

Grazie per aver acquistato l'aspirapolvere intelligente Lefant prodotto da Lefant! Speriamo tu ne sia soddisfatto.

In caso di problemi durante l'uso, contattare il nostro centro di assistenza post-vendita: support.eu@lefant.com Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web ufficiale di Lefant: www.lefant.com, ci saranno professionisti che risponderanno alle vostre domande.

Poiché vi è necessità di un continuo miglioramento, i prodotti in questo documento si basano sul prodotto reale e la nostra azienda si riserva il diritto di aggiornarlo.

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

- Quando si usa un elettrodomestico, è necessario seguire delle precauzioni di base:**
- LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO**
1. Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone che non ne conoscano il corretto utilizzo purché supervisionate o formate sull'uso sicuro dell'apparecchio e in grado di comprenderne gli eventuali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non supervisionati.
 2. Sgombrare l'area da pulire. Togliere dal pavimento cavi di alimentazione e piccoli oggetti che potrebbero intralciare l'apparecchio. Piegare le frange dei tappeti sotto agli stessi e sollevare dal pavimento oggetti come tende e tovaglie.
 3. In caso di possibilità di caduta nell'area da pulire, ad esempio a causa di scalini, è necessario impostare l'apparecchio in modo che possa rilevare i gradini senza cadere. Potrebbe essere necessario posizionare delle barriere sul bordo per evitare la caduta del robot. Assicurarsi che la barriera fisica non rappresenti un rischio di inciampo per le persone.
 4. Utilizzare l'apparecchio solo come previsto da questo manuale. Utilizzare solo accessori consigliati o venduti dal produttore.
 5. Assicurarsi che il voltaggio della fonte di alimentazione corrisponda a quello indicato sulla Base di ricarica.
 6. Solo per uso in INTERNI. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno o in ambienti commerciali o industriali.
 7. Utilizzare solo le batterie ricaricabili originali e la Base di ricarica del produttore in dotazione con l'apparecchio. Non è consentito l'utilizzo di batterie non ricaricabili.
 8. Non utilizzare senza aver installato la cassetta di raccolta e i filtri.
 9. Non utilizzare l'apparecchio in un'area con candele accese o oggetti fragili.
 10. Non utilizzare in condizioni climatiche estremamente calde o fredde (sotto i -5 °C o sopra i 40 °C).
 11. Tenere capelli, vestiti, dita e qualsiasi parte del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio.
 12. Non utilizzare l'apparecchio in una stanza in cui sta dormendo un neonato o un bambino.
 13. Non utilizzare l'apparecchio su superfici bagnate o con acqua stagnante.
 14. Non lasciare che l'apparecchio raccolga oggetti grandi come pietre, grossi pezzi di carta o oggetti che potrebbero ostruirlo.
 15. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali infiammabili o combustibili come benzina, toner per stampanti o fotocopiatrici, né utilizzarlo in aree dove questi potrebbero essere presenti.
 16. Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere materiali incandescenti o che emettono fumo, come sigarette, fiammiferi, cenere ardente, o qualsiasi cosa che potrebbe provocare un incendio.
 17. Non infilare oggetti nella presa di aspirazione. Non utilizzare l'apparecchio se la presa di aspirazione è ostruita. Mantenere la presa libera da polvere, garze, capelli, o qualsiasi cosa che potrebbe ridurre il flusso d'aria.
 18. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non tirare o trascinare l'apparecchio o la Base di ricarica dal cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione come maniglia, non chiudere il cavo di alimentazione in una porta e non strusciare il cavo di alimentazione su bordi o spigoli affilati. Non far passare l'apparecchio sopra il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
 19. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
 20. Non utilizzare la Base di ricarica, se danneggiata. Non provare a riparare l'alimentatore e non utilizzarlo in caso di danni o malfunzionamenti.
 21. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio o la Base di ricarica se non funzionano correttamente, in caso di caduta, se sono stati lasciati all'esterno o se sono venuti a contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
 22. Spegnerne l'apparecchio prima di pulirlo o di effettuare operazioni di manutenzione.
 23. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sulla Base di ricarica.
 24. Rimuovere l'apparecchio dalla Base di ricarica e posizionare su OFF l'interruttore di accensione prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento dell'apparecchio.
 25. È necessario rimuovere e gettare la batteria secondo le leggi e le normative vigenti, prima dello smaltimento dell'apparecchio.
 26. Gettare le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
 27. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. Le batterie potrebbero esplodere e provocare un incendio.
 28. Scollegare dalla presa di corrente la Base di ricarica in caso di mancato utilizzo prolungato.
 29. L'apparecchio dev'essere utilizzato secondo le indicazioni di questo Manuale d'uso. La nostra azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
 30. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti. Per sostituire la batteria del robot, contattare l'assistenza clienti.
 31. Se il robot non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo per riporlo e scollegare la Base di ricarica.
- AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile L1 fornita con l'apparecchio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per soddisfare i requisiti in materia di esposizione RF, è consigliabile mantenere una distanza di 20 cm o più tra il dispositivo e le persone durante il funzionamento dell'apparecchio. Per garantire la conformità, non è consigliato il funzionamento a distanze ravvicinate. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere utilizzata in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

	Trasformatore isolate di sicurezza anti cortocircuito
	Alimentatore a commutazione
	Solo per uso in interni
	Corrente continua
	Corrente alternata
	unità di alimentazione rimovibile

Istruzioni per il corretto smaltimento del prodotto

Questo simbolo indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'Unione europea. Per evitare danni all'ambiente o alla salute provocati da uno smaltimento di rifiuti non controllato, riciclare in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare l'apparecchio usato, usare i servizi di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto, che sarà in grado di smaltirlo correttamente.




1. Introduzione al prodotto /


1.1 Lista di imballaggio

I diversi modelli di questa serie sono diversi solo nell'aspetto, nei parametri, nella configurazione, ecc. E i metodi di utilizzo sono gli stessi.


Questo manuale usa uno dei modelli come esempio per spiegare come usarlo.

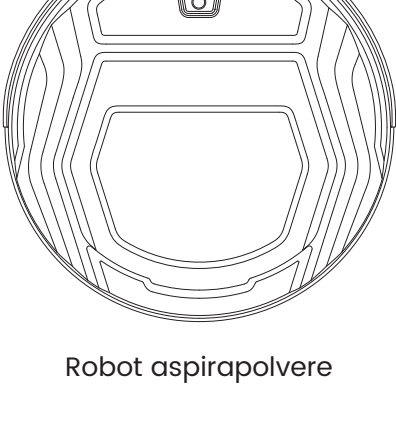

Robot aspirapolvere




Docking station & Adattatore per corrente alternata




Scatola per la polvere



Spazzola laterale



Filtro HEPA



Strumento di pulizia




Manuale d'uso


1. Introduzione al prodotto /

1.2 Nome del componente


Vista frontale

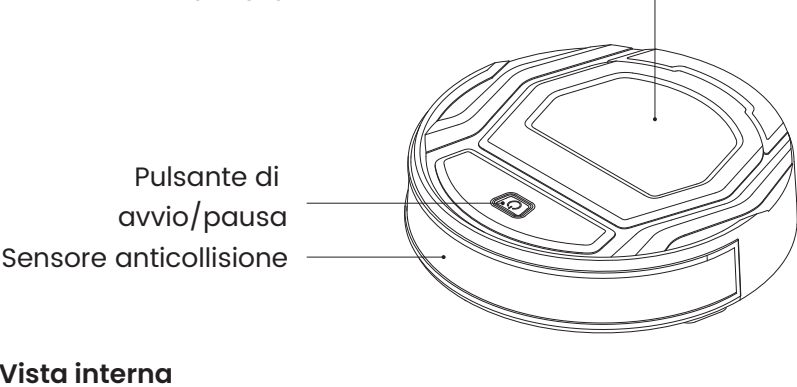


Vista interna

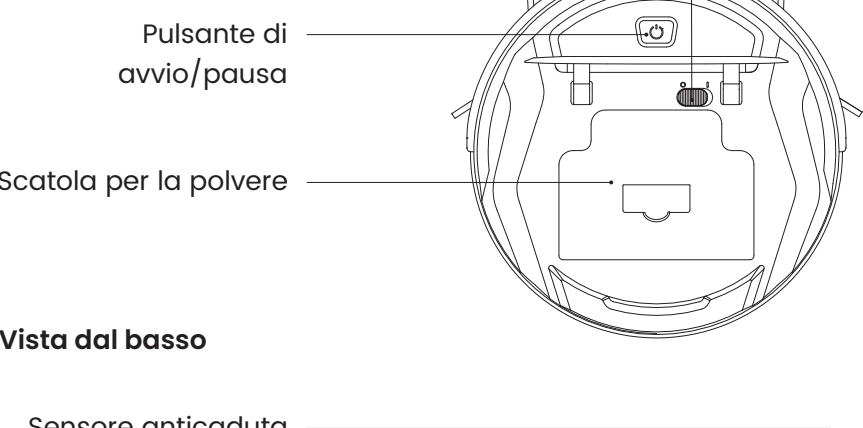


Vista dal basso

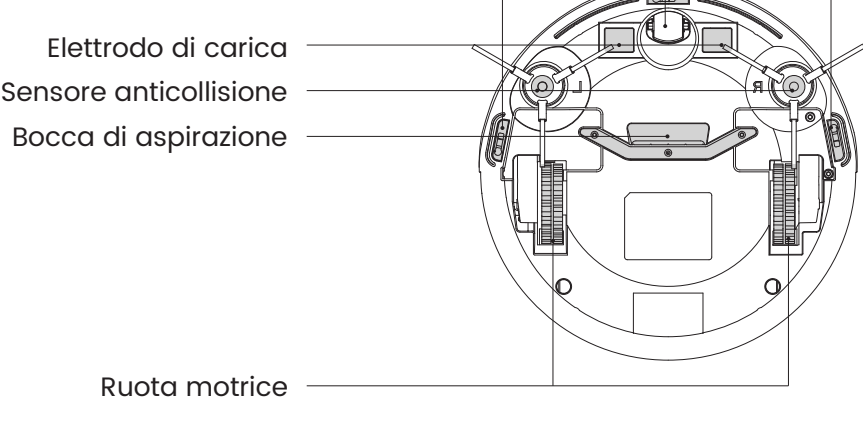


Aspetto di altri modelli

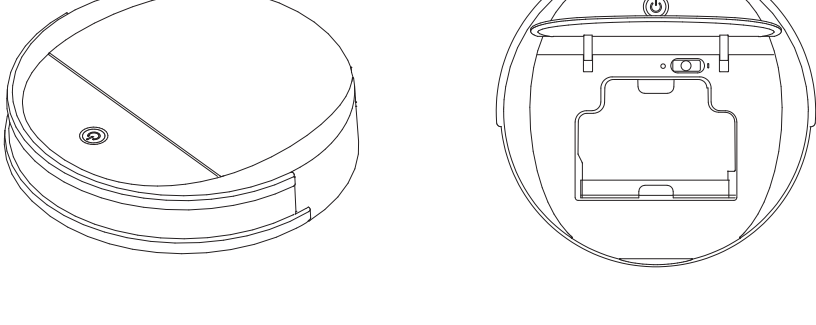


Docking station

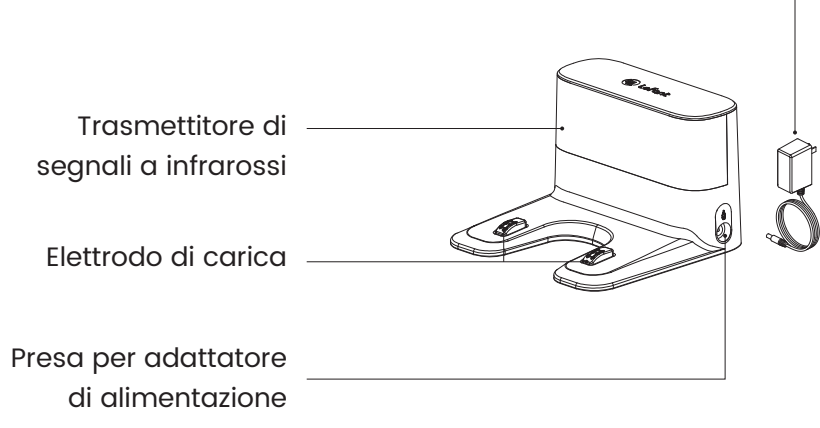


Docking Station per altri modelli

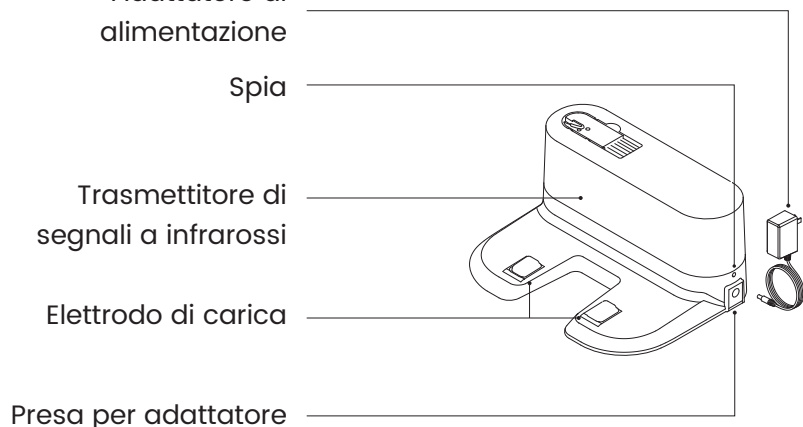

Scatola per la polvere¹

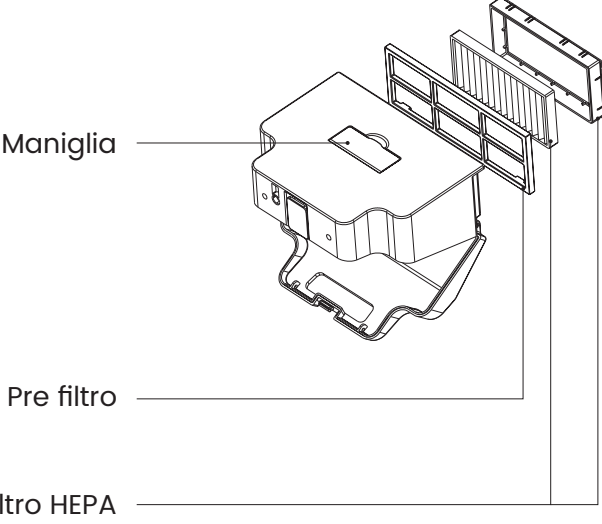


Pattumiera² per altri modelli

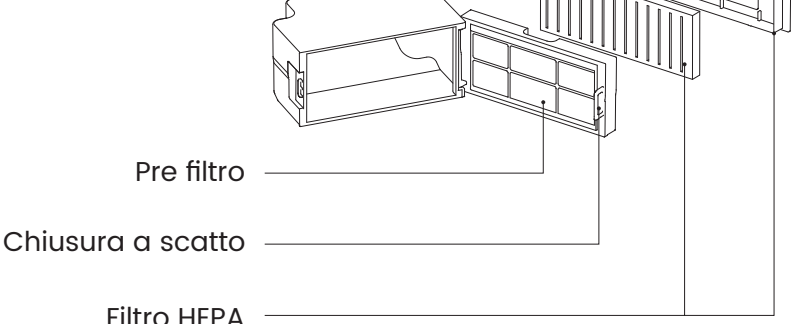


2. Preparazione /

2.1 Assemblare e caricare

- 1** Rimuovere la pellicola protettiva dal robot e dalla docking station

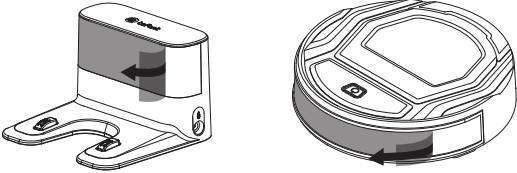


- 2** Installare le spazzole laterali

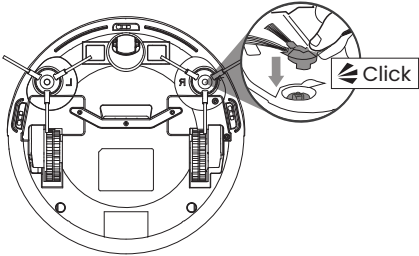

- 3** Posizionamento della docking station


*Posizionare la docking station in un luogo aperto.
*Collegare l'alimentatore e sistemare il cavo di alimentazione per evitare che si attorcigli.

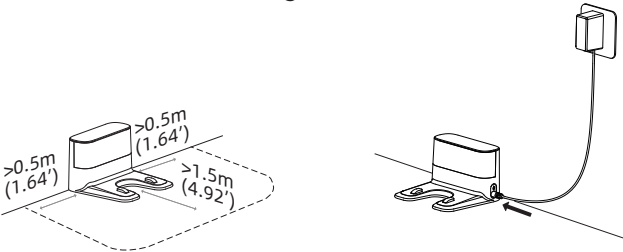

- 4** Accendere il robot

'I' significa ON, 'O' significa OFF.

- !** Promemoria: non è possibile caricare il prodotto quando è spento.

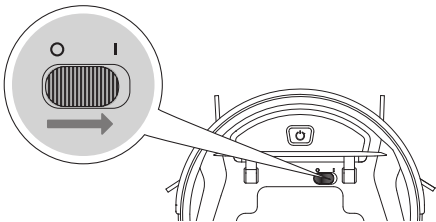


- 5** Ricarica

Posizionare il robot sulla docking station e assicurarsi di allineare gli elettrodi di carica.

- 🔌 lampeggiante significa “in carica”.
🔌 spento significa “completamente carico”.


Una ricarica completa richiede 5 ore.

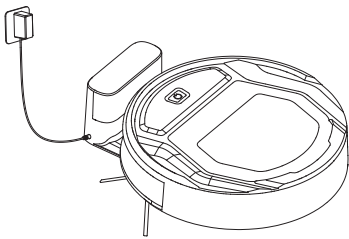


2. Preparazione /

2.2 Preparazione dell'ambiente


Riordinare la stanza

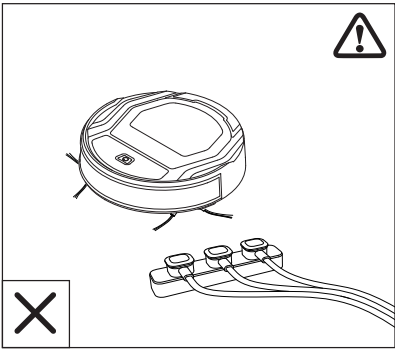


Organizzare gli oggetti sul pavimento, come fili, pantofole e altri oggetti vari per evitare di compromettere il funzionamento del robot.

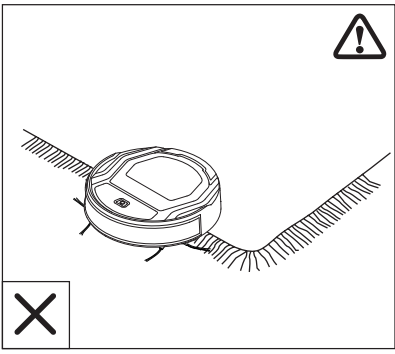

Se il tappeto di casa ha bordi sfrangiati, si prega di mettere i bordi sotto il tappeto prima di iniziare.

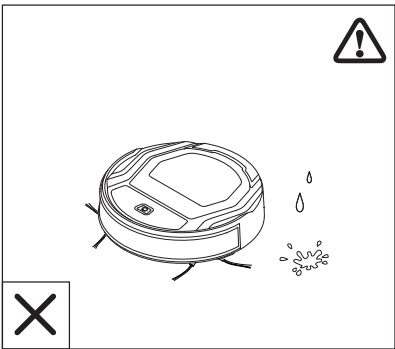

Non lasciare che il robot funzioni su pavimenti bagnati.

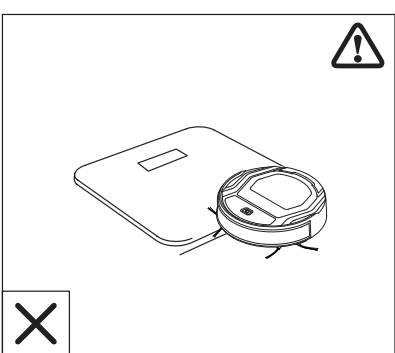


Il robot può salire su oggetti con un'altezza inferiore a 12 mm. Se si vuole evitare questa evenienza, si prega di portarli via.

3. Utilizzo del prodotto /

3.1 Come utilizzare i pulsanti

Pressione singola: **avvio/pausa**
Doppia pressione: **ritorno e ricarica automatici**
Continua a premere per 6 secondi:
accesso alla modalità di associazione Wi-Fi

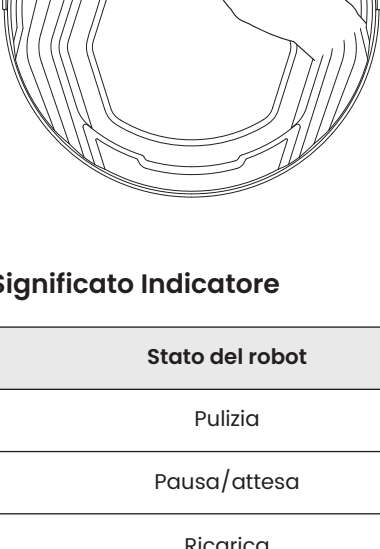

Significato Indicatore


Stato del robot	Stato dell'indicatore
Pulizia	Luce blu accesa
Pausa/attesa	Luce blu accesa
Ricarica	Respiro di luce blu lampeggiante La carica della batteria è inferiore al 50%; luce rosa lampeggiante
Batteria scarica – Ritorno automatico per ricaricare la batteria	Luce rossa accesa
Pulizia completa – Ritorno automatico per ricaricare la batteria	Luce rosa accesa
Accesso alla modalità di associazione Wi-Fi	Lampo di luce blu
Errore	Luce rossa accesa/lampeggiante

3. Utilizzo del prodotto /

3.2 Download e configurazione dell'app


Download e installazione dell'app "Lefant".

Metodo I : scansionare il seguente codice QR, quindi scaricare e installa l'app come richiesto.

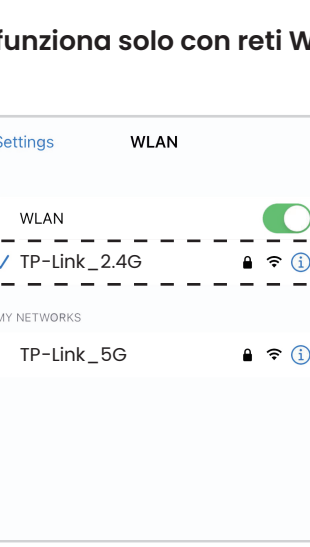

Metodo II : cercare "Lefant" nell'App Store, scaricarla e installarla.

Si noti che il robot funziona solo con reti Wi-Fi a 2,4 G Hz.

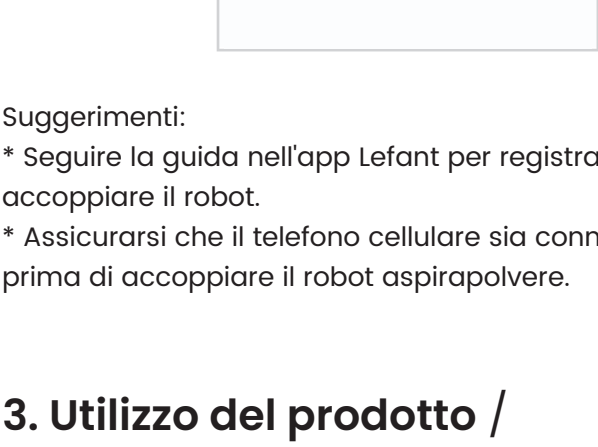


Suggerimenti:

- * Seguire la guida nell'app Lefant per registrarsi, accedere e accoppiare il robot.
- * Assicurarsi che il telefono cellulare sia connesso alla rete Wi-Fi prima di accoppiare il robot aspirapolvere.

3. Utilizzo del prodotto /

3.3 Manutenzione-Scatola per la polvere¹


***Durante la pulizia e la manutenzione del robot e dei suoi accessori, scollegare il supporto di ricarica.**

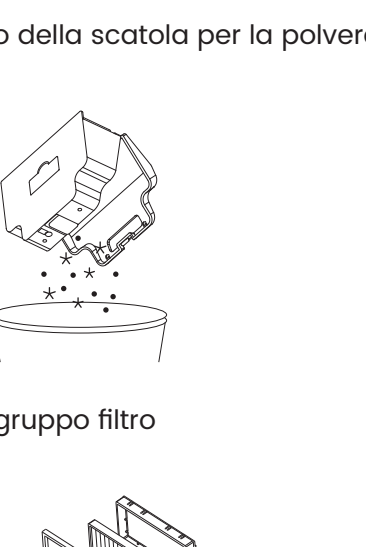


- ❶ Aprire il frontalino ed estrarre la scatola per la polvere



- ❷ Aprire il fermo della scatola per la polvere e scaricare la spazzatura

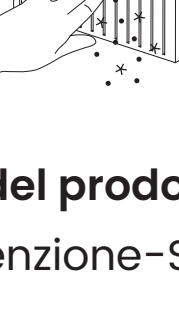

- ❸ Rimuovere il gruppo filtro

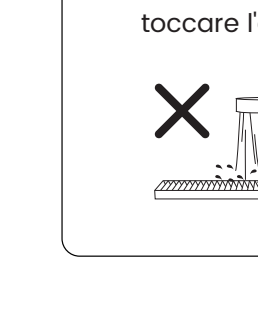

- ❹ Pulire il prefiltro



- ❺ Pulire il filtro HEPA



3. Utilizzo del prodotto /

3.3 Manutenzione-Scatola per la polvere²

***Durante la pulizia e la manutenzione del robot e dei suoi accessori, scollegare il supporto di ricarica.**




- ❶ Aprire il frontalino ed estrarre la scatola per la polvere



- ❷ Aprire il fermo della scatola per la polvere e scaricare la spazzatura



- ❸ Rimuovere il gruppo filtro

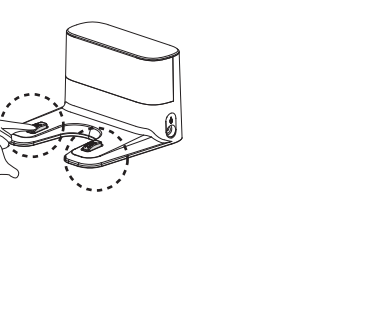

- ❹ Pulire il prefiltro


- ❺ Pulire il filtro HEPA

3. Utilizzo del prodotto /


3.3 Manutenzione-altre parti

***Durante la pulizia e la manutenzione del robot e dei suoi accessori, scollegare il supporto di ricarica.**


1. Pulire il sensore anti-goccia per garantire la sensibilità del sensore

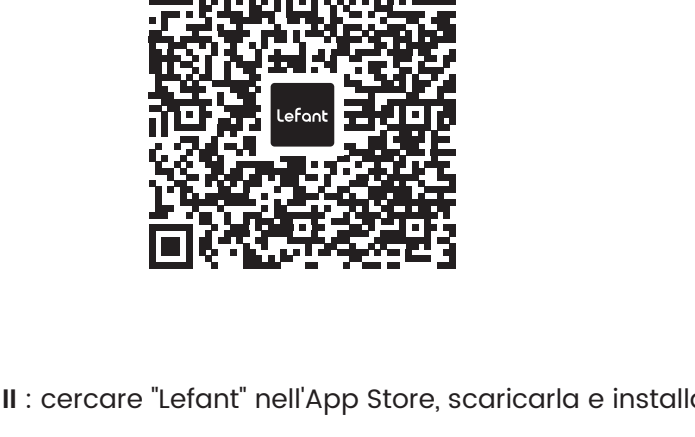


2. Pulire la ruota universale per evitare che i capelli si aggroviglino

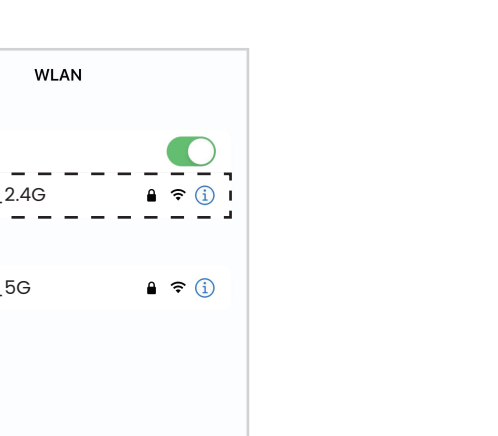

3. Pulire l'elettrodo di carica per garantire una carica corretta

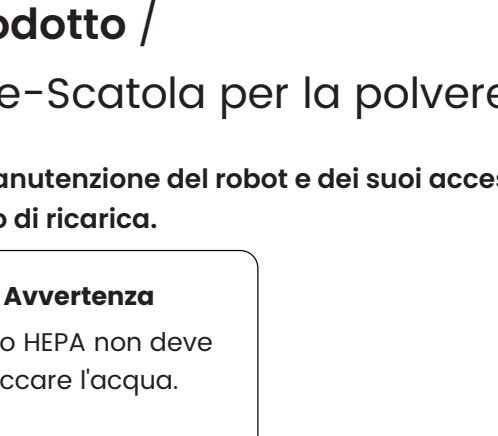

4. Pulire la bocca di aspirazione per evitare l'intasamento della polvere

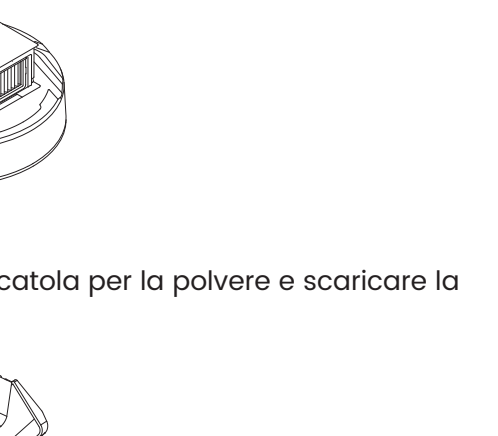

5. Pulire la ruota motrice per garantire un lavoro senza intoppi




6. Pulire i sensori anticollisione per evitare ostacoli sensibili



7. Pulire la spazzola laterale per evitare che i capelli si aggroviglino



8. Pulire l'elettrodo di ricarica della docking station per garantire la corretta ricarica

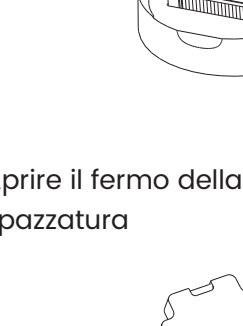

4. Anomalie / 4.1 Prompt delle anomalie

Quando il robot ha problemi, la spia rossa si accende o lampeggia ed emette un segnale acustico di diversa durata. La tabella seguente riassume le cause corrispondenti:

La luce rossa è accesa	
Causa del guasto	Anomalia ruota motrice
Suono	1 segnale acustico per 3 volte
Soluzioni Si prega di controllare se la ruota motrice è aggrovigliata e pulirla.	
Causa del guasto	Anomalia spazzola laterale
Suono	2 segnali acustici per 3 volte
Soluzioni Si prega di controllare se la spazzola laterale è aggrovigliata e pulirla.	
Causa del guasto	Anomalia ventola
Suono	3 segnali acustici per 3 volte
Soluzioni Si prega di controllare i rifiuti nella scatola per la polvere e nel condotto dell'aria.	
Causa del guasto	Scatola per la polvere non rilevata
Suono	5 segnali acustici per 3 volte
Soluzioni Si prega di installare la scatola per la polvere nel robot.	

La luce rossa lampeggia	
Causa del guasto	Allarme rilevamento terra
Suono	2 segnali acustici per 3 volte
Soluzioni Il robot è sospeso in aria. Per favore, spostarlo a terra.	
Causa del guasto	Allarme eliminazione dilemma
Suono	3 segnali acustici per 3 volte
Soluzioni Il robot non riesce a liberarsi di un ostacolo; si prega di trasferirlo in un luogo aperto.	
Causa del guasto	Batteria scarica
Suono	4 segnali acustici per 3 volte
Soluzioni Spostare il robot nella docking station per la ricarica.	
Causa del guasto	Anomalia adattatore
Suono	5 segnali acustici per 3 volte
Soluzioni Pulire l'elettrodo e assicurarsi di utilizzare l'adattatore originale.	
Causa del guasto	Anomalia carica
Suono	6 segnali acustici per 3 volte
Soluzioni Controllare se la macchina è accesa.	

Se i metodi sopra non riescono a risolvere il problema, provare le seguenti operazioni: accendere il pulsante ON/OFF sotto il frontale per riavviare il robot.

4. Anomalie / 4.2 Risoluzione dei problemi

Se si verificano i seguenti problemi nel processo di applicazione del prodotto, gli utenti possono risolverli in modo indipendente mediante confronto con la tabella sotto.

Guasto	Anomalia pulizia
Cause possibili Intasamento dei componenti di pulizia Soluzioni Si consiglia di sostituire regolarmente i materiali di consumo, come filtri ad alta efficienza (HEPA), prefiltro, spazzole laterali, ecc.	
Cause possibili Polvere su sensori e altri componenti Soluzioni Fare riferimento al capitolo [Manutenzione] del manuale per pulire la macchina.	
Guasto	Impossibile connettersi all'app
Cause possibili Modalità di associazione Wi-Fi non attivata Soluzioni Continuare a premere il pulsante di avvio/pausa per 6 secondi: accesso alla modalità di associazione Wi-Fi. Fare riferimento al capitolo del manuale [Download e configurazione dell'app].	
Cause possibili La rete a 2,4 G Hz non viene utilizzata. Soluzioni Fare riferimento al capitolo del manuale [Download e configurazione dell'app].	
Guasto	Ritorno e ricarica difficile
Cause possibili Posizionamento errato della base di ricarica Soluzioni Posizionare il supporto di ricarica in un'area aperta e piana.	
Cause possibili Il supporto di ricarica è spento o è stato spostato manualmente Soluzioni Verificare se la base di ricarica è collegata all'alimentazione. Non spostare la posizione della base di ricarica quando il robot è in funzione.	
Cause possibili La casa è troppo grande e l'ambiente è complesso Soluzioni Fare riferimento al capitolo [Preparazione dell'ambiente] del manuale. Se l'ambiente domestico è troppo complesso, si consiglia di utilizzare più supporti di ricarica.	
Cause possibili Il robot non ha pulito partendo dalla docking station Soluzioni Lasciare che il robot pulisca dalla docking station.	

Guasto	Impossibile caricare
Cause possibili L'alimentatore non è collegato o la spina è allentata Soluzioni Controllare se entrambe le estremità dell'adattatore di alimentazione sono collegate e accese normalmente.	
Cause possibili Scarso contatto tra il robot e l'elettrodo di ricarica della docking station Soluzioni Assicurarsi che l'elettrodo di carica del robot e la base di ricarica siano completamente collegati e pulire regolarmente l'elettrodo di carica del robot e della docking station.	
Cause possibili Deterioramento della batteria causato da un uso non prolungato Soluzioni Si consiglia di utilizzare questo prodotto frequentemente. Se non è possibile caricare la batteria a causa di un lungo periodo di inutilizzo, contattare un rappresentante del servizio clienti.	

*Se il guasto non può essere eliminato in base all'operazione nella tabella, contattare il nostro rappresentante del servizio clienti.

5. Parametri Tecnici

Modello di prodotto	Serie M2		
Ingresso nominale	19V $\equiv$ 0.6A, 11.4W		
Modello di Docking Station	C3/L1		
Ingresso	19V $\equiv$	Uscita	0.6A
Modello adattatore di alimentazione	AD-0121900060EU		
Ingresso nominale dell' adattatore di alimentazione	100-240V~ 50-60Hz 0.5A		
Uscita adattatore di alimentazione	DC 19V, 0.6A, CLASS II		
Modalità Off/Standby	Meno di 0.5W		
Alimentazione in standby in rete	Meno di 2.00W		

Nota: poiché il prodotto necessita di un miglioramento continuo, prevarrà il prodotto reale. La nostra azienda si riserva il diritto di aggiornare il prodotto.