

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

KASSETTSTOFTAVSKILJARE MOMO S41

Modell: SPT-410



Importör:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Teknisk information:

Modell	SPT-410
Märkspänning	220 - 240 V 50Hz
Elektrisk effekt	40W
Antal fläktar	1
Mått och dimensioner	30x17x7,2 cm

Dimensioner:

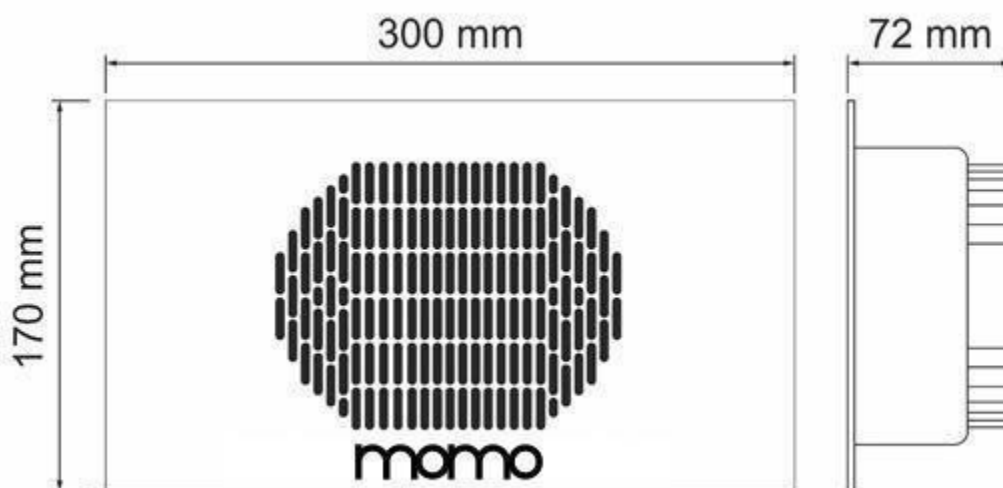

Anmärkningar och rekommendationer:

- Det är inte tillåtet att använda apparaten i närheten av badkar, tvättställ eller andra våta kärl.
- Rör inte vid metalldelarna när du ansluter stickkontakten.
- Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.
- Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Kontrollera att stickkontakten är korrekt isatt i vägguttaget.
- I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
- Anslut inte eller koppla bort apparaten från uttaget med våta eller fuktiga händer.
- Använd inte apparaten under följande förhållanden:
 - När sladden eller kontakten är varm eller skadad;
 - När stickproppen sitter löst i uttaget;
- Sladden får inte ändras, sträckas, böjas eller vridas för mycket.
- Inget tungt får placeras på sladden.
- Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten.
- Använd eller förvara inte apparaten i badrummet eller i andra rum med hög luftfuktighet. Detta kan leda till elektriska stötar, brand eller skador på isoleringen.

- Låt inte barn använda apparaten.
- Använd inte apparaten i närheten av brandfarliga ämnen som alkoholer, lösningsmedel, bensin, aerosoler osv. Detta kan leda till explosion eller brand.
- Slå inte på eller kasta apparaten. Om apparaten skadas till följd av en stöt eller ett fall kan du inte fortsätta att använda den.
- Försök inte demontera eller reparera utrustningen. Kontakta den återförsäljare som du köpte apparaten av eller en auktoriserad serviceverkstad för reparationer.

Instruktioner för montering

1. Skär ett genomgående hål i bänkskivan. Kom ihåg att hålet inte får vara större än gallret. Annars kan gallret falla in.
2. Limma fast kapselabsorbenten på bänkskivan med lim eller dubbelhäftande tejp.

Underhåll av apparaten:

- Filtret i absorbenten är ett engångsfilter (1 påse per spikservice för en kund). Efter användning förlorar det sina egenskaper. Upprepad användning av en engångspåse kan leda till dammiga fläktmotorer.
- Enheten bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av dessa ämnen kan leda till funktionsfel på enheten eller till och med skada på utrustningen.
- Fläktarna bör rengöras var 7:e driftdag med tryckluft (blås fläktarna uppifrån och ned).

Instruktioner för användaren

- Kontrollera att absorbentfiltret (påsen) är lämpligt.
- Byt ut filtret om det behövs.
- Anslut enheten till strömförsörjningen via nätsladden.
- Starta enheten med hjälp av strömbrytaren och njut av problemfri drift, kom ihåg att hålla filtret rent regelbundet. - Koppla bort enheten från strömförsörjningen och töm dammpåsen när du är klar med arbetet.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
 - (a) vätska har trängt in i apparaten,
 - (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - (c) nätsladden har skadats,
 - (d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
4. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.

5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
7. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
8. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen används på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska samlas in separat och lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP SP. Z O.O.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.