




User Manual

COCO Smart 790T

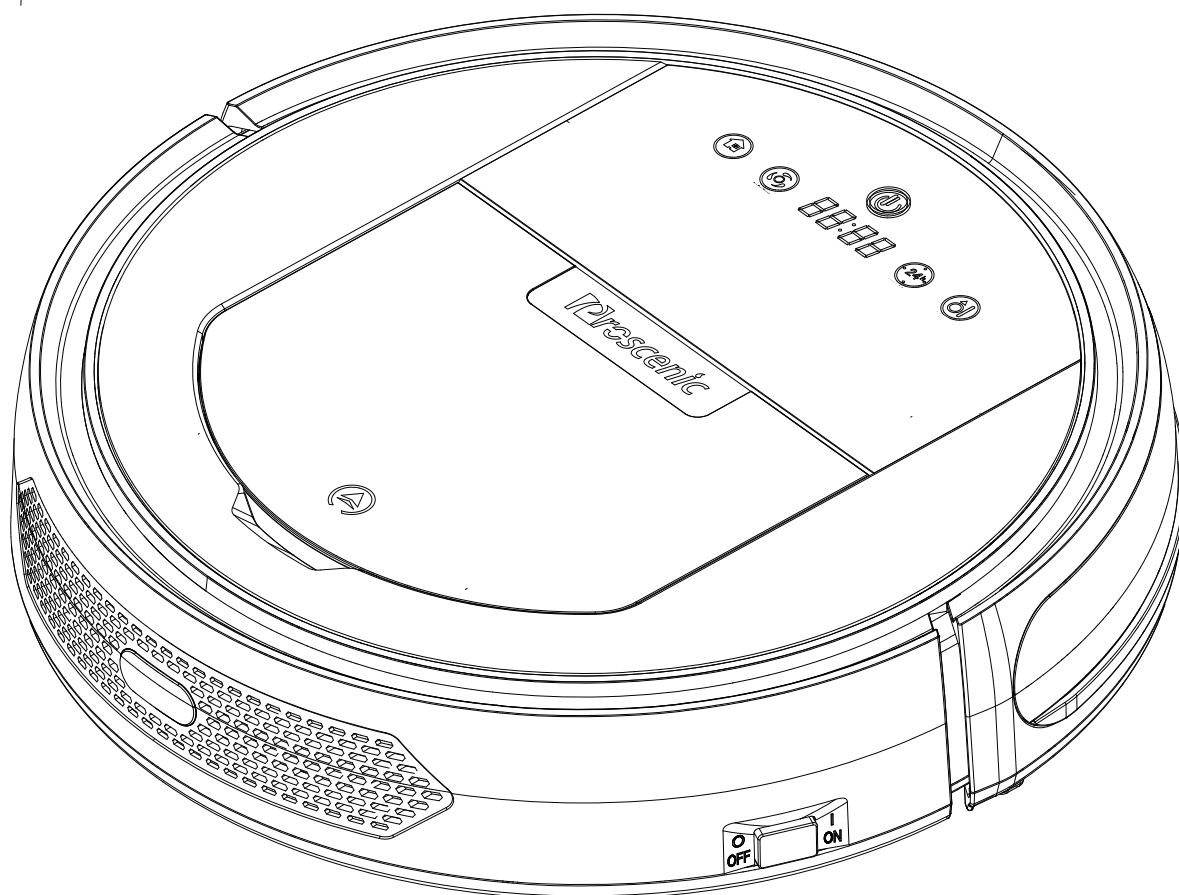


- English
- русский
- Italiano
- Français
- español
- Deutsch

Taiwan Proscenic Polytron Technologies Inc
Service support
E-mail: service@proscenic.tw
www.proscenic.tw


Please read this user manually thoroughly and carefully
before using this product.

Inhalt der Verpackung -----	1
Ihr Roboter -----	2
Zubehörteile -----	3
Einrichtung Ihres Roboters -----	4
Bedienelemente und LED-Anzeigen -----	5
Aufladen des Akkus -----	6
Erstellen eines Reinigungsplans -----	7
So reinigt der Roboter Ihr Zuhause -----	8
Reinigung des Roboters -----	9
Installation des Wassertanks -----	10
Produkteigenschaften -----	11
Fehlercodes -----	12


Inhalt der Verpackung

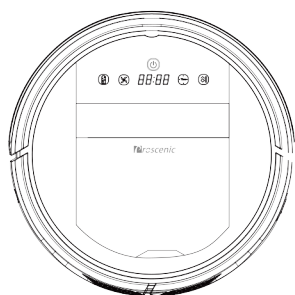


Staubsaugroboter

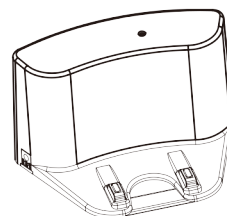


Ladestation

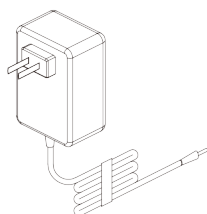


Netzstecker



Fernbedienung

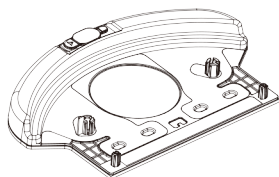


Wassertank+ 2xWischtücher

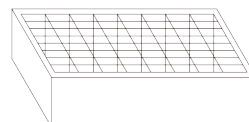

HEPA Filter




2xSeitenbürste
(links und rechts)




Bedienungsanleitung

Ihr Roboter

Ansicht von oben

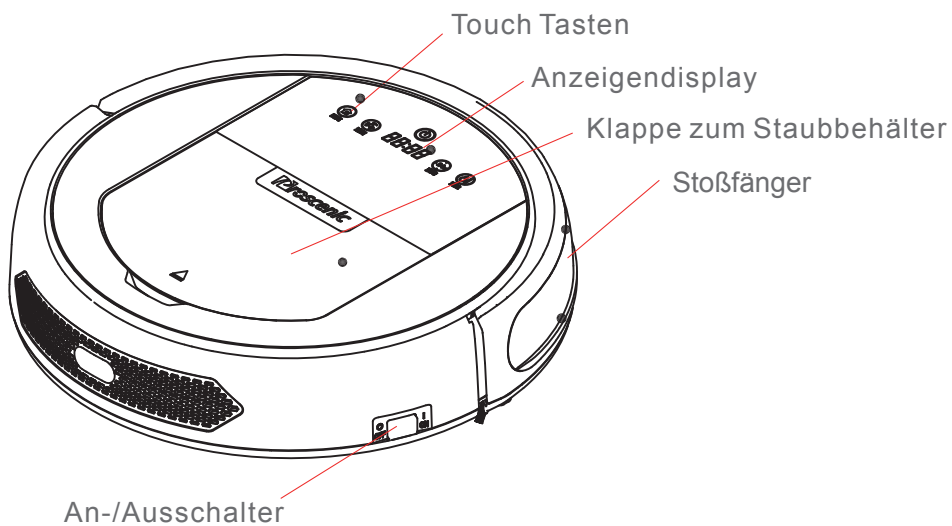


Ansicht von unten

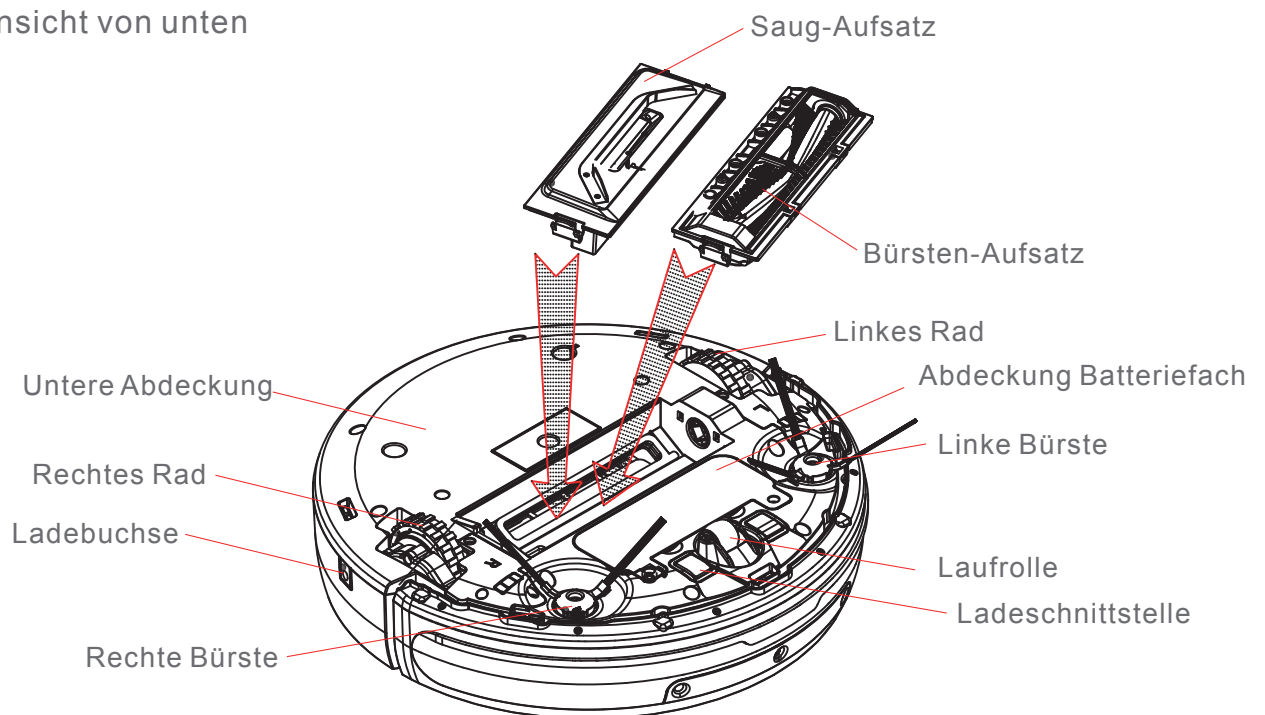


Zubehörteile

Fernbedienung

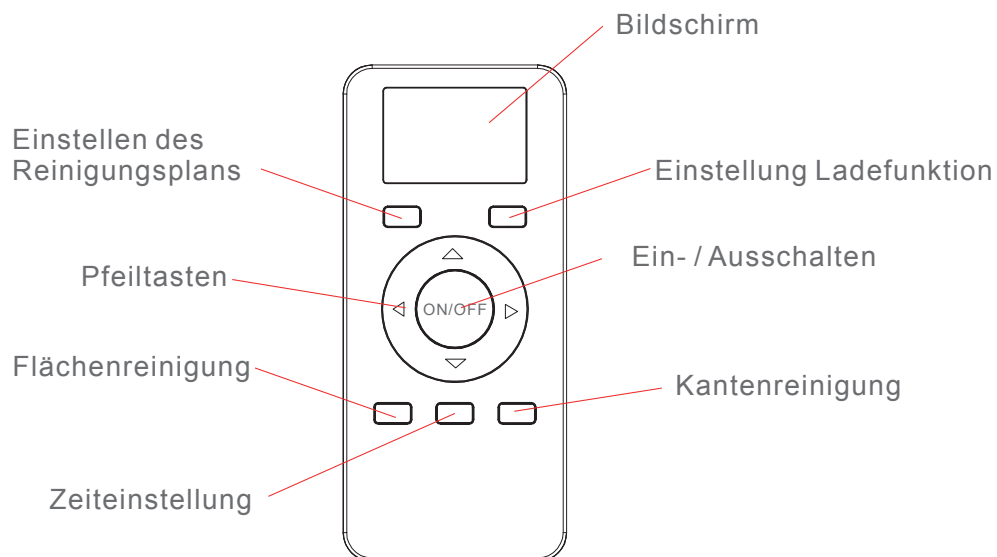

Ladestation

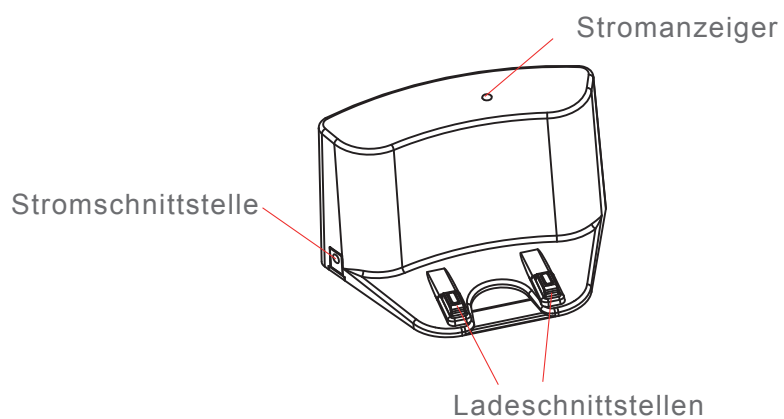


Vor der Benutzung der Fernbedienung müssen Sie zuerst zwei Batterien vom Typ AAA einlegen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Wenn Sie vorhaben die Fernbedienung längere Zeit nicht zu verwenden, entfernen Sie bitte die Batterien.

Einrichtung Ihres Roboters

Schritt 1: Roboter aktivieren

- Stellen Sie die Ladestation in einem freigeräumten Bereich an einer Wand auf einer geraden Bodenfläche auf.
- Schließen Sie ein Ende des Stromkabels an die Ladestation und das andere Ende an eine Steckdose an.
- Platzieren Sie den Roboter an der Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte der Station, mit denen des Roboters verbunden sind.
- Stellen Sie den Netzschalter am Roboter (befindet sich auf der rechten Seite) auf „ON“

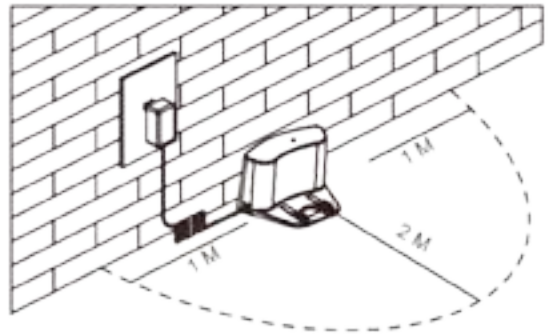

Schritt 2: Der Reinigungszyklus

- Drücken und halten Sie die POWER-Taste 3 Sekunden, um den Roboter einzuschalten.
- Um einen Reinigungszyklus zu starten, drücken Sie erneut die POWER-Taste oder die CLEAN-Taste.
- Der Roboter reinigt eine ganze Etage in Ihrem Zuhause während eines Reinigungszykluses.
- Falls der Akku während eines Reinigungszykluses fast leer ist, wird der Roboter zurück zur Ladestation fahren, um sich aufzuladen

Schritt 3: Die Proscenic Robotic App herunterladen

- Die Proscenic Robotic App ermöglicht Ihnen, mit Ihrem iOS- oder Android-Gerät die bestmögliche Bedienung Ihres Saug-Roboters.
- Um die Proscenic Robotic App herunterzuladen, suchen Sie „Proscenic Robotic“ im Apple App Store oder im Google Play Store.
- Starten Sie die App und registrieren Sie ein Konto. Dazu wird eine gültige E-Mail-Adresse benötigt.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN (2.4GHz) verbunden ist.
- Drücken und halten Sie die Charging-Taste, bis auf der Roboter Anzeige „CONN“ erscheint. Verbinden Sie sich dann mit dem Roboter.



Bedienelemente und LED-Anzeigen


POWER Taste

1. Vom Standby-Modus in den Reinigungsmodus umschalten:
Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, um den Roboter vom Standby in den Reinigungsmodus zu setzen.
2. Im Reinigungsmodus, drücken Sie die Taste, um die Reinigung zu starten.
3. In den Zeitplaneinstellungen, drücken Sie die Taste, um eine Uhrzeit zu speichern.

LED-Anzeige
(Zeit, Ladestatus, Fehlercode)

EDGECLEAN/Kanten Reinigung Taste

1. Im Reinigungsmodus, drücken Sie die Taste, damit der Roboter den Reinigungsvorgang entlang von Kanten/Wänden beginnt.

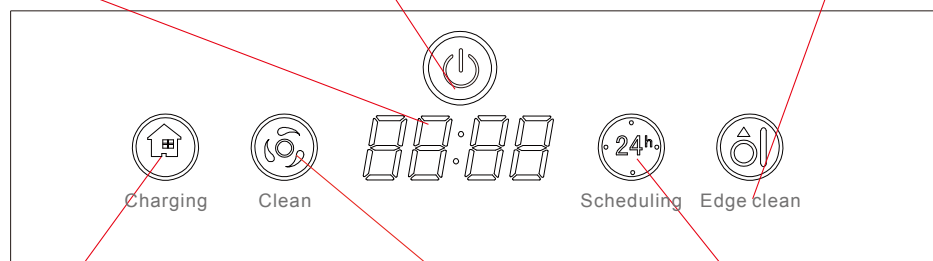

Charging/LadeTaste

1. Im Reinigungsmodus drücken Sie die Taste, damit der Roboter zur Ladestation zurückkehrt.
2. In den Zeitplaneinstellungen drücken Sie die Taste, um Stunden/Minuten zu erhöhen.

CLEAN/ReinigungTaste

1. Im Reinigungsmodus drücken Sie die Taste, um die Reinigung zu starten.
2. In den Zeitplaneinstellungen drücken Sie die Taste, um Stunden/Minuten zu verringern.

Scheduling/Uhrzeit/ZeitplanTaste

1. Im Reinigungsmodus, drücken Sie die Taste, um die Zeiteinstellung des Roboters aufzurufen oder zu verlassen.
2. Halten Sie die Taste im Reinigungsmodus gedrückt, um die Zeitplaneinstellungen aufzurufen oder zu verlassen.

Aufladen des Akkus

Der Akku des Saugroboters lässt sich direkt am Roboter oder über die Ladestation aufladen, siehe Abbildung a und b. Schließen Sie das Netzteil entsprechend Ihrer Wahl an.


- Nach einer Reinigung oder wenn der Akku des Roboters fast leer ist, kehrt er zurück zur Ladestation, um den Ladevorgang zu starten.
- Sobald er erfolgreich andockt ist, wird der Beginn des Ladevorgangs mit "1111" im LED-Display angezeigt.
- Alternativ kann der Roboter mit betätigen der Charging/Lade Taste am Roboter oder an der Fernbedienung, zum Aufladen an die Ladestation geschickt werden.

Bei niedrigen Akkustand im Standby Modus, ertönt eine akustische Sprachrückmeldung mit „Bitte laden Sie auf“.

Bei abgeschlossenem Ladevorgang, erscheint auf der Anzeige „FULL“.

Hinweis: Um die Akkulebensdauer zu verlängern, laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung oder bei längerer Inaktivität 12 Stunden auf.

Laden Sie den Akku möglichst zeitnah bei niedrigen Akkustand auf. Bei längerer Inaktivität, laden Sie den Akku vollständig auf und schalten Sie den Roboter über den Hauptschalter komplett aus

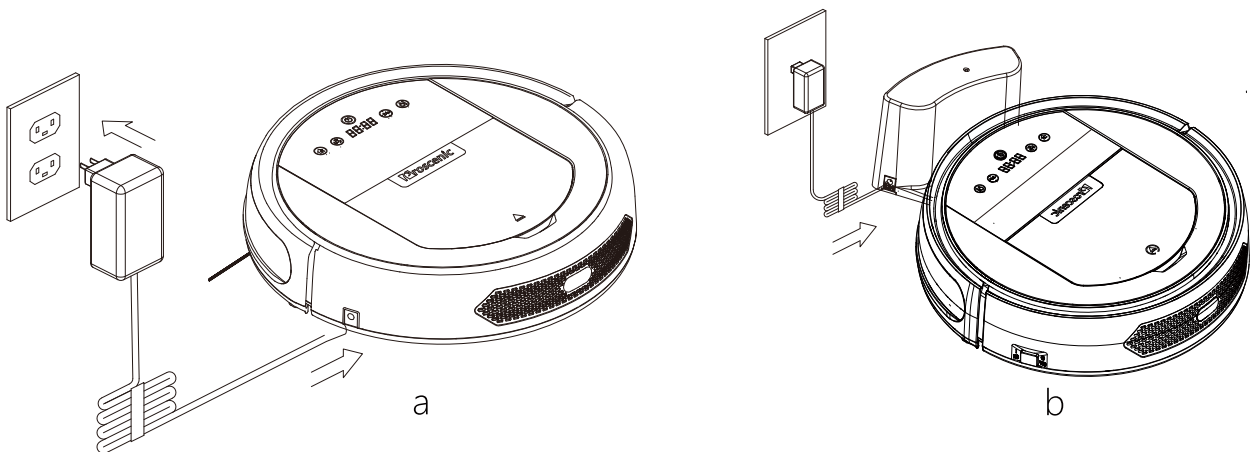

Erstellen eines Reinigungszeitplans

Nach Erstellung eines Reinigungszeitplans startet der Roboter den Reinigungszyklus vollautomatisch, je nach festgelegter Uhrzeit und Wochentag (nur über die App).

Sie können die Einstellung direkt am Roboter oder über die Fernbedienung festlegen.

Stellen Sie jedoch zunächst die Roboter Uhrzeit ein, wie unter Schritt 1 erklärt.

Folgen Sie diesen zwei einfachen Schritten, um einen Reinigungszeitplan festzulegen.

Schritt 1: Einstellung der internen Uhrzeit Ihres Roboters

- Um die interne Uhrzeit einzustellen, schalten Sie den Roboter zunächst in den „Reinigungsmodus“ (Roboter einschalten).
- Drücken Sie die „Zeitplan-Taste“ um die Zeiteinstellungen des Roboters zu öffnen. Die LED Anzeige zeigt dann die aktuelle Zeit an.
- Die aktuelle Uhrzeit fängt an zu blinken. Stellen Sie zunächst die Stunden ein. Erhöhen Sie die Zahl mit der „Charging/Lade-Taste“ und verringern Sie mit der „CLEAN-Taste“. Drücken Sie dann die „POWER-Taste“ um auf die Minuten zu wechseln. Stellen Sie diese ebenfalls mit den gleichen Tasten ein.
- Drücken Sie dann erneut die „POWER-Taste“ um die Zeiteinstellung zu speichern. Abschließen drücken Sie auf die „Zeitplan-Taste“ um das Menü Zeiteinstellung zu schließen.

Schritt 2: Reinigungszeitplan festlegen

Bevor Sie einen Zeitplan einstellen, brauchen Sie zuerst die aktuelle Uhrzeit einstellen, stellen Sie sich zuerst sicher, dass der Roboter eingeschaltet oder beim Aufladen ist, halten Sie die „CLOCK“ Taste gedrückt, bis die Zahlen auf dem Bildschirm flackern, drücken Sie die Pfeiltasten (oben/unter für die Zunahme und Abnahme von Zahlen, links/rechts für Wechseln zwischen Stunden und Minuten, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen und „CLOCK“ wieder drücken, wenn es fertig ist.

- Drücken und halten Sie nun im „Reinigungsmodus“ die „Zeitplan-Taste“ für 3 Sekunden um die Einstellungen für den Reinigungszeitplan aufzurufen.
- Stellen Sie den Reinigungszeitpunkt ein. Erhöhen Sie die Zahl mit der „Charging/Lade-Taste“ am Roboter oder mit den Pfeil-Tasten an der Fernbedienung. Verringern können Sie die Zahl mit der „CLEAN-Taste“ am Roboter oder mit der Pfeil-Taste an der Fernbedienung. Drücken Sie dann die „POWER-Taste“ am Roboter oder die Links/Rechts-Taste an der Fernbedienung, um auf die Minuten zu wechseln. Stellen Sie diese ebenfalls mit den gleichen Tasten ein.
- Drücken Sie dann erneut die „POWER-Taste“ am Roboter oder die „ON/OFF“ Taste an der Fernbedienung, um den Reinigungszeitplan zu speichern.
- Platzieren Sie den Roboter an der Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladkontakte der Station, mit denen des Roboters verbunden sind.
- Abschließend drücken Sie auf die „Zeitplan-Taste“ am Roboter um das Menü Reinigungszeitplan zu schließen.


Hinweis: Um einen festgelegten Reinigungszeitplan wieder zu löschen, setzen Sie die Einstellung Reinigungszeitplan auf 00:00.

Eine Vielzahl von erweiterten Funktionen steht Ihnen in der Prosenic-App zur Verfügung, wie zB. Einstellung eines Reinigungszeitplans an bestimmten Wochentagen.

So reinigt der Roboter Ihr Zuhause

Ihr Roboter hat eine Vielzahl an Einstellungen, mit denen Sie bestimmen können wie dieser Ihr Zuhause reinigt.

Sobald Sie die CLEAN-Taste drücken, starten der Roboter den Auto-Reinigungsmodus. Der Roboter fährt dann ein entsprechendes Reinigungsmuster ab, siehe Abbildung.

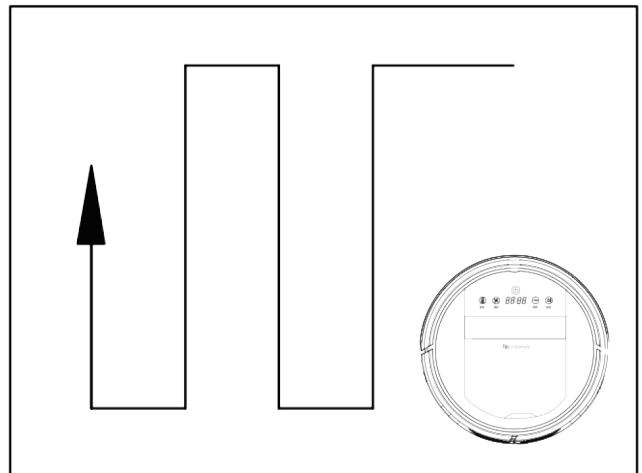


Des Weiteren gibt es Bereichsreinigungsmuster, siehe Abbildung.

Sie können hier zwischen 4 verschiedenen Bereichsreinigungsmustern wählen, indem Sie auf der Fernbedienung die „AREA-Taste“ drücken.

Der Roboter fährt jeweils Linie das entsprechende Muster ab:

- Bereich 1: 1x1m im Quadrat
- Bereich 2: 2x2m im Quadrat
- Bereich 3: 3x3m im Quadrat
- Bereich 4: 4x4m im Quadrat

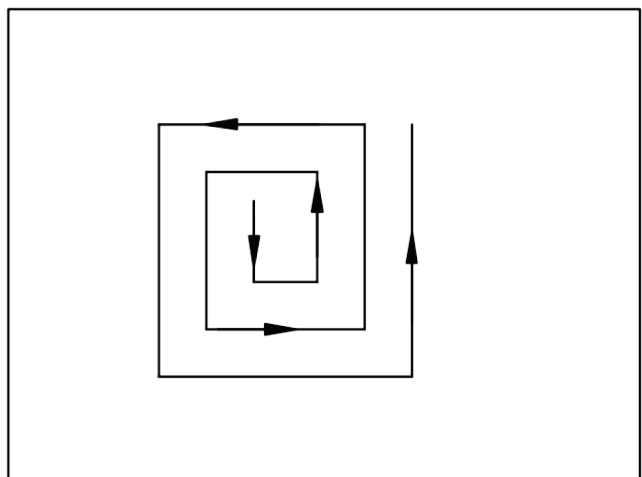

Nach Abschluss des Reinigungsprogramm, kehrt der Roboter zum/zur Startpunkt/Ladestation zurück.




Reinigung des Roboters

Reinigung der Seitenbürsten

1. Überprüfen Sie, ob die Seitenbürsten beschädigt sind oder durch Fremdkörper verschmutzt sind.
2. Mit dem Reinigungszubehör oder einem Wischtuch kann die Seitenbürste einfach vom Schmutz befreit werden.
3. Wenn sich die Seitenbürste verformt hat, entfernen Sie diese vom Roboter und legen Sie sie für 5 Sekunden in warmes Wasser.
4. Wenn die Seitenbürste so beschädigt ist, dass sie nicht mehr benutzt werden kann, ersetzen Sie diese bitte.

Reinigung des Staubbehälters und der Filter

Entleeren Sie nach jeder Benutzung den Staubbehälter. Befolgen Sie einfach die bildlich dargestellte Abfolge.

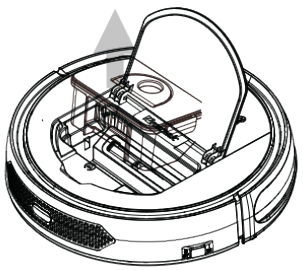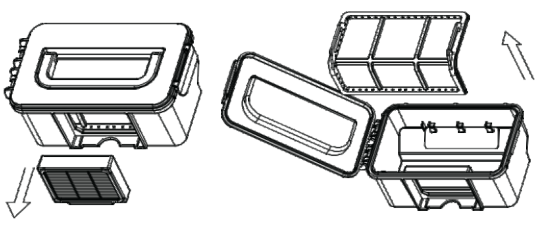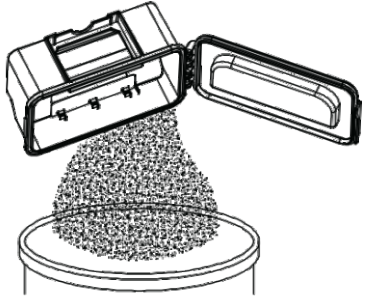 1. Öffnen Sie die Klappe und entnehmen Sie den Behälter	 2. Entfernen Sie den HEPA und den Primärfilter
 3. Entleeren Sie den Behälter	




- Der Behälter sollte nach dem Entleeren ausgespült werden. Die Filter können mit dem mitgelieferten Besen gereinigt oder ebenfalls ausgespült werden.
- Spülen Sie die Filter alle 15-30 Tage aus. Setzen Sie die Filter erst wieder ein, wenn sie komplett getrocknet sind
- Die Filter sind ein ersetzbares Zubehör. Sie sollten nach ca. 24 Monaten komplett gewechselt werden.
- Trocknen Sie die Filter nicht in der Sonne.

Reinigung des Roboters


Reinigung des Bürstenaufsatzes

1. Nehmen Sie den Bürstenaufsatz unten aus dem Roboter heraus.
2. Entfernen Sie den Bürstenstock.
3. Reinigen Sie den Bürstenstock mit dem Reinigungszubehör oder einem weichen Tuch.

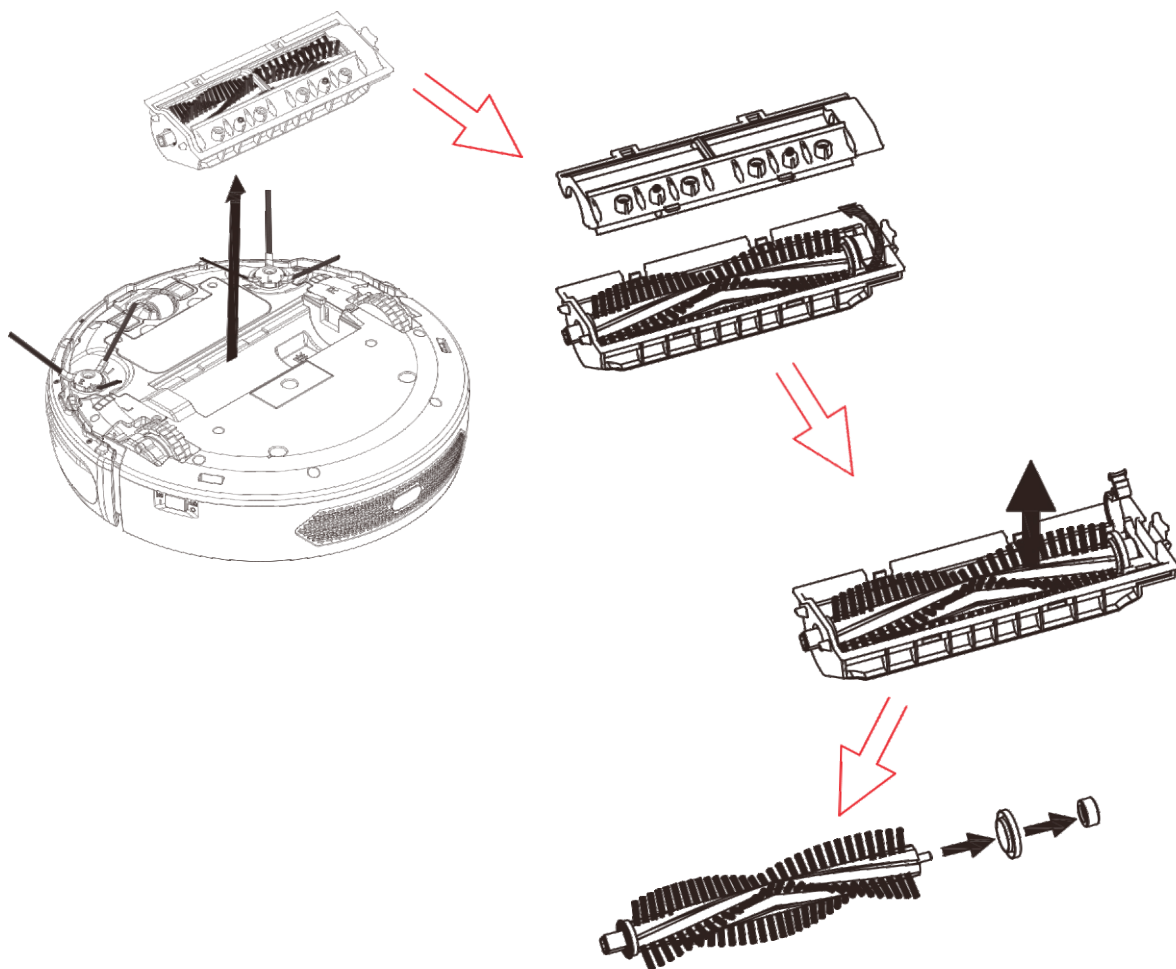


Die Bürste kann auch mit Wasser gereinigt werden. Falls Sie dies tun, sollten Sie den Bürstenaufsatz erst wieder verwenden, wenn dieser vollständig getrocknet ist.


Installation des Wassertanks

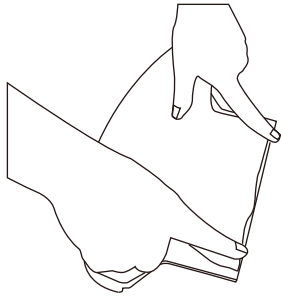


1. Das Wischtuch wird mit Klettverschlüssen am Wassertank fixiert.

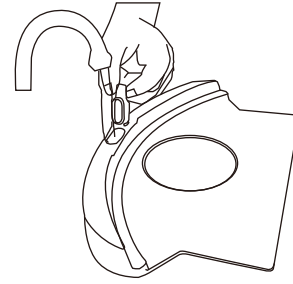


2. Öffnen und befüllen Sie den Tank mit Wasser

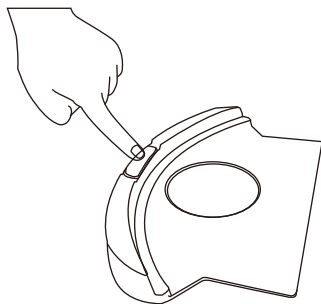


3. Legen Sie den Tankflach auf den Boden und schließen Sie ihn

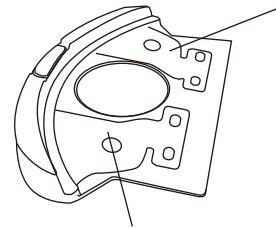


4. An den Punkten A und B können nun Blasen auftreten(normal)

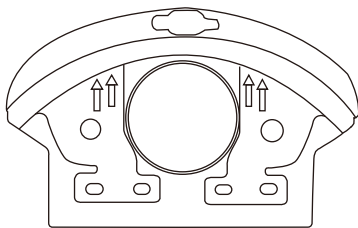

5. Prüfen Sie ob das Wasser das Tuch durchdrungen hat

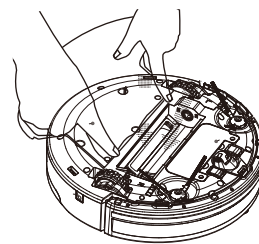

6. Befestigen Sie den Tank unter dem Roboter

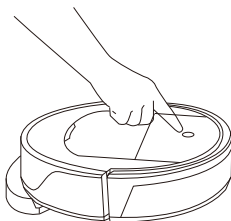

7. Legen Sie die Maschine vor-sichtig hin und starten Sie diese



Falls die Maschine bei Ihnen zu Hause auf geneigten Flächen arbeiten sollte, kann es sein, dass das Wischtuch nicht komplett mit Wasser durchdrungen wird, In diesem Fall müssen Sie den Roboter so kippen, dass sich die Blasen im Tank neu verteilen.

Produkteigenschaften

Maße des Roboters:

Durchmesser : 330mm

Höhe : 90mm

Gewicht : 3,7kg

Elektronik:

Elektrische Spannung: 14,6V

Lademethoden: manuelle Aufladung / automatische Aufladung

Ladezeit: 4-6 Std

Reinigungszeit: 100 Min

Tastentyp des Roboters: Touch Felder

Wie wechselt man die Batterie?

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung mit Hilfe eines Schraubendrehers
2. Entnehmen Sie die Batterie und trennen Sie die Verbindung zum Roboter
3. Schließen Sie eine neue Batterie an und verstauen diese wieder im Gehäuse des Roboters(Das Etikett der Batterie muss hierbei nach oben zeigen)
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung in die ursprüngliche Position und verschließen Sie diese wieder mit der Schraube.



Bitte verwenden Sie ausschließlich originale Batterien. Alles andere könnte zur Beschädigung des Saugroboters führen!

Fehlercodes auf dem LED Display des Roboters

E1	Kein Staubbehälter im Roboter
E2	Keine Energieversorgung während des Ladevorgangs
E3	Niedrige Versorgungsspannung oder Fehler beim Autocharging
E11	Linker Anti-Fallsensor lokalisiert Abgrund
E12	Rechter Anti-Fallsensor lokalisiert Abgrund
E13	Vorderer Anti-Fallsensor lokalisiert Abgrund
E21	Linkes Rad hat keine Bodenhaftung
E22	Rechtes Rad hat keine Bodenhaftung
E31	Der linke Infrarotdetektor des Stoßfängers erkennt Hindernis
E32	Der rechte Infrarotdetektor des Stoßfängers erkennt Hindernis
E33	Der vordere Infrarotdetektor des Stoßfängers erkennt Hindernis
E41	Überlastung des linken Rades
E42	Überlastung des rechten Rades
E43	Überlastung der linken Seitenbürste
E44	Überlastung der rechten Seitenbürste
E45	Saugaufsatz überlastet
E46	Bürstenaufsatz überlastet

LO Niedriger Batteriestand

11:11 Aktiver Aufladevorgang

FULL Batterie voll aufgeladen

CONN Verbinden mit dem WiFi



wenn Ihnen die oben genannten Hinweise nicht weiter helfen, dann schalten Sie den Roboter aus und starten ihn neu. Sollte auch dies den Fehler nicht beheben so kontaktieren Sie bitte den Support unter service-de@proscenic.cn



Proscenic

Manufacturer

- Shenzhen Proscenic Technology Co.,Ltd .
- 5th floor,Jinshun Building, No.287 Ruyi Road, Ailian Community, Longgang District, Shenzhen City China
- www.proscenic.cn

Proscenic

Head Office

- Taiwan Proscenic Polytron Technologies Inc.
- Yingyi Street 121 Lane 3rd Lingya District,Gaoxiong City,Taiwan
- www.proscenic.tw