

OPENRUN PRO **S810**

Instrukcja Obsługi

Zawartość

JAK TO DZIAŁA

Pobierz aplikację Shokz	04
Sterowanie słuchawkami	05
Wł./Wył.	06
Parowanie	07
Zakładanie słuchawek	08
Głośność	09
Przycisk wielofunkcyjny	10
Sprawdzanie stanu baterii	12

DODATKOWE CECHY

Tryby korektora	14
Przełączanie trybu korektora	15
Parowanie wielopunktowe	16
Wyłącz parowanie wielopunktowe	22
Zmień język	24

KONSERWACJA

Wskazówki dotyczące ładowania	27
Alert o wykryciu wilgoci	28
Przechowywanie i konserwacja	29
Gwarancja	30

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	31
--------------------------------------	-----------

CO JEST W PUDEŁKU	32
--------------------------------	-----------

Jak to działa

Pobierz aplikację Shokz



Shokz




**Zarządzaj parowaniem wielopunktowym,
aktualizuj oprogramowanie,
zmieniaj tryby korektora i nie tylko!
Pobierz aplikację Shokz, aby łatwo
kontrolować ustawienia słuchawek.**

*Tylko w wybranych regionach,
przejdź do userguide.shokz.net/openrunpro,
aby uzyskać więcej informacji.


Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Google Play, logo Google Play i
Android są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Sterowanie słuchawkami

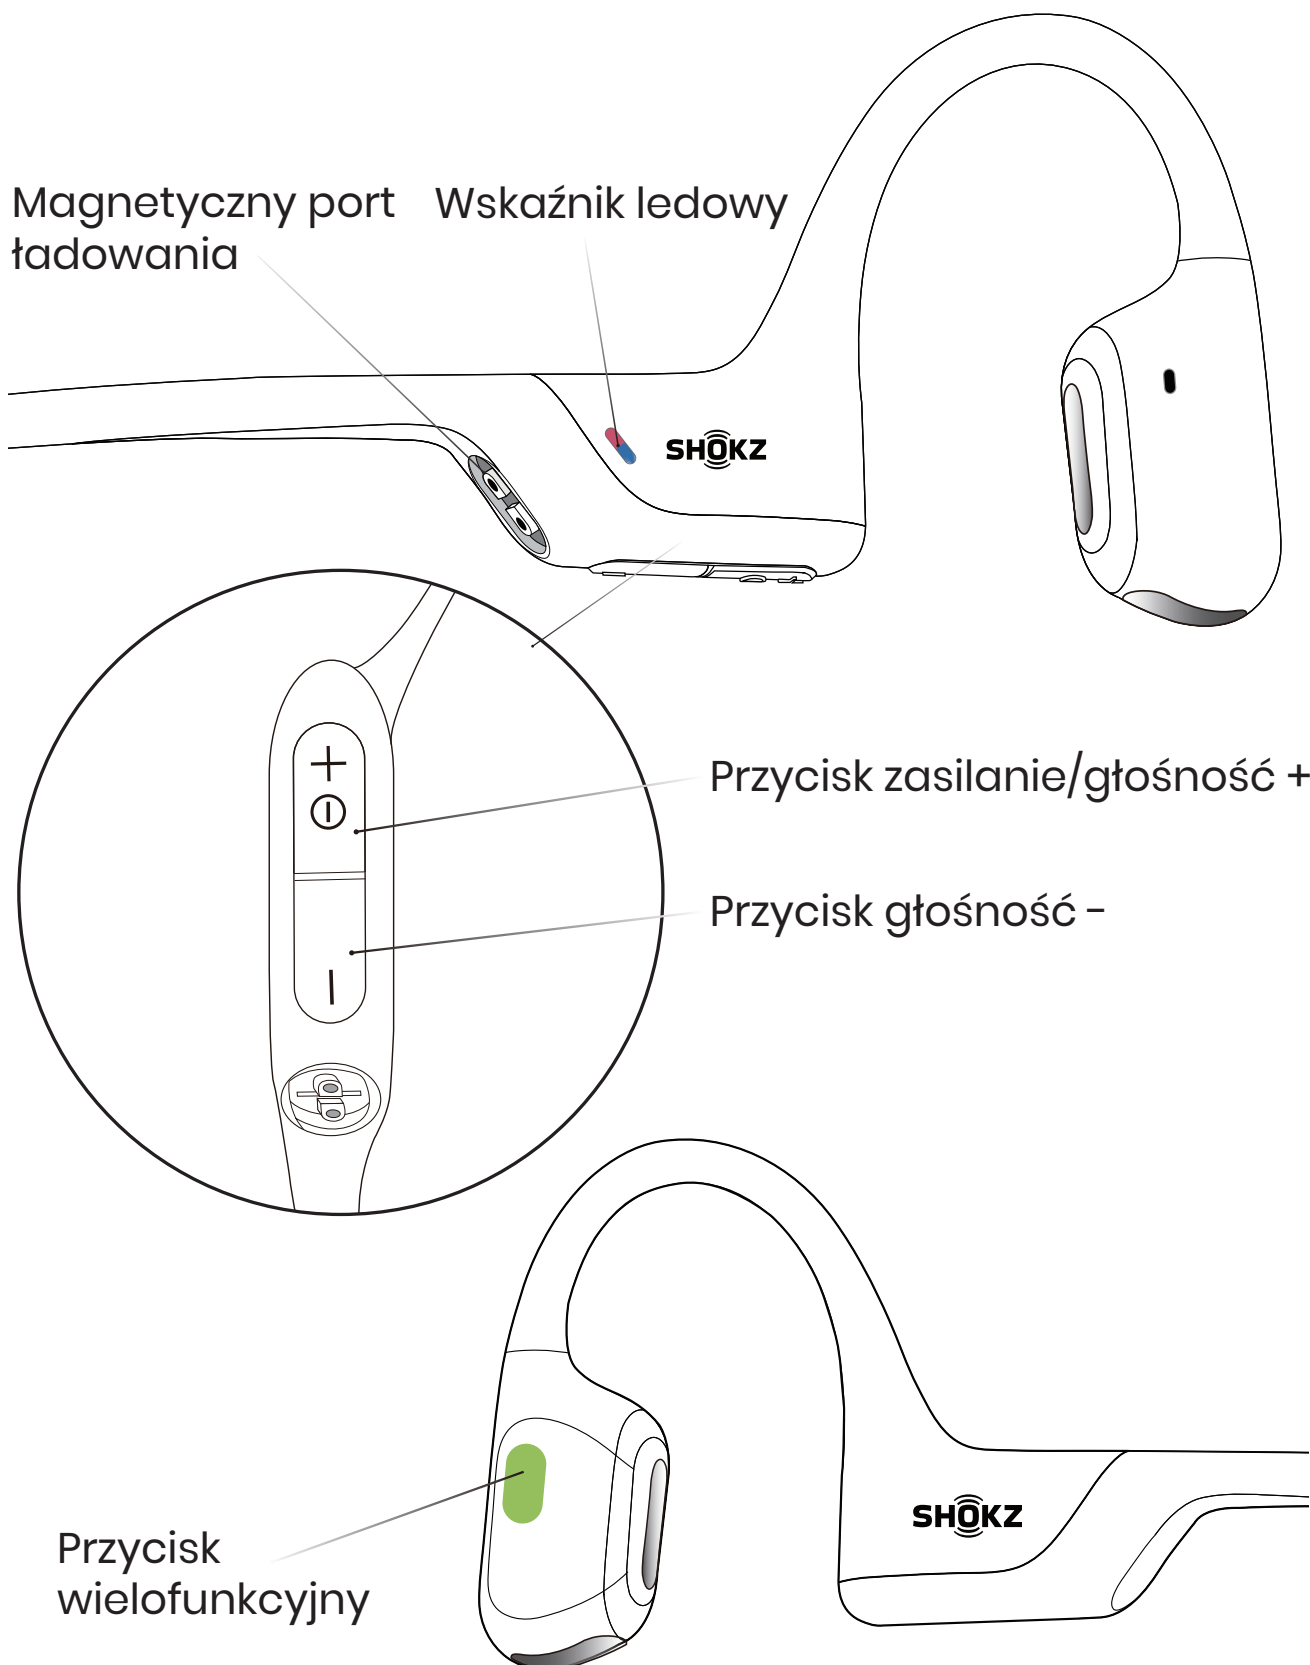

WŁ./WYŁ.

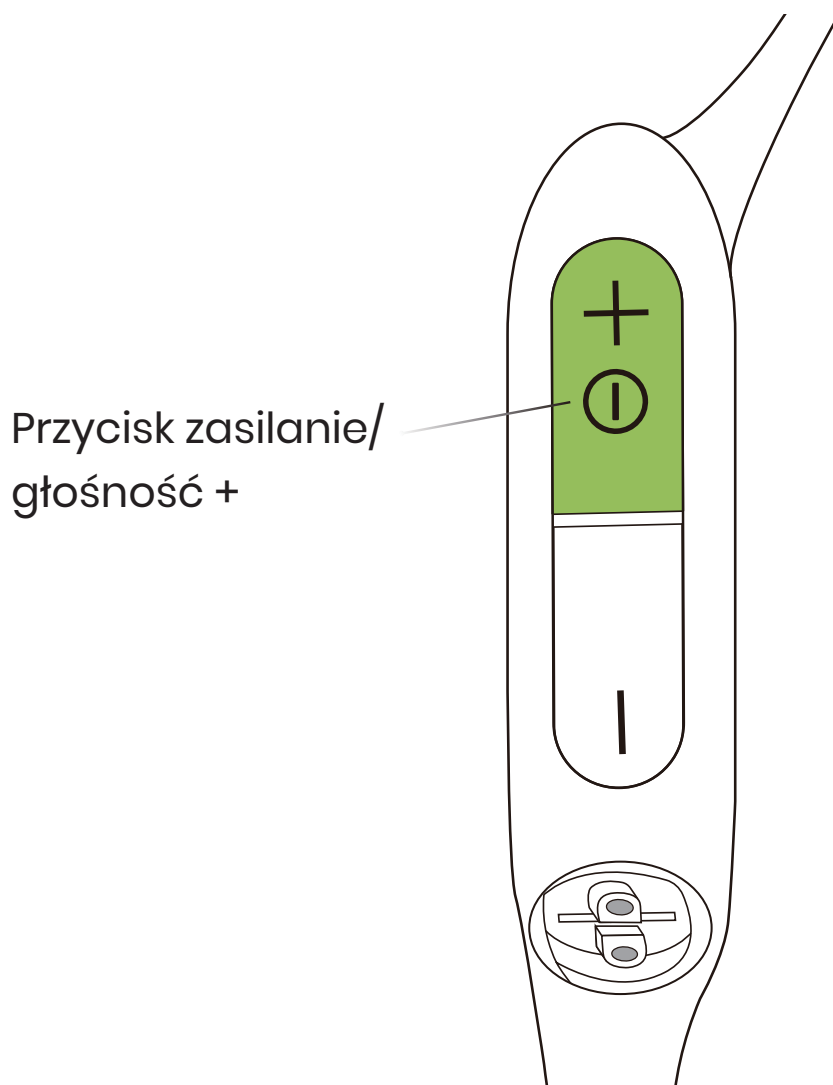

Włączanie słuchawek:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.


*Audrey powie: „Welcome to Shokz”(Witamy w Shokz)

Wyłączanie słuchawek:


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

*Audrey powie: „Power off”(Wyłącz)

Parowanie

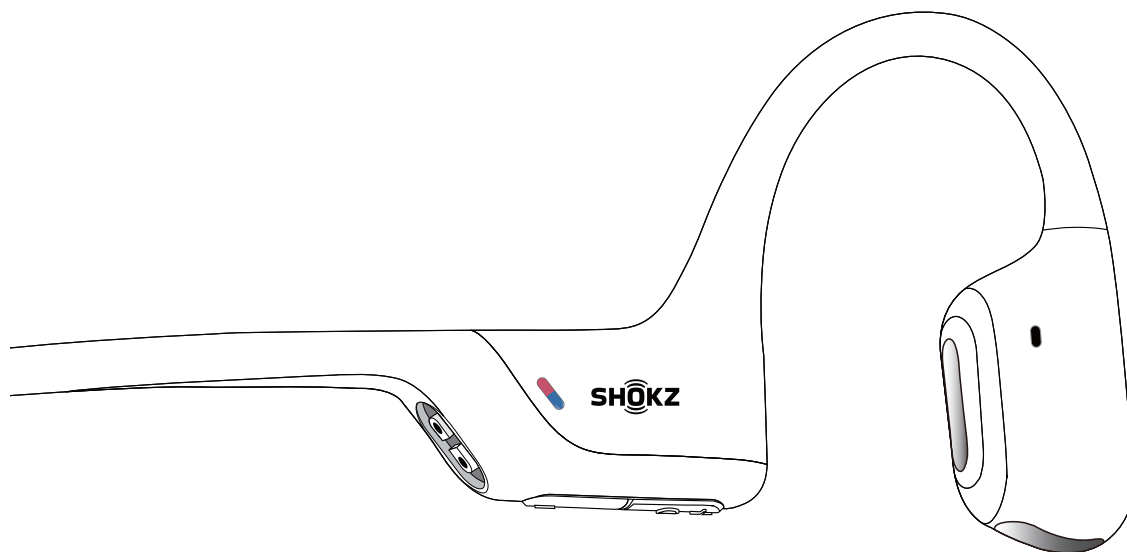


1. Zaczynij od wyłączenia OpenRun Pro.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Volume+, aż wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

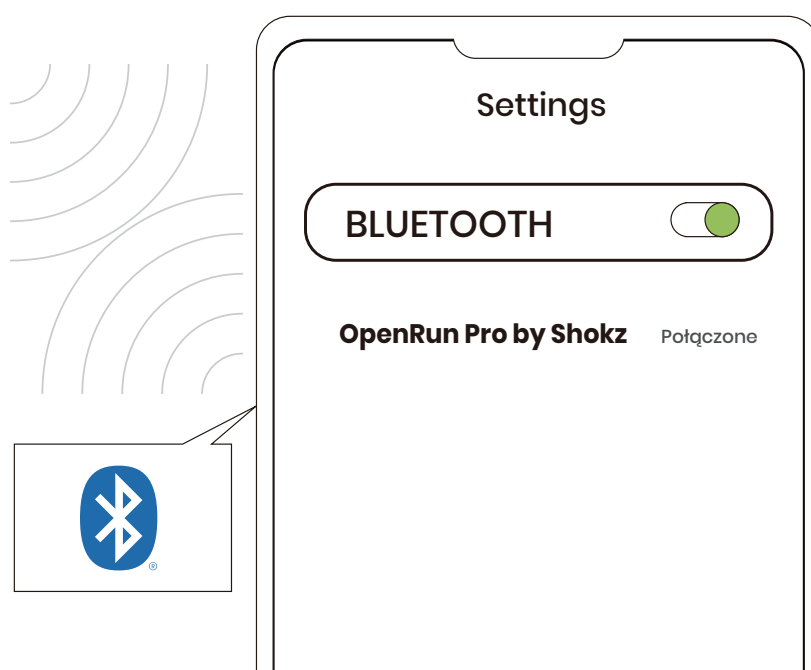

3. Otwórz ustawienia Bluetooth urządzenia i wybierz „OpenRun Pro by Shokz”. Audrey powie “connected”(połączono).

Zakładanie słuchawek

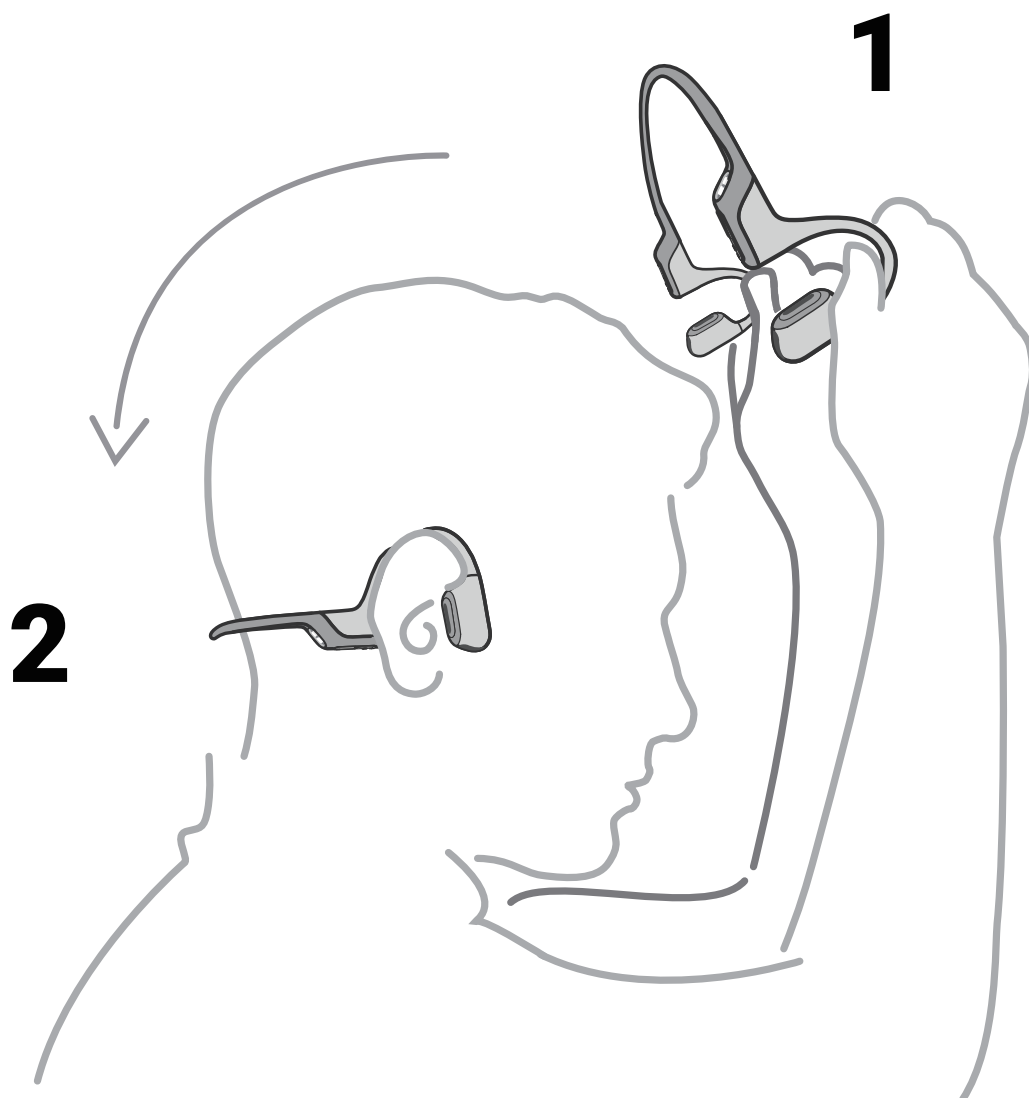


Podnieś słuchawki, przenieś je za kark, umieść zaczepy na uszach i ciesz się muzyką!

*Noszenie słuchawek w niewłaściwy sposób może powodować dyskomfort. Przetworniki powinny spoczywać przed uszami.

Głośność



Steruj głośnością podczas odtwarzania dźwięku.

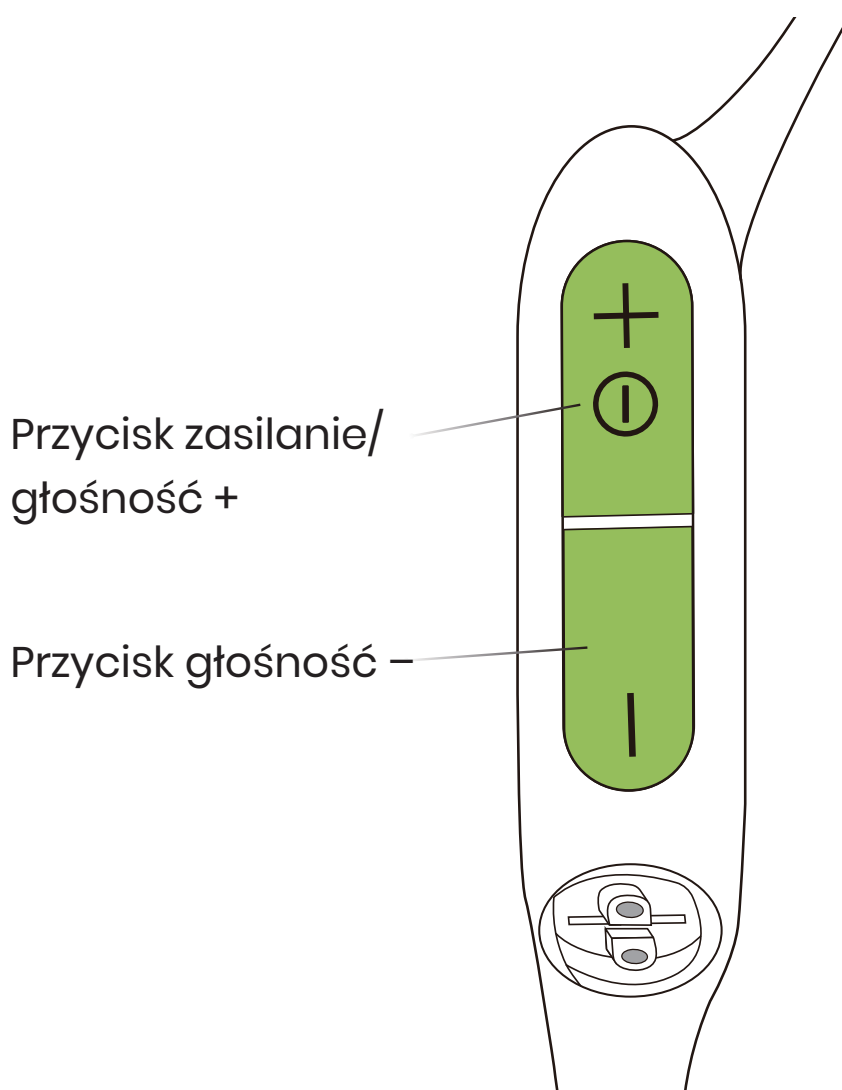

Jak zmienić głośność:


Podczas odtwarzania dźwięku dostosuj głośność słuchawek, naciskając przycisk głośności + lub przycisk głośności -.

*Gdy głośność osiągnie maksimum, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



*Słuchanie przez słuchawki z dużą głośnością może mieć wpływ na słuch, a dźwięk może być zniekształcony.

Przycisk wielofunkcyjny

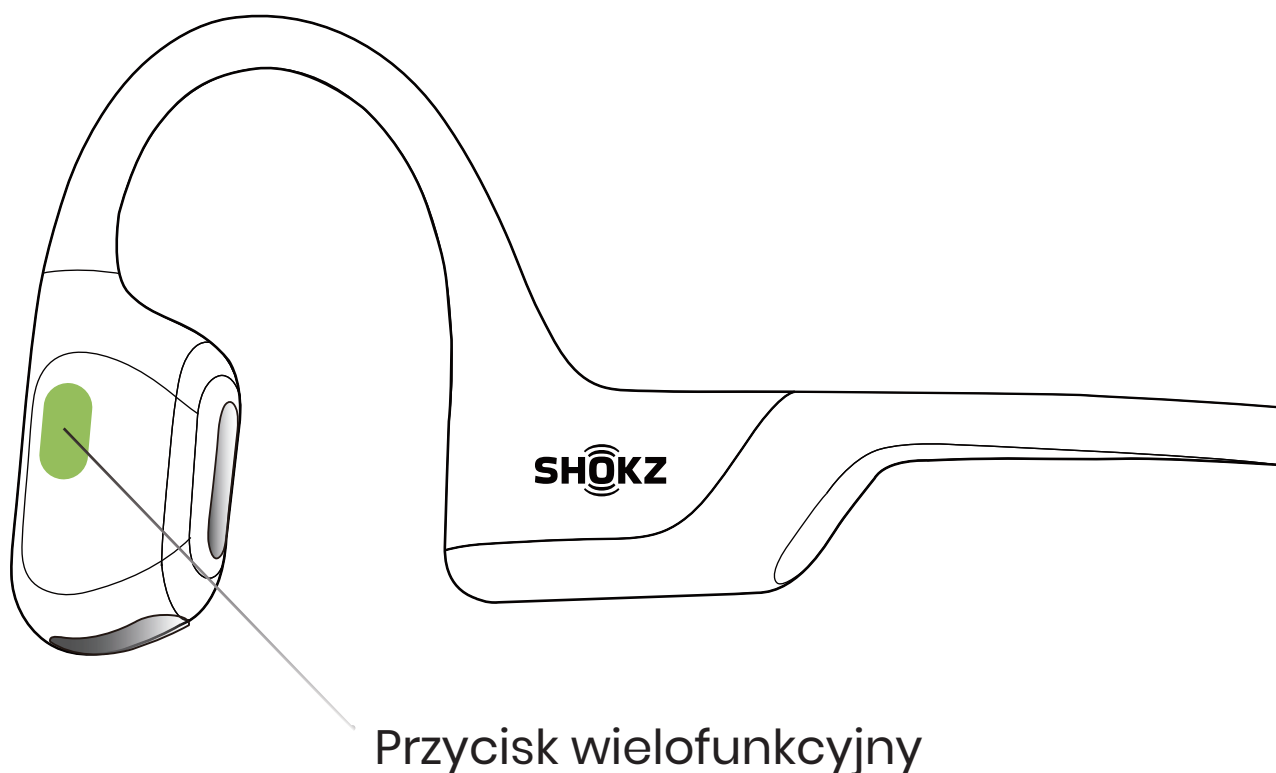

▶|| Odtwórz/wstrzymaj muzykę ●

Kliknij raz

⏮ Następna piosenka ● ●

Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki

⏪ Poprzednia piosenka ● ● ●

Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki

📶 Odbierz połączenie ●

Kliknij raz

📞 Zakończ rozmowę ●

Kliknij raz

Przycisk wielofunkcyjny

Odtwarzaj muzykę	Kliknij raz
Wstrzymaj muzykę	Kliknij raz
Następna piosenka	Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki
Poprzednia piosenka	Kliknij trzykrotnie podczas odtwarzania muzyki
Asystent głosowy urządzenia	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Odbierz połączenie	Kliknij raz
Zakończ rozmowę	Kliknij raz
Odrzuć połączenie	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Zmień język	Kliknij dwukrotnie w trybie parowania (migają czerwone i niebieskie światła na przemian)
Odbierz drugie połączenie i odrzuć aktualna rozmowa	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas, gdy drugie połączenie przychodzące jest sygnalizowane.
Odbierz drugie połączenie przychodzące i wstrzymaj bieżące połączenie	Kliknij raz, gdy dzwoni drugie połączenie przychodzące.
Przełączaj się między dwoma połączeniami	Kliknij raz, gdy trwają dwa połączenia aktywne.
Zakończenie rozmowy wielostronnej, gdy jest ono połączeniem bieżącym	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, gdy oba połączenia są aktywne

*Dotyczy tylko odbierania połączeń telefonicznych, nie połączeń internetowych.


Sprawdzanie stanu baterii



Obsługuj elementy sterujące,
gdy dźwięk nie jest odtwarzany

Przycisk zasilanie/
głośność +

Przycisk głośność –

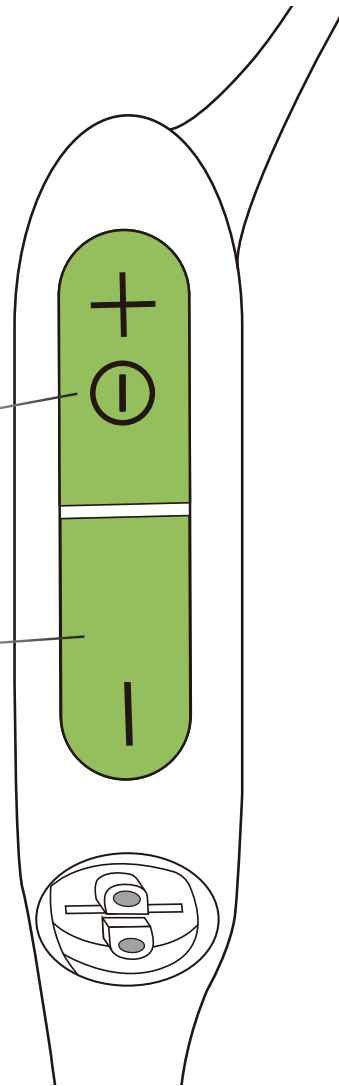

Jak sprawdzić stan baterii:

Kliknij przycisk głośności + lub głośności –, gdy muzyka jest wstrzymana, Audrey poinformuje Cię o stanie baterii: "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me" („Wysokie naładowanie/Średnie naładowanie/Słaba bateria/Naładuj mnie”)

Dodatkowe cechy

Tryby korektora



Tryb standardowy:

Zrównoważone częstotliwości do słuchania muzyki



Tryb wzmocnienia głosu:

Wzmocnione częstotliwości pośrednie
do audiobooków, podcastów itp.


Przełączanie trybu korektora



Obsługuj elementy sterujące podczas odtwarzania muzyki

Przycisk zasilanie/
głośność +

Przycisk głośność -

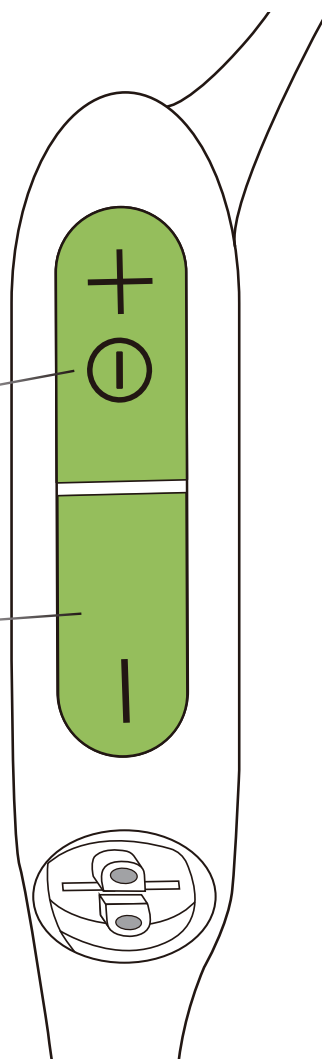


Jak przełączyć tryb EQ:

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski (przycisk zasilanie/głośność + i przycisk głośność -) podczas odtwarzania muzyki, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

*Audrey powie: “Standard Mode/Vocal Booster Mode”
(„Tryb standardowy/Tryb wzmocnienia głosu”)

*Możesz także użyć aplikacji Shokz, aby zmienić tryb EQ

Parowanie wielopunktowe

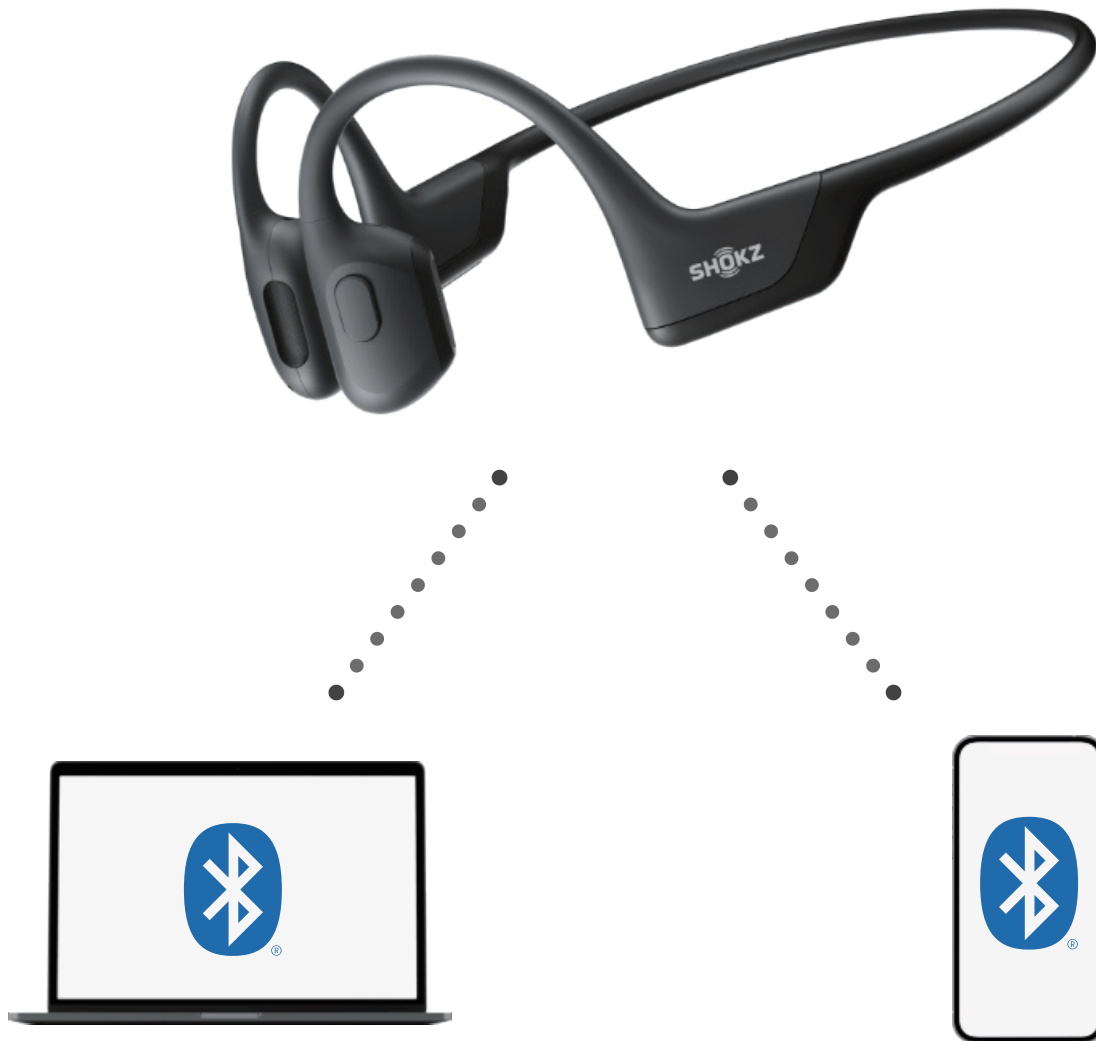


Sparuj dwa urządzenia

Płynnie przełączaj się między dwoma urządzeniami dzięki parowaniu wielopunktowemu

Parowanie wielopunktowe




Obsługuj elementy sterujące przy
wyłączonych słuchawkach

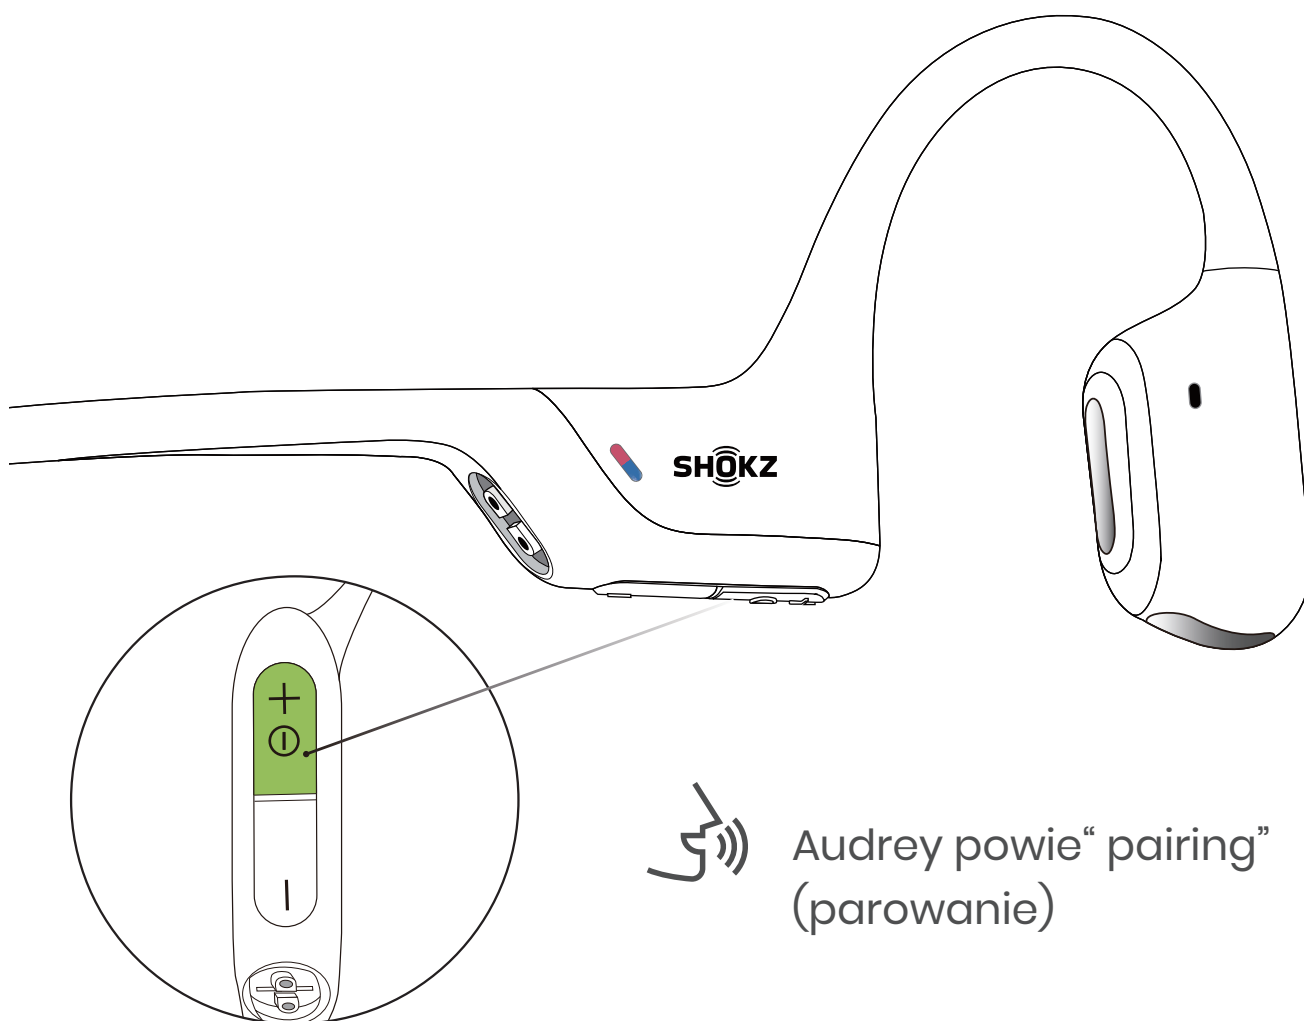


1. Rozpocznij z wyłączonymi słuchawkami.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing" (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

*Możesz także użyć aplikacji Shokz do łatwego przełączania między urządzeniami

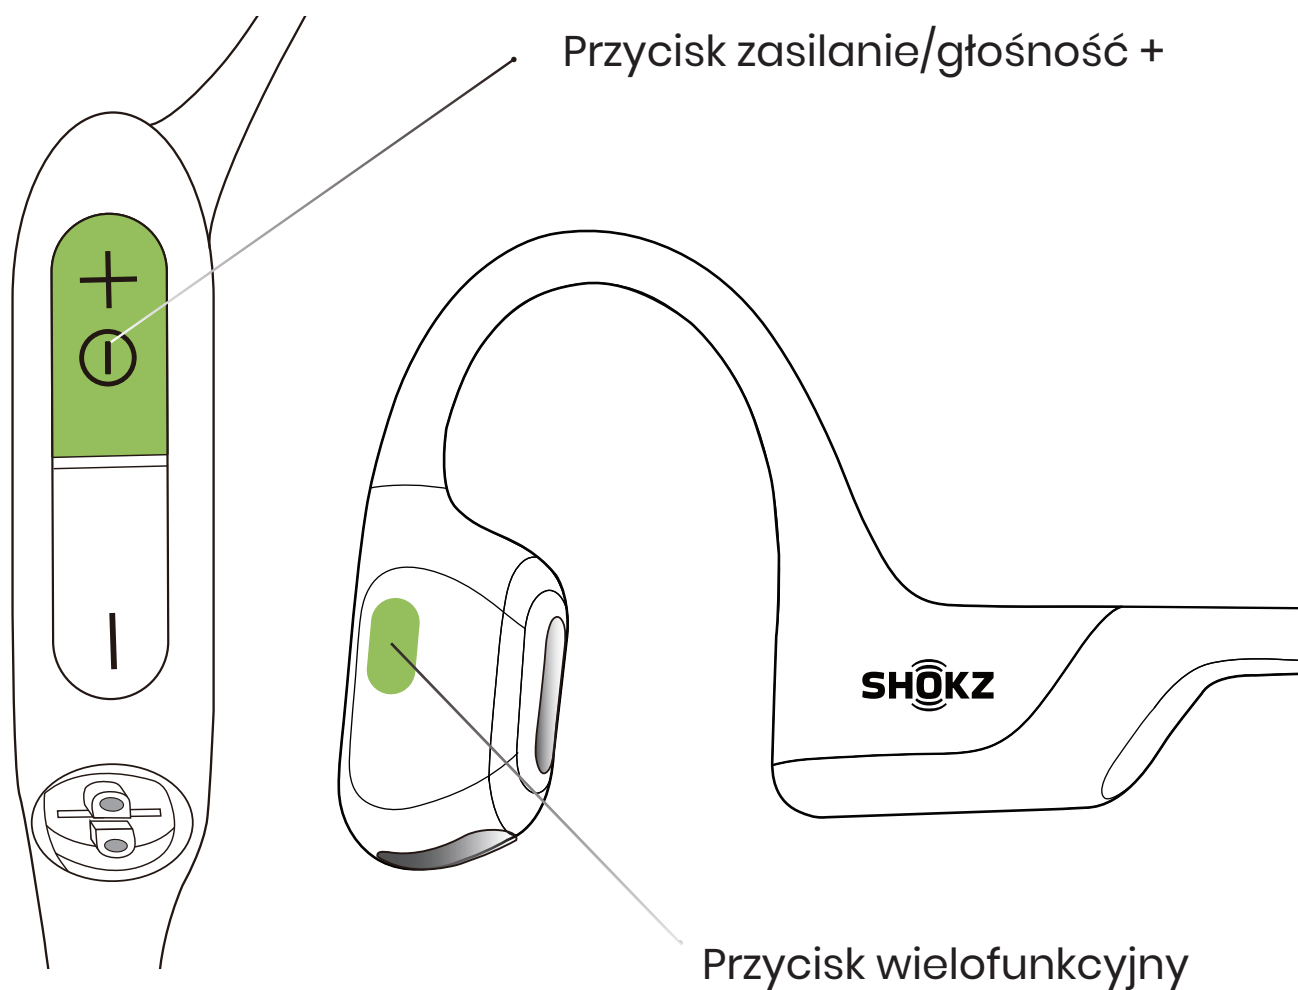

Audrey powie "multipoint enabled"
(włączona obsługa wielopunktowa).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk głośności+ dopóki Audrey nie powie "multipoint enabled" (włączona obsługa wielopunktowa).

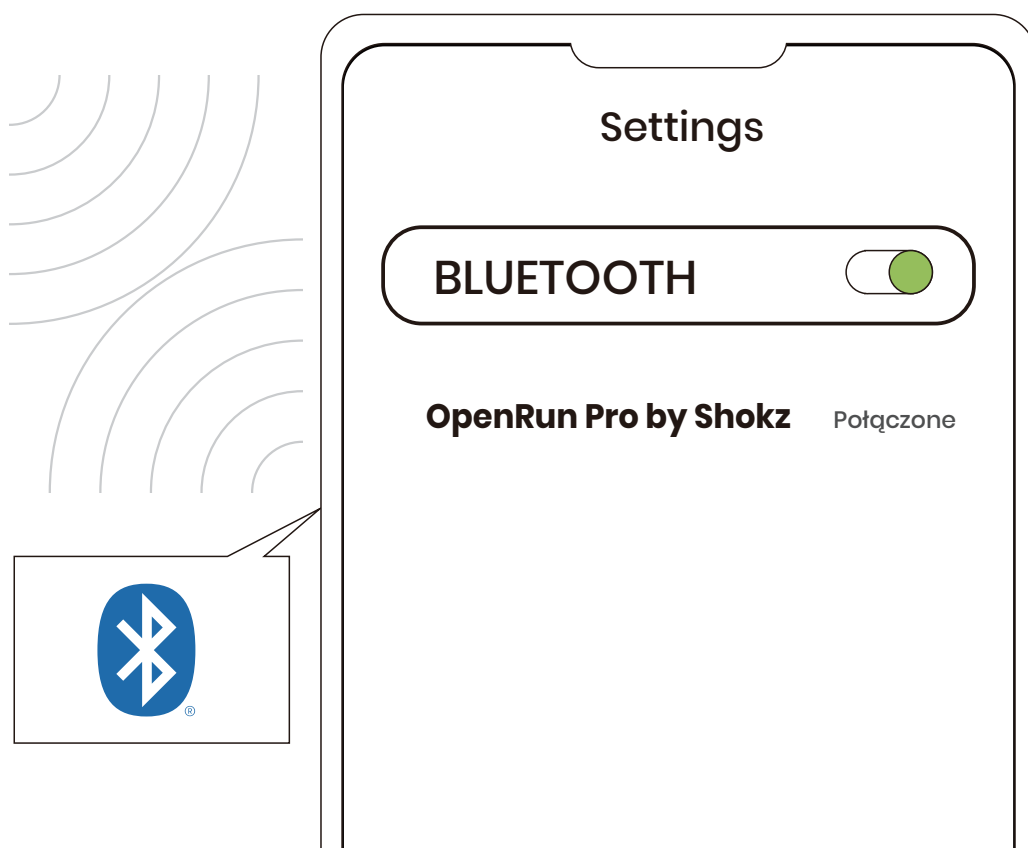


Pierwsze urządzenie



Audrey powie „połączono”

4. Otwórz menu Bluetooth® pierwszego urządzenia i wybierz „OpenRun Pro by Shokz”. Audrey powie „connected” (połączono).
5. Wyłącz słuchawki.

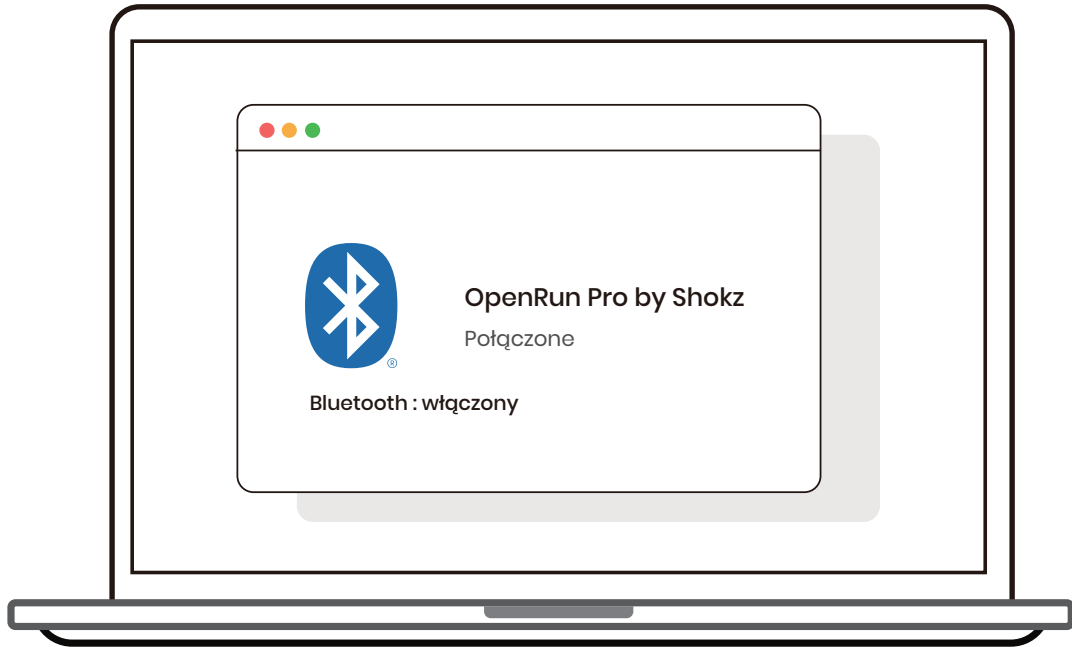

Drugie urządzenie

 Audrey powie „conected”(połączono).

6. Wejdź ponownie w tryb parowania, naciskając i przytrzymując przycisk głośności +, aż Audrey powie „pairing” (parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

7. Otwórz menu Bluetooth® drugiego urządzenia i wybierz „OpenRun Pro by Shokz”. Audrey powie „connected”(połączono).

8. Wyłącz słuchawki.




Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie Audrey powie „Welcome to Shokz, connected. Second device connected.” (Witamy w Shokz, połączony. Podłączono drugie urządzenie.)

9. Włącz słuchawki. Twoje słuchawki są teraz połączone z obydwooma urządzeniami.

Wyłącz parowanie wielopunktowe




Obsługuj elementy sterujące przy wyłączonych słuchawkach.

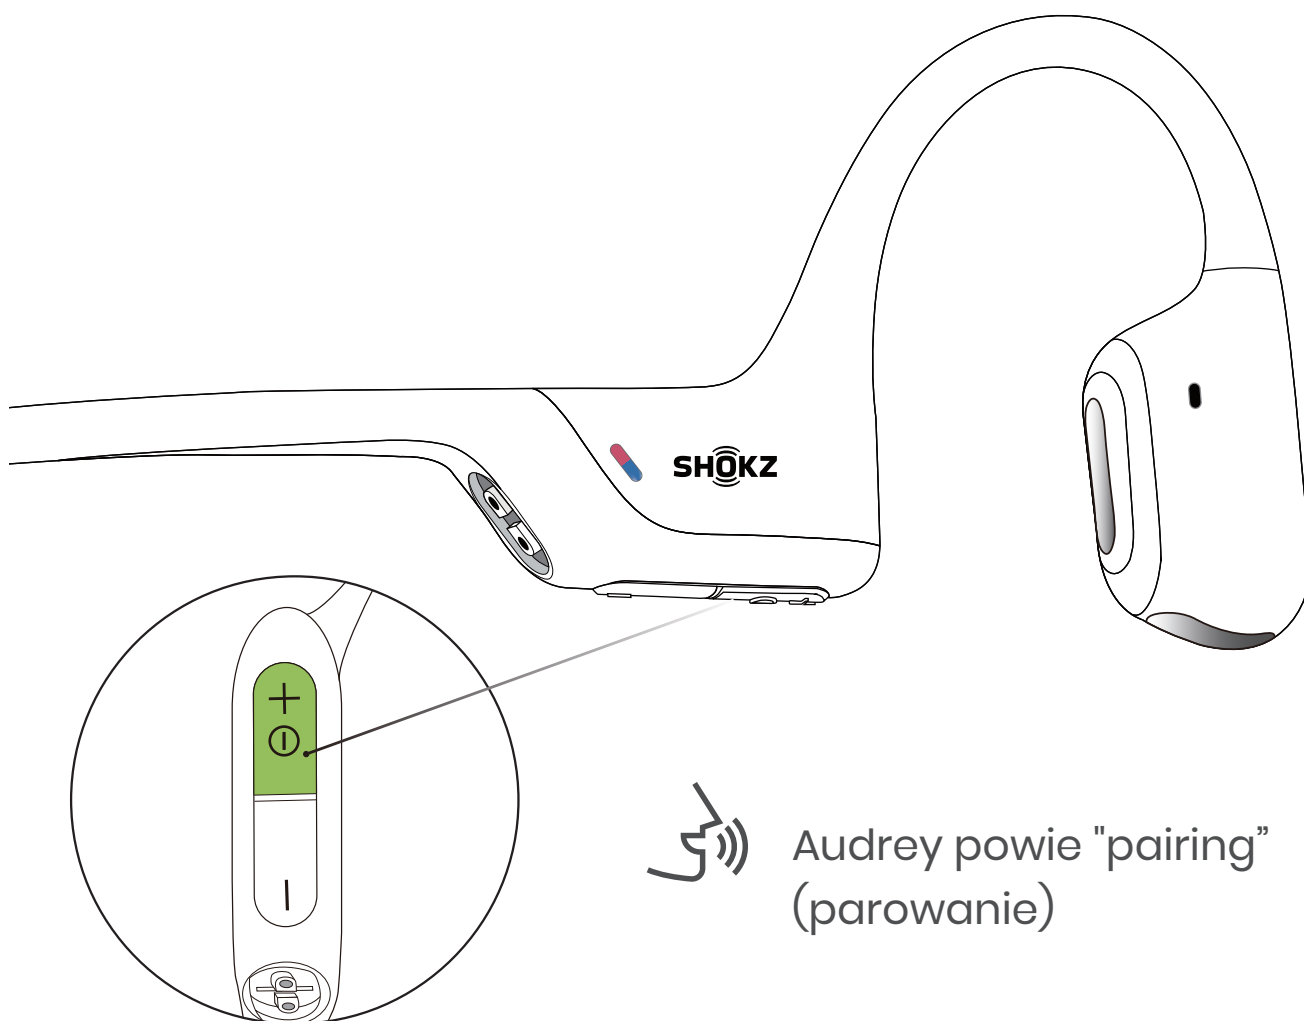

1. Zacznij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aż Audrey powie "pairing"(parowanie), a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

*Możesz także użyć aplikacji Shokz do łatwego przełączania między urządzeniami

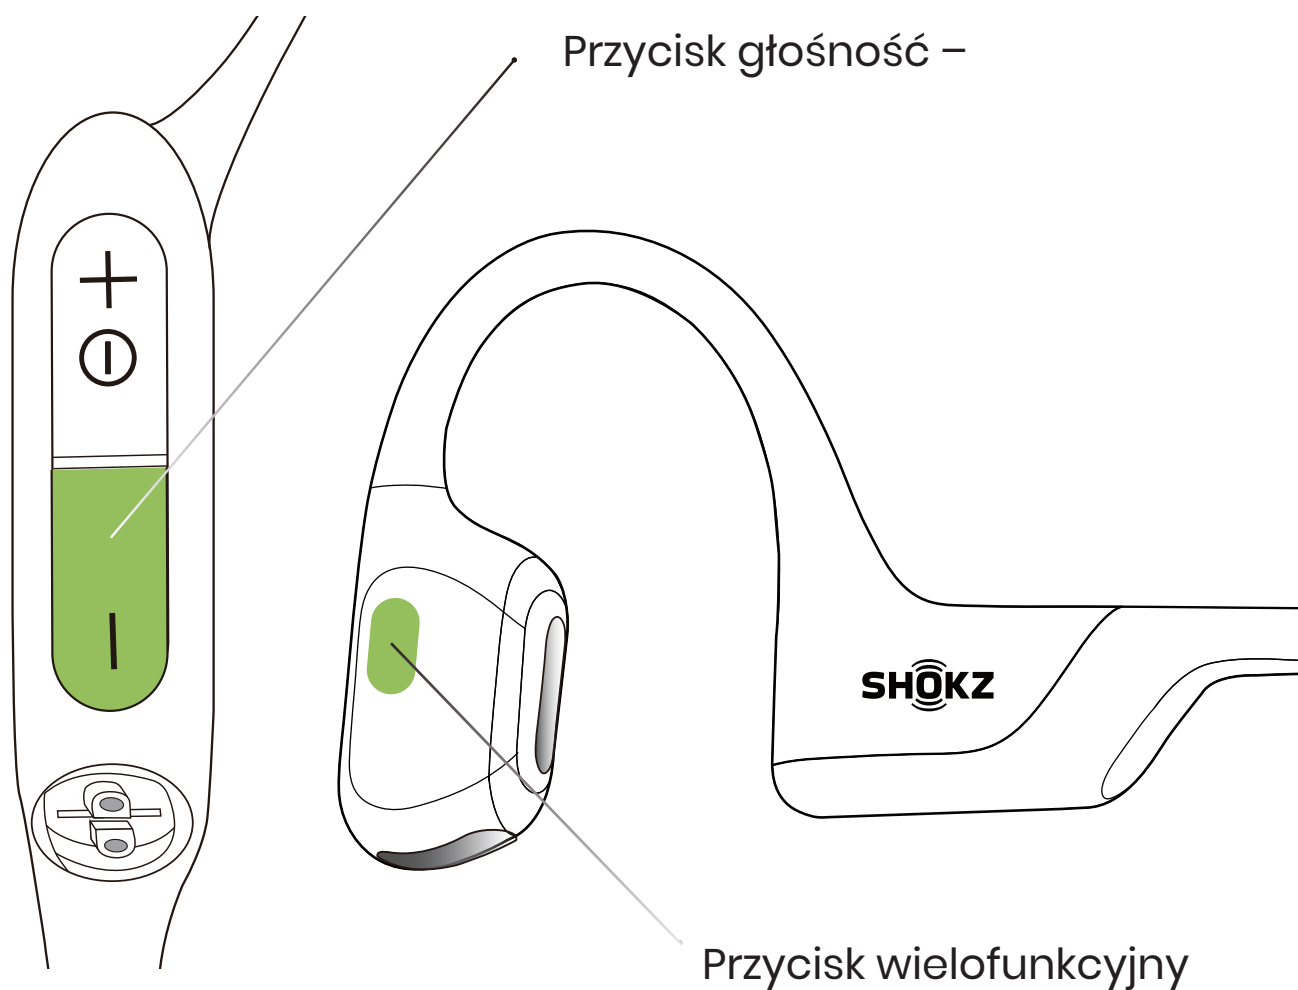


Audrey powie "multipoint disabled"
(tryb wielopunktowy wyłączony).

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny i przycisk głośności – aż Audrey powie "multipoint disabled" (tryb wielopunktowy wyłączony).

Zmień język


Twoje słuchawki mają wbudowane cztery języki:
chiński, angielski, japoński i koreański.

OFF Postępuj zgodnie z instrukcją,
gdy słuchawki są wyłączone.

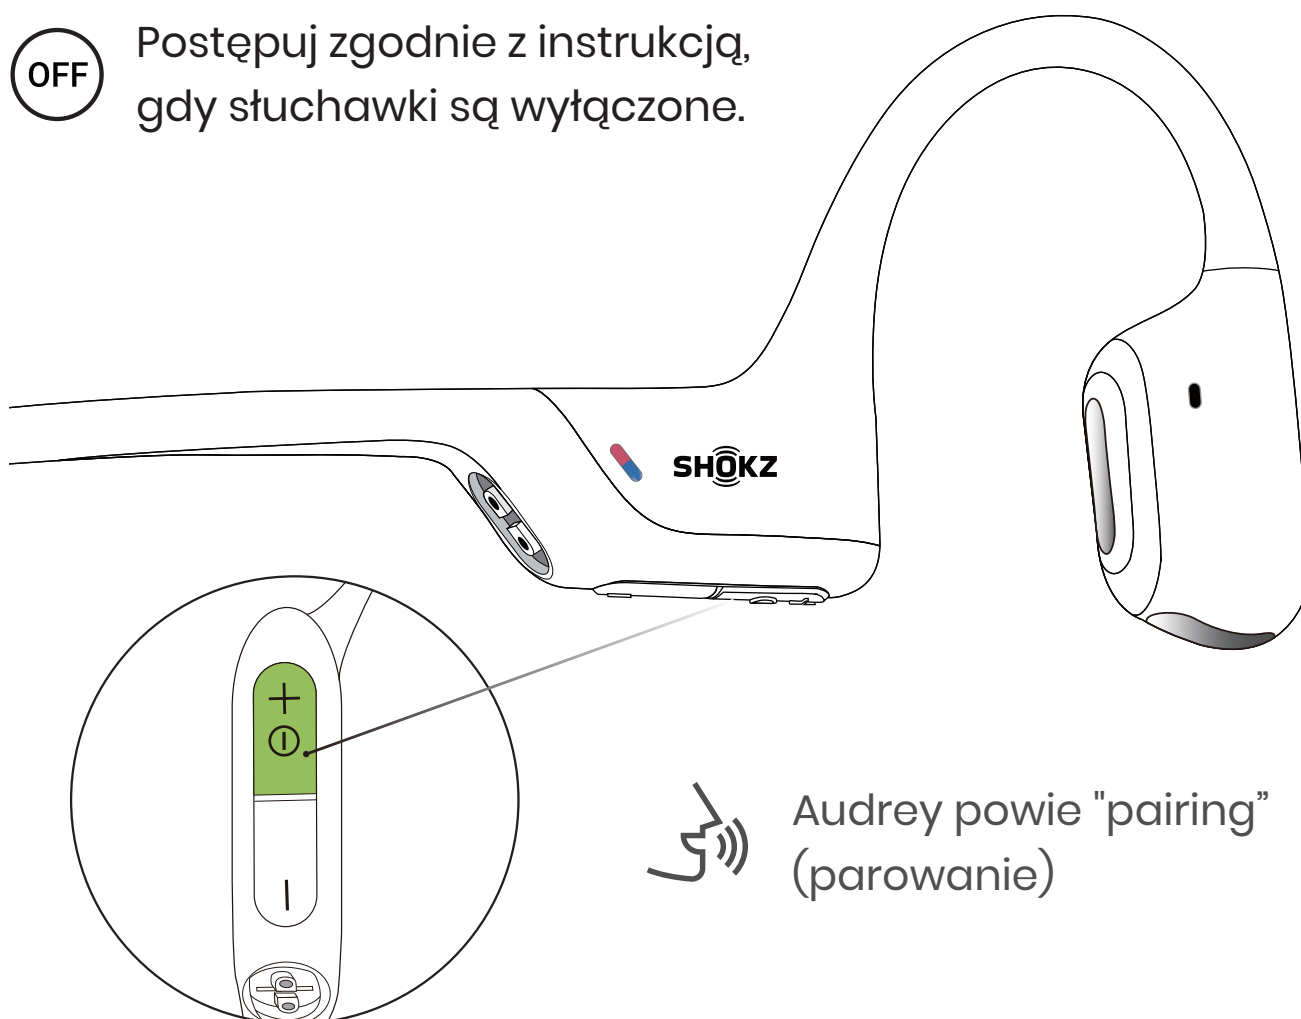

1. Zaczynij od wyłączenia słuchawek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+, aż Audrey powie „parowanie”, a wskaźnik LED zacznie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

*Możesz również użyć aplikacji Shokz, aby zmienić język.

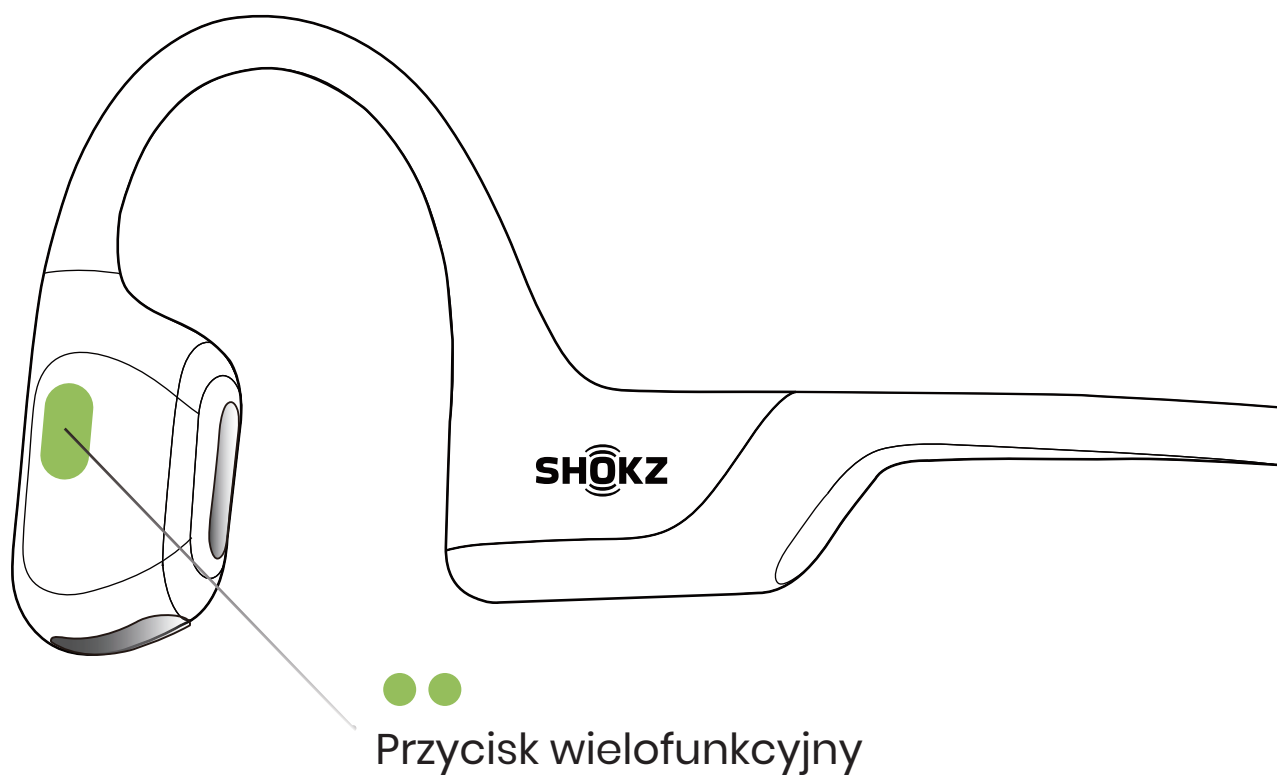

3. Dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny. Język został zmieniony, gdy usłyszysz odpowiedni język.


Konserwacja

Wskazówki dotyczące ładowania




Zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie podczas ładowania

Magnetyczny kabel ładujący

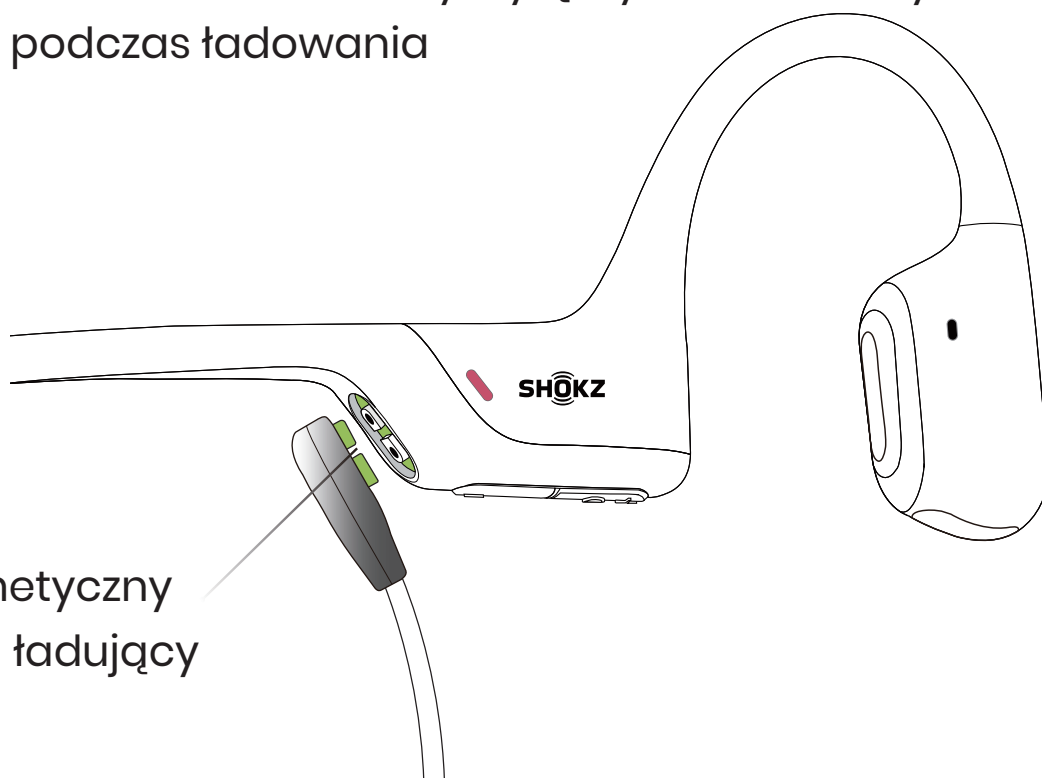

Ładowanie




Ładowanie zakończone

Gdy poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, pojawi się komunikat „charge me” (naładuj mnie), a czerwone światło będzie migać z przerwami. Do ładowania użyj odpowiedniego magnetycznego kabla ładującego.

Wskaźnik LED zmieni kolor na czerwony podczas procesu ładowania, a słuchawki automatycznie się wyłączą. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zmieni kolor z czerwonego na niebieski.

Alert o wykryciu wilgoci

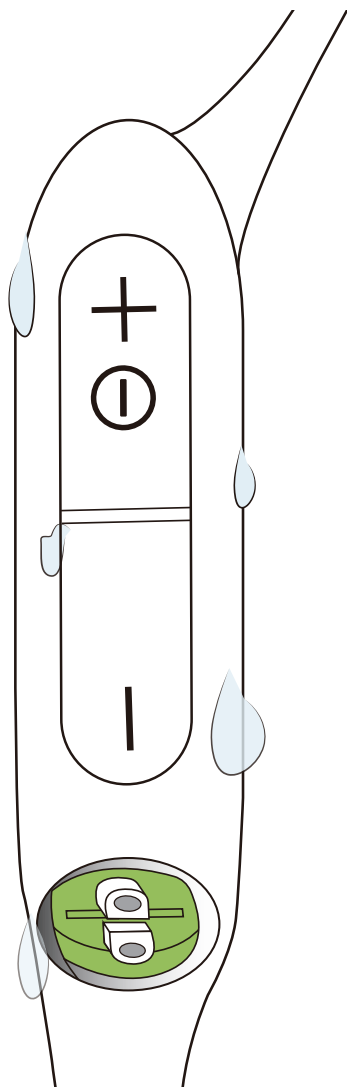

Jak to działa:

Te słuchawki mogą wykrywać ciecze, takie jak woda, pot lub deszcz. Jeśli słuchawki są podłączone do ładowarki, gdy są mokre, wskaźnik LED będzie migać na czerwono i niebiesko. Słuchawki wyemitują wtedy sygnał dźwiękowy. Jeśli tak się stanie, odłącz kabel ładujący, wysusz je całkowicie, a następnie kontynuuj ładowanie.

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj słuchawki w chłodnym, suchym miejscu. Temperatura pracy powinna być w zakresie 0~45°C (32~113°F). Praca w zimnym/gorącym otoczeniu, w miejscu o wysokiej wilgotności lub przy bardzo niskim ciśnieniu powietrza może skrócić żywotność baterii.
- Należy trzymać produkt z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, łatwopalnego gazu lub innych płynów.
- Utrzymywanie portu ładowania w stanie suchym przed podłączeniem do ładowarki zmniejszy ryzyko uszkodzenia.
- Te słuchawki są wodoodporne, ale nie są wodoszczelne. Proszę nie zanurzać słuchawek w wodzie.
- Czyść słuchawki miękką, suchą szmatką.
- Nie ładuj słuchawek zaraz po ćwiczeniach, pot znajdujący się w porcie ładowania może doprowadzić do spalenia obwodu podczas ładowania.
- Po przechowywaniu słuchawek przez długi czas, naładuj słuchawki przed ponownym użyciem.

Uwaga

Projekt i specyfikacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najbardziej aktualne informacje o produktach można znaleźć na stronie www.shokz.com

Ostrzeżenie

Aby uniknąć ryzyka wybuchu, pożaru lub wycieku toksycznych chemikaliów, nie demontuj produktu, ani nie wymieniaj, nie deformuj, ani nie uszkodzaj baterii.

Gwarancja

Twoje słuchawki są objęte gwarancją.

Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem

<https://shokz.com/pages/warranty-landing>

Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji.

Aby zarejestrować produkt, pobierz aplikację Shokz.


*Brak rejestracji nie wpłynie na Twoje ograniczone prawa gwarancyjne.

Rozwiązywanie problemów




Jeśli masz jakiegolwiek problemy lub wątpliwości,
odwiedź <https://shokz.com/pages/faq>
aby uzyskać wsparcie!


Co jest w pudełku

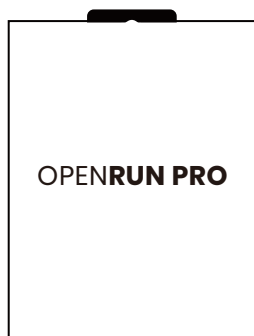


Pudełko
Openrun Pro *1

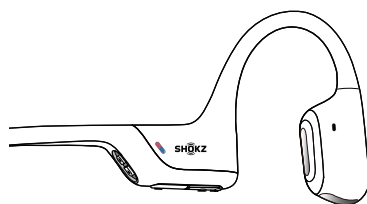

Słuchawki
Openrun Pro *1

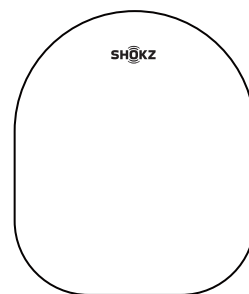


Futurał na
Openrun Pro *1

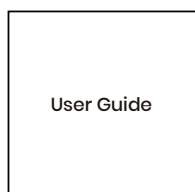

Instrukcja
obsługi *1



Oświadczenie
prawne *1

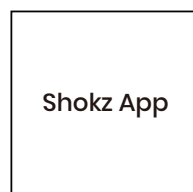

Informacja o
aplikacji *1



Magnetyczny
kabel ładujący *1

Jeśli jakakolwiek część produktu jest uszkodzona lub brakuje jej, nie używaj produktu. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Shokz lub obsługą klienta firmy Shokz.

*Należy pamiętać, że obwoluta opakowania może się różnić w zależności od regionu sprzedaży.

SHOKZ