

eureka

SINCE 1909

eureka

Owner's Guide

Thank you for purchasing your new Eureka machine! Please read this Owner's Guide carefully before operating, and keep it properly.




Cordless Stick Vacuum Cleaner **H11**



PRODUCT INTRODUCTION


WHAT'S IN THE PACKAGE

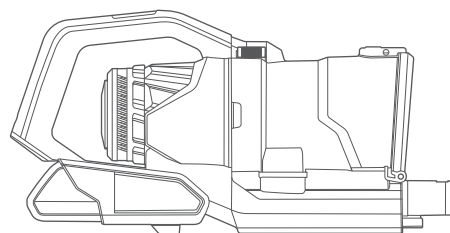


Hand vacuum




Wand

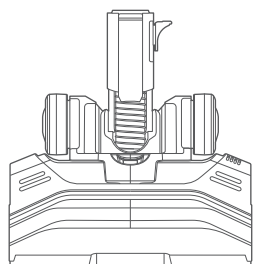


Motorized floor nozzle

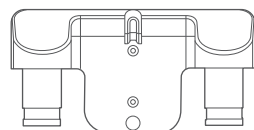

Wall mount




2 screws &
drywall anchors

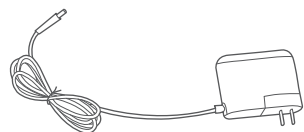

Charger




Crevice tool



2-in-1
upholstery tool

PRODUCT INTRODUCTION


HOW TO IDENTIFY PARTS

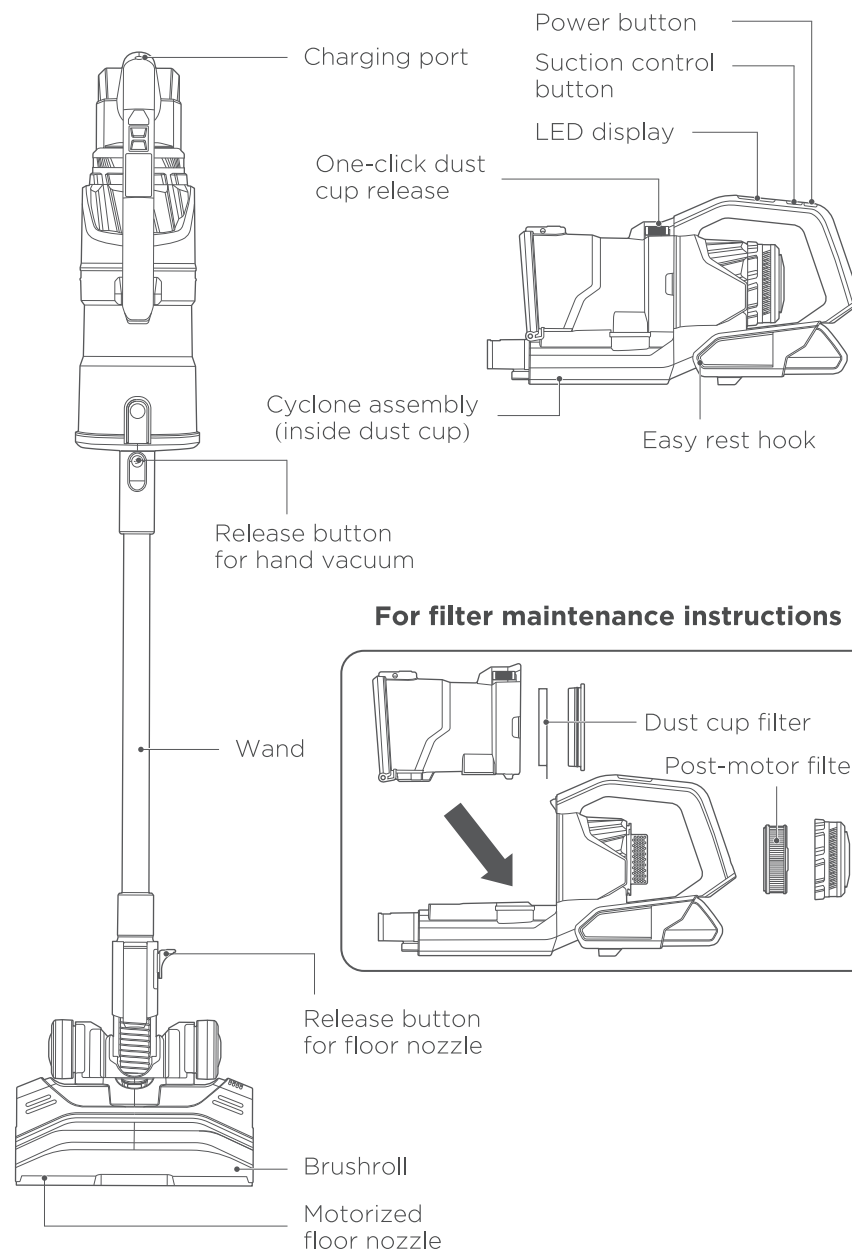

OPERATION GUIDE


HOW TO ASSEMBLE MACHINE

Slide wand onto hand vacuum until it clicks. Push wand into motorized floor nozzle until it clicks.

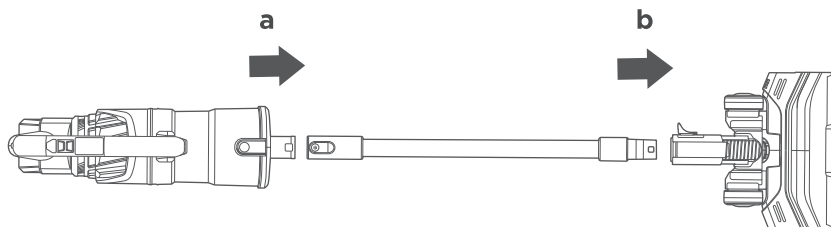

HOW TO INSTALL WALL MOUNT


1. Choose location near power outlet locate point high enough on wall to allow wand and motorized floor nozzle to hang freely.
2. Place mount against wall and use pencil to mark drill holes.
3. Drill holes (with 1/4" bit) and insert drywall anchors. Insert screws through holes on mount and tight until firmly attached.

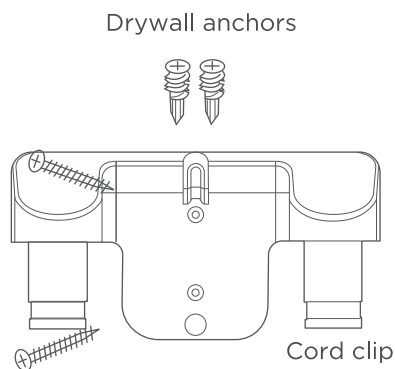

OPERATION GUIDE

HOW TO CHARGE BATTERY

1. Place assembled vacuum cleaner on wall mount
2. Plug charger into power outlet and then into charger port on handle

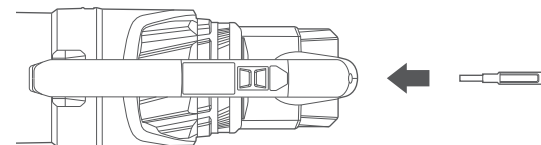


3. Loop charger cord into clips on wall mount.
4. Battery charge level will show on the circle in the center of LED display on handle. Lighted segments of the circle will decrease in a clockwise direction as the battery charge level goes down.
5. Indicator lights stop blinking when fully charged.
6. Charge battery fully before using for the first time. This may take up to six hours.

HOW TO USE CLEANER

How to use cleaner for cleaning floors

1. Click power button once to start. Vacuum starts on last suction and brushroll mode used. Use Low/High suction control button and Hard Floor/Carpet (brushroll off/on) buttons to optimize your cleaning depending on surface.

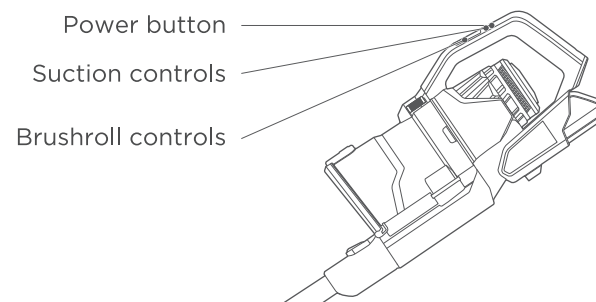


2. Using motorized floor nozzle, glide back and forth on area to be cleaned. Avoid oversized or sharp items (such as screws) with cleaner.
3. Twist wrist to engage swivel function.
4. When done, click power button once to stop motor.


OPERATION GUIDE

HOW TO EMPTY DUST CUP

1. Press and squeeze buttons , located on both sides at front of handle, at same time to release dust cup and pull dust cup out.
2. Press lever to release bottom lid of dust cup to empty debris.

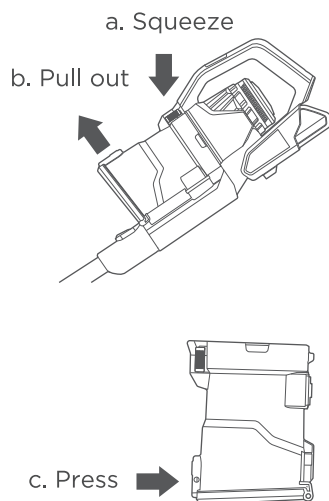

3. To place the dust cup back, angle it forward so the lower hook catches in the slot and then gently push it back towards the wand until you hear click indicating it is locked in place.

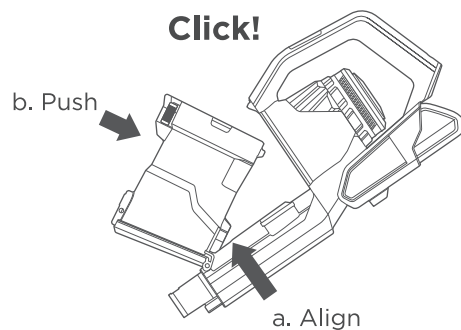


OPERATION GUIDE

HOW TO USE VACUUM AND ACCESSORIES


CAUTION

Moving parts ! Always turn off hand vacuum before attaching accessories.

1. To use without tools, press release button and remove wand. Collect debris directly with hand vacuum nozzle.

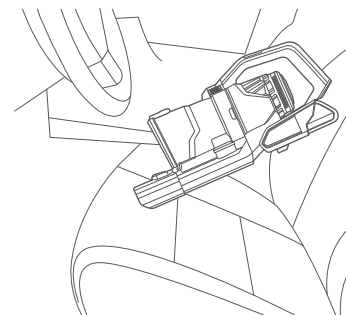

2. To use tools with wand, press release button to remove motorized floor nozzle. Slide tool onto end of wand until it clicks.

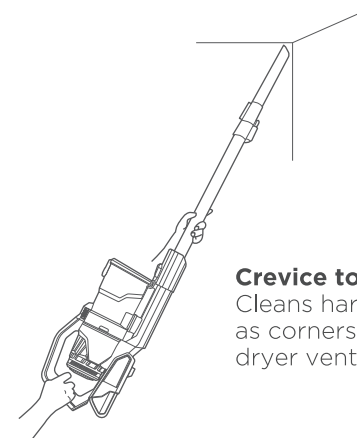

Crevice tool:

Cleans hard-to-reach areas such as corners, baseboard edges, dryer vents, chairs and sofas.


3. To use tools with hand vacuum only, press release button to remove wand. Slide tool onto hand vacuum until it clicks.



OPERATION GUIDE

HOW TO USE VACUUM AND ACCESSORIES


4. 2-in-1 upholstery tool: Use brush to vacuum blinds, vents or upholstered surfaces. Use felt portion to clean delicate surfaces. To switch between felt and brush portions, press thumb release and slide brush up or down.

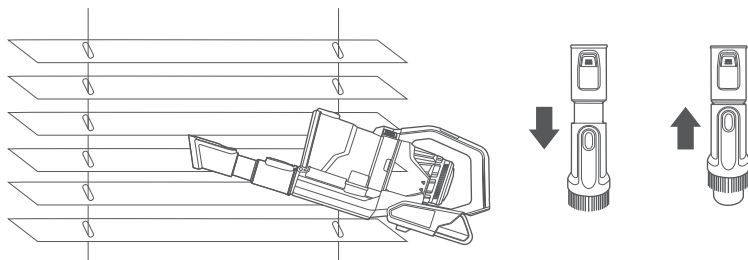

HOW TO USE HAND VACUUM AND FLOOR NOZZLE

Ideal for cleaning stairs.

1. Press release button to remove wand from hand vacuum. Attach motorized floor nozzle directly to hand vacuum until it clicks.
2. Click power button once to start. Vacuum starts on medium mode. Use mode button to switch between modes depending on suction power desired.

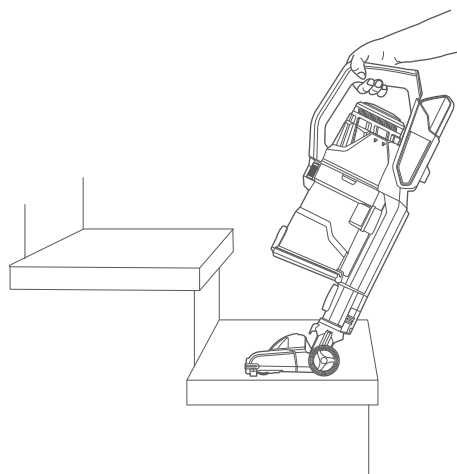

OPERATION GUIDE

HOW TO MAINTAIN YOUR VACUUM CLEANER


CAUTION

Never operate vacuum cleaner without all filters, filter screen and dust cup in proper position.

WARNING : Moving parts! Recharge cleaner after each use.


Dust cup - Empty after each use.

1. Press and squeeze buttons, located on both sides at front of handle, at same time to release dust cup and pull dust cup out.
2. Press lever to release bottom lid of dust cup to empty debris.

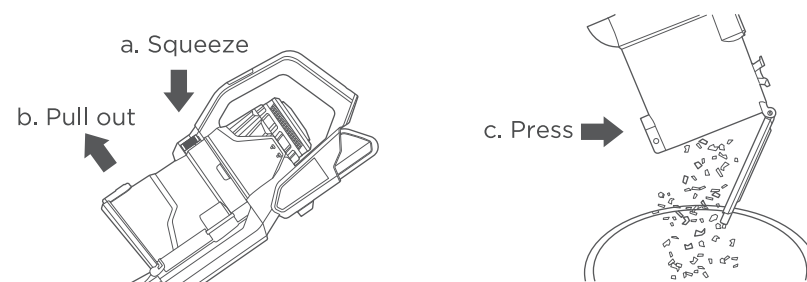

Washable dust cup filter - clean monthly.

1. Press and squeeze buttons, located on both sides at front of handle, at same time to release dust cup and pull dust cup out.
2. Lift out pre-motor filter and shake off dust frequently. Every three months rinse filter and dry thoroughly.

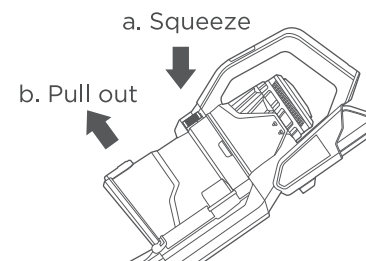

OPERATION GUIDE

HOW TO MAINTAIN YOUR VACUUM CLEANER

3. Reattach filter and cyclone.




4. Click dust cup back into place on unit.




Washable post-motor filter - clean every 6 months.

1. Twist filter cover and remove.
2. Lift out post-motor filter.
3. Shake to remove dust.

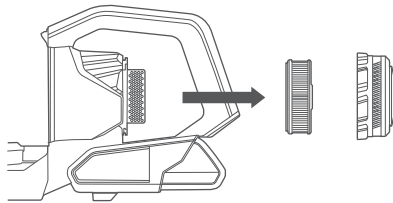

4. Every 6 months, replace filter or rinse and dry thoroughly.
5. Reposition filter and cover and twist to 'lock'.

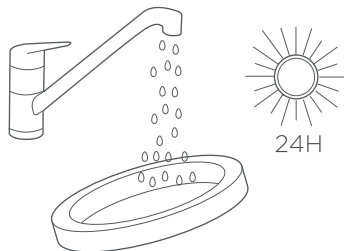

OPERATION GUIDE


HOW TO MAINTAIN BRUSHROLL

CAUTION


To avoid unnecessary service calls, periodically check brushroll for debris. If brushroll gets clogged it will automatically shut off. Turn vacuum off and unplug before attempting to remove clog.

Brushroll maintenance - clean frequently or when brushroll indicator light turns red.


1. Place motorized floor nozzle upside down. Use scissors or knife to cut strings and threads.

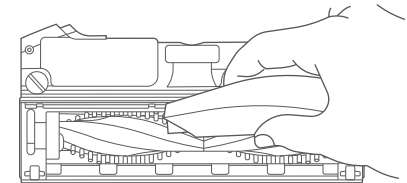

2. If debris cannot be removed easily, remove retainer clip to access brushroll. Using flathead screwdriver or coin, turn screw to the 'unlock' position.

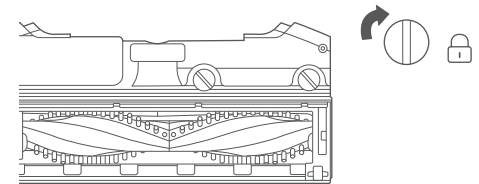


3. Remove retainer clip and lift out brushroll to clean and remove debris.

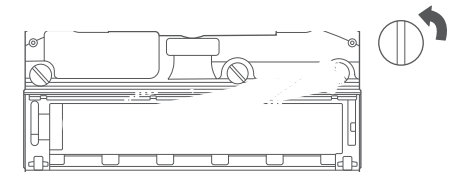

4. To reassemble:

Align one end of brushroll with floor nozzle gear. Press other end into slot. Hook retainer clip under tab and press down. Insert screw and turn to 'lock' position.

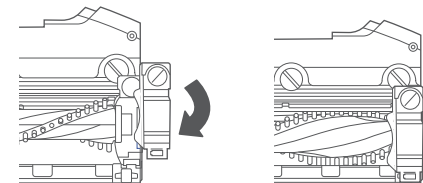

OPERATION GUIDE

PROBLEM SOLVING

⚠ CAUTION

Make sure vacuum cleaner is off and charging plug is unplugged.

NOTICE : Thermal cut-off

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum suddenly shuts off, proceed as follows :

- 1) Check the vacuum for a possible source of overheating such as a full dust cup, blocked wand or clogged filters. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum.
- 2) After the 30 minute period, press the power button.

Problem	Solution
Motor will not start	· Make sure cleaner is fully powered. · Push charger securely into electrical outlet , try another outlet or check circuit breaker. · See detailed "thermal cut-off" instructions above.
Charging indicator lights are not lit while charging	· Make sure charger is securely inserted into electrical outlet. · Make sure charging plug is securely inserted into handle. · Indicator lights stop blinking when fully charged.
Not enough suction power	· Empty dust cup and clean or change filters. See page 9 for maintenance instructions. · Make sure cleaner is fully powered. Charge battery. · Remove clogs that restrict the airflow.
Not enough running time	· Make sure cleaner is fully powered. · Charge battery for up to six hours before using.
Brushroll will not turn	· Check brushroll for debris. See page 9 for maintenance instructions.

⚠ Discarding the vacuum and battery pack

Before you discard this vacuum, dispose of battery in an environmentally safe manner. Do not discard battery with your regular household trash.

⚠ CAUTION

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or qualified persons in order to avoid a hazard.
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Children should not play with the appliance.
5. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT




Important battery disposal information.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

I PRODUKTEINFÜHRUNG


WAS IST IN DEM PAKET

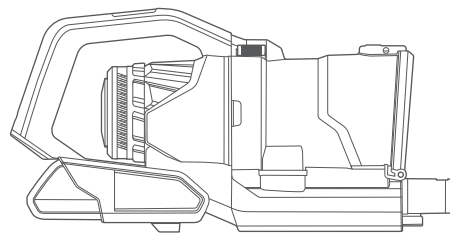


Handstaubsauger




Stab

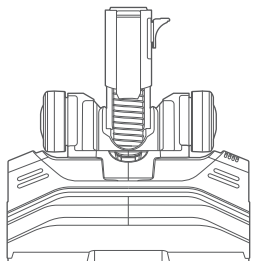


Motorisierte Bodendüse

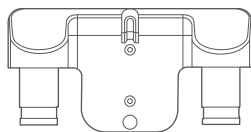

Wandbefestigung




2 Schrauben &
Trockenbau-Dübel

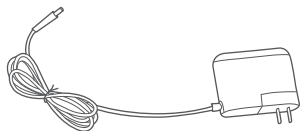

Ladegerät




Fugendüse



2-in1-
Polsterwerkzeug

PRODUKTEINFÜHRUNG


DEFINITION VON KOMPONENTEN

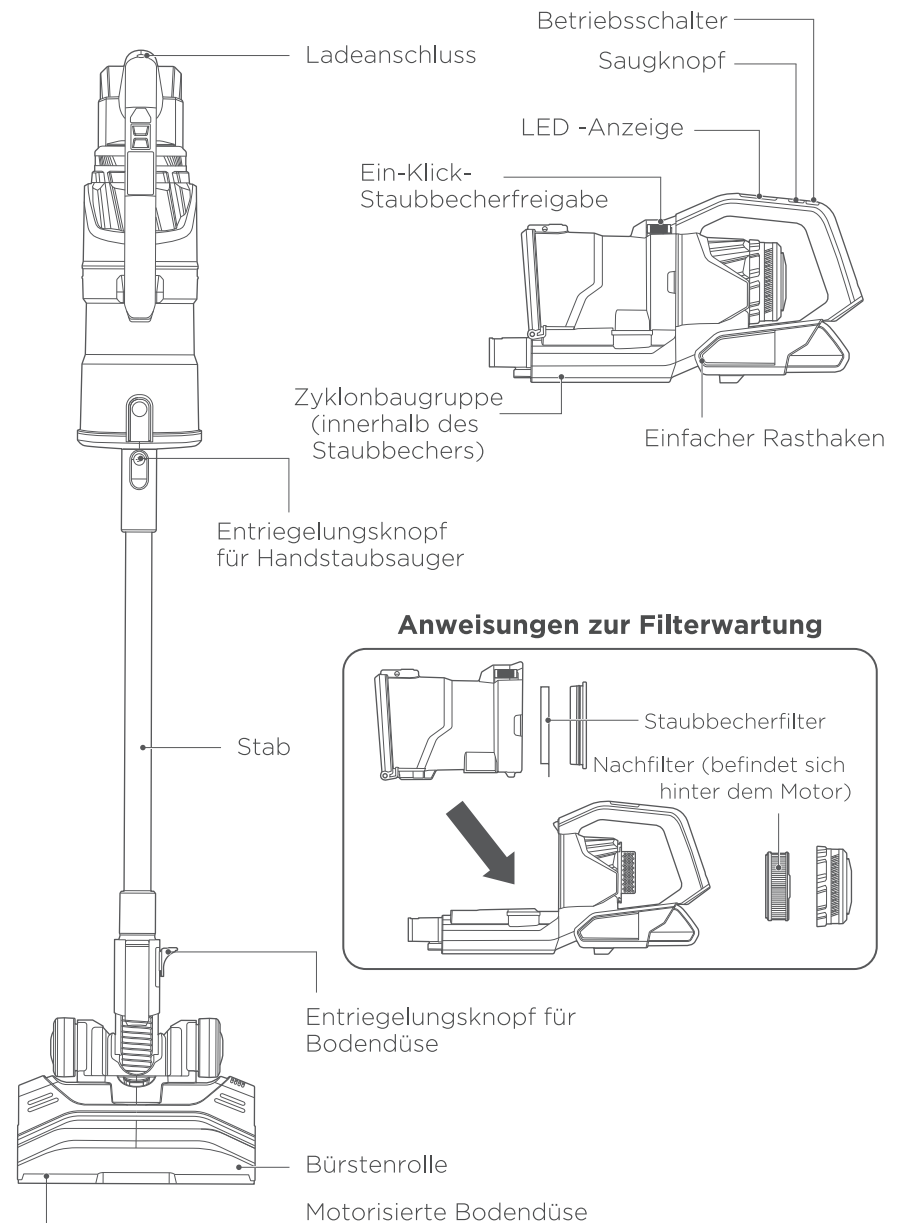

BETRIEBSANLEITUNG


MONTAGE DES GERÄTS

Schieben Sie den Stab auf den Handstaubsauger, bis es einrastet.

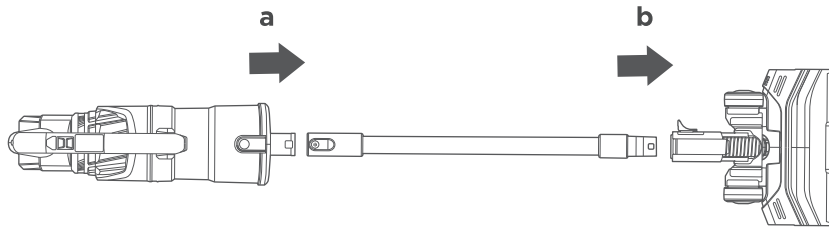

INSTALLATION DER WANDHALTERUNG


1. Wählen Sie eine Stelle an der Wand in der Nähe der Steckdose, der hoch genug ist, damit der Stab und die motorisierte Bodendüse frei hängen können.
2. Setzen Sie die Halterung an der Wand und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift.
3. Bohren Sie die Löcher (mit einem 1/4"-Bohrer) und setzen Sie die Dübel ein. Führen Sie die Schrauben durch die Befestigungslöcher an der Halterung und ziehen Sie sie fest an, bis sie festsitzen.

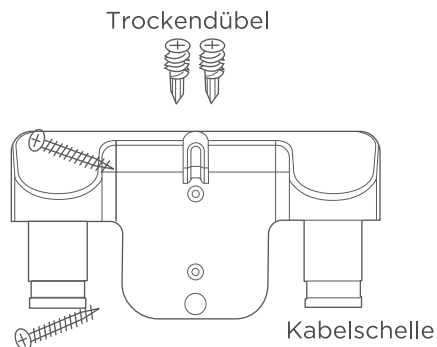

BETRIEBSANLEITUNG

WIE MAN DIE BATTERIE LÄDT

1. Setzen Sie den montierten Staubsauger auf die Wandhalterung.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose und dann an den Ladeanschluss am Griff an.

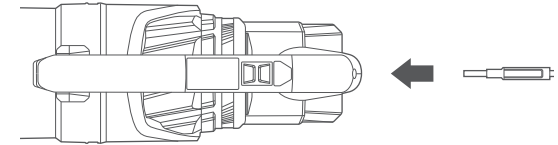


3. Wickeln Sie das Ladekabel um die Clips an der Wandhalterung ein.
4. Der Ladezustand der Batterie wird in einem Kreis in der Mitte der LED-Anzeige auf dem Handgriff angezeigt. Die beleuchteten Kreissegmente nehmen im Uhrzeigersinn ab, wenn der Ladezustand der Batterie sinkt.
5. Die Anzeigelampen hören auf zu blinken, wenn die Batterie voll aufgeladen ist.
6. Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch voll auf. Dies kann bis zu sechs Stunden dauern.

VERWENDUNG DES VAKUUMREINIGERS

Verwendung eines Staubsaugers zum Reinigen von Böden

1. Klicken Sie zum Starten einmal auf die Power-Taste. Der Staubsauger startet mit dem zuletzt verwendeten Saug- und Bürstenrollenmodus. Verwenden Sie die Kontrolltasten für niedrige/hohe Saugleistung und für Hartboden/Teppich (Bürstenrolle aus/ein), um die Reinigung je nach Oberfläche zu optimieren.

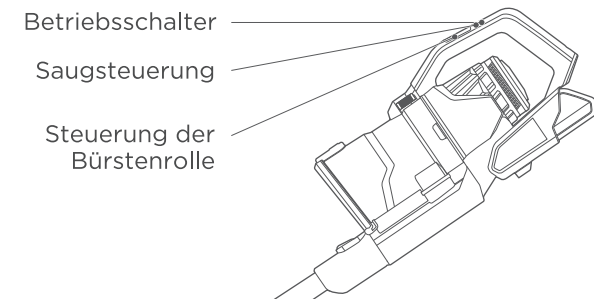


2. Schieben Sie mit der motorisierten Bodendüse auf der zu reinigenden Fläche hin und her. Vermeiden Sie das Einziehen zu großen oder scharfen Gegenständen (z. B. wie Schrauben) mit dem Staubsauger.
3. Drehen Sie das Handgelenk, um die Schwenkfunktion zu aktivieren.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einmal auf die Power-Taste, um den Motor zu stoppen.


BERIEBSANLEITUNG

ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

1. Drücken Sie die Tasten, die sich auf beiden Seiten an der Vorderseite des Griffs befinden, gleichzeitig, um den Staubbehälter zu lösen und herauszuziehen.
2. Drücken Sie den Hebel, um den unteren Deckel des Staubbehälters zu lösen und den Schmutz zu entleeren.

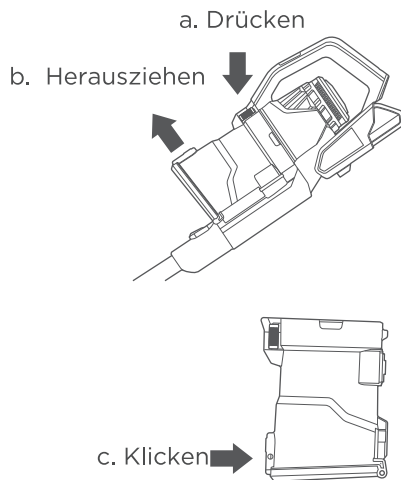

3. Um den Staubbehälter wieder einzusetzen, drehen Sie ihn nach vorne, so dass die untere Verriegelung in der Nut einrastet, und schieben Sie ihn dann vorsichtig zurück in Richtung des Stabes zurück, bis Sie ein Klicken hören, das anzeigt, dass der Staubbehälter eingerastet ist.

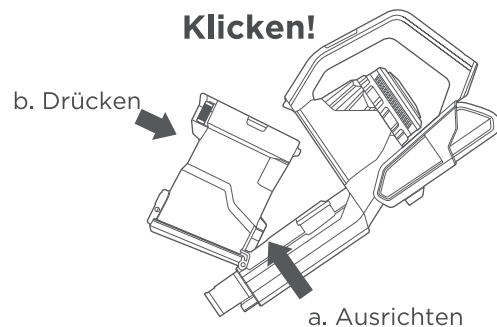


BETRIEBSANLEITUNG

VERWENDUNG DES VAKUUMREINIGERS UND ZUBEHÖR


⚠ VORSICHT

Bewegliche Teile! Schalten Sie den Handstaubsauger immer aus, bevor Sie Zubehörteile anbringen.

1. Um ohne Zubehör zu arbeiten, drücken Sie den Netzschalter und entfernen Sie den Stab. Nehmen Sie die Rückstände direkt mit der Düse des Handstaubsaugers auf.

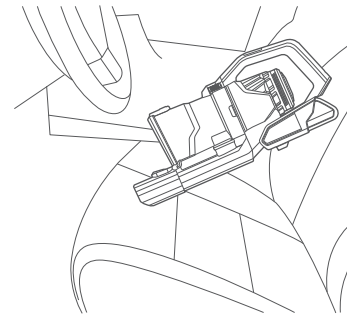

2. Um Werkzeuge mit dem Stab zu verwenden, drücken Sie die Entriegelungstaste, um die motorisierte Bodendüse zu entfernen. Schieben Sie das Werkzeug auf das Ende des Stabes, bis es einrastet.

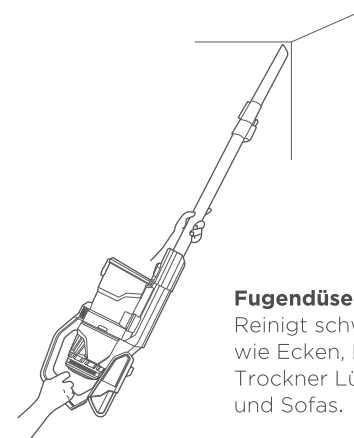

Fugendüse:


Reinigt schwer zugängliche Stellen wie Ecken, Fußleistenkanten, Trockner Lüftungsschlitze, Stühle und Sofas.

3. Um die Düsen nur mit dem Handstaubsauger zu verwenden, drücken Sie den Entriegelungsknopf, um den Stab zu entfernen. Setzen Sie die Düse in den Handstaubsauger ein, bis es einrastet.

BETRIEBSANLEITUNG

VERWENDUNG DES VAKUUMREINIGERS UND ZUBEHÖR


4. Polsterdüse 2 in 1: Verwenden Sie die Bürste, um Vorhänge, Lüftungsschlitze oder Polsteroberflächen abzusaugen. Verwenden Sie das Filzteil zum Reinigen empfindlicher Oberflächen. Um zwischen Filz- und Bürstenteilen zu wechseln, drücken Sie den Entriegelungsknopf mit Ihrem Daumen und bewegen Sie die Bürste vorsichtig nach oben oder unten.

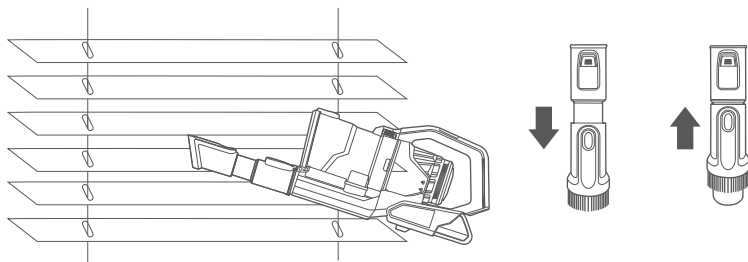

VERWENDUNG DES HANDSTAUBSAUGERS UND DER BODENDÜSE

Ideal für die Reinigung von Treppen.

1. Entriegelungstaste drücken, um den Stab aus dem Handstaubsauger zu entfernen. Befestigen Sie die motorisierte Bodendüse direkt am Handstaubsauger, bis sie einrastet.
2. Einschaltknopf zum Starten einmal drücken. Der Staubsauger startet im mittleren Modus zu arbeiten. Verwenden Sie die Modusumschalttaste, um je nach gewünschter Saugleistung zwischen den Modi zu wechseln.

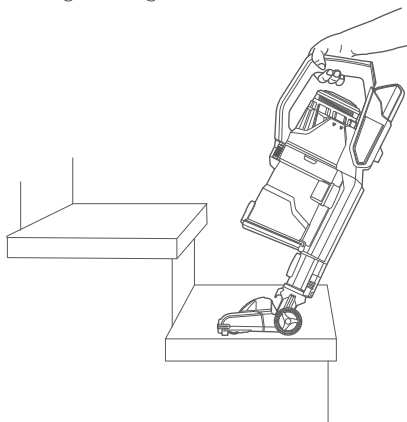

BETRIEBSANLEITUNG

WARTUNG DES VAKUUMREINIGERS


! VORISCHT

Betreiben Sie den Staubsauger niemals, ohne dass sich alle Filter, das Filtersieb und der Staubbehälter in der richtigen Position befinden.

WARNING : Bewegliche Teile! Laden Sie den Staubsauger nach jedem Gebrauch auf.


Staubbehälter - nach jedem Gebrauch entleeren.

1. Drücken Sie die Knöpfe, die sich auf beiden Seiten an der Vorderseite des Griffs befinden, gleichzeitig, um den Staubbehälter zu lösen und herauszuziehen.
2. Drücken Sie den Hebel nach unten, um die untere Abdeckung des Staubbehälters zu lösen und den Schmutz zu entleeren.

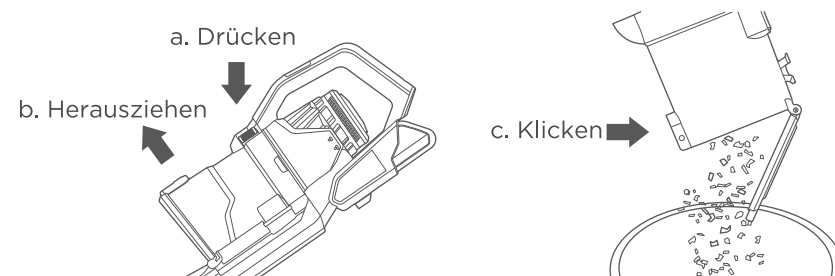

Waschbarer Staubfilter - Monatlich reinigen.

1. Drücken Sie die Tasten, die sich auf beiden Seiten an der Vorderseite des Griffs befinden, gleichzeitig, um den Staubbehälter zu lösen und herauszuziehen.
2. Heben Sie den Vormotorfilter heraus und schütteln Sie den Staub häufig ab. Alle drei Monate den Filter ausspülen und gründlich trocknen.

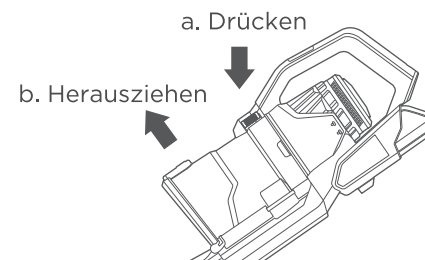

BETRIEBSANLEITUNG


WARTUNG DES VAKUUMREINIGERS

3. Befestigen Sie den Filter und Zyklon.
4. Setzen Sie den Staubbehälter wieder auf das Gerät ein.




Waschbarer Nachmotorfilter - alle 6 Monate reinigen.

1. Filterabdeckung drehen und entfernen.
2. Entfernen Sie den hinter dem Motor installierten Filter.
3. Schütteln Sie es, um Staub zu entfernen.

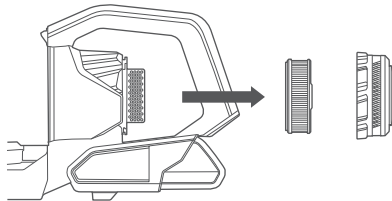

4. Tauschen Sie den Filter alle 6 Monate aus oder spülen Sie ihn aus und trocknen Sie ihn gründlich ab.
5. Filter und Abdeckung wieder aufsetzen und zum Verriegeln verdrehen.

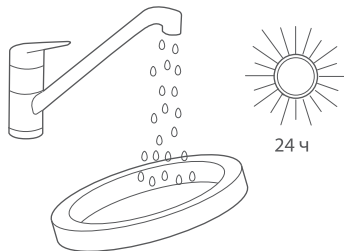

BETRIEBSANLEITUNG


WARTUNG DER BÜRSTENROLLE

⚠ VORSICHT


Um unnötige Serviceeinsätze zu vermeiden, überprüfen Sie die Bürstenrolle regelmäßig auf Schmutz. Bei Verstopfung schaltet sich die Bürstenrolle automatisch ab. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Stecker ab, bevor Sie versuchen, Verstopfung zu beseitigen.

Wartung der Bürstenrolle - Reinigen Sie diese häufig oder wenn die rote Bürstenwalzenleuchte aufleuchtet.


1. Stellen Sie die motorisierte Bodendüse auf den Kopf. Verwenden Sie eine Schere oder ein Messer, um Fäden und Schnüre zu schneiden.

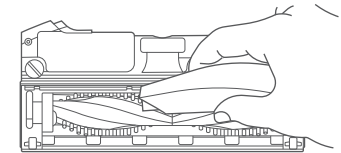

2. Wenn sich Schmutz nicht leicht entfernen lässt, entfernen Sie die Bürstenrollenverriegelung. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher oder eine Münze, um die Schraube in die geöffnete Position zu drehen.

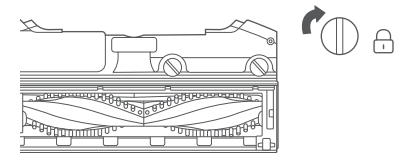


3. Entfernen Sie den Halteklammer und heben Sie die Bürstenrolle heraus, um Schmutz zu reinigen und zu entfernen.

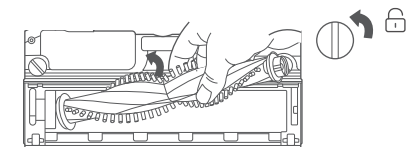

4. Für die Montage:

- Richten Sie ein Ende der Bürstenrolle am Zahnrad der Bodendüse aus.
- Drücken Sie auf das andere Ende und drücken Sie in die Nut.
- Halteklammer unter der Lasche einhaken und nach unten drücken.
- Schraube einstecken und drehen Sie sie in die Verriegelungsposition

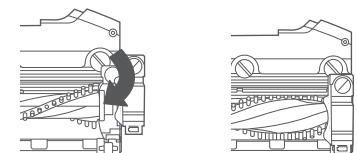

BETREIBSANLEITUNG

FEHLERBEHEBUNG

**VORSICHT**

Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist und der Lade-stecker abgezogen ist.

HINWEIS:Thermosicherung

Dieser Staubsauger verfügt über einen speziellen Thermostat, der den Staubsaus-ger im Falle einer Motorüberhitzung schützt. Wenn sich der Staubsauger plötzlich ausschaltet, gehen Sie wie folgt vor:
1) Überprüfen Sie den Staubsauger auf mögliche Überhitzungsquellen, wie z. B. einen überfüllten Staubbehälter, ein verstopftes Saugrohr oder verstopfte Filter. Wenn Sie diese Ursachen finden, beheben Sie sie und warten Sie mindestens 30 Minuten, bevor Sie den Staubsauger wieder verwenden.
2) Drücken Sie nach Ablauf der 30 Minuten die Einschalttaste.

Problem	Lösung
Der Motor lässt sich nicht starten	• Stellen Sie sicher, dass der Reiniger voll mit Strom versorgt ist. • Stecken Sie das Ladegerät fest in die Steckdose, versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose oder überprüfen Sie den Leistungsschalter. • Lesen Sie die obigen detaillierten Anweisungen zur thermischen Sicherung.
Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs nicht	• Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät sicher in die Steckdose eingesetzt ist. • Stellen Sie sicher, dass der Ladestecker sicher in den Griff eingesetzt ist. • Die Anzeigeleuchten hören auf zu blinken, wenn sie voll aufgeladen sind.
Unzureichende Saugkraft	• Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen oder ersetzen Sie die Filter. Siehe Seite 9 für Wartungsanweisungen. • Stellen Sie sicher, dass der Reiniger voll mit Strom versorgt ist. Laden Sie die Batterie auf. • Entfernen Sie Verstopfungen, die den freien Luftstrom behindern.
Unzureichender Dauerbetrieb	• Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger voll mit Strom versorgt ist. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch bis zu sechs Stunden lang auf.
Bürstenrolle dreht sich nicht	• Überprüfen Sie, ob die Bürstenwalze mit Schmutz verstopft ist. Siehe Seite 9 für Wartungsanweisungen.

**Staubsauger und Batterie entsorgen**

Bevor Sie diesen Staubsauger entsorgen, entsorgen Sie die Batterie auf umweltfreundliche Weise. Entsorgen Sie den Akku nicht mit Ihrem normalen Hausmüll.

**VORSICHT**

1. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen und sensorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder mangelndem Wissen verwendet werden. Wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
3. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS




Wichtige Informationen zur Batterieentsorgung.



Dieses Etikett weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollte es ordnungsgemäß recycelt werden, um eine nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt für umweltverträgliches Recycling verwenden.

PRÉSENTATION DU PRODUIT


QUE CONTIENT LE PAQUET

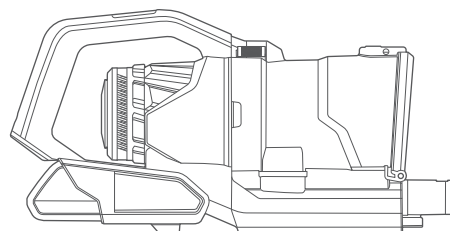


Aspirateur à main




Tube d'aspiration

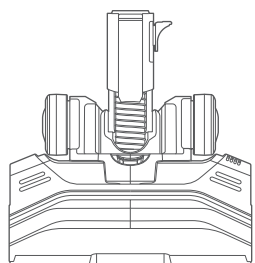


Buse de sol motorisée

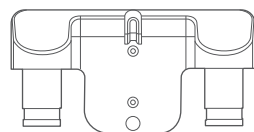

Support mural



2 vis et
2 ancrages pour cloison
sèches

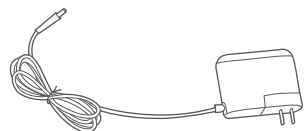

Chargeur




suceur plat



outil de rembourrage
2 en 1

PRÉSENTATION DU PRODUIT


COMMENT IDENTIFIER LES PIÈCES

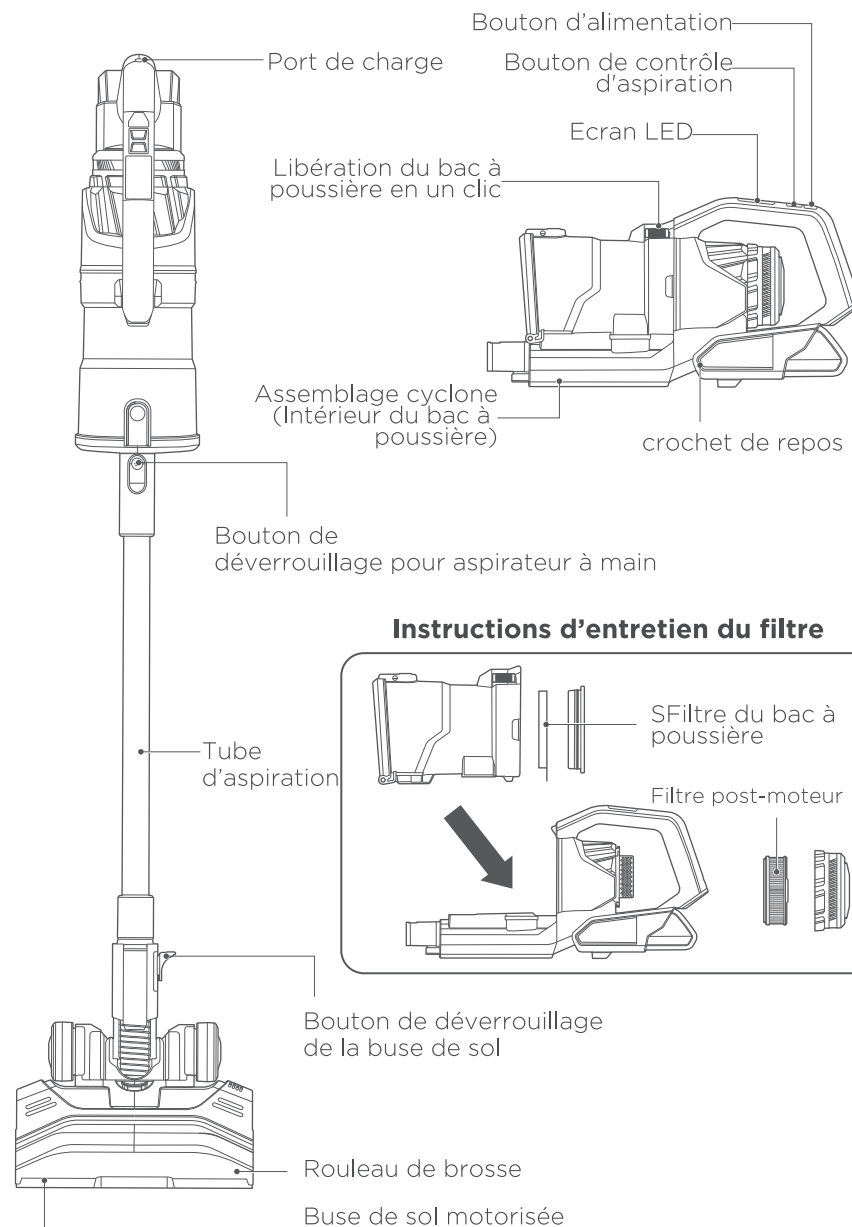

GUIDE D'OPÉRATION


COMMENT ASSEMBLER L'ASPIRATEUR

Faites glisser le tube d'aspiration dans l'aspirateur à main jusqu'à ce qu'il ait un clic. Poussez le tube d'aspiration dans la buse de sol motorisée jusqu'à ce qu'il ait un clic.

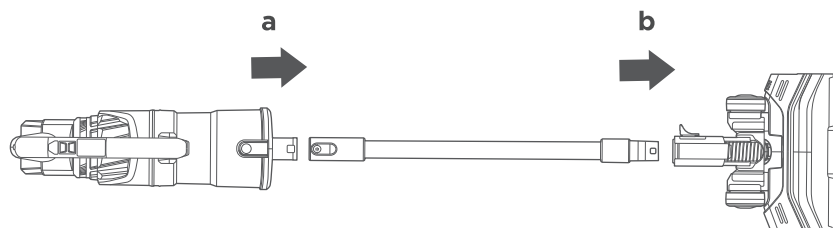

COMMENT INSTALLER LE SUPPORT MURAL


1. Choisissez un emplacement près d'une prise électrique et placez un point suffisamment haut sur le mur pour permettre au tube d'aspiration et à la buse de sol motorisée de pendre librement.
2. Placez le support contre le mur et utilisez un crayon pour marquer les trous.
3. Percez des trous (avec une mèche de 1/4 ") et insérez les ancrages pour cloison sèche. Insérez les vis dans les trous du support et serrez jusqu'à ce qu'elles soient fermement fixées.

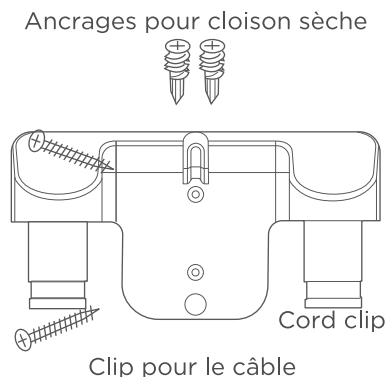

GUIDE D'OPÉRATION

COMMENT CHARGER LA BATTERIE

1. Placez l'aspirateur assemblé sur le support mural.
2. Branchez le chargeur dans la prise murale, puis dans le port de charge sur la poignée.

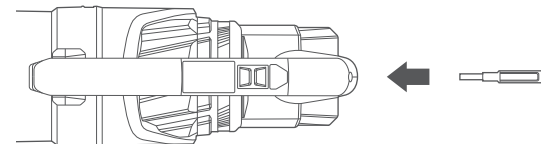


3. Enroulez le câble du chargeur dans les clips du support mural.
4. Le niveau de charge de la batterie sera affiché dans le cercle au centre de l'affichage LED de la poignée. Les segments illuminés du cercle diminuent dans le sens des aiguilles d'une montre à mesure que le niveau de charge de la batterie diminue.
5. Les voyants lumineux cesseront de clignoter lorsqu'ils seront complètement chargés.
6. Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser pour la première fois. La charge peut prendre jusqu'à six heures.

COMMENT UTILISER LE NETTOYEUR

Comment utiliser le nettoyeur pour nettoyer les sols

1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour démarrer. L'aspirateur démarre dans le dernier mode d'aspiration et de brosseage utilisé. Utilisez le bouton de contrôle d'aspiration basse / haute et les boutons sol dur / tapis (brosse arrêt / marche) pour optimiser le nettoyage en fonction de la surface.

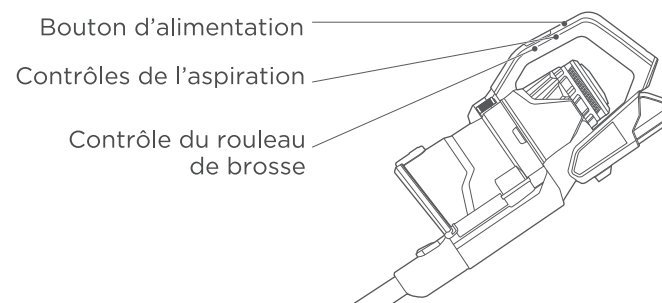


2. À l'aide de la buse de sol motorisée, faites-la glisser d'avant en arrière sur la zone à nettoyer. Évitez les objets surdimensionnés ou pointus (comme les vis) avec le nettoyeur.
3. Faites pivoter votre poignet pour activer la fonction de torsion.
4. Une fois terminé, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter le moteur.


GUIDE D'OPÉRATION

COMMENT VIDER LE BAC À POUSSIÈRE

1. Tirez et pressez les boutons, situés des deux côtés de l'avant de la poignée dans le même temps pour libérer et retirer le bac à poussière.
2. Appuyez sur le levier pour libérer le couvercle inférieur du godet à poudre afin de vider les débris..

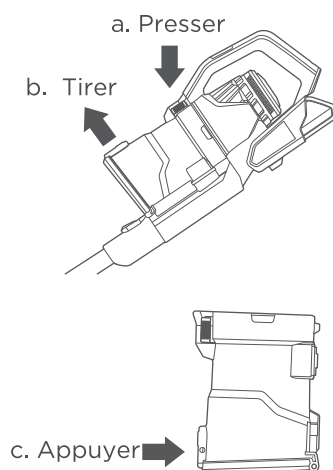

3. Pour replacer le bac à poussière, inclinez-la vers l'avant afin que le crochet inférieur soit pris dans la fente, puis poussez le doucement vers le tube d'aspiration jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant qu'il est verrouillé en place.

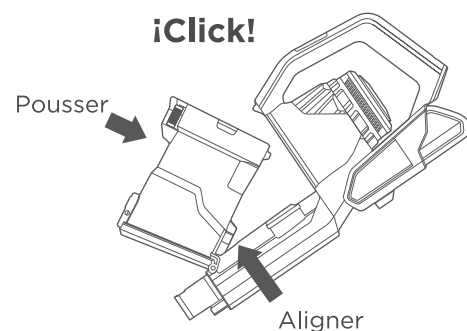


GUIDE D'OPÉRATION

COMMENT UTILISER L'ASPIRATEUR ET LES ACCESSOIRES


⚠ AVERTISSEMENT

Pièces mobiles! Éteignez toujours l'aspirateur à main avant de fixer des accessoires.

1. Pour utiliser sans outils, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tube d'aspiration. Collectez les débris directement avec la buse de l'aspirateur à main.

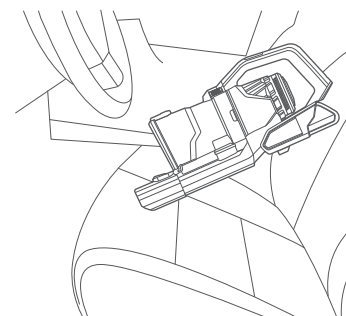

2. Pour utiliser les outils avec le tube d'aspiration, appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer la buse de sol motorisée. Faites glisser l'outil sur l'extrémité du tube d'aspiration jusqu'à ce qu'il ait un clic.

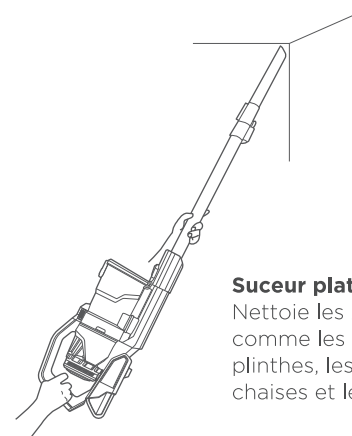

Suceur plat:

Nettoie les zones difficiles à atteindre comme les coins, les bords des plinthes, les événements de sécheuse, les chaises et les canapés.


3. Pour utiliser les outils avec l'aspirateur à main, appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le tube d'aspiration. Faites glisser l'outil dans l'aspirateur à main jusqu'à ce qu'il ait un clic.



GUIDE D'OPÉRATION

COMMENT UTILISER L'ASPIRATEUR ET LES ACCESSOIRES


4. Outil de rembourrage 2 en 1: Utilisez-le pour aspirer les stores, les événements ou les surfaces rembourrées. Utilisez la partie en feutre pour nettoyer les surfaces délicates. Pour basculer entre les parties feutre et brosse, appuyez sur le bouton de déverrouillage au niveau du pouce et faites glisser la brosse vers le haut ou vers le bas.

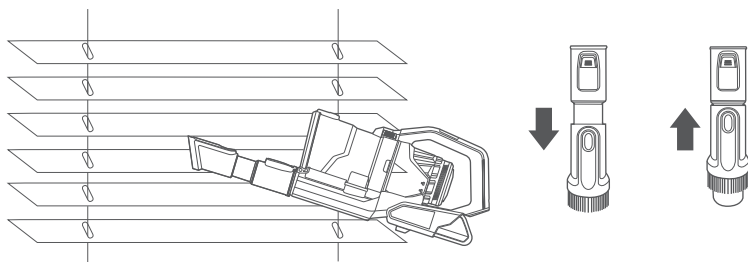

COMMENT UTILISER L'ASPIRATEUR À MAIN ET LA BUSE DE SOL

Idéal pour nettoyer les escaliers.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le tube d'aspiration de l'aspirateur à main. Fixez la buse de sol motorisée directement sur l'aspirateur à main jusqu'à ce qu'il ait un clic.
2. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour démarrer. L'aspirateur démarre en mode moyen. Utilisez le bouton de mode pour basculer entre les modes en fonction de la puissance d'aspiration souhaitée.

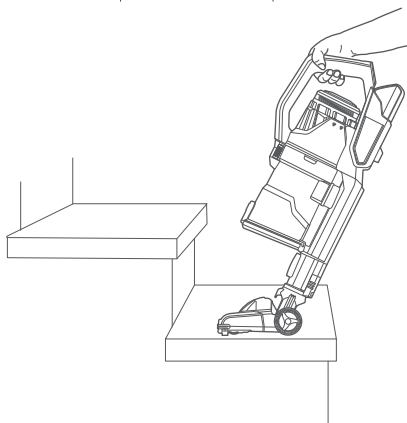

GUIDE D'OPÉRATION

COMMENT ENTRETENIR VOTRE ASPIRATEUR


⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais l'aspirateur sans que tous les filtres, écran filtrant et bac à poussière poussière soient dans la bonne position.

ATTENTION : Pièces mobiles! Rechargez l'aspirateur après chaque utilisation.


Bac à poussière - Videz après chaque utilisation.

1. Tirer et pressez les boutons, situés des deux côtés de l'avant de la poignée, en même temps pour libérer et retirer le bac à poussière.
2. Appuyez sur le levier pour libérer le couvercle inférieur du godet à poudre afin de vider les débris.

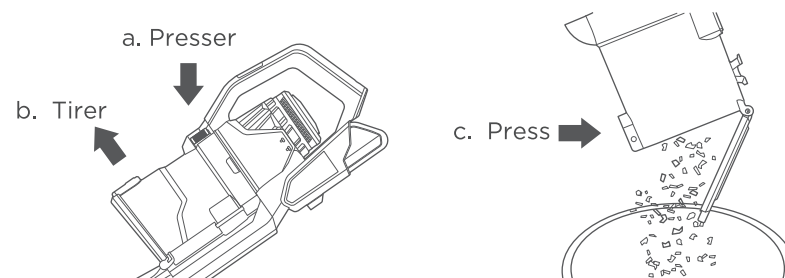

Filtre du bac à poussière lavable - nettoyez tous les mois.

1. Tirer et pressez les boutons, situés des deux côtés de l'avant de la poignée, en même temps pour libérer et retirer le bac à poussière.
2. Retirez le filtre pré-moteur et secouez-le fréquemment pour enlever la poussière. Rincez le filtre et séchez-le bien tous les trois mois.

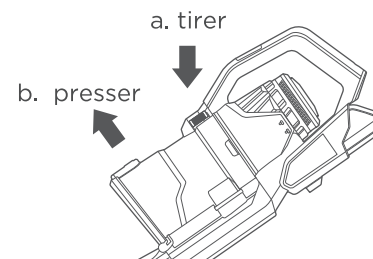


GUIDE D'OPÉRATION

COMMENT ENTREtenir VOTRE ASPIRATEUR

3. Remplacez le filtre et le cyclone.




4. Remettez le bac à poussière en place.

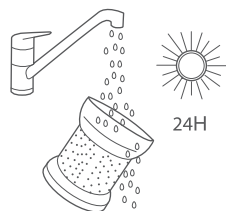


Filtre post-moteur lavable – nettoyer chaque 6 mois.

1. Faites pivoter le couvercle du filtre et retirez-le.
2. Retirez le filtre post-moteur.
3. Secouez pour enlever la poussière.

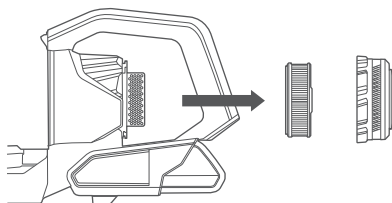

4. Tous les 6 mois, remplacez le filtre ou rincez-le et séchez-le bien.
5. Remettez le filtre et le couvercle en place et tournez-les pour les « verrouiller ».

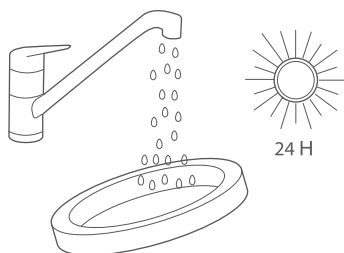

GUIDE D'OPÉRATION


COMMENT ENTREtenir LE ROULEAU DE BROsse

⚠ AVERTISSEMENT


Pour éviter les appels de service inutiles, vérifiez régulièrement la présence de débris sur le rouleau de brosse. Si le rouleau brosse est bloqué, il s'éteindra automatiquement. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le avant d'essayer d'éliminer le bouchage.

Entretien du rouleau de brosse – nettoyer fréquemment ou lorsque le voyant du rouleau de brosse devient rouge.


1. Renverser la buse de sol motorisée. Utilisez des ciseaux ou un couteau pour couper et démêler les fils et les ficelles.

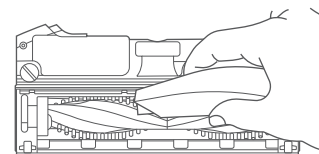

2. Si les débris ne peuvent pas être facilement enlevés, retirez le clip de retenue pour accéder au rouleau brosse. Utilisez un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie pour tourner la vis en position « déverrouillée ».

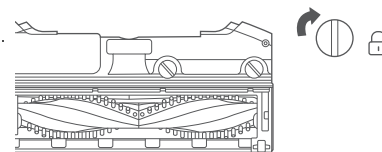


3. Retirez le clip de retenue et soulevez le rouleau brosse pour nettoyer et éliminer les débris.

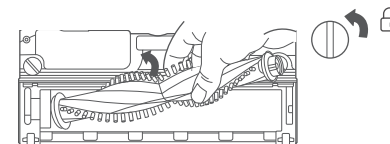

4. Pour le remonter:

- Alignez une extrémité du rouleau brosse avec l'engrainage de la buse de sol.
- Appuyez sur l'autre extrémité dans la fente.
- Accrochez le clip de retenue sous l'onglet et appuyez vers le bas.
- Insérez la vis et tournez en position « verrouillé ».

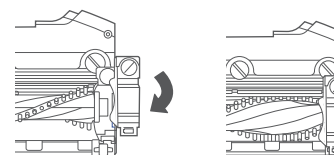

GUIDE D'OPÉRATION

RESOLUTION DE PROBLÈMES

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que la prise de charge est débranchée.

REMARQUE: coupure thermique

Cet aspirateur dispose d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'éteint soudainement, procédez comme suit:

- 1) Vérifiez que l'aspirateur n'ait pas une source possible de surchauffe, comme une ventouse pleine, un tube d'aspiration bouché ou des filtres obstrués. Si ces conditions sont rencontrées, remédiez-y et attendez au moins 30 minutes avant de réutiliser l'aspirateur.
- 2) Appuyez sur le bouton d'alimentation après 30 minutes.

Problème	Solution
Le moteur ne démarre pas	· Assurez-vous que l'aspirateur est complètement allumé. · Insérez fermement le chargeur dans la prise, essayez une autre prise ou vérifiez le disjoncteur. · Reférez-vous aux instructions détaillées sur la "coupure thermique" ci-dessus.
Les voyants de charge ne s'allument pas pendant la charge.	· Assurez-vous que le chargeur est complètement inséré dans la prise. · Assurez-vous que la fiche de charge est complètement insérée dans la poignée. · Les voyants lumineux cesseront de clignoter lorsqu'ils seront complètement chargés.
Pas assez de puissance d'aspiration	· Videz le bac à poussière et nettoyez ou changez les filtres. Reférez-vous à la page 9 pour les instructions d'entretien. · Assurez-vous que l'aspirateur est complètement allumé. Chargez la batterie. · Supprimez tous les débris qui restreignent la circulation de l'air.
La durée de mise sous tension est trop courte.	· Assurez-vous que l'aspirateur est complètement allumé. · Chargez la batterie pendant six heures avant utilisation.
Le rouleau brosse ne tourne pas	· Vérifiez la présence de débris sur le rouleau brosse. Reférez-vous à la page 9 pour les instructions d'entretien.

⚠ Jeter l'aspirateur et la batterie.

Avant de vous débarrasser de cet aspirateur, veuillez vous débarrasser de la batterie de manière sécurisée dans le respect de l'environnement. Ne jetez pas la batterie avec vos ordures ménagères.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant. Votre agent de service ou des personnes qualifiées pour éviter un danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers, que cela implique.
3. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation électrique fournie avec l'appareil.

MISE AU REBUT CORRECTE DE CE PRODUIT




Informations importantes sur la mise au rebut de la batterie.



Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter de nuire à l'environnement ou à la santé humaine en raison de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé. Utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le magasin où vous avez acheté le produit. Ils peuvent collecter ce produit pour un recyclage en toute sécurité, dans le respect de l'environnement.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO


QUÉ CONTIEN EL EMBALAJE

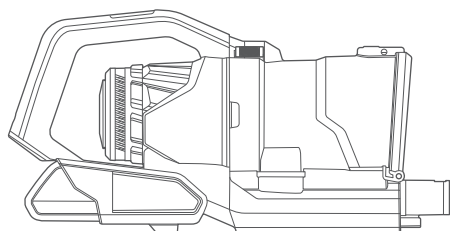


Aspiradora de mano



Tubo de succión

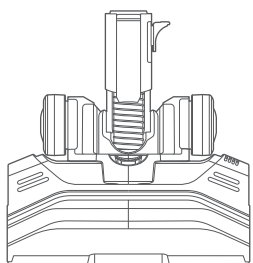


Boquilla de suelo motorizada

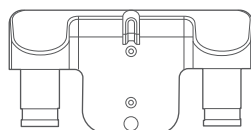

Montaje en pared



2 tornillos y
2 anclas de pared

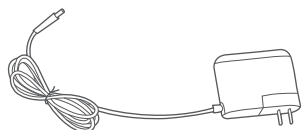

Cargador




Herramienta de hielo



Herramienta de
tapicería 2 en 1

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO


CÓMO IDENTIFICAR LAS PIEZAS

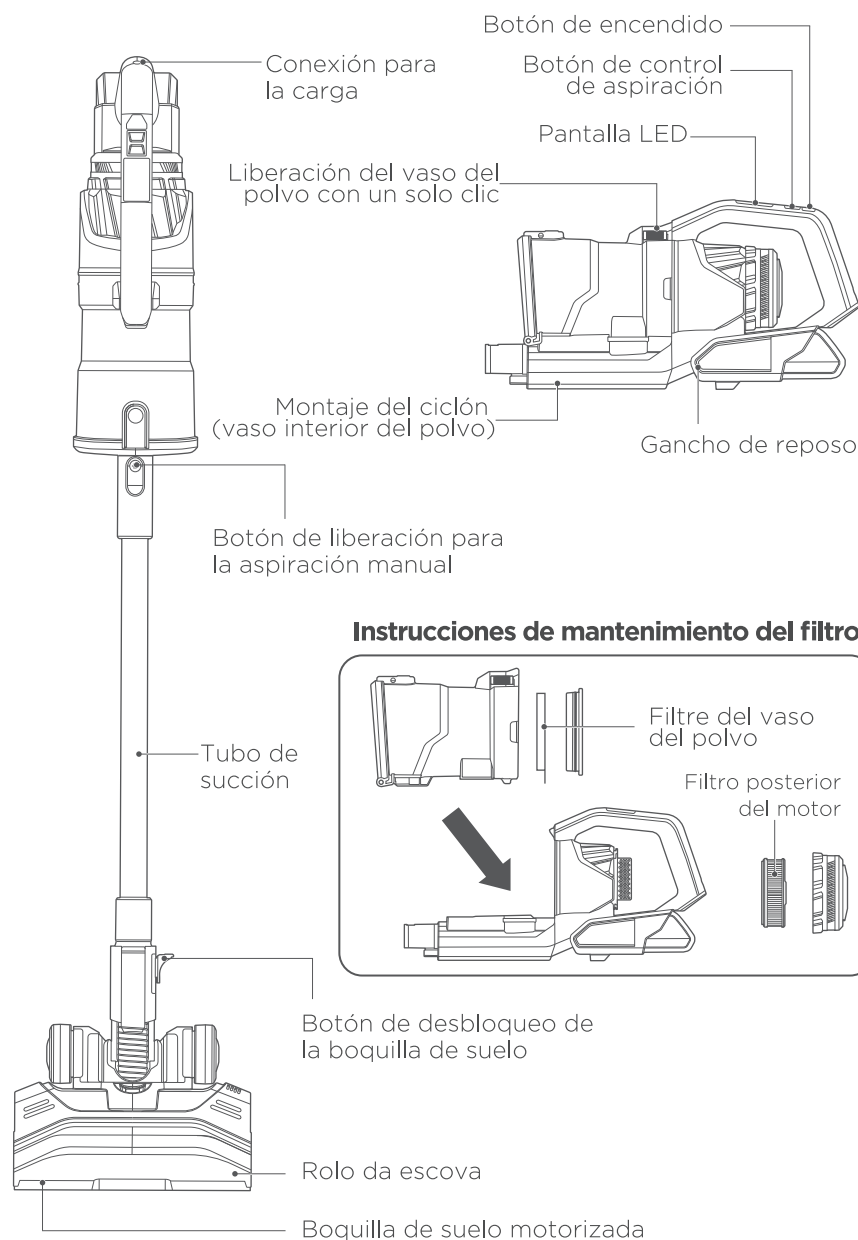

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO


CÓMO MONTAR LA ASPIRADORA

Deslice el tubo de succión en la aspiradora de mano hasta que encaje. Empuje el tubo de succión en la boquilla motorizada para suelos hasta que haga clic.

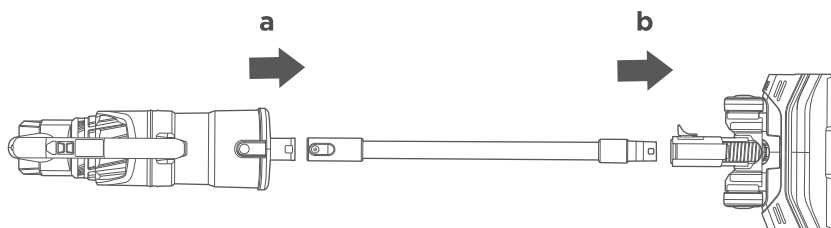

CÓMO INSTALAR EL SOPORTE DE PARED


1. Elija una ubicación cerca de la toma de corriente y ubique un punto lo suficientemente alto en la pared para permitir que el tubo de succión y la boquilla motorizada para suelos cuelguen libremente.
2. Coloque el soporte contra la pared y utilice un lápiz para marcar los agujeros.
3. Proceda a realizar los agujeros (con una broca de 1/4") e inserte los anclas de pared. Inserte los tornillos a través de los agujeros del soporte y apriételos hasta que estén firmemente sujetos.

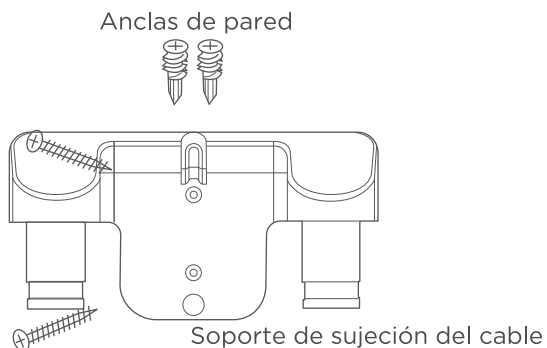

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

1. Coloque la aspiradora montada en el soporte de pared.
2. Enchufe el cargador en la toma de corriente y luego en el puerto del cargador en el mango.

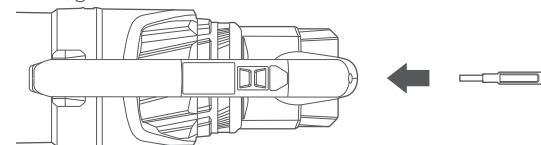


3. Enrolle el cable del cargador en los clips del soporte de pared.
4. El nivel de carga de la batería se mostrará en el círculo del centro de la pantalla LED del mango. Los segmentos iluminados del círculo disminuirán en el sentido de las agujas del reloj a medida que el nivel de carga de la batería disminuya.
5. Las luces indicadoras dejarán de parpadear al estar completamente cargada.
6. Cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. La carga puede tardar hasta seis horas.

CÓMO UTILIZAR EL LIMPIADOR

Cómo utilizar el limpiador para la limpieza de suelos

1. Pulse el botón de encendido una vez para empezar. La aspiradora se pondrá en marcha en el último modo de succión y cepillado utilizado. Utilice el botón de control de succión baja/alta y los botones de suelo duro/alfombra (cepillo apagado/encendido) para optimizar la limpieza dependiendo de la superficie.

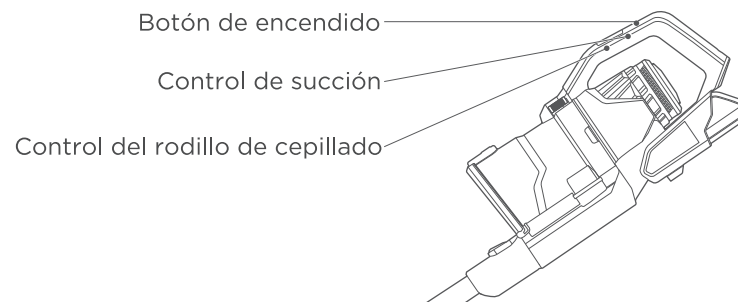


2. Utilizando la boquilla motorizada para suelos, deslícese hacia adelante y hacia atrás sobre la zona a limpiar. Evite los elementos de gran tamaño o afilados (como tornillos) con el limpiador.
3. Girar la muñeca para activar la función de giro.
4. Cuando haya terminado, pulse el botón de encendido una vez para detener el motor.


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO VACIAR EL DEPÓSITO (VASO) DEL POLVO

1. Pulsar y apretar los botones, situados en ambos lados de la parte delantera del mango. Al mismo tiempo para liberar y sacar el vaso del polvo.
2. Presione la palanca para liberar la tapa inferior del vaso de polvo para vaciar los residuos.

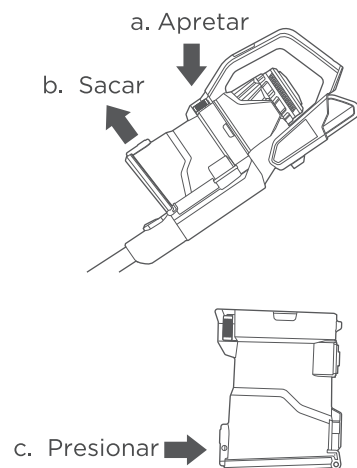

3. Para volver a colocar el vaso de polvo, inclínalo hacia delante para que el gancho inferior quede atrapado en la ranura y, a continuación, empújelo suavemente hacia el tubo de succión hasta que oiga un clic que indique que está bloqueado en su sitio.

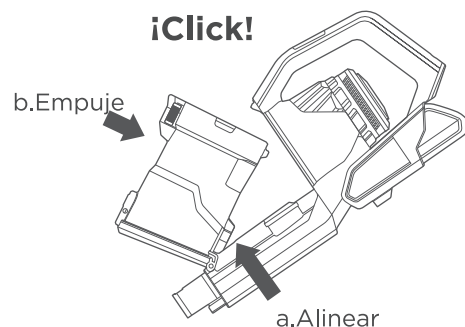


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO USAR LA ASPIRADORA Y LOS ACCESORIOS

⚠ PRECAUCIÓN

¡Hay partes móviles! Apague siempre la aspiradora de mano antes de colocar los accesorios.

1. Para utilizarla sin herramientas, pulse el botón de liberación y retire el tubo de succión. Recoger los residuos directamente con la boquilla de la aspiradora de mano.

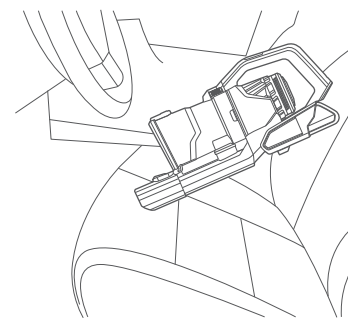

2. Para utilizar las herramientas con el tubo de succión, pulse el botón de liberación para retirar la boquilla motorizada para suelos. Deslice la herramienta en el extremo del tubo de succión hasta que haga clic.



Boquilla rinconera:

Limpia zonas de difícil acceso como esquinas, bordes de zócalos, rejillas de ventilación de secadoras, sillas y sofás.


3. Para utilizar las herramientas sólo con la aspiradora de mano, presione el botón de liberación para retirar el tubo de succión. Deslice la herramienta en la aspiradora de mano hasta que haga clic.



GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO USAR LA ASPIRADORA Y LOS ACCESORIOS


4. Herramienta de tapicería 2 en 1: Utilice el cepillo para aspirar persianas, rejillas de ventilación o superficies tapizadas. Utilice la parte de fieltro para limpiar superficies delicadas. Para cambiar entre las porciones de fieltro y de cepillo, presione el botón de liberación a la altura del pulgar y deslice el cepillo hacia arriba o hacia abajo.

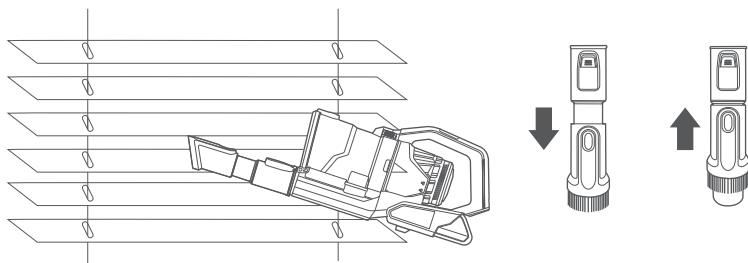

CÓMO UTILIZAR EL ASPIRADOR DE MANO Y LA BOQUILLA PARA SUELOS

Ideal para limpiar escaleras.

1. Presione el botón de liberación para retirar el tubo de succión de la aspiradora de mano. Acoplar la boquilla motorizada para suelos directamente a la aspiradora de mano hasta que haga clic.
2. Pulse el botón de encendido una vez para empezar. La aspiradora arranca en modo medio. Utilice el botón de modo para cambiar entre los modos dependiendo de la potencia de succión deseada.

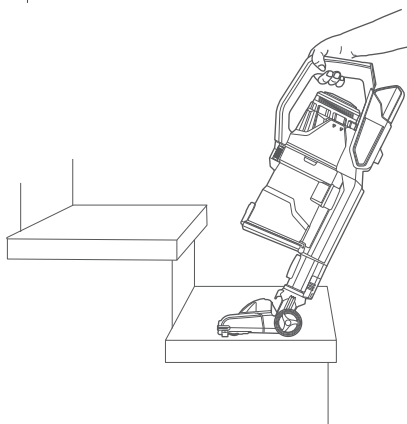

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO MANTENER SU ASPIRADORA


⚠ PRECAUCIÓN

No utilice nunca la aspiradora sin que todos los filtros, la rejilla del filtro y el vaso de polvo estén en la posición correcta.

ADVERTENCIA : ¡Partes móviles! Recargue la aspiradora después de cada uso.


Vaso del polvo - Vacíelo después de cada uso.

1. Presione y apriete a la vez los botones, situados en ambos lados de la parte delantera del mango, para liberar el vaso de polvo y tirar de él.
2. Presione la palanca para liberar la tapa inferior del vaso de polvo para vaciar los residuos.

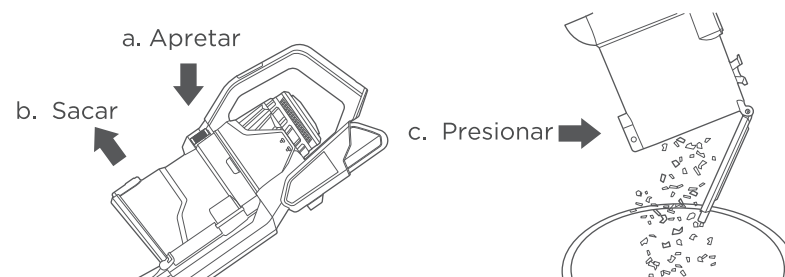

Filtro del vaso del polvo lavable - limpiar mensualmente.

1. Presione y apriete los botones situados en ambos lados de la parte delantera del mango. Esto liberará el vaso del polvo y se podrá sacar hacia fuera.
2. Sacar el filtro premotor y sacudir el polvo con frecuencia. Enjuague el filtro y séquelo bien cada tres meses.

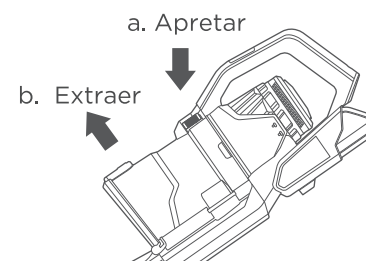


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

CÓMO MANTENER SU ASPIRADORA

3. Vuelva a colocar el filtro y el ciclón.




4. Vuelva a colocar el vaso del polvo en su lugar.

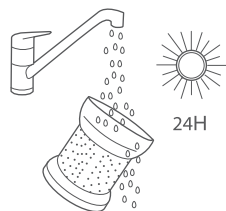


Filtro post-motor lavable - limpiar cada 6 meses.

1. Girar la tapa del filtro y retirarla.
2. Sacar el filtro post-motor.
3. Agitar para eliminar el polvo.

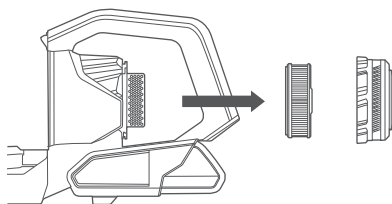

4. Cada 6 meses, sustituya el filtro o enjuáguelo y séquelo bien.
5. Vuelva a colocar el filtro y la tapa y gire para "bloquearlos".

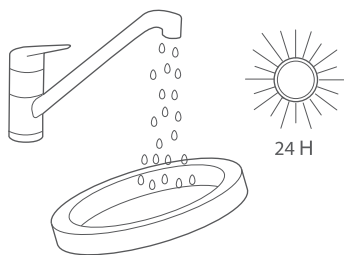

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO


CÓMO MANTENER EL RODILLO DEL CEPILLO

⚠ PRECAUCIÓN


Para evitar llamadas innecesarias al servicio técnico, compruebe periódicamente la presencia de residuos en el rodillo de cepillado. Si el rodillo de cepillado se atasca, se apagará automáticamente. Apague la aspiradora y desenchúfela antes de intentar eliminar el atasco.

Mantenimiento del rodillo de cepillado - límpielo con frecuencia o cuando la luz indicadora del rodillo de cepillado se ponga roja.


1. Coloque la boquilla motorizada para suelos al revés. Utilizar tijeras o cuchillo para cortar y desenredar hilos y cuerdas.

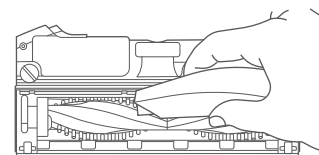

2. Si los residuos no se pueden eliminar fácilmente, retire el clip de retención para acceder al rodillo de cepillado. Use un destornillador de cabeza plana o una moneda para girar el tornillo a la posición de "desbloqueo".

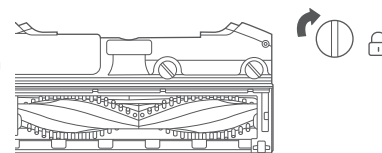


3. Retire el clip de retención y levante el rodillo de cepillado para limpiar y eliminar los residuos.

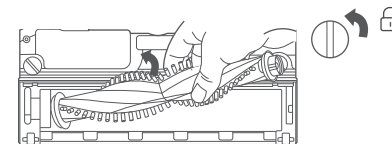

4. Para volver a montar:

- Alinear un extremo del rodillo de cepillado con la tracción de la boquilla del suelo.
- Presione el otro extremo en la ranura.
- Enganche el clip de retención bajo la lengüeta y presione hacia abajo.
- Inserte el tornillo y gire a la posición de "bloqueo".

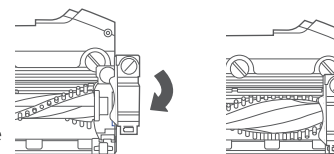

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la aspiradora está apagada y el enchufe de carga está desenchufado.

NOTA : Desconexión térmica

Esta aspiradora tiene un termostato especial que la protege en caso de sobrecalentar el motor. Si la aspiradora se apaga repentinamente, proceda de la siguiente manera :

- 1) Compruebe que la aspiradora no sea una posible fuente de sobrecalentamiento, como un vaso de polvo lleno, una tubo de succión bloqueada o filtros obstruidos. Si se encuentran estas condiciones, solúcelo y espere al menos 30 minutos antes de volver a utilizar la aspiradora.
- 2) Pulse el botón de encendido al pasar 30 minutos.

Problema	Solución
El motor no arranca.	- Asegúrese de que la aspiradora está completamente encendida. - Ponga el cargador firmemente en la toma de corriente, pruebe con otra toma de corriente o compruebe el disyuntor. - Vea las instrucciones detalladas de "corte térmico" arriba.
Las luces indicadoras de carga no se encienden durante la carga.	- Asegúrese de que el cargador está bien insertado en la toma de corriente. - Asegúrese de que el enchufe de carga esté bien insertado en el mango. - Las luces indicadoras dejarán de parpadear al estar completamente cargada.
No hay suficiente potencia de succión.	- Vacíe el vaso de polvo y limpie o cambie los filtros. Véase la página 9 para las instrucciones de mantenimiento. - Asegúrese de que la aspiradora está completamente encendida. Cargue la batería. - Retire los atascos que restringen el flujo de aire.
El duramiento en encendido es demasiado breve.	- Asegúrese de que la aspiradora está completamente encendida. - Cargue la batería hasta seis horas antes de usarla.
El rodillo de cepillado no gira.	Revise el rodillo de cepillado para ver si hay residuos. Consulte la página 9 para ver las instrucciones de mantenimiento.

⚠ Desechado la aspiradora y la batería.

Antes de desechar esta aspiradora, deseche la batería de forma segura para respetar el medio ambiente. No deseche la batería con la basura doméstica habitual.

⚠ PRECAUCIÓN

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante. Su agente de servicio o personas calificadas para evitar un peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
3. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO




Información importante sobre la eliminación de la batería.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado. Utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un realizar reciclaje seguro, respetando el medio ambiente.


INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

COSA C'È NELLA CONFEZIONE

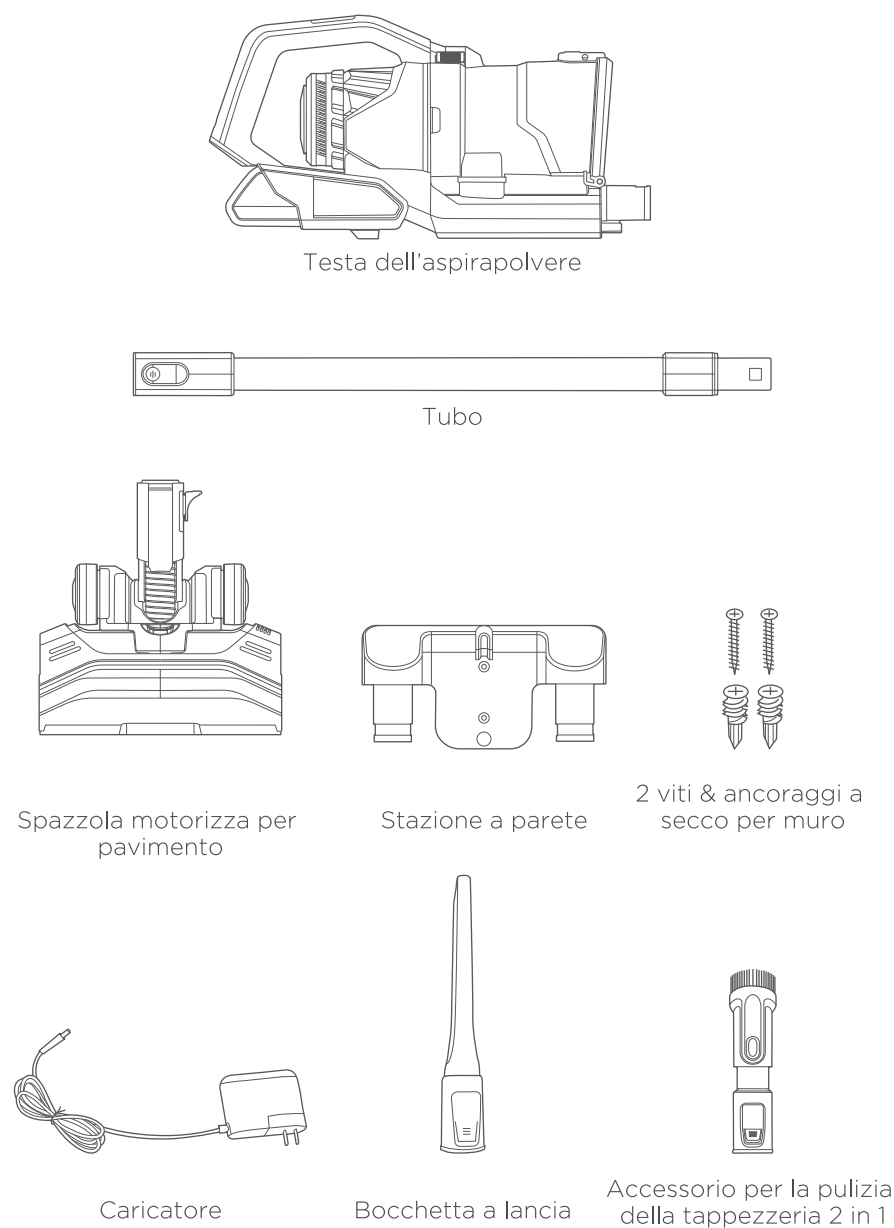

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO


COME IDENTIFICARE LE PARTI

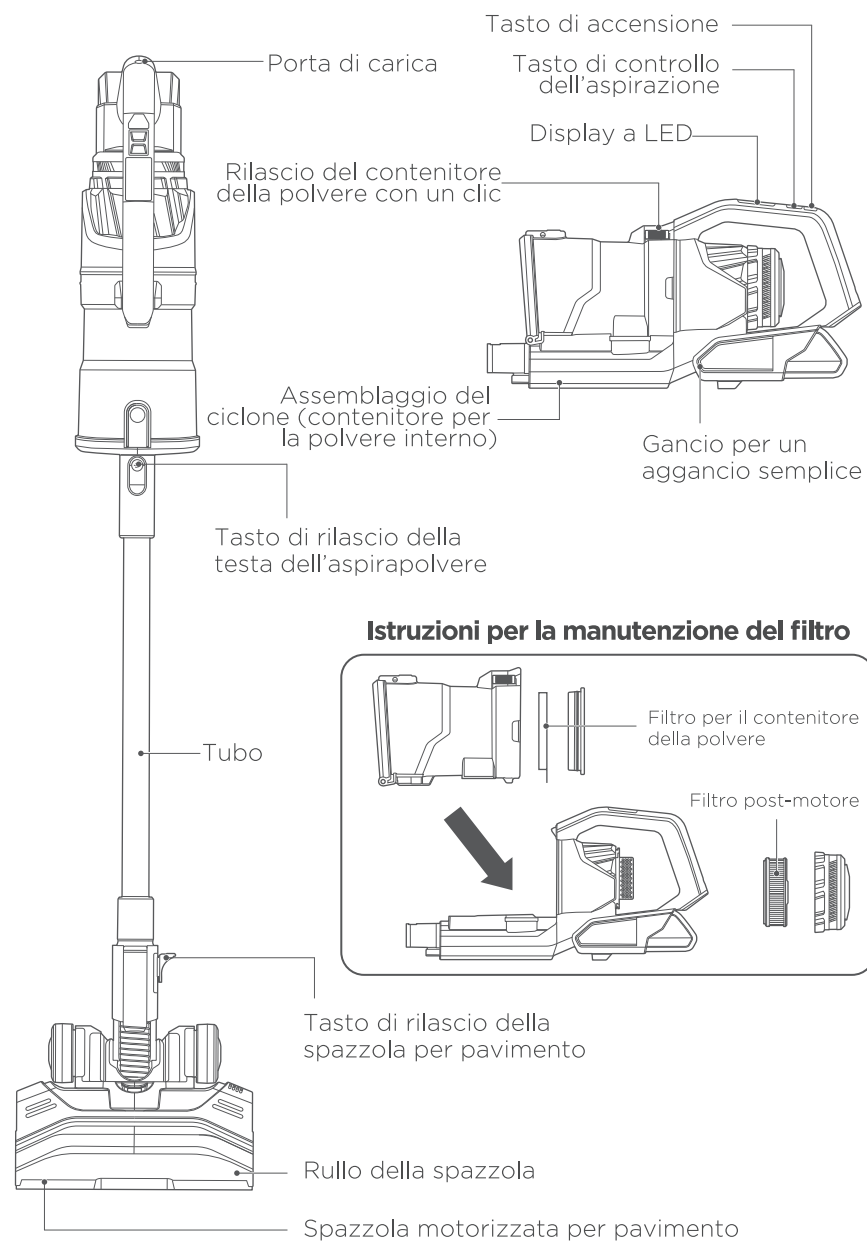

GUIDA AL FUNZIONAMENTO


COME MONTARE LA MACCHINA

Far scorrere il tubo nella testa dell'aspirapolvere fino a quando si sente un clic. Spingere il tubo nella spazzola motorizzata per pavimento fino a quando si sente un clic.

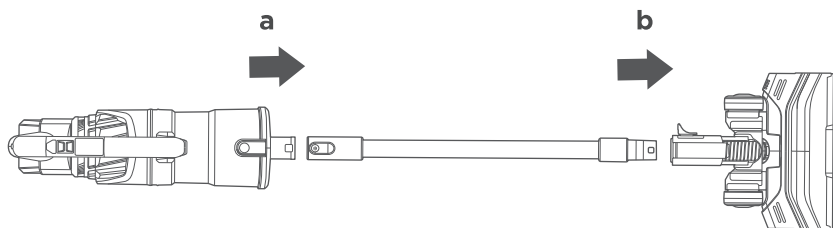

COME INSTALLARE LA STAZIONE A PARETE


1. Scegliere un luogo vicino alla presa di corrente elettrica in un punto della parete abbastanza alto da consentire al tubo e alla spazzola motorizzata per pavimento di restare sospesi liberamente.
2. Posizionare la stazione contro il muro e usare una matita per marcare i fori di fissaggio.
3. 3. Praticare dei fori (con una punta a 1/4") e inserire gli ancoraggi a secco per muro. Inserire le viti attraverso i fori della stazione a parete e stringere bene fino a quando è fermamente ancorato.

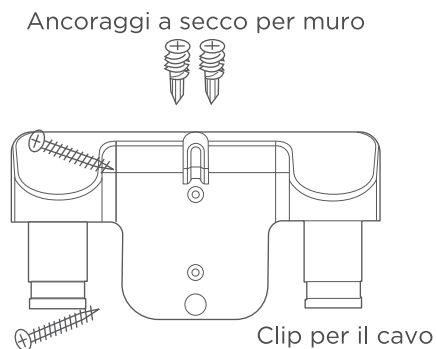

GUIDA AL FUNZIONAMENTO

COME CARICARE LA BATTERIA

1. Posizionare l'aspirapolvere montato sulla stazione a parete.
2. Collegare il caricatore nella presa elettrica e quindi nella porta di carica sul manico.

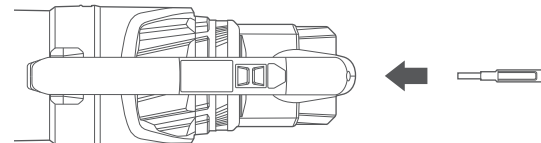

3. Avvolgere il cavo di carica nelle clip sulla stazione a parete.
4. Il livello di carica della batteria apparirà sul cerchio al centro del display a LED sul manico. I segmenti luminosi del cerchio diminuiranno in senso orario mano a mano che il livello di carica scende.
5. Le spie luminose smetteranno di lampeggiare quando è completamente carico.
6. Caricare completamente la batteria prima utilizzarlo per la prima volta. Il tempo impiegato sarà di 6 ore.

COME UTILIZZARE L'ASPIRAPOLVERE

Come utilizzare l'aspirapolvere per pulire i pavimenti

1. Cliccare una volta il tasto di accensione per avviare. L'aspirapolvere si avvierà in base all'ultima modalità di aspirazione e del rullo della spazzola utilizzati. Usare il tasto di controllo di aspirazione Alto/Basso e Pavimento Rigido/Tappeto (rullo della spazzola spento/acceso) per ottimizzare la tua pulizia in base alla superficie.




2. Utilizzare la spazzola motorizzata per pavimento, scivolare avanti e indietro sull'area da pulire. Evitare elementi troppo grandi o taglienti (come le viti) con l'aspirapolvere.
3. Ruotare il polso per fare perno per la rotazione.
4. Quando terminato, cliccare una volta sul tasto di accensione per fermare il motore.


GUIDA AL FUNZIONAMENTO

COME SVUOTARE IL CONTENITORE PER LA POLVERE

1. Premere e schiacciare i tasti, posizionati su entrambi i lati sul fronte del manico, contemporaneamente, per rilasciare il contenitore per la polvere e rimuoverlo.
2. Premere la leva per rilasciare il coperchio sul fondo del contenitore per la polvere per svuotare dai detriti.

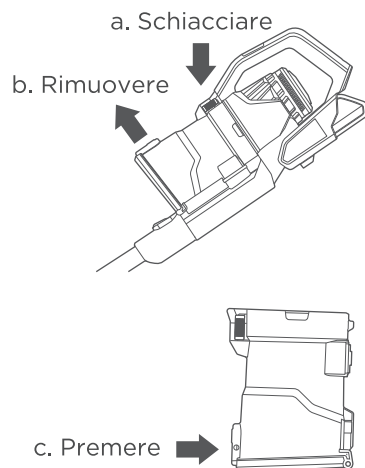

3. Per riposizionare il contenitore per la polvere, inclinare in avanti così che il gancio inferiore si connetta alla fessura e quindi spingere all'indietro delicatamente il tubo fino a quando si sente un clic che indica che è bloccato in posizione.

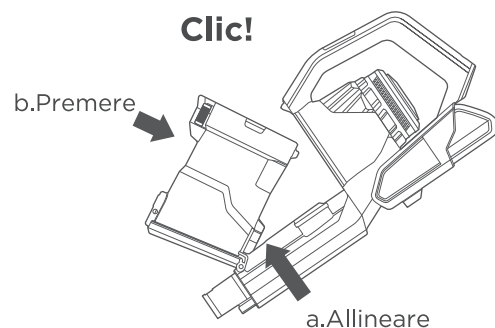


GUIDA AL FUNZIONAMENTO

COME USARE L'ASPIRAPOLVERE E GLI ACCESSORI


⚠ ATTENZIONE

Parti in movimento! Spegner sempre l'aspirapolvere prima di collegare gli accessori.

1. Per utilizzare senza strumenti, premere il tasto di rilascio e rimuovere il tubo. Raccogliere i detriti direttamente con la bocchetta della testa dell'aspirapolvere.

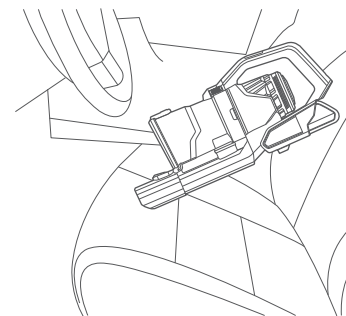

2. Per usare gli strumenti con il tubo, premere il tasto di rilascio per rimuovere la spazzola motorizzata per pavimento. Far scorrere lo strumento fino alla fine del tubo, fino a quando si sente un clic.

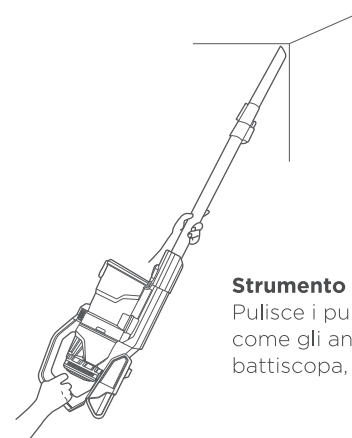

Strumento per le fessure:

Pulisce i punti difficili da raggiungere come gli angoli, gli spigoli dei battiscopa, gli sfiati, sedie e divani.


3. Per usare gli strumenti solo con la testa dell'aspirapolvere, premere il tasto di rilascio per rimuovere il tubo. Far scorrere lo strumento fino alla fine dell'aspirapolvere, fino a quando si sente un clic.



GUIDA AL FUNZIONAMENTO

COME USARE L'ASPIRAPOLVERE E GLI ACCESSORI


4. Strumento per la pulizia della tappezzeria 2 in 1. Utilizzare la spazzola per pulire le persiane, prese d'aria e le superfici di tappezzeria. Usare la porzione del feltro per pulire le superfici delicate. Per passare dalla porzione del feltro alla spazzola, premere con il pollice per rilasciare e fare scorrere verso l'alto o il basso.

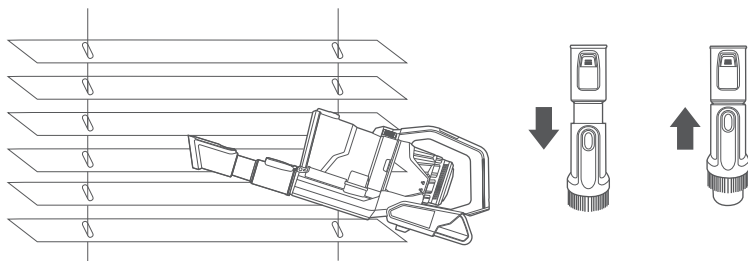

COME USARE L'ASPIRAPOLVERE E LA SPAZZOLA PER PAVIMENTI

Ideale per pulire le scale.

1. Premere il tasto di rilascio per rimuovere il tubo dalla testa dell'aspirapolvere. Collegare la spazzola motorizzata per pavimento direttamente alla testa dell'aspirapolvere fino a quando si sente un clic.
2. Cliccare sul tasto di accensione per avviare. L'aspirapolvere si avvia in modalità intermedia. Usare il tasto della modalità per cambiare tra le modalità in base alla potenza di aspirazione desiderata.

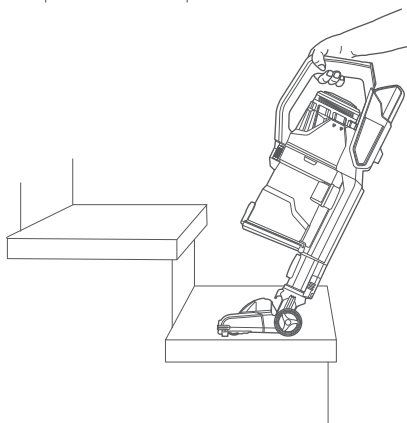

GUIDA AL FUNZIONAMENTO

COME EFFETTUARE L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL TUO ASPIRAPOLVERE


⚠ ATTENZIONE

Mai far funzionare l'aspirapolvere senza tutti i filtri, lo schermo del filtro e il contenitore nella corretta posizione.

AVVERTENZA: parti in movimento! Ricaricare l'aspirapolvere dopo ogni utilizzo.


Contenitore della polvere - Svuotare dopo ogni uso.

1. Premere e schiacciare i tasti contemporaneamente, posizionati su entrambi i lati sul fronte del manico, per rilasciare il contenitore per la polvere e rimuoverlo.
2. Premere la leva per rilasciare il coperchio posto sul fondo del contenitore per la polvere per svuotare dai detriti.

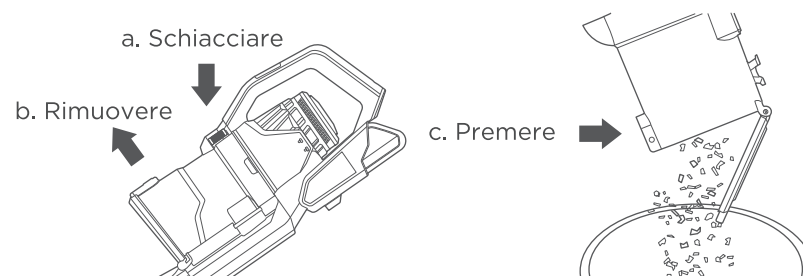

Filtro del contenitore della polvere lavabile - pulire mensilmente.

1. Premere e schiacciare i tasti contemporaneamente, posizionati su entrambi i lati sul fronte del manico, per rilasciare il contenitore per la polvere e rimuoverlo.
2. Sollevare il filtro pre motore e scuotere la polvere frequentemente. Ogni tre mesi sciacquare il filtro e asciugare bene.

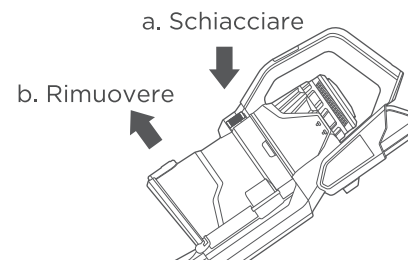


GUIDA AL FUNZIONAMENTO

COME EFFETTUARE L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL TUO ASPIRAPOLVERE

3. Ricollegare il filtro e il ciclone.




4. Fare clic di nuovo sul contenitore per la polvere per posizionarlo sull'unità.

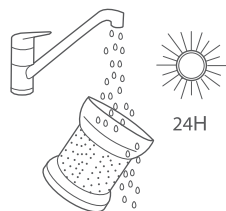


Filtro post motore lavabile - pulire ogni 6 mesi.

1. Ruotare il coperchio del filtro e rimuovere.
2. Sollevare il filtro post motore.
3. Scuotere per rimuovere la polvere.

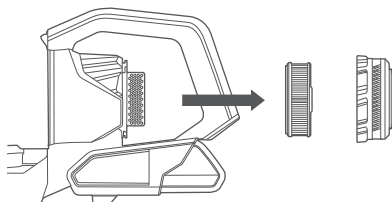

4. Ogni 6 mesi, sostituire il filtro o sciacquare e asciugare bene.
5. Riposizionare il filtro e il coperchio e ruotare per il "blocco".

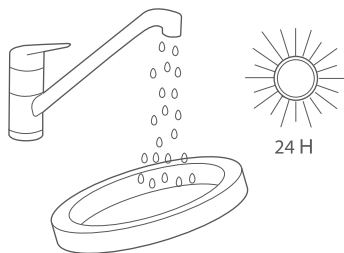

GUIDA AL FUNZIONAMENTO


COME EFFETTUARE L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL RULLO DELLA SPAZZOLA

ATTENZIONE


Per evitare chiamate di assistenza non necessarie, controllare periodicamente il rullo della spazzola per i detriti. Se il rullo della spazzola è intasato si fermerà automaticamente. Spegner l'aspirapolvere e scollegare dalla presa di corrente prima di provare a rimuovere l'intasamento.

Manutenzione del rullo della spazzola - pulire frequentemente o quando la spia luminosa del rullo della spazzola diventa rossa.


1. Posizionare la spazzola motorizzata per pavimento sotto sopra. Usare delle forbici per tagliare fili e filetti.

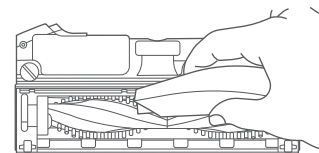

2. Se i detriti non possono essere rimossi facilmente, rimuovere la clip bloccante di accesso al rullo della spazzola. Usare un cacciavite piatto o una moneta, girare la vite nella posizione di "sblocco".

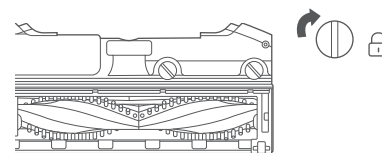


3. Rimuovere la clip bloccante e sollevare il rullo della spazzola per pulire e rimuovere i detriti.

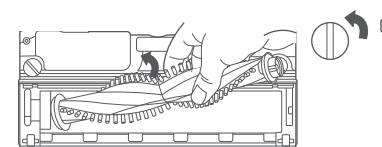

4. Per rimontare:

- Allineare una estremità del rullo della spazzola con la spazzola per pavimenti.
- Premere l'altra estremità nella fessura.
- Agganciare la clip bloccante sotto la linguetta e premere verso il basso.
- Inserire la vite e ruotare in posizione di "blocco".

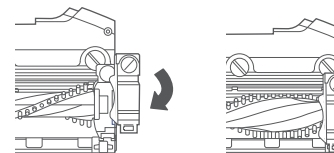

GUIDA AL FUNZIONAMENTO

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento e la presa del caricatore sia scollegata.

NOTA: taglio termico

Questo aspirapolvere ha uno speciale termostato che protegge l'aspirapolvere nel caso di surriscaldamento del motore. Se l'aspirapolvere si spegne improvvisamente, fare come segue:

- 1) Controllare l'aspirapolvere per possibili fonti di surriscaldamento come un contenitore pieno di polvere, tubo bloccato o filtri intasati. Se vengono riscontrate queste condizioni, risolverle e attendere almeno 30 minuti prima di provare ad utilizzare l'aspirapolvere.
- 2) Dopo 30 minuti di tempo, premere il tasto di accensione.

Problema	Soluzione
Il motore non si avvia	· Assicurarsi che l'aspirapolvere sia completamente carico. · Premere il caricatore fermamente nella presa elettrica, provare un'altra presa o controllare l'interruttore. · Si vedano i dettagli per le istruzioni del "taglio termico" qui sopra.
Le spie luminose di carica non si illuminano durante la carica.	· Assicurarsi che il caricatore sia ben inserito nella presa elettric. · Assicurarsi che la spina di carica sia ben inserita nel manico. · Le spie luminose smettono di lampeggiare quando è completamente carico.
Non vi è abbastanza potenza di aspirazione.	· Svuotare il contenitore della polvere e pulire o cambiare i filtri. Si veda pagina 9 per le istruzioni di manutenzione. · Assicurarsi che l'aspirapolvere sia completamente carico. Caricare la batteria. · Rimuovere gli intasamenti che bloccano il flusso dell'aria.
Il tempo operativo non è sufficiente	· Assicurarsi che l'aspirapolvere sia completamente carico. · Caricare la batteria fino a sei ore prima dell'utilizzo.
La rullo della spazzola non gira	· Controllare il rullo della spazzola per detriti. Si veda pagina 9 per le istruzioni di manutenzione.

⚠ Smaltire l'aspirapolvere ed il blocco batteria.

Prima di smaltire l'aspirapolvere, smaltire la batteria in un modo sicuro per l'ambiente. Non smaltire la batteria con i tradizionali rifiuti domestici.

⚠ ATTENZIONE

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo agente di servizio o da una persona qualificata, in modo da evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza solo se sotto la supervisione di un adulto o tutore o sono state impartite tutte le istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e sono stati compresi i relativi pericoli.
3. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza la supervisione di un adulto.
4. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio.
5. L'apparecchio può essere usato solo con l'unità di alimentazione fornita con l'apparecchio.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO



Importanti informazioni sullo smaltimento della batteria.



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta la UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana provocato da uno smaltimento incontrollato, ricicla responsabilmente per promuovere un riuso sostenibile delle risorse materiali. Per riportare il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di riutilizzo e raccolta o contatta il venditore dove hai comprato il prodotto. Possono prendersi cura di questo apparecchio per un riciclo sicuro nel rispetto dell'ambiente.