

İlgili düğmeye basılı tutarken, bir Şarkı seçmek veya bir parametre ayarlamak için aşağıda gösterilen vurgulanmış tuşlardan birine basın.

1 Şarkı çalma

Hızlı Çalma (Fast Play) Legend:

- On (Açık) (On / Open)
- Off (Kapalı) (Off / Closed)

Kitap Seçme (Book Selection) Legend:

- 50 Classics
- Beyer 1-50
- Beyer 51-100
- Beyer 101-106
- Burgmüller 1-25
- Czerny 100, 1-50
- Czerny 100, 51-100
- Czerny 30, 1-30
- Hanon

Demo Şarkılar (Demo Songs) Legend:

- CFX Grand
- Pop Grand
- DX E.Piano
- Harpichord
- Pipe Organ
- Strings
- Mellow Grand
- Stage E.Piano
- Vibraphone
- Jazz Organ

50 Klasik (50 Classical Music Masterpieces) / Ders Şarkıları

Key	Item	Duration
A#1	Off (Kapalı)	On (Açık)
C#0	50 Classics	Beyer 1-50
D#0	Beyer 51-100	Beyer 101-106
E#0	Burgmüller 1-25	
F#0	Czerny 100, 1-50	Czerny 100, 51-100
G#0	Czerny 30, 1-30	Hanon
A#0		
B#0		
C#1	CFX Grand	Mellow Grand
D#1	Pop Grand	Stage E.Piano
E#1	DX E.Piano	
F#1	Harpichord	Vibraphone
G#1	Pipe Organ	Jazz Organ
A#1	Strings	
B#1		
C#2	1	2
D#2	3	4
E#2	5	
F#2	6	7
G#2	8	9
A#2	10	11
B#2	12	
C#3	13	14
D#3	15	16
E#3	17	
F#3	18	19
G#3	20	21
A#3	22	23
B#3	24	
C#4	25	26
D#4	27	28
E#4	29	
F#4	30	31
G#4	32	33
A#4	34	35
B#4	36	
C#5	37	38
D#5	39	40
E#5	41	
F#5	42	43
G#5	44	45
A#5	46	47
B#5	48	
C#6	49	50
D#6		
E#6		
F#6		
G#6		
A#6		
B#6		
C#7		

50 Klasik (50 Classical Music Masterpieces)

1	Canon D dur	11	Salut d'amour op.12	21	Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31	Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41	Humoresque
2	Air On the G String	12	From the New World	22	Menuett G dur BWV Anh.114	32	Etude op.10-12 "Revolutionary"	42	Arietta
3	Jesus, Joy of Man's Desiring	13	Sicilienne	23	Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33	Valse op.64-1 "Petit chien"	43	Tango (España)
4	Twinkle, Twinkle, Little Star	14	Clair de lune	24	Turkish March	34	Nocturne op.9-2	44	The Entertainer
5	Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15	Jupiter (The Planets)	25	Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35	Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45	Maple Leaf Rag
6	Ode to Joy	16	Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26	Für Elise	36	Träumerei	46	La Fille aux Cheveux de Lin
7	Wiegenlied op.98-2	17	Menuett G dur	27	Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37	Barcarolle	47	Arabesque No.1
8	Grande Valse Brillante	18	Marcia alla Turca	28	Impromptu op.90-2	38	La prière d'une Vierge	48	Cakewalk
9	Polonaise op.53 "Héroïque"	19	Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29	Frühlingslied op.62-6	39	Liebesträume No.3	49	Je te veux
10	La Campanella	20	The Nutcracker Medley	30	Fantaisie-Impromptu	40	Blumenlied	50	Gymnopédies No.1

Ders Sarkıları

1-50	Beyer 1-50
1-50	Beyer 51-100
1-6	Beyer 101-106
1-25	Burgmüller 1-25
1-50	Czerny 100, 1-50
1-50	Czerny 100, 51-100
1-30	Czerny 30, 1-30
1-20	Hanon 1-20
21-42	Hanon 1-Variation 1-22

2 Enstrüman Sesi ayarları

2

Enstrüman Sesi ayarları



PIANO/
VOICE

+

										Enstrüman Sesleri				Yankı Türleri		Yankı Derinliği		VRM Lite		Stereofonik İyileştirici						Çiftli Tip		Ses Seviyesi Dengesi (İkili/Çiftli mod)		Oktav Kaydırma (İkili/Çiftli mod)		Dokunma Hassasiyeti																																							
A#-1		C#0		D#0		F#0		G#0		A#0		C#1		D#1		F#1		G#1		A#1		C#2		D#2		F#2		G#2		A#2		C#3		D#3		F#3		G#3		A#3		C#4		D#4		F#4		G#4		A#4		C#5		D#5		F#5		G#5		A#5		C#6		D#6		F#6		G#6		A#6	
A-1 B-1		C0 D0 E0		F0 G0 A0 B0		C1 D1 E1		F1 G1 A1 B1		C2 D2 E2		F2 G2 A2 B2		C3 D3 E3		F3 G3 A3 B3		C4 D4 E4		F4 G4 A4 B4		C5 D5 E5		F5 G5 A5 B5		C6 D6 E6		F6 G6 A6 B6		C7		Denge		Aynı		Varayılan ayar		0 (Enstrüman Sesi 2)		0 (Enstrüman Sesi 1)		Medium (Orta)		Fixed (Sabit)																											
CFX Grand		Pop Grand		DX E.Piano		Harpischord		Pipe Organ		Strings		Recital Hall (Recital Salonu)		Chamber (Oda)		Off (Kapalı)		1 adım aşağı		1 adım yukarı		Off (Kapalı)		On (Açık)		Off (Kapalı)		On (Açık)		Off (Kapalı)		1 adım aşağı		1 adım yukarı		-1 (Enstrüman Sesi 2)		+1 (Enstrüman Sesi 2)		-1 (Enstrüman Sesi 1)		+1 (Enstrüman Sesi 1)		Soft (Yumuşak)		Hard (Sert)																									
						Mellow Grand		Stage E. Piano		Vibraphone		Jazz Organ		Concert Hall (Konser Salonu)		Club (Kulüp)		Varayılan ayar				Off (Kapalı)				On (Açık)				Off (Kapalı)				1 adım aşağı		1 adım yukarı		0 (Enstrüman Sesi 2)		0 (Enstrüman Sesi 1)		Medium (Orta)		Fixed (Sabit)																											

ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Hızlı Çalıştırma Kılavuzu

3 Metronom ayarları

Geçerli Tempo değeri için Enstrüman Sesi onayı

Tempo (Metronom, Şarkılar vb.)

Metronom Ritmi

Metronom Ses Seviyesi

Metronome +

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10 adım aşağı 10 adım yukarı


0 2 4 6

1 adım aşağı 1 adım yukarı

Değeri 1 birim artırmak için:



Değeri 1 birim azaltmak için:



4 Diğer ayarlar

Geçerli sistem sürümü için Enstrüman Sesi onayı

İşlem Onayı Sesleri

Otomatik Kapanma

Akord

IAC Derinliği

Transpoze

Yerel Kontrol

Program Değişikliği

Kontrol Değişikliği

MIDI Aktarma Kanalı

MIDI Alma Kanalı

Hoparlör

Ses Başa Alma

Ses Seviyesi Sınırlayıcı

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

On (Açık) Off (Kapalı)

Enable (Elkin)

440.0 Hz

On (Açık) Off (Kapalı)

1 adım aşağı 1 adım yukarı

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 (normal perde) +1 +2 +3 +4 +5 +6

On/Off (Açık/Kapalı)

On/Off (Açık/Kapalı)

1 adım aşağı 1 adım yukarı

Off (Kapalı)

1 adım aşağı 1 adım yukarı

TÜMÜ

On (Açık) Off (Kapalı)

Normal

Off (Kapalı)

On (Açık)


Off (Kapalı)

On (Açık)


5 Akord ayarları

[DEMO/SONG] ve [PIANO/VOICE] düğmelerini basılı tutarken, enstrümanınızın perdesini ince akort etmek için [+R] ve [-L] düğmelerini aşağıda gösterildiği gibi kullanın.


Yukarı akort etmek için (yaklaşık 0,2 Hz'lik adımlarla):

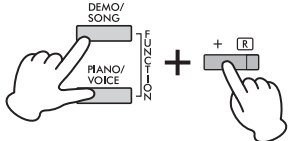

Aşağı akort etmek için (yaklaşık 0,2 Hz'lik adımlarla):

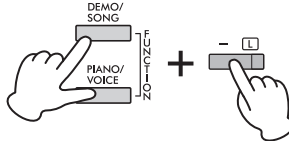

Varsayılan perde: 440,0 Hz

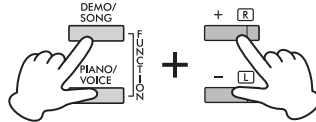

6 Çiftli ayarı

[PIANO/VOICE] düğmesini basılı tutarken, Çiftliyi açmak veya kapatmak için [+R] ve [-L] düğmelerine aynı anda basın.

Çiftliyi açmak veya kapatmak için:

