

SAMSUNG

BRUGERVEJLEDNING

SM-X350
SM-X356B

Danish. 06/2025. Rev.1.1

www.samsung.com

Indhold

Kom godt i gang

- 5 Enhedens udseende og funktioner
- 8 Oplade batteriet
- 13 Nano-SIM-kort og eSIM (modeller med aktiveret mobilnetværk)
- 15 MicroSD-kort
- 17 Beskyttende cover
- 18 Tænde og slukke for enheden
- 19 Indledende konfiguration
- 20 Sådan bruger du netværk
- 20 Samsung account
- 21 Overføre data fra din forrige enhed (Smart Switch)
- 21 Forstå skærmen
- 28 Informationspanel
- 29 Hurtigindstillingspanel
- 31 Skærbillede og skærmoptagelse
- 33 Indtastning af tekst
- 34 Udtrækning af tekst

Apps og funktioner

- 35 Installere eller afinstallere apps
- 37 S Pen
- 43 Telefon
- 46 Kontakter
- 49 Kamera
- 60 Galleri

- 66 Bixby
- 67 Bixby Vision
- 68 Multi-vindue (bruge flere apps på én gang)
- 69 Samsung Internet
- 70 Samsung Notes
- 75 Samsung Members
- 75 Samsung Kids
- 76 Samsung Global Goals
- 76 Samsung Find
- 76 Samsung Shop
- 76 Galaxy Shop
- 76 PENUP
- 77 Kalender
- 77 Reminder
- 78 Diktafon
- 79 Mine filer (kontrol og administration af filer)
- 79 Ur
- 79 Lommeregner
- 80 SmartThings
- 81 Deling af indhold
- 82 Music Share
- 83 Smart View (spejling på en tv-skærm)
- 84 Samsung Flow
- 85 Dagens billedramme
- 87 Samsung DeX
- 89 Google-apps

Indstillinger

90	Introduktion	109	Sikkerhed og fortrolighed
90	Log ind på din Galaxy	110	Ansigtsgenkendelse
90	Forbindelse	112	Genkendelse af fingeraftryk
92	Wi-Fi	115	Sikker Wi-Fi
93	Bluetooth	116	Sikker mappe
95	NFC og kontaktløse betalinger	119	Samsung Pass
96	Datasparer (modeller med aktiveret mobilnetværk)	120	Placering
96	Tilladte netværk til apps (modeller med aktiveret mobilnetværk)	120	Sikkerhed og nødsituationer
97	Mobilt hotspot (modeller med aktiveret mobilnetværk)	121	Konti og sikkerhedskopiering
97	Flere forbindelsesindstillinger	122	Brugere
99	Forbundne enheder	123	Samsung Cloud
100	Tilstande og rutiner	124	Google
100	Brug af tilstande	124	Avancerede funktioner
101	Brug af rutiner	125	Bevægelser
102	Lyde og vibration	125	Galaxy Avatar
103	Lydkvalitet og -effekter	126	Dual Messenger
103	Separat applyd	127	Digital balance og forældrekontrol
104	Meddelelser	127	Enhedspleje
104	Skærm	128	Apps
105	Jævnhed i bevægelser	129	Generel administration
106	Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver	130	Tilgængelighed
106	Batteri	131	Softwareopdatering
107	Baggrund og stil	131	Fjernstyring
107	Startskærm	132	Om din tablet
108	Låseskærm		
108	Hold ulåst		

Bemærkninger om brug


- 133 Forholdsregler for brug af enheden
- 135 Bemærkninger om pakkens indhold og tilbehør
- 136 Bevarelse af vand- og støvafvisning
- 137 Situationer med overophedning af enheden og tilhørende løsninger
- 140 Sådan finder du oplysninger om strømforbrug ved standby for dette produkt

Appendiks

- 141 Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende og funktioner

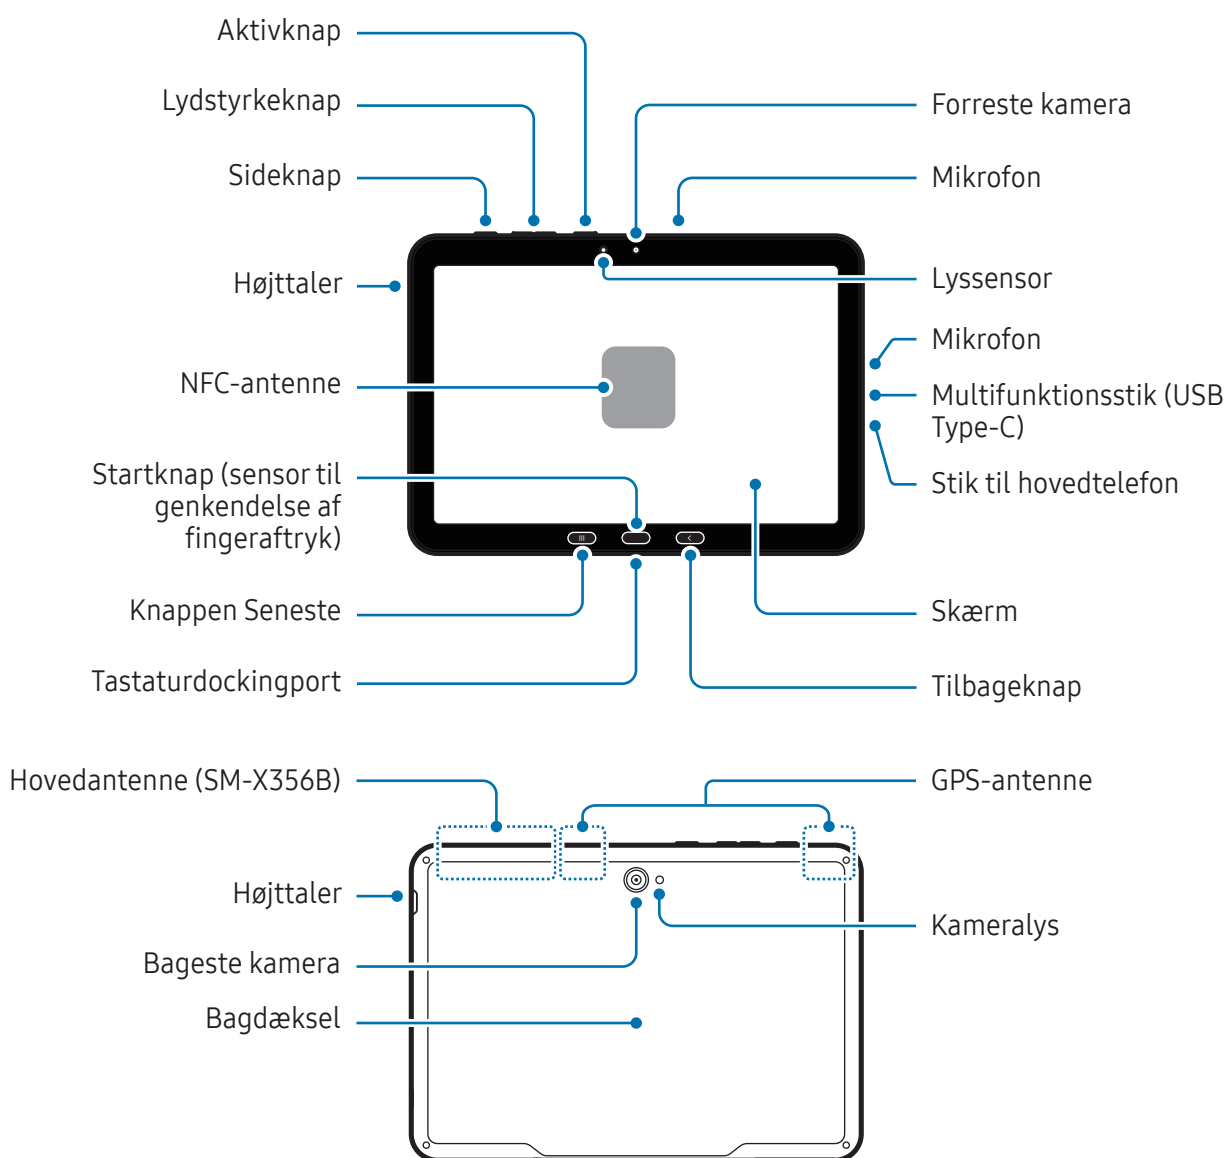



- Undlad at placere enheden tæt på dine ører, når du anvender højttalerne, f.eks. ved afspilning af mediefiler eller ved brug af højttalertelefonen.
- Vær omhyggelig med ikke at udsætte kameraobjektivet for stærke lyskilder, såsom direkte sollys. Hvis kameraobjektivet udsættes for en stærk lyskilde, såsom direkte sollys, kan kameraets billedsensor blive beskadiget. En beskadiget billedsensor kan ikke repareres og vil resultere i prikker eller pletter på dine billeder.
- Hvis du benytter enheden, mens dens glas eller akrylmateriale er itu, er der risiko for beskadigelse. Brug kun enheden, når den er blevet repareret hos et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.
- Hvis der kommer støv eller fremmedlegemer ind i mikrofonen, højttaleren eller modtageren, eller hvis disse dele tildækkes, kan enhedens lyd blive dæmpet, eller nogle funktioner vil måske ikke fungere. Hvis du forsøger at fjerne støv eller fremmedlegemer med en skarp genstand, kan enheden blive beskadiget, og dens udseende kan blive påvirket.



- Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
 - Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
 - Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
 - Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller mobildataforbindelsen.
- Tildæk ikke området omkring lyssensoren med skærmtilbehør, såsom stickers eller et cover. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer forkert.

Hårde knapper

Knap	Funktion
Sideknap	- Når enheden er slukket, skal du trykke og holde for at tænde den. - Tryk for at aktivere eller låse skærmen. - Tryk to gange på eller tryk og hold nede for at åbne den app eller funktion, du har indstillet.
Sideknap + Knap for lydstyrke ned	- Tryk samtidigt for at tage et skærbillede. - Tryk og hold samtidigt for at slukke for enheden.
Aktivknap	Tryk på eller tryk og hold for at starte forudindstillede apps.
Knappen Seneste	Tryk for at åbne oversigten over de seneste apps.
Startknap	- Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst. - Tryk for at gå tilbage til startskærmen. - Tryk og hold for at starte Tegn cirkel og søg. Tryk på eller tegn en cirkel rundt om et billede eller noget tekst.
Tilbageknap	Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.

Indstilling af sideknappen

Vælg en app eller en funktion, der skal startes, ved at trykke på sideknappen to gange eller trykke og holde på sideknappen.

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Avancerede funktioner** → **Sideknap** og foretag derefter et valg, du ønsker.

Indstilling af aktivknappen

Vælg en app, der skal startes, ved at trykke eller trykke og holde på aktivknappen.


Åbn **Indstillinger**, tryk på **Avancerede funktioner** → **Aktivknap** og vælg derefter en indstilling, du vil have.

Oplade batteriet

Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode.


Indsætning af batteriet

- 1 Fjern bagdækslet.

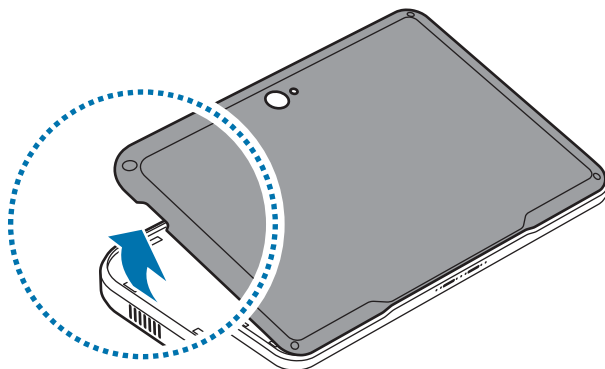


- ⚠ Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.
- ⚠ Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

- 2 Indsæt batteriet, så batteriets guldfarvede kontakter passer med enhedens kontakter.

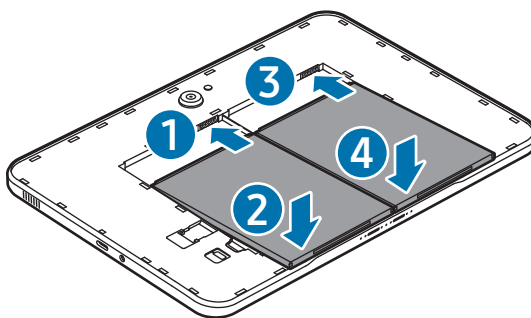

- 📌 Kun ét batteri kan udskiftes. Når batteriet tages ud, mens enheden er tændt, vil skærmen slukke, og nogle funktioner vil blive begrænset. Når batterier er udskiftet, vil skærmen tænde, og de begrænsede funktioner vil blive genaktiveret.

3 Sæt bagdækslet på plads igen.

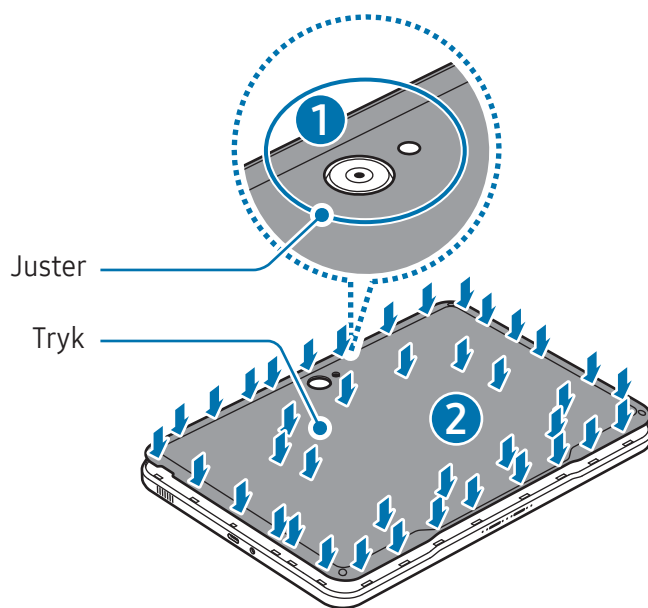


⚠ Sørg for, at bagdækslet er lukket tæt for at forhindre vand og støv i at trænge ind i enheden. Hvis bagdækslet er åbent eller løst, kan vand og støv trænge ind i enheden og forårsage skade.

📌 Brug kun Samsung-godkendte bagdæksler og tilbehør sammen med enheden.

Fjerne batteriet


1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

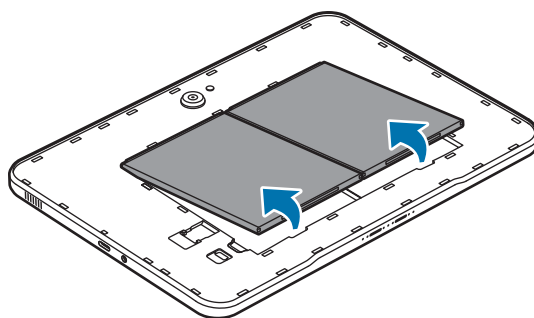

Opladning med kabel

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt kablet i enhedens multifunktionsstik for at oplade batteriet. Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet.

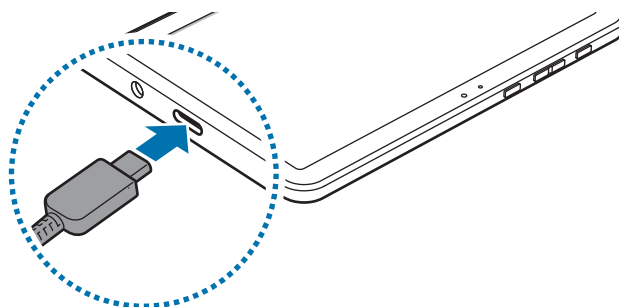

⚠ Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.

Hurtigopladning

Brug en hurtigoplader.

Du kan kontrollere statussen for opladeren ved at åbne **Indstillinger** og trykke på **Batteri**.



- Hvis hurtigopladning ikke fungerer, så åbn **Indstillinger**, tryk på **Batteri** → **Opladningsindstillinger** og kontroller herefter, om den ønskede funktion er slået til. Kontroller også, om USB-kablet og USB-strømadapteren er korrekt forbundet.
- Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis enheden eller skærmen er slukket.

Opladning af andre enheder

Brug USB-kablet til at lade en anden mobilenhed op med din tablets batteri.

Forbind din tablet til den anden enhed med din tablets USB-kabel. Afhængigt af den anden enhed skal der muligvis bruges et USB-stik.

Når opladningen begynder, vises ikonet for batteriopladning på den anden enheds skærm.



Det pop op-vindue til valg af app, der vises på din tablet, er til dataoverførsel. Vælg ingen app fra pop op-vinduet.

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.

- Optimer enheden med funktionen Enhedspleje.
- Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på sideknappen.
- Slå strømbesparelsestilstand til.
- Luk unødvendige apps.
- Sluk for Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
- Slå automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres, fra.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning



- Brug kun et Samsung-godkendt batteri, specielt designet til din enhed. Ikke-kompatible batterier kan medføre alvorlige skader eller beskadige enheden.
- Det anbefales at bruge Samsung-godkendte opladere og ledninger, specielt designet til din enhed. Brug af ikke-kompatible opladere eller kabler kan resultere i personskaade eller beskadigelse af enheden.



- Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
- Det anbefales at bruge det USB Type-C-kabel, der fulgte med enheden. Brug af et micro USB-kabel kan forårsage skade på enheden.
- Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.



- Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.
- Det anbefales at bruge en oplader, der er godkendt af Samsung, og som garanterer opladningsevnen.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
- Hvis du bruger en anden strømkilde end opladeren, f.eks. en computer, kan det resultere i en langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk strøm.
- Du kan bruge enheden, mens den oplades, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis enheden får en ustabil strømforsyning under opladning, kan det være, at skærmen ikke fungerer. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplades korrekt, skal du tage enheden og opladeren med til et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.
- Fjern batteriet, før du opbevarer din enhed, hvis den ikke skal bruges i en lang periode.

Nano-SIM-kort og eSIM (modeller med aktiveret mobilnetværk)


Indsæt SIM-kortet, eller download det eSIM, som din udbyder har leveret.

Til forskel fra et fysisk nano-SIM-kort, så er eSIM et indlejret, digitalt SIM. Hvis du vil have to telefonnumre eller udbydere til en enkelt enhed, skal du downloade et andet eSIM.



- eSIM er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af geografisk område, udbyder eller model.
- Nogle tjenester, der kræver en netværkstilslutning, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af tjenesteudbyderen.
- Brug af både nano-SIM-kortet og eSIM eller to eSIM-kort kan resultere i langsommere dataoverførselshastigheder i visse områder.

Indsættelse af SIM-kortet

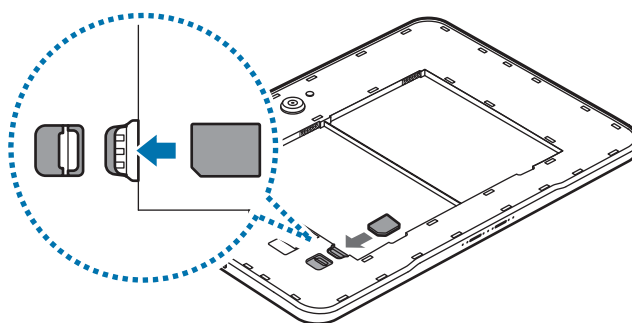

- 1 Fjern bagdækslet og batteriet.
- 2 Indsæt SIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.
- 3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.



- Brug kun et nano-SIM-kort.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.
- Indsæt ikke et SD-kort i porten til SIM-kort. Hvis et SD-kort kommer til at sidde fast i porten til SIM-kort, skal du indlevere enheden hos et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter for at få SD-kortet fjernet.



Hvis du indsætter SIM-kortet før første gang, mens enheden er tændt, skal du genstarte enheden, før den kan genkende det. Når du udskifter SIM-kortet efter at have taget et batteri ud, skal det sættes tilbage inden for en vis tidsperiode. Hvis SIM-kortet ikke genkendes, skal du genstarte enheden.

Download af et eSIM

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Forbindelse** → **SIM-administrator** → **Tilføj eSIM** og følg derefter instruktionerne på skærmen for at downloade eSIM.

Hvis du har en QR-kode fra din udbyder, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Forbindelse** → **SIM-administrator** → **Tilføj eSIM** → **Scan QR-kode** og derefter scanne QR-koden.

SIM-administrator

Åbn **Indstillinger** og tryk på **Forbindelse** → **SIM-administrator**.

- **SIM-kort:** Aktiver SIM-kortet for at bruge og tilpasse SIM-kortindstillingerne.
- **eSIM-kort:** Download eller aktiver eSIM.
- **Foretrukne SIM-kort:** Vælg at bruge specifikke SIM-kort til visse funktioner, som f.eks. stemmeopkald, når to kort er aktiveret.
- **Skift af data:** Indstil enheden til at bruge et andet SIM-kort til datatjenester, hvis det foretrukne SIM-kort ikke kan oprette forbindelse til netværket.




Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.

- **Flere SIM-indstillinger:** Tilpas yderligere indstillinger.

MicroSD-kort

Indsætte et SD-kort

Din enheds SD-kortkapacitet kan variere fra andre modeller, og visse SD-kort er muligvis ikke kompatible med din enhed afhængigt af producenten af SD-kortet og typen. Se Samsungs websted for at se din enheds maksimale SD-kortkapacitet.

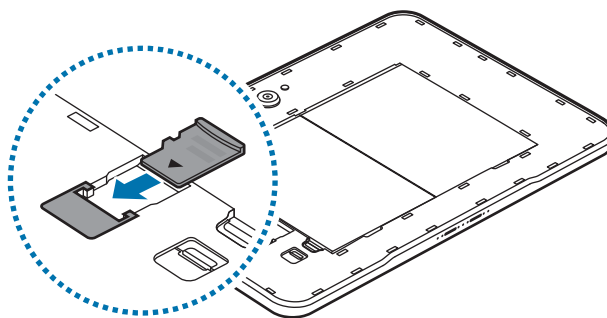

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Indsæt et SD-kort med de guldfarvede kontakter vendt nedad.
- 3 Sæt bagdækslet på plads igen.



- Brug kun et microSD-kort.
- Nogle SD-kort er muligvis ikke fuldt kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden, SD-kortet eller dataene, der er gemt på det.
- Vær forsigtig med at indsætte SD-kortet med den rigtige side opad.



- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for SD-kort. Når du indsætter et kort, som er formateret i et andet filsystem, vil enheden anmode om, at du reformaterer kortet, ellers vil enheden ikke genkende kortet. For at bruge SD-kortet skal du formatere det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller genkende SD-kortet, skal du kontakte producenten af SD-kortet, et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.
- Hvis data skrives og slettes ofte, forkorter det SD-kortets levetid.
- Når du indsætter et SD-kort i enheden, vises SD-kortets filbibliotek i mappen **Mine filer** → **SD-kort**.

Fjernelse af SD-kortet

Før du fjerner SD-kortet, skal du først ophæve tilslutningen for at opnå sikker fjernelse.

1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Enhedspleje** → **Lager**.

2 Stryg til venstre for at få adgang til siden **SD-kort**.

3 Tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Fjern**.

 Fjern ikke et eksternt lager, som f.eks. et SD-kort eller en USB-lagerenhed, mens enheden overfører eller tilgår informationer, eller lige efter overførsel af data. At gøre dette kan resultere i, at data bliver beskadiget eller mistes, eller kan forårsage beskadigelse af det eksterne lager eller din tablet. Samsung er ikke ansvarlig for tab, herunder tab af data, der skyldes misbrug af eksterne lagerenheder.

Formatering af SD-kortet

Et SD-kort, som er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater SD-kortet på enheden.

1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Enhedspleje** → **Lager**.

2 Stryg til venstre for at få adgang til siden **SD-kort**.

3 Tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Formater**.

 Før du formaterer SD-kortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på SD-kortet. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandling.


Beskyttende cover

! Afmonter S Pen fra coveret, før du monterer eller fjerner coveret, for at undgå at beskadige S Pen.


Montering af beskyttelsescoveret

Indsæt den øverste del af enheden i coveret, og tryk derefter kanterne på den nederste del ind én efter én med begge hænder for at fastgøre det ordentligt.


1

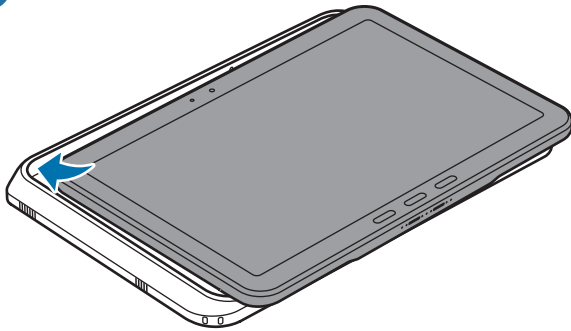


2

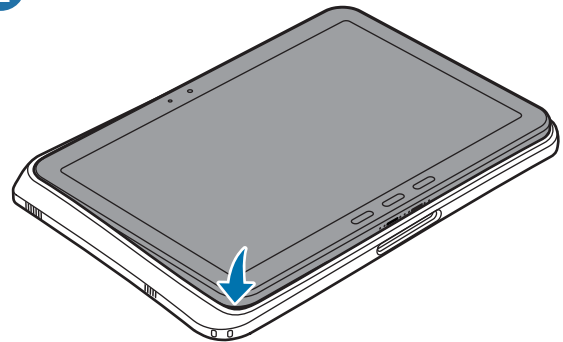

3

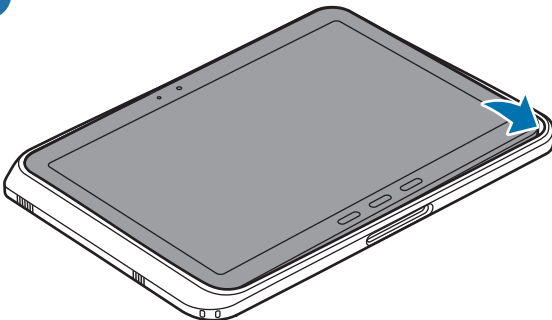


4

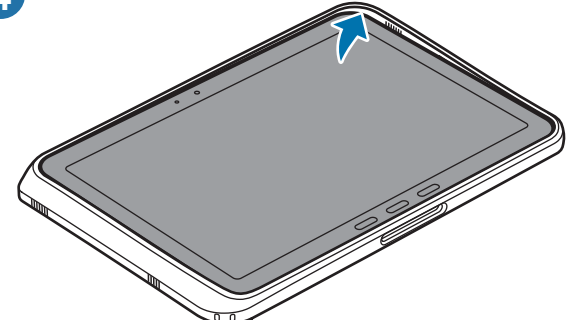


Sådan fjerner du beskyttelsescoveret

Hold enheden lodret og tryk kanterne på den venstre del ind én efter én med begge hænder, indtil enheden stikker ud af coveret, og tag enheden ud af det.


1

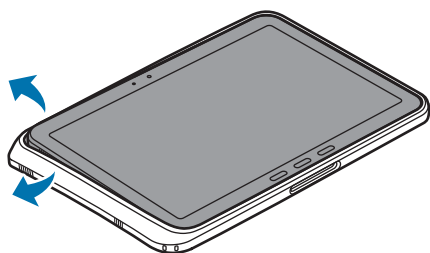

2

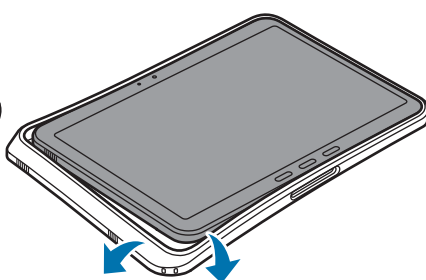


3

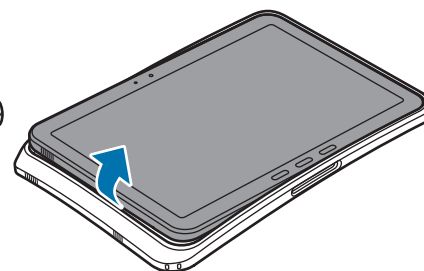

Indsætning af S Pen

Indsæt din S Pen i venstre ende af beskyttelsescoveret.

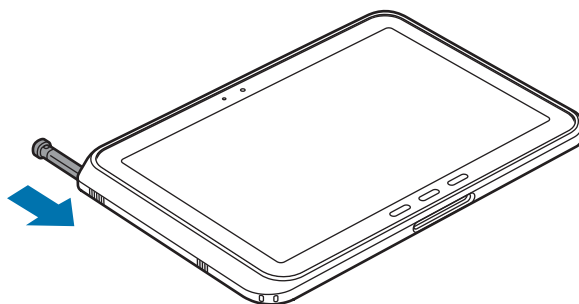

Undgå at indsætte din S Pen omvendt i beskyttelsescoveret.

Tænde og slukke for enheden



Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

Tænde for enheden

Tryk og hold på sideknappen i nogle få sekunder for at aktivere enheden.

Slukke for enheden

1 For at slukke for enheden skal du trykke på sideknappen og lydstyrke ned-knappen og holde dem nede samtidigt. Alternativt kan du åbne hurtigindstillingspanelet og trykke på Sluk-ikonet (🔌).

2 Tryk på **Sluk** → **Sluk**.

Tryk på **Genstart** → **Genstart** for at genstarte enheden.



For at indstille enheden til at slukke, når du trykker på sideknappen og holder den nede, skal du trykke på **Indstillinger for sideknap** → **Langt tryk** → **Slukkemenu**.

Gennemtvinge genstart

Hvis din enhed fryser og ikke reagerer, skal du trykke på sideknappen og lydstyrke ned-knappen samtidigt og holde dem nede i mere end 7 sekunder for at genstarte den.

Nødopkald og medicinske oplysninger (modeller med aktiveret mobilnetværk)

Du kan foretage et nødopkald eller tjekke de medicinske oplysninger, du har gemt.

Tryk og hold på sideknappen og lydstyrke ned-knappen samtidigt, og tryk derefter på **Nødopkald** eller **Medicinske oplysninger**. Alternativt kan du åbne hurtigindstillingspanelet og trykke på Sluk-ikonet (🔌) → **Nødopkald** eller **Medicinske oplysninger**.



Hvis du vil administrere dine medicinske oplysninger og dine nødsituationskontakter, skal du åbne **Indstillinger** og trykke på **Sikkerhed og nødsituationer**.

Indledende konfiguration

Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte den ved at følge instruktionerne på skærmen.



Hvis du ikke har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, kan du muligvis ikke indstille nogle af enhedens funktioner under den første opsætning.

Sådan bruger du netværk

Du kan bruge netværk som Wi-Fi, Bluetooth, NFC eller mobile netværk.

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Forbindelse**, og tryk så på knappen for det ønskede netværk for at slå det til. For mobilt netværk skal du trykke på **Databrug** og så trykke på knappen til **Mobile data** for at slå det til. Når du ikke bruger netværket, skal du trykke på knappen for at slå det fra.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Samsung account

Med Samsung account kan du bruge en række Samsung-tjenester, der leveres via mobilenheder, tv'er og Samsungs websted.

Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på account.samsung.com.

- 1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Log ind på din Galaxy**.
Alternativt kan du åbne **Indstillinger** og trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Administrer konti** → **Tilføj konto** → **Samsung account**.
- 2 Log på din Samsung account. Hvis du ikke har en Samsung account, skal du trykke på **Har du glemt din adgangskode, eller har du ikke nogen konto?** → **Opret konto**.

Sådan finder du dit id og nulstiller din adgangskode

Hvis du glemmer dit id eller din adgangskode til din Samsung account, skal du trykke på **Har du glemt din adgangskode, eller har du ikke nogen konto?** → **Har du glemt dit id** eller **Glemt adgangskode** på din Samsung accounts loginskærm. Du finder dit id eller nulstiller din adgangskode, når du indtaster de nødvendige oplysninger.

Sådan logger du af din Samsung account

Når du logger af din Samsung account, bliver dine data, som f.eks. kontakter eller events, også fjernet fra din enhed.

- 1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Administrer konti**.
- 2 Tryk på **Samsung account** → **Min profil** og tryk på **Log ud** nederst på skærmen.
- 3 Tryk på **Log ud**, indtast adgangskoden til din Samsung account og tryk derefter på **OK**.

Overføre data fra din forrige enhed (Smart Switch)

Overfør data fra din tidligere enhed med USB-kablet eller trådløst. Du kan også overføre data fra et eksternt lager eller en computer.

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Overfør data til konfiguration** og følg derefter vejledningen på skærmen for at overføre data.

Besøg www.samsung.com/smartswitch for at se detaljer og begrænsninger.

- For at overføre data via eksternt lager skal du trykke på Eksternt lager-ikonet (📁).
- Tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Resultat af overførsel** for at se de data, der er blevet overført.



- Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
- Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.

Forstå skærmen

Styring af skærmen

- Trykke: Tryk på skærmen.
- Berøre og holde: Berør og hold på skærmen i ca. 2 sekunder.
- Trække: Berør og hold på et element og træk det til målpositionen.
- Dobbelt trykning: Tryk to gange på skærmen.
- Stryge: Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
- Sprede og knibe: Spred to fingre fra hinanden, eller knib fingrene sammen på skærmen.



- Lad ikke skærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiskke udladninger kan forårsage fejl på skærmen.
- For at undgå at beskadige skærmen må du ikke trykke på den med noget skarpt eller lægge for stort pres på den med fingerspidserne eller andre genstande.
- Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller på hele skærmen i længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder.



Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.

Startskærm og appskærm


Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet.

Appskærmen viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

Skifte mellem startskærm og appskærm

På startskærmen skal du stryge opad for at åbne appskærmen.

For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på appskærmen. Du kan også trykke på startknappen eller på tilbageknappen.

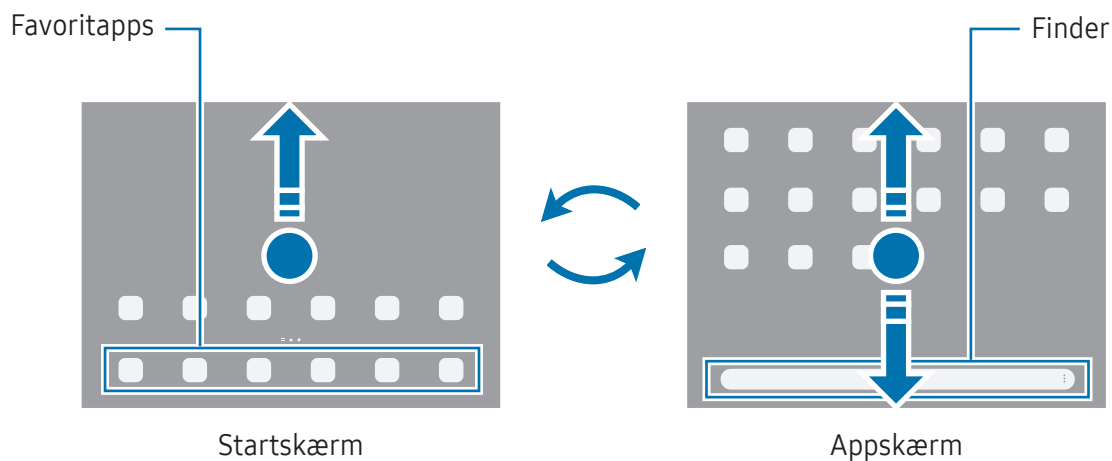

Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne appskærmen ved at trykke på knappen. Berør og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på **Indstill.** og tryk derefter på kontakten **Vis knappen Appskærm på startskærm** for at slå den til. Knappen Apps (📱) tilføjes nederst på startskærmen.

Redigere startskærmen

På startskærmen skal du berøre og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at få adgang til redigeringsmulighederne. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v.

- **Baggrund og stil:** Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.
- **Widgets:** Widgets er små apps, der starter specifikke appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang på din startskærm. Vælg en widget og tryk på **Tilføj**. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
- **Indstill.:** Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmlayoutet.

Du kan også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.

- Tilføje paneler: Stryg til venstre og tryk på Tilføj side-ikonet (+).
- Flytte paneler: Træk et paneleksempel til en ny placering.
- Slette paneler: Tryk på Fjern-ikonet (🗑️) på panelet.

Vise alle apps på startskærmen

Uden at bruge en separat skærm til apps kan du indstille enheden til at vise alle apps på startskærmen.

På startskærmen skal du berøre og holde på et tomt område og derefter trykke på **Indstill.** → **Startskærmlayout** → **Kun startskærm** → **Anvend**.

Starte Finder

Søg efter indhold på enheden.

1 På appskærmen skal du trykke på **Søg**.

2 Indtast et søgeord.

Apps og indhold på din enhed bliver gennem søgt.

Hvis du trykker på Søg-ikonet (🔍) på tastaturet, kan du søge efter mere indhold.

Flytte elementer

Træk et element til en ny placering. Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel. Hvis du trykker og holder nede på et element og trykker på **Vælg**, kan du vælge flere elementer og flytte dem samtidigt.


Hvis du vil føje en genvej til en app på startskærmen, skal du berøre og holde på et element på appskærmen og derefter trykke på **Føj til Start**. Der føjes automatisk en genvej til appen på startskærmen.

Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.

Oprette mapper

Træk en app over en anden app på startskærmen eller på appskærmen.

Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på **Mappenavn** og angiv et mappenavn.

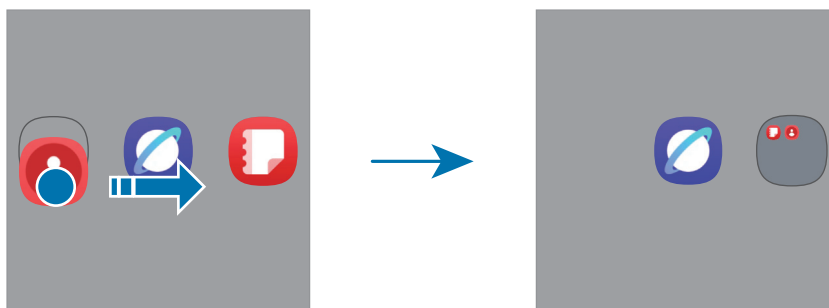

- **Tilføje flere apps**

Tryk på Tilføj apps-ikonet (⊕) på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes og tryk på **Udført**. Du kan også tilføje en app ved at trække den til mappen.

- **Flytte apps fra en mappe**

Træk en app til en ny placering.

- **Slette en mappe**

Tryk og hold på en mappe og tryk derefter på **Slet**. Kun mappen bliver slettet. Mappens apps bliver flyttet til appskærmen.

Proceslinje

Proceslinjen vises nederst på skærmen, mens du bruger en app. Favoritapps fra bunden af startskærmen, nyligt brugte apps og knappen Alle apps vises på proceslinjen. Du kan skifte app ved at vælge den ønskede app fra proceslinjen.

Du kan også køre flere apps samtidigt. Når du bruger en app, skal du trække den ønskede app fra proceslinjen opad og derefter slippe den, hvor du vil.


 Hvis du ikke ønsker at bruge proceslinjen, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Skærm** og derefter trykke på kontakten **Proceslinje** for at slå den fra.

Edge-panel

Du kan få adgang til dine foretrukne apps og funktioner fra Edge-panelerne.

Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.

Hvis Edge-panelhåndtaget ikke er synligt, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Skærm** og derefter trykke på kontakten **Edge-paneler** for at slå den til.

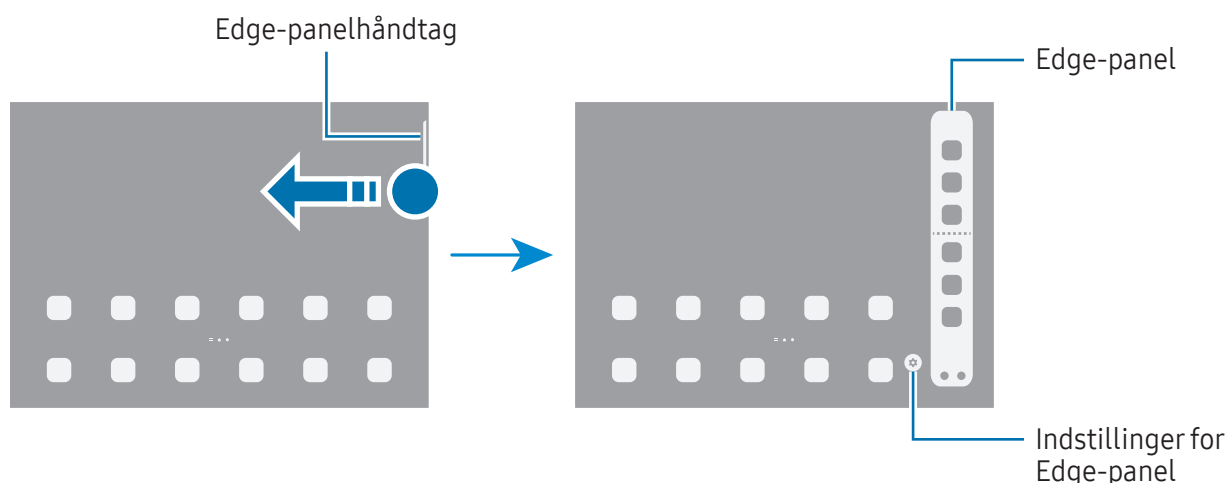

Skærmlås

Når du trykker på sideknappen, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.

Stryg i en hvilken som helst retning, undtagen nedad når skærmen tændes, for at låse skærmen op.

Hvis skærmen er slukket, kan du trykke på sideknappen for at tænde for skærmen. Du kan også trykke to gange på skærmen.

Redigere genveje

Du kan ændre genvejene nederst på den låste skærm til andre apps eller funktioner, du ønsker.

Hold nede på den låste skærm, tryk på genvejsikonet, vælg den app eller funktion, du ønsker, og tryk derefter på **Udført**.

Ændre skærmlåsemetode

Hvis du vil ændre skærmlåsemetoden, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Låseskærm → Skærmlås og biometriske data** og derefter vælge en metode.

Hvis du angiver et mønster, en pinkode, en adgangskode eller dine biometriske data som skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en oplåsningskode, når du vil låse den op.



Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet oplåsningskoden forkert flere gange i træk og når grænsen for antal forsøg. Åbn **Indstillinger**, tryk på **Låseskærm → Indstillinger for sikker lås**, lås skærmen op med den forudindstillede skærmlåsemetode og tryk derefter på kontakten **Auto-nulstil til fabrik**. for at slå den til.

Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
•	Nye meddelelser
⊘	Intet signal
▬▬▬	Signalstyrke
⌄▬▬	Roaming (uden for eget dækningsområde)
G ↕	Forbundet til GPRS-netværk
E ↕	Forbundet til EDGE-netværk
3G ↕	Forbundet til UMTS-netværk
H ↕	Forbundet til HSDPA-netværk
H+ ↕	Forbundet til HSPA+-netværk
4G / LTE ↕	Forbundet til LTE-netværk
5G ↕	Forbundet til 5G-netværk
5G ↕	Forbundet til LTE-netværket, som inkluderer 5G-netværket
📶	Forbundet til Wi-Fi
📶	Bluetooth-funktionen slået til
📍	Placeringstjenester i brug
📞	Igangværende opkald
📞	Ubesvaret opkald
🔔	Alarm slået til
🔕 / 🔊	Lydløs tilstand/Vibrationstilstand
✈️	Flytilstand slået til
⚠️	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
🔋 83 / 83	Batteriopladning/Batteriets opladningsniveau




- Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
- Nogle indikatorikoner vises kun, når du åbner informationspanelet.
- Nogle meddelelser vises som en prik.
- Indikatorikonerne kan se anderledes ud, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Informationspanel

Når du modtager nye meddelelser, vises indikatorikoner på statusbjælken. Åbn informationspanelet for at se detaljerne.

For at åbne informationspanelet skal du stryge nedad fra toppen af skærmen, undtagen i højre side. For at lukke informationspanelet skal du stryge opad på skærmen.

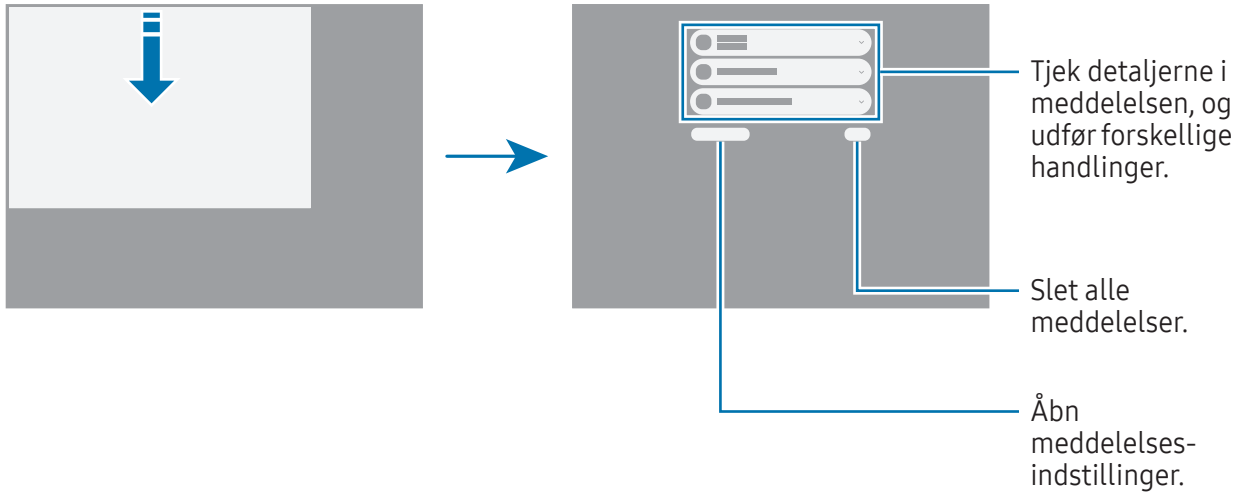

Hurtigindstillingspanel

Du kan slå bestemte funktioner til eller fra, f.eks. Wi-Fi eller Bluetooth, ved at trykke på hver enkelt knap.

For at åbne hurtigindstillingspanelet skal du stryge nedad fra øverste højre side af skærmen. For at lukke hurtigindstillingspanelet, stryg opad på skærmen.

For at få adgang til flere detaljerede indstillinger skal du trykke og holde på en knap. For at ændre knapper skal du trykke på Rediger-ikonet (✎) → **Rediger**.



 Dette billede kan variere, afhængigt af geografisk område eller model.

Styre medieafspilning

Styr medier på din tablet og tilsluttede enheder i nærheden på hurtigindstillingspanelet.

- 1 Åbn hurtigindstillingspanelet og tryk på **Medieoutput**.
- 2 Tryk på ikonerne på controlleren for at styre afspilningen.

Kontrollere enheder i nærheden

Styr tilsluttede enheder i nærheden, eller tilslut enheder i nærheden på hurtigindstillingspanelet.

- 1 Åbn hurtigindstillingspanelet og tryk på **Enheder i nærheden**.

Tilsluttede enheder i nærheden vises med en linje, der forbinder dem med cirklen omkring din tablet.

- 2 Vælg en enhed i nærheden for at styre den.

- For at tilslutte andre enheder i nærheden skal du trække en enhed fra panelet i bunden af skærmen til cirklen.
- For at lukke forbindelsen skal du trække enheden til panelet nederst på skærmen.

Styring af hyppigt anvendte enheder

Styr enheder, der er tilsluttet apps til enhedsstyring, såsom SmartThings, og manuelle rutiner på hurtigindstillingspanelet.

- 1 Åbn hurtigindstillingspanelet og tryk på **SmartThings**.

- 2 Tryk på kontakten ved siden af den app, du vil starte, og tryk på **Start**.

Tilsluttede enheder og manuelle rutiner vises.

- 3 Vælg en enhed for at styre den, eller vælg en manuel rutine for at starte den.

Skærbillede og skærmoptagelse

Skærbillede

Tag et skærbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i.

Sådan optager du et skærbillede

Brug følgende metoder til at tage et skærbillede. Du kan tjekke de optagede skærbilleder i **Galleri**.

- Optage med knap

Tryk på sideknappen og lydstyrke ned-knappen samtidigt.

- Optage med stryg

Med kanten af din hånd, stryg hånden til venstre eller højre hen over skærmen.

Hvis funktionen til at tage et skærbillede ved at stryge ikke er aktiveret, skal du åbne

Indstillinger, trykke på **Avancerede funktioner** → **Bevægelser** og derefter trykke på kontakten **Stryg med hånden for skærbillede** for at slå den til.



Det er ikke muligt at tage skærbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.

Når du har taget et skærbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst på skærmen:

-  : Optag det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en langstrakt side, som f.eks. en webside. Når du trykker på Rulle-skærbillede-ikonet () , ruller skærbilledet automatisk ned, og der vil blive taget billede af mere indhold.
-  : Skriv eller tegn på skærbilledet eller beskær en del af skærbilledet. Du kan se det beskårne område i **Galleri**.
- **#** : Føj tags til skærbilledet. For at søge efter skærbilleder efter tag, skal du åbne appen **Galleri** og trykke på Søg-ikonet (). Du kan få adgang til listen over tags og søge efter det ønskede skærbillede. Hvis tag-listen ikke vises, så tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Søgeindstillinger** → **Søgekategorier** og tryk på kontakten **Mine tags** for at slå den til.

- : Del skærbilledet med andre.
- : Vælg et område og udfør handlinger, såsom at dele eller gemme. Tryk på eller tegn en cirkel rundt om det indhold, du vil vælge. Vælg så den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.

 Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærbillede, du har taget, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Avancerede funktioner** → **Skærbilleder og skærmoptagelser** og derefter trykke på kontakten **Vis værktøjsl. efter optagelse** for at slå den til.

Skærmoptagelse

Optag skærmen, når du bruger din enhed.

1 Åbn hurtigindstillingspanelet, tryk på Udvid-ikonet (—) og tryk derefter på **Skærmoptager** (.

2 Vælg en lydindstilling og tryk på **Start optagelse**.

Optagelsen starter efter en nedtælling.

- Du kan skrive eller tegne på skærmen ved at trykke på Tegn-ikonet (.
- Hvis du vil vise S Pen-markøren på skærmen, skal du trykke på Markør-ikonet (.
- Du kan optage fra skærmen med en videooverlejring af dig selv ved at trykke på Selfie-video-ikonet (.

3 Når du er færdig med at optage videoen, skal du trykke på Stop-ikonet (.


Du kan se videoen i **Galleri**.

 Du kan ændre indstillingerne for skærmoptagelsen ved at åbne **Indstillinger** og trykke på **Avancerede funktioner** → **Skærbilleder og skærmoptagelser**.

Indtastning af tekst

Tastaturlayout

Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst.

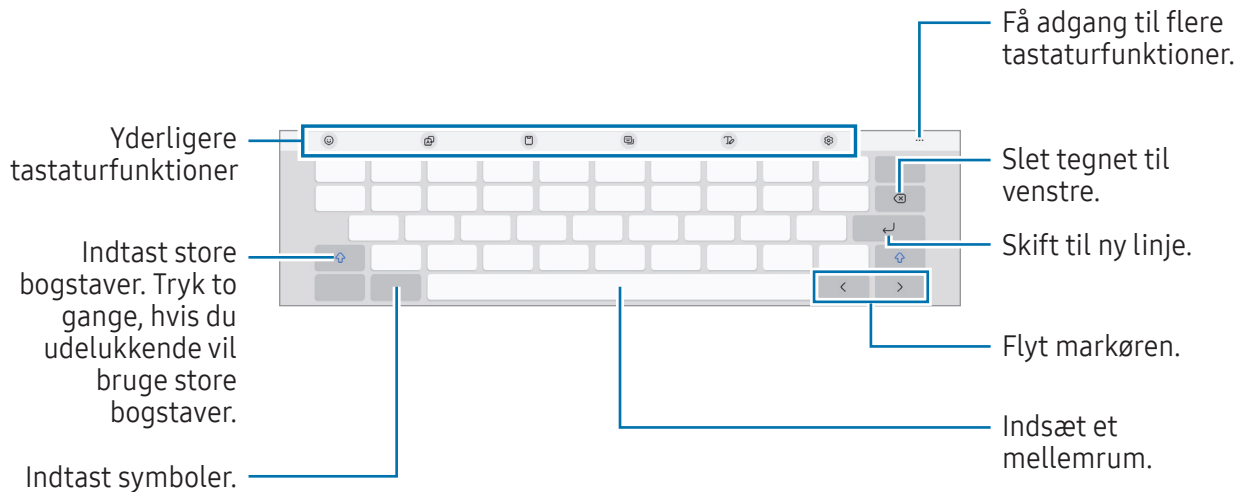

Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

Skifte inputsprog

Tryk på Indstillinger-ikonet (⚙️) → **Sprog og typer** → **Administrer inputsprog** og vælg det ønskede sprog. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at trykke på Skift sprog-ikonet (🌐).

Hvis du vil skifte tastaturtype, skal du trykke på Indstillinger-ikonet (⚙️) → **Sprog og typer**, vælge et sprog og derpå vælge den tastaturtype, du ønsker.

Bruge tastaturknappen

Du kan ændre tekstinputmetoden ved at trykke på tastaturknappen på proceslinjen.

Du ændrer tastaturknappen på proceslinjen ved at holde tastaturknappen nede og vælge den mulighed, du ønsker.

- 🗣️ : Angiv tekst via tale.
- ⌨️ : Skift tastaturet.



Hvis tastaturknappen ikke vises på proceslinjen, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Generel administration** → **Tastaturliste og standard** og derefter trykke på kontakten **Tastaturknapp på navigationslinje** for at slå den til.

Yderligere tastaturfunktioner

-  : Indsæt avatarer, stickers og mere. Du kan også indsætte dine avatarer, der ligner dig. Se [Brug af Galaxy Avatar-stickers](#) for yderligere oplysninger.
-  : Oversæt tekst og indtast den.
-  : Tilføj et element fra udklipsholderen.
-  : Skift tastaturets tilstand.
-  : Skift til håndskriftstilstand.
-  : Skift tastaturindstillinger.

Tryk på ikonet for udvidelse af værktøjslinje (•••) for at bruge flere tastaturfunktioner.

-  : Genkend tekst fra dokumenter eller billeder, og indsæt den.
-  : Rediger tastaturfunktionslisten.

 Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Kopiere og indsætte

- 1 Berør og hold over tekst.
- 2 Træk Vælg venstre tekst-ikonet () eller Vælg højre tekst-ikonet () for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Markér alt** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Berør og hold nede på det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på **Indsæt**.

Udtrækning af tekst

Mens du bruger nogle apps, såsom appen **Galleri** eller **Kamera**, kan du udtrække tekst fra billeder og anvende valg såsom at kopiere eller dele den. Følgende handlinger er et eksempel på udtrækning af tekst i appen **Galleri**.

- 1 Mens du tjekker et billede i appen **Galleri**, skal du trykke på Udtræk tekst-ikonet ().
Udtræk tekst-ikonet () vises kun, når der er tekst, der kan udtrækkes.
- 2 Vælg et område, hvor tekst skal udtrækkes.
- 3 Vælg den mulighed, du vil bruge.

Apps og funktioner

Installere eller afinstallere apps

Galaxy Store

Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxy-enheder. Åbn appen **Store**. Gennemse apps efter kategori, eller tryk på Søg-ikonet (Q) for at søge ved hjælp af et søgeord.



- Denne app er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af udbyderen eller modellen.
- For at ændre indstillingerne for automatisk opdatering skal du trykke på **Menu** → Indstillinger-ikonet (⚙️) → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Play Butik

Køb og download apps.

Åbn appen **Play Butik**. Gennemse apps efter kategori eller søg efter apps med nøgleord.



Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på kontoikonet, trykke på **Indstillinger** → **Netværkspræferencer** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Administrere apps

Afinstallere eller deaktivere apps

Berør og hold på en app og vælg en indstilling.

- **Afinstaller**: Fjern downloadede apps.
- **Deaktiver**: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

Aktivere apps

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Apps** → Sorter-ikonet (≡) → **Deaktiveret** → **OK**, vælg en app og tryk derefter på **Aktiver**.

Indstille apptilladelser

For at visse apps kan fungere korrekt, skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge oplysninger på din enhed.

Du kan få adgang til dine indstillinger for apptilladelser ved at åbne **Indstillinger** og trykke på **Apps**. Vælg en app og tryk på **Tilladelser**. Du kan tjekke appens tilladelsesliste og ændre dens tilladelser.


For at se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du åbne **Indstillinger** og trykke på **Apps** → Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Tilladelsesstyring**. Vælg et element og vælg en app.



Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene muligvis ikke, som de skal.

S Pen

Bruge S Pen

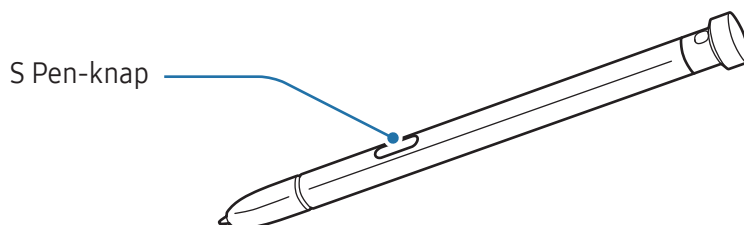

- ❗ Undgå at bøje din S Pen eller udsætte den for overdrevent tryk, når du bruger den. Din S Pen kan blive beskadiget, eller spidsen kan blive deformeret.
- Tryk ikke hårdt på skærmen med S Pen. Pennespidsen kan blive deformeret.
- 📏 Hvis der er en magnet i nærheden af enheden, virker nogle S Pen-handlinger, såsom at trykke på skærmen, muligvis ikke.
- Hvis du bruger S Pen i skarpe vinkler på skærmen, genkender enheden muligvis ikke S Pen-handlingerne.
- Hvis S Pen ikke fungerer korrekt, skal du tage den med til et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.


Air command

(starte S Pen-funktioner og apps direkte)

Air command er en menu til S Pen-funktioner, der giver direkte adgang til ofte anvendte apps.

Hold din S Pen over skærmen og tryk på Air command-ikonet (🖋️) med din S Pen. Vælg en funktion eller app i Air command-panelet.

- 📏 Hvis Air command-ikonet ikke vises på skærmen, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Avancerede funktioner** → **S Pen** → **Air command** og derefter trykke på kontakten **Vis air command-ikon** for at slå den til. Hvis du slår kontakten **Åbn Air command med Pen-knappen** til, kan du åbne Air command-panelet ved at holde din S Pen over skærmen og trykke på S Pen-knappen.

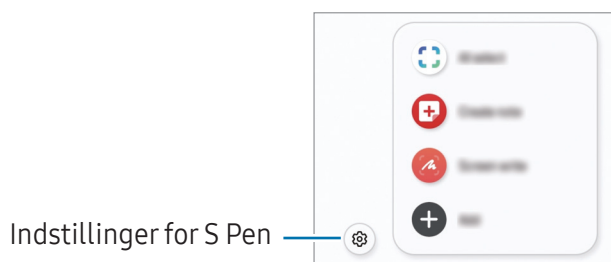

- **AI-valg:** Brug S Pen til at vælge et område og udføre handlinger, såsom at dele eller gemme. Der henvises til [AI-valg](#) for yderligere oplysninger.
- **Opret note:** Opret noter i et pop op-vindue. Du kan også starte denne funktion ved at dobbelttrykke på skærmen, mens du trykker og holder på S Pen-knappen. Der henvises til [Samsung Notes](#) for yderligere oplysninger.
- **Screen write:** Tag skærbilleder for at skrive eller tegne på dem eller beskær et område af skærbilledet. Du kan også optage det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en langstrakt side, som f.eks. en webside. Der henvises til [Screen write](#) for yderligere oplysninger.
- **Se alle noter:** Få adgang til alle noter i appen **Samsung Notes**.
- **Oversæt:** Hold S Pen over et ord for at oversætte det. Der henvises til [Oversæt](#) for yderligere oplysninger.
- **PENUP:** Publicer dine værker, se andres værker og få nyttige tegnetips.
- **Skriv på kalender:** Åbn appen **Kalender** og skriv eller tegn på skærmen. Der henvises til [Skriv på kalender](#) for yderligere oplysninger.
- **Tilføj:** Føj genveje til ofte anvendte apps til Air command-panelet.

AI-valg

Brug S Pen til at vælge et område og udføre handlinger, såsom at dele eller gemme. Du kan også markere et område fra en video og optage det som en GIF.

- 1 Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, som f.eks. en del af et billede, skal du åbne Air command-panelet og trykke på **AI-valg**.
- 2 Tryk på eller tegn en cirkel rundt om det indhold, du vil vælge.
- 3 Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.

Screen write

Tag skærbilleder for at skrive eller tegne på dem eller beskær et område af skærbilledet.

- 1 Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, skal du åbne Air command-panelet og trykke på **Screen write**.
Der tages automatisk et billede af den aktuelle skærm, og redigeringsværktøjslinjen vises.
- 2 Skriv et notat på skærbilledet.
- 3 Del eller gem skærbilledet.
Du kan tjekke de optagede skærbilleder i **Galleri**.




Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

Oversæt

Hold din S Pen hen over den tekst, du vil oversætte. Måleenhederne i teksten konverteres også.

- 1 Hvis der er tekst, du gerne vil oversætte, skal du åbne Air command-panelet og trykke på **Oversæt**.
- 2 Vælg sprog i oversætterpanelet øverst på skærmen.
Du kan ændre teksten mellem ordene og sætningerne ved at trykke på Sætning-ikonet (≡) eller Ord-ikonet (T).

- 3 Hold S Pen hen over den tekst, du vil oversætte, eller den enhed, du vil konvertere.
Den oversatte tekst bliver vist. Hvis du vil lytte til udtalen af den originale tekst, kan du trykke på Afspil-ikonet (▶). Afspil-ikonet (▶) vises muligvis ikke, afhængigt af det valgte sprog.

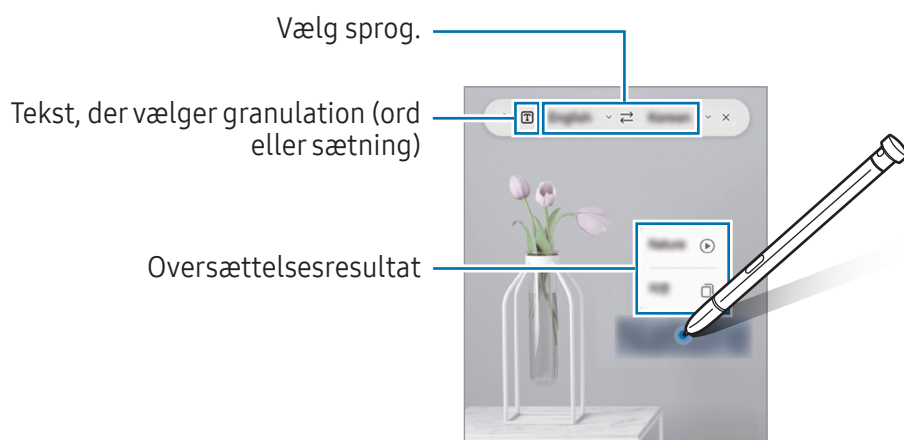

- Denne funktion understøtter ikke visse sprog.
- Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der findes tekst på skærmen.

Skriv på kalender

Udfyld dine planer ved at skrive eller tegne på kalenderskærmen.

Åbn Air command-panelet, tryk på **Skriv på kalender** og skriv derefter dine planer ind i kalenderen. Tryk på **Gem**, når du er færdig. Du kan redigere ved at trykke på Skriv-ikonet (✎).

S Pen til tekst

Du kan indstille enheden til at konvertere alt det, du skriver med din S Pen, til tekst.

- 1 Åbn **Indstillinger**, tryk på **Avancerede funktioner** → **S Pen** → **S Pen til tekst** og tryk derefter på kontakten for at slå den til.




Hvis du vil vide mere om, hvordan du redigerer tekst med S Pen, skal du trykke på **Sådan redigeres**.

- 2 Skriv i et tekstinputfelt, som f.eks. et søgefelt eller adresselinjen med din S Pen.
Håndskriften bliver konverteret til tekst.

Luftvisning

Før S Pen hen over et element på skærmen for at få vist indhold eller få adgang til oplysninger i et pop op-vindue.

I visse apps vil der blive vist handlingsknapper i eksempelvinduet.

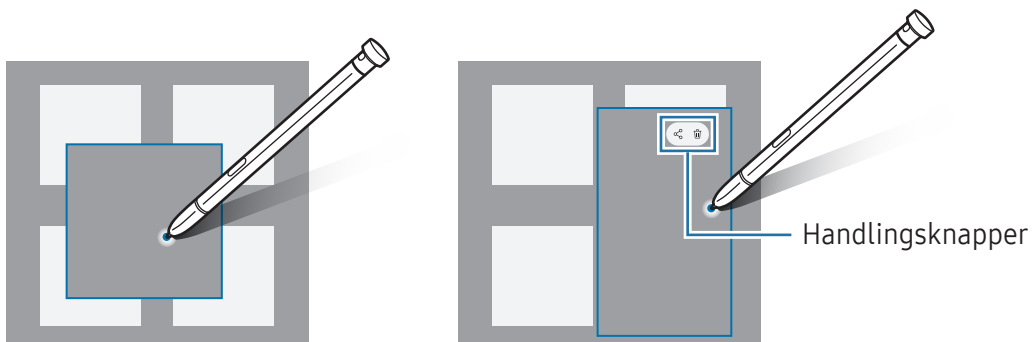


 Hvis denne funktion ikke er slået til, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Avancerede funktioner** → **S Pen** og derefter trykke på kontakten **Luftvisning** for at slå den til.

Pen Select

(hurtigt valg af elementer med S Pen)

Mens du trykker og holder på S Pen-knappen, skal du trække din S Pen over tekst eller elementlister for at vælge flere elementer eller flere dele med tekst. Du kan også kopiere og indsætte de valgte elementer eller den valgte tekst i en anden app eller dele dem med andre.

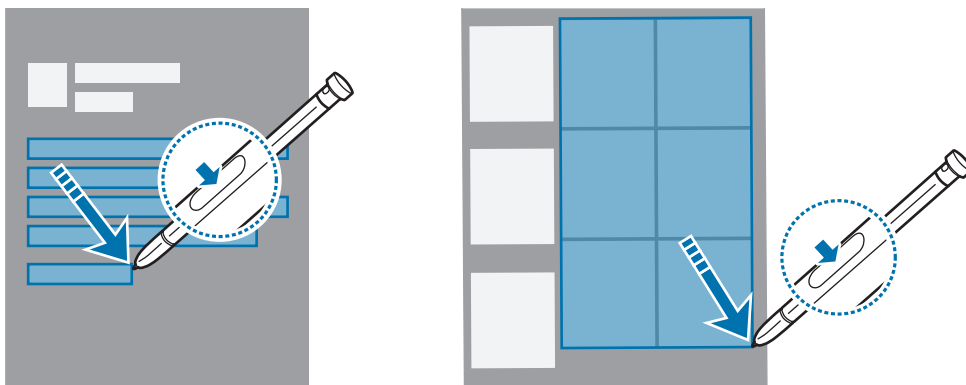


Skærm fra-notater

Du kan oprette notater ved at skrive på skærmen uden at tænde for den.

Med slukket skærm skal du dobbelttrykke på skærmen, mens du holder S Pen-knappen nede.

Når du trykker på **Gem** efter at have skrevet et notat, gemmes notatet i **Samsung Notes**.

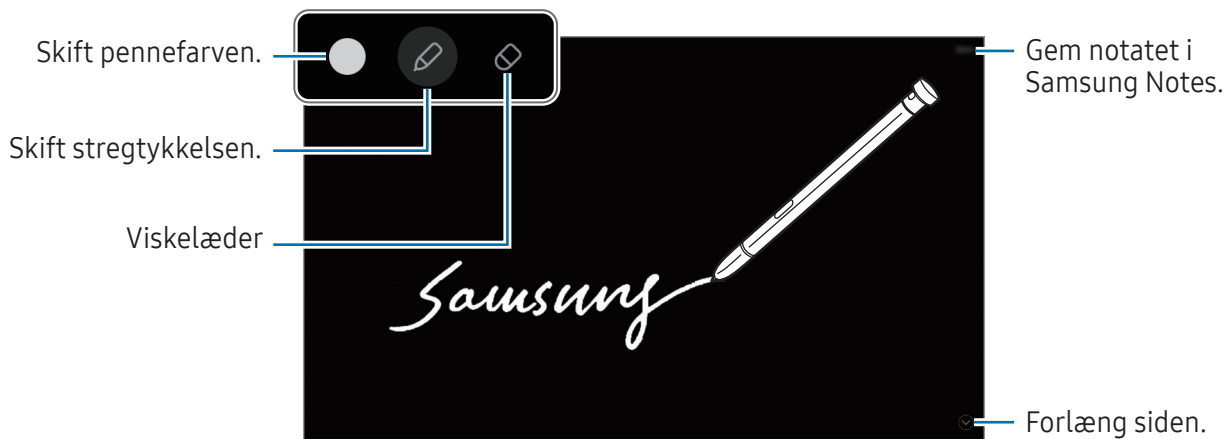

Hvis denne funktion ikke er slået til, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Avancerede funktioner** → **S Pen** og derefter trykke på kontakten **Skærm fra-notater** for at slå den til.

Telefon

Introduktion

Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.

-  Du kan bruge opkalds- og beskedfunktionerne på din tablet med dit telefonnummer ved brug af funktionen **Opkald og sms på andre enheder**. På din tablet og telefon skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Forbundne enheder** → **Opkald og sms på andre enheder** og derefter trykke på kontakten for at slå den til. Du skal registrere dig og logge ind på den samme Samsung account på tabletten og din telefon. Nogle opkalds- og beskedfunktioner vil måske ikke være tilgængelige.

Foretage opkald

- 1 Åbn appen **Telefon** og tryk på **Tastatur**.
- 2 Indtast et telefonnummer.
- 3 Tryk på Stemmeopkald-ikonet () for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på Videoopkald-ikonet () eller Meet-videoopkald-ikonet () for at foretage et videoopkald.

Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste

Åbn appen **Telefon**, tryk på **Seneste** eller **Kontakter** og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et telefonnummer for at foretage et opkald.

Hvis denne funktion er slået fra, skal du trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Indstillinger** → **Andre opkaldsindstillinger** og derefter trykke på kontakten **Stryg for opkald/sms** for at slå den til.

Ringe op med hurtigopkald

Hvis du vil angive, at et nummer skal være et hurtigopkaldsnummer, skal du åbne appen **Telefon**, trykke på **Tastatur** → Flere muligheder-ikonet () → **Hurtigopkaldsnumre**, vælge et hurtigopkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer.

For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet. For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.

Hvis du f.eks. angiver nummeret **123** som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på **1**, trykke på **2** og derefter trykke og holde på **3**.

Foretage et internationalt opkald

- 1 Åbn appen **Telefon** og tryk på **Tastatur**.
- 2 Tryk og hold på **0**, indtil tegnet **+** vises.
- 3 Indtast landekode, områdekode og telefonnummer og tryk på Opkald-ikonet(.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk Svar-ikonet () uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

Afvis et opkald

Træk Afvis-ikonet () uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

Hvis du vil sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække linjen **Send besked** opad og vælge den besked, der skal sendes.

For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du åbne appen **Telefon**, trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Indstillinger** → **Hurtige afvisningsbeskeder**, indtaste en besked og derefter trykke på Tilføj-ikonet (.

Blokere telefonnumre

Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.

Åbn appen **Telefon**, tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Indstillinger** → **Bloker numre** og vælg derefter kontakter eller telefonnumre, der skal gemmes på listen over blokerede numre.

Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver logget i opkaldsloggen.



Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id. Tryk på kontakten **Bloker opkald fra ukendte numre** for at slå funktionen til.

Valgmuligheder under opkald

-  : Optag en opkaldssamtale. Når du optager et opkald, gemmes filen under **Mine filer** → **Internt lager** → **Recordings** → **Call**.
- **Tekstopkald**: Kommuniker med den anden part gennem tekst. For at bruge denne funktion skal du åbne appen **Telefon**, trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Indstillinger** → **Tekstopkald** og derefter trykke på kontakten for at slå den til.
- **Tilføj opkald**: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter det andet opkald, genoptages det første opkald.
- **Videoopkald**: Skift til et videoopkald.
- **Bluetooth**: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
- **Sæt opkald på hold**: Sæt et opkald på hold.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Tastatur/Skjul**: Åbn eller skjul tastaturet.
-  : Afbryd samtalen.
-  : Skift til et stemmeopkald under et videoopkald.
-  : Lås skærmen under et videoopkald.
- **Effekter**: Under et videoopkald kan du anvende forskellige effekter.
- **Kamera**: Slå kameraet fra under et videoopkald, så den anden person ikke kan se dig.
- **Skift**: Skift under et videoopkald mellem forreste og bageste kamera.



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Kontakter

Introduktion

Opret nye kontakter eller administrer kontakter på enheden.

Tilføje kontakter

Oprette en ny kontakt

- 1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på Opret-ikonet (+).
- 2 Vælg en lagerplacering.
- 3 Angiv kontaktoplysninger og tryk på **Gem**.

Importere kontakter

Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.

- 1 Åbn appen **Kontakter**, tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) øverst i kontaktlisten og tryk derefter på **Indstillinger** → **Importer kontakter**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at importere kontakter.

Synkronisere kontakter med dine internetkonti

Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti, såsom din Samsung account.

- 1 Åbn **Indstillinger**, tryk på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Administrer konti** og vælg den konto, der skal synkroniseres med.
- 2 Tryk på **Synkroniser konto** og tryk på kontakten **Kontakter** for at slå den til.

Søge efter kontakter

Åbn appen **Kontakter**. Tryk på Søg-ikonet (Q) øverst på kontaktlisten og indtast søgekriterierne.

Tryk på kontakten. Gør ét af følgende:

-  : Foretag et stemmeopkald.
-  : Skriv en besked.
-  /  : Foretag et videoopkald.
-  : Skriv en e-mail.

Slette kontakter

1 Åbn appen **Kontakter**, tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) øverst i kontaktlisten og tryk derefter på **Vælg**.

2 Vælg kontakter og tryk på **Slet**.

Du kan slette kontakter enkeltvis ved at trykke på en kontakt på kontaktlisten og trykke på **Mere** → **Slet**.

Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.

1 Åbn appen **Kontakter**, tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) øverst i kontaktlisten og tryk derefter på **Vælg**.

2 Vælg kontakter og tryk på **Del**.

3 Vælg kontaktoplysningerne, du vil dele, og tryk på **Udført**.

4 Vælg en delingsmetode.

Oprette grupper

Du kan tilføje grupper, som f.eks. familie eller venner, og styre kontakter gruppevis.

1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på **Grupper** → Opret-ikonet (+).

2 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette en gruppe.

Flette dublerede kontakter

Hvis din kontaktliste indeholder dublerede kontakter, kan du sammenflette dem for at strømline din kontaktliste.

- 1 Åbn appen **Kontakter**, tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) øverst i kontaktlisten og tryk derefter på **Indstillinger** → **Flet identiske kontakter**.
- 2 Marker kontakter og tryk på **Flet**.

Opsætning af din profil

Du kan indstille dit profilbillede og dit profilkort.

- 1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på din profil.
- 2 Tryk på **Opret profilkort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at opsætte dit profilkort.
Det billede, du vælger til profilkortet, vil også blive brugt som dit profilbillede.
- 4 Hvis du vil ændre dit profilbillede, skal du trykke på profilbilledet eller -kortet og trykke på Profilbillede-ikonet (🖋️).
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at opsætte dit profilbillede.

Deling af din profil

Folk kan se din profil, når du ringer til dem, eller når de tjekker dine kontaktoplysninger.

- 1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på din profil.
- 2 Tryk på **Profilkort og -billede** og tryk på kontakten **Del profilkort og -billede** for at slå den til.

Kamera

Introduktion

Tag billeder og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

1 Åbn appen **Kamera**.

Du kan også åbne appen ved at trykke to gange på sideknappen eller ved at trække Kamera-ikonet () til venstre på den låste skærm.




- Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du åbner appen **Kamera** på den låste skærm, eller hvis skærmen er slukket, mens skærmlåsemetoden er angivet.
- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Nogle metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af udbyderen eller modellen.

2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.

For at justere lysstyrken for billeder, skal du trække i justeringsbjælken, som vises over eller under den cirkulære ramme.

3 Tryk på Tag billede-ikonet (○) for at tage et billede.

For at ændre optagelsestilstand skal du trække listen med optagelsestilstande til venstre eller højre, eller stryge til venstre eller højre på eksempelskærmen.

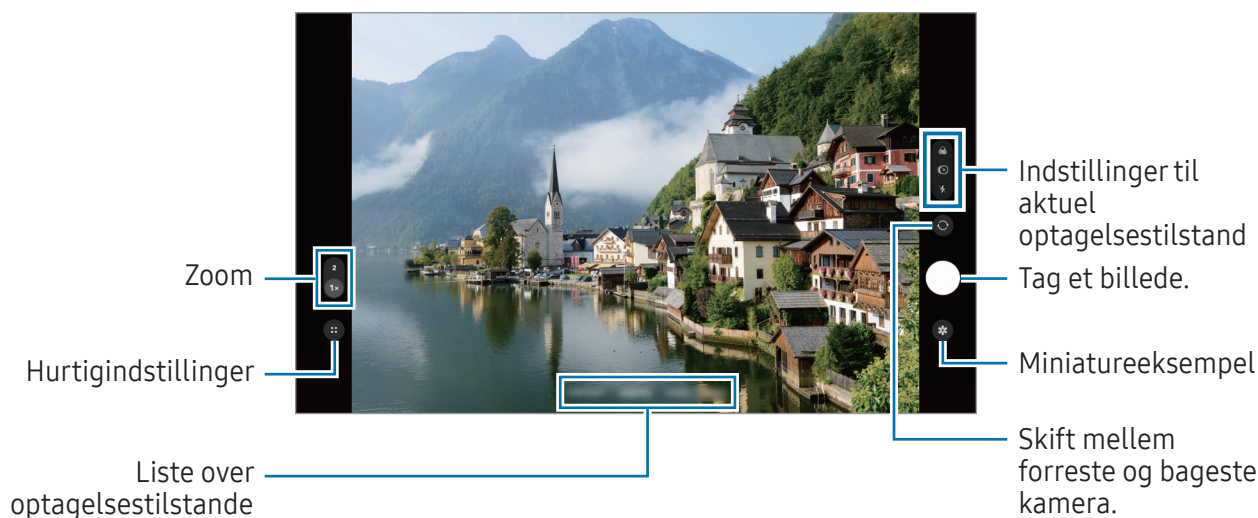

- Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det anvendte kamera.
- Fokus er muligvis ikke tydelig, hvis motivet er tæt på. Tag billeder og videoer på god afstand.
- Hvis de billeder, du tager, er slørede, skal du rengøre kameraobjektivet og prøve igen.
- Sørg for, at objektivet ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre forvrængninger på vidvinkelbilleder eller -videoer, hvilket ikke er tegn på problemer med enhedens ydeevne.
- Kameraet kan dugge til eller danne kondensation, hvis enheden udsættes for pludselige ændringer i lufttemperaturen på grund af temperaturforskellen uden på og inden i kameracoveret. Prøv at undgå sådanne forhold, når du planlægger at bruge kameraet. Hvis kameraet dugger til, skal du lade det tørre naturligt ved stuetemperatur, før du tager billeder eller optager videoer, da resultaterne ellers kan se slørede ud.

Bruge kameraknappen

- Tryk og hold på kameraknappen for at optage en video.
- Hvis du trækker kameraknappen hen til Lås-ikonet (🔒), kan du optage en video uden at holde knappen nede.
- For at tage burstbilleder skal du stryge kameraknappen til kanten af skærmen og holde på den. Hvis du trykker på Hurtigbetjening-ikonet (⚙️) → Indstillinger-ikonet (⚙️) på eksempelskærmen og trykker på **Stryg lukkerknappen for at → Opret GIF-kode**, kan du oprette GIF'er.
- Hvis du tilføjer endnu en kameraknap, kan du flytte den hvor som helst på skærmen og nemmere tage billeder. Tryk på Hurtigbetjening-ikonet (⚙️) → Indstillinger-ikonet (⚙️) → **Fotometoder** på eksempelskærmen og tryk på kontakten **Flydende lukkerknappen** for at slå den til.

Redigere listen med optagelsestilstande

Tryk på listen **MERE** for at redigere listen over optagelsestilstande, tryk på **Rediger** og træk herefter tilstande hen, hvor du ønsker dem.

Bruge zoomfunktioner

Vælg det ønskede zoomikon på eksempelskærmen for at zoome ind og ud, når du bruger det bageste kamera.

Du kan også vælge det ønskede zoomniveau fra listen med zoomniveau, der vises, når du trykker på zoomikonet.

Juster zoom mere præcist ved at trække i zoomikonet eller knibe to fingre sammen eller sprede dem fra hinanden på eksempelskærmen.



Låse fokussen (AF) og eksponeringen (AE)

Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.

Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et billede.



Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

Indstillinger til aktuel optagelsestilstand

På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger. For flere muligheder kan du trykke på Hurtigbetjening-ikonet (⋮).

- ✖ : Tænd eller sluk for kameralyset.
- 📷 : Slå bevægelsesfotofunktionen til eller fra. Hvis du slår den til, bliver der også optaget et videoklip fra et par sekunder før eller både før og efter, du trykker på kameraknappen.
- 🎨 : Anvend en filtereffekt.
- 📹 : Vælg en billedfrekvens for hyperlapsevideoer.
- FHD 30 : Vælg en opløsning for videoer.
- 😊 : Anvend skønhedseffekter.
- 🎯 : Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet måling** (🎯) anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering. **Matrixmåling** (📊) beregner gennemsnittet af hele motivet. **Spotmåling** (📍) anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
- 📍 : I tilstanden **MAD** skal du fokusere på et motiv inden i rammen og sløre billedet uden for rammen.



De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af model eller optagelsestilstand.

Fototilstand

Kameraet justerer automatisk optagelsesindstillingerne baseret på omgivelserne.


Tryk på **FOTO** på listen med optagelsestilstande og tryk dernæst på Tag billede-ikonet (○) for at tage et billede.

Fotoforslag

Kameraet foreslår den ideelle komposition til billedet ved at genkende dit motivs placering og vinkel.

Tryk på Hurtigbetjening-ikonet (⋮) → Indstillinger-ikonet (⚙️) på eksempelskærmen og tryk på kontakten **Fotoforslag** for at slå den til.

- 1 Tryk på **FOTO** på listen med optagelsestilstande.
Der vises en guide på eksempelskærmen.
- 2 Ret guiden mod motivet.
Kameraet genkender kompositionen, og den anbefalede komposition vises på eksempelskærmen.
- 3 Flyt enheden, så guiden matcher den anbefalede komposition.
Når den ideelle komposition er opnået, skifter guiden farve til gul.
- 4 Tryk på Tag billede-ikonet (○) for at tage et billede.

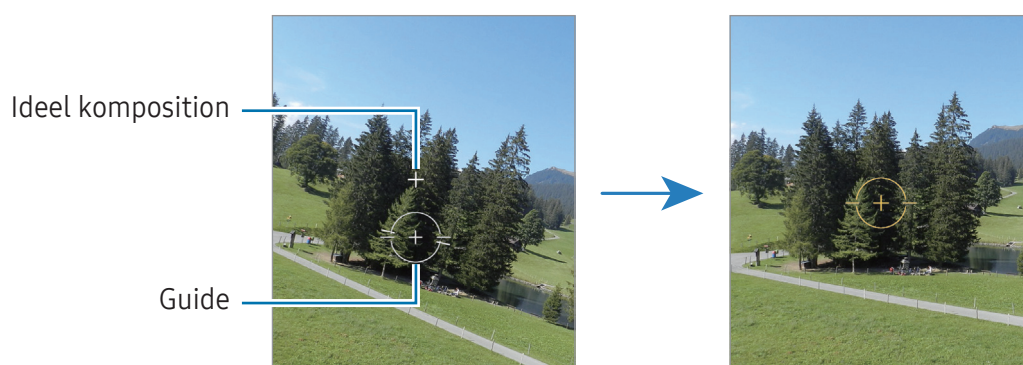

Tage selfies

Du kan tage selvportrætter med det forreste kamera.

- 1 På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på Skift til forreste kamera-ikonet () for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
- 2 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på Skift til vidvinkel-ikonet () for at tage billeder af dig selv med et vidvinkelbillede af landskabet eller mennesker.
- 3 Tryk på Tag billede-ikonet () for at tage et billede.

Scanne dokumenter eller tekst

Du kan scanne dokumenter eller tekst.

- 1 Tryk på **FOTO** på listen med optagelsestilstande.
- 2 Ret kameraet hen mod genstanden, og tryk på Scan dokumenter og tekst-ikonet ().
Scan dokumenter og tekst-ikonet () vises kun, når der registreres et dokument eller en tekst.
- 3 Tryk på **Scan**, vælg det område, du ønsker, og tryk herefter på **Gem**.

Videotilstand

Kameraet justerer automatisk optagelsesindstillingerne baseret på omgivelserne.

- 1 Tryk på **VIDEO** på listen med optagelsestilstande og tryk dernæst på Start optagelse-ikonet () for at optage en video.
 - For at skifte mellem forreste og bageste kamera under optagelse skal du stryge op eller ned på eksempelskærmen eller trykke på Skift til forreste kamera-ikonet (.
 - Tryk på Optagelse-ikonet () for at tage et billede fra videoen under optagelse.
- 2 Tryk på Stop optagelse-ikonet () for at stoppe optagelsen af videoen.

Portrættilstand

Tag billeder, som fokuserer på ansigtet ved at sløre baggrunden.

- 1 Tryk på **PORTRÆT** på listen med optagelsestilstande.
- 2 Tryk på Portræt-ikonet () og træk justeringsbjælken for baggrundssløring for at justere sløringsniveauet.
- 3 Hvis **Klar** vises på eksempelskærmen, skal du trykke på Tag billede-ikonet () for at tage et billede.



- Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys.
- Baggrundssløringen fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
 - Enheden eller motivet bevæger sig.
 - Motivet har en farve, der minder om baggrunden.

Protilstand

Tag billeder, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks. eksponeringsværdi og ISO-værdi.

Tryk på **MERE** → **PRO** på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne og tryk derefter på Tag billede-ikonet () for at tage et billede.

Tilgængelige indstillinger

Når du trykker på et valg, vises listen over valg. Vælg valg på listen og tilpas indstillingerne.

- **WB**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du kan indstille farvetemperaturen.
- **EV**: Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **ISO**: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
-  : Nulstil indstillingerne.

Adskille fokusområdet og eksponeringsområdet

Du kan adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.

Tryk og hold på eksempelskærmen. AF/AE-rammen vises på skærmen. Træk rammen til det område, hvor du vil adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.

Nattilstand

Tag billeder ved lav belysning uden brug af kameralys. Når du bruger et stativ, får du skarpere og klarere resultater.

- 1 Tryk på **MERE** → **NAT** på listen med optagelsestilstande.
- 2 Tryk på ikonet Tag billede () og hold din enhed stabilt, til optagelsen er færdig.

Madtilstand

Tag mere farverige billeder af mad.

- 1 Tryk på **MERE** → **MAD** på listen med optagelsestilstande.
Der vises en ramme på skærmen, og området uden for rammen bliver sløret.
- 2 Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.
Tryk på det ønskede område eller træk i rammen for at flytte den.
- 3 Tryk på Hurtigbetjening-ikonet () → Farvetemperatur-ikonet () og træk justeringsbjælken for at justere farvetemperaturen.
- 4 Tryk på Tag billede-ikonet () for at tage et billede.

Panoramatilstand

Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt landskabsbillede.

- 1 Tryk på **MERE** → **PANORAMA** på listen med optagelsestilstande.
 - 2 Tryk på ikonet Tag billede () og bevæg enheden langsomt i én retning.
Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden automatisk med at tage billeder.
 - 3 Tryk på Færdig-ikonet () for at stoppe med at tage billeder.
-  Undgå at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.

Hyperlapsetilstand

Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som videoer i høj hastighed.

- 1 Tryk på **MERE** → **HYPERLAPSE** på listen med optagelsestilstande.
- 2 Tryk på Hastighed-ikonet () og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til **AUTO**, justerer enheden automatisk billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
- 3 Tryk på Start optagelse-ikonet () for at starte optagelsen.
- 4 Tryk på Stop optagelse-ikonet () for at stoppe optagelsen.

Tilpasse kameraindstillinger

Tryk på Hurtigbetjening-ikonet () → Indstillinger-ikonet () på eksempelskærmen. Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Intelligente funktioner

- **Farveoptimering:** Indstil enheden til at justere farveindstillingerne og anvend automatisk den optimerede effekt, afhængigt af motivet eller scenen.
- **Scan dokumenter og tekst:** Når et dokument eller tekst registreres af det bageste kamera, vil Scan-dokumenterne og tekstikonet () blive vist.
- **Scan QR-koder:** Indstil enheden til at scanne QR-koder fra eksempelvisningsskærmen.
- **Fotoforslag:** Indstil enheden til at foreslå den ideelle komposition for billedet ved at iagttage emnets placering og vinklen til det.
- **Tilpassede filtre:** Opret dit eget filter ved hjælp af et billede med en farvetone, du synes om, fra Galleri.

Billeder

- **Stryg lukkerknap for at:** Vælg en handling, der skal udføres, når du stryger kameraknappen til kanten af skærmen og holder på den.
- **Vandmærke:** Tilføj et vandmærke, når du tager billeder.
- **Højeffektivitetsbilleder:** Tag billeder i High Efficiency Image Format (HEIF).

Selfies

- **Gem selfies, som du så dem:** Indstil enheden til at gemme billeder eller videoer, mens de vises på eksempelskærmen, når de er taget med det forreste kamera, uden at de vendes om.
- **Stryg op/ned for kameraskift:** Slå denne funktion til for at skifte kameraer ved at stryge opad eller nedad på eksempelskærmen.

Videoer

- **Videostabilisering:** Slå billedstabilisatoren til for at mindske eller fjerne slør på billedet, som kan opstå, fordi kameraet ryster, mens du optager video.
 - **Avancerede videoindstillinger**
 - **Højeffektivitetsvideoer:** Du kan optage videoer i HEVC-format (High Efficiency Video Codec). Dine HEVC-videoer vil blive gemt som komprimerede filer for at spare på enhedens lager.
 - **360-lydoptagelse:** Du kan optage videoer med mere medrivende 3D-lyd ved hjælp af Bluetooth-hovedtelefoner, der understøtter 360-lydoptagelsesfunktionen.
 - **Lydafspilning:** Du kan afspille medier uden pause, mens du optager videoer. Medier sættes på pause, når 360-lydoptagelsesfunktionen er slået til.
-  • Du kan muligvis ikke afspille HEVC-videoer på andre enheder eller dele dem online.
- Du kan ikke optage videoer i HEVC-formatet i visse optagelsestilstande.

Generelt

- **Automatisk HDR:** Tag billeder med flotte farver og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
 - **Kompositionsvejledning:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
 - **Placeringstags:** Føj et GPS-placeringstag til billedet.
-  • GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette skal du slå placeringstagindstillingen fra.

- **Fotometoder**

- **Tryk på lydstyrkeknapper for at:** Tage billeder eller optage videoer, zoome ind eller ud eller ændre lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen.
- **Flydende lukkerknap:** Tilføj en flytbar knap mere hvor som helst på skærmen for at tage billeder.
- **Vis håndflade:** Vis din håndflade til det forreste kamera for at tage selfies og starte en videooptagelse.
- **Indstillinger, der skal bevares:** Behold de seneste indstillinger, du brugte, f.eks. optagelsestilstand, når du åbner kameraet.
- **Lagerplacering:** Vælg en lagerplacering. Denne funktion vises, når du indsætter et SD-kort.

Fortrolighed

- **Tilladelser:** Få adgang til de nødvendige tilladelser for at bruge appen Kamera.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil kameraindstillingerne.
- **Om Kamera:** Se appversionen for kamera og juridiske oplysninger.
- **Kontakt os:** Stil spørgsmål, eller se de ofte stillede spørgsmål.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.


Galleri

Introduktion

Få adgang til billeder og videoer, der er gemt på din enhed. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller oprette historier.


Bruge Galleri

Åbn appen **Galleri**.

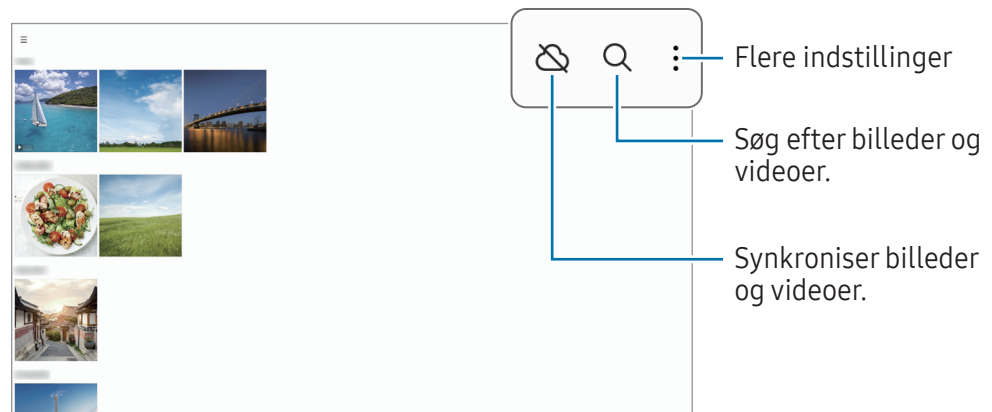

Se billeder

Åbn appen **Galleri** og vælg et billede. For at se andre filer skal du stryge til venstre eller til højre hen over skærmen.

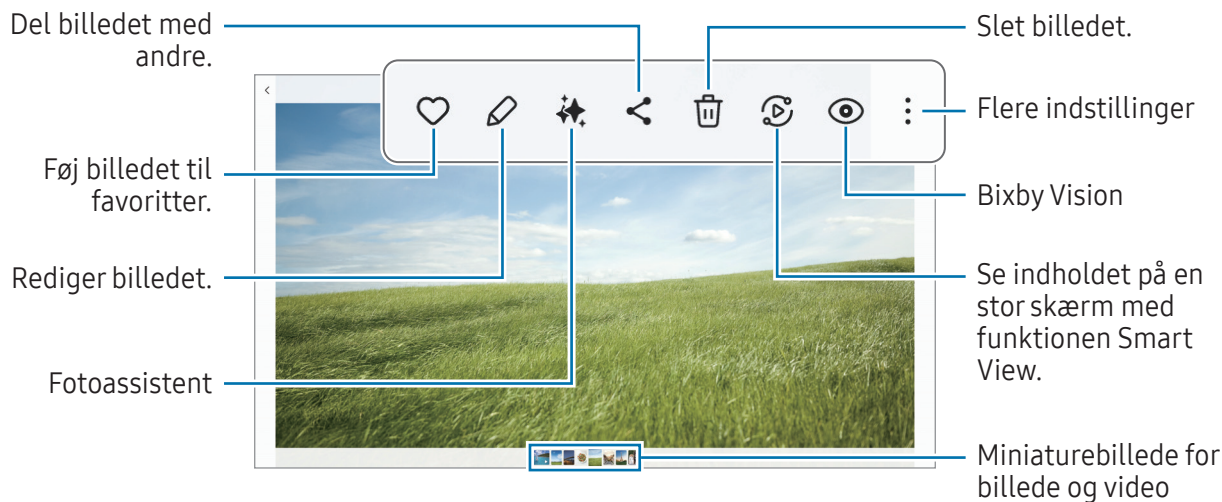

Rekonstruer billeder

Du kan forbedre kedelige og slørede billeder i lav opløsning.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Stryg opad på skærmen og tryk på **Rekonstruer**.
Du kan tjekke før og efter.
- 3 Tryk på Gem-ikonet (↓) for at gemme det rekonstruerede billede.

Skære objekter ud af billeder

Adskil et objekt fra dets baggrund og skær det ud. Du kan kopiere det udskårne billede eller bruge det på forskellige måder ved at gemme det som en sticker eller et billede.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede eller en video.
- 2 Tryk og hold nede på det objekt, du ønsker at skære ud, og vælg en af mulighederne.



For videoer er denne funktion kun tilgængelig, når de er sat på pause.


Beskære forstørrede billeder

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Spred to fingre på det område, du vil gemme, og tryk på Hurtig beskæring-ikonet ().
Det beskårne område vil blive gemt som en fil.

Se videoer

Åbn appen **Galleri** og vælg en video, der skal afspilles. For at se andre filer skal du stryge til venstre eller til højre hen over skærmen.

For at bruge flere muligheder under afspilning skal du trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Åbn i Videoafspiller**.

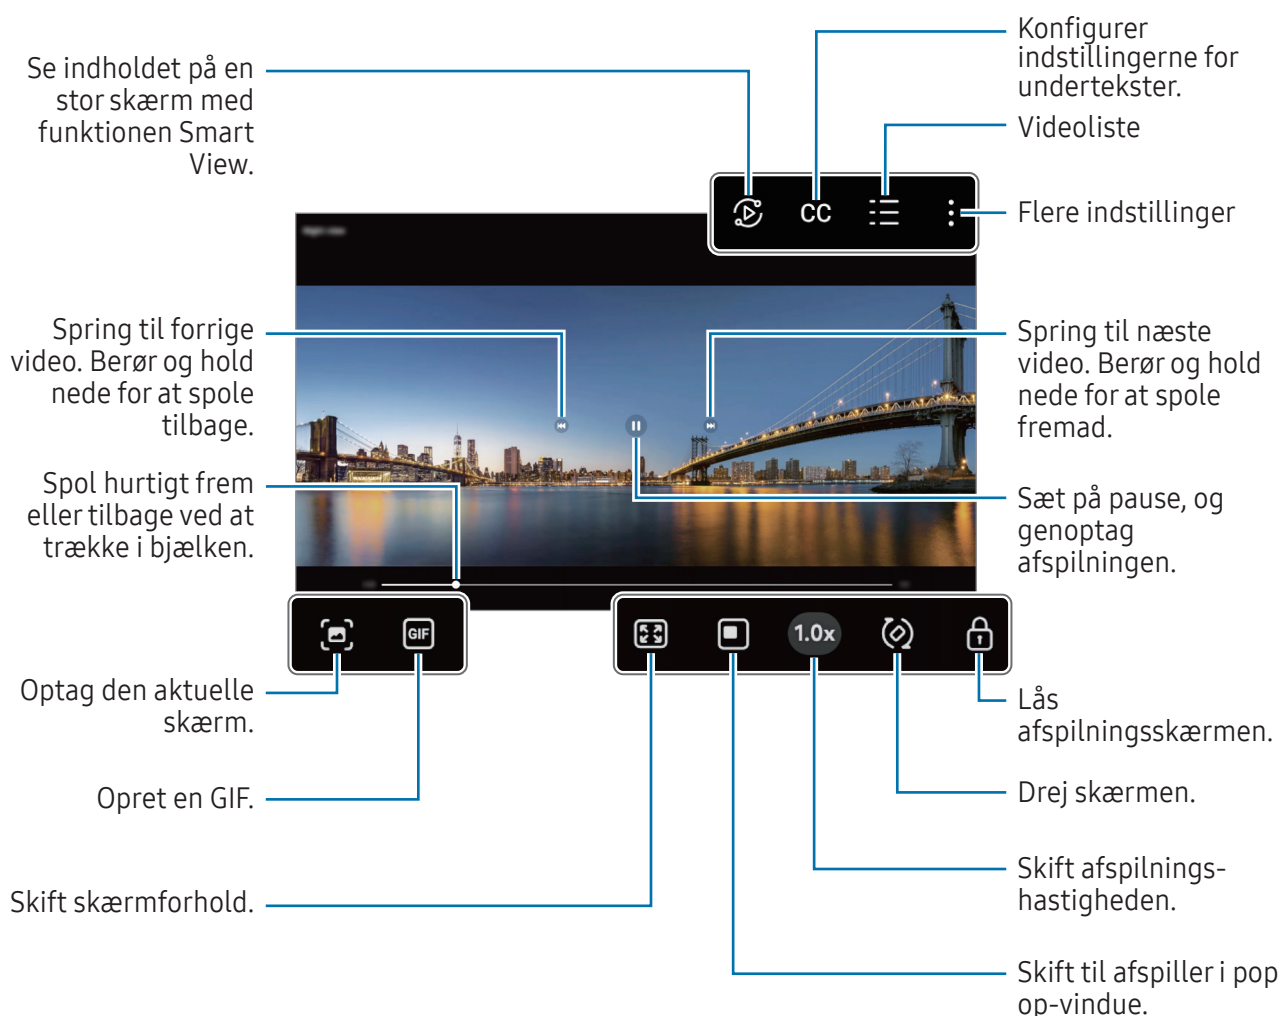

Træk op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller træk op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.

Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.

Album

Åbn appen **Galleri**, tryk på Navigationsskuffe-ikonet () → **Album** → Opret-ikonet () og vælg derefter en albumtype.

- **Album:** Opret nye album og tilføj billeder og videoer manuelt.
- **Album, der opdateres automatisk:** Opret album, der automatisk indsamler billeder af personer, du vælger.
- **Gruppe:** Opret en gruppe af sammenhængende album.



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller modellen.

Historier

Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier.

Åbn appen **Galleri**, tryk på Navigationsskuffe-ikonet () → **Historier** og vælg derefter en historie.

Hvis du trykker på Flere muligheder-ikonet () kan du bruge forskellige muligheder, såsom at ændre historiens titel.

Hvis du trykker på Flere muligheder-ikonet () → **Opret historie** på listen over historier, kan du oprette historier manuelt.

Synkronisere billeder og videoer

Åbn appen **Galleri**, tryk på Synkroniser med OneDrive-ikonet () og følg derefter instruktionerne på skærmen for at fuldføre synkroniseringen. Når appen **Galleri** og skyen er synkroniserede, ændres ikonet til Synkroniseret med OneDrive-ikonet ()

Under synkronisering gemmes billeder og videoer, som du tager og optager, også i skyen. Du kan få adgang til billeder og videoer, der er gemt i skyen, i appen **Galleri** og fra andre enheder.



Når du forbinder din Samsung account og din Microsoft-konto, kan du indstille skylager som Microsoft OneDrive.

Slette billeder eller videoer

Åbn appen **Galleri**, tryk og hold på et billede, en video eller et album, du vil slette, og tryk derefter på **Slet**.

Brug af papirkurven

De billeder og videoer, du sletter, gemmes midlertidigt i papirkurven. Filerne slettes efter en bestemt periode.

Hvis du vil se filerne i papirkurven, skal du åbne appen **Galleri** og trykke på Navigationsskuffe-ikonet () → **Papirkurv**. Tryk på **Vælg**, vælg filer og tryk derefter på **Gendan** for at gendanne filer.

Bixby

Bixby er en brugergrænseflade, som hjælper dig med at bruge enheden på en praktisk måde. Du kan sige, hvad du vil til Bixby. Bixby starter en funktion, du anmoder om, eller viser de oplysninger, du ønsker.

Besøg www.samsung.com/bixby for at få flere oplysninger.



Bixby er kun tilgængelig på visse sprog og er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske område.

Sådan vækker du Bixby

Mens du holder sideknappen nede, sig det, du ønsker til Bixby. For at bruge denne funktion skal du åbne **Indstillinger** og trykke på **Avancerede funktioner** → **Sideknop** → **Langt tryk** → **Bixby**.

Alternativt kan du sige opvågningssætningen, for eksempel "Hi, Bixby" eller "Bixby" og sige, hvad du vil have.

Indstille en opvågningssætning

- 1 Åbn **Indstillinger**, tryk på **Avancerede funktioner** → **Bixby** → **Voice wake-up** og tryk derefter på kontakten for at slå den til.
 - 2 Vælg den ønskede opvågningssætning under **Wake-up phrase**.
For at aktivere Bixby med din stemme skal du trykke på kontakten **Reager på min stemme** for at slå den til.
-  Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre den første konfiguration.

Bixby Vision

Bixby Vision er en service, som tilbyder forskellige funktioner, der er baseret på billedgenkendelse. Du kan bruge Bixby Vision til at søge efter oplysninger ved at genkende objekter. Brug en række forskellige nyttige Bixby Vision-funktioner.



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, eller du opnår muligvis ikke de korrekte søgeresultater, afhængigt af billedets størrelse, format eller opløsning.
- Samsung er ikke ansvarlig for de produktoplysninger, der leveres af Bixby Vision.

Starte Bixby Vision

Start Bixby Vision ved hjælp af en af disse metoder.

- I appen **Kamera** skal du trykke på **MERE** på listen med optagelsestilstande og trykke på Bixby Vision-ikonet (👁️).
- I appen **Galleri** skal du vælge et billede og trykke på Bixby Vision-ikonet (👁️).
- Hvis du fjøede Bixby Vision-appikonet til startskærmen, skal du åbne appen **Bixby Vision**.

Bruge Bixby Vision

1 Start Bixby Vision.

2 Vælg en funktion, du vil bruge.

- **OVERSÆT**: Genkend tekst fra dokumenter eller billeder og oversæt den.
- **TEKST**: Genkend tekst fra dokumenter eller billeder og træk den ud.
- **OPDAG**: Søg efter billeder online, der ligner den genkendte genstand, og relaterede oplysninger.
- **SCENEBSKRIVER**: Analyser scenen, du har optaget, og beskriv den med tale.
- **OBJEKTIDENTIFIKATOR**: Genkend genstande og beskriv dem med tale.
- **TEKSTLÆSER**: Genkend tekst og læs den højt.
- **FARVEDETEKTOR**: Registrer genstandens farve og sig den højt.



- De tilgængelige funktioner og søgeresultater kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din udbyder.
- Hvis nogle funktioner ikke vises, skal du starte Bixby Vision, trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** og derefter trykke på kontakterne ved siden af de funktioner, som du vil aktivere.


Multi-vindue

(bruge flere apps på én gang)


Kør apps på samme tid i opdelt skærmvisning eller flere apps i pop op-visning.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

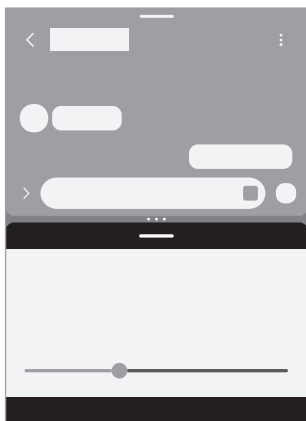

Opdelt skærmvisning

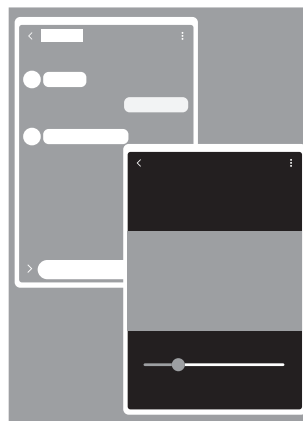

Pop op-visning

Sådan starter du Multi-vindue

- Knappen Seneste

Tryk på knappen Seneste, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på **Åbn i visning med opdelt skærm** eller **Åbn i pop op-visning**.

- Stryg på skærmen

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Avancerede funktioner** → **Multi-vindue** og tryk derefter på **Stryg for at se opdelt skærm** eller kontakten **Stryg for at se pop op-visning** for at slå den til.

- Proceslinje

Når du bruger en app, skal du trække den ønskede app fra proceslinjen opad og slippe den, hvor du ønsker.




- Træk cirklerne (• • •) mellem appvinduerne for at justere vinduernes størrelse.
- Tryk på cirklerne (• • •) mellem appvinduerne og tryk på Tilføj app-par-ikonet (☆). De apps, som du bruger i den opdelte skærmvisning, gemmes som et app-par.
- Træk Multi-vinduets håndtag (—) til en ny placering for at flytte appvinduet.
- Når du trykker på Multi-vinduets håndtag (—), vises de tilgængelige menuer.

Samsung Internet

Gennemse internettet for at søge efter oplysninger, og bogmærk dine yndlingswebsider for at få adgang til dem nemt og hurtigt.

- 1 Åbn appen **Internet**.
- 2 Indtast webadressen eller et søgeord og tryk derefter på **Gå**.

Hvis værktøjslinjen ikke vises, skal du stryge en smule nedad på skærmen.

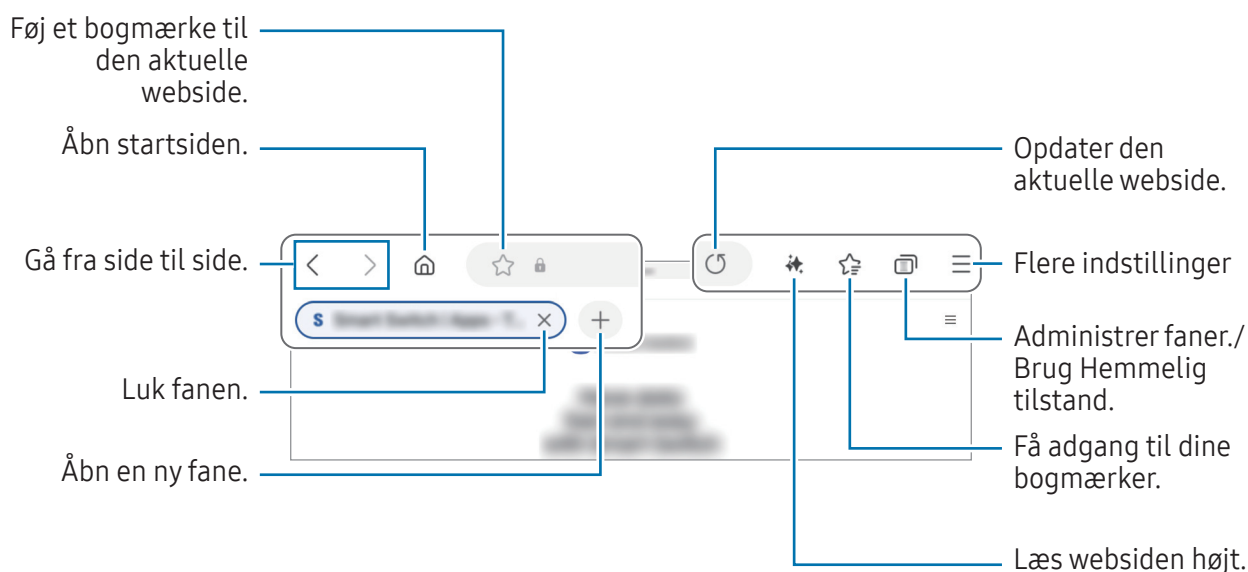

Bruge Hemmelig tilstand

Hvis du angiver en adgangskode for Hemmelig tilstand, kan du forhindre andre i at få adgang til din søgehistorik, browsinghistorik, bogmærker og gemte sider.

- 1 Tryk på **Faner-ikonet** (☰) → **Aktiver Hemmelig tilstand**.
 - 2 Tryk på kontakten **Lås Hemmelig tilstand** for at slå den til, tryk på **Start** og angiv derefter en adgangskode for Hemmelig tilstand.
- I Hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne. Slå Hemmelig tilstand fra ved at trykke på **Faner-ikonet** (☰) → **Deaktiver Hemmelig tilstand**.


Samsung Notes

Introduktion

Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive i hånden eller tegne på skærmen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.

Oprette noter

- 1 Åbn appen **Notes**, tryk på Opret-ikonet (📝) og opret derefter en note.

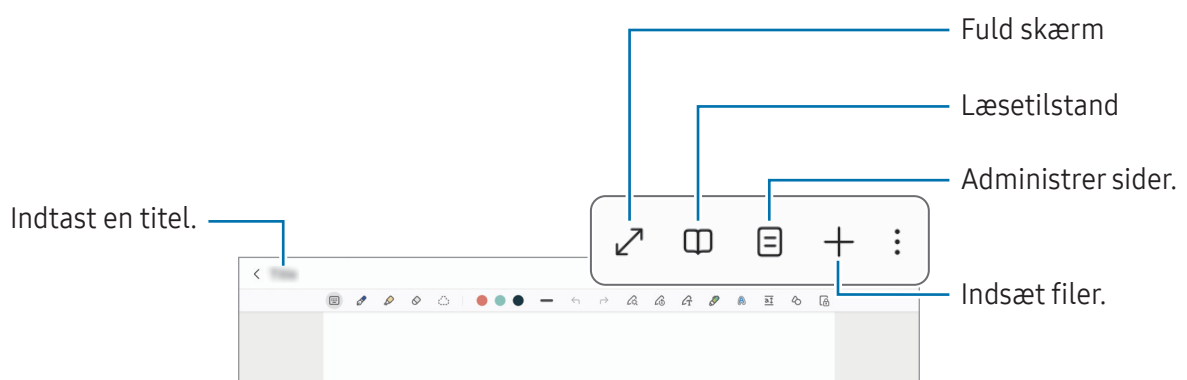

- 2 Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på tilbageknappen for at gemme den. Hvis du vil gemme noten i et andet filformat, skal du trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Gem som fil**.

Slette noter

Tryk og hold på en note, der skal slettes, og tryk på **Slet**.

Synkroniser noter


Du kan se og redigere noter på alle dine enheder, der er logget på den samme Samsung account.

Åbn appen **Notes**, tryk på Navigationsskuffe-ikonet (☰) → Indstillinger-ikonet (⚙️) og tryk derefter på kontakten **Synkroniser med Samsung Cloud** for at slå den til.

Oprette noter med håndskrift

På skærmen til oprettelse af en note skal du tegne eller skrive med din egen håndskrift.

Du kan skrive nemmere i hånden i en større størrelse, hvis du forstørrer skærmen ved at sprede to fingre på den.

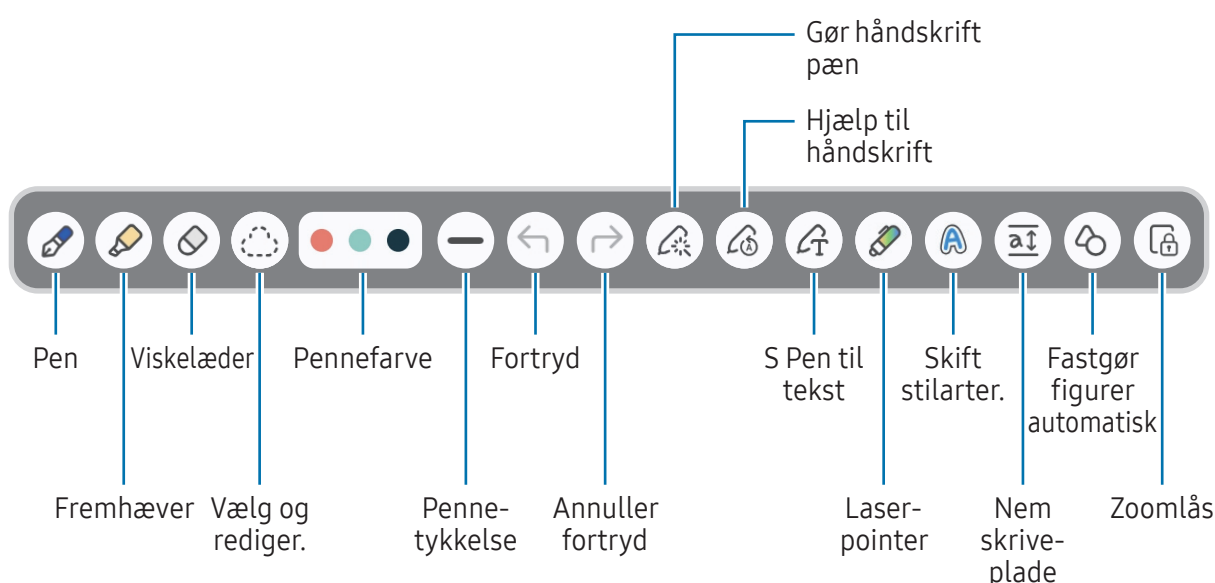

Hvis fingerinput ikke fungerer, skal du trykke på Flere indstillinger-ikonet (⋮) → **Aktiver fingertegning**.

Bruge viskelæder

Hvis du vil slette håndskrift fra en note, skal du trykke på Viskelædertilstand-ikonet () og vælge et område, du vil viske ud. Alternativt kan du markere et område, mens du trykker og holder på S Pen-knappen.

Tryk på Viskelædertilstand-ikonet () igen for at ændre viskelæderets type.

- **Strøgviskelæder:** Slet den linje, du markerer.
- **Områdeviskelæder:** Slet kun det område, du markerer. Du kan tilpasse viskelæderets størrelse ved at trække i værktøjet til justering af størrelsen.



Selv med det mindste viskelæder kan du muligvis ikke slette et ønsket område helt præcist.

Redigere håndskrevne noter

Rediger håndskrevne noter med forskellige redigeringsindstillinger, f.eks. ved at klippe, flytte eller ændre størrelse.

- 1 Tryk på Valgtilstand-ikonet () , hvis en note indeholder håndskrift.
Tryk på Valgtilstand-ikonet () én gang til for at ændre formen på det markerede.
- 2 Tryk eller tegn derefter en linje omkring det for at markere det.
 - Hvis du vil flytte det til en anden placering, skal du markere det og trække det til en ny placering.
 - Tryk på indholdet for at ændre størrelse på det valgte, og træk i et hjørne af den ramme, der vises.
- 3 Rediger indholdet med de tilgængelige valg.

Justering af håndskrift eller konvertering til tekst

Tryk på Oprydning af håndskrift-ikonet () → **Juster håndskrift** for at rette din håndskrift eller dine tegninger horisontalt.

Tryk på Oprydning af håndskrift-ikonet () → **Konverter til tekst** for at skifte din håndskrift ud med den konverterede tekst. Når eksempelskærmen vises, tryk på skærmen og tryk på **Føj til**.

Hvis du vil erstatte din håndskrift med tekst med det samme, skal du trykke på S Pen til tekst-ikonet () og derefter skrive på skærmen med din S Pen.

Skifte stilarter

Du kan ændre stilarten på din håndskrift og dine tegninger.

Når du har skrevet eller tegnet på skærmen, skal du trykke på Skift stilarter-ikonet () to gange og vælge en farve eller linjetykkelse, du vil bruge. Peg derefter med din S Pen mod det sted, hvor du vil anvende stilarten. Når Pile-ikonet () vises, skal du trykke på det sted, hvor du vil ændre stilarten.

Bruge nem skriveplade

Tryk på Nem skriveplade-ikonet () på skærmen til oprettelse af noter. Indtastningsfeltet forstørres og vises som den nemme skriveplade.

Fastgøre figurer automatisk

Tryk på Automatisk fastgørelse af figurer-ikonet () og tegn en form. Figuren fastgøres.

Optage stemme til noter

Lav en optagelse af din stemme, mens du opretter en note, så indholdet bliver synkroniseret med optagelsen.

Tryk på Indsæt-ikonet () → **Stemmeoptagelse** på skærmen til oprettelse af noter og opret en note.

Vælg en note på listen og tryk på Åbning af diktafon-ikonet () → Afspil-ikonet () for at afspille optagelsen. Det indhold, du oprettede, mens du optog, vil herefter blive vist på skærmen sammen med optagelsen.

Føje notater til PDF-filer

Åbn appen **Notes**, tryk på Importer PDF-ikonet () og vælg derefter en PDF-fil. Du kan føje notater til PDF-filen.

Fastgøre noter til startskærmen

Fastgør en note til startskærmen, så du kan se den, åbne den og redigere i den.

- 1 Åbn appen **Notes**.
- 2 Vælg en note og tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Føj til** → **Startskærm** → **Tilføj**.
Noten føjes automatisk til startskærmen.

Klippe indhold

Du kan tilføje indhold, som f.eks. et webstedslink eller et billede, til en note.

- 1 Når der er indhold, som du vil klippe, mens du bruger appen **Samsung Internet**, eller **Galleri**, skal du åbne appen **Notes** i den opdelte skærmvisning eller i pop op-visningen. Se flere oplysninger om den opdelte skærmvisning eller i pop op-visningen i [Multi-vindue](#).

Du kan også dobbelttrykke på skærmen, mens du trykker på S Pen-knappen og holder den nede, eller åbne Air command-panelet og trykke på **Opret note**.

Muligheder, du kan bruge, vises i bunden af noteværktøjsskærmen.

- 2 Vælg den mulighed, du vil bruge.

Samsung Members

Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele informationer med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tips. **Samsung Members** kan hjælpe dig med at løse problemer, der måtte opstå i forbindelse med brug af din enhed.

Samsung Kids

Du kan begrænse børns adgang til visse apps, indstille deres brugstider og konfigurere indstillingerne, så det giver et sjovt og sikkert miljø til børn, når de bruger enheden.

Åbn **Indstillinger** og tryk på **Apps** → **Samsung Kids** → **Åbn**. Når du starter Samsung Kids første gang eller genstarter efter nulstilling af data, skal du følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Vælg den app, du vil bruge på skærmen Samsung Kids.



Din forudindstillede låsemetode til skærmen eller din oprettede pinkode vil blive brugt, når funktionen **Forældrekontrol** slås til, eller når Samsung Kids lukkes.

Brug af funktioner til forældrekontrol

Du kan konfigurere indstillingerne til Samsung Kids og se brugshistorikken.

Tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Forældrekontrol** på skærmen Samsung Kids og indtast din kode for at låse op.

Lukke Samsung Kids

Når du vil lukke Samsung Kids, skal du trykke på tilbageknappen eller på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Luk Samsung Kids** og derefter indtaste din oplåsingskode.

Samsung Global Goals

Verdensmålene, som blev opstillet af FN's Generalforsamling i 2015, består af mål, der har til formål at skabe et bæredygtigt samfund. Disse mål gør det muligt at gøre en ende på fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringer.

Med Samsung Global Goals kan du få mere at vide om de globale mål og slutte dig til bevægelsen for en bedre fremtid.

Samsung Find

Du kan finde din enhed, selvom den ikke er forbundet til et netværk. Du kan også dele din placering med andre personer, du har angivet på forhånd.

Åbn appen **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop er en mobil shoppingtjeneste, der leveres af Samsung. Få tilbud eller information om Samsungs og Samsungs partnerses produkter og tjenester.

Åbn appen **Samsung Shop**.



Denne app er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Galaxy Shop

Besøg Samsungs websted og få vist forskellige oplysninger relateret til produkter.

Åbn appen **Galaxy Shop**.



Denne app er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af udbyderen eller modellen.

PENUP

PENUP er en social netværkstjeneste til deling af kunstværker, der er tegnet med S Pen. Publicer dine værker, se andres værker og få nyttige tegnetips.

Åbn appen **PENUP**.

Kalender

Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events i din planlægningsapp.

Åbn appen **Kalender** og tryk på Tilføj event-ikonet () eller dobbeltklik på en dato. Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på Tilføj event-ikonet ()

Synkronisere events med dine konti

- 1 Åbn **Indstillinger**, tryk på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Administrer konti** og vælg derefter den konto, der skal synkroniseres med.
- 2 Tryk på **Synkroniser konto** og tryk på kontakten **Kalender** for at slå den til.

For at tilføje konti til synkronisering skal du åbne appen **Kalender** og trykke på Indstillinger-ikonet () → **Administrer kalendere** → Flere muligheder-ikonet () → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på.

Reminder

Registrer to do-opgaver som påmindelser og modtag meddelelser i henhold til den angivne betingelse.

Åbn appen **Kalender** og tryk på **Påmindelser** () → Tilføj påmindelse-ikonet ()

. Skærmen Reminder vises, og appikonet Reminder () føjes til appskærmen.



- Du kan få mere nøjagtige meddelelser ved at oprette forbindelse til Wi-Fi eller et mobilnetværk.
- GPS-funktionen skal være slået til for at kunne bruge påmindelser om placering. Om funktionen Påmindelse om placering er tilgængelig, afhænger af modellen.

Sådan bruger du Reminder

Åbn appen **Reminder**.

- For at lave påmindelser skal du trykke på Tilføj påmindelse-ikonet ()
- Tryk på Afkrydsningsfelt-ikonet () for at fuldføre påmindelser, eller vælg en påmindelse og tryk på **Fuldfør**.
- For at gendanne påmindelser skal du trykke på **Fuldført**, vælge en påmindelse, du vil gendanne og trykke på **Gendan**.
- For at slette en påmindelse skal du vælge en påmindelse og trykke på **Slet**.

Diktafon

Optag eller afspil stemmeoptagelser.

- 1 Åbn appen **Diktafon**.
 - 2 Tryk på Optag-ikonet () for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
 - Tryk på Pause-ikonet () for at sætte optagelsen på pause.
 - Når du laver en diktafonoptagelse, skal du trykke på Tilføj bogmærke-ikonet () for at indsætte et bogmærke.
 - 3 Tryk på Stop-ikonet () for at stoppe optagelsen.
 - 4 Indtast et filnavn og tryk på **Gem**.
-  For at optage din stemme og samtidig konvertere den til tekst på skærmen skal du trykke på **Tale-til-tekst**, før du begynder optagelsen, og vælge det ønskede sprog.

Transskriber diktafonoptagelser

Konverter stemmeoptagelser til tekst på skærmen, og rediger den.

- 1 Vælg en diktafonoptagelse.
- 2 Tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Transskriber til tekst**.
- 3 Vælg en knap for at begynde at transskribere stemmeoptagelsen.
Hvis du vil transskribere stemmeoptagelsen til et andet sprog, skal du trykke på **Transskriber til et andet sprog** og vælge det ønskede sprog.
- 4 Tryk på tilbageknappen og tryk på **Gem** for at gemme den konverterede tekst.
 - For at redigere den konverterede tekst skal du trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Rediger transskriptionstekst**.
 - For at fjerne den konverterede tekst fra stemmeoptagelsen skal du trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Fjern transskription**.

Mine filer

(kontrol og administration af filer)

Gå til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden.

Åbn appen **Mine filer**.

Hvis du vil tjekke for unødvendige data og frigøre enhedens lager, skal du trykke på **Administrer lager**.

For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på Søg-ikonet (Q).

Ur

Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en event eller indstil en specifik varighed.

Åbn appen **Ur**.

Lommeregner

Udfør grundlæggende aritmetiske eller videnskabelige beregninger.

Åbn appen **Lommeregner**.

- 🕒 : Se beregningshistorikken. Du kan rydde historikken ved at trykke på **Ryd historik**. Luk beregningshistorikken ved at trykke på Beregningshistorik-ikonet (🕒).
- 📏 : Brug værktøjet Enhedskonvertering. Du kan konvertere forskellige værdier, såsom område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.

SmartThings

Kontroller og administrer smart-enheder og IoT-produkter (Internet of Things).

Åbn appen **SmartThings**. Tryk på **Menu** → **Sådan bruges** for at få flere oplysninger.



- **Hjem:** Tilføj og administrer ofte brugte enheder, rutiner og tjenester.
- **Enheder:** Tilføj eller administrer enheder.
- **Liv:** Brug forskellige funktioner såsom at tjekke enhedens status eller energiforbrug, og spar energi ved at bruge AI-energitilstand.
- **Rutiner:** Tilføj eller administrer rutiner.
- **Menu:** Se brugbare oplysninger, understøttede enheder, info om brug af udvalgte funktioner og mere.
- **Kortvisning:** Kontroller og administrer tilsluttede enheder i visningen Kort.
- **Meddelelser:** Kontroller meddelelser for tilsluttede enheder og tjenester.



- De enheder, du kan oprette forbindelse til, kan variere, afhængigt af dit geografiske område. De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed.
- Problemer i de tilsluttede enheder er ikke omfattet af Samsungs garanti. Hvis der opstår problemer i tilsluttede enheder, skal producenten af enheden kontaktes.

Deling af indhold

Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på deling af billeder.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
 - 2 Tryk på Del-ikonet () og vælg den ønskede delingsmetode.
-  Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobilnetværk.

Quick Share

Del indhold med enheder i nærheden eller personer i dine kontakter.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Åbn **Indstillinger** på den anden enhed og tryk på **Forbundne enheder** → **Quick Share** → **Hvem kan dele med dig** → **Kun kontakter** eller **Alle** → **Udført**.
- 3 Tryk på Del-ikonet () → **Quick Share** og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
 - For at dele linket med en QR-kode skal du trykke på **QR-kode eller link** og scanne QR-koden.
 - For at dele med kontakter skal du trykke på **Se kontakt** (modeller med aktiveret mobilnetværk).
 - For at dele krypteret indhold skal du trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Aktiver privat deling**. Delt indhold kan ikke gemmes, kopieres eller sendes igen af modtageren.
- 4 Accepter filoverførselsanmodningen på den anden enhed.

Indstilling af, hvem der kan finde din tablet

Indstil, hvem der har tilladelse til at finde og sende indhold til din tablet.

- 1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Forbundne enheder** → **Quick Share** → **Hvem kan dele med dig**.
- 2 Vælg en mulighed.
 - **Ingen**: Tillad ikke andre at finde din tablet. Kun andre enheder, der er logget ind på den samme Samsung account, kan finde din tablet.
 - **Kun kontakter**: Del med personer, du har gemt i din kontaktbog.
 - **Alle**: Tillad, at alle enheder i nærheden kan dele med din tablet.

Music Share

Med musikdelingsfunktionen Music Share kan du dele din Bluetooth-højttaler, der allerede er tilsluttet din tablet, med en anden person. Du kan også lytte til samme musik både på dine Galaxy Buds og en anden persons Galaxy Buds.

Denne funktion er kun tilgængelig på enheder, der understøtter Music Share.

Dele en Bluetooth-højttaler

På din tablet skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Forbundne enheder** → **Music Share** og derefter trykke på kontakten for at slå den til.

Følg instruktionerne på skærmen for at dele din Bluetooth-højttaler.

Lytte til musik sammen med Galaxy Buds

Sammen kan I lytte til musik på din tablet via dine Buds og din vens Buds.

Denne funktion understøttes kun på Galaxy Buds-serien.

- 1 Sørg for, at din tablet, din vens telefon og et par Buds er forbundet til hinanden.
Se [Parre med andre Bluetooth-enheder](#) for oplysninger om, hvordan man tilslutter.
- 2 På din vens telefon skal du åbne appen **Indstillinger**, trykke på **Forbundne enheder** og derefter trykke på kontakten **Music Share** for at slå den til.
Du kan bruge yderligere funktioner, f.eks. angive, hvem du vil dele din enhed med, ved at trykke på **Music Share**.
- 3 På din tablet skal du åbne hurtigindstillingspanelet og trykke på **Medieoutput**.
- 4 Vælg din vens Buds på listen med registrerede enheder.
- 5 På din vens telefon skal du acceptere forbindelsesansøgningen.
Når du afspiller musik via din tablet, kan I lytte til den sammen via begge Buds.

Smart View

(spejling på en tv-skærm)

Du kan se din tablets viste indhold på en stor skærm ved at slutte tabletten til et skærmspejlings-tv eller en monitor.

1 Åbn hurtigindstillingspanelet og tryk på **Smart View**.

2 Vælg en enhed, der skal spejle tablettens skærm.



Når du afspiller en video med Smart View, kan opløsningen variere, afhængigt af tv-modellen.

Spejle apps til skærmen

Vis kun videoen på den tilsluttede skærm, mens du tjekker private beskeder eller bruger andre funktioner på din tablet på samme tid.

Åbn appen til skærmdeling på en forbundet skærm og tryk på Smart View-ikonet (📺) → App-cast-ikonet (📱).



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

Samsung Flow

Slut din tablet til en telefon eller en computer, og brug dem sammen for at foretage ting som f.eks. at tjekke meddelelser og dele indhold.

Samsung Flow skal være installeret på begge de enheder, som du vil forbinde. Hvis Samsung Flow ikke er installeret, kan du hente den fra **Galaxy Store** eller **Play Butik**. Til computer kan du downloade den fra Microsoft Store.



Denne funktion er kun tilgængelig på visse Samsung Android-enheder og computere, der kører Windows 10 eller derover.

Tilslutning til en telefon

- 1 Åbn appen Samsung Flow på din telefon.
- 2 Åbn appen **Flow** på din tablet og tryk på **Forbind til telefon**.
Hvis din tablet er forbundet til en computer, skal du trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Forbind til telefon**.
- 3 Vælg din telefon fra listen over fundne enheder.
Hvis pop op-vinduet til valg af forbindelsesmetode vises, skal du vælge den metode, du ønsker.
- 4 Accepter adgangsnøglen på begge enheder.
Enhederne forbindes.

Oprette forbindelse til en computer

- 1 Åbn appen **Flow** på din tablet og tryk på **Forbind til computer**.
Hvis din tablet er forbundet til en telefon, skal du trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Forbind til computer**.
- 2 Åbn appen Samsung Flow på din computer og tryk på **Start**.
- 3 Vælg din tablet på listen over fundne enheder.
Hvis pop op-vinduet til valg af forbindelsesmetode vises, skal du vælge den metode, du ønsker.
- 4 Accepter adgangsnøglen på begge enheder.
Enhederne forbindes.

Dagens billedramme

Introduktion

Brug din tablet som billedramme eller opslagstavle, når den oplader eller er tilsluttet et USB-kabel eller en ladedock. Du kan nyde et diasshow med dine yndlingsbilleder og tjekke oplysninger som f.eks. klokken, vejret eller din kalender. Du kan også oprette en note og styre musik, mens du bruger den.

Start af Dagens billedramme

1 Oplad enheden med et USB-kabel eller en ladedock.

 For at forbinde enheden til en ladedock, skal du skubbe enheden ind i ladedocken og bringe enhedens stik og ladedockens opladningsterminaler i kontakt med hinanden.

2 Åbn informationspanelet og tryk på **Tryk her for at starte Dagens billedramme**. Hovedskærmen for Dagens billedramme vises, og du kan tjekke uret, vejret eller kalenderen.

Bruge Dagens billedramme

Afspilning af diasshow

Du kan bruge din enhed som en billedramme. Nyd diasshows af dine yndlingsbilleder på Dagens billedramme.

Stryg til højre på hovedskærmen til Dagens billedramme for at afspille et diasshow.

 For at tilføje dine yndlingsbilleder, der skal vises som et diasshow, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Avancerede funktioner** → **Dagens billedramme** → **Diasshow** → Indstillinger-ikonet (⚙️) ud for **Album** og derefter vælge albummet.

Lave en note på Dagens billedramme

Du kan bruge din enhed som en opslagstavle til at lave noter på Dagens billedramme.

1 Stryg til venstre på hovedskærmen til Dagens billedramme, og tryk på Tegn-ikonet (✎).

2 Vælg en pen og skriv eller tegn på skærmen.

3 Tryk på **Udført**.

Den note, du laver, vil blive fastgjort til Dagens billedramme.

Styring af musikken

Du kan styre musikafspilning på Dagens billedramme.

Tryk på Musikafspilning-ikonet () og vælg en app for at styre afspilningen.

Konfiguration af indstillinger til Dagens billedramme

Konfigurer forskellige indstillinger til Dagens billedramme og gør den mere personlig.

Åbn **Indstillinger** og tryk på **Avancerede funktioner** → **Dagens billedramme**.

- **Tid, vejr og kalender:** Skift indstillinger på hovedskærmen til Dagens billedramme.
- **Notat:** Slå notatfunktionen på Dagens billedramme til eller fra.
- **SmartThings:** Indstil enheden til at vise SmartThings-enheder og -scener på Dagens billedramme.
- **Diasshow:** Vælg de billeder, der skal føjes til diasshowet, og rediger indstillingerne for diasshow, såsom billedrækkefølge, overgangshastighed og stil. Du kan også indstille information om klokken eller vejret, der vises på diasshowet.
- **Musik:** Slå musikkontrolfunktionen på Dagens billedramme til eller fra.
- **Oplad batteriet, eller tryk på ikonet:** Under opladning vises der en meddelelse på informationspanelet, som du kan trykke på for at starte Dagens billedramme.
 - **Føj Dagens billedr. t. appskærm:** Appikonet for Dagens billedramme () føjes til appskærmen.
 - **Start automatisk, når USB-oplader er tilsluttet:** Dagens billedramme startes automatisk, når enheden oplader med et USB-kabel.
- **Samme som pauseskærm:** Brug Dagens billedramme som en pauseskærm.
- **Mørketilstand:** Anvend mørketilstand på Dagens billedramme. Du kan også indstille tidsplanen for at anvende mørketilstand.
- **Deaktiver som planlagt:** Indstil tidsplanen for at lukke Dagens billedramme. Når du aktiverer denne funktion, skal du trykke på **Inds. tid** for at indstille tiden til lukning af Dagens billedramme.
- **Om Dagens billedramme:** Tjek versionen af Dagens billedramme og juridiske oplysninger.
- **Kontakt os:** Stil spørgsmål, eller se de ofte stillede spørgsmål.

Lukke Dagens billedramme

Du kan også lukke Dagens billedramme ved at trykke på startknappen eller på tilbageknappen.

Samsung DeX

Med Samsung DeX kan du bruge din mobilenhed som en computer ved at slutte mobilenheden til en ekstern skærm, f.eks. et tv eller en monitor. Mens du bruger Samsung DeX, kan du samtidig bruge din mobilenhed.

Besøg www.samsung.com/samsung-dex for at få flere oplysninger.



- Når du starter eller afslutter Samsung DeX, kan kørende apps lukke.
- Visse apps eller funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når du bruger Samsung DeX.

Sådan vælger du en Samsung DeX-tilstand

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Forbundne enheder** → **Samsung DeX** og vælg derefter den tilstand, du ønsker.

- **Ny:** Brug samme startskærmlayout, widgets og ikoner som på tabletten.
- **Klassisk:** Brug tablettens funktioner i et grænseflademiljø, der ligner en computers.

Trådløse forbindelser til eksterne skærme

Åbn **Indstillinger** på din mobilenhed og tryk på **Forbundne enheder** → **Samsung DeX** → **Klassisk** → **Opret trådløs forbindelse**. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre tilslutningen. Visse tv'er eller monitører registreres først, når skærmspejlingstilstand er aktiveret.

Kablede forbindelser til eksterne skærme

Du kan slutte din mobilenhed til en ekstern skærm ved hjælp af en HDMI-adapter (USB Type-C til HDMI).

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Forbundne enheder** → **Samsung DeX** → **Klassisk** og tryk derefter på kontakten **Autostart når HDMI er tilsluttet** for at slå den til.



Brug kun godkendt tilbehør, der understøtter Samsung DeX, og som udbydes af Samsung. Ydelsesproblemer og fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.

Styre Samsung DeX-skærmen

Brug følgende metoder til at styre Samsung DeX-skærmen på en ekstern skærm.

- Styre med et eksternt tastatur og en mus

Du kan også bruge et trådløst tastatur/en trådløs mus.



Du kan indstille musemarkøren til at flyde fra den eksterne skærm til mobilenhedens skærm. Åbn **Indstillinger**, vælg **Samsung DeX** → **Mus og pegefelt** og vælg derefter kontakten **Flyt markøren til tabletskærm** for at slå den til.

- Bruge din mobilenhed som en touchpad

Åbn informationspanelet på din mobilenhed og tryk på **Brug din tablet som touchpad**.

- Bruge skærmtastaturet

Når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter eller udføre andre opgaver, vises et skærmtastatur automatisk på din mobilenheds skærm, uden at du behøver at tilslutte et eksternt tastatur.

Google-apps

Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal muligvis have en Google-konto for at kunne bruge visse apps.

Du kan få flere oplysninger om appen ved at gå til hjælpemenue for hver app.

- **Chrome:** Søg efter oplysninger og gennemse websider.
- **Gmail:** Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
- **Maps:** Find din placering på kortet, søg på verdenskortet og se placeringsoplysninger for forskellige steder omkring dig.
- **YT Music:** Lyt til musik og se videoer fra YouTube Music. Du kan også se musiksamlingerne, som er gemt på din enhed, og afspille dem.
- **Google TV:** Køb eller lej videoer, f.eks. film og tv-programmer, fra **Play Butik**.
- **Drev:** Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det uanset hvor du er, og del det med andre.
- **YouTube:** Se eller opret videoer og del dem med andre.
- **Fotos:** Søg efter, administrer og rediger alle dine billeder og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
- **Google:** Søg efter ting på internettet eller på din enhed.
- **Meet:** Foretag videoopkald eller opret eller deltag i videomøder.
- **Besked:** Send og modtag beskeder på din enhed eller computer og del forskelligt indhold, såsom billeder og videoer.
- **Gemini:** Chat med Gemini for at bruge forskellige funktioner, såsom at søge efter information, skabe billeder eller skrive tekster.



Nogle apps er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af tjenesteudbyderen eller modellen.

Indstillinger

Introduktion

Tilpas enhedsindstillinger.

På appskærmen skal du trykke på **Indstillinger**. Alternativt kan du åbne hurtigindstillingspanelet og trykke på Indstillinger-ikonet (⚙️).

Tryk på Søg-ikonet (🔍) for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord. Du kan også søge efter indstillinger ved at vælge et emne.

Log ind på din Galaxy

Log på din Samsung account og administrer den.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Log ind på din Galaxy**.

Forbindelse

Valg

Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse**.

- **Wi-Fi:** Slå Wi-Fi-funktionen til for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder. Der henvises til [Wi-Fi](#) for yderligere oplysninger.
- **Bluetooth:** Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Der henvises til [Bluetooth](#) for yderligere oplysninger.
- **NFC og kontaktløse betalinger:** Læs NFC-tags (Near Field Communication), der indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller events, når du har downloadet de påkrævede apps. Der henvises til [NFC og kontaktløse betalinger](#) for yderligere oplysninger.

- **Flytilstand:** Indstil enheden til at slå alle trådløse funktioner på din enhed fra. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.



Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.

- **SIM-administrator:** Aktiver dine SIM-kort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Der henvises til [SIM-administrator](#), hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- **Mobile netværk:** Konfigurer indstillinger for mobilnetværk.
- **Databrug:** Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil enheden til automatisk at deaktivere mobildataforbindelsen, når mængden af brugte mobildata når den angivne grænse.

Du kan slå datalagringsfunktionen til for at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller modtager data. Se [Datasparer \(modeller med aktiveret mobilnetværk\)](#) for at få flere oplysninger.

Du kan også indstille apps til kun at bruge Wi-Fi eller mobildata, eller begge. Der henvises til [Tilladte netværk til apps \(modeller med aktiveret mobilnetværk\)](#) for yderligere oplysninger.

- **Mobilt hotspot og internetdel.:** Brug tabletten som et mobilt hotspot for at dele tablettens mobildataforbindelse med andre enheder. For flere oplysninger om det mobile hotspot, se [Mobilt hotspot \(modeller med aktiveret mobilnetværk\)](#).



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.

- **Internetdeling:** Del enhedens internetforbindelse med andre enheder ved hjælp af internetdeling.
- **Flere forbindelsesindstillinger:** Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Der henvises til [Flere forbindelsesindstillinger](#) for yderligere oplysninger.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Wi-Fi

Slå Wi-Fi-funktionen til for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** og trykke på kontakten for at slå den til.
 - 2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Netværk med et låseikon kræver en adgangskode.
- Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt uden at kræve en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk tilslutter sig netværket, skal du trykke på Indstillinger-ikonet (⚙️) ved siden af netværket og trykke på kontakten **Tilslut automatisk** for at slå den fra.
 - Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.

Dele adgangskoder til Wi-Fi-netværket

Hvis du anmoder en person, der er forbundet til et sikkert Wi-Fi-netværk, om at dele adgangskoden til netværket, kan du oprette forbindelse til netværket uden at indtaste adgangskoden. Denne funktion er tilgængelig mellem enhederne, som har kontakt med hinanden, og skærmen på den anden enhed skal være tændt.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** og trykke på kontakten for at slå den til.
- 2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på **Anmod om adgangskode**.
- 4 Accepter delingsanmodningen på den anden enhed.
Adgangskoden til Wi-Fi indtastes på din enhed, hvorefter den er forbundet med netværket.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for et adgangspunkt.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** og trykke på kontakten for at slå den til.
- 2 Tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
De registrerede enheder vises.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
- 3 Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen.
For at afslutte enhedsforbindelsen skal du vælge den enhed, der skal frakobles, på listen.

Bluetooth

Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.

❗ Bemærkninger vedrørende brug af Bluetooth

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undlad at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål). Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

Parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Bluetooth** og trykke på kontakten for at slå den til.
De registrerede enheder vil blive angivet.
- 2 Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at åbne Bluetooth-pardannelsestilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
 Din tablet er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
- 3 Accepter anmodningen om Bluetooth-forbindelse på tabletten for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetooth-forbindelsesanmodningen.
For at ophæve parring af enhederne skal du trykke på Indstillinger-ikonet (⚙️) ud for navnet på den enhed, parring skal ophæves for, og trykke på **Ophæv parring**.

Sende og modtage data

Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Tryk på Del-ikonet (🔗) → **Bluetooth** og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for at enheden er indstillet til at være synlig.
- 3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.

NFC og kontaktløse betalinger

Du kan bruge din tablet til at læse NFC-tags (Near Field Communications), der indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller events, når du har downloadet de påkrævede apps.

-  Midten af enhedens forside indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at undgå at beskadige NFC-antennen.

Læse oplysninger fra NFC-tags

Brug NFC-funktionen for at læse produktoplysninger fra NFC-tags.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** og trykke på kontakten **NFC og kontaktløse betalinger** for at slå den til.
- 2 Anbring NFC-antenneområdet på forsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tagget vises.

-  Kontroller, at enhedens skærm er tændt og ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFC-tags eller modtage data.

Foretage betalinger med NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** og trykke på kontakten **NFC og kontaktløse betalinger** for at slå den til.
- 2 Berør NFC-antenneområdet på forsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

For at indstille standardbetalingsappen skal du på indstillingsskærmen trykke på **Forbindelse** → **NFC og kontaktløse betalinger** → **Standardapp til tegnebog** og vælge en app.

-  • Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
- Hvis du opdaterer betalingsappen eller installerer en ny, vil de betalingstjenester, du har brugt før, muligvis ikke virke korrekt. Hvis det er tilfældet, skal du på indstillingsskærmen trykke på **Forbindelse** → **NFC og kontaktløse betalinger** → **Standardapp til tegnebog** eller **NFC-tjenester til andet end betaling** og derefter vælge en anden app i stedet for den opdaterede eller nyinstallerede app. Eller, fravælg den valgte app.

Datasparerer (modeller med aktiveret mobilnetværk)

Nedsæt dit databrug ved at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller modtager data.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Databrug** → **Datasparerer** og derefter trykke på kontakten for at slå den til.

Når datasparererfunktionen slås til, vises Datasparerer-ikonet () på statusbjælken.



Hvis du vil vælge apps for at bruge data uden begrænsninger, skal du trykke på **Apps, der altid kan bruge data** og vælge apps.

Tilladte netværk til apps (modeller med aktiveret mobilnetværk)

Indstil apps til kun at bruge Wi-Fi eller mobildata, eller begge.

Du kan f.eks. indstille enheden til kun at bruge mobildata til apps, du ønsker at bevare sikkert, eller at streame apps, der kan frakobles. Selv hvis du ikke slår Wi-Fi-funktionen fra, vil appsene åbne ved brug af mobildata.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Databrug** → **Tilladte netværk til apps**. Tryk på den ønskede app fra applisten og vælg et netværk.



Det kan medføre ekstra gebyrer, når du bruger mobildata.

Mobilt hotspot (modeller med aktiveret mobilnetværk)

Brug din tablet som et mobilt hotspot til at dele tablettens mobildataforbindelse med andre enheder.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Mobilt hotspot og internetdel.** → **Mobilt hotspot**.
 - 2 Tryk på kontakten for at slå den til.
Du kan ændre netværksnavn, adgangskode og mere.
Hotspot-ikonet () vises på statusbjælken.
 - 3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din tablet fra listen over Wi-Fi-netværk.
Alternativt kan du trykke på **QR-kode** på skærmen for mobilt hotspot og scanne QR-koden med den anden enhed.
-  • Hvis det mobile hotspot ikke findes, skal du på din tablet indstille **Bånd** til **2,4 GHz**, trykke på **Avanceret** og derefter trykke på kontakten **Skjult netværk** for at slå den fra.
 - Hvis du slår funktionen **Auto-hotspot** til, kan du dele din tablets mobildataforbindelse med andre enheder, der er logget på din Samsung account.

Flere forbindelsesindstillinger

Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Flere forbindelsesindstillinger**.

- **Søgning efter enheder i nærheden:** Indstil tabletten til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan oprettes forbindelse til.
- **Udskrivning:** Konfigurer indstillinger for printer-plugins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Der henvises til [Udskrivning](#) for yderligere oplysninger.
- **VPN:** Konfigurer private virtuelle netværk (VPN'er) på din enhed for at oprette forbindelse til en skoles eller en virksomheds private netværk.
- **Privat DNS:** Indstil enheden til at bruge den sikkerhedsforbedrede private DNS.
- **Ethernet:** Når du tilslutter en Ethernet-adapter, kan du anvende kabelbaserede netværk og konfigurere netværksindstillinger.
- **Opdater systemkonfigurationer automatisk:** Tillad automatiske konfigurationsændringer for at sikre, at netværksforbindelsesfunktionerne fungerer som forventet.

Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plugins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Tilføjelse af plugins til printere

Føj plugins til printere, som du vil forbinde enheden til.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Flere forbindelsesindstillinger** → **Udskrivning** → **Download plugin**.
- 2 Vælg et printer-plugin og installer det.
- 3 Vælg det installerede printer-plugin.
Enheden vil automatisk søge efter printere, der er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som din enhed.
- 4 Vælg en printer, der skal tilføjes.



Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Tilføj printer**.

Udskrive indhold

Under adgang til indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne valglisten, trykke på **Udskriv** → Dropdown-ikonet (▼) → **Alle printere...** og derefter vælge en printer.



Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.

Forbundne enheder

Rediger indstillingerne for enhedsforbindelser.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbundne enheder**.

- **Quick Share:** Skift indstillingerne for Quick Share. Der henvises til [Quick Share](#) for yderligere oplysninger.
- **Music Share:** Skift indstillingerne for musikdeling. Der henvises til [Music Share](#) for yderligere oplysninger.
- **Autoskift til Buds:** Indstil Galaxy Buds til at skifte fra en anden enhed til din tablet, når du foretager eller besvarer et opkald, afspiller medier og meget mere. Du kan kun bruge denne funktion, når du er logget på den samme Samsung account på den anden enhed, og du har dine Galaxy Buds på.
- **Opkald og sms på andre enheder:** Forbind din tablet og telefon for at bruge opkalds- og beskedfunktioner på tabletten med dit telefonnummer. Du skal registrere dig og logge ind på den samme Samsung account på tabletten og din telefon. Nogle opkalds- og beskedfunktioner vil måske ikke være tilgængelige.
- **Fortsæt på andre enheder:** Brug din tablets apps og funktioner på andre enheder, der er logget på din Samsung account.
- **Lagerdeling:** Del din tablets filer med dit Samsung TV eller din Galaxy Book. For at bruge denne funktion skal begge enheder være logget ind på den samme Samsung account og have Wi-Fi, Bluetooth og lagerdelingsfunktionen slået til.
- **Link til Windows:** Få adgang til og brug mobilenhedens data, som f.eks. apps eller billeder, på en Windows-computer. Der kræves en Microsoft-konto for at bruge denne funktion. Gå til <https://aka.ms/setuptw> for at se flere oplysninger.
- **Multikontrol:** Brug en mus og et tastatur, der er sluttet til en Samsung-computer, som understøtter denne funktion på din tablet.
- **Anden skærm:** Tilslut din tablet og computer for at bruge tabletten som en ekstra skærm for din computer. Din computer skal køre Windows 10 eller derover.
- **Samsung DeX:** Brug din mobilenheds funktioner i et interface-miljø, der ligner en computer. Der henvises til [Samsung DeX](#) for yderligere oplysninger.
- **Smart View:** Du kan se din tablets viste indhold på en stor skærm ved at slutte tabletten til et skærmspejlings-tv eller en monitor. Der henvises til [Smart View](#) for yderligere oplysninger.

- **SmartThings:** Kontroller og administrer smart-enheder og IoT-produkter (Internet of Things). Der henvises til [SmartThings](#) for yderligere oplysninger.
- **Android Auto:** Forbind din enhed til et køretøj og kontroller nogle af enhedens funktioner på køretøjets skærm.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Tilstande og rutiner

Brug af tilstande

Tilføj en tilstand baseret på din nuværende aktivitet eller placering. Dine enhedsindstillinger ændres, så de passer til din aktivitet eller situation. Du kan slå tilstanden fra og til i hurtigindstillingspanelet.

Tilføjelse af tilstande

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Tilstande og rutiner** → Tilstande-ikonet (📌).
- 2 Vælg en tilstand, du ønsker, eller tryk på **Tilføj tilstand** for at tilføje dine egne tilstande.

Kørsel af tilstande

Tilstande kører automatisk, når deres betingelser detekteres. Du kan også køre dem manuelt ved at trykke på knappen, når du vil.

For at køre tilstande manuelt, skal du vælge den tilstand, du ønsker, og trykke på **Aktiver**.

For at slukke for en kørende tilstand, skal du trykke på tilstanden og derefter trykke på **Deaktiver**.

Alternativt kan du åbne hurtigindstillingspanelet, trykke på **Tilstande** og derefter vælge en tilstand for at slå den til. Hvis du vil slå tilstanden fra, skal du trykke på tilstandsknappen i hurtigindstillingspanelet.

Brug af rutiner

Automatiser dine gentagne daglige opgaver. Du kan f.eks. automatisk ændre dine lydindstillinger afhængigt af, hvor du befinder dig, optimere din enheds indstillinger til spil og meget mere.

Tilføjelse af rutiner

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Tilstande og rutiner** → Rutiner-ikonet (☺).
- 2 Tryk på Opret-ikonet (+) og tilføj dine egne rutiner, eller tryk på Opdag-ikonet (🔍) og vælg den ønskede rutine.
Hvis du vil indstille rutinens brugsbetingelser til manuel brug, skal du trykke på **Start manuelt**. Denne indstilling vises kun, når der ikke er nogen brugsbetingelser angivet.

Kørsel af rutiner

Automatiske rutiner kører automatisk, når deres betingelser registreres. Rutiner, som har fået angivet brugsbetingelsen **Start manuelt**, kan køres manuelt ved, at du trykker på knappen, når du vil.

For at køre rutiner manuelt, skal du trykke på Start-ikonet (▶) ved siden af den rutine, du vil køre. Hvis du vil bruge en widget, skal du trykke på en rutine under **Manuelle rutiner** og trykke på **Mere → Indstil som widget → Tilføj**. Rutinen tilføjes som en widget på startskærmen, og du kan køre rutinen ved at trykke på widgetten.

For at stoppe kørende rutiner skal du trykke på Rutineliste-ikonet (>), trykke på rutinen under **Kører** og derefter trykke på **Stop** eller trykke på rutinens widget på startskærmen.

Lyde og vibration

Valg

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Lyde og vibration**.

- **Lyd/Vibration/Lydløs:** Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
- **Vibrer ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Midlertidigt lydløs:** Indstil enheden til at bruge lydløs tilstand i en vis periode.
- **Ringetone:** Skift opkaldsringetonen.
- **Meddelelseslyd:** Skift meddelelseslyden.
- **Systemlyd:** Skift lyden, der skal bruges til visse handlinger, f.eks. opladning af enheden.
- **Lydstyrke:** Juster enhedens lydstyrkeniveau.
- **Opkaldsvibration:** Skift indstillinger for vibration ved opkald.
- **Vibration ved meddelelser:** Skift indstillinger for vibration ved meddelelser.
- **Systemvibration:** Vælg handlinger for at modtage vibrationsfeedback og justere vibrationsintensiteten.
- **Vibrationsintensitet:** Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Lydkvalitet og -effekter:** Indstil enhedens lydkvalitet og -effekter. Der henvises til [Lydkvalitet og -effekter](#) for yderligere oplysninger.
- **Separat applyd:** Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app separat på en anden lydenhed. Der henvises til [Separat applyd](#) for yderligere oplysninger.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Lydkvalitet og -effekter

Indstil enhedens lydkvalitet og -effekter.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Lyde og vibration** → **Lydkvalitet og -effekter**.

- **Dolby Atmos:** Vælg en surroundsoundtilstand optimeret til forskellige typer af lyd, f.eks. film, musik og stemme. Med Dolby Atmos kan du opleve bevægelige audiolyde, som flyder hele vejen rundt om dig.
- **Equalizer:** Skift lydprofil og nyd optimeret lyd.
- **Normalisering af lydstyrke:** Reducer forskellene i lydstyrke mellem forskelligt indhold. Enheden øger automatisk lydstyrken på indhold med lav lydstyrke.
- **Lydindstillinger for app:** Kontroller og administrer de optimerede lydindstillinger, du har gemt for hver medieapp. For at justere lydindstillinger for hver app skal du åbne hurtigindstillingspanelet, mens du afspiller indhold i appen, holde bjælken for lydstyrkejustering nede og derefter skifte indstillingerne. De samme indstillinger vil blive anvendt, næste gang du kører appen.
- **Adapt sound:** Indstil den lyd, der er bedst for dig.
- **UHQ upscaler:** Forbedr lydopløsningen for musik og videoer, når du bruger høretelefoner med ledning eller Bluetooth-høretelefoner, der understøtter UHQ.



Afhængigt af modellen skal du tilslutte høretelefoner for at kunne bruge visse funktioner.

Separat applyd

Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede Bluetooth-højtaler eller det tilsluttede Bluetooth-headset.

Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højtaler, mens du lytter til afspilning fra musikappen via bilens Bluetooth-højtaler.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Lyde og vibration** → **Separat applyd** og derefter trykke på kontakten for at slå den til.
- 2 Vælg en app for at afspille medielyd separat og tryk på tilbageknappen.
- 3 Vælg en enhed for at afspille den valgte apps medielyd.

Meddelelser

Skift meddelelsesindstillingerne.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Meddelelser**.

- **Appmeddelelser:** Vælg de apps, du vil modtage meddelelser fra.
- **Meddelelser på låseskærm:** Indstil, hvordan meddelelser skal vises på den låste skærm.
- **Statuslinje:** Indstil, hvordan meddelelsesikoner skal vises, og om den resterende batteriprocent skal vises på statuslinjen.
- **Pop op-stil for meddelelser:** Vælg en pop op-stil for meddelelser og rediger indstillingerne.
- **Forstyr ikke:** Indstil enheden til at dæmpe alle lyde, undtagen godkendte undtagelser.
- **Avancerede indstillinger:** Konfigurer avancerede indstillinger for meddelelser.

Skærm

Valg

Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Skærm**.

- **Lys/Mørk:** Slå mørketilstand til eller fra.
- **Indstillinger for mørketilstand:** Anstreng dine øjne mindre ved at anvende et mørkt tema, når du bruger enheden om natten eller på et mørkt sted. Du kan indstille en tidsplan for at anvende mørketilstand.



Det mørke tema kan muligvis ikke anvendes i visse apps.

- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Tilpasset lysstyrke:** Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger og anvende dem automatisk under lignende lysforhold.
- **Jævnhed i bevægelser:** Skift opdateringsfrekvens for skærmen. Når der er indstillet en høj opdateringsfrekvens, vil skærmen rulle mere jævnt. Der henvises til [Jævnhed i bevægelser](#) for yderligere oplysninger.

- **Skjold til øjenbeskyttelse:** Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blått lys, der udsendes af skærmen. Du kan indstille en tidsplan for at anvende denne funktion.
- **Skærmtilstand:** Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast. Se [Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver](#) for at få flere oplysninger.
- **Skriftstørrelse og typografi:** Skift skrifttypens størrelse og stil.
- **Skærmzoom:** Gør elementerne på skærmen større eller mindre.
- **Højde-bredde-forhold:** Vælg et billedformat for hver app, der skal køre.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Edge-paneler:** Skift indstillingerne for Edge-panelet.
- **Proceslinje:** Skift indstillingerne for proceslinjen. Se [Proceslinje](#) for yderligere oplysninger.
- **Navigationstype:** Skift indstillingerne for navigationstypen.
- **Berøringsfølsomhed:** Øg skærmens berøringsfølsomhed til brug med skærmbeskyttere.
- **Pauseskærm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at oplade.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Jævnhed i bevægelser

Skærmens opdateringsfrekvens er antallet af gange skærbilledet bliver opdateret hvert sekund. Brug en høj opdateringsfrekvens for at forhindre, at skærmen flimrer, når du skifter mellem sider. Skærmen vil rulle mere jævnt. Hvis du vælger en standard opdateringsfrekvens, holder batteriet længere.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Skærm** → **Jævnhed i bevægelser**.
- 2 Vælg en opdateringsfrekvens.
 - **Tilpasset:** Få mere jævne animationer og rulning ved automatisk at justere opdateringsfrekvensen for din skærm til en højere frekvens.
 - **Standard:** Brug en standard opdateringsfrekvens i normale situationer for at spare på batteriet.

Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver

Skift skærmtilstand eller juster skærmfarver efter præference.

Ændre skærmtilstand

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Skærm** → **Skærmtilstand** og vælge den ønskede skærmtilstand.

- **Levende:** Dette optimerer farveinterval, mætning og skarphed på skærmen.
- **Naturlig:** Dette indstiller skærmen til en naturlig tone.



- Du kan kun justere skærmfarverne i tilstanden **Levende**.
- Tilstanden **Levende** er muligvis ikke kompatibel med apps fra tredjeparter.

Optimere farvebalance for fuld skærm

Optimer skærmfarverne ved at justere farvetonerne efter dine ønsker.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Skærm** → **Skærmtilstand** → **Levende** og indstille farvejusteringsbjælken under **Hvidbalance**.

Når du trækker farvejusteringsbjælken mod **Kølig**, øges den blå farvetone. Når du trækker bjælken mod **Varm**, øges den røde farvetone.

Batteri

Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan du spare på batteriet ved at slå strømbesparende funktioner til.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Batteri**.

- **Strømbesparelse:** Slå den strømbesparende tilstand til for at forlænge batteriets brugstid.
- **Grænser for baggrundsforbrug:** Begræns batteriforbrug for apps, du ikke bruger ret tit.
- **Batteribeskyttelse:** Indstil til at stoppe opladningen, når batteriet er fuldt opladet, eller begrænse den maksimale opladning til det forudindstillede niveau.

- **I dag:** Tjek batterilevetid og historik for forbrug.
- **Opladningsindstillinger:** Konfigurer opladningsindstillingerne.
- **Dæmp skærm automatisk:** Dæmp skærmens lys, når den resterende batteristrøm falder under et vist niveau.
- **Vis batteriprocent:** Vis den resterende batteriprocent på statusbjælken.
- **Batterioplysninger:** Se batterioplysninger.



- Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt. Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
- Den resterende batteristrøm vises som det gennemsnitlige niveau for batterierne.
- Hvis den resterende batteristrøm i batterierne er forskellig, afbalancerer enheden automatisk forskellen. For at reducere forskellen kan batteriet med mest strøm blive brugt, selvom enheden ikke er i brug.
- Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende tilstand.
- Du kan tjekke følgende batterioplysninger her. De tilgængelige oplysninger kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
 - Dato for fremstilling af batteriet
 - Dato for første brug
 - Antal fulde opladnings-/afladningscykluser (baseret på nominel kapacitet)
 - Målt sundhedstilstand

Baggrund og stil

Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Baggrund og stil**.

Startskærm

Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmlayoutet.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Startskærm**.

Låseskærm

Valg

Rediger indstillingerne for den låste skærm.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Låseskærm**.

- **Skærmlås og biometriske data:** Skift metoden til låsning af skærm.
- **Hold ulåst:** Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der detekteres placeringer eller enheder, der er tillid til. Se [Hold ulåst](#) for yderligere oplysninger.
- **Indstillinger for sikker lås:** Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
- **Now bar:** Vælg elementer, der skal vises på den låste skærm.
- **Berør og hold for at redigere:** Indstil enheden til at vise redigeringsmulighederne, når du trykker og holder på den låste skærm.
- **Ur til roaming:** Rediger urtypen til at vise både lokal tid og den hjemlige tidszone på den låste skærm, når du roamer.
- **Kontaktoplysninger:** Indstil enheden til at vise kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse, på den låste skærm.
- **Vis overgangseffekt ved oplåsn.:** Indstil for at vise oplåsningsovergangseffekten, når du låser skærmen op ved hjælp af dine biometriske data.
- **Om Låseskærm:** Se låseskærmversionen og juridiske oplysninger.



- Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af udbyderen eller modellen.
- De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.

Hold ulåst

Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der registreres placeringer eller enheder, der er tillid til.

Hvis du f.eks. har angivet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem, registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Låseskærm** → **Hold ulåst** og følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen.



- Denne funktion er tilgængelig, når du indstiller en skærmlåsemetode.
- Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du låse skærmen op ved hjælp af det mønster, den pinkode eller den adgangskode, du har angivet.

Sikkerhed og fortrolighed

Valg

Tjek enhedens status for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger og skift indstillingerne.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed**.

- **Låseskærm:** Rediger indstillingerne for den låste skærm.
- **Kontosikkerhed:** Du kan skifte indstillinger for brugerkonti.
- **Beskyttelse af mistede enheder:** Slå funktionen Find min mobil til eller fra. Gå til smartthingsfind.samsung.com for at spore og kontrollere din mistede eller stjålne tablet. Du kan også tjekke placeringen af de bærbare enheder, der er tilsluttet tabletten.
- **Appsikkerhed:** Scan apps og hold din enhed sikker mod skadelig software.
- **Opdateringer:** Se enhedens softwareversion og søg efter opdateringer.
- **Skærmlås og biometriske data:** Ændr indstillingerne for låseskærmen og biometriske data. Se [Ansigtsgenkendelse](#) og [Genkendelse af fingeraftryk](#) for flere oplysninger.
- **Automatisk blokering:** Beskyt din enhed ved at blokere trusler og anden mistænkelig aktivitet.
- **Sikkerhedsstatus for enheder:** Kontroller sikkerhedsstatus for dine enheder, der er logget ind på din Samsung account.
- **Flere sikkerhedsindstillinger:** Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger. Der henvises til [Sikker Wi-Fi](#), [Sikker mappe](#) og [Samsung Pass](#) for yderligere oplysninger.
- **Tilladelser brugt de seneste 24 timer:** Kontroller appens eller funktionens historik for tilladelsesbrug.
- **Fortrolighed på internettet:** Kontroller historikken for beskyttelse af privatliv på internettet, og skift indstillinger. Denne funktion tilføjes, når du bruger appen **Samsung Internet**.
- **Kontrollementer og varsler:** Kontroller adgang til funktioner som mikrofonen og udklipsholderen.
- **Flere fortrolighedsindstillinger:** Konfigurer yderligere fortrolighedsindstillinger.



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Ansigtsgenkendelse

Du kan indstille enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt.



- Hvis du bruger dit ansigt som en skærmlåsemetode, kan dit ansigt ikke bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den pinkode eller den adgangskode, som du angav, da dit ansigt blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit mønster, din pinkode eller din adgangskode.
- Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til **Stryg** eller **Ingen**, som ikke er sikre, slettes alle dine biometriske data.

⚠ Forholdsregler ved brug af ansigtsgenkendelse

Før du bruger ansigtsgenkendelse til at låse enheden op, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.

- Din enhed kan låses op af en person eller af en genstand, der ligner dit billede.
- Ansigtsgenkendelse er mindre sikkert end Mønster, Pinkode eller Adgangskode.

Sådan forbedres ansigtsgenkendelsen

Tag følgende i betragtning, når du benytter ansigtsgenkendelse:

- Overvej omstændighederne, når du registrerer, f.eks. om du bærer briller, hat, maske, skæg eller kraftig makeup.
- Sørg for at befinde dig i et korrekt oplyst område, og at kameraobjektivet er rent, når du registrerer.
- Kontroller, at dit billede ikke er sløret, så du får bedre matchresultater.

Registrere dit ansigt

For bedre registrering af dit ansigt skal du registrere dit ansigt indendørs og væk fra direkte sollys.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data** → **Ansigtsgenkendelse**.
 - 2 Angiv en skærmlåsemetode.
 - 3 Læs vejledningen på skærmen og tryk på **Fortsæt**.
 - 4 Tryk på **Registrer** og placer dit ansigt inden for rammen på skærmen.
Kameraet scanner dit ansigt.
- Hvis oplåsning af skærmen med dit ansigt ikke fungerer korrekt, skal du trykke på **Fjern ansigtsdata** for at fjerne dit registrerede ansigt og registrere dit ansigt igen.
 - For at forbedre ansigtsgenkendelse skal du trykke på **Tilføj alternativt udseende for at forbedre ansigtsgenkendelse** og tilføje en alternativ fremtoning.

Oplåsning af skærmen med dit ansigt

Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for at bruge et mønster, en pinkode eller en adgangskode.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på **Ansigtsgenkendelse** og tryk på kontakten **Oplåsning med ansigt** for at slå den til.
- 4 Kig ind i den låste skærm.
Når dit ansigt er genkendt, kan du låse skærmen op uden brug af yderligere skærmlåsemetoder.
Hvis dit ansigt ikke genkendes, skal du bruge den forudindstillede skærmlåsemetode.

Slette de registrerede ansigtsdata

Du kan slette ansigtsdata, som du har registreret.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på **Ansigtsgenkendelse** → **Fjern ansigtsdata** → **Fjern**.
Når det registrerede ansigt er slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også blive slået fra.

Genkendelse af fingeraftryk

For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine fingeraftryksoplysninger i din enhed.



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af udbyderen eller modellen.
- Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
- Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den pinkode eller den adgangskode, som du angav, da dit fingeraftryk blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit mønster, din pinkode eller din adgangskode.
- Hvis dit fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, pinkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din pinkode eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af glemte oplåsningskoder.
- Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til **Stryg** eller **Ingen**, som ikke er sikre, slettes alle dine biometriske data.

For bedre genkendelse af fingeraftryk

Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold kan påvirke funktionens effektivitet:

- Enheden genkender muligvis ikke fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
- Enheden genkender muligvis ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
- Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for de fingre, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
- Startknappen har en indbygget sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at sensoren til genkendelse af fingeraftryk ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, som f.eks. mønter, nøgler eller halskæder.
- Hvis sensoren til genkendelse af fingeraftryk dækkes med tilbehør, f.eks. stickers, kan det nedsætte genkendelseshastigheden for fingeraftryk.
- Sørg for, at sensoren til genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
- Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine fingeraftryk. Sørg for at dække hele sensoren til genkendelse af fingeraftryk med din finger.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne funktion i tørre omgivelser, eller aflad statisk elektricitet ved at røre ved en metalgenstand, før du bruger funktionen.

Registrering af fingeraftryk

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data** → **Fingeraftryk** og følge instruktionerne på skærmen for at registrere dit fingeraftryk. Efter registrering kan du kontrollere, om dit fingeraftryk er registreret samt dets navn, ved at trykke på **Tjek tilføjede fingeraftryk**.

Oplåse skærmen med dine fingeraftryk

Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en pin- eller adgangskode.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på **Fingeraftryk** og tryk på kontakten **Oplåsning m. fingeraftryk** for at slå den til.
- 4 På den låste skærm skal du placere din finger på sensoren til genkendelse af fingeraftryk og scanne dit fingeraftryk.

Genkendelse af dine fingeraftryk, når skærmen er slukket

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på kontakten **Fingeraftryk** og derefter på **Fingeraftryk altid aktiveret** for at slå den til.

Slette registrerede fingeraftryk

Du kan slette registrerede fingeraftryk.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på **Fingeraftryk**, vælg et fingeraftryk, der skal slettes, og tryk derefter på **Fjern**.

Sikker Wi-Fi

Sikker Wi-Fi er en service, som sikrer din Wi-Fi-netværkstilslutning. Den krypterer data ved hjælp af Wi-Fi-netværk og deaktiverer sporingsapps og -websteder, så du kan bruge Wi-Fi-netværket sikkert. Når du f.eks. bruger et usikkert Wi-Fi-netværk på offentlige steder, såsom caféer eller lufthavne, slås Sikker Wi-Fi automatisk til, så ingen kan hacke dine loginoplysninger eller overvåge din aktivitet i apps og på websteder.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Sikker Wi-Fi** og følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen. Hvis du trykker på **Beskyttelsesaktivitet**, kan du gennemse historikken for, hvordan og hvornår dit netværk var beskyttet med Sikker Wi-Fi.

Når Sikker Wi-Fi er slået til, vises VPN-ikonet (🔒) på statusbjælken.



- Denne funktion kan medføre langsommere hastighed for Wi-Fi-netværket.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af Wi-Fi-netværk, udbyder eller model.

Valg af apps at beskytte med Sikker Wi-Fi

Vælg hvilke apps, du vil beskytte med Sikker Wi-Fi, så du kan beskytte dine data, såsom adgangskode eller din aktivitet med apps, mod adgang fra andre.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Sikker Wi-Fi** → Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Beskyttede apps** og trykke på kontakterne ved siden af de apps, du vil beskytte med Sikker Wi-Fi.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

Købe beskyttelsesabonnement

Du får et gratis beskyttelsesabonnement for Wi-Fi-netværk hver måned. Du kan også købe beskyttelsesabonnementer og få ubegrænset beskyttelse af båndbredde i en begrænset tidsperiode.

1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Sikker Wi-Fi**.

2 Tryk på **Beskyttelsesabonnement** → **Opgrader** og vælg det abonnement, du ønsker.



For særlige beskyttelsesabonnementer kan du overføre beskyttelsesabonnementet til en anden enhed, som er logget på din Samsung account.

3 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre købet.

Sikker mappe

Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.

-  Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et andet sikkert sted.

Konfigurere Sikker mappe

- 1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Sikker mappe**.
 - 2 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Når et pop op-vindue vises, som spørger, om du vil nulstille låsetypen Sikker mappe med din Samsung account, skal du trykke på **Tillad**. Hvis du har glemt låsetypen, kan du nulstille den via din Samsung account. Hvis du ikke slår denne funktion til, kan du ikke nulstille låsetypen, hvis du har glemt den.
Når opsætningen er fuldført, vises skærmen Sikker mappe, og appikonet Sikker mappe () føjes til appskærmen.
-  Når appen **Sikker mappe** er låst, skal du låse appen op via din forudindstillede låsemetode.
 -  Du kan ændre navnet eller Sikker mappe-ikonet ved at trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Tilpas**.

Indstilling af en betingelse for automatisk låsning af Sikker mappe

- 1 Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Indstillinger** → **Lås Sikker mappe automatisk**.
 - 2 Vælg en låseindstilling.
-  Tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Lås og afslut** for at låse Sikker mappe manuelt.

Flytte indhold til Sikker mappe

Flyt indhold, såsom billeder og videoer, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på, hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.

- 1 Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Tilføj filer**.
- 2 Tryk på **Billeder**, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på **Udført**.
- 3 Tryk på **Flyt**.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på **Kopier** for at kopiere elementer.



Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.

Flytte indhold fra Sikker mappe

Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske lagerplads.

- 1 Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på **Galleri**.
- 2 Vælg et billede og tryk derefter på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Flyt ud af Sikker mappe**.
De valgte elementer flyttes til **Galleri** på den automatiske lagerplads.

Tilføje apps

Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.

- 1 Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på Tilføj apps-ikonet (+).
- 2 Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på **Tilføj**.

Fjerne apps fra Sikker mappe

Tryk og hold på en app, der skal slettes, og tryk på **Afinstaller**.

Tilføj konto

Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med appsene i Sikker mappe.

- 1 Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Administrer konti** → **Tilføj konto**.
- 2 Vælg en kontotjeneste.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.

Skjule Sikker mappe

Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på appskærmen.

Åbn appen **Sikker mappe**, tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** og tryk derefter på kontakten **Føj Sikker mappe til appskærm** for at slå den fra.

Hvis du vil vise Sikker mappe igen, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Sikker mappe**, låse skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode og derefter trykke på kontakten **Føj Sikker mappe til appskærm** for at slå den til.

Afinstallere Sikker mappe

Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.

Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Afinstaller**.

Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere **Flyt mediefiler ud af Sikker mappe** og trykke på **Afinstaller**. Hvis du vil have adgang til data, der er sikkerhedskopieret fra Sikker mappe, skal du åbne appen **Mine filer** og trykke på **Internt lager** → **Download** → **Secure Folder**.



Noter gemt i **Samsung Notes** vil ikke blive sikkerhedskopieret.

Samsung Pass

Bekræft din identitet med Samsung Pass, når du bruger tjenester, som kræver dit login eller dine personlige oplysninger.

Registrering af Samsung Pass

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Adgangskoder, adgangsnøgler og automatisk udfyldning** → **Samsung Pass**. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Gemning af dine oplysninger i Samsung Pass

Når du gemmer appers eller websteders login eller personlige oplysninger i Samsung Pass, kan du indtaste oplysningerne automatisk.



Du kan gemme dine oplysninger manuelt eller kontrollere og administrere de gemte oplysninger på Samsung Pass.

Gemning af dine loginoplysninger

På loginsiden for appen eller webstedet skal du indtaste dit id og din adgangskode og derefter trykke på appens loginknap. Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du trykke på **Gem**.

Gemning af dine personlige oplysninger

På Samsung Pass' hovedskærm skal du vælge en mulighed under **Private oplysninger**, indtaste oplysningerne og derefter trykke på **Gem**.

Angivelse af dine oplysninger automatisk

Du kan automatisk indtaste dine login- eller personlige oplysninger, såsom din adresse eller betalingskortoplysninger, som er gemt i Samsung Pass.



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse apps eller på visse websteder.
- Funktionen for automatisk udfyldning på websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via appen **Samsung Internet**.

Log ind ved brug af adgangsnøgler

Du kan logge ind i apps eller på websteder, der understøtter indlogging med en adgangsnøgle. Det gøres med en adgangsnøgle, der er gemt i Samsung Pass i stedet for loginoplysningerne.

- 1 Opret en adgangsnøgle i den app eller på det websted, du bruger.
Måden at oprette en adgangsnøgle på kan være forskellig fra den ene app til den anden eller fra det ene websted til det andet.
- 2 Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme adgangsnøglen, skal du vælge Samsung Pass og følge vejledningen på skærmen for at gemme adgangsnøglen.
Nu kan du logge ind med den adgangsnøgle, der er gemt i Samsung Pass.

Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Placering**.

- **Apptilladelser:** Se listen over apps, som har tilladelse til at oprette adgang til enhedens placering, og rediger tilladelsesindstillingerne.
- **Placeringstjenester:** Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen for at øge nøjagtigheden af dine placeringsoplysninger, selv når funktionerne er slået fra. Du kan også se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
- **Adgang for nylig:** Se, hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering.

Sikkerhed og nødsituationer

Administrer dine medicinske oplysninger og dine nødsituationskontakter. Du kan også ændre indstillinger for nødsituationsfunktioner, såsom trådløse nødsituationsvarsler.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og nødsituationer**.

- **Medicinske oplysninger:** Indtast dine medicinske oplysninger.
- **Nødsituationskontakter:** Tilføj dine nødsituationskontakter.
- **Nødopkald:** Foretag et nødopkald til det forudindstillede nummer, når du trykker på sideknappen adskillige gange, som specificeret på indstillingsskærmen for denne funktion.

- **Nødsituationsdeling:** Indstil enheden til at sende oplysninger, såsom din placering eller din enheds meddelelser om lavt batteri, til dine nødsituationskontakter i en bestemt periode.
- **Lokationstjeneste i nødstilfælde:** Slå funktionen Lokationstjeneste i nødstilfælde til.
- **Trådløse nødsituationsvarsler:** Ændr indstillinger for trådløse nødsituationsvarsler.
- **Varsler om jordskælv:** Slå funktionen Varsler om jordskælv til.



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller modellen.

Konti og sikkerhedskopiering

Valg

Synkroniser, sikkerhedskopier eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan logge på konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller overføre data til eller fra andre enheder via Smart Switch.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Konti og sikkerhedskopiering**.

- **Administrer konti:** Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med disse.
- **Brugere:** Du kan angive flere brugerkonti til andre brugere, der kan benytte enheden med personlige indstillinger, som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere. Der henvises til [Brugere](#) for yderligere oplysninger.
- **Samsung Cloud:** Tag sikkerhedskopier af dine data og indstillinger, og gendan den forrige enheds data og indstillinger, selv når du ikke har den. Der henvises til [Samsung Cloud](#) for yderligere oplysninger.
- **Google Drev:** Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere dine følsomme oplysninger. Du skal logge på din Google-konto for at sikkerhedskopiere data.
- **Smart Switch:** Åbn Smart Switch og overfør data fra din forrige enhed. Der henvises til [Overføre data fra din forrige enhed \(Smart Switch\)](#) for yderligere oplysninger.



Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af en uforsætlig nulstilling til fabriksstandard.

Brugere

Du kan angive flere brugerkonti til andre brugere, der kan benytte enheden med personlige indstillinger, som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere.

Du kan vælge følgende typer brugerkonti:

- **Ejer:** Ejerkontoen oprettes kun, når enheden indstilles første gang, og den kan kun oprettes denne ene gang. Med denne konto har du fuld kontrol over enheden, herunder administration af brugerkonto. Du kan kun tilføje eller slette brugerkonti, når du anvender denne konto.
- **Gæst:** En gæstekonto kan tilgå enheden, men de oplysninger og data, der anvendes under en gæstesession, gemmes midlertidigt. Hver gang du anvender denne konto, bliver du spurgt, om du vil fortsætte den tidligere gæstesession, eller om du vil nulstille den.
- **Ny bruger:** En brugerkonto kan tilgå sine egne apps og sit eget indhold og tilpasse de enhedsindstillinger, der påvirker alle konti.
- **Ny begrænset konto:** En begrænset konto giver kun adgang til apps og indhold, der er tilladt af ejerkontoen, og den kan ikke bruge de tjenester, der kræver login (Wi-Fi-modeller).

Tilføj bruger

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Brugere**.
- 2 Tryk på **Tilføj bruger/Tilføj bruger eller profil** og følg anvisningerne på skærmen for at opsætte en brugerkonto.

Tilføjelse af begrænsede profiler (Wi-Fi-modeller)

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Brugere**.
- 2 Tryk på **Tilføj bruger eller profil** → **Bruger (begrænset profil)**, og følg anvisningerne på skærmen for at opsætte en brugerkonto.

Skifte brugere

Tryk på brugerkontoikonet øverst på den låste skærm og vælg derefter en konto, som du vil skifte til.

Administrere brugere

Når du bruger ejerkontoen, kan du slette konti eller skifte kontoindstillinger.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Brugere**.

Hvis du vil slette en brugerkonto, skal du trykke på den brugerkonto, som du vil slette, og trykke på **Slet bruger**.

Hvis du vil ændre kontoindstillinger, skal du trykke på brugerkonto og ændre indstillingerne.

Samsung Cloud

Tag sikkerhedskopier af din enheds data til Samsung Cloud og gendan dem senere.

Sikkerhedskopiere data

Du kan sikkerhedskopiere din enheds data til Samsung Cloud.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** og trykke på **Sikkerhedskopier data** under **Samsung Cloud**.
- 2 Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk derefter på **Sikkerhedskopier nu**.
- 3 Tryk på **Udført**.



- Visse data sikkerhedskopieres ikke. Hvis du vil kontrollere, hvilke data der sikkerhedskopieres, skal du på indstillingsskærmen trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** og trykke på **Sikkerhedskopier data** under **Samsung Cloud**.
- Hvis du vil have vist sikkerhedskopidata for andre enheder i din Samsung Cloud, skal du på indstillingsskærmen trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Gendan data** og derefter vælge den ønskede enhed.

Gendanne data

Du kan gendanne dine sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud på din enhed.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Konti og sikkerhedskopiering**.
- 2 Tryk på **Gendan data** og vælg den ønskede enhed.
- 3 Marker de elementer, du vil gendanne, og tryk på **Gendan**.

Google

Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Google**.

Avancerede funktioner

Valg

Slå avancerede funktioner til og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avancerede funktioner**.

- **Intelligente funktioner:** Brug AI-funktioner til at hjælpe dig med at bruge din enhed.
- **Bixby:** Bixby er en brugergrænseflade, som hjælper dig med at bruge enheden på en praktisk måde. Der henvises til [Bixby](#) for yderligere oplysninger.
- **Laboratorier:** Brug nye funktioner på enheden.
- **S Pen:** Skift indstillinger for brug af S Pen. Der henvises til [S Pen](#) for yderligere oplysninger.
- **Sideknap:** Vælg en app eller en funktion, der skal startes med sideknappen. Der henvises til [Indstilling af sideknappen](#) for yderligere oplysninger.
- **Aktivknap:** Vælg en app, der skal startes med aktivknappen. Der henvises til [Indstilling af aktivknappen](#) for yderligere oplysninger.
- **Multi-vindue:** Indstil, hvordan Multi-vinduet skal startes. Du kan også konfigurere indstillinger for Multi-vindue. Der henvises til [Multi-vindue](#) for yderligere oplysninger.
- **Bevægelser:** Slå bevægelsesfunktionen til og konfigurer indstillinger. Der henvises til [Bevægelser](#) for yderligere oplysninger.
- **Skærbilleder og skærmoptagelser:** Rediger indstillingerne for skærbilleder og skærmoptageren.
- **Dagens billedramme:** Indstil enheden til at vise et diasshow med valgte funktioner, mens den oplades. Se [Dagens billedramme](#) for flere oplysninger.
- **Tilbehør:** Skift indstillinger for tilbehør.
- **Galaxy Avatar:** Opret avatarer lige som du vil, og hav sjov med at bruge dem i forskellige funktioner. Der henvises til [Galaxy Avatar](#) for yderligere oplysninger.
- **Dual Messenger:** Installer den anden app og brug to forskellige konti til den samme messenger-app. Se [Dual Messenger](#) for at få flere oplysninger.



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Bevægelser

Slå bevægelsesfunktionen til og konfigurer indstillinger.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avancerede funktioner** → **Bevægelser**.

- **Dob.tryk for at tænde skærmen:** Indstil enheden til at tænde skærmen ved at trykke to gange på et vilkårligt sted, når skærmen er slukket.
- **Dob.tryk for at slukke skærmen:** Indstil enheden til at slukke for skærmen ved at dobbelttrykke et tomt sted på startskærmen, mens skærmen er låst.
- **Dæk skærmen for at gøre lydløs:** Indstil enheden til at slå visse lyde fra ved hjælp af forskellige former for bevægelse.
- **Stryg med hånden for skærbillede:** Indstil enheden til at tage et skærbillede, når du stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i **Galleri**. Det er ikke muligt at tage skærbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.



Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens funktioner ved hjælp af sensorer.

Galaxy Avatar

Opret avatarer lige som du vil, og hav sjov med at bruge dem i forskellige funktioner.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avancerede funktioner** → **Galaxy Avatar**. Hvis du fjede appikonet til appskærmen, skal du åbne appen **Galaxy Avatar**.

Oprettelse af en Galaxy Avatar

Start Galaxy Avatar, tryk på Opret-ikonet (⊕) og følg derefter instruktionerne på skærmen for at oprette en avatar.

Brug af Galaxy Avatar-stickers

Når du opretter avatarer, oprettes der automatisk stickers med avatarudtryk og -handlinger. Du kan bruge dine avatarstickers, når du sender beskeder eller på et socialt netværk.

Start Galaxy Avatar og tryk på **Avatar-stickers**. Tryk på Opret dine egne stickers-ikonet (+) øverst på listen over stickers for at oprette dine egne stickers.

Brug af Galaxy Avatar-kameraet

Lav sjove billeder eller videoer med avatarer ved hjælp af forskellige optagelsestilstande.

Start Galaxy Avatar og tryk på **Avatar-kamera**. Vælg avataren og den tilstand, du vil bruge, og tag derefter et billede eller optag en video.

Dual Messenger

Installer den anden app og brug to forskellige konti til den samme messenger-app.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avancerede funktioner** → **Dual Messenger**.

De apps, der understøttes, vises.

- 2 Tryk på kontakten for en app for at installere den anden app.

Den anden app installeres. Den anden apps ikon vises med Anden app-ikonet ()



- Appen Dual Messenger er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af appen.
- Visse af appens funktioner kan være begrænset til den anden app.

Afinstallere en anden app

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avancerede funktioner** → **Dual Messenger**.

- 2 Tryk på kontakten for den app, du vil afinstallere, og tryk på **Afinstaller**.

Alle data vedrørende den anden app slettes.



- Hvis du afinstallerer den første app, slettes den anden app muligvis også.

Digital balance og forældrekontrol

Se brugshistorikken for din enhed og brug funktioner til at forhindre, at din enhed blander sig i dit liv. Du kan også opsætte forældrekontrol for dine børn og administrere deres digitale brug.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Digital balance og forældrekontrol**.

- **Mest anvendte appkategorier:** Se listen over de mest brugte appkategorier for en dag.
- **Mål for skærmtid:** Sæt mål for, hvor meget du bruger din enhed pr. dag.
- **Apptimere:** Begræns den daglige brugstid for hver app ved at indstille en timer. Når du når grænsen, slås appen fra, og du kan ikke bruge den.
- **Kørselsovervågning:** Slå kørselsovervågning til for at overvåge, hvor meget tid du bruger din enhed under kørsel.
- **Gangovervågning:** Slå gangovervågning til for at overvåge, hvor meget tid du bruger din enhed, mens du går.
- **Lydstyrkemonitor:** Slå lydstyrkestyring til for at beskytte din hørelse.
- **Forældrekontrol:** Administrer dine børns digitale brug.

Enhedspleje

Funktionen Enhedspleje giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager, hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også optimere enheden.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Enhedspleje**.

- **Optimer nu:** Luk apps, der kører i baggrunden eller bruger unormalt meget batteri, og scan efter nedbrudte apps og malware for at optimere din enhed.
- **Batteri:** Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan du spare på batteriet ved at slå strømbesparende funktioner til. Se [Batteri](#) for yderligere oplysninger.

- **Lager:** Tjek status for brugt og tilgængelig lagerplads, og frigør lagerplads ved at slette unødvendige filer, såsom filer i papirkurven, ubrugte filer eller dupliserede filer efter at have tjekket dem.
 -  Det interne lagers faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af lageret. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
 - Du kan se den tilgængelige kapacitet i det interne lager i afsnittet Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
- **Hukommelse:** Tjek hukommelsesforbruget, eller tryk på **Ryd nu** for at frigøre hukommelse ved at stoppe baggrundsapps.
- **Appbeskyttelse:** Scan din enhed for malware og anden mistænkelig aktivitet for at være sikker.
- **Automatisk optimering:** Foretag automatisk optimering ved at lukke apps i baggrunden eller rense hukommelsen, så enheden kører i dens bedste tilstand.
Tryk på **Auto-genstart** for at indstille enheden til at genstarte automatisk, når der registreres ydeevneproblemer, eller på et af dig fastsat tidspunkt.
- **Softwareopdatering:** Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også planlægge softwareopdateringer.
- **Diagnostik:** Test din enhed med Samsung Members.
- **Vedligeholdelsestilstand:** Slå vedligeholdelsestilstand til for at beskytte dine private data, når andre bruger din enhed, som f.eks. når du sender den til reparation.

Apps

Administrer enhedens apps og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere unødvendige apps. På indstillingsskærmen skal du trykke på **Apps**.

Generel administration

Tilpas din enheds systemindstillinger eller nulstil enheden.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Generel administration**.

- **Sprog:** Vælg sprog for enheden. Der henvises til [Tilføjelse af enhedssprog](#) for yderligere oplysninger.
- **Sprog i appen:** Vælg det sprog, du vil bruge til hver app.
- **Stemmeinput:** Download sprogpakker til brug af stemmeinputfunktionen offline.
- **Dato og tid:** Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Indstillinger for Samsung-tastatur:** Rediger indstillingerne for Samsung-tastaturet.
- **Tastaturliste og standard:** Vælg et tastatur, der skal bruges som standard, og rediger tastaturindstillingerne.
- **Fysisk tastatur:** Rediger indstillingerne for et eksternt tastatur.
- **Mus og pegefelt:** Rediger indstillingerne for eksternt mus eller pegefelt.
- **Nulstil:** Nulstil enhedens indstillinger eller udfør en fabriksdatanulstilling.
- **Kontakt os:** Stil spørgsmål eller se de ofte stillede spørgsmål.

Tilføjelse af enhedssprog

Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Generel administration** → **Sprog** → **Tilføj sprog**.
- 2 Vælg et sprog, der skal tilføjes.
- 3 Tryk på **Ang. som stand.** for at angive det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på **Behold aktuel** for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes det sprog, du har valgt, øverst på listen.

For at ændre standardsprog fra listen over sprog, skal du vælge det sprog, du ønsker, og trykke på **Anvend**. Hvis en app ikke understøtter standardsproget, anvendes det næste understøttede sprog på listen.

Tilgængelighed

Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Tilgængelighed**.

- **Anbefalet til dig:** Kontroller de tilgængelighedsfunktioner, som du aktuelt bruger, og se andre anbefalede funktioner.
- **Forbedringer af synlighed:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
- **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som bruges til stemmefeedback. For at se hjælpeinformationer om at bruge denne funktion skal du trykke på **Indstillinger** → **TalkBack-vejledning**.
- **Høreforbedringer:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat hørelse.
- **Interaktion og færdighed:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere, der er bevægelseshæmmede.
- **Avancerede indstillinger:** Konfigurer indstillinger for Direkte adgang og meddelelsesfunktioner.
- **Installerede apps:** Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
- **Om tilgængelighed:** Se oplysningerne om tilgængelighed.
- **Kontakt os:** Stil spørgsmål, eller se de ofte stillede spørgsmål.

Softwareopdatering

Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også planlægge softwareopdateringer.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Softwareopdatering**.

- **Download og installer:** Tjek, om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
- **Download automatisk/Autodownload via Wi-Fi:** Indstil enheden til at downloade opdateringer automatisk.
- **Seneste opdatering:** Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.



Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.

Information om sikkerhedsopdateringer

Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.



Webstedet understøtter ikke alle sprog.

Fjernstyring

Hvis du har spørgsmål eller tekniske problemer med din enhed, kan du få hjælp gennem fjernsupporttjenesten.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Fjernstyring**.

Om din tablet

Få adgang til oplysningerne på din enhed.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Om din tablet**.

Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på **Omdøb**.

- **Statusoplysninger:** Tjek forskellige oplysninger om enheden, som f.eks. Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
- **Juridiske oplysninger:** Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
- **Softwareoplysninger:** Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og firmwareversion.
- **Batterioplysninger:** Se batterioplysninger.



Du kan tjekke følgende batterioplysninger her. De tilgængelige oplysninger kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- Dato for fremstilling af batteriet
- Dato for første brug
- Antal fulde opladnings-/afladningscyklusser (baseret på nominel kapacitet)
- Målt sundhedstilstand

Bemærkninger om brug

Forholdsregler for brug af enheden

Du bør læse vejledningen, når du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af dit geografiske område, tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
- Enheden kræver muligvis en forbindelse til Wi-Fi eller et mobilnetværk ved brug af visse apps eller funktioner.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og hukommelsesforbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugere er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

- Du kan se skærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at justere kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af produktets natur kan det at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller spørgelsesbilleder.
 - Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele skærmen i længere tid, og at du slukker for skærmen, når du ikke bruger enheden.
 - Du kan indstille skærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Åbn **Indstillinger**, tryk på **Skærm** → **Skærm-timeout** og vælg derefter længden af den tid, som enheden skal vente, før skærmen slukkes.
 - For at indstille skærmen til automatisk at justere dens lysstyrke baseret på det omgivende miljø skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Skærm** og derefter trykke på kontakten **Tilpasset lysstyrke** for at slå den til.
- Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC).

Hvis enheden er godkendt af FCC, kan du få vist FCC's id på enheden. For at få adgang til FCC-id'et skal du åbne **Indstillinger** og trykke på **Om din tablet** → **Statusoplysninger**. Hvis din enhed ikke har et FCC-id, betyder det, at enheden ikke er blevet godkendt til salg i USA eller USA's territorier, og at den kun må bringes til USA til ejerens personlige brug.
- De båndbredder, der understøttes af enheden, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din udbyder.
- Tilgængelighed af 5G-netværket kan variere, alt afhængigt af model, land, netværksudbyder og brugermiljø.
- Din enhed indeholder magneter. Hold den borte fra kreditkort, implanterede medicinske enheder og andre enheder, der kan blive påvirket af magneter. Med hensyn til medicinske enheder skal du holde en afstand på mere end 15 cm mellem enheden og den medicinske enhed. Stop med at bruge din enhed, hvis du har mistanke om interferens med din medicinske enhed, og rådfør dig med din læge eller producenten af din medicinske enhed.

Vejledningens ikoner

-  **Advarsel:** Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
-  **Forsigtig:** Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
-  **Bemærk:** Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Bemærkninger om pakkens indhold og tilbehør

Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din udbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Det anbefales at bruge tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan resultere i problemer med ydeevnen eller funktionsfejl, som muligvis ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.
- Det medfølgende USB-kabel understøtter opladning på op til 3 A. Oplader er ikke inkluderet.
- Af miljømæssige årsager indeholder denne pakke ikke nogen oplader. Enheden kan oplades med de fleste USB-strømforsyninger og et kabel med USB Type-C-stik.

Bevarelse af vand- og støvafvisning

Din enhed er vand- og støvafvisende og opfylder følgende internationale standarder.

- IP68-certificering af vandtæthed: I overensstemmelse med kravene i IEC 60529-standarden blev den testet i 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 m ferskvand i 30 minutter uden bevægelse.

Du skal følge retningslinjerne for at bevare modstandsdygtigheden over for vand og støv for din enhed.

- Undgå at udsætte enheden for swimmingpoolvand eller saltvand.
- Hvis enheden udsættes for urent vand eller andre væsker, f.eks. sæbevand, olie, parfume, solcreme, håndrens eller kemiske produkter som kosmetik eller væsker, der indeholder alkohol, skal du rengøre enheden med ikke-rindende ferskvand, tørre den af med en blød og ren klud og derefter tørre den grundigt før brug for at bevare vandafvisningsevnen.
- Undgå at udsætte enheden for skvulpende vand eller bølger. En pludselig stigning i vandtrykket kan overstige det garanterede niveau af modstandsdygtighed over for vand.
- På steder som f.eks. i en sauna eller et dampbad kan den vandafvisende ydeevne blive beskadiget på grund af pludselige temperaturændringer.
- Hvis enheden udsættes for et stød udefra eller beskadiges, kan dens vandafvisningsevne blive mindre.
- Åbn ikke enhedens dæksler, når enheden er i vand eller på meget fugtige steder, såsom svømmebassiner eller badeværelser.
- Åbn ikke bagdækslet med våde hænder, eller når enheden er våd.
- Gummipakningen på bagdækslet er en vigtig komponent i enheden. Vær forsigtig, når du åbner og lukker bagdækslet for at undgå at beskadige gummipakningen. Sørg også for, at gummipakningen er fri for snavs, såsom sand eller støv, for at undgå skader på enheden.
- Bagdækslet kan løsne sig, hvis enheden tabes eller udsættes for stød. Sørg for, at alle dæksler er korrekt justeret og tæt lukket.

Hvis enheden udsættes for vand eller forureningskilder, skal du følge retningslinjerne:

- Tør enheden af med en blød og ren klud og tør den derefter grundigt.
- Hvis mikrofonen eller højttaleren ikke er helt tørre, kan det resultere i, at lyden ikke er tydelig under et opkald.
- Skærmen og andre funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden bruges i vand.
- Tilslut ikke opladeren eller andet tilbehør, hvis enheden ikke er fuldstændigt tør. Enheden kan blive beskadiget, hvis der tilsluttes tilbehør eller en oplader, når multifunktionsstikket endnu ikke er tørt.

Vand- og støvbestandigheden på din Samsung Galaxy-enhed er ikke permanent og kan formindskes over tid på grund af normal slitage.

Situationer med overophedning af enheden og tilhørende løsninger

Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades

Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan opladningen tage længere tid, eller opladeren kan muligvis stoppe opladningen.

Gør følgende, hvis enheden bliver varm:

- Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
- Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes et beskadiget USB-kabel. Udskift USB-kablet med et nyt. Det anbefales at anvende et Samsung-godkendt USB-kabel.
- Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den trådløse oplader.



Funktionen til Trådløs opladning eller Hurtigopladning er kun tilgængelig på understøttede modeller.

Hvis enheden bliver varm under brug

Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og undlad at anvende enheden i et stykke tid.

Se følgende eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede.

- Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
- Ved download af store filer
- Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
 - Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
 - Ved optagelse af videoer i længere tid
 - Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
 - Når du opretter forbindelse til et tv
- Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
 - Ved brug af Multi-vinduet
 - Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
 - Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
 - Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
- Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
- Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
- Når du bruger funktionen Mobilt hotspot og Deling af internetforbindelse
- Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
- Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
- Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks. væske, støv, metalstøv og blyantsgråfit
- Hvis du roamer.

Gør følgende, hvis enheden bliver varm:

- Hold enheden opdateret med den nyeste software.
- Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart enheden.
- Slå funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth fra, når de ikke anvendes.
- Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
- Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.
- Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsat er overophedet, skal du kontakte et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Forholdsregler mod overophedning af enheden

Hvis du begynder at føle dig utilpas, fordi enheden overophedes, skal du stoppe med at bruge enheden. Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænsede, eller enheden slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.

- Hvis enheden overophedes, vil skærmens lysstyrke, skærmens opdateringshastighed og ydelseshastigheden blive begrænset for at sænke enhedens temperatur. Selv om Batteriopladning-ikonet vises, kan opladningen være langsom. Når opladningen stopper på grund af en stigning i enhedens temperatur, blinker Batteriindikator-ikonet.
- Hvis enheden når en bestemt temperatur, vises en advarselsmeddelelse for at forhindre, at enheden svigter, at der opstår hudirritationer og -skader, og at batteriet lækker. Apps, der kører, lukkes, og alle opkald og andre funktioner vil være begrænsede med undtagelse af nødopkald, indtil enheden er kølet af.

- Hvis der vises endnu en meddelelse, fordi enhedens temperatur er steget yderligere, slukker enheden. Brug ikke enheden, før dens temperatur er inden for det anbefalede driftstemperaturområde. Hvis den anden advarselsmeddelelse vises under et nødopkald, bliver opkaldet ikke afbrudt af en tvunget nedlukning.



Anbefalet driftstemperaturområde

Enhedens anbefalede driftstemperatur er mellem 0 °C og 35 °C. Brug eller opbevaring af enheden uden for det anbefalede temperaturområde kan beskadige enheden eller reducere batteriets levetid.

Forholdsregler for driftsmiljø

Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der opstår brand.

- Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
- Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks. i en bil om sommeren.
- Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk varmepude.
- Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølgeovne, udstyr til varm madlavning eller beholdere under højt tryk.
- Brug ikke en ledning, hvis isolering er afpillet eller beskadiget, og brug ikke en oplader eller et batteri, der er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

Sådan finder du oplysninger om strømforbrug ved standby for dette produkt

- Gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Søg ved brug af produktets modelnummer.



Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske område, tjenesteudbyderen eller modellen.

Appendiks

Fejlsøgning

Før du kontakter et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter, kan du forsøge følgende løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Du kan også bruge Samsung Members til at løse eventuelle problemer, du kommer ud for, når du bruger din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af pinkode er slået til, skal du indtaste den pinkode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK: Dit SIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert pinkode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af udbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver pin2-kode, skal du indtaste den pin2-kode, der fulgte med SIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed tænder ikke

Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.

- Batteriet er måske ikke indsat korrekt. Indsæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af og indsæt batteriet igen.

Berøringsgenkendelse fungerer langsomt eller ukorrekt

- Berøringsgenkendelse fungerer muligvis ikke korrekt i følgende situationer:
 - Hvis du sætter en skærmbeskytter eller ekstra tilbehør på skærmen
 - Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører skærmen, eller hvis du trykker på skærmen med en skarp genstand eller dine fingerspidser
 - Under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
- Hvis skærmen er ridset eller beskadiget, skal du kontakte et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Enheden fryser eller får et fatalt problem

Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du kontakte et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Genstarte enheden

Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for enheden og tænde den igen.

Gennemtvunge genstart

Hvis din enhed fryser og ikke reagerer, skal du trykke på sideknappen og lydstyrke ned-knappen samtidigt og holde dem nede i mere end 7 sekunder for at genstarte den.

Nulstille enheden

Hvis disse metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.

Åbn **Indstillinger** og tryk på **Generel administration** → **Nulstil** → **Fabriksdatanulstilling** → **Nulstil** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er korrekt tilsluttet.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrkeknappen, eller bevæg dig til et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med udbyderens netværk.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter og prøv at oplade batteriet igen. Hvis opladning ikke fungerer korrekt, så besøg et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter. Medbring den oplader og det USB-kabel, du bruger, for bedre support.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer, kan den brugbare opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig lagerplads og batteristrøm for at bruge kameraappen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du åbner kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør mere lagerplads ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden.

Hvis du stadig har problemer med kameraappen, efter at du har prøvet disse tips, skal du kontakte et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Kvaliteten af billeder er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine billeder kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller dine billeder kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør mere lagerplads ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. Besøg Samsungs websted for at se, hvilke filformater, din enhed understøtter.
- Din enhed understøtter billeder og videoer, der er optaget med enheden. Billeder og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din udbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

Bluetooth fungerer ikke ordentligt

Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke findes, eller der er tilslutningsproblemer eller funktionsfejl, kan du prøve følgende:

- Kontroller, at den enhed du vil oprette forbindelse med, er klar til at blive scannet eller tilsluttet.
- Sørg for, at din tablet og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).
- Åbn **Indstillinger** på din tablet, tryk på **Forbindelse** og tryk derefter på kontakten **Bluetooth** for at slå den til igen.
- Åbn **Indstillinger** på din tablet og tryk på **Generel administration** → **Nulstil** → **Nulstil indstillinger for Wi-Fi og Bluetooth** → **Nulstil indstillinger** for at nulstille netværksindstillingerne. Du vil muligvis miste registrerede oplysninger, når du udfører nulstillingen.

Hvis disse tips ikke løser problemet, skal du kontakte et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilnetværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Hvis du ikke gør det, kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration af delene kan forekomme.
- Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager

Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med enhedsplejefunktionen, eller slet manuelt apps eller filer, som du ikke bruger, for at frigøre lagerplads.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- Samsung og Samsung-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.