



JBL PARTYBOX ENCORE 2



BRUKERVEILEDNING

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

For alle produkter:

1. Rengjør kun med tørr klut.
2. Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i henhold til produsentens instruksjoner.
3. Ikke installer apparatet nær varmekilder, så som radiatorer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
4. Ikke omgå sikkerhetsfunksjonene i polariserte eller jordede stikkontakter. En polarisert kontakt har to blader, der det ene er bredere enn det andre. Kontakter med jording har to pinner, og en tredje for jordingen. Den tredje pinnen er til for din sikkerhet. Hvis kontakten som følger med ikke passer i støpselet ditt, må du ta kontakt med en elektriker for å bytte den.
5. Beskytt strømledningen mot å tråkkes på eller klemmes, spesielt ved støpselet, innganger og der den kommer ut av apparatet.
6. Det skal bare brukes tilbehør som har blitt spesifisert av produsenten.
7. Skal bare brukes med vogn, stativ, tripod, brakett eller bord som er spesifisert for eller solgt med apparatet. Når det brukes en vogn, må du være forsiktig ved flytting av vogn- og apparatkombinasjon, slik at skader ikke oppstår ved en velt. 
8. Trekk ut apparatet fra støpselet i tordenvær eller dersom det ikke skal brukes på en lengre periode.
9. Henvis all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har vært skadet på noen måte, for eksempel når strømledningen eller støpselet er skadet, væske har blitt sølt eller objekter har falt inn i apparatet, apparatet har vært utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har blitt mistet.
10. For å koble dette apparatet fra strømkontakten helt, trekkes kontakten ut av AC-støpselet.
11. Hovedkontakten til strømledningen skal være klar til bruk.
12. Dette apparatet er bare tiltenkt bruk med strømtilførselen eller ladekabelen som leveres av produsenten.

Følgende anvisninger gjelder kanskje ikke for vanntette enheter. Se enheten brukerhåndbok eller hurtigstartveiledning for flere anvisninger om vanntette enheter, hvis aktuelt.

- Ikke bruk dette apparatet nær vann.
- Ikke eksponer apparatet til vannsprut eller vanndråper, og sikre at ingen væskefylte gjenstander, f.eks. vaser, er plassert på apparatet.

ADVARSEL:

- FOR Å REDUSERE RISIKO FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES



SYMBOLET PÅ DETTE PRODUKTET BETYR AT DET FINNES IKKE-ISOLERT OG FARLIG SPENNING I PRODUKTET, SOM KAN UTGJØRE EN FARE FOR ELEKTRISK STØT.



SYMBOLET PÅ DETTE PRODUKTET BETYR AT DET ER VIKTIGE DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNINGER I DENNE VEILEDNINGEN.

Riktig avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, WEEE)

Dette symbolet betyr at produktet ikke må avhendes som husholdningsavfall og at det skal leveres til et egnet innsamlingssted for gjenvinning. Riktig avhending og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, menneskers helse og miljøet. For ytterligere informasjon om avhending og gjenvinning av dette produktet kan du kontakte lokale myndigheter, avhendingstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Dette produktet samsvarer med kravene i RoHS.

Dette produktet er i samsvar med direktiv 2011/65/EU, med endringer, om begrensning i bruken av bestemte farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr.

REACH

REACH (forskrift nr. 1907/2006) omtaler produksjon og bruk av kjemiske stoffer og deres potensielle påvirkning på menneskers helse og miljøet. Artikkel 33(1) i REACH-forskriftene krever at leverandører informerer motakerne hvis en artikkel inneholder mer enn 0,1 % (pr. vekt pr. artikkel) av en eller flere stoffer på listen over svært bekymringsverdige stoffer (SVHC) ('REACH-listen'). Dette produktet kan inneholde stoffet "bly" (CAS-No. 7439-92-1) i en konsentrasjon på under 0,1% pr.måleenhet.

Da produktet ble sluppet, med unntak av blyinnholdet, var det ingen andre stoffer på REACH-listen som fantes i produktet med en konsentrasjon på over 0,1 % av produktets vekt.

Merk:

- Den 27 juni 2018 ble bly lagt til REACH-listen. Inkluderingen av bly i REACH-listen betyr ikke at materialer som inneholder bly utgjør en umiddelbar risiko eller fører til begrensninger for tillatt bruk.

For enheter med hodetelefonuttak.

ADVARSLER/FORSIKTIGHETSREGLER



Hodetelefonene skal IKKE brukes med høyt volum over lengre tid.

- For å unngå hørselsskade skal hodetelefonene brukes med et komfortabelt og moderat volumnivå.
- Reduser volumet på enheten før du plasserer hodetelefonene på ørene, og øk volumet gradvis til du når et behagelig lydnivå.

For produkter som inneholder batterier

Instruksjoner til brukere om fjerning, gjenvinning og avhending av brukte batterier

For å fjerne batteriene fra utstyret eller fjernkontrollen må du reversere fremgangsmåten beskrevet i brukerhåndboken for å sette inn batterier. For produkter med innebygget batteri som varer over produktets levetid, kan det hende at det ikke er mulig for brukeren å fjerne dem. I så fall vil gjenvinnings- eller resirkuleringssentre håndtere demontering av produktet og fjerning av batteriet. Hvis det blir nødvendig, uansett grunn, å skifte ut et slikt batteri, må denne prosedyren utføres av et autorisert servicesenter. I EU og andre steder er det ulovlig å avhende batterier med husholdningsavfall. Alle batterier må avhendes på en miljømessig sunn måte. Kontakt dine lokale avfallsmyndigheter for informasjon angående miljøvennlig innsamling, resirkulering og avhending av brukte batterier.

ADVARSEL:

- Fare for eksplosjon hvis batteriet settes i feil. For å redusere faren for brann, eksplosjon eller lekkage av brannfarlige væsker/gass, må batteriet ikke demonteres, knuses, punkteres, kortslyttes, eksponeres for temperaturer over 60 °C (140 °F), solskinn eller lignende, utsettes for ekstremt lavt lufttrykk eller avhendes i ild eller vann. Skal bare byttes ut med spesifiserte batterier. Symbolet som indikerer "separat innsamling" for alle batterier og akkumulatorer skal være en søppelkasse med kryss, som vist nedenfor:



ADVARSEL - For produkter som inneholder mynt-/knappecellebatterier

BATTERIET MÅ IKKE SVELGES, FARE FOR KJEMISKE BRANNSKADER Dette produktet inneholder et mynt-/cellebatteri. Hvis batteriet svelges, kan det føre til alvorlig brannskade innvortes på bare 2 timer, med døden som mulig følge. Hold nye og brukte batterier borte fra barn. Hvis batterirommet ikke kan lukkes trygt, må du slutte å bruke produktet og oppbevare det utilgjengelig for barn. Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller plassert i noen del av kroppen, må du kontakte lege øyeblikkelig.

For alle produkter med trådløs drift:

HARMAN International erklærer med dette at dette utstyret er i overensstemmelse med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan referere til samsvarserklæringen i avsnittet om spesifikasjoner på produktdetaljsiden, som du finner på www.jbl.com eller i www.jbl.com/doc.

HARMAN International Industries, Incorporated Med enerett. JBL er et varemerke som tilhører HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

EPILEPSI ADVARSEL

Noen mennesker kan oppleve epileptiske anfall når de ser blinkende lys.

INNHold

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 2

1. INNLEDNING 5

2. ESKENS INNHold 5

3. PRODUKTOVERSIKT 6

- 3.1 Toppanel 6
 - 3.2 Bakpanel 6
 - 3.3 Trådløs mikrofon 7
-

4. PLASSERING 7

5. STRØM PÅ 8

6. SLIK BRUKER DU PARTYBOX 8

- 6.1 Bluetooth-tilkobling 8
 - 6.2 USB-tilkobling 9
 - 6.3 Musikkontroll 9
 - 6.4 AUX-tilkobling 9
 - 6.5 Lydmiksing med mikrofon og/eller gitar 10
 - 6.6 Lade mobilenhetene dine 11
 - 6.7 Skifte ut batteriet (JBL BATTERY 200) 11
-

7. SLIK BÆRER DU PARTYBOX 12

8. AVANSERT BRUK 12

- 8.1 Lyseffekt 12
- 8.2 JBL PartyBox-appen 12
- 8.3 Flerhøytalertilkobling 12
- 8.4 Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene 13
- 8.5 IPX4 13

9. SPESIFIKASJONER 13

10. FEILSØKING 14

11. SAMSVAR 14


12. VAREMERKE 15

1. INNLEDNING

Gratulerer med kjøpet! Denne håndboken inneholder informasjon om høyttaleren **JBL PARTYBOX ENCORE 2**. Vi ber deg om å bruke noen minutter på å lese gjennom denne håndboken, da den beskriver produktet og har trinnvise instruksjoner for hvordan du konfigurerer anlegget og kommer i gang. Les og forstå alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet.

Hvis du har spørsmål om dette produktet, installasjon eller bruk, ta kontakt med din forhandler eller kundeservice, eller besøk oss på www.jbl.com.

2. ESKENS INNHOLD

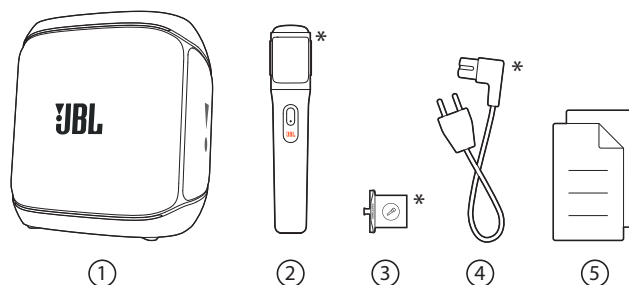


- 1) Hovedenhet
- 2) Trådløs mikrofon*
- 3) Mikrofonholder*
- 4) Strømledning*
- 5) Produktinformasjon

* Type støpsel og antall strømledninger, mikrofoner og mikrofonholdere varierer fra område til område.

3. PRODUKTOVERSIKT

3.1 Toppanel

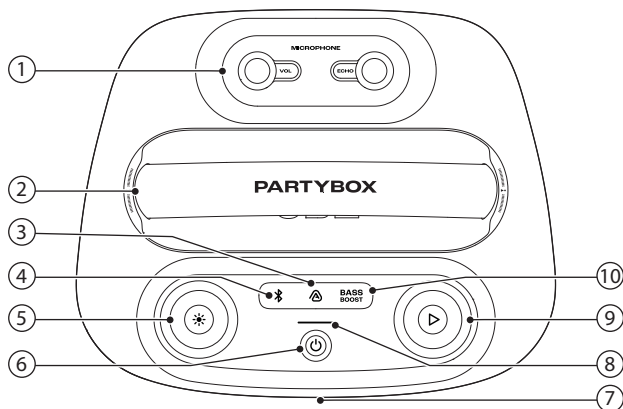

1) Mikrofonkontrollerer

VOL

- Juster mikrofonvolumet (hvis tilkoblet).

ECHO

- Juster ekkonivået.

2) Håndtak

3)

- Trykk for å koble til eller fra flere høyttalere.

4)

- Trykk for å gå til Bluetooth-paringsmodus.

5)

- Trykk for å slå lyseffekten på eller av.
- Hold inne i over 2 sekunder for å slå strobe-/stjernelyset på eller av.
- Roter med eller mot klokken for å veksle mellom ulike lysmønstre.

Advarsel:

- Ikke se direkte på delene som avgir lys når høyttalerlys er slått på.

6)

- Slå strømmen på eller av.

7) Belysning i kanten øverst

8) Batterinivåindikator

9)

- Trykk én gang for å spille av eller sette avspillingen på pause.
- Trykk på to ganger for å gå til neste spor.
- Trykk tre ganger for å gå til forrige spor.
- Roter med eller mot urviseren for å øke/reducere hovedvolumet.


10)

- Velg et bassnivå: nivå 1, nivå 2, eller av.

LED-virkemåte

		Strøm på
		Standby
		Strøm av
		Sammenkobling
		Tilkoblet
		Ikke tilkoblet
		Bassnivå 1
		Bassnivå 2
		Av
		Flerhøyttalertilkobling aktivert
		Flerhøyttalertilkobling deaktivert
		Lavt batterinivå
		Lading
		Høyttaleren er ladet helt opp når hele lysstripen lyser kontinuerlig hvitt.

3.2 Bakpanel

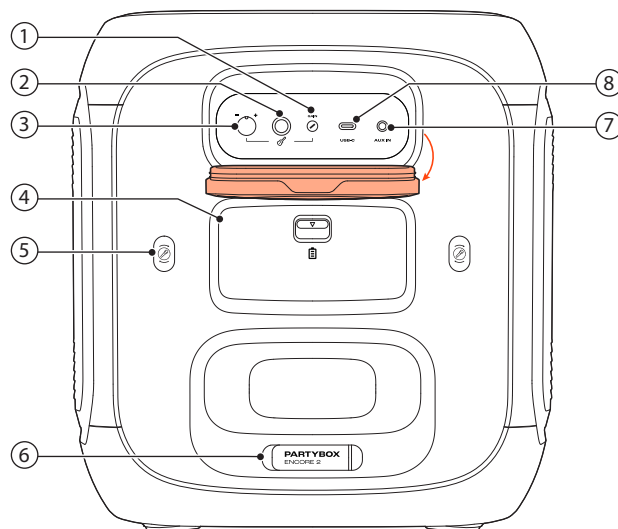

1) GAIN

- Juster forsterkningen på gitarinngangen.

2) (Gitarinngang)

- Koble til en gitar.

3) Gitarvolumknott

- Juster gitarvolumet (hvis tilkoblet).

4) Batterirom

5) Monteringshull for mikrofonholder

6) Vekselstrømuttak

- Koble til vekselstrømforsyning.


7) AUX IN

- Koble til en ekstern lydenhet med en 3,5 mm lyd kabel (medfølger ikke).

8) USB-C

- Koble til en USB-lagringssenheter.
- Koble til PC, nettbrett eller andre mobile enheter.
- Lade mobilenhetene.

3.3 Trådløs mikrofon

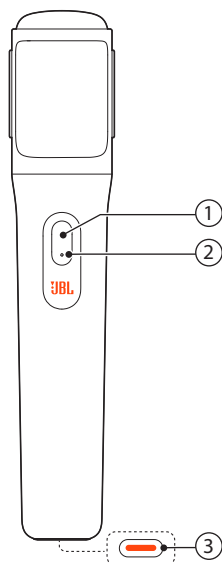

1) Av/på-knapp

- Slå mikrofonen på eller av.

2) Statusindikator

• Batteristatus:

○ Kontinuerlig hvit	Mer enn 4 timers gjenværende spilletid
● Blinker rødt	Under 4 timer med gjenværende spilletid
● Kontinuerlig rødt	Lade mikrofonen

• 2,4 GHz trådløs tilkobling:

● Blinker hvit raskt	Sammenkoble med høyttaleren
○ Kontinuerlig hvit	Koblet til høyttaleren

• Programvareoppdatering:

● Blinker vekselvis hvitt og rødt	Oppdatering av programvare
-----------------------------------	----------------------------

3) Ladekontakt

- Lad mikrofonen (USB-C-kabel medfølger ikke).

4. PLASSERING

Advarsel:


- Ikke sitt eller len deg mot høyttaleren eller skyv den sidelengs for å unngå at den velter og kan medføre skade.

Plasser høyttaleren på en flat, stabil overflate, og sørg for at siden med gumfifottene er ned.

5. STRØM PÅ

Advarsler:

- Bruk bare de medfølgende strømkablene.
- Du kan bruke enten vekselstrøm eller det innebygde batteriet som høyttalerens strømforsyning.

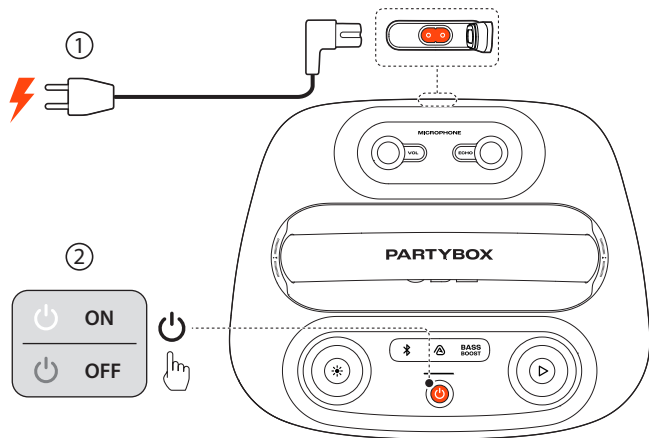

1. Koble til vekselstrøm.
 - For å bruke det innebygde batteriet må du koble vekselstrømmen fra etter at høyttaleren er ladet.
2. Trykk på  for å slå på.

Merknader:

- Lad høyttaleren helt opp før første bruk, for å forlenge det innebygde batteriets levetid.
- Når høyttaleren er på, kan du sjekke batterinivået ved å trykke på hvilken som helst knapp på høyttaleren.
- Høyttaleren går automatisk i standby-modus etter 20 minutter med inaktivitet. Du kan trykke på  på høyttaleren for å gå tilbake til vanlig drift.


6. SLIK BRUKER DU PARTYBOX

Merknader:

- Bare én lydkilde kan spilles av om gangen.
- Hvis du starter avspilling fra en annen kilde, vil det alltid forstyrre den aktuelle kilden.

6.1 Bluetooth-tilkobling

Du kan bruke høyttaleren med en Bluetooth-aktivert smarttelefon eller nettbrett.

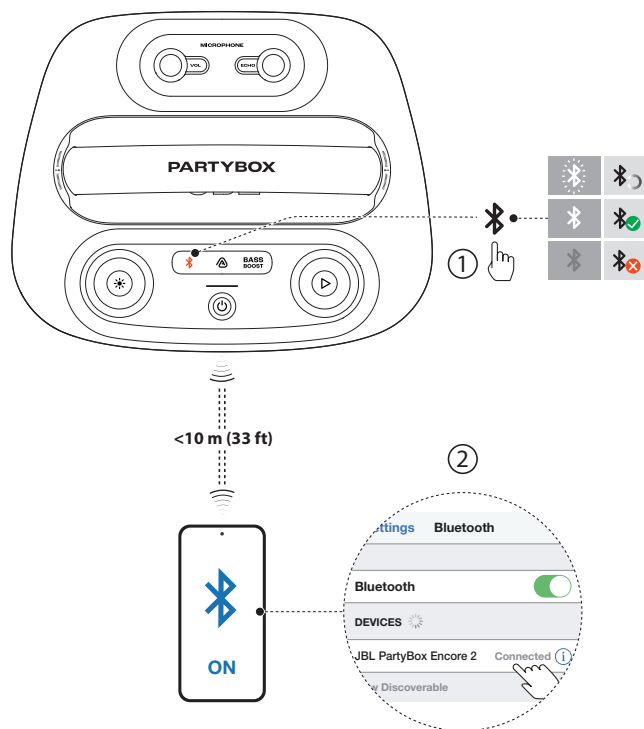

1. Trykk på  på høyttaleren for å gå i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
2. Velg **JBL PartyBox Encore 2** på Bluetooth-enheten for å koble til.
3. Når tilkoblet kan du strøme lyd fra Bluetooth-enheten til denne høyttaleren.

Merknader:

- Denne høyttaleren støtter flerpunktstilkobling. Du kan sammenkoble en annen Bluetooth-enhet uten å frakoble den første.
- Tast inn "0000" hvis det bes om en PIN-kode for tilkobling til en Bluetooth-enhet.
- Bluetooth-ytelse kan påvirkes av avstanden mellom dette produktet og din Bluetooth-enhet og driftsmiljøet.


For å avslutte Bluetooth-aktivert enhet:

- Slå av denne høyttaleren, eller
- Deaktiver Bluetooth på enheten din.

For å koble til Bluetooth-aktivert enhet igjen:

- Når du slår på denne høyttaleren neste gang, prøver den automatisk å koble til sist tilkoblede enhet.
- Hvis ikke velger du manuelt **JBL PartyBox Encore 2** på Bluetooth-enheten for å koble til.

6.2 USB-tilkobling

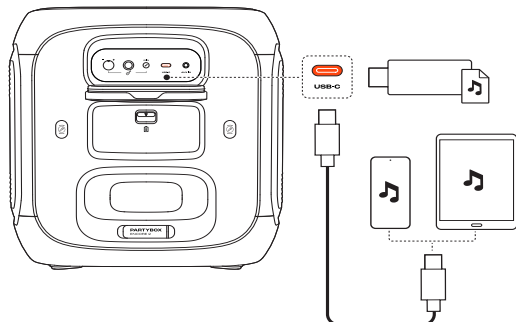

- Koble høyttaleren til en PC, et nettbrett eller en annen mobil enhet for å spille av og ta opp lyd (bare mikrofon- og gitarinnngang).
 - Koble en USB-lagringsenhet som inneholder avspillbart lydinnhold til høyttalerens USB C-port (ikke for EMEA-området).
- Høyttaleren bytter automatisk til USB-kilden.
- Lydavspillingen starter automatisk.

Tips:

- Høyttaleren spiller av lydfiler på USB-lagringsenheten fra rotmappen til det siste nivået av undermapper i alfabetisk sekvens. Det er støtte for opptil 8 nivåer med undermapper.

Støttede lydformater

Filtype	Samplingsfrekvens	Bitstastighet
MP3	44,1 / 48	32/40/48/56/64/80/96/112/128/160 (kbps)
WAV	44,1 / 48	128/352,8/384/705,6/768/1411/1536 (kbps)
FLAC	44,1 / 48	132/163/168/183/271/308/351/402/463 508/514/614/628/661/654/678/694/695 711/737/741/747/751/752/766/768/770/778/781/786/787/789/791/813/817/839/845/853/856/859/866/867/882/885/886/887/890/900/910/911/912/915/916/917/920/921/928/929/936/937/941/944/951/969/970/981/986/990/992/997/999/1001/1005/1012/1015/1017/1019/1020/1021/1033/1034/1036/1040/1041/1048/1053/1057/1085/1123 (kbps)


6.2.1 Lydopptak til USB-lagringsenhet

- Hold inne og **BASS BOOST** samtidig i mer enn 2 sekunder for å starte opptak (kun mikrofon- og gitarinnngang).
→ Når innspillingen starter, blinker **BASS BOOST**-LED-lampen hvitt én gang.

- Gjenta trinn 1 for å stoppe opptaket.

→ Når innspillingen stopper, blinker **BASS BOOST**-LED-lampen hvitt to ganger.

6.3 Musikkontroll

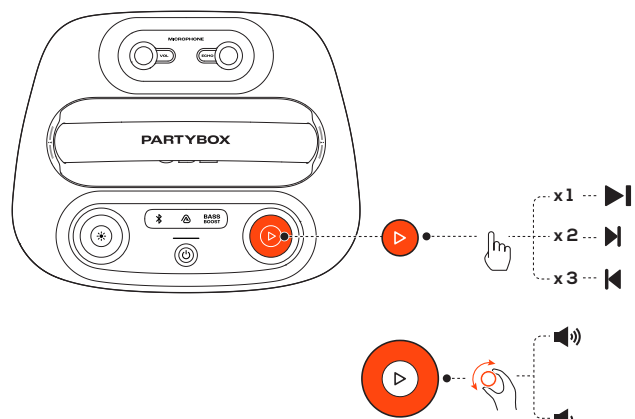


- Trykk på én gang for å pause/gjenoppta avspilling.
- Trykk på to ganger for å gå til neste spor.
- Trykk på tre ganger for å gå til forrige spor.
- Roter med/mot urviseren for å øke/reduser e hovedvolumet.
- Trykk på **BASS BOOST** for å velge et bassnivå: nivå 1, nivå 2, eller av.

Merk:

- Du kan ikke hoppe over spor i **AUX**-modus.

6.4 AUX-tilkobling

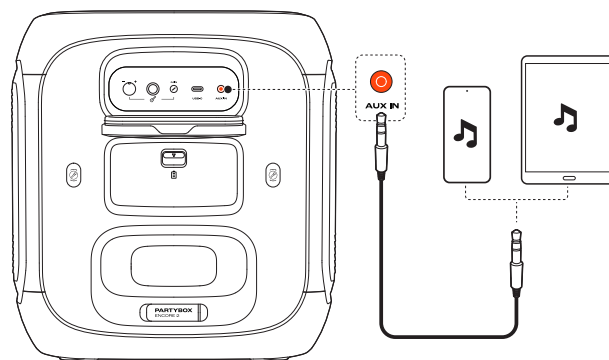

- Koble en ekstern lydenhet til høyttaleren med en 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke).
- Når du har stoppet avspillingen fra en annen kilde, starter du lydavspilling på den eksterne enheten.

6.5 Lydmiksing med mikrofon og/eller gitar


Ved å bruke en mikrofon eller en elektrisk gitar (medfølger ikke), kan du mikse lyden med en lydkilde.

Merknader:

- Sett alltid gitar- eller mikrofonvolumet til minste nivå før du kobler til eller fra en gitar eller mikrofon.
- Koble alltid fra gitaren eller mikrofonen når du ikke bruker dem.

6.5.1 Koble til en mikrofon

Som standard er den trådløse mikrofonen allerede sammenkoblet med høyttaleren fra fabrikk.

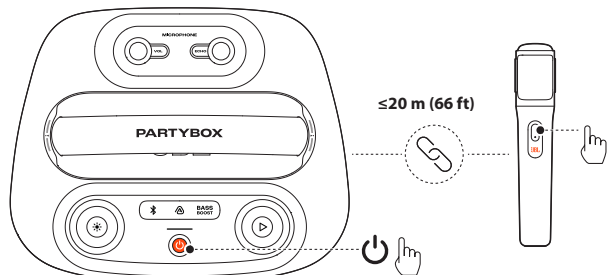

1. Slå på høyttaleren.
2. Slå på den trådløse mikrofonen.
 - Et lydvarsel høres når konfigurering av den trådløse forbindelsen er utført.

Merk:

- Mikrofonen slås automatisk av etter 10 minutter med inaktivitet.

For å slå på en ny trådløs mikrofon


1. Slå av høyttaleren.
2. Slå på den nye mikrofonen og høyttaleren.
 - Mikrofonen sammenkobles til høyttaleren automatisk innen 3 minutter.

Merk:

- Kontroller at avstanden mellom den nye trådløse mikrofonen og høyttaleren er maks. 1 meter.

Slik lader du den trådløse mikrofonen


Mikrofonen drives av et innebygd, oppladbart Li-ion-batteri. Når batterinivået er lavt, blinker statusindikatoren raskt rødt.

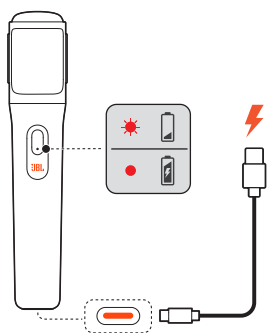

Koble mikrofonen til strømmen via USB-C-kontakten.

→ Mikrofonen begynner automatisk å lade.

Slik plasserer du mikrofonen

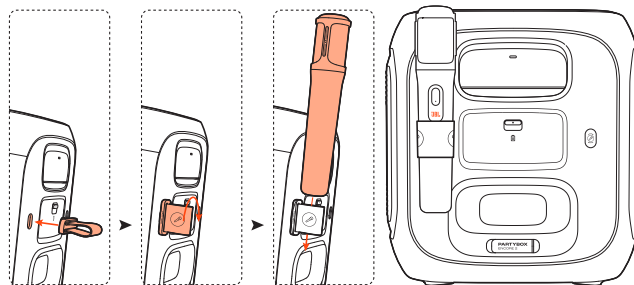


1. Fest mikrofonholderen til høyttaleren, som vist på bildet.
2. Sett mikrofonen forsiktig inn i holderen. Sørg for at den er festet med mikrofonholderstroppen.

Slik oppdaterer du programvaren

Når mikrofonen er koblet til JBL PartyBox-appen, starter programvareoppdateringen automatisk (hvis tilgjengelig).

→ Når oppdateringen er fullført, starter mikrofonen på nytt og kobler seg automatisk til høyttaleren igjen.

6.5.2 Koble til en gitar

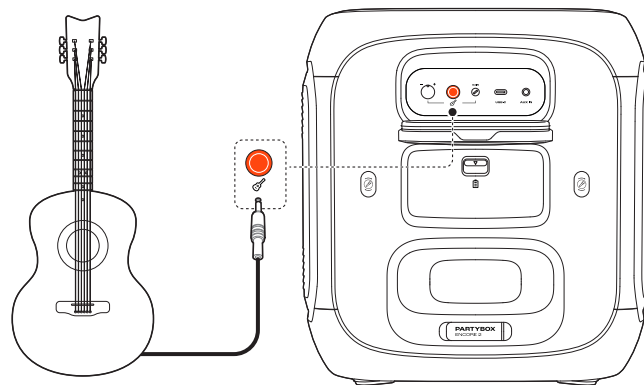


Koble en gitar til 🎸 (gitarinngang-)kontakten.


6.5.3 Lydmiksing

Syng gjennom mikrofonen eller spill på gitaren.

- For å justere volumet på lydkilden, må du rotere ►-knotten med eller mot urviseren.
- For å justere volumet eller ekkonivået på mikrofonen dreier du på den tilsvarende **VOL-** eller **ECHO-**knotten.

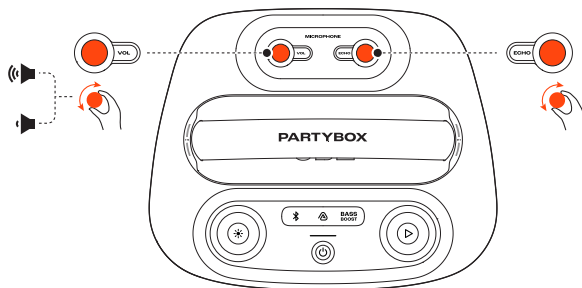


- For å justere volumet eller forsterkningen på gitaren dreier du på den tilsvarende gitarvolumknappen eller **GAIN**-kontrollen.

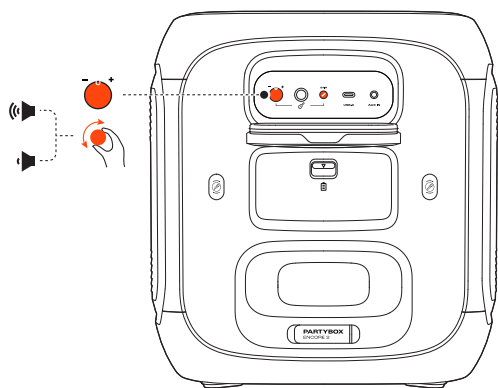

6.6 Lade mobilenhetene dine

Advarsel:


- Ikke koble til høyttaleren før USB-C-porten er helt tørr og ren.

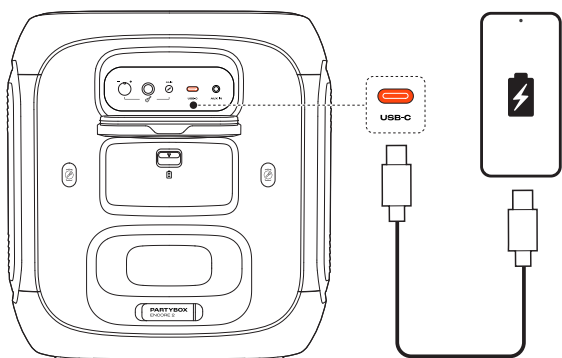


Merk:

- USB-C-kabelen medfølger ikke.

6.7 Skifte ut batteriet (JBL BATTERY 200)

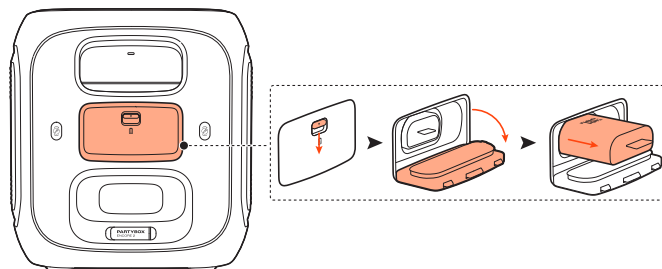

1. Trekk ned låsen for å åpne batterirommet og ta ut det gamle batteriet.

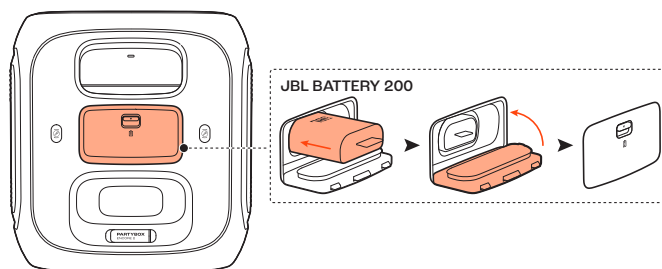

2. Sett inn et nytt batteri av samme type (JBL BATTERY 200), med metallkontaktene vendt nedover, og lukke batteridekselet.

Merk:

- Du kan kjøpe et nytt batter (JBL BATTERY 200) fra www.jbl.com.

7. SLIK BÆRER DU PARTYBOX


Advarsler:

- Sørg for at alle ledninger er koblet fra før høyttaleren løftes.
- Hold produktet godt fast ved bæring for å unngå personskade og/eller skade på eiendom.

Teleskophåndtakets utforming lar deg enkelt flytte høyttaleren rundt.

8. AVANSERT BRUK

8.1 Lyseffekt

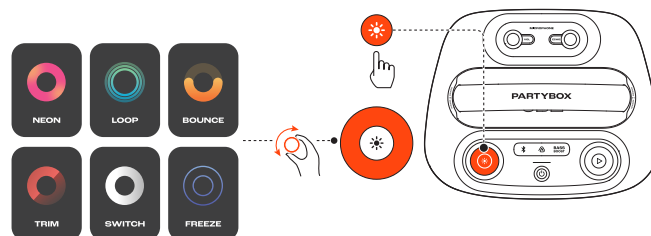

- Trykk på  for å slå lyseffekten på eller av.
- Hold inne  i over 2 sekunder for å slå strobe-/stjernelyset på eller av.
- Roter knotten med eller mot urviseren for å veksle mellom ulike lysmønstre: NEON, LOOP, BOUNCE, TRIM, SWITCH eller FREEZE.


8.2 JBL PartyBox-appen



Last ned og installer JBL PartyBox-appen for å få mer ut av produktet.

8.3 Flerhøyttalertilkobling

Du kan koble til flere PartyBox-høyttalere for å skape feststemning med forbedret lyd.

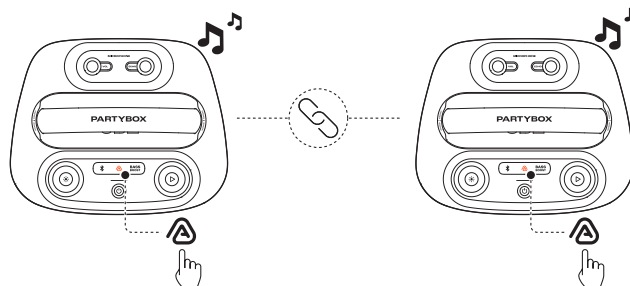

Trykk på  på begge høyttalere.

For å koble fra:

Slå av eller trykk på  på en av høyttalerne.

Tips:

- Som standard vil høyttaleren som er koblet til Bluetooth-enheten din fungere som hovedhøyttaler.

8.4 Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene


For å gjenopprette fabrikkinnstillingene må du holde inne  og  i over 10 sekunder.

8.5 IPX4

Advarsler:

- Porten skal alltid være tørr før du kobler til vekselstrøm.
- For å sikre motstandsdyktighet mot vannsprut må du alltid la beskyttelsesdekslene være lukket.

Høytaleren er motstandsdyktig mot vannsprut iht. IPX4.

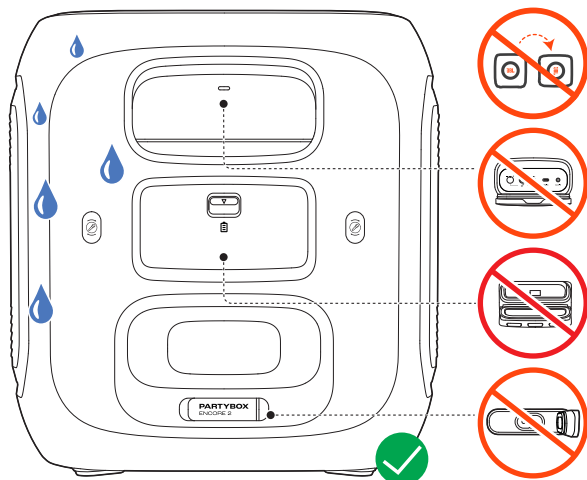

9. SPESIFIKASJONER

- Høytalerelementer: 1 x 5,25 tommer (135 mm) woofere, 2 x 0,75 tommer (20 mm) kuppelformede tweetere
- Utgangseffekt: 100 W RMS (IEC60268)
- Strømingang: 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Frekvensrespons: 40 Hz - 20 kHz (-6 dB)
- Signal-til-støy-forhold: > 80 dB
- Batteritype: Li-ion-polymer 34 Wh (7,2 V / 4722 mAh)
- Ladetid for batteri: < 3,5 timer (med høyttaleren av)
- Musikkavspillingstid: opptil 15 timer (varierer med volumnivå og lydinnehold)
- USB-filformat (ikke for EMEA-regionen): .MP3, .WAV, .FLAC
- USB-lading ut: 11 V / 2 A (maks.) (med høyttaleren av)
- Kabellengde: 2,0 m / 6,6 fot
- Bluetooth®-versjon: 5.4
- Bluetooth®-profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6 (SW), TMAP1.0, PBP1.0
- Bluetooth®-senderens frekvensområde: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
- Bluetooth®-senderens effekt: ≤ 16 dBm (EIRP)
- Bluetooth®-senderens modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Frekvensområde for 2,4 G trådløs sender: 2404 - 2478 MHz
- Strøm for 2,4 G trådløs sender: < 8,5 dBm (EIRP)
- 2,4 G trådløs modulering: GFSK
- Produktmål (B x H x D): 319,5 mm x 338,6 mm x 263 mm / 12,58" x 13,33" x 10,35"
- Nettovekt: 6,4 kg / 14,11 pund
- Emballasje dimensjoner (B x H x D): 385 mm x 365 mm x 350 mm / 15,16" x 14,37" x 13,78"
- Bruttovekt: 9,15 kg / 20,17 pund

Spesifikasjoner for trådløs mikrofon

- Frekvensrespons: 50 Hz - 15 kHz (-6 dB)
- Signal-til-støy-forhold: > 59 dBA
- Senderens overføringseffekt: < 8,5 dBm (EIRP)
- Frekvensområde for 2,4 G trådløs sender: 2404 - 2478 MHz
- Avstand mellom sender og mottaker: ≤ 30 m

10. FEILSØKING

Advarsel:

- Prøv aldri å reparere produktet selv. Hvis du har problemer med bruk av dette produktet må du sjekke følgende punkt før du ber om service.

System

Høytaleren vil ikke slå seg på.

- Kontroller at høyttalerbatteriet ikke er tomt. Hvis ikke kan du bruke vekselstrøm i stedet.

Ingen respons fra enkelte knapper

- Produktet kan være i demo-modus. I demomodus er knappene  og  deaktivert. Med vekselstrøm tilkoblet, hold inne  og  samtidig i over 10 sekunder for å avslutte.

Lyd

Ingen lyd fra høyttaleren.

- Kontroller at høyttaleren er slått på.
- Justere lydstyrken.
- Kontroller at en lydkilde er aktiv og ikke dempet.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til høyttaleren.

- Kontroller at enhetens Bluetooth-funksjon er aktivert.
- Høyttaleren er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Hold inne  på høyttaleren i over 10 sekunder for å koble ut høyttalerne og sammenkoble med en ny enhet.

Dårlig lyd kvalitet fra en tilkoblet Bluetooth-enhet

- Dårlig mottakerforhold for Bluetooth. Flytt høyttaleren nærmere høyttaleren, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og høyttaleren.

Trådløs mikrofon

Ingen respons fra mikrofonen.

- Slå på mikrofonen.
- Lad mikrofonens batteri hvis batterinivået er lavt.
- Sammenkoble mikrofonen og høyttaleren manuelt (se [«6.5.1 Koble til en mikrofon»](#)).

11. SAMSVAR

Produktet er i samsvar med EUs energilovgivning.

Bluetooth-tilkoblingsmodus


Produktet er tiltenkt for strømming av musikk via Bluetooth-tilkobling. Brukeren kan strøme lyd via Bluetooth til høyttaleren. Når produktet er tilkoblet gjennom Bluetooth, må Bluetooth-tilkoblingen forbli aktiv hele tiden for å sikre korrekt drift.

Produktet går i hvilemodus (standby med nettverk) etter 20 minutter uten bruk. Strømforbruket i hvilemodus er mindre enn 2,0 watt, deretter kan det aktiveres på nytt via Bluetooth-tilkobling.

Annen modus

Produktet går i standby-modus etter 20 minutter uten bruk. Strømforbruket i standby-modus er mindre enn 0,5 watt.

Samsvarsinformasjonens plassering

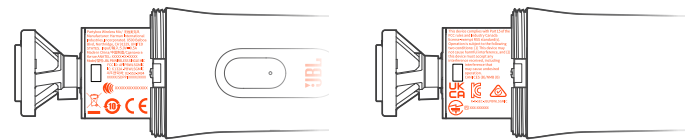

12. VAREMERKE



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2025 HARMAN International Industries, Incorporated.

Med enerett.

JBL er et varemerke for HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i USA og/
eller andre land. Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.