

xiaomi Robot Vacuum S20 Užívateľská príručka



Bezpečnostné pokyny

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

Tento výrobok je určený na upratovanie podláh iba v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na iných povrchoch ako podlahách alebo v komerčných či priemyselných priestoroch.

Obmedzenie použitia

- Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, iba ak je im poskytnutý dohľad a vedenie týkajúce sa bezpečného použitia zariadenia a pochopenie prípadných rizík. Deti by sa nemali so zariadením hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu.
- Spotrebič je potrebné používať iba s napájacou jednotkou, ktorá je s ním dodávaná.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať iba skúsené osoby.
- Ak sú poškodené kolíky častí zástrčky, je potrebné napájací zdroj vyradiť.
- Udržujte čistiacu kefu mimo dosahu detí.
- Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky telesné časti mimo dosahu pohyblivých častí a otvorov.

- Nepoužívajte robotický vysávač na čistenie akýchkoľvek horiacich materiálov.
- Nezdvíhajte robotický vysávač za jeho kryt laserového radaru.
- Pred čistením a vykonávaním údržby sa uistite, či je robotický vysávač vypnutý a odpojený od napájania.
- Tento robotický vysávač je určený iba na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí, ako je balkón, alebo na povrchu, ktorý nie je podlahou, ako je sedacia súprava, prípadne v komerčných či priemyselných priestoroch.
- Nepoužívajte robotický vysávač v oblastiach vyvýšených nad úrovňou terénu, ako je loft, otvorený balkón alebo povrch nábytku, pokiaľ nie je na mieste ochranná bariéra.
- Nepoužívajte robotický vysávač pri teplote okolia vyššej ako 40 °C alebo nižšej ako 0 °C alebo na podlahe s kvapalnými či lepkavými látkami.
- Pred použitím robotického vysávača odstráňte z podlahy všetky káble, aby ste zabránili ich ťahaniu počas upratovania.
- Odstráňte z podlahy všetky krehké alebo voľne ležiace predmety, ako sú vázy alebo plastové vrecká, aby robotickému vysávaču nebránili v pohybe alebo aby do nich nevrátil a nepoškodil ich.
- Či už robotický vysávač stojí, alebo je v pohybe, neusadzujte naň deti, domáce zvieratá ani naň neumiestňujte žiadne predmety.

- Nepoužívajte na koberec funkciu mopu.
- Nenechajte robotický vysávač zbierať tvrdé alebo ostré objekty, ako je stavebný materiál, sklo alebo klinec.
- Nevstrekujte do robotického vysávača žiadne kvapaliny. Pred opätovnou inštaláciou skontrolujte, či je priehradka na prach 2 v 1 s nádržou na vodu poriadne suchá.
- Neklad'te robotický vysávač hore nohami. Laserový radarový kryt by sa nikdy nemal dotýkať zeme.
- Laserový senzor v tomto výrobku spĺňa normu IEC 60825-1: 2014 pre laserové výrobky triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.
- Používajte tento výrobok iba tak, ako je nariadené v používateľskej príručke. Za akékoľvek straty či poškodenia spôsobené nevhodným použitím tohto výrobku zodpovedá užívateľ.
- Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide

Batérie a nabíjanie

- VAROVANIE: Nepoužívajte batérie ani nabíjacie dokovacie stanice tretej strany.
- VAROVANIE: Používajte iba napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- VAROVANIE: Pre účely dobíjania batérie používajte iba odpojiteľnú napájaciu



jednotku dodávanú so zariadením.

- Používajte iba s napájacím zdrojom <BLJ15W200060P-VA> alebo s napájacím zdrojom <BLJ15WJ200060P-V>.
- Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať alebo upravovať batériu alebo nabíjaciu dokovaciu stanicu.
- Ak batéria tečie, odpojte robotický vysávač okamžite zo siete. Pokiaľ prijdete do styku s akoukoľvek látkou, ktorá môže z batérie vytiecť, umyte si postihnuté miesto veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nevystavujte spotrebič ani batériu nadmerným teplotám.
- Dávajte pozor na riziko skratovania svoriek spotrebiča prevádzkovaného batériou alebo batérie kovovými predmetmi.
- Neumiestňujte nabíjaciu dokovaciu stanicu blízko zdroja tepla.
- Nepoužívajte na čistenie nabíjacích kontaktov dokovacej stanice mokrá utierku alebo mokré ruky.
- Pokiaľ nebude robotický vysávač dlhší čas používaný, plne ho nadobudnite a potom ho vypnite a uložte na suchom a chladnom mieste. Aby nedošlo k poškodeniu batérie nadmerným vybitím, dobite robotický vysávač aspoň raz za 3 mesiace.
- Sada batérií Li-Ion obsahuje látky, ktoré sú pre životné prostredie nebezpečné. Pred likvidáciou robotického vysávača najskôr prosím vyberte sadu batérií, a potom ho

zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, kde je používaný.

- Pred zošrotovaním batérie je nutné ju zo spotrebiča vybrať.
- Pri vybratí batérie musí byť zariadenie odpojené od zdroja napájania.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.
- Keď vyberáte batérie z výrobku, je lepšie, ak sú vybité. Skontrolujte tiež, že je výrobok odpojený od napájania.
 - 1). Odinštalujte skrutku na spodnej časti a potom odstráňte kryt.
 - 2). Odpojte konektor batérií a batérie vyberte. Nepoškodzuje obal batérií, aby nedošlo k žiadnemu úrazu.
 - 3). Odovzdajte batérie v špecializovanej recyklačnej organizácii.

Prehľad o výrobku

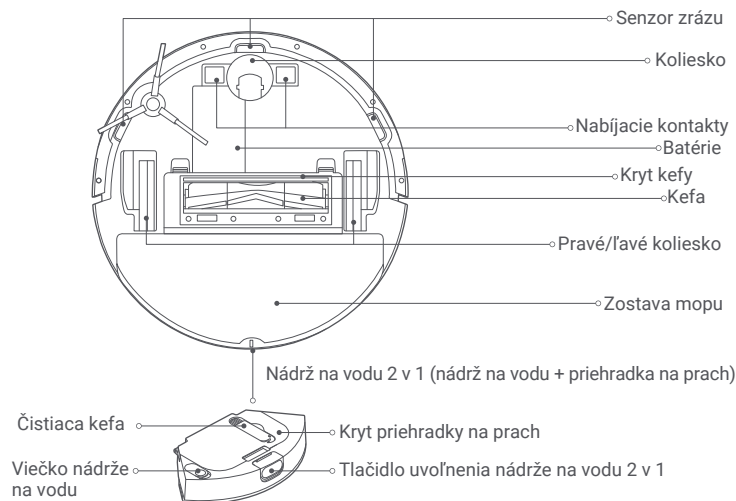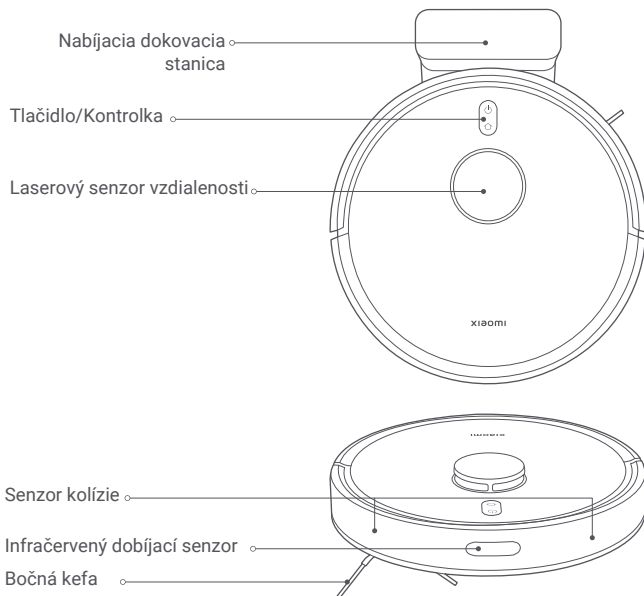

Popisy stavov kontroliek


Biela	Funguje normálne
Pulzujúce bielo	Nabíjanie (stredné/vysoké nabitie batérie)
Blikajúce bielo	Dokovanie/Aktualizácia firmvéru/Resetovanie systému/ Pripojenie k sieti
Žltá	Odpojená Wifi
Blikajúce žltá	Chyba/Resetovanie Wi-Fi
Pulzujúca žltá	Nabíjanie (nízka úroveň batérie)
Vypnuté	Vypnutie/Spánok

- Na vypnutie alebo zapnutie stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd
Stlačením zahájite alebo pozastavíte čistenie
- Stlačením pozastavíte, keď je v prevádzke
Stlačením spustíte dokovanie, keď je pozastavené
Stlačením zastavíte dokovanie, keď sa vráti do dokovacej stanice

Pred použitím


Odstránenie a inštalácia

- Odstráňte ochranné pásky z oboch strán robotického vysávača.
- Vyberte bočnú kefu a nainštalujte ju na miesto tak, ako je na obrázku. Bočná kefa je správne nasadená, keď budete počuť „cvaknutie“.

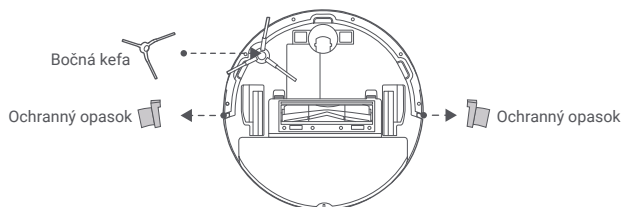

Nabíjanie

Odstráňte ochrannú fóliu z nabíjacej dokovacej stanice. Umiestnite nabíjaciu dokovaciu stanicu k stene a pripojte ju k napájaniu. Potom umiestnite robotický vysávač do nabíjacej dokovacej stanice a nabíjajte ho.

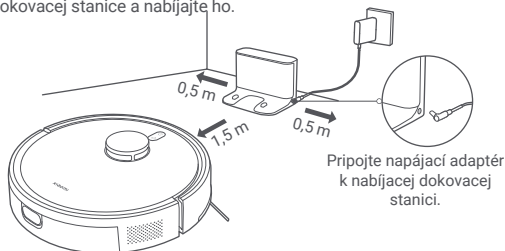

VAROVANIE:

- Nevystavujte nabíjaciu dokovaciu stanicu priamemu slnku.
- Nekladajte žiadne predmety do vzdialenosti 0,5 m po oboch stranách nabíjacej dokovacej stanice alebo 1,5 m pred ňou.
- Ak chcete zaistiť optimálny výkon batérie, pred prvým použitím batérie úplne nabite.
- Umiestnite robotický vysávač na nabíjaciu dokovaciu stanicu a uistite sa, či sú jeho nabíjacie kontakty zarovnané. Robotický vysávač sa automaticky zapne a počas nabíjania ho nie je možné vypnúť.

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home

Tento výrobok pracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home*. Používajte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home na riadenie vášho zariadenia a na interakciu s ďalšími inteligentnými domácimi zariadeniami.

Nasnímaním kódu QR stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami text „Mi Home / Xiaomi Home“, aby ste ju mohli stiahnuť a nainštalovať.



76719DE8

Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite vpravo hore na ikonu „+“ a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

* V Európe sa aplikácia označuje ako Xiaomi Home (s výnimkou Ruska). Názov aplikácie zobrazený vo vašom zariadení by sa mal považovať za predvolené.

Poznámky:

- Sú podporované iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.
- Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.
- Ak pripájate robotický vysávač k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home pomocou zariadenia so systémom iOS, postupujte podľa pokynov v aplikácii pre pripojenie k hotspotu robotického vysávača „xiaomi-vacuum-d106gl_mibtXXXX“.

Opätovné nastavení Wi-Fi

Keď je robotický vysávač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlá  a  po dobu 7 sekúnd. Wi-Fi je úspešne resetovaná, keď budete počuť hlasový výzvu.

Resetovanie systému

Stlačte a podržte tlačidlo  na 5 sekúnd, kým nebudete počuť „pípnutie“ a potom znova stlačte a podržte tlačidlo  na 5 sekúnd, kým nebudete počuť hlasový výzvu. Robotický vysávač bude potom reštartovaný a nastavenia, ako je plánované čistenie a Wi-Fi, budú obnovené na predvolené nastavenia z výroby.

Ako používať

Aplikácia rýchle mapovanie


Potom, čo sa robotický vysávač prvýkrát pripojí k aplikácii, postupujte podľa pokynov v aplikácii pre rýchle vytvorenie mapy a robotický vysávač začne mapovať bez upratovania. Akonáhle sa vráti do nabíjacej dokovacej stanice, proces mapovania je dokončený a mapa sa automaticky uloží.

Príprava pred mapovaním:

- Uistite sa, že je robotický vysávač plne nabitý a začína z nabíjacej dokovacej stanice.
 - Otvorte dvere miestností, ktoré majú byť mapované, sledujte robotický vysávač počas celého procesu a odstráňte predmety, ktoré môžu brániť robotickému vysávaču v presnom mapovaní.
 - Odporúča sa zablokovat oblasti, kde by sa robotický vysávač mohol zaseknúť alebo poškriabať, a ďalšie oblasti nevhodné na to, aby do nich mohol vstúpiť.
- Nastavenie virtuálnych múrov alebo zakázaných oblastí po mapovaní:
- V oblastiach, kde môže robotický vysávač uviaznuť alebo sa poškriabať, av ďalších oblastiach, do ktorých nie je vhodný jeho vstup, sa odporúča vytvoriť virtuálne steny alebo obmedzené oblasti.
 - Pred mopovaním nastavte virtuálne steny alebo obmedzené oblasti, aby ste vylúčili oblasti s kobercom, čím zabránite navlhnutiu koberca.
 - V oblastiach s kobercami s dlhými vlasmi alebo strapcami sa odporúča vytvoriť virtuálne steny alebo zakázané miesta, aby ste zabránili zaplieteniu s robotickým vysávačom.

Spustenie vysávania a mopovania


1. Stisknutím a podržením. Stlačením a podržením tlačidla uvoľnenia nádrže na vodu 2 v 1 vyberte nádrž na vodu. Otvorte jej veko, naplňte ju čistou vodou a potom veko zatvorte.

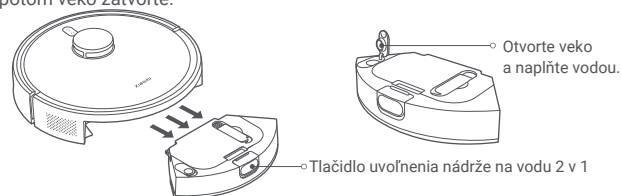


VAROVANIE:

- Pri plnení nádrže na vodu 2 v 1 vodou je prísne zakázané pridávať tekutiny, ako je horúca voda, čistiace alebo dezinfekčné prostriedky. Inak môže dôjsť k poškodeniu robotického vysávača.
- Funkcie robotického vysávača sú pred opustením továrne testované, takže v ňom môžu byť zvyšky vody. Ide o bežnú vec.

2. Nainštalujte zostavu mopa na nádrž na vodu 2 v 1 podľa obrázku.

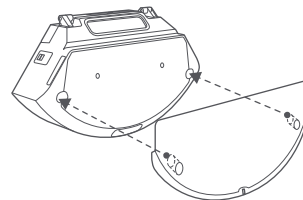


3. Vložte nádrž na vodu 2 v 1 so zostavou mopu do robotického vysávača, ako je znázornené na obrázku. Je nainštalovaná správne, keď budete počuť „cvaknutie“. Stlačte tlačidlo  a začinite vysávať a mopovať.

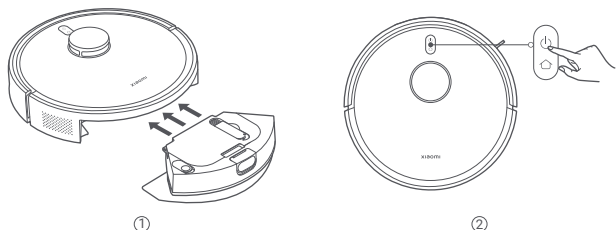

VAROVANIE: Vyberte nádrž na vodu 2 v 1 a po dokončení mopovania ju ihneď vyprázdňte. Potom vyčistíte a vysušíte podušku mopu, aby nedošlo k vzniku zápachu alebo plesní.

Ak chcete používať iba funkciu vysávania, vyberte zostavu mopu.

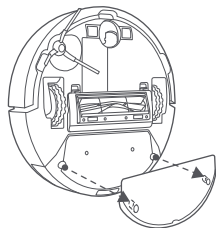

Pozastavenie

Keď je robotický vysávač v prevádzke, stlačením ľubovoľného tlačidla ho pozastavíte. Stlačením tlačidla  znovu obnovíte upratovanie.

Poznámka: Robotický vysávač prejde do režimu spánku po 10 minútach pozastavenia alebo pohotovostného režimu. Stlačením ľubovoľného tlačidla ho prebudíte.

Pridanie vody alebo čistenie podušky mopu

Keď robotický vysávač pracuje, zastavte ho a potom vyberte nádrž na vodu 2 v 1, aby ste doplnili vodu alebo vyčistili podušku mopu. Potom ju znova nainštalujte a stlačením tlačidla  pokračujte v úlohe.

Dokovanie

Počas jej činnosti stlačte tlačidlo  pre pozastavenie robotického vysávača a znova stlačte tlačidlo pre spustenie dokovania.

Keď bude robotický vysávač v pohotovostnom režime a nebude pripojený k nabíjacej dokovacej stanici, stlačením tlačidla  zahájíte dokovanie.

Keď bude úloha dokončená alebo bude batéria robotického vysávača príliš vybitá, robotický vysávač sa automaticky vráti do dokovacej stanice na nabitie.

Režim DND


V režime nerušiť (DND) robotický vysávač nepokračuje v upratovaní, nevykonáva naplánované upratovanie ani neprehráva hlasové výzvy a kontrolka sa po 10 sekundách nabíjania vypne. Režim DND môžete aktivovať alebo deaktivovať v aplikácii.

Poznámka: Ďalšie funkcie nájdete v aplikácii. Podrobnosti jednotlivých funkcií závisia na aplikácii.


Starostlivosť a údržba

Čistenie bočnej kefy a kefy

1. Vytiahnite bočnú kefu smerom nahor.
2. Stlačením a podržaním svoriek krytu kefy odoberte kryt kefy, vyberte kefu a vytiahnite ložisko kefy.
3. Bočnú kefu a kefu vyčistite pomocou čistiacej kefy.
4. Po vyčistení namontujte späť ložisko kefy, kefu, kryt kefy a bočnú kefu v danom poradí.

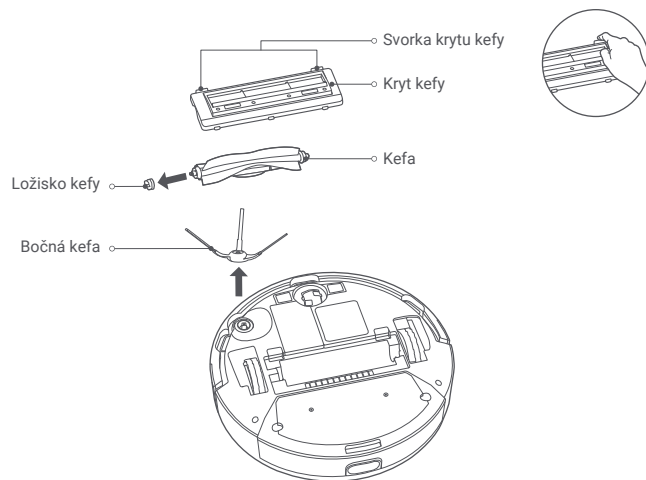

Čistenie kefy

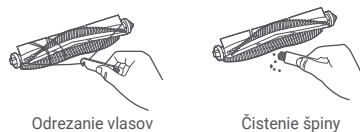

Diel	Frekvencia čistenia	Frekvencia výmeny
Bočná kefa	Každé 2 týždne	3–6 mesiacov
Kefa	Týždenne	6–12 mesiacov
Filter	Týždenne	3–6 mesiacov
Kryt kefy	/	3–6 mesiacov (alebo po opotrebení)
Poduška mopu	Po každom použití	3–6 mesiacov (alebo po opotrebení)

Poznámky:

- Informácie o čistení a údržbe nádrže na vodu 2 v 1 a zostavy mopu nájdete v informáciách o nádrži na vodu 2 v 1 a držiacu podušky mopu.
- Každé 3 mesiace očistite všetky senzory a nabíjacie kontakty mäkkou handričkou.
- Frekvencia výmeny je iba orientačná. Pokiaľ je diel poškodený, je nutné ho vymeniť okamžite, aby bolo zaistené efektívne upratovanie.

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu vďaka vylepšeniam výrobku líšiť.

Parametre

Robotický vysávač

Názov	Robotický vysávač
Model	D106
Menovité napätie	14,4 V ⁻⁻⁻
Menovitý výkon	45 W
Nabíjacie napätie	20 V ⁻⁻⁻
Rozmery	ø 325 × 98 mm
Kapacita batérie	2900 mAh (menovitá kapacita) 3200 mAh (nominálna kapacita)
Čistá hmotnosť	3,5 kg
Bezdrôtová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 4.2
Prevádzková frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm

Pri bežnom použití tohto zariadenia by sa mala udržiavať vzdialenosť medzi anténou a telom užívateľa aspoň 20 cm.

Nabíjacia dokovacia stanica

Model	CDZD106
Menovitý príkon	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Menovitý výstup	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Rozmery	146 × 122 × 98 mm

Napájací adaptér

Výrobca	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Model	BLJ15W200060P-VA
Príkon	100–240 V [~] 50/60 Hz 0,5 A
Výstup	20,0 V ⁻⁻⁻ 0,6 A 12,0 W
Priemerná aktívna účinnosť	82,96 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	60 %
Spotreba energie bez zaťaženia	0,10 W

Napájací adaptér

Výrobca	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Model	BLJ15WJ200060P-V
Príkon	100–240 V [~] 50/60 Hz 0,5 A
Výstup	20,0 V ⁻⁻⁻ 0,6 A 12,0 W
Priemerná aktívna účinnosť	82,96 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	60 %
Spotreba energie bez zaťaženia	0,10 W

* Tento výrobok je kompatibilný s dvoma typmi napájacích zdrojov, ktoré obaja spĺňajú požiadavky výrobných noriem. Napájací zdroj, ktorý je súčasťou balenia, s modelom BLJ15W200060P-VA alebo BLJ15WJ200060P-V bude dodaný náhodne.

Informace o shodě s předpisy

EU – Vyhlásenie o zhodě



Spoločnosť Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu D106 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

UPOZORNENIE K ZÁRUKKE

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ZVLÁŠTNE PRÁVA, PRIČOM ĎALŠIE PRÁVA MÔŽETE MAŤ NA ZÁKLADE ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKOTRÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE BYŤ ZÁKONOM ULOŽENÁ MINIMÁLNA ZÁRUČNÁ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEDZENIA SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NERUŠÍ INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. Ak CHCETE PLNE POROZUMIEŤ SVOJIM PRÁVOM, ODPORÚČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že produkty nebudú počas záručnej doby pri bežnom používaní a pri používaní v súlade s príslušnou užívateľskou príručkou produktu vykazovať vady v materiáloch ani spracovaní.

Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi
<https://www.mi.com/global/support/warranty>

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt Xiaomi nebude počas vyššie uvedenej doby pri bežnom používaní vykazovať vady v materiáloch ani spracovanie.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nie je zodpovedná za škody vyplývajúce z nedodržania pokynov súvisiacich s používaním produktu.

2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

V prípade zistenia hardvérovej závady a podania platnej reklamácie u spoločnosti Xiaomi počas záručnej doby spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne produkt opraví, (2) nahradí produkt alebo (3) vráti peniaze za produkt, bez prípadných nákladov na dopravu.

3. AKO ZAISTIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU

Na zabezpečenie záručnej opravy je potrebné dodať produkt v pôvodnom balení alebo podobnom balení, ktoré zaistí rovnaký stupeň ochrany produktu, na adresu

určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu S výnimkou případů, keď je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi môže pred prevzatím záručnej opravy vyžadovať predloženie dokladu o nákupe a/alebo splnení požiadaviek na registráciu.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ Xiaomi neustanovuje inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodnou značkou alebo logom „Xiaomi“ alebo „Mi“. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne: (a) škody spôsobené zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornády, povodní, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) nedbanlivosť; (c) komerčné využitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti Produktu; (e) škody spôsobené použitím s výrobkami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou produktom mimo prípustného alebo predpokladaného použitia popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania, alebo (h) škody spôsobenej opravou (vrátane vylepšenia a rozšírenia) vykonanou osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi. Na vašej zodpovednosti je zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte uložené alebo inštalované. Je pravdepodobné, že tieto dáta, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas procesu opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nie je za také škody alebo straty zodpovedná. Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenie alebo doplnenie tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude akákoľvek zo zmluvných podmienok uznaná za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne obstarané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete získať záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý

produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili. Súčasné záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými právnymi predpismi, budú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk vzťahujúcich sa na obchodovateľnosť a vhodnosť na určitý účel) obmedzené na dobu, ktorá nepresiahne dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na takéto prípady nemusí vzťahovať.

6. OBMEDZENIE ŠKOD

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo podľa akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takých škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY NA SPOLOČNOSŤ XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaný distribútor spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú spoločnosť Xiaomi určila.

Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach www.mi.com.
Vyrobené pre_ Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd.
Adresa: A1802, Kerun Building, Intersection of Kelian Road and Tongren Road,
Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen,
Guangdong Province, P.R. China

Autorizovaný zástupca výrobcu pre EÚ
Názov: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



Pre ďalšie informácie naskenujte QR kód a zobrazte si elektronickú verziu
užívateľskej príručky.

