



EF14
User Manual



SPORT | Healthy

 **FitCloudPro**

English	01-16
Deutsch.....	17-32
Español	33-48
Français.....	49-58
Italiano.....	59-68

How To Adjust The Size of Strap Band?



Scan QR code to log in to  **You Tube** tutorial video

Contenido

01.Carga y Activación	P34
02.Descarga de la Aplicación y Funciones del Botón del Reloj.....	P35
03.Emparejamiento del Reloj	P36
04.Conexión Bluetooth-IOS	P37
05.Configuración de la Aplicación FitCloudPro en Android	P38
06.Activación de Notificaciones Push.....	P40
07.Activación del Localizador Meteorológico.....	P41
08.Configuración de la Unidad de Visualización del Reloj	P41
09.Configuración/Descarga de Esferas de Reloj...	P42
10.Restablecimiento del Reloj	P44
11.Configuración de la Pantalla Siempre Activa ...	P44
12.Activación/Desactivación del Audio de Llamadas y Medios	P45
13.Adición y Sincronización de Contactos Favoritos	P47
14.Consejos Clave de Seguridad	P47

1.Carga y Activación

a. Conecte el cable de carga EF14 a un adaptador de 5V-1A y enchúfelo. Asegúrese de que el cable esté correctamente alineado con los pines de contacto metálicos en la parte posterior del reloj. Los imanes integrados se ajustarán automáticamente a los polos correctos para la carga.

b. Si el reloj es nuevo o no se ha utilizado durante mucho tiempo, la batería puede estar en un estado de protección de 0 voltios. Cargue el reloj durante al menos 15 minutos para acumular suficiente energía para activarlo. Los imanes integrados se ajustarán automáticamente a los polos correctos para la carga.

c. Se recomienda cargar el dispositivo una vez al mes. Mantenga el dispositivo completamente cargado y apáguelo cuando no esté en uso para asegurar su longevidad y un rendimiento óptimo.

2.Descarga de la Aplicación

- ① Descarga la app "  FitCloudPro" desde la App Store o Google Play.
- ② Escanea el código QR para descargar.



App Store



Google Play



Funciones del Botón del Reloj





Pulsación corta para menú,
pulsación larga de 3 segundos
para encender/apagar

Linterna


Pulsación corta para ejercicio
(función personalizable del
botón inferior)

3. Emparejamiento del Reloj- iOS

a. En el primer uso de la app FitCloudPro, habilita el acceso a Bluetooth, datos inalámbricos y notificaciones en tu smartphone compatible concediendo todos los permisos necesarios a través de la configuración de tu teléfono.

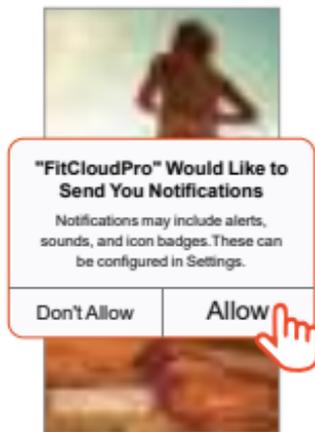
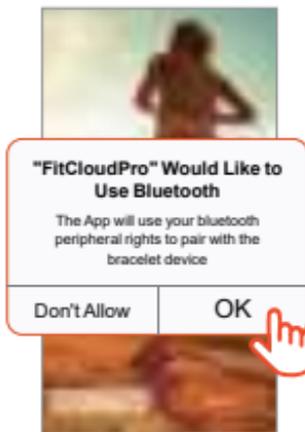


b. Usa la app con "Visitar como invitado" o "Iniciar sesión".


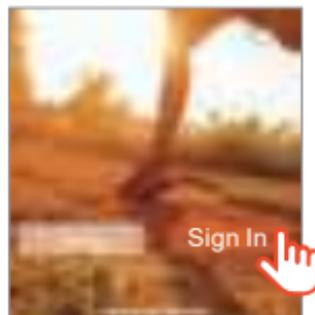


4. Conexión Bluetooth-IOS

a. Seleccione 'Buscar ahora' para descubrir y conectar el dispositivo Bluetooth EF14, y toque el reloj para 'aceptar', conceder acceso y completar el proceso de emparejamiento.

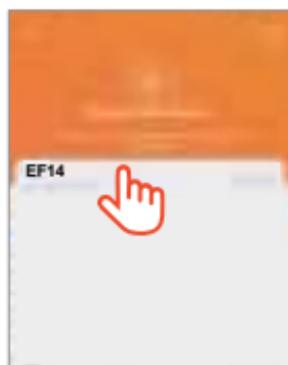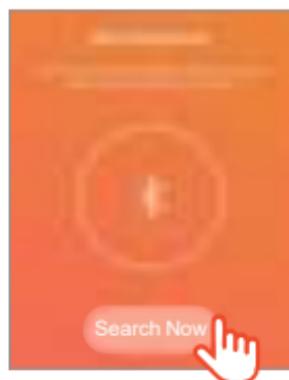

b. "Permitir emparejamiento Bluetooth" y "Permitir notificaciones"

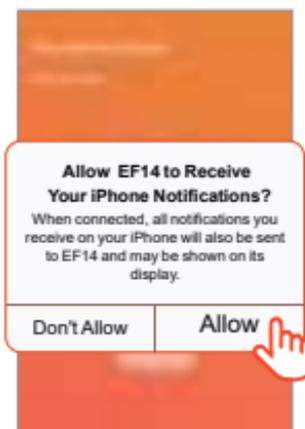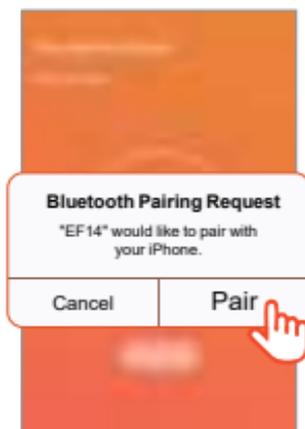


5. Configuración de la aplicación FitCloudPro en Android: Permisos y Acuerdo


a. "Aceptar" la Política de privacidad y el Acuerdo de usuario de FitCloudPro, Iniciar sesión o Usar sin cuenta:




b. Rellene su información personal y permita la búsqueda/conexión de dispositivos Bluetooth cercanos.

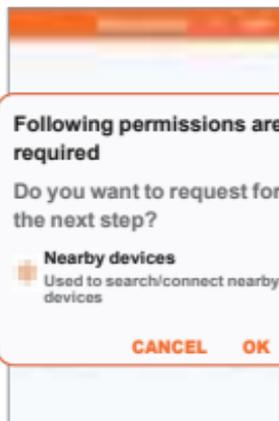



c. Permita que FitCloudPro descubra y se conecte a los dispositivos EF14. Toque el reloj y seleccione 'Aceptar' para otorgar acceso y completar el proceso de emparejamiento.

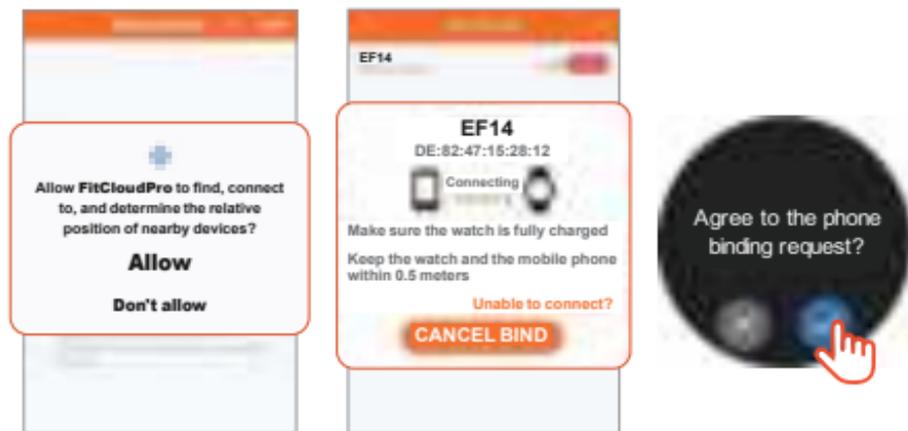

d. Permita las solicitudes de emparejamiento Bluetooth y el acceso a los contactos:

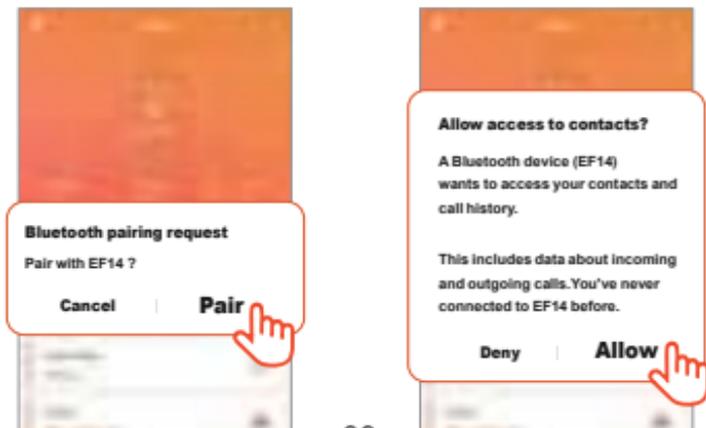


6.Activación de Notificaciones Push

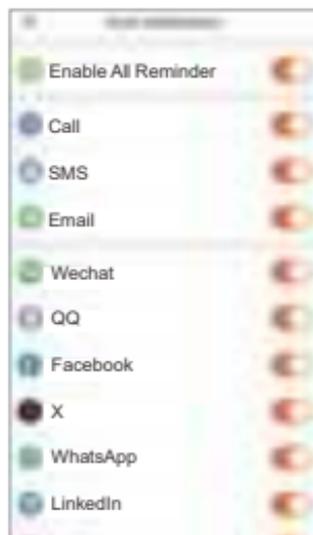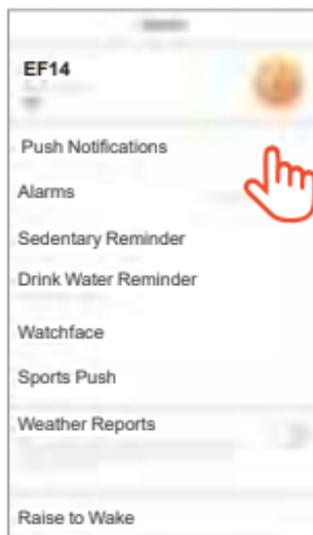

a. Tenga en cuenta que el reloj no puede recibir notificaciones cuando el teléfono está en modo No molestar.



b. Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono esté activo, la aplicación FitCloudPro esté en funcionamiento y el reloj esté conectado al Bluetooth del teléfono.

c. Asegúrese de que las notificaciones sean visibles en la barra de notificaciones de su teléfono.


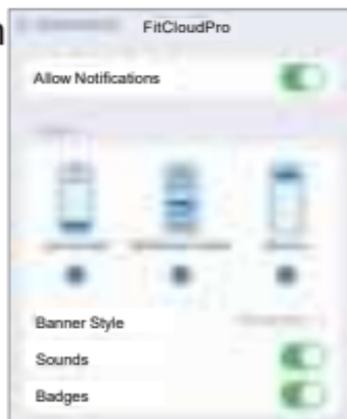


7.Activación del Localizador Meteorológico

Activa la función de informes meteorológicos en la aplicación FitCloudPro para obtener pronósticos del tiempo.

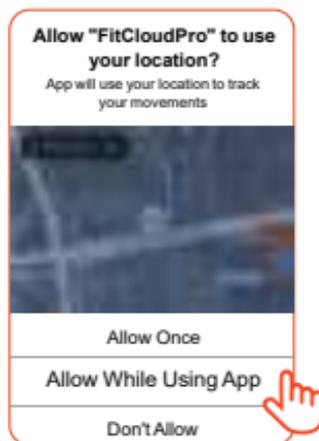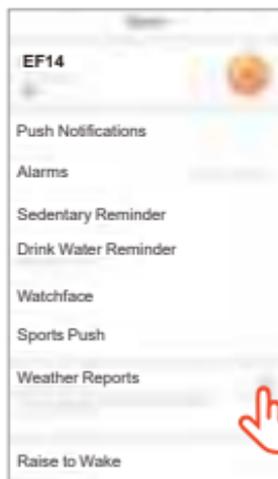

8.Configuración de la Unidad de Visualización del Reloj

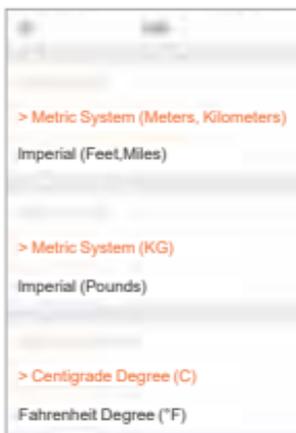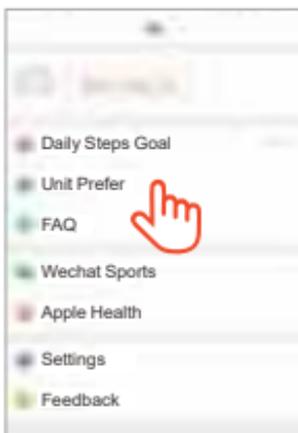


9. Configuración/Descarga de Esferas de Reloj

a. Mantén presionado el rostro del reloj durante 2 segundos, luego desliza rápidamente para cambiar entre rostros de reloj.



b. Descarga rostros de reloj a través del mercado de interfaces de usuario de rostros de reloj de FitCloudPro. Ten en cuenta que solo se puede guardar una interfaz de usuario de rostro de reloj a la vez. Una nueva descarga reemplazará la interfaz de usuario de reloj guardada previamente.

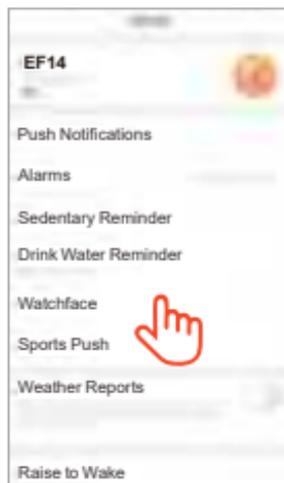

c. Visualización de la funcionalidad de la pantalla táctil



Centro de Control



Menú



Llamada Bluetooth



Mensajes

10. Restablecimiento del Reloj



Settings



System



Reset

Si los datos de ejercicio, sueño y frecuencia cardíaca son inexactos, o si la conexión Bluetooth o la funcionalidad de llamadas falla, intenta reiniciar el reloj como se muestra a continuación y volver a vincularlo.



Alternativamente, puedes reiniciar o actualizar el firmware a través de la aplicación.

11. Configuración de la Pantalla Siempre Activa

a. Toca "● Configuración" y entra en "● Pantalla".



b. Toca " ⌚ Reloj AOD" para habilitar ya sea el "Reloj digital" o el "Reloj analógico".

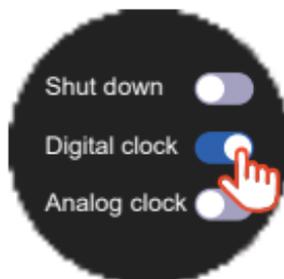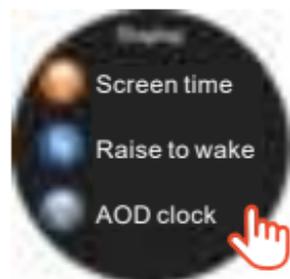

NOTA: Para extender la vida útil de la batería, el reloj puede desactivar la función de "Levantar para activar" para reducir el consumo innecesario de energía cuando la función AOD está activada.

12. Activación/Desactivación del Audio de Llamadas y Medios

a. Toca  para activar o desactivar las llamadas por Bluetooth.




b. Para evitar que el reloj reproduzca sonidos multimedia o realice/reciba llamadas, simplemente desactiva las configuraciones de audio multimedia y audio de llamadas.

Ver el estado de la conexión



Llamada BT y
APP desconectados

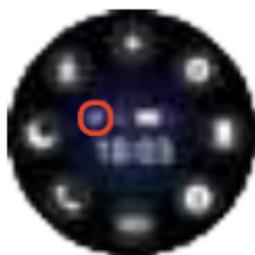

APP conectada, llamada
BT desconectada





APP conectada,
llamada BT conectada

Nota: El reloj está emparejado con la aplicación del sistema iOS, lo que permite recordatorios de mensajes incluso si la aplicación está cerrada. Sin embargo, para teléfonos Android, la aplicación debe estar abierta para recibir recordatorios de mensajes.

13. Adición y Sincronización de Contactos Favoritos

Añade contactos al reloj a través de FitCloudPro.

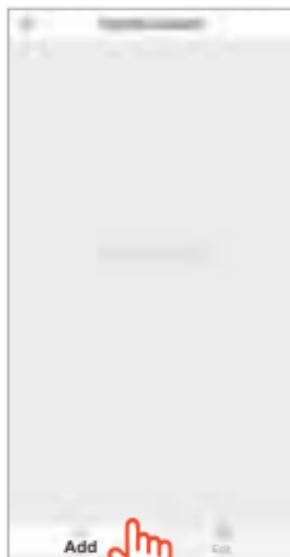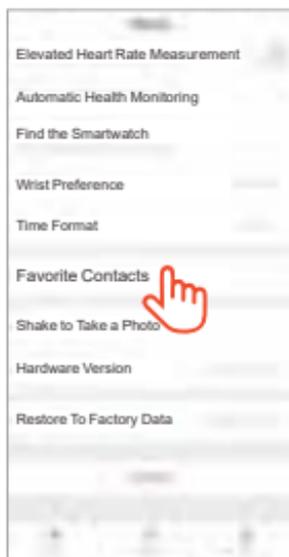

14. Consejos Clave de Seguridad

a. No exponga el reloj a ambientes con temperaturas extremadamente altas, como los rayos solares abrasadores o cerca de dispositivos de alta temperatura como calentadores, hornos, microondas o calentadores de agua. Los ambientes de alta temperatura pueden causar explosiones de batería u otros accidentes de seguridad.

b. El producto incluye una batería de cobalto puro no extraíble. Las personas no profesionales no deben desmontarla en caso de un accidente de seguridad.

c. Este producto ha pasado múltiples pruebas de impermeabilidad antes de su lanzamiento. Considerando los diferentes hábitos de uso, sus partes internas pueden experimentar desgaste, lo que afecta su rendimiento de sellado. Por lo tanto, use la smartwatch con cuidado durante la natación y el buceo, pero evite usarla en una sauna o durante una ducha caliente.

d. Nuestros productos no son dispositivos médicos. La frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el sueño, las calorías y los pasos, así como otros datos de salud recopilados, son solo para referencia y no como base clínica.