

Manual

Pneumatic brad nailer


Applies for:

Code

13180

Model

CLNE-18

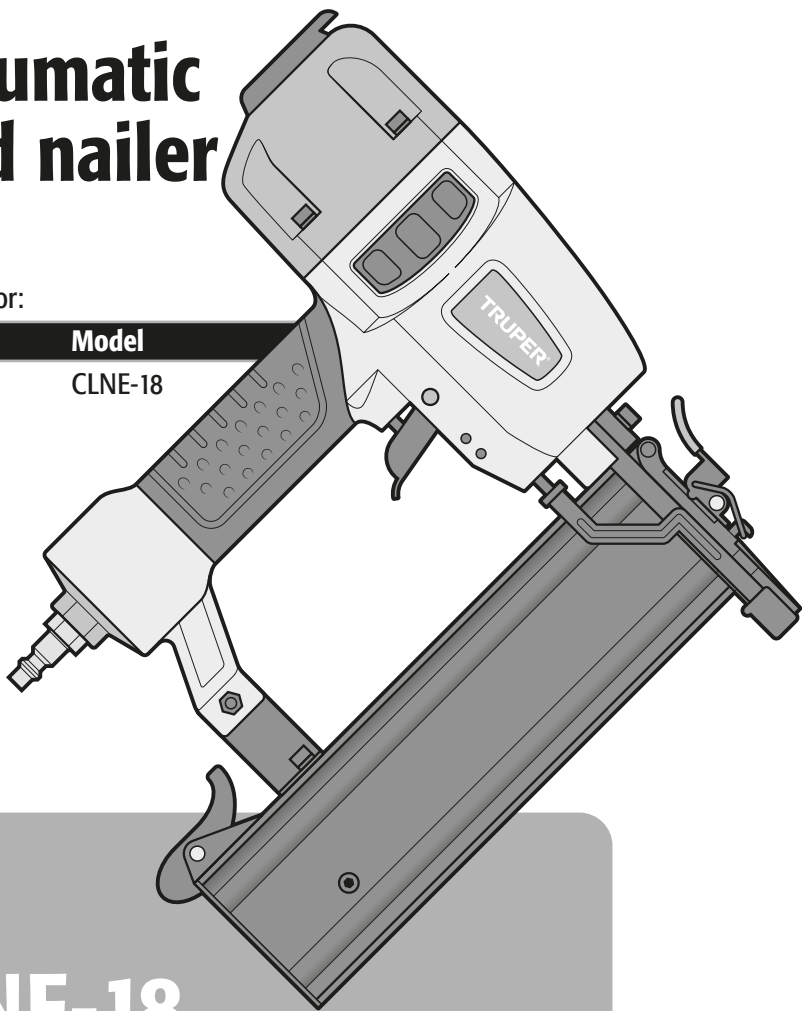

CLNE-18

 **WARNING**

Constant lubrication.

 **CAUTION**



Read this manual thoroughly
before using the tool.



Technical data	3
Filter and lubrication requirements	3
 Safety warnings for pneumatic tools	4
 Risk control when using pneumatic tools	5
 Safety warnings for using brad nailers	6
Parts	7
Start up	7
Maintenance	9
Troubleshooting	9
Notes	10
Authorized service centers	11
Warranty policy	12

CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.

Use and care recommendations



Do not operate without lubrication (it is recommended to use the Truper lubricating filter **19238** UNI-LL-1/4).



Use only in **WOOD**.



Work at the **INDICATED PRESSURE** to prevent the nail from clogging. In case this happens **REMOVE THE STAPLE** before continuing working.



Perform periodic **MAINTENANCE** to your machine (page 9).

Technical data



CLNE-18


Code	13180
Description	Pneumatic brad nailer
Recommended Operation Pressure	75 PSI - 110 PSI
Maximum Pressure Allowed	110 PSI
Cartridge Capacity	100 nails
Nail Gauge	18
Nail Length	3/8" to 2"
Air Intake Connection	1/4 NPT
Hose Inner Diameter	3/8"

CAUTION An increase in the pressure in the line or the inner diameter in the hose diameter shall be considered to compensate the use of very long hoses (longer than 26.2 ft). The hose minimum inner diameter shall be 3/8" and the connectors shall be 1/4 NPT. Use good quality couplings and accessories with the right size.

Filter and lubrication requirements

CAUTION Dust, water and oil specific for using in pneumatic tools are the main cause of potential flaws with the tool. We recommend installing a **TRUPER** Brand UNI-LL-1/4 centralized filter-oil feeder system. This system assures lubrication reducing 80% oil consumption significantly increasing the air quality the operator breaths.

- The filter-oil feeder system must be regulated to administer 3 to 6 drops a minute.
- Drain the water in the air compressor tank and also condensation in the hoses before using the tool. Consult the air compressor instructions.

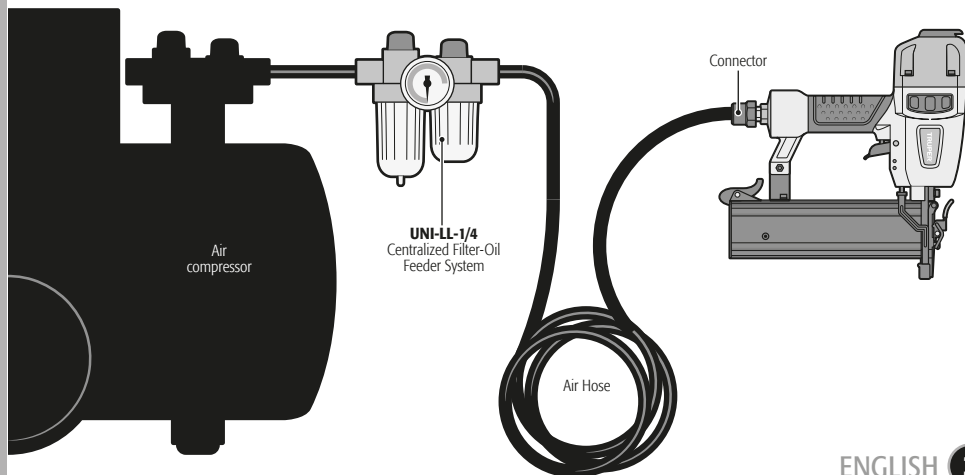



Safety warnings for pneumatic tools



Keep your work area clean, tidy and well lit.

CAUTION Cluttered and dark areas can cause accidents.



Never use the tool in explosive environments or in the presence of flammable liquids or with no ventilation.

DANGER Sparks generated by the tool could cause explosion or fire.



Keep children and other people at a safe distance while using the tool.

WARNING Distractions can make loose control and cause accidents.



Avoid making contact with power lines and circuits.

DANGER Place an avoid power lines and circuits especially hidden wiring including grounded objects.

Stay alert, be cautious and use common sense.

CAUTION Familiarity with the use of the tool could distract you while operating it. This can cause accidents.



Do not use the tool if tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

DANGER A moment distraction while using the tool can cause severe personal injury.

Use the tool with its pieces in place and in good repair.

WARNING Failure to comply with this instruction can expose you to severe injury.

Secure and support correctly the work piece.

CAUTION Use vices and a stable work surface.

Never force the tool.

CAUTION Working within the tool design range assures a better and safer job.



Store the tool in a safe place away from children reach.

WARNING Pneumatic tools are dangerous in inexperienced hands.



Wear the right clothing.

WARNING Loose clothing, jewelry or long hair can get caught in the moving parts.



Keep hands away from the moving and / or rotating parts.

WARNING Failure to comply with this warning expose you to severe personal injury such as cuts, burns and crushing.



Wear the adequate personal protection equipment.

CAUTION Use of eye protection, dust mask, anti-squid safety shoes, and protection helmet and safety gloves considerably reduce risk of injuries.



Disconnect the air hose from the tool before servicing or changing accessories.

CAUTION To prevent the tool from accidentally start and cause accidents.

Never use the tool if the switch is not working or if it is not correctly assembled.

WARNING Using the tool in disrepair expose you to severe personal injury. Repair immediately in a **TRUPER** Authorized Service Center.

Do not overreach.

WARNING Good footing and balance allow having better control on the tool in unexpected situations.

Never pull the air hose.

CAUTION Do not use the hose to carry the tool or disconnect it from the air supply. Damaged or tangled hoses may burst and shoot residues towards the operator.

Prevent accidentally starting of the tool.

WARNING Double check the air intake is disconnected before lubricating, setting accessories or servicing the tool.



Remove all the vices before starting the tool.

WARNING Additional tools, or vices set onto a rotating piece in the tool may cause severe personal injury.

Service the tool and verify it is in excellent conditions before using it.

DANGER Double-check carefully all the mobile parts, alignment and assembly. Do this inspection regularly. Look for any damaged element or malfunctioning part. Replace immediately in a **TRUPER** Authorized Service Center.



Accessories.

CAUTION Use only accessories or spare parts indicated in this MANUAL or certified by **TRUPER**.

Never leave the tool running unattended.

CAUTION Disconnect the tool from the air supply after operating and before storing in a safe place to prevent accidents.

Risk control

when using pneumatic tools



Injury risk to head and eyes



⚠ WARNING • Compressed air used with pneumatic tools may be dangerous. Objects like vices, burr, splinters, dust and other residues can get shot out at great speed driven by the airflow and enter your eyes or hit your head. Airflow by itself can cause damage on soft tissues in eyes, ears, etc.

Prevent injury to head and eyes

- When operating pneumatic equipment wear protecting eyeglasses complying with ANSI Z87.1 Standard. As an additional protection wear a mask.
- Never aim the airflow to people or animals.
- Disconnect the air hose from the tool when not in use.
- Never leave the tool unattended when connected to the air inlet.
- Before using the tool verify all the parts and accessories are securely fastened.



Risk of explosion



⚠ WARNING • Inadequate handling of pressure in pneumatic equipment may cause an explosion and severe injury. Also, using any gas different from compressed air causes explosions.

Preventing an explosion

- Before using the tools double-check that the compressed air supply is regulated to the tool specified pressure and it not goes over that level.
- Never connect the tool into a pressure supply exceeding 200 PSI, neither oxygen nor any other bottled gas, combustible or reactive.
- Use clean, dry and regulated compressed air with pressure between 75 PSI and 110 PSI

Hearing loss risk



⚠ WARNING • Being exposed to noise generated by pneumatic tool during long periods of time may damage permanently hearing and cause hearing loss.

Preventing hearing loss

- When operating pneumatic equipment always wear hearing protection complying with ANSI S3.19 Standard.



Risk of injury



⚠ WARNING • Damaged hoses may burst and cause severe injury or hearing loss.

Preventing injuries

- Do not mistreat the hose or connectors.
- Keep the hose away from sharp or abrasive surfaces.
- Disconnect the hose when loading the cartridge.
- Never use the hose to carry the tool.
- Never pull the hose to disconnect the tool.
- Do not expose the hose to heat, oil or solvents.
- Before operating the tool, verify that the hoses are not damaged.
- Use hoses that can handle at least 150 PSI or 150% of the system maximum pressure, whichever is higher.

• Vices can get unfastened and get projected causing severe injury or damage to property.

• Double-check all connections are securely installed.

• Tools that start unexpectedly may cause severe injury.

- Never carry the tool by the trigger.
- Disconnect the tool air hose when not in use.
- Never leave the tool unattended when connected to the air supply.

• Tools and accessories with no maintenance may cause severe injury.

- Keep all tools clean. A clean and lubricated tool works more effectively and is easier to control.
- All repairs can only be carried out in a  **TRUPER** Authorized Service Center.

• Damaged and banged tools and accessories may cause severe injury.

- Do not use damaged or banged tools or accessories.

Before using the nailer

- To prevent possible injuries, the operator and any other person in the work area shall wear safety glasses with side protection as well as protective helmets in compliance with the Official Mexican Standards (NOM).
- Inspect the tool. Never operate a tool if the lock, the trigger or the springs are not operating; are damaged or lost. Do not make any modification to the lock, trigger or springs.

While using the nailer


- To prevent accidental shots keep your fingers away from the trigger when the tool is not been used.
- Do not point the tool towards your body, people or animals.
- Disconnect the tool from the air supply before loading nails. Thus, preventing a staple will accidentally be shot during the connection process.
- Do not try to insert a staple on the edge or near the edge of the work piece. If the piece breaks or separates, it would shoot the nails with enough power to cause injury.
- Shoot nails only towards the work surface. Never shoot towards surfaces hard to penetrate on top of another staple or having the tool in steep angle. This could make the nails to bounce exposing the operator to severe injury.
- Do not try to load nails when the trigger is pressed. This action shoots a staple unexpectedly.
- When moving the tool, only hold it by the handle. Never activate the trigger while moving. Never carry the tool holding it by the hose or pulling the hose to move the tool.


After using the nailer

- Disconnect the nailer from the air supply before carrying out any maintenance or unblocking job when leaving the work area or if giving it to another operator.

How to verify the correct use of the lock

- The tool is built with a contact lock to prevent an accidental shot.
- To verify its functioning disconnect the tool from the air supply.
- Empty the cartridge (see page 7).
- Double-check the trigger and contact lock can move freely up and down.
- Connect the tool to the air supply.
- Without pressing the trigger press the contact lock against a piece of scrap wood (**A**). The tool should not shoot. Otherwise stop using it and go to a **TRUPER®** Authorized Service Center to repair.
- Remove the contact lock from the wood piece (**B**). The lock shall return to its original position and when pressing the trigger the tool should not shoot. Otherwise stop using it and go to a **TRUPER®** Authorized Service Center to repair.

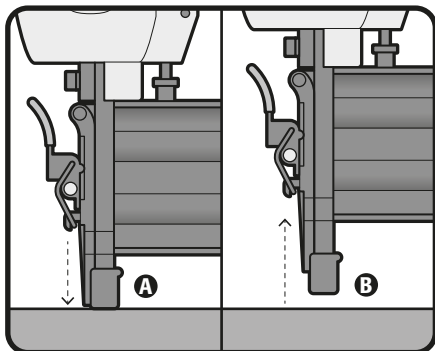


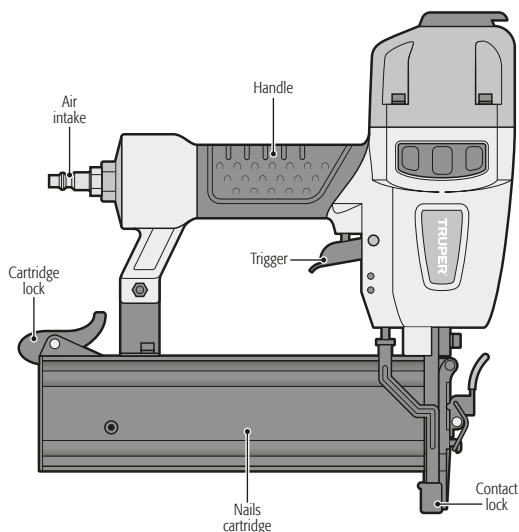

Start Up

Air Supply Connection

- Before connecting to the tool, connect the hose to the compressor and let some air run through the hose and coupling, to verify both are clean.
- If a filter-oil feeder similar to the one recommended in page 3 is not available apply a few drops of oil suitable for tools into the air inlet (A).
- Connect the air hose to the tool with an empty cartridge using a fast coupling (B). **CAUTION** Before connecting the hose to the tool double check the staple cartridge is empty.
- The fast coupling is very useful to quickly connect and disconnect the tool and interchange them easily.

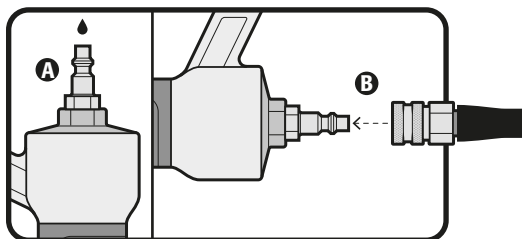


Cartridge Loading

- Disconnect the air hose from the tool.
- Open the cartridge pressing the cartridge lock (C) and pulling backwards the cartridge cap (D).
- Place the nails into the open cartridge and push them forward as indicated in the illustration.
- Set the nails into the cartridge with the tips downwards.

CAUTION Double check the nails are not dirty or damaged.

- Close the cartridge pushing the cover. Block it with the cartridge lock.

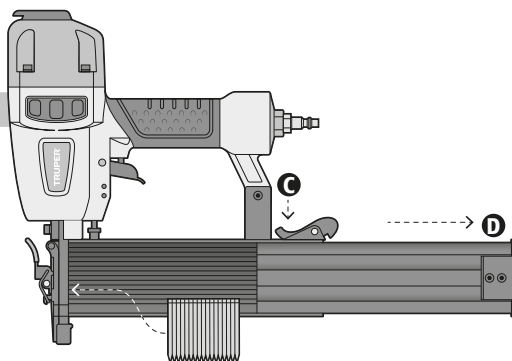

Operation

- Turn on the compressor and fill it.
- Regulate the air compressor output pressure to 75 PSI and 110 PSI

⚠ WARNING The tool operates with this pressure range. If operating with a higher pressure ranges the useful life of the tool will be decreased.

- Load the cartridge as indicated on page 7.

⚠ CAUTION • Use a piece of scrap wood to verify the tool works correctly.

- Not putting your finger on the trigger position the tool and press the contact lock against the surface to be used **(A)**.


- Without lifting the tool press the trigger to shoot **(B)**.

- Immediately release the trigger and lift the tool **(C)**.

- Position the tool back for subsequent shots.


- In case the nails are not penetrating deep enough, slightly lift the air pressure until reaching the right penetration force.

⚠ WARNING Remember not to exceed 110 PSI

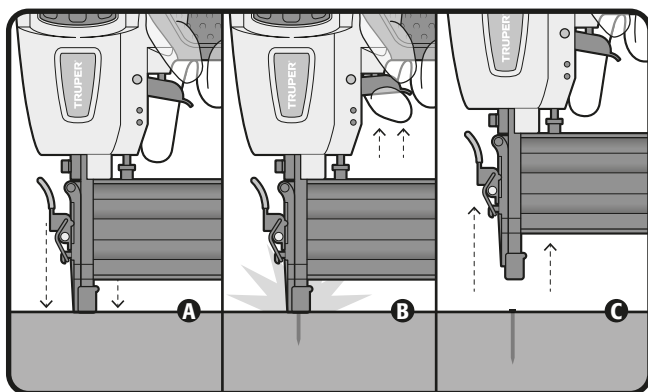


Blocked nail in the shooting orifice

- Disconnect the tool from the air supply.
- Open the nozzle **(D)** and pull the nail using pliers until removed **(E)**.

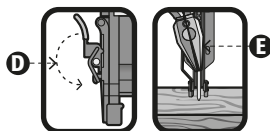

Blocked nail in the cartridge

- Disconnect the tool from the air supply.
- Open the cartridge **(F)**.
- Remove the blocked nail with pliers.
- Close the cartridge.

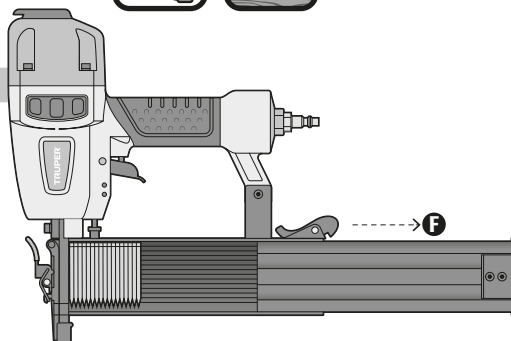

Lubrication

• Pneumatic tools require constant lubrication all along their working life and while operating. The compressed air the tool needs to function contains humidity that can oxidize the tool's motor and bearings.

To prevent that possibility it is necessary to constantly administer lubricating oil delivered by a  **TRUPER** Brand UNI-LL-1/4 centralized filter-oil feeder system installed between the air compressor and the tool.

⚠ WARNING • The exhaust immediately expels any excess oil in the motor. Always keep the exhaust free of obstructions and never point it to people or objects.

- If the tool is not going to be used long periods of time it should be carefully lubricated.
- After each 60 hours operation the tool mechanism needs greasing. Keep in mind that grease in excess may diminish power

Service

• Servicing the tool shall be carried out every 3 months in a  **TRUPER** Authorized Service Center.

Maintenance service carried out by a non-qualified person may be dangerous and cause personal injury. It also makes the Warranty void.

• Problems with the tool due to lack of recommended dosed lubrication, to fail in following instructions given in this MANUAL or repairs carried out by personnel not certified by  **TRUPER** will not be covered in the Warranty. We reserve the right to make technical improvements without previous notice.

Troubleshooting

Problem

Cause

Solution

Air leak in the upper side of the tool or in the trigger area.

- Loose screws.
- Worn "O"-rings or damaged seals.

- Fasten all the screws.
- Go to a  **TRUPER** Authorized Service Center to replace the parts.

The tool is not operating or goes to slow.

- Inadequate air supply.
- Inadequate lubrication.
- Worn "O"-rings or damaged seals.

- Regulate the air feeding pressure.
- Lubricate following instructions indicated in this manual.
- Go to a  **TRUPER** Authorized Service Center to replace the parts.

Leak in the lower side of the tool.

- Loose screws.
- Worn "O"-rings or damaged seals.

- Fasten all the screws.
- Go to a  **TRUPER** Authorized Service Center to replace the parts.

The tool gets blocked frequently.


- Wrong nails.
- Damaged nails.
- Loose cartridge or nozzle screw.
- Dirty cartridge.
- The shooting mechanism is damaged or worn.

- Check the nails have the right size.
- Replace with nailers in good repair.
- Fasten the screws.
- Clean the cartridge.
- Go to a  **TRUPER** Authorized Service Center to replace the parts.

Other problems.

- Diverse reasons.

- Go to a  **TRUPER** Authorized Service Center to replace the parts.

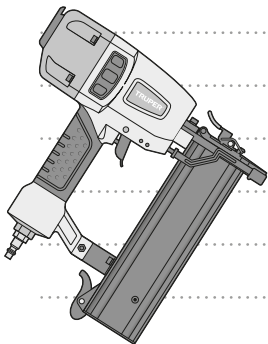

In the event of any problem contacting a Truper Authorized Service Center, please see our webpage www.truper.com to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800 018-7873** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES **DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN**
GRAL. BARRAGÁN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030,
AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537

BAJA CALIFORNIA **SUCURSAL TIJUANA**
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL
FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL.: 664 969 5100

BAJA CALIFORNIA SUR **FIX FERRETERÍAS**
FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO
NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S.
TEL.: 113 132 1115

CAMPECHE **TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA**
AV. ÁLVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA
C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808

CHIAPAS **FIX FERRETERÍAS**
AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700,
TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083

CHIHUAHUA **SUCURSAL CHIHUAHUA**
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL
BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415,
CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 614 434 0052

CIUDAD DE MÉXICO **FIX FERRETERÍAS**
EL MONSTRUO DE CORREGIDORA, CORREGIDORA # 22,
COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAUHTÉMOC, CDMX.
TEL.: 55 5522 5031 / 5522 4861

COAHUILA **SUCURSAL TORREÓN**
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 871 209 68 23

COLIMA **BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO**
BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE
SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL.
TEL.: 314 332 1986 / 332 8013

DURANGO **TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V.**
MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO,
DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844

ESTADO DE MÉXICO **SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC**
PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL
JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257
TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

GUANAJUATO **CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.**
AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010,
CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88

GUERRERO **CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE**
CALLE PRINCIPAL MZ 1 LT. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010,
CHILPANCIÑO, GRO. TEL.: 747 478 5793

HIDALGO **FERREPRECIOS S.A. DE C.V.**
LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 50, INTERIOR DE PASAJE
ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO,
HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616

JALISCO **SUCURSAL GUADALAJARA**
AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

MICHOACÁN **FIX FERRETERÍAS**
AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL.
EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA,
MICH. TEL.: 443 334 6858

MORELOS **FIX FERRETERÍAS**
CAPITÁN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL.
CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR.
TEL.: 735 352 8931

NAYARIT **HERRAMIENTAS DE TEPIC**
MAZATLAN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY.
TEL.: 311 258 0540

NUEVO LEÓN **SUCURSAL MONTERREY**
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO,
NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

OAXACA **FIX FERRETERÍAS**
AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300,
TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 5092

PUEBLA **SUCURSAL PUEBLA**
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUHTLACINGO, PUE.
TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86

QUERÉTARO **ARU HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.**
AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE
ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
TEL.: 427 268 4544

QUINTANA ROO **FIX FERRETERÍAS**
CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL,
C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R.
TEL.: 984 267 3140

SAN LUIS POTOSÍ **FIX FERRETERÍAS**
AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320,
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341

SINALOA **SUCURSAL CULIACÁN**
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA
MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 667 173 9139 / 173 8400

SONORA **FIX FERRETERÍAS**
CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL.
CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON.
TEL.: 644 413 2392

TABASCO **SUCURSAL VILLAHERMOSA**
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL,
2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB.
TEL.: 993 355 7244

TAMAULIPAS **VM ORINGS Y REFACCIONES**
CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL.
RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA,
TAMS. TEL.: 899 926 7552

TLAXCALA **SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES**
PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ,
C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.
TEL.: 222 271 7502

VERACRUZ **LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER**
BLVD. PRIMAVERA ESQ. HORTENSIA S/N, COL.
PRIMAVERA C.P. 93308, POZA RICA, VER.
TEL.: 782 823 8100 / 826 8484

YUCATÁN **SUCURSAL MÉRIDA**
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSA,
MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 999 912 2451

Code	Model	Brand
13180	CLNE-18	 TRUPER®

Warranty. Duration: 2 years. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by **Truper®**. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. . Phone number **800-018-7873**. Made in China. Imported by Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.



Stamp of the business. Delivery date:



2
AÑOS

Sello del establecimiento comercial. Fecha de entrega:

Garantía. Duración: 2 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme a las instrucciones; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transporte del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.



Marca

Modelo
CLNE-18

Código
13180

AGUASCALIENTES

DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN
GRAL. BARACÁN #1201, COL. CREMALL, C.P. 20030, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537

BAJA CALIFORNIA

SUCURSAL TIJUANA
LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100

BAJA CALIFORNIA SUR

SUCURSAL LAKEVIEW
FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 25670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 613 152 1115

CAMPECHE

TORNILLERÍA Y FERRISTERÍA AAA
AV. ALVARO OBREGÓN #324, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPESHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808

CHIAPAS

FIX FERRISTERÍAS
TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083

CHIHUAHUA

SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SIESTEIRA TERREZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BARRA CARRETERA MÉXICO CUAHTEMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 614 454 0052

CIUDAD DE MÉXICO

FIX FERRISTERÍAS
EL MONSTRUO DE CORRECTORA, CORRECTORA # 22, COL. CENTRO, C.P. 06060, CUAHTEMOC, CDMX. TEL.: 55 522 5051 / 522 4861

COAHUILA

SUCURSAL TORMEÓN
CALE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORMEÓN, COAH. TEL.: 871 209 68 25

COLUMA

BOMBAS Y MOTORES BYMTESSA DE MANZANILLO
MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28259, MANZANILLO, COL. TEL.: 514 332 1986 / 332 8015

DURANGO

TORNILLAS ÁGUILA, S.A. DE C.V.
DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 812 2844

ESTADO DE MÉXICO

SUCURSAL CENTRO MIOOTPEC
PARQUE INDUSTRIAL #1, COL. PARQUE INDUSTRIAL MIOOTPEC, MIOOTPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257 TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102

GUANAJUATO

CLA FERRISTERÍA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V.
AV. MÉXICO - APDO. #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88

GUERRERO

CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE
CALE PRINCIPAL MZ 11, I, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCIÑO, GRO. TEL.: 747 478 5793

HALISCO

SUCURSAL GUADALAJARA
HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616

MICHOCÁN

FIX FERRISTERÍAS
AV. PASO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL. EXHACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 38050, MORELIA, MICH. TEL.: 443 334 6888

MORELOS

FIX FERRISTERÍAS
CAPTAN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL.: 735 352 8951

NAVARIT

HERMIANITAS DE TEPIC
MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY. TEL.: 511 258 0540

NUOVO LEÓN

SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #500, 18 MONTERREY PARKS, COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

OAXACA

FIX FERRISTERÍAS
AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092

PUEBLA

SUCURSAL PUEBLA
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATELA, AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATELA, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86

QUERÉTARO

ARU HERMIANITAS S.A. DE C.V.
AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: 427 268 4454

QUINTANA ROO

FIX FERRISTERÍAS
CARRETERA FEDERAL MZ 46 IT 3 LOCAL 2, COL. EJIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL.: 984 267 3140

SAN LUIS POTOSÍ

FIX FERRISTERÍAS
AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL.: 444 822 4341

SINALOA

SUCURSAL CUICUILTAN
AV. JESUS KUIMATZ S/N #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80145, CUICUILTAN, SIN. TEL.: 667 173 9159 / 173 8400

SONORA

FIX FERRISTERÍAS
CALE 5 DE FEBRERO #517, SUR IT 25 MZ 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBERGÓN, SON. TEL.: 644 413 2392

TABASCO

SUCURSAL VILLAHERMOSA
2A TAPPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 995 353 7244

TAMAUPLAS

VM ORIGENES Y REACCIONES
CALE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALA RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAM. TEL.: 899 926 7522

TLAXCALA


SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ, C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL.: 222 271 7502

VERACRUZ

LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER
BLVD. PRIMAVERA ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA, C.P. 93308, POZA RICA, VER. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484

YUCATÁN

SUCURSAL MÉRIDA
CALE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINAB Y MUISAY, MPLO. UMMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 999 912 2451

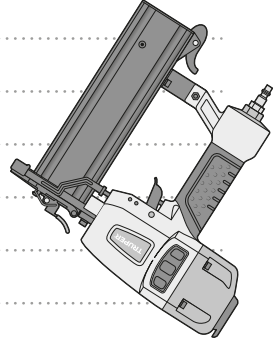

Lubricación

- Las herramientas neumáticas requieren lubricación constante a lo largo de su vida útil y durante su operación. El aire comprimido que necesita la herramienta para funcionar contiene humedad que puede oxidar el motor y los bateros de la herramienta.
- Para evitar esta posibilidad es necesario administrar constantemente aceite lubricante por medio del sistema de filtro-aceitera centralizado **UNI-LL-1/4** marca **TRUPER**, instalado entre el compresor de aire y la herramienta.
- ⚠ ADVERTENCIA** Cualquier exceso de aceite en el motor es expulsado de inmediato por el escape de aceite excesidente. Mantenga siempre el escape libre de cualquier obstrucción y nunca lo apunte hacia personas u objetos.
- Si no va a utilizar la herramienta por un periodo largo, deberá lubricarse con mucho cuidado.

Servicio

- El servicio de las herramientas debe ser realizado cada 3 meses únicamente en un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER**. El servicio y mantenimiento realizado por personas no calificadas puede resultar peligroso y llegar a ocasionar daños personales además de invalidar la garantía del producto.
- Las fallas en la herramienta causadas por la falta de lubricación dosificada recomendada, por el incumplimiento de este instructivo o por reparaciones realizadas por personal no certificado por **TRUPER**, no serán cubiertas por la garantía. Nos reservamos el derecho a realizar mejoras técnicas sin previo aviso.

Solución de Problemas

Problema Causa Solución

- | | | | |
|---|---|--|---|
| Fuga de aire en la parte superior de la herramienta o en el área del gatillo. | Fuga de aire en la parte superior de la herramienta o en el área del gatillo. | • Tornillos sueltos.
• Anillos tipo "O" desgastados o sellos dañados. | • Apriete todos los tornillos.
• Acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER para su reemplazo. |
|---|---|--|---|

- | | | | |
|---|---|---|--|
| La herramienta no opera o lo hace de forma muy lenta. | La herramienta no opera o lo hace de forma muy lenta. | • Suministro de aire inadecuado.
• Lubricación inadecuada.
• Anillos tipo "O" desgastados o sellos dañados. | • Regule la presión de alimentación de aire.
• Lubrique siguiendo las instrucciones de este instructivo.
• Acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER para su reemplazo. |
|---|---|---|--|

- | | | | |
|--|--|--|---|
| Fuga de aire en la parte inferior de la herramienta. | Fuga de aire en la parte inferior de la herramienta. | • Tornillos sueltos.
• Anillos tipo "O" desgastados o sellos dañados. | • Apriete todos los tornillos.
• Acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER para su reemplazo. |
|--|--|--|---|

- | | | | |
|--|--|--|--|
| La herramienta se atasca con frecuencia. | La herramienta se atasca con frecuencia. | • Clavos inadecuados.
• Clavos dañados.
• Tornillo del cartucho o de la boquilla suelto.
• Cartucho sucio.
• El mecanismo de disparo está dañado o desgastado. | • Revise que los clavos sean del tamaño adecuado.
• Reemplace por clavos en perfecto estado.
• Apriete los tornillos.
• Limpie el cartucho.
• Acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER para su reparación. |
|--|--|--|--|

- | | | | |
|---------------|---------------|--------------------|--|
| Otras fallas. | Otras fallas. | • Causas diversas. | • Acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER . |
|---------------|---------------|--------------------|--|

Operación

- Encienda el compresor de aire y permita que se llene.
- Regule la presión de salida del compresor de aire de 517 kPa y 758 kPa (75 PSI y 110 PSI).

⚠ ADVERTENCIA La herramienta opera a este rango de presión, de operarse a rangos mayores de presión la vida útil de la herramienta será menor.

- Cargue el cartucho como se indica en la página 7.
- Se recomienda usar una pieza de

madera de desecho para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta.

- Con los dedos sin tocar el gatillo posicione la herramienta y presione el seguro de contacto contra la superficie a trabajar (A).


- Sin levantar la herramienta presione el gatillo para realizar un disparo (B).

- Inmediatamente suelte el gatillo y levante la herramienta (C).

- Vuelva a posicionar la herramienta para disparos subsiguientes.


- Si los clavos no penetran lo suficiente, eleve ligeramente la presión del aire hasta que consiga la fuerza de penetración esperada.

⚠ ADVERTENCIA Recuerde de no excederse de 758 kPa (110 PSI).

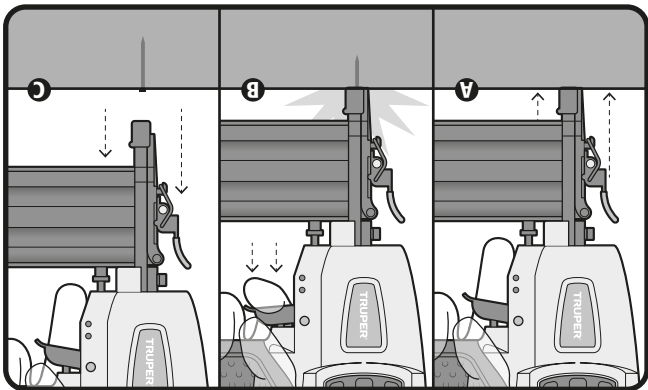


Clavo atorado en el orificio de disparo


- Desconecte la herramienta del suministro de aire.
- Abra la boquilla (D) y jale el clavo con unas pinzas hasta removerlo (E).

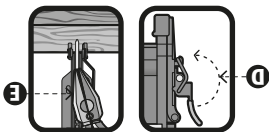

Clavo atorado en el cartucho

- Desconecte la herramienta del suministro de aire.
- Abra el cartucho (F).
- Remueva el clavo atascado con unas pinzas.
- Cierre el cartucho.

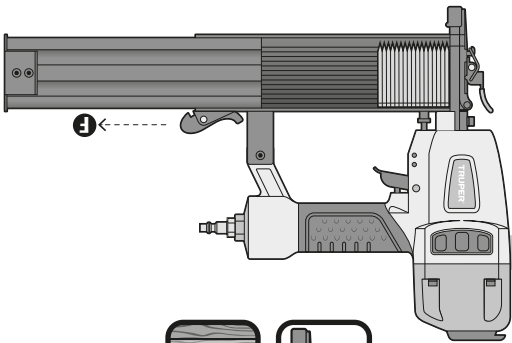


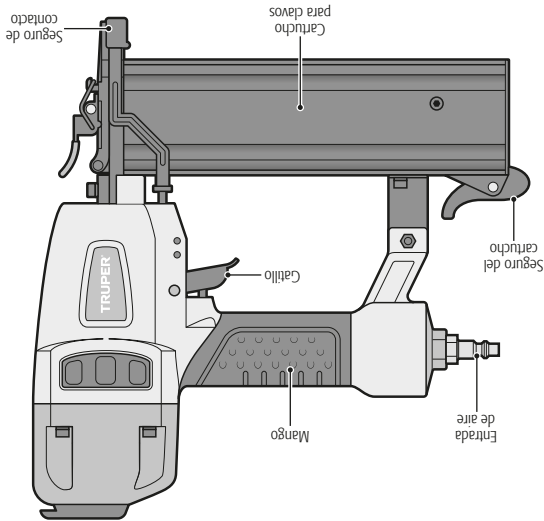

Puesta en marcha


Conexión de la toma de aire

- Conecte la manguera al compresor y deje correr un poco de aire por la manguera y el cople rápido para verificar que ambos estén limpios antes de conectarlos a la herramienta.
- Si no dispone de un filtro-aceitera como el recomendado en la página 5, aplique unas gotas de aceite para herramientas dentro de la entrada de aire (A).
- Conecte la manguera de aire a la herramienta por medio del cople rápido (B). **¡ATENCIÓN!** Antes de conectar la manguera a la herramienta asegúrese de que el cartucho para clavos se encuentre vacío.
- El cople rápido es útil para conectar y desconectar rápidamente las herramientas e intercambiarlas fácilmente.

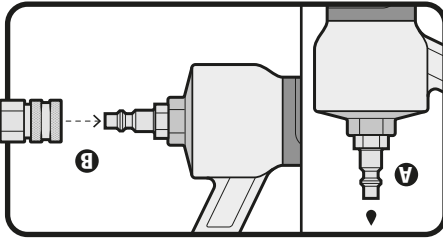

Carga del cartucho


- Desconecte la manguera de aire de la herramienta.
- Abra el cartucho para clavos presionando el seguro del cartucho (C) y jalando hacia atrás la cubierta (D).
- Introduzca los clavos en el cartucho con las puntas hacia abajo. **¡ATENCIÓN!** Asegúrese de que los clavos no estén sucios o dañados.
- Cierre el cartucho empujando la cubierta y bloquéela con el seguro del cartucho.

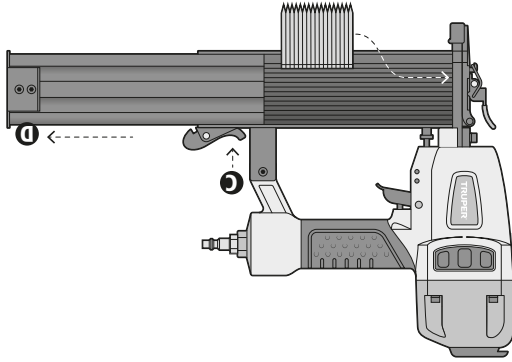

Advertencias de Seguridad para uso de clavadoras neumáticas

Cómo verificar el uso adecuado del seguro

- La herramienta cuenta con un seguro de contacto para evitar un disparo accidental.
- Para verificar su funcionamiento desconecte la herramienta del suministro de aire.
- Vade el cartucho (consulte la página 7).
- Asegúrese de que el gatillo y el seguro de contacto se puedan mover libremente hacia arriba y hacia abajo.
- Conecte la herramienta al suministro de aire.
- Sin apretar el gatillo, presione el seguro de contacto contra una pieza de madera de desecho (A). La herramienta no deberá disparar, de lo contrario suspenda su uso y acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER para su reparación.
- Retire el seguro de contacto de la pieza de madera (B). El seguro deberá regresar a su posición original y al apretar la herramienta no deberá disparar, de lo contrario suspenda su uso y acuda a un Centro de Servicio Autorizado TRUPER para su reparación.

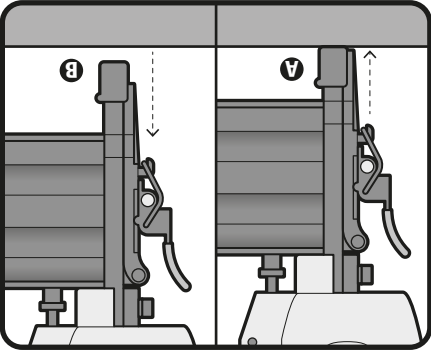

Antes de utilizar la clavadora

- Es necesario que tanto el operador como cualquier otra persona en el área de trabajo usen lentes de seguridad con protectores laterales, así como cascos protectores que cumplan con los estándares de la Norma Oficial Mexicana (NOM), para evitar posibles lesiones.
- Revise el estado de la herramienta. Nunca la opere si el seguro, el gatillo o los muelles son inoperantes, se encuentran dañados o han sido extraídos. No realice modificación alguna al seguro, el gatillo o los muelles.

Mientras utiliza la clavadora

- Mantenga los dedos alejados del gatillo siempre que no esté usando la herramienta para prevenir disparos accidentales.
- No apunte la herramienta hacia ninguna parte de su cuerpo ni a otras personas o animales.
- Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de cargar los clavos: esto evitará que uno de ellos sea disparada accidentalmente durante el proceso de conexión.
- No trate de insertar un clavo en el borde o cerca del borde de la pieza de trabajo. Si la pieza se llegara a romper o separar, esto causaría que los clavos botaran con fuerza suficiente para provocar lesiones.
- Dispare los clavos únicamente hacia la superficie de trabajo. Nunca los dispare hacia una superficie difícil de penetrar, hacia donde ya haya otro clavo o con la herramienta en un ángulo demasiado inclinado: esto podría causar que los clavos reboten, exponiendo al operador a serias lesiones.
- No intente cargar los clavos mientras el gatillo esté presionado. Esto haría que un clavo fuera disparado inesperadamente.
- Cuando mueva la herramienta, sosténgala únicamente del mango y nunca accione el gatillo mientras se encuentra en movimiento. Nunca transporte la herramienta sosteniéndola de la manguera ni jale la manguera para desplazar la herramienta.

Después de utilizar la clavadora

- Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de realizar cualquier labor de mantenimiento o desatascos; cuando se disponga a abandonar el área de trabajo o a cambiar la herramienta de lugar, o si piensa entregársela a otra persona.

Control de riesgos

al usar herramientas neumáticas



Riesgo de lesión en cabeza y ojos

Para prevenir lesiones en cabeza y ojos



- Siempre que opere equipo neumático utilice lentes de protección que cumplan con la norma ANSI Z87.1
- Jamás dirija el flujo de aire a personas o animales.
- Desconecte la manguera de aire de la herramienta cuando no la esté utilizando.
- Jamás deje la herramienta conectada a la toma de aire sin atenderla.
- Antes de utilizar la herramienta verifique que todas sus partes y aditamentos estén debidamente asegurados.



ADVERTENCIA

- El aire comprimido que utilizan los equipos neumáticos puede resultar peligroso. Objetos como abrazaderas, rebabas, astillas, polvo y otros residuos pueden ser impulsados por el flujo de aire a gran velocidad a la cabeza o a los ojos. El flujo de aire por sí solo puede provocar daño en tejidos blandos como ojos, oídos, etc.
- Los aditamentos de la herramienta se pueden alijar o romperse y proyectar partículas al operador u otras personas en el área de trabajo.



Riesgo de explosión

Para prevenir explosión

- Antes de utilizar la herramienta asegúrese que la fuente de aire comprimido esté regulada a la presión especificada para la herramienta y no rebase ese nivel.
- Jamás conecte la herramienta a una fuente de presión que exceda los 1 380 kPa (200 PSI), o de oxígeno ni cualquier otro gas embotellado, combustible o reactivo.
- Use aire comprimido limpio, seco y regulado, a una presión de entre 517 kPa y 758 kPa (75 PSI y 110 PSI).



ADVERTENCIA

- El manejo inadecuado de la presión de los equipos neumáticos puede provocar una explosión que ocasione lesiones serias. Al igual que el uso de cualquier gas que no sea aire comprimido.



Riesgo de pérdida auditiva

Para prevenir pérdida auditiva



- Siempre que opere equipo neumático utilice protección auditiva que cumpla con la norma ANSI S3.19

- Exponerse al ruido generado por las herramientas neumáticas por largos periodos puede dañar el oído permanentemente provocando pérdida de la audición.



Riesgo de lesiones

Para prevenir lesiones

- Las mangueras dañadas pueden estallar y provocar lesiones serias o sordera.

- Las abrazaderas pueden soltarse y ser proyectadas causando lesiones serias o daños a propiedad.
- Asegúrese que todas las conexiones se encuentren correctamente instaladas.
- Nunca cargue la herramienta tomándola por el gatillo.
- Desconecte la manguera de aire de la herramienta cuando no la esté utilizando.
- Jamás deje la herramienta conectada a la toma de aire sin atenderla.
- Mantenga las herramientas limpias. Una herramienta bien cuidada y lubricada brinda un funcionamiento mas efectivo y es mas fácil controlarla.
- Cualquier reparación solo puede ser realizada en un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER**.
- No utilice herramientas y accesorios con partes dañadas o golpeadas.

Advertencias generales de seguridad para herramientas neumáticas

Mantenga su área de trabajo limpia, ordenada y bien iluminada.



Evite hacer contacto con líneas y circuitos eléctricos.



Evite encendido accidental.



Evite encendido accidental.



Evite encendido accidental.



Evite encendido accidental.



Evite encendido accidental.



Evite encendido accidental.



Evite encendido accidental.



Evite encendido accidental.



Evite encendido accidental.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.




Código	13180
Descripción	Clavadora neumática
Presión de operación recomendada	75 PSI (517 kPa) - 110 PSI (758 kPa)
Máxima presión permitida	110 PSI (758 kPa)
Capacidad del cartucho	100 clavos
Calibre de clavo	18 (1.2 mm)
Largo de clavo	3/8" (9.5 mm) a 2" (50 mm)
Conexión de entrada de aire	1/4 NPT
Diámetro interno de la manguera	3/8" (9.5 mm)

⚠ ATENCIÓN Se debe considerar el aumento en la presión de línea o el diámetro interior de la manguera para compensar el uso de mangueras muy largas (más de 8 metros). El diámetro interior mínimo de la manguera debe ser de 9,5 mm (3/8") y los conectores deben ser de 1/4 NPT. Use coples y accesorios de buena calidad y del tamaño adecuado.

Requerimientos de filtrado y lubricación

⚠ ATENCIÓN El polvo, agua y la falta de aceite específico para herramientas neumáticas son la causa principal de las fallas potenciales de la herramienta. Se recomienda la instalación de un sistema de filtro-aceitera centralizado **UNI-LT-1/4** marca **TRUPER**. Este sistema asegura la lubricación reduciendo el consumo de aceite en un 80%, lo que incrementa significativamente la calidad del aire que respira el operador.

- El sistema de filtro-aceitera debe regularse para que administre de 3 a 6 gotas por minuto.
- Drene el agua del tanque del compresor de aire así como la condensación de las mangueras antes de usar la herramienta. Consulte el instructivo del compresor.

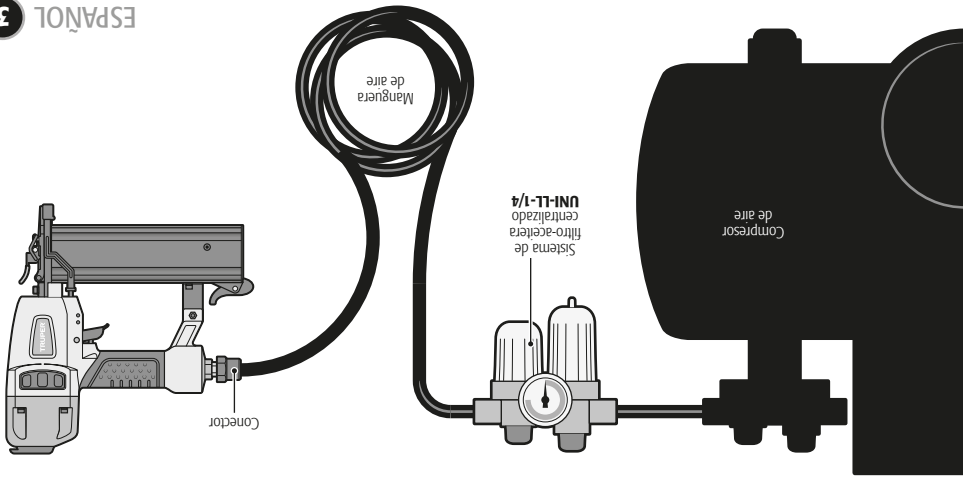

Recomendaciones de uso y cuidados

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Guarde este instructivo para futuras referencias. Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.

ATENCIÓN

- 3 Especificaciones técnicas.
- 3 Requerimientos de filtrado y lubricación.
- 4 Advertencias generales de seguridad para herramientas neumáticas.
- 5 Control de riesgos al usar herramientas neumáticas.
- 6 Advertencias de Seguridad para uso de clavadoras neumáticas.
- 7 Partes.
- 7 Puesta en marcha.
- 9 Mantenimiento.
- 9 Solución de Problemas.
- 10 Notas.
- 11 Centros de Servicio Autorizados.
- 12 Póliza de Garantía.



Advertencias de Seguridad para uso de clavadoras neumáticas.



Control de riesgos al usar herramientas neumáticas.



Advertencias generales de seguridad para herramientas neumáticas.



Requerimientos de filtrado y lubricación.



Especificaciones técnicas.



Utilice solo en **MADERA**.




Trabaje a la **PRESIÓN INDICADA** para evitar que los clavos se atasquen. En caso de que suceda **RETIRE EL CLAVO** antes de seguir trabajando.



Realice **MANTENIMIENTO** periódico a su máquina (página 9)

Instructivo de Clavadora neumática

Este Instructivo es para:
Código 13180
Modelo CLNE-18

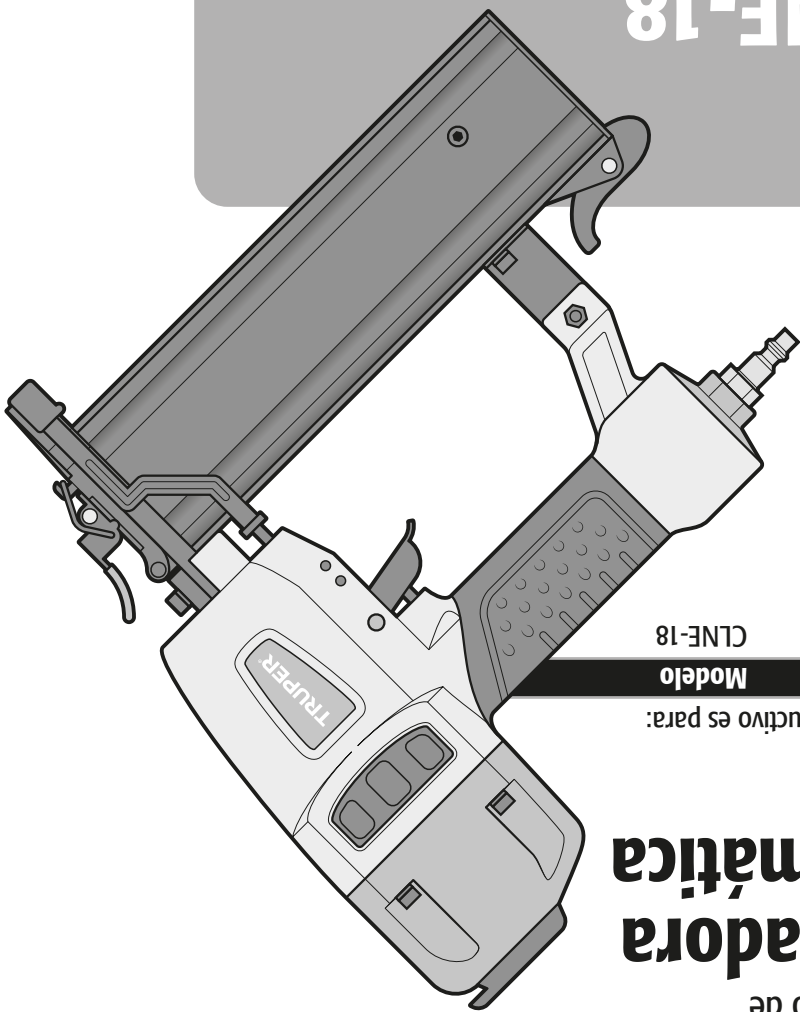

CLNE-18

ADVERTENCIA

Lubricación constante.



ATENCIÓN

Lea este Instructivo por completo
antes de usar la herramienta.

