



JLAB AUDIO
イヤホン
BLUETOOTH®

JLab Audio をお買い上げありがとうございます。
JLab Audio はお客様に最高のオーディオを楽しんで頂けるように誇りをもって製品開発に取り組んでおります。



保証

すべての保証請求は、JLab Audio の承認および弊社の独自の裁量によるものです。保証の対象となるように購入証明書を保管してください。



お問い合わせ


support@jlabaudio.com または
intl.jlabaudio.com/contact にてお問い合わせください。

今すぐ登録

intl.jlabaudio.com/register
製品の最新情報 | 使い方
よくある質問等

初期設定：BLUETOOTH ペアリング

- 1 デバイス設定で Bluetooth をオンにします。

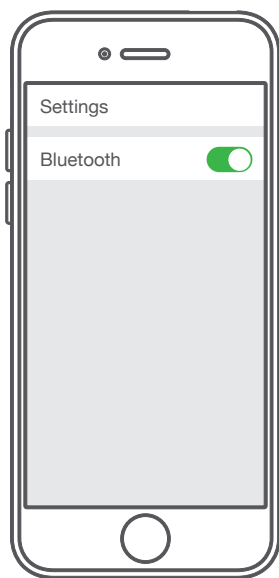

- 2



ボタンを 10 秒以上押し続けます。


指をボタンからはなします。

ライトが赤と青に点滅したら
ペアリングモードです。



- 3

デバイス設定の Bluetooth 設定で「JLab BT」を選択して接続します。
ライトがゆっくり青く点滅したら、Bluetooth のペアリング完了です。

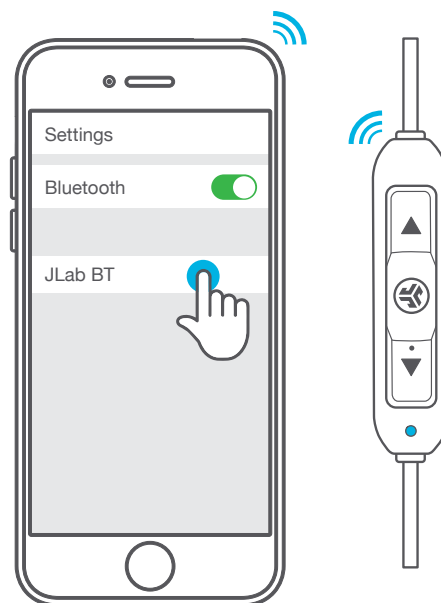

設定の保存

JLab BT が一回デバイスとペアリングしたら、次回から電源をオンにしたときにイヤホンが Bluetooth デバイスに自動接続されます。
(ボタン機能の指示に従ってください)

ボタン機能


音量を上げる:
ボタンを1回押します
次の曲へ:
ボタンを2秒以上押します

電源オン:
ボタンを3秒間押します
電源オフ:
ボタンを5秒間押します
再生/一時停止/通話/通話終了:
ボタンを1回押します

SIRI (iOS) または OK GOOGLE (ANDROID) を起動:
ボタンを2回押します

BLUETOOTH ペアリング: (参照:
初期設定—Bluetoothペアリング)

音量を下げる:
ボタンを1回押します
前の曲へ:
ボタンを2秒以上押します



イコライザーモード

EQ 設定を変えるには、両方のボタンを素早く押してください。(3つのEQ設定が順に切り替わります。)

JLab SIGNATURE
(ビープ音1回)
ボーカルとバスが強調されたJLab C3™
シグネチャーサウンド

BALANCED
(ビープ音2回)
バランスの取れた、特別効果なしのサウンド

BASS BOOST
(ビープ音3回)
バスとサブバスが強調されたサウンド

サウンドプロンプト

電源オン: チャイム



Bluetooth 接続:
ビープ音2回

ローバッテリー:
“Low Battery” (20% 未満)

電源オフ: チャイム



充電

- 1 USB カバーを開き、ケーブルをコンピュータまたは USB 電源に接続して充電します。充電用電源の定格が 5V 以下であることを確認してください。
- 2 充電するとライトが赤く点灯し、充電が完了するとライトが青に変わります。

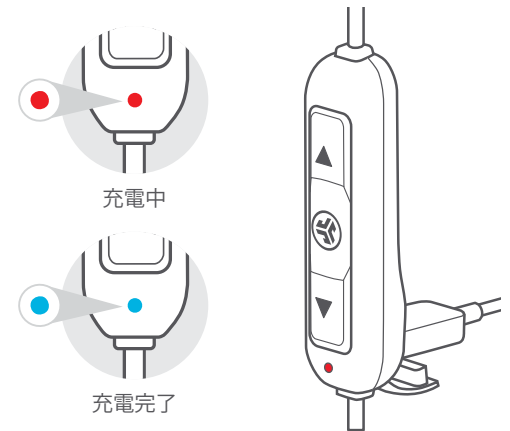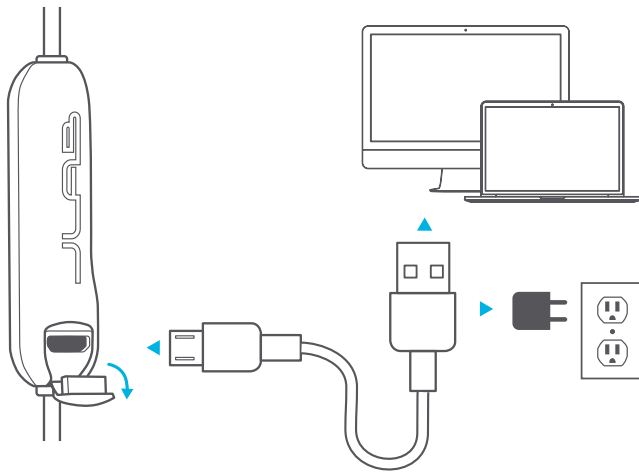


フィッティング

- 1 クッシュフィンを入れてから、ゲルイヤチップを入れます。
注意: スタイルとオプションは異なる場合があります。
- 2 クッシュフィンを回転して位置を調整してください。
- 3 最適な位置に調整するために、さまざまなイヤチップとクッシュフィンをお試しください。

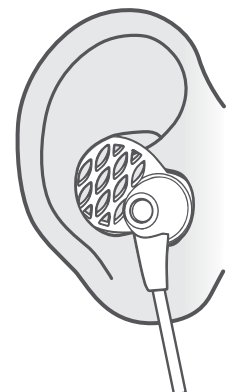
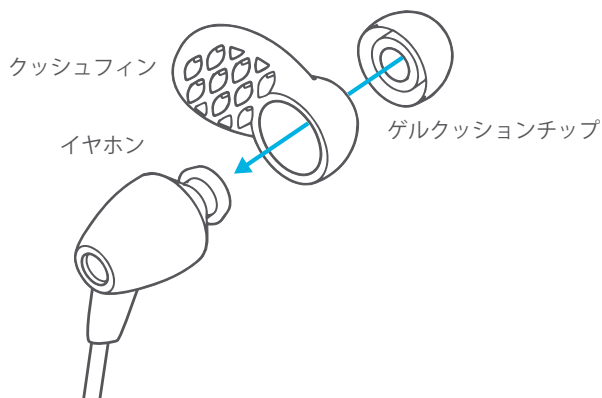


ケーブルクリップの使用

- 1 ケーブルクリップをケーブルの中央付近に取り付けます。

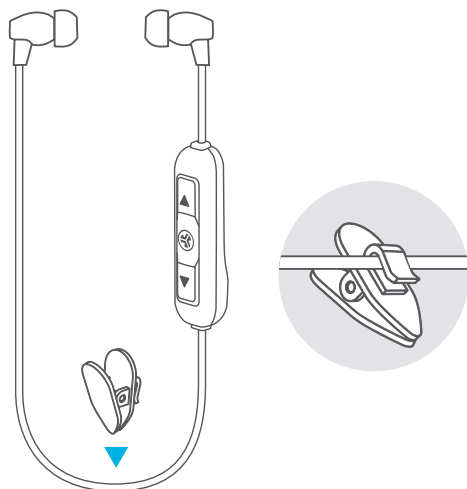


- 2 シャツの後ろまたは前の位置にクリップ留めます。

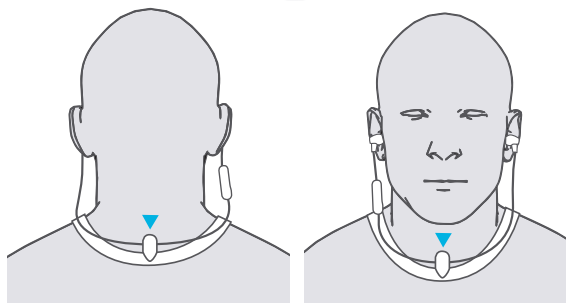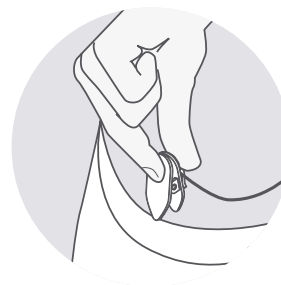


接続トラブルシューティング

JLAB BT がデバイス上で見つからない

- 1 デバイス設定で Bluetooth をオフにしてからもう一度オンにします。

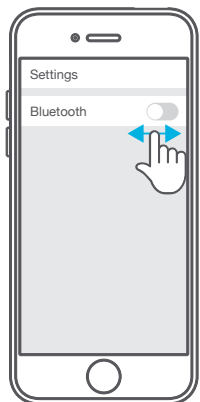


- 2 それでも JLab BT が表示されない場合は、初期設定一から Bluetooth ペアリングまでを繰り返してください。

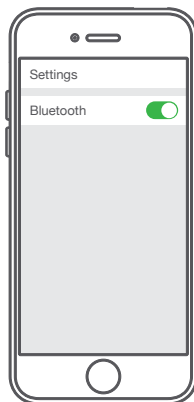


JLAB BT の電源をオンにしてもデバイスに再接続しない


- 1 デバイス設定で JLab BT の設定を削除します。

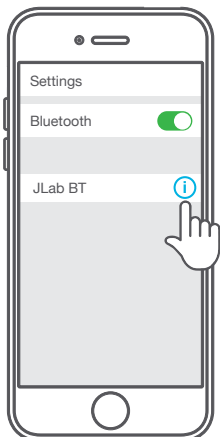

- 2 デバイス設定で Bluetooth をオフにしてからもう一度オンにします。

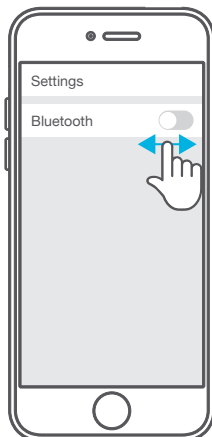

- 3 初期設定一から Bluetooth ペアリングまでを繰り返してください。

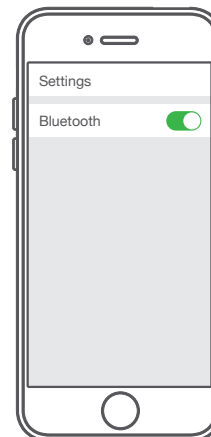


接続トラブルシューティング(続き)

BLUETOOTH が不要なデバイスに接続する

注意：JLab BT は最大 8 つのデバイスを記憶できます。最後に使用したデバイスに自動接続しようとしています。

- 1 JLab BT に接続されているデバイスが複数ある場合は、不要なデバイスの Bluetooth をオフにし、選択したデバイスの Bluetooth をオンにしてください。

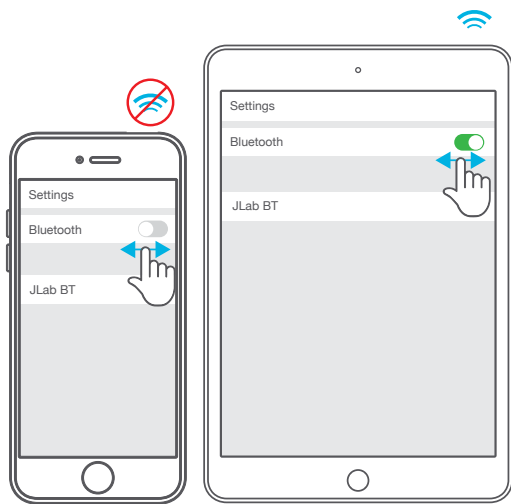


- 2 ボタンを 10 秒以上押し続けます。指をボタンからはなします。ライトが赤と青に点滅したらペアリングモードです。デバイス設定で「JLab BT」を選択して接続します。ライトがゆっくり青く点滅したら、Bluetooth のペアリング完了です。

警告

USB カバーが閉じて固定されていることを確認してください。


汗や水による損傷から保護されます。

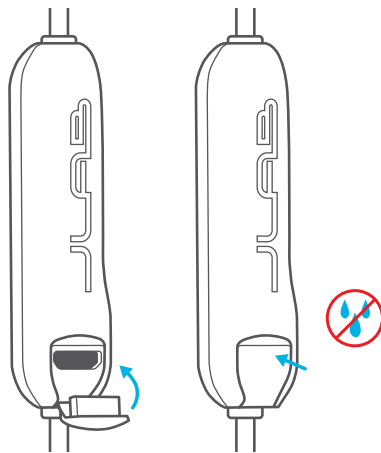

充電する前に、JLab BT のイヤホンが完全に乾いていることを確認してください。

湿気にさらされると、内部コンポーネントが損傷する可能性があります。

充電する前に空気乾燥することをお勧めします。

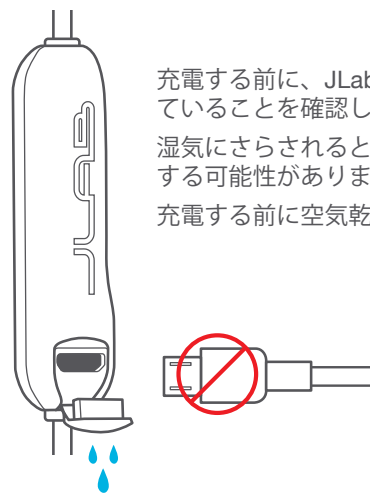

注意事項

- ・イヤホンの先端や充電口に水分や液体が入らないようにしてください。
- ・極端な暑さ、寒さ、湿度を避けてください。
- ・イヤホンを落としたりつぶしたり、急激に引っ張ったり、ケーブルに力を加えたり、鋭角に曲げたりしないでください。
- ・イヤホンの先端に耳垢がたまると、音質が低下することがあります。音質を改善するために綿棒または他の小さな道具で慎重に耳垢を取り除いてください。
- ・不快感や痛みがある場合は、音量を下げるか、一時的に使用を中止してください。
- ・製品の使用中に定期的な不快感がある場合は、使用を中止して医師に相談してください。
- ・イヤホンは、素敵なサングラスと同じように扱い、使用しないときは安全な場所に保管してください。



製品一覧 | 製品アラート | ヘッドフォンのバーンイン

JLab Audio + Burn-in Tool



INTL.JLABAUDIO.COM