



Quick Start Guide  
Guide de Démarrage Rapide  
Kurzanleitung  
Guida Rapida  
Guía de Inicio Rápido  
Snelstartgids  
クイックスタートガイド

---

Computer Speakers for Desktop or Laptop, AC-Powered

Enceintes pour Ordinateur de Bureau ou Ordinateur Portable, Alimenté par Courant Alternatif

Computer-Lautsprecher für Desktop oder Laptop, Wechselstromversorgung

Altoparlanti per Computer da Scrivania o Portatili, Alimentazione CA


Altavoces de Ordenador Para Ordenador de Sobremesa o Portátil,  
Alimentación CA

Computerluidsprekers voor Desktop of Laptop | AC-Voeding

コンピュータースピーカー、デスクトップまたはノートブック用、AC 交流電力

B07D7TL9KM, B07D94Z3JH, B07D924NF5

---

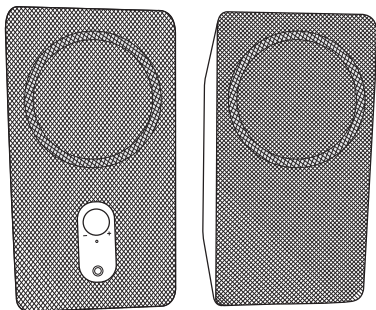

|                 |    |
|-----------------|----|
| English .....   | 3  |
| Français .....  | 9  |
| Deutsch.....    | 15 |
| Italiano .....  | 22 |
| Español .....   | 27 |
| Nederlands..... | 32 |
| 日本語 .....       | 37 |

## IMPORTANT SAFEGUARDS

Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

- This product is intended to play audio via a 3.5 mm audio jack connector.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid shall be placed on the apparatus.
- Before connecting the product to the power supply, check that the power supply, voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product rating label.
- This product is classified as protection class II. This means the product is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).
- Regularly check the power plug and power cord for damage. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Long-term exposure to loud music or sounds may cause hearing loss. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- This product should not be used near water.



### WARNING

The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

## Connection

1. Connect the product's power plug to the appropriate power socket.
2. Connect the 3.5 mm audio jack connector to the audio output jack of your computer.

## Operation

1. Turn the volume control knob in the clockwise direction to turn the product on. The LED lights up blue.
2. Keep turning in the clockwise direction to increase the volume level.
3. To turn off, turn the volume control knob all the way in the anti-clockwise direction. The LED goes off.

**NOTICE**

The volume can also be controlled via your computer volume settings. If the product does not play audio, ensure the audio output of your computer is not muted.

## Using Headphones (not included)

1. Connect the 3.5 mm audio jack connector of your headphones to the product's audio output jack.
2. The volume can be controlled with the volume control knob.

**NOTICE**

After connecting the external headphones the product is muted automatically.

## Cleaning and Maintenance

**WARNING**

**Risk of electric shock!** To prevent electric shock, unplug before cleaning.

- To clean, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Dry the product after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

## Polarized Plug (US version only)

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

## FCC – Supplier's Declaration of Conformity

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unique Identifier        | B07D7TL9KM, B07D94Z3JH, B07D924NF5<br>Computer Speakers for Desktop or Laptop,<br>AC-Powered |
| Responsible Party        | Amazon.com Services, Inc                                                                     |
| U.S. Contact Information | 410 Terry Ave N.<br>Seattle, WA<br>98109, United States                                      |
| Telephone Number         | (206) 266-1000                                                                               |

## FCC Compliance Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) this device may not cause harmful interference, and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Canada IC Notice

- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.

## Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

# Specifications

| Model:                             | B07D7TL9KM<br>(US version)        | B07D924NF5<br>(EU version)   | B07D94Z3JH<br>(UK version)   |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Voltage/frequency:                 | 100-240 V~,<br>50/60 Hz           | 100-240 V~,<br>50/60 Hz      | 100-240 V~,<br>50/60 Hz      |
| Power consumption:                 | 10 W                              | 10 W                         | 10 W                         |
| Output power:                      | 2 x 2.3 W                         | 2 x 2.3 W                    | 2 x 2.3 W                    |
| Impedance:                         | 4 Ω                               | 4 Ω                          | 4 Ω                          |
| Separation:                        | ≥ 35 dB                           | ≥ 35 dB                      | ≥ 35 dB                      |
| S/N Ratio:                         | ≥ 65 dB                           | ≥ 65 dB                      | ≥ 65 dB                      |
| Frequency range:                   | 68 Hz - 20 KHz                    | 68 Hz - 20 KHz               | 68 Hz - 20 KHz               |
| Product dimensions<br>(W x H x D): | approx. 2.96 x<br>5.3 x 3.15 inch | approx. 7.5 x<br>13.5 x 8 cm | approx. 7.5 x<br>13.5 x 8 cm |
| Product net weight:                | approx. 1.69 lbs                  | approx. 0.72 kg              | approx. 0.77 kg              |
| Protection class:                  | Class II                          | Class II                     | Class II                     |

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

## Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:



**US:** [amazon.com/AmazonBasics/Warranty](https://amazon.com/AmazonBasics/Warranty)

**UK:** [amazon.co.uk/basics-warranty](https://amazon.co.uk/basics-warranty)



**US:** +1-866-216-1072

**UK:** +44 (0) 800-279-7234

## Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



**US:** [amazon.com/review/review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)

**UK:** [amazon.co.uk/review/review-your-purchases#](https://amazon.co.uk/review/review-your-purchases#)



**US:** [amazon.com/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com/gp/help/customer/contact-us)

**UK:** [amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

- Ce produit est destiné à diffuser du son via un connecteur audio jack de 3,5 mm.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Aucune source de flammes nues, telle que des bougies allumées, ne doit être placées sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à un égouttement ou à des éclaboussures, et ne placer aucun objet rempli de liquide sur l'appareil.
- Avant de brancher le produit sur la source d'alimentation électrique, vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation figurant sur la plaque signalétique du produit.
- Ce produit appartient à la classe de protection II. Cela signifie que le produit est équipé d'une double isolation ou d'une isolation renforcée entre le circuit de l'alimentation électrique et la tension de sortie ou le boîtier. Il n'a donc pas besoin d'être relié à la terre.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la fiche d'alimentation afin de détecter tout dommage éventuel. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à une personne aux qualifications similaires, afin de prévenir tout danger.

- Une exposition prolongée à de la musique ou à des sons forts est susceptible d'entraîner une perte auditive. Afin de prévenir toute altération éventuelle de l'ouïe, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé de façon prolongée.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau.

**AVERTISSEMENT**

La fiche principale est utilisée pour déconnecter l'appareil. L'appareil déconnecté doit rester facilement utilisable.

## Branchements

1. Branchez la fiche secteur du produit sur une prise de courant appropriée.
2. Branchez le connecteur audio jack de 3,5 mm sur la sortie audio jack de votre ordinateur.

## Fonctionnement

1. Tournez le bouton de commande du volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre le produit sous tension. Le voyant LED s'allume en bleu.
2. Continuez à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau du volume.
3. Pour mettre le produit hors tension, tournez le bouton de commande du volume à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le voyant LED s'éteint.

**REMARQUE**

Vous pouvez également régler le volume via les paramètres du volume sur votre ordinateur. Si le produit ne diffuse pas de son, assurez-vous que la sortie audio de votre ordinateur n'est pas désactivée.

## Utilisation d'Écouteurs (non inclus)

1. Branchez le connecteur audio jack de 3,5 mm de vos écouteurs sur la sortie audio jack du produit.
2. Vous pouvez régler le volume à l'aide du bouton de commande du volume.

**REMARQUE**

Après le branchement des écouteurs externes, le son du produit est automatiquement désactivé.

## Nettoyage et Entretien

**AVERTISSEMENT**

**Risque d'électrocution !** Afin de prévenir tout risque d'électrocution, débranchez le produit avant de le nettoyer.

- Nettoyez le produit en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- Séchez le produit après le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

## Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

# Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

## Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR

**Cet appareil  
se recycle**

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# Caractéristiques

| Modèle :                                  | B07D7TL9KM<br>(Version<br>américaine) | B07D924NF5<br>(Version<br>européenne) | B07D94Z3JH<br>(Version<br>britannique) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Tension/fréquence :                       | 100-240 V~,<br>50/60 Hz               | 100-240 V~,<br>50/60 Hz               | 100-240 V~,<br>50/60 Hz                |
| Consommation<br>électrique :              | 10 W                                  | 10 W                                  | 10 W                                   |
| Puissance de<br>sortie :                  | 2 x 2,3 W                             | 2 x 2,3 W                             | 2 x 2,3 W                              |
| Impédance :                               | 4 $\Omega$                            | 4 $\Omega$                            | 4 $\Omega$                             |
| Séparation :                              | $\geq 35$ dB                          | $\geq 35$ dB                          | $\geq 35$ dB                           |
| Rapport S/B :                             | $\geq 65$ dB                          | $\geq 65$ dB                          | $\geq 65$ dB                           |
| Gamme de<br>fréquences :                  | 68 Hz - 20 KHz                        | 68 Hz - 20 KHz                        | 68 Hz - 20 KHz                         |
| Dimensions du<br>produit<br>(L x H x P) : | env. 2,96 x 5,3 x<br>3,15 po          | env. 7,5 x 13,5 x<br>8 cm             | env. 7,5 x 13,5 x<br>8 cm              |
| Poids net du<br>produit :                 | env. 1,69 lb                          | env. 0,72 kg                          | env. 0,77 kg                           |
| Classe de<br>protection :                 | Classe II                             | Classe II                             | Classe II                              |

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

# Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :



**FR : [amazon.fr/basics-garantie](https://amazon.fr/basics-garantie)**

**CA : [amazon.ca/AmazonBasics/Warranty](https://amazon.ca/AmazonBasics/Warranty)**



**FR : +33 (0) 800-947-715**

**CA : +1-877-586-3230**

## Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



**FR : [amazon.fr/review/review-your-purchases#](https://amazon.fr/review/review-your-purchases#)**

**CA : [amazon.com/review/review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)**



**FR : [amazon.fr/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.fr/gp/help/customer/contact-us)**

**CA : [amazon.ca/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)**

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

- Das Produkt ist zur Audiowiedergabe über einen 3,5 mm Audio-Klinkenstecker vorgesehen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenbereichen vorgesehen.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie beispielsweise brennende Kerzen, auf dem Gerät ab.
- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Produktes an die Stromversorgung, ob die Netzspannung und der Nennstrom mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Dies ist ein Produkt der Schutzklasse II. Dies bedeutet, dass das Produkt mit verbesserter oder doppelter Isolierung zwischen dem Netzanschluss und der Ausgangsspannung oder dem Gehäuse ausgestattet ist. Daher ist keine Sicherheitsverbindung mit einer Erdung erforderlich.
- Überprüfen Sie den Netzstecker und die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Eine lang andauernde Belastung durch laute Musik oder andere Klänge kann zum Hörverlust führen. Um einem möglichen Hörschaden vorzubeugen, hören Sie nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke.
- Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden.

**WARNUNG**

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung.  
Die Trennvorrichtung muss betriebsbereit bleiben.

## Verbindung

1. Verbinden Sie den Netzstecker des Produktes mit einer geeigneten Steckdose.
2. Verbinden Sie den 3,5 mm Audio-Klinkenstecker mit der Audio-Ausgangsbuchse Ihres Computers.

## Betrieb

1. Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um das Produkt einzuschalten. Die LED leuchtet blau auf.
2. Drehen Sie weiter im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen.
3. Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Lautstärkeregler vollständig gegen den Uhrzeigersinn. Die LED erlischt.

**HINWEIS**

Die Lautstärke kann auch über die Lautstärke-Einstellungen Ihres Computers gesteuert werden. Wenn das Produkt keine Audiowiedergabe abgibt, stellen Sie sicher, dass der Audio-Ausgang Ihres Computers nicht stumm geschaltet ist.

## Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden

1. Verbinden Sie den 3,5 mm Audio-Klinkenstecker Ihres Kopfhörers mit der Audio-Ausgangsbuchse des Produkts.
2. Die Lautstärke kann über den Lautstärkeregler gesteuert werden.

**HINWEIS**

Nach dem Anschluss der externen Kopfhörer ist das Produkt automatisch stumm geschaltet.

# Reinigung und Pflege



## WARNUNG

**Gefahr eines Stromschlags!** Um Stromschläge zu vermeiden, trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch.
- Trocknen Sie das Produkt nach der Reinigung.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

## Entsorgung (nur für Europa)



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

**Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:**

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).

- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon, de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen.



**Prepaid-Etikett  
mit Landbell  
Group erstellen**



**Verpackungs-  
anweisungen**



**Liste der  
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-  
Entsorgung  
über Amazon.  
de bestellen**

## Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l. haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

### Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.a.r.L., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

### Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

**HINWEIS**

Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

# Technische Daten

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

| Modell:                                      | B07D7TL9KM<br>(US-Stecker)    | B07D924NF5<br>(EU-Stecker) | B07D94Z3JH<br>(GB-Stecker) |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Spannung /<br>Frequenz:                      | 100-240 V~,<br>50/60 Hz       | 100-240 V~,<br>50/60 Hz    | 100-240 V~,<br>50/60 Hz    |
| Leistungsaufnahme:                           | 10 W                          | 10 W                       | 10 W                       |
| Ausgangsleistung:                            | 2 x 2,3 W                     | 2 x 2,3 W                  | 2 x 2,3 W                  |
| Impedanz:                                    | 4 Ω                           | 4 Ω                        | 4 Ω                        |
| Separation:                                  | ≥ 35 dB                       | ≥ 35 dB                    | ≥ 35 dB                    |
| S/N-Ratio:                                   | ≥ 65 dB                       | ≥ 65 dB                    | ≥ 65 dB                    |
| Frequenzbereich:                             | 68 Hz – 20 KHz                | 68 Hz – 20 KHz             | 68 Hz – 20 KHz             |
| Abmessungen<br>des Produktes<br>(B x H x T): | ca. 2,96 x 5,3 x<br>3,15 Zoll | ca. 7,5 x 13,5 x<br>8 cm   | ca. 7,5 x 13,5 x<br>8 cm   |
| Nettogewicht des<br>Produktes:               | ca. 1,69 lbs                  | ca. 0,72 kg                | ca. 0,77 kg                |
| Schutzklasse:                                | Klasse II                     | Klasse II                  | Klasse II                  |

# Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter:



**[amazon.de/basics-garantie](https://amazon.de/basics-garantie)**



**DE: +49 (0) 800-363-8469**

**AT: +43 0800-8866-3238**

## Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



**[amazon.de/review/review-your-purchases#](https://amazon.de/review/review-your-purchases#)**



**[amazon.de/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.de/gp/help/customer/contact-us)**

# Guida di Benvenuto • Italiano

---

## AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

- Questo prodotto è destinato alla riproduzione audio tramite un connettore jack audio da 3,5 mm.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti.
- Non collocare sull'apparecchio alcuna fiamma libera, ad esempio candele.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi né è possibile posizionare sullo stesso oggetti pieni di liquido.
- Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, verificare che la tensione e la corrente nominale corrispondano ai dati indicati nell'etichetta identificativa del prodotto.
- Questo prodotto è classificato come classe di protezione II. Questo significa che il prodotto è dotato di isolamento rinforzato o doppio tra il circuito di alimentazione e la tensione di uscita o l'involucro. Quindi non richiede un collegamento di messa a terra.
- Controllare regolarmente il cavo e la spina di alimentazione per eventuali danni. Se danneggiato, il cavo deve essere sostituito dal produttore, da un suo addetto all'assistenza o da personale parimenti qualificato, al fine di evitare pericoli.
- L'esposizione prolungata a musica o suoni forti può causare la perdita dell'udito. Per prevenire possibili danni all'apparato uditivo, evitare ascolti prolungati ad alto volume.
- Questo prodotto non deve essere usato vicino all'acqua.

**AVVERTENZA**

La spina di alimentazione è utilizzata come dispositivo di disconnessione, pertanto deve rimanere facilmente accessibile.

## Connessione

1. Collegare la spina del prodotto alla presa di corrente appropriata.
2. Collegare il connettore jack audio da 3,5 mm al jack di uscita audio del computer.

## Funzionamento

1. Ruotare la manopola del volume in senso orario per accendere il prodotto. Il LED si accende in blu.
2. Continuare a ruotare in senso orario per aumentare il livello del volume.
3. Per spegnere, ruotare completamente la manopola di regolazione del volume in senso antiorario. Il LED si spegne.

**AVVISO**

Il volume può essere controllato anche tramite le relative impostazioni del computer. Se il prodotto non riproduce l'audio, verificare che l'uscita audio del computer non sia disattivata.

## Uso delle Cuffie (non incluse)

1. Collegare il connettore jack audio da 3,5 mm delle cuffie al jack di uscita audio del prodotto.
2. Il volume può essere regolato con la manopola di regolazione del volume.

**AVVISO**

Dopo aver collegato le cuffie esterne, l'audio del prodotto viene disattivato automaticamente.

# Pulizia e Manutenzione



## ATTENZIONE

**Rischio di scossa elettrica!** Per prevenire il rischio di scossa elettrica, scollegare prima di procedere alla pulizia.

- Per la pulizia passare un panno morbido leggermente inumidito.
- Asciugare il prodotto dopo la pulizia.
- Non usare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, spugne abrasive o utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

## Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

# Specifiche

| Modello:                             | B07D7TL9KM<br>(Presa USA)             | B07D924NF5<br>(Presa Europea) | B07D94Z3JH<br>(Presa Regno Unito) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Tensione / frequenza:                | 100-240 V~,<br>50/60 Hz               | 100-240 V~,<br>50/60 Hz       | 100-240 V~,<br>50/60 Hz           |
| Consumo di corrente:                 | 10 W                                  | 10 W                          | 10 W                              |
| Potenza di uscita:                   | 2 x 2,3 W                             | 2 x 2,3 W                     | 2 x 2,3 W                         |
| Impedenza:                           | 4 Ω                                   | 4 Ω                           | 4 Ω                               |
| Separazione:                         | ≥ 35 dB                               | ≥ 35 dB                       | ≥ 35 dB                           |
| Rapporto S/N:                        | ≥ 65 dB                               | ≥ 65 dB                       | ≥ 65 dB                           |
| Gamma di frequenza:                  | 68 Hz - 20 KHz                        | 68 Hz - 20 KHz                | 68 Hz - 20 KHz                    |
| Dimensioni del prodotto (L x A x P): | circa 2,96 x<br>5,3 x 3,15<br>pollici | circa 7,5 x<br>13,5 x 8 cm    | circa 7,5 x<br>13,5 x 8 cm        |
| Peso netto del prodotto:             | circa 1,69 lb                         | circa 0,72 kg                 | circa 0,77 kg                     |
| Classe di protezione:                | Classe II                             | Classe II                     | Classe II                         |

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

# Informazioni di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:



**[amazon.it/basics-garanzia](https://amazon.it/basics-garanzia)**



**+39 (0) 800-628-805**

## Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



**[amazon.it/review/review-your-purchases#](https://amazon.it/review/review-your-purchases#)**



**[amazon.it/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.it/gp/help/customer/contact-us)**

## CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

- Este producto se ha diseñado para reproducir audio mediante un conector jack de audio 3,5 mm.
- Este producto solo es apto para usar en interiores secos.
- Las fuentes de llama desnuda como, por ejemplo, las velas encendidas, no deben colocarse encima del aparato.
- El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no debe colocarse ningún objeto lleno de líquido encima de él.
- Antes de conectar el producto al suministro de alimentación, compruebe que el voltaje del suministro y la corriente nominal corresponden a los detalles del suministro de alimentación que se muestran en la etiqueta del producto.
- El producto está clasificado como clase de protección II. Esto significa que está equipado con doble aislante o reforzado entre el circuito de alimentación principal y el voltaje de salida o la carcasa. En consecuencia, no se requiere ninguna conexión de seguridad a una toma eléctrica con puesta a tierra.
- Compruebe con regularidad si el enchufe y el cable están dañados. Si el cable de alimentación se daña, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas deben encargarse de la reparación, a fin de evitar peligros.
- La exposición a largo plazo a música o sonidos altos puede provocar pérdida auditiva. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen demasiado alto durante mucho tiempo.
- Este producto no debe utilizarse cerca del agua.

**ADVERTENCIA**

El interruptor de red se utiliza como dispositivo de desconexión; este dispositivo debe poder accionarse fácilmente.

## Conexión

1. Conecte el enchufe de alimentación del producto a una toma de corriente adecuada.
2. Conecte el conector jack de audio 3,5 mm al jack de salida de audio del ordenador.

## Funcionamiento

1. Gire el mando de control del volumen hacia la derecha para activar el producto. El LED se enciende en azul.
2. Siga girando hacia la derecha para subir el volumen.
3. Para apagarlo, gire el mando de control del volumen totalmente hacia la izquierda. El LED se apaga.

**AVISO**

El volumen también se puede controlar desde los ajustes de volumen del ordenador. Si el producto no reproduce audio, compruebe que la salida de audio del ordenador no esté silenciada.

## Usar Auriculares (no incluidos)

1. Conecte el conector jack de audio 3,5 mm de los auriculares al jack de salida de audio del producto.
2. El volumen se puede controlar con el mando de control del volumen.

**AVISO**

Después de conectar los auriculares externos, el producto se silencia automáticamente.

# Limpieza y Mantenimiento



## ADVERTENCIA

**¡Riesgo de descarga eléctrica!** Para evitar la descarga eléctrica, desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

- Para limpiar, pase un paño suave y ligeramente húmedo.
- Seque el producto después de limpiarlo.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntiagudos para limpiar el producto.

## Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

# Especificaciones

| Modelo:                                        | B07D7TL9KM<br>(Versión EE.UU.)          | B07D924NF5<br>(Versión UE)  | B07D94Z3JH<br>(Versión Reino Unido) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tensión / frecuencia:                          | 100-240 V~,<br>50/60 Hz                 | 100-240 V~,<br>50/60 Hz     | 100-240 V~,<br>50/60 Hz             |
| Consumo eléctrico:                             | 10 W                                    | 10 W                        | 10 W                                |
| Potencia de salida:                            | 2 x 2,3 W                               | 2 x 2,3 W                   | 2 x 2,3 W                           |
| Impedancia:                                    | 4 Ω                                     | 4 Ω                         | 4 Ω                                 |
| Separación:                                    | ≥ 35 dB                                 | ≥ 35 dB                     | ≥ 35 dB                             |
| Relación S/N:                                  | ≥ 65 dB                                 | ≥ 65 dB                     | ≥ 65 dB                             |
| Rango de frecuencia:                           | 68 Hz - 20 KHz                          | 68 Hz - 20 KHz              | 68 Hz - 20 KHz                      |
| Dimensiones del producto<br>(An. x Pr. x Al.): | aprox. 2,96 x<br>5,3 x 3,15<br>pulgadas | aprox. 7,5 x<br>13,5 x 8 cm | aprox. 7,5 x<br>13,5 x 8 cm         |
| Peso neto del producto:                        | aprox. 1,69 lbs                         | aprox. 0,72 kg              | aprox. 0,77 kg                      |
| Clase de protección:                           | Clase II                                | Clase II                    | Clase II                            |

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

# Información Sobre la Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:



**ES:** [amazon.es/basics-garantia](https://amazon.es/basics-garantia)

**MX:** [amazon.com/AmazonBasics/Warranty](https://amazon.com/AmazonBasics/Warranty)



**ES:** +34 (0) 900-803-711

**MX:** +52 (0) 442-348-9587

## Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



**ES:** [amazon.es/review/review-your-purchases#](https://amazon.es/review/review-your-purchases#)

**MX:** [amazon.com.mx/review/review-your-purchases#](https://amazon.com.mx/review/review-your-purchases#)



**ES:** [amazon.es/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.es/gp/help/customer/contact-us)

**MX:** [amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us)

# Welkomstgids • Nederlands

## BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Lees deze aanwijzingen aandachtig door en bewaar ze voor later gebruik.

Doe bij overdracht van dit product aan derden deze aanwijzingen erbij.

- Dit product is ervoor bestemd om geluiden te laten horen met behulp van een 3,5 mm audiostekker.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik in droge binnenruimten.
- Plaats geen bronnen met open vlammen zoals kaarsen op het product.
- Stel het product niet bloot aan druppelend of opspattend water en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen op het product.
- Controleer of de nominale voedingsspanning en stroom overeenstemmen met de voedingsvereisten, die op het typeplaatje van het apparaat aangegeven zijn, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Dit product is geclassificeerd als behorend tot beschermingsklasse II. Dit betekent dat het product voorzien is van een versterkte of dubbele isolatie tussen het voedingscircuit en de uitgangsspanning of het metalen omhulsel. Een beveiligde aansluiting met een elektrische aarding is dus niet nodig.
- Controleer de stekker en het snoer regelmatig op eventuele schade. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn reparateur of personen met vergelijkbare kwalificaties om elk gevaar te voorkomen.
- Langdurige blootstelling aan harde muziek of harde geluiden kan leiden tot gehoorschade. Luister niet gedurende een lange periode naar harde geluiden om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.
- Gebruik het product niet in de buurt van water.



### WAARSCHUWING

De netstekker wordt gebruikt om het apparaat uit te zetten dus moet het stopcontact gemakkelijk bereikbaar zijn.

## Aansluiting

1. Steek de netstekker van het product in een daarvoor geschikt stopcontact.
2. Steek de 3,5 mm audiostekker in de audio-uitgang van uw computer.

## Gebruik

1. Draai de regelknop voor het geluid met de wijzers van de klok mee om het product aan te zetten. De LED licht blauw op.
2. Draai de knop met de wijzers van de klok verder door om het geluid harder te zetten.
3. Om het product uit te zetten moet de regelknop voor de geluidssterkte volledig tegen de wijzers van de klok ingedraaid worden. De LED dooft.

### MEDEDELING

De geluidssterkte kan ook via de geluidssterkte-instellingen van uw computer worden geregeld. Als het product geen audio laat horen, controleer of de audio-uitgang van uw computer niet gedempt is.

## Gebruik van een hoofdtelefoon (niet meegeleverd)

1. Steek de 3,5 mm audiostekker van uw hoofdtelefoon in de geluidsuitvoeraansluiting van het product.
2. De geluidssterkte kan worden geregeld met de geluidssterkteregelknop.

### MEDEDELING

Na het aansluiten van een externe hoofdtelefoon wordt het product automatisch stomgeschakeld.

# Schoonmaken en onderhoud



## WAARSCHUWING

**Kans op elektrische schokken!** Ontkoppel het product van de voeding vóór het schoon te maken om zo een elektrische schok te vermijden.

- Maak het product schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
- Veeg het product na reiniging droog.
- Maak het product nooit schoon met een bijtend schoonmaakmiddel, staalborstel, schuursponsje, metalen of scherp gereedschap.

## Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

# Specificaties

| Model:                            | B07D7TL9KM<br>(VS-versie)     | B07D924NF5<br>(EU-versie) | B07D94Z3JH<br>(VK-versie) |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spanning/frequentie:              | 100-240 V~,<br>50/60 Hz       | 100-240 V~,<br>50/60 Hz   | 100-240 V~,<br>50/60 Hz   |
| Stroomverbruik:                   | 10 W                          | 10 W                      | 10 W                      |
| Uitgangsvermogen:                 | 2 x 2,3 W                     | 2 x 2,3 W                 | 2 x 2,3 W                 |
| Impedantie:                       | 4 Ω                           | 4 Ω                       | 4 Ω                       |
| Separatie:                        | ≥ 35 dB                       | ≥ 35 dB                   | ≥ 35 dB                   |
| S/N-ratio:                        | ≥ 65 dB                       | ≥ 65 dB                   | ≥ 65 dB                   |
| Frequentiebereik:                 | 68 Hz - 20 KHz                | 68 Hz - 20 KHz            | 68 Hz - 20 KHz            |
| Productafmetingen<br>(B x H x D): | ca. 2,96 x 5,3 x<br>3,15 inch | ca. 7,5 x 13,5 x<br>8 cm  | ca. 7,5 x 13,5 x<br>8 cm  |
| Nettogewicht<br>product:          | ca. 1,69 lbs                  | ca. 0,72 kg               | ca. 0,77 kg               |
| Beschermingsklasse:               | Klasse II                     | Klasse II                 | Klasse II                 |

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

## Garantie Informatie

Om een kopie van de garantie voor dit product te krijgen:



[amazon.nl/basics-garantie](https://amazon.nl/basics-garantie)



+31 8000227380

## Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website!

AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



[amazon.nl/review/review-your-purchases#](https://amazon.nl/review/review-your-purchases#)



[amazon.nl/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.nl/gp/help/customer/contact-us)

# ウェルカムガイド・日本語

## 安全に関する重要なお知らせ

このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第三者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

- 本製品は 3.5 mm オーディオジャックコネクタを通じて使うよう意図されています。
- 本製品は乾いた室内エリアのみでのご使用を意図しています。
- 火をともしたロウソクのような裸火を装置の上に置くのはおやめください。
- 装置は滴る水やはねる水がかからないようにし、水の入った物は装置の上に置かないようにしてください。
- 本製品を電源に接続する前に、電源のボルトおよび電流規格が装置の定格レベルに示されている電源の詳細と合っていることを確認してください。
- 本製品は保護クラス II に分類されます。つまり、この装置では主電源回路と金属ケーシングの間が強化絶縁または二重絶縁になっていることを示します。故に安全のためのアース（地面）への接続は必要とされません。
- プラグとコードに破損がないか、定期的に点検してください。コードに破損がある場合、危険を避けるため、製造業者、サービス代理店もしくは同様の資格を持つ人に交換を任せてください。
- 長い間大音量の音楽やサウンドを聴いていると聴力損失が起きることがあります。聴力へのダメージを避けるため、長時間大音量で聴くことはおやめください。
- 本製品は水の近くで使用しないでください。



### 警告

電源プラグは切断装置としても使用します、切断装置はいつでも操作できる状態にしておいてください。

## 接続

1. 製品の電源を適切な電源ソケットに接続します。
2. 3.5 mm オーディオジャックコネクタをお手持ちのコンピューターのオーディオアウトプットジャックに接続します。

## 操作

1. 音量コントロールノブを時計回りにまわして製品をオンにします。LED が青く点灯します。
2. 時計回りにまわし続けると音量が上がります。
3. オフにするには、音量コントロールノブを反時計回りに回しきります。LED が消えます。

### 注意

音量はお手持ちのコンピューターの音量設定でもコントロールできます。本製品がオーディオを聴くことができない場合は、お手持ちのコンピューターのオーディオアウトプットがミュートになっていないことを確認してください。

## ヘッドホン (含まれていません) の使用

1. お手持ちのヘッドホンの 3.5 mm オーディオジャックコネクタを本製品のオーディオアウトプットジャックに接続します。
2. 音量は音量コントロールノブでコントロールできます。

### 注意

外部のヘッドホンに接続した後は、本製品は自動的にミュートになります。

## 掃除およびメンテナンス



### 警告

感電の危険あり！ 感電防止のため、清掃前にプラグを抜いてください。

- きれいにするには柔らかい、少し湿らせた布で拭いてください。
- 洗浄後は製品を乾かしてください。
- 本製品の洗浄には腐食性の洗剤、ワイヤーブラシ、研磨剤たわし、金属や尖った器具は使用しないでください。

# 規格

| モデル:                 | B07D7TL9KM<br>(US 用)       | B07D924NF5<br>(欧州用)     | B07D94Z3JH<br>(英国用)     |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 電圧/周波数:              | 100-240 V~,<br>50/60 Hz    | 100-240 V~,<br>50/60 Hz | 100-240 V~,<br>50/60 Hz |
| 消費電力:                | 10 W                       | 10 W                    | 10 W                    |
| 出力:                  | 2 x 2.3 W                  | 2 x 2.3 W               | 2 x 2.3 W               |
| インピーダンス:             | 4 $\Omega$                 | 4 $\Omega$              | 4 $\Omega$              |
| 区切り:                 | $\geq 35$ dB               | $\geq 35$ dB            | $\geq 35$ dB            |
| S/N 率:               | $\geq 65$ dB               | $\geq 65$ dB            | $\geq 65$ dB            |
| 周波数範囲:               | 68 Hz - 20 KHz             | 68 Hz - 20 KHz          | 68 Hz - 20 KHz          |
| 製品寸法<br>(幅 x 高 x 深): | 約 2.96 x 5.3 x<br>3.15 インチ | 約 7.5 x 13.5 x<br>8 cm  | 約 7.5 x 13.5 x<br>8 cm  |
| 製品の正味重量:             | 約 1.69 ポンド*                | 約 0.72 kg               | 約 0.77 kg               |
| 保護等級:                | クラス II                     | クラス II                  | クラス II                  |

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

## 保証について

この製品の保証書のコピーを入手するには：



[amazon.jp/AmazonBasics/Warranty](https://amazon.jp/AmazonBasics/Warranty)



+81 (0) 120-899-276

## フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？ カスタマーレビューでお知らせください。

Amazonベーシック は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。



[amazon.jp/review/review-your-purchases#](https://amazon.jp/review/review-your-purchases#)



[amazon.jp/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.jp/gp/help/customer/contact-us)



[amazon.com/AmazonBasics](https://amazon.com/AmazonBasics)

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

中国製

V8-07/22