

VIEO™ RV 850 / RV 1050 SERIES

Gebruikershandleiding

© 2020 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, Fusion® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Apollo™, Connect IQ™, EmpirBus™, Fusion-Link™, Fusion-Link Lite™, Fusion PartyBus™, myTrends™ en Vieo™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ en Google Play™ zijn handelsmerken van Google Inc. Apple®, het Apple-logo, iPod®, en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het merk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van het merk en de logo's is een licentie verkregen door Garmin. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. iOverlander™ is een handelsmerk van iOverlander. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. PlanRV™ is een handelsmerk van TruckDown Info International, Inc. SiriusXM®, SportsFlash™, TuneMix™, TuneStart™, en alle gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. Alle rechten voorbehouden. Tripadvisor® is een geregistreerd handelsmerk van Tripadvisor LLC. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	1	Uw actieve route wijzigen.....	12
Overzicht scherm.....	1	Een locatie aan uw route	
Overzicht dock.....	2	toevoegen.....	12
Het scherm in het dockingstation		Uw route aanpassen.....	12
plaatsen.....	3	Een omweg maken.....	12
Het scherm uit het dockingstation		De routeberekeningsmodus	
halen.....	3	wijzigen.....	13
Startscherm.....	4	De route stoppen.....	13
Een app openen.....	4	Routesuggesties gebruiken.....	13
Snelkoppelingen toevoegen aan het		Vertragingen, tol en bepaalde gebieden	
startscherm.....	4	vermijden.....	13
Meldingen weergeven.....	5	Files op uw route vermijden.....	13
Statusbalkpictogrammen.....	5	Tolwegen vermijden.....	14
GPS-signalen ontvangen.....	5	Tolvignetten vermijden.....	14
Het aanraakscherm gebruiken.....	5	Punten vermijden op de route.....	14
De helderheid van het scherm		Milieuzones vermijden.....	14
aanpassen.....	6	Aangepast vermijden.....	14
		Een weg vermijden.....	15
		Een gebied vermijden.....	15
		Een eigen te vermijden punt	
		uitschakelen.....	15
		Eigen te vermijden punten	
		verwijderen.....	15
Videolessen.....	6	Locaties zoeken en opslaan.....	15
Voertuigprofielen.....	6	Nuttige punten.....	16
Een voertuigprofiel toevoegen.....	6	Tripadvisor®.....	16
Autoprofiel.....	6	Tripadvisor nuttige punten	
Een voertuigprofiel selecteren.....	7	vinden.....	16
Een voertuigprofiel bewerken.....	7	Foursquare®.....	16
		Foursquare nuttige punten	
Functies voor het waarschuwen van		zoeken.....	16
de bestuurder.....	7	Foursquare locatiegegevens	
Waarschuwingen voor de bestuurder in-		weergeven.....	16
of uitschakelen.....	8	iOverlander™ nuttige	
Roodlichtcamera's en flitsers.....	8	punten vinden.....	16
Navigeren naar uw bestemming.....	8	Campings zoeken.....	17
Routes.....	8	Camperterreinen zoeken.....	17
Een route starten.....	9	Camperservices zoeken.....	17
Een route starten op de kaart.....	9	Een locatie zoeken met behulp van de	
Naar huis gaan.....	9	zoekbalk.....	17
Uw thuislocatie bewerken.....	9	Een adres zoeken.....	17
Uw route op de kaart.....	9	Een locatie zoeken op categorie.....	18
Geavanceerde rijbaanassistentie.....	11	Zoeken binnen een categorie.....	18
Afslagen en richtingaanwijzingen		Locatiezoekresultaten.....	18
bekijken.....	11	Het zoekgebied wijzigen.....	19
De gehele route op de kaart		Eigen nuttige punten.....	19
weergeven.....	11	POI Loader installeren.....	19
Aankomst bij uw bestemming.....	11		

Eigen nuttige punten zoeken.....	20
Zoekfuncties.....	20
Een kruispunt zoeken.....	20
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	20
Recent gevonden locaties bekijken.....	20
De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	20
De huidige locatiegegevens weergeven.....	20
Nooddiensten en tankstations vinden.....	20
Routebeschrijving naar uw huidige locatie.....	21
Een snelkoppeling toevoegen.....	21
Een snelkoppeling verwijderen.....	21
Locaties opslaan.....	21
Een locatie opslaan.....	21
Uw huidige locatie opslaan.....	21
Een opgeslagen locatie bewerken...	21
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen.....	22
Een opgeslagen locatie verwijderen.....	22

De kaart gebruiken..... 22

Kaartfuncties.....	23
Een kaartfunctie weergeven.....	23
Verderop.....	23
Naderende locatie weergeven.....	23
De categorieën verderop aanpassen.....	24
Naderende steden en afritten met diensten bekijken.....	24
Waarschuwings- en gevaarsymbolen.....	24
Beperkingen.....	25
Waarschuwingen over de wegomstandigheden.....	25
Waarschuwingen.....	26
Reisinformatie.....	26
Reisgegevens op de kaart weergeven.....	26
De reisgegevensvelden aanpassen.....	26
De pagina met reisinformatie weergeven.....	26
Het reislog weergeven.....	26

Reisinformatie herstellen.....	26
Verkeersproblemen op uw route weergeven.....	26
Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	26
Verkeersproblemen zoeken.....	27
De kaart aanpassen.....	27
De kaartlagen aanpassen.....	27
Het kaartgegevensveld aanpassen..	27
Het kaartperspectief wijzigen.....	27

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties..... 27

Koppelen met uw smartphone.....	28
Smart notifications.....	28
Meldingen ontvangen.....	28
Meldingen ontvangen tijdens het bekijken van de kaart.....	29
De lijst met meldingen weergeven...	29
Naar een adres of locatie gaan met de Garmin Drive App.....	29
Handsfree bellen.....	30
Telefoneren.....	30
Een oproep ontvangen.....	30
De oproepinfo gebruiken.....	30
De gespreksopties gebruiken.....	30
Een telefoonnummer als voorinstelling instellen.....	30
De audiobron voor handsfree bellen wijzigen.....	31
Draadloze headsets.....	31
Bluetooth functies in- of uitschakelen.....	31
Meldingen van app weergeven of verbergen (Android™).....	31
Meldingscategorieën voor uw Apple® toestel weergeven of verbergen.....	31
Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken.....	31
Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen.....	31
Een gekoppelde telefoon verwijderen.....	32

Functies voor het afspelen van muziek en stereo..... 32

Muziek afspelen.....	32
Muziekspeler - overzicht.....	32

Een bron selecteren.....	33	Een andere radiozender kiezen.....	41
De afspeelknoppen.....	34	SiriusXM Satellite Radio.....	41
Mediaspeler aansluiten.....	35	De SiriusXM bron inschakelen.....	41
Compatibiliteit USB-toestel.....	35	De SiriusXM radio-id zoeken.....	41
Media afspelen vanaf een USB- toestel.....	35	Een SiriusXM abonnement activeren.....	42
Een extern toestel aansluiten.....	36	Een categorie selecteren.....	42
Een Apple toestel verbinden met gebruik van AirPlay.....	36	De Replay modus gebruiken.....	42
Een AirPlay wachtwoord instellen.....	36	Waarschuwingen.....	42
Een UPnP-toestel verbinden.....	36	Een waarschuwing voor een artiest of nummer toevoegen.....	42
Audiobediening.....	36	Teams voor wedstrijdwaarschuwingen toevoegen.....	43
Het volume van een zone aanpassen.....	36	Actieve waarschuwingen weergeven.....	43
Alle aangesloten stereo's dempem.....	36	Waarschuwingen beheren.....	43
Automatische volumeaanpassing op basis van snelheid inschakelen.....	37	TuneMix™ functie.....	43
Tonen aanpassen.....	37	Een TuneMix verzameling starten en stoppen.....	44
De instelling Luid uitschakelen voor een zone.....	37	Een TuneMix verzameling maken en aanpassen.....	44
De versterking aanpassen voor een extern toestel.....	37	SportsFlash functie.....	44
Luidsprekerzones.....	37	Teams toevoegen om SportsFlash waarschuwingen te ontvangen....	44
De audio-instellingen voor een zone aanpassen.....	37	SportsFlash teamprioriteit wijzigen.....	45
Het subwooferfilter aanpassen....	38	De TuneStart™ functie inschakelen..	45
DSP-instellingen.....	38	Ouderlijk toezicht.....	45
De DSP-instellingen configureren.....	38	Ontgrendelen van ouderlijk toezicht.....	45
Afspelen op Bluetooth mediatoestellen.....	38	Kanalen vergrendelen.....	45
Een compatibel Bluetooth toestel verbinden.....	39	Alle vergrendelde kanalen vrijgeven.....	45
Informatie over het bereik van Bluetooth.....	39	De code voor ouderlijk toezicht wijzigen.....	46
Een ander Bluetooth toestel selecteren.....	39	SiriusXM Problemen oplossen.....	47
Bluetooth broninstellingen.....	39	SiriusXM gegevens wissen.....	48
Afspelen via een USB-toestel.....	40	DAB afspelen.....	48
Afspelen van muziek beheren op een verbonden Android toestel, USB- flashstation of mediaspeler.....	40	De tunerregio instellen.....	48
Afspelen van muziek beheren via een verbonden Apple toestel.....	40	Zoeken naar DAB-stations.....	48
Radio.....	40	Een ander DAB-station kiezen.....	48
De tunerregio instellen.....	41	Een DAB-station in een lijst selecteren.....	48
		Een DAB-station selecteren in een categorie.....	48
		Voorinstellingen.....	49

Een zender als voorinstelling instellen.....	49	De microfoon van de voertuigcamera inschakelen.....	57
Een voorinstelling in een lijst selecteren.....	49	Verkeersinformatie.....	57
Voorinstellingen verwijderen.....	49	Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone.....	57
Fusion PartyBus™ netwerken.....	49	Verkeersinformatie inschakelen.....	57
Streamen van een Fusion PartyBus toestel op het netwerk.....	50	Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	57
Het streamen van een Fusion PartyBus toestel op het netwerk stoppen.....	51	Verkeersproblemen zoeken.....	57
UPnP-weergave via het netwerk.....	51	Spraakopdracht.....	58
Audio-instellingen.....	51	Tips voor spraakopdrachten.....	58
Instellingen voor luidsprekerzone....	51	Garmin Spraakgestuurde navigatie starten.....	58
Een zonenam instellen.....	51	Uw aankomsttijd controleren.....	58
Zones koppelen.....	52	Toestelinstellingen wijzigen met uw stem.....	58
Volumeregeling van zone 3 of 4 inschakelen vanaf een aangesloten versterker.....	52	Spraakopdrachten uitschakelen.....	58
Een zone uitschakelen.....	52	De apps gebruiken.....	59
De interne versterkers uitschakelen.....	52	De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven.....	59
Broninstellingen.....	52	Reisplanner.....	59
Netwerkconfiguratie.....	52	Een reis plannen.....	59
Het Fusion PartyBus toestel instellen als de DHCP-server.....	53	Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen.....	59
Het Fusion PartyBus toestel instellen als een draadloos toegangspunt.....	53	De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren.....	59
Het Fusion PartyBus toestel verbinden met een draadloos toegangspunt.....	53	Attracties op uw route ontdekken....	60
Geavanceerde netwerkconfiguratie.....	53	Routeopties wijzigen.....	60
Netwerkinstellingen herstellen.....	55	Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis.....	60
Extra stereobedieningsopties.....	55	Uw actieve route wijzigen en opslaan.....	60
Verbinden met een Garmin horloge.....	55	Recente routes en bestemmingen weergeven.....	60
Fusion-Link Draadloze afstandsbedienings-app.....	55	De weersverwachting weergeven.....	61
De stereo-instellingen herstellen.....	55	Het weer voor een andere plaats weergeven.....	61
Voertuigcamera's.....	56	Bediening en bewaking van boordsystemen.....	61
Een voertuigcamera weergeven.....	56	De digitale schakelbediening openen..	61
Automatische weergave van camera inschakelen.....	56	Instellingen.....	61
Het camerabeeld spiegelen.....	56	Navigatie-instellingen.....	61

Kaart- en voertuiginstellingen.....	62
Kaarten inschakelen.....	62
Instellingen voor routevoorkeur.....	62
Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder.....	62
Verkeersinstellingen.....	63
Draadloze Bluetooth technologie inschakelen.....	63
Verbinding maken met een draadloos netwerk.....	63
Scherminstellingen.....	63
Instellingen voor geluid en meldingen.....	64
Volume van geluid en meldingen aanpassen.....	64
Locatieservices in- of uitschakelen.....	64
De taal instellen.....	64
Datum- en tijdinstellingen.....	64
Toestelinstellingen.....	65
Gegevens en instellingen herstellen....	65

Stuurwielbedieningselementen kalibreren.....	71
--	----

Appendix..... 71

Gegevensbeheer.....	71
Informatie over geheugenkaarten....	71
Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens.....	71
De geheugenkaart formatteren.....	72
Extra kaarten kopen.....	72
Accessoires aanschaffen.....	72

Toestelinformatie..... 65

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	65
Specificaties.....	66

Onderhoud van het toestel..... 67

Garmin Support Center.....	67
Kaart- en software-updates.....	67
Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk.....	67
Kaarten en software bijwerken met Garmin Express.....	68
Toestelonderhoud.....	69
Het aanraakscherm schoonmaken..	69

Problemen oplossen..... 69

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.....	69
Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon.....	69
Mijn telefoon staat niet in de lijst als Bluetooth audiobron.....	70
Netwerkproblemen oplossen.....	70
Netwerkstatuspictogrammen.....	70
De bedieningselementen op mijn stuurwiel reageren niet of werken niet goed.....	70

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING


Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.







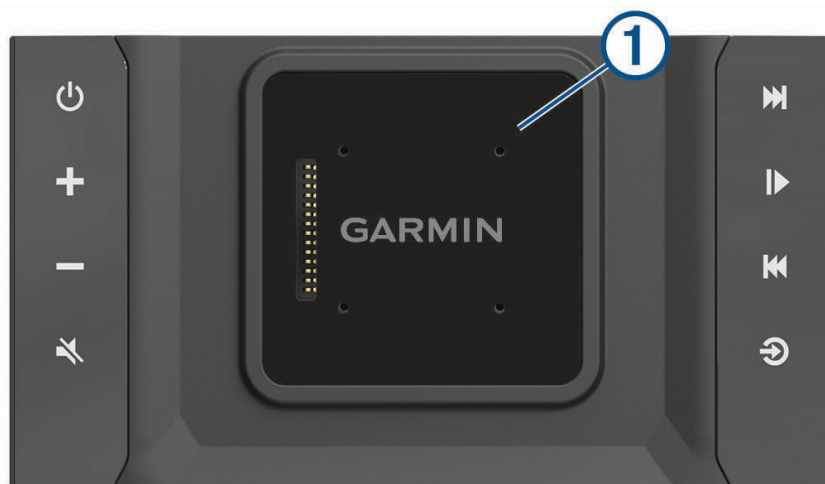


Overzicht scherm



①	Microfoon voor spraakherkenning
②	Volumeregeling
③	Aan-uitknop
④	micro USB stroom- en datapoort
⑤	microSD® geheugenkaartsleuf
⑥	Interface magnetische steun met 14-pins connector
⑦	Luidspreker

Overzicht dock



	Magnetisch dock voor het Vioo scherm. Laadt het scherm op en stelt de gebruikersinterface van het scherm in op gekoppelde modus.
	Aan-uitknop. Houd ingedrukt om het systeem in of uit te schakelen.
	Volume omhoog
	Volume omlaag
	Dempen
 	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om naar het vorige of volgende nummer te gaan als u een geschikte bron gebruikt. • Houd ingedrukt om het huidige nummer door of terug te spoelen als u een geschikte bron gebruikt. • AM of FM bron: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Selecteer om af te stemmen op de vorige of volgende zender. ◦ Houd ingedrukt om sneller af te stemmen (alleen in handmatige modus). • Aux1 of Aux2 bron: Selecteer om de versterking te verkleinen of te vergroten voor de aangesloten bron. • SiriusXM bron: Selecteer om naar het vorige of volgende kanaal te gaan. • DAB bron: Selecteer om naar het vorige of volgende DAB-station in de verzameling te gaan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om te pauzeren of te hervatten. • AM of FM bron: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Selecteer om te bladeren door de afstemmodi: Automatisch, handmatig en voorkeuzes (indien twee of meer voorkeuzes zijn opgeslagen). ◦ Houd ingedrukt om dit station als voorinstelling in te stellen. • SiriusXM bron: Selecteer om door de afstemmodi te bladeren (auto en voorkeuzes) als u ten minste één voorkeuzekanaal hebt. • DAB bron: Selecteer om te zoeken naar DAB-stations.
	Selecteer om de audiobron te wijzigen.

Het scherm in het dockingstation plaatsen

Het scherm biedt een touchscreeninterface voor het infotainmentsysteem. U kunt het systeem bedienen, ongeacht of het scherm zich in het dockingstation bevindt of niet.

- 1 Plaats de onderrand van het scherm in het dockingstation.
- 2 Kantel de bovenkant van de scherm naar het dockingstation tot de magneten het scherm in de juiste positie trekken.


Het dockingstation laadt het scherm op.  op de statusbalk geeft het oplaadniveau van de batterij aan.

Het scherm uit het dockingstation halen

- 1 Kantel het scherm naar u toe door op de onderrand van het scherm te drukken en tegelijk de bovenrand van het scherm naar u toe te trekken.
Op die manier blijft de onderkant van het scherm in het dockingstation zitten en voorkomt u dat het scherm per ongeluk valt.
- 2 Als het scherm is ontkoppeld van de magneet, neemt u het scherm voorzichtig uit de houder.

Startscherm

OPMERKING: De lay-out van het startscherm kan variëren als dit is aangepast.

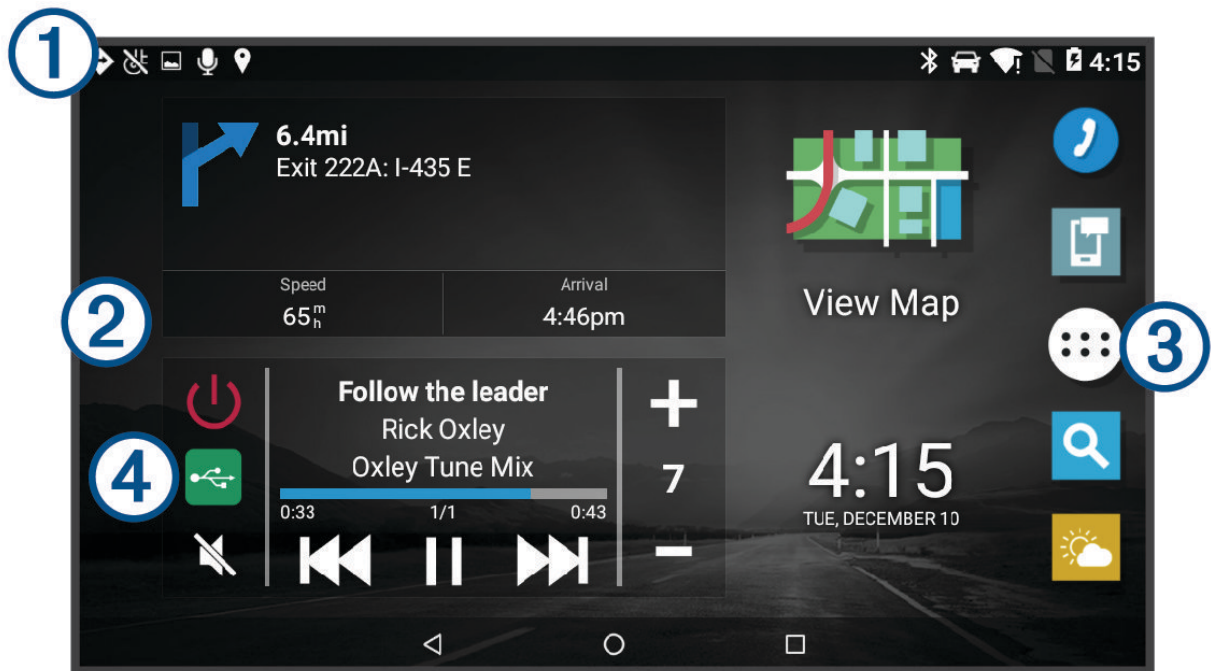


①	Veeg omlaag om meldingen weer te geven. Veeg twee keer omlaag om de instellingen en helderheid van de schermverlichting snel aan te passen.
②	Houd ingedrukt om de achtergrond aan te passen of widgets toe te voegen aan het startscherm.
③	Selecteer deze optie om het app-overzicht te openen. Het app-overzicht bevat snelkoppelingen naar alle apps op uw toestel.
④	Selecteer de mediaknoppen om de stereo in of uit te schakelen, van zender te wisselen, het volume te wijzigen en het geluid van de stereo uit te schakelen (<i>De afspeelknoppen, pagina 34</i>).


Een app openen

Het startscherm bevat snelkoppelingen voor veelgebruikte apps. Het app-overzicht bevat alle apps die op uw toestel zijn geïnstalleerd, onderverdeeld in twee tabbladen. Het tabblad Navigatie bevat Garmin® apps die handig zijn voor navigatie. Het tabblad Extra bevat apps die handig zijn voor communicatie, het bekijken van documenten en andere taken.

Selecteer een optie om een app te starten:

- Selecteer een app-snelkoppeling in het startscherm.
- Selecteer , selecteer een tabblad en selecteer een app.

Snelkoppelingen toevoegen aan het startscherm

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een app-tabblad om extra toepassingen weer te geven.
- 3 Houd uw vinger op een toepassing en sleep deze naar een locatie op het startscherm.

Meldingen weergeven


⚠ WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet. Als u niet goed op de weg let, kan dit leiden tot een ongeval met schade aan persoonlijke eigendommen, persoonlijk letsel of de dood.

- 1 Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden.
De lijst met meldingen wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer de melding om de hierin vermelde handeling of app te starten.
 - Veeg de melding naar rechts om weg te halen.


Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel.

	Locatieservices is ingeschakeld (<i>Locatieservices in- of uitschakelen</i> , pagina 64).
	Bluetooth® technologie is ingeschakeld.
	Verbonden met een Bluetooth toestel.
	Verbonden met een Wi-Fi® netwerk (<i>Verbinding maken met een draadloos netwerk</i> , pagina 63).
	Verbonden met een Wi-Fi netwerk zonder internettoegang.
	Actief voertuigprofiel. Veeg twee keer omlaag en selecteer de voertuigprofielinstellingen (<i>Voertuigprofielen</i> , pagina 6).
	Batterijniveau.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.




- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Controleer of  op de statusbalk wordt weergegeven en schakel locatieservices in als dat niet het geval is (*Locatieservices in- of uitschakelen*, pagina 64).
- 3 Ga zo nodig naar een open gebied met een helder zicht op de hemel, ver weg van hoge gebouwen en bomen. Satellieten zoeken... verschijnt boven aan de navigatiekaart totdat het toestel uw locatie heeft bepaald.

Het aanraakscherm gebruiken

- Tik op het scherm om een item te selecteren.
- Sleep of veeg uw vinger over het scherm om te pannen of te scrollen.
- Knijp twee vingers samen om uit te zoomen.
- Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen.

De helderheid van het scherm aanpassen

U kunt de helderheid aanpassen via het meldingenpaneel of het instellingenmenu.

- 1 Selecteer een optie:
 - Veeg twee keer vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om de basisinstellingen in het meldingenpaneel uit te vouwen.
 - Selecteer  >  >  > **Scherms** > **Helderheidsniveau**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Videolesen

U kunt videozelfstudies bekijken om u te helpen uw toestel te gebruiken.

Selecteer  >  > **Videolesen**.

Voertuigprofielen

WAARSCHUWING


Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van uw voertuigprofiel. Het geactiveerde voertuigprofiel wordt aangegeven door een pictogram op de statusbalk. De navigatie- en kaartinstellingen op uw toestel kunnen per voertuigtype afzonderlijk worden aangepast.

Wanneer u een camperprofiel activeert, worden verboden of onbegaanbare gebieden in routes vermeden op basis van de afmetingen, het gewicht en andere kenmerken van het voertuig die u hebt ingevoerd.

Een voertuigprofiel toevoegen

U moet een voertuigprofiel toevoegen voor elke camper waarvoor u uw toestel gebruikt.

- 1 Selecteer  >  > **Voertuigprofiel** > .
- 2 Selecteer uw voertuigtype:
 - Als u een motorhome met een vaste camper wilt toevoegen, selecteert u **Camper**.
 - Selecteer **Camper met trailer** om een motorhome met trailer toe te voegen.
 - Selecteer **Voertuig met trailer** om een auto met caravan toe te voegen.
- 3 Selecteer zo nodig het type trailer:
 - Selecteer **Reistrailer** om een camper die met een standaardkoppeling wordt getrokken, toe te voegen.
 - Selecteer **Fifth Wheel** om een camper die met een opleggerkoppeling wordt getrokken, toe te voegen.
OPMERKING: Dit type trailer is niet in alle regio's beschikbaar.
 - Selecteer **Boottrailer** om een boottrailer die met een standaardkoppeling wordt getrokken, toe te voegen.
 - Selecteer **Caravan** om een trailer die met een standaardkoppeling wordt getrokken, toe te voegen.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de voertuigkenmerken in te voeren.




Nadat u een voertuigprofiel hebt toegevoegd, kunt u het profiel bewerken en aanvullende gegevens invoeren ([Een voertuigprofiel bewerken, pagina 7](#)).

Autoprofiel

Het autoprofiel is een vooraf geladen voertuigprofiel voor gebruik in een personenauto zonder trailer. Wanneer het autoprofiel wordt gebruikt, berekent het toestel automatisch standaardroutes voor auto's. Speciale routes voor grote voertuigen zijn niet beschikbaar. Sommige functies en instellingen die specifiek voor grote voertuigen zijn bedoeld, zijn niet beschikbaar als het autoprofiel wordt gebruikt.

Een voertuigprofiel selecteren









U kunt op elk moment handmatig overschakelen naar een ander voertuigprofiel.

- 1 Selecteer een optie:
 - Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en selecteer het pictogram Actief voertuigprofiel, zoals  of .
 - Selecteer  > **Navigatie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer een voertuigprofiel.

De informatie over het voertuigprofiel wordt weergegeven, inclusief de afmetingen en het gewicht.
- 3 Selecteer **Selecteer**.

Een voertuigprofiel bewerken

U kunt de algemene informatie wijzigen in een voertuigprofiel of u kunt gedetailleerde informatie, zoals de maximumsnelheid, toevoegen aan een voertuigprofiel.

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer het voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de voertuigprofielgegevens wilt wijzigen, selecteert u  en vervolgens het te wijzigen veld.
 - Als u de naam van een voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u  >  > **Wijzig profielnaam**.
 - Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u  >  > **Wis**.

Functies voor het waarschuwen van de bestuurder

LET OP

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving rijdt. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Scholen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende school of schoolzone en, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid weer.

Maximumsnelheid verlaagd: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de lagere maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Maximumsnelheid overschreden: Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Wijziging maximumsnelheid: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende spoorwegovergang weer.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende dierenoversteekplaats weer.

Bochten: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een bocht in de weg weer.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot langzaam verkeer weer als u op hoge snelheid langzaam verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie, pagina 57](#)).

Vrachtwagens niet toegestaan: Het toestel geeft een geluidssignaal wanneer u een weg nadert waar vrachtwagens niet zijn toegestaan.

Risico van aan de grond lopen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u met uw voertuig kunt vastlopen.

Zijwind: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u risico hebt op zijwind.

Smalle weg: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert die mogelijk te smal is voor uw voertuig.



Steile heuvel: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een steile heuvel nadert.

Staats- en landgrenzen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een staats- of landgrens nadert.

Sluit propaan af: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar propaan moet worden afgesloten.

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt verschillende soorten waarschuwingen voor bestuurders in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Hulp voor de bestuurder** > **Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

Roodlichtcamera's en flieters

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flietspaaldatabase.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over de locaties van roodlichtcamera's en flieters is beschikbaar in sommige gebieden voor sommige productmodellen. Het toestel waarschuwt u als u een gerapporteerde fliets- of roodlichtcamera nadert.

- In sommige gebieden kan uw toestel flieter- en roodlichtcameragegevens ontvangen wanneer het is verbonden met een smartphone waarop de Garmin Drive™ app wordt uitgevoerd.
- U kunt de Garmin Express™ software (garmin.com/express) gebruiken om de op uw toestel opgeslagen cameradatabase bij te werken. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente cameragegevens te ontvangen.


Navigeren naar uw bestemming

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.


- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 13*) en te vermijden wegen (*Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 13*).
- Het toestel kan automatisch wegen vermijden die niet passen bij het actieve voertuigprofiel.
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen (*Een route starten, pagina 9*).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen.
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen (*Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 12*).

Een route starten

1 Selecteer  en zoek naar een locatie (*Locaties zoeken en opslaan, pagina 15*).

2 Selecteer een locatie.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
- U kunt een alternatieve route kiezen door  te kiezen, en vervolgens een route te selecteren.

Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart (*Uw route op de kaart, pagina 9*). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen (*Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 12*).

Een route starten op de kaart

U kunt uw route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

1 Selecteer **Bekijk kaart**.

2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.

3 Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u .

Locatiemarkeringen ( of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer een locatiemarkering.
- Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.

5 Selecteer **Ga!**.

Naar huis gaan

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

1 Selecteer  > **Naar huis**.

2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.


Uw thuislocatie bewerken

1 Selecteer  >  > **Stel thuislocatie in**.

2 Voer uw thuislocatie in.

Uw route op de kaart


Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.

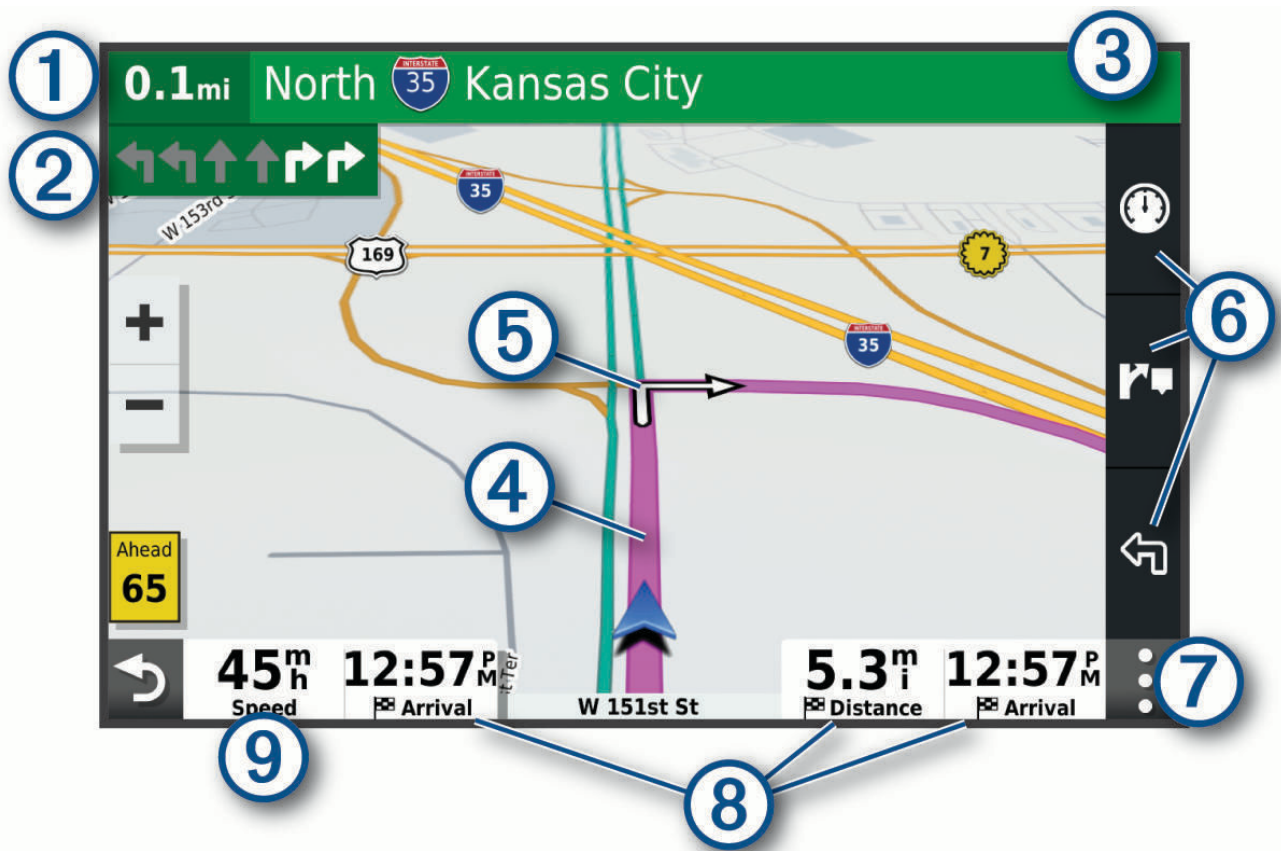

①	Afstand tot de volgende actie.
②	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Snelkoppelingen voor kaartfuncties.
⑦	Kaartfuncties. Selecteer de kaartfuncties om meer informatie over uw route en omgeving te tonen.
⑧	Gegevensvelden. TIP: U kunt deze velden aanraken om de weergegeven informatie te wijzigen (<i>Het kaartgegevensveld aanpassen, pagina 27</i>).
⑨	Voertuigsnelheid.

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u bepaalde afslagen, afritten of kruispunten op uw route nadert, wordt naast de kaart een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven, indien beschikbaar. Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan voor de afslag aan.

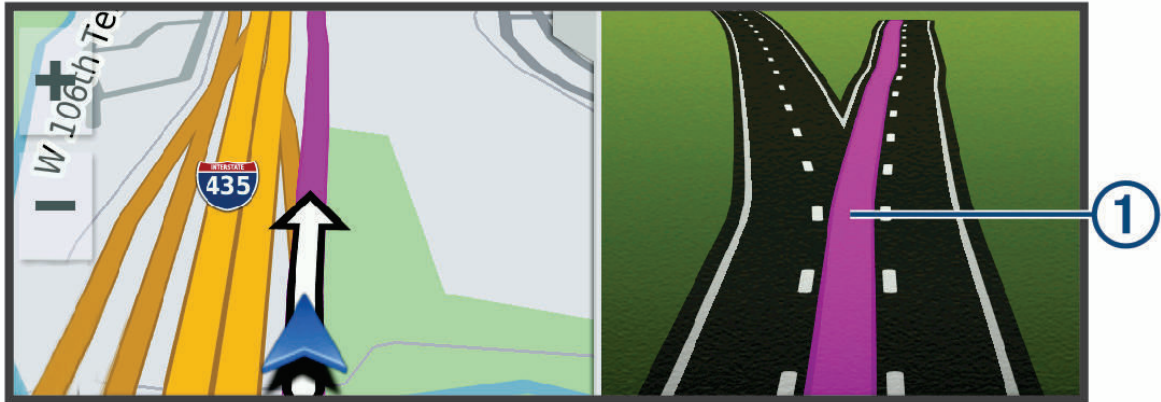

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

- 1 Selecteer een optie op de kaart:
 - Selecteer > **Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken. De kaartfunctie geeft de volgende vier afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
 - Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel). Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer .

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

- geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u Stop selecteren om uw route te beëindigen.



Uw actieve route wijzigen

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route navigeren ([Een route starten, pagina 9](#)).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

TIP: Voor het plannen van complexe routes met meerdere stopplaatsen of geplande tussenstops kunt u de reisplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan ([Een reis plannen, pagina 59](#)).

- 1 Selecteer op de kaart  > .
- 2 Zoek naar een locatie ([Locaties zoeken en opslaan, pagina 15](#)).
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende bestemming op uw route, selecteert u **Voeg toe als volgende stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Voeg toe als laatste stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Aan route toevoegen**.


Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 9](#)).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer **Bepaal vorm van route**.

TIP: U kunt  selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.




De routeaanpassingsmodus wordt gestart en de route wordt opnieuw berekend, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
 - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteer u het punt en vervolgens **Wis**.

Een omweg maken




U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

De routeberekenningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
 - Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
 - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

De route stoppen

- Selecteer op de kaart  > .
- Veeg omlaag op de meldingenbalk en selecteer  in de **Garmin navigatie** melding.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voordat u deze functie kunt gebruiken ([Instellingen voor routevoorkeur, pagina 62](#)).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.


Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone, pagina 57](#)).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen ([Verkeersinstellingen, pagina 63](#)), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Tolwegen vermijden


Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie > Routevoorkeuren.**
- 2 Selecteer een optie:
OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.
 - Selecteer **Tolwegen.**
 - Selecteer **Tol en kosten > Tolwegen.**
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd.**
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd.**
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe.**
- 4 Selecteer **Opslaan.**

Tolvignetten vermijden

Als de kaartgegevens op uw toestel gedetailleerde informatie over tolvignetten bevatten, kunt u voor elk land wegen waarvoor een tolvignet vereist is, vermijden of toestaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.



- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie > Routevoorkeuren > Tol en kosten > Tolvignetten.**
- 2 Selecteer een land.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel, voordat het een route door tolgebied kiest, steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd.**
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt vermijden, selecteert u **Vermijd.**
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt toestaan, selecteert u **Sta toe.**
- 4 Selecteer **Opslaan.**

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie > Routevoorkeuren > Te vermijden.**
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **OK.**

Milieuzones vermijden



Uw toestel kan gebieden vermijden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig. Deze optie is van toepassing op het voertuigtype in het actieve voertuigprofiel ([Voertuigprofielen](#), pagina 6).

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie > Routevoorkeuren > Milieuzones.**
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een milieuzone inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd.**
 - Als het toestel milieuzones altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd.**
 - Als het toestel milieuzones altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe.**
- 3 Selecteer **Opslaan.**

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 4 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden






- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen


U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
 - Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens  > **Wis**.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu  helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

- Door zoektermen in te voeren kunt u alle locatiegegevens snel vinden (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 17*).
- U kunt nuttige punten op categorie zoeken of doorbladeren (*Nuttige punten, pagina 16*).
- Met behulp van zoekfuncties kunt u specifieke locaties vinden, zoals adressen, kruisingen of geografische coördinaten (*Zoekfuncties, pagina 20*).
- U kunt locaties zoeken in de buurt van een andere stad of wijk (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 19*).
- U kunt uw favoriete locaties opslaan om ze later snel te kunnen terugvinden (*Locaties opslaan, pagina 21*).
- U kunt ook terugkeren naar recent gevonden locaties (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 20*).

Nuttige punten

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Tripadvisor®


LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Tripadvisor informatie.

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Op uw toestel zijn beoordelingen van Tripadvisor reizigers opgenomen. Tripadvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor restaurants, hotels en attracties. U kunt ook nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

Tripadvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer  > **Tripadvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.
Een lijst met nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Sorteer resultaten** om de zoekresultaten te sorteren op afstand of populariteit (optioneel).

Foursquare®

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie van Foursquare.

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Foursquare is een locatiegebonden sociaal netwerk. Uw toestel is voorzien van miljoenen vooraf geïnstalleerde Foursquare nuttige punten, die in de zoekresultaten voor uw locatie worden aangeduid met het Foursquare logo.

Foursquare nuttige punten zoeken

U kunt op uw toestel geladen Foursquare nuttige punten zoeken.

Selecteer  > **Foursquare®**.

Foursquare locatiegegevens weergeven

U kunt Foursquare locatiegegevens en gebruikersbeoordelingen bekijken.


- 1 Selecteer in de zoekresultaten voor de locatie een Foursquare nuttig punt.
- 2 Selecteer .

iOverlander™ nuttige punten vinden

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regelgevingen met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat iOverlander nuttige punten, waarmee u nuttige punten kunt vinden voor lange reizen, zoals campings, reparatieservices en hotels.

- 1 Selecteer  > **iOverlander**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.


Campings zoeken

Selecteer  > **Alle campings**.

Camperterreinen zoeken

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt camperterreinen zoeken op basis van de beschikbare voorzieningen.

- 1 Selecteer  > **PlanRV Parks**.
- 2 Selecteer indien nodig **Filter op voorzieningen**. Selecteer een of meerdere voorzieningen en selecteer vervolgens **Opslaan**.
- 3 Selecteer een locatie.

Camperservices zoeken



OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt zoeken naar garages, sleepdiensten en andere camperservices in de buurt.

Selecteer  > **PlanRV Services**.



Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.


- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan .
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer indien nodig  om naar een andere stad of ander gebied te zoeken.
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer  > **Categorieën**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bestemming in de lijst met snelzoekresultaten aan de rechterkant van het scherm. De snelzoeklijst bevat recent gevonden locaties in de geselecteerde categorie.
 - Selecteer zo nodig een subcategorie en selecteer een bestemming.

Locatiezoekresultaten



De locatiezoekresultaten worden weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. Elke genummerde locatie wordt ook op de kaart weergegeven. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.





①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② i	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de locatie weer te geven.
③ Y	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locatie weer te geven.
④ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard naar locaties in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer  naast het huidige zoekgebied ①.

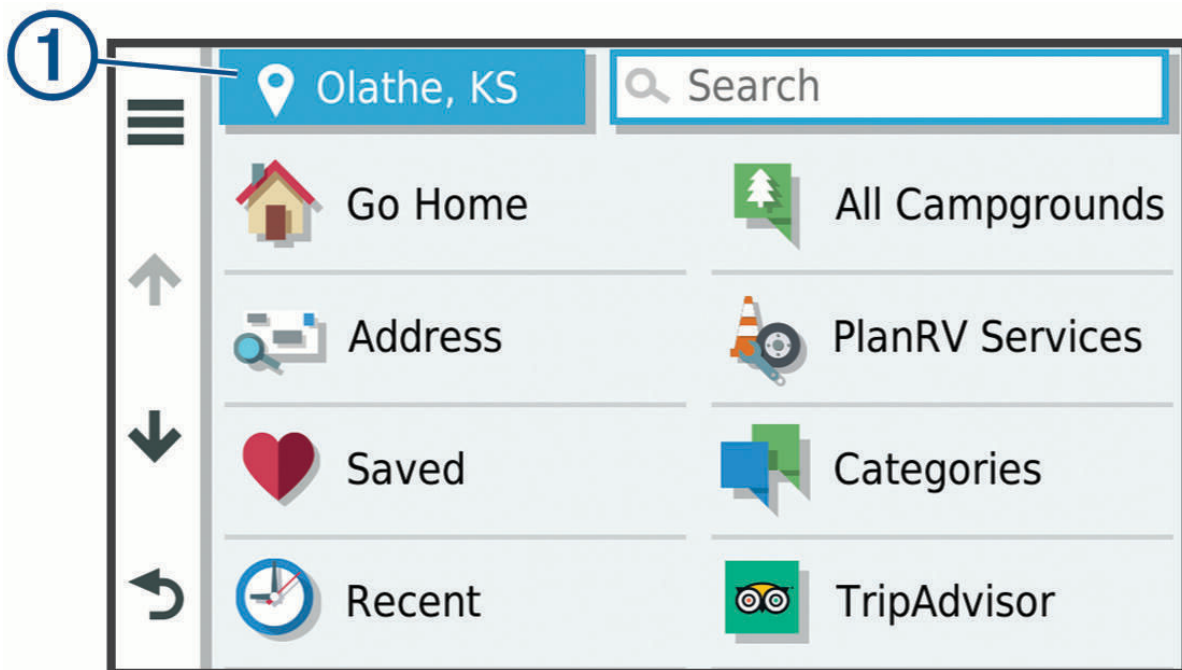

- 3 Selecteer een zoekgebied.
 - 4 Volg indien nodig de instructies op het scherm om een specifieke locatie te selecteren.
- Het geselecteerde zoekgebied verschijnt naast . Wanneer u zoekt naar een locatie met behulp van een van de opties in het menu , stelt het toestel eerst locaties voor in de buurt van dit gebied.

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.


POI Loader installeren

U kunt eigen lijsten met nuttige punten maken of op uw computer downloaden en die op uw toestel installeren met behulp van de POI Loader-software.

- 1 Ga naar www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Eigen nuttige punten zoeken

Voordat u eigen nuttige punten kunt zoeken, moet u eigen nuttige punten op uw toestel laden met behulp van de POI Loader-software (*POI Loader installeren*, pagina 19).


- 1 Selecteer  > **Categorieën**.
- 2 Schuif naar de sectie Andere categorieën en selecteer een categorie.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.



Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer  > **Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

- 1 Selecteer  > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer  > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer  > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.


De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.


Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinstations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus**, **Brandstof** of **Hulp onderweg**.
OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.
Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
 - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u .

Routebeschrijving naar uw huidige locatie


Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschrijving naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.



Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.


- 1 Selecteer  > **Snelkoppeling maken**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer  >  > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **OK**.

Locaties opslaan




Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 18*).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer  > **Opslaan**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Opslaan**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.



Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer  > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Bewerk**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen



U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer  > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Bewerk** > **Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.


Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer  > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  > **Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen ([Uw route op de kaart, pagina 9](#)) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Selecteer  of  als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer  als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u .
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** ([Een route starten op de kaart, pagina 9](#)).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Wijzig route: Biedt u de mogelijkheid om een omweg te maken of locaties op uw route over te slaan.

Demp: Hierdoor worden navigatieaanwijzingen gedempt.

Steden op de route: Hiermee geeft u een lijst weer van komende steden langs de route.

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer ([Verderop, pagina 23](#)).

Hoogte: Geeft hoogtewijzigingen vóór u weer.

photoLive: Hiermee worden photoLive camera's op uw route weergegeven, indien beschikbaar.

Verkeersinformatie: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer ([Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 26](#)).

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand ([Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 26](#)).

Koerswijzigingen: Geeft de koerswijzigingen in de route weer.

Fusion Media: Hiermee geeft u informatie over het huidige nummer of de media en bedieningselementen weer.

Telefoon: Geeft telefooninformatie weer voor handsfree bellen.

Weer: Toont weerinformatie op uw route.

Een kaartfunctie weergeven

1 Selecteer  op de kaart.

2 Selecteer een kaartfunctie.

De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u .

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten per categorie weergeven, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen.

U kunt drie categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.



Terwijl u met het toestel navigeert, ziet u op de kaart de volgende locatie langs uw weg of route in elk van de drie categorieën. Als u niet navigeert, worden de drie categorienamen weergegeven op de kaart.

2 Selecteer een optie:


- Als de categorieën worden weergegeven, selecteert u een categorie om een lijst met nabijgelegen locaties in die categorie weer te geven.
- Als naderende locaties worden weergegeven, selecteert u een locatie om locatiedetails weer te geven of een route naar de locatie te starten.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
 - Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
 - Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.
- 5 Selecteer **Opslaan**.

Naderende steden en afritten met diensten bekijken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Steden op de route**.

Als u op een snelweg of een actieve route rijdt, toont de kaartfunctie informatie over naderende steden en afslagen.
- 2 Selecteer een stad.

Het toestel toont een lijst met nuttige punten bij de geselecteerde afslag naar een stad, zoals tankstations, logies of restaurants.
- 3 Selecteer eerst een locatie en daarna **Go!** om de navigatie te starten.

Waarschuings- en gevarensymbolen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

Op de kaart of in routeomschrijvingen kunnen waarschuwingssymbolen worden weergegeven om u te attenderen op mogelijke gevaren en wegomstandigheden.



Beperkingen

	Hoogte
	Gewicht
	Baan
	Breedte
	Hoogte trailer
	Gewicht trailer
	Lengte trailer
	Breedte trailer
	Geen boottrailers toegestaan
	Geen campers toegestaan
	Geen trailers toegestaan
	Geen propaan
	Linksaf niet toegestaan
	Rechtsaf niet toegestaan
	Omkeren niet toegestaan

Waarschuwingen over de wegomstandigheden

	Risico van aan de grond lopen
	Zijwind
	Smalle weg
	Scherpe bocht
	Steile helling omlaag
	Overhangende boom

Waarschuwingen


	Weegstation
	Weg niet gecontroleerd voor vrachtwagens

Reisinformatie

Reisgegevens op de kaart weergeven

Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

- 1 Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

De pagina met reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.


Selecteer **Snelheid** op de kaart.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.


Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.
- 2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

Verkeersproblemen op uw route weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie, pagina 57](#)).

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinformatie**.
Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.
- 2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Ga naar het hoofdmenu en selecteer  >  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen


U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje in naast elke laag die u wilt weergeven op de kaart.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie > Kaart en voertuig > Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties

Met de Garmin Drive app kunt u slimme meldingen en live informatie ontvangen, zoals live verkeersinformatie en weerberichten.

Live verkeersinformatie: Stuurt real-time verkeersinformatie naar uw toestel, bijvoorbeeld over verkeersproblemen, vertragingen, wegwerkzaamheden en wegversperringen ([Verkeersinformatie, pagina 57](#)).

Weersinformatie: Stuurt real-time informatie over weersomstandigheden, wegwerkzaamheden en weersradar naar uw toestel ([De weersverwachting weergeven, pagina 61](#)).

Handsfree bellen: Deze functie biedt u de mogelijkheid om met uw toestel te bellen of op uw toestel gebeld te worden, en het toestel te gebruiken als een handsfree speakerphone.

Locaties naar het toestel verzenden: Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

Koppelen met uw smartphone

U kunt uw Vieo toestel koppelen aan uw smartphone en de Garmin Drive app om extra functies en toegang tot live informatie in te schakelen (*Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties, pagina 27*).

OPMERKING: Via deze verbinding zijn live services en verkeersfuncties mogelijk. Als u uw telefoon voor handsfree bellen of als Bluetooth mediabron wilt gebruiken, moet u deze afzonderlijk koppelen in de Muziek app (*Een compatibel Bluetooth toestel verbinden, pagina 39*).

- 1 U kunt de Garmin Drive app via de app store op uw telefoon downloaden en installeren.
- 2 Schakel uw Vieo toestel in en plaats het toestel en uw smartphone binnen 3 m (10 ft.) van elkaar.
- 3 Open de Garmin Drive app op uw telefoon.
- 4 Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij een Garmin account en het koppelings- en instellingsproces te voltooien.

Het hoofdscherm van het app dashboard verschijnt. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Smart notifications

Als uw toestel is verbonden met de Garmin Drive app, kunt u meldingen van uw smartphone, bijvoorbeeld over ontvangen sms-berichten, inkomende oproepen en agenda-afspraken, op uw Vieo toestel weergeven.

Meldingen ontvangen

WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet. Als u dit wel doet, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd (*Koppelen met uw smartphone, pagina 28*).

Op de meeste pagina's wordt een pop-up weergegeven als het toestel een melding ontvangt van uw smartphone. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden meldingen weergegeven in een kaartfunctie.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **OK**.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u **Bekijk**.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Bekijk > Speel af**.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Bekijk** en vervolgens een optie.

OPMERKING: Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.


Meldingen ontvangen tijdens het bekijken van de kaart

⚠ WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet. Als u dit wel doet, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd (*Koppelen met uw smartphone, pagina 28*).

Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **X** of wacht u tot de pop-up automatisch wordt gesloten. De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u de meldingstekst.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Speel bericht af**. Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Als u de melding wilt beluisteren via een spraakopdracht, zegt u **Speel bericht af**.
OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar als de geselecteerde taal de functie spraakopdracht ondersteunt en  in de kaartfunctie wordt weergegeven.


De lijst met meldingen weergeven

U kunt een lijst met alle actieve meldingen weergeven.

- 1 Selecteer  >  > **Smartphone meldingen**.

De lijst met meldingen wordt weergegeven. Ongelezen meldingen worden zwart weergegeven en reeds gelezen meldingen worden grijs weergegeven.

- 2 Selecteer een optie:

- Als u een melding wilt weergeven, selecteert u de beschrijving van de melding.
- Als u een melding wilt beluisteren, selecteert u .

Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Naar een adres of locatie gaan met de Garmin Drive App

U kunt de Garmin Drive app gebruiken om te zoeken naar een adres, zakelijke locatie of nuttig punt en u kunt het naar uw toestel Vioo sturen voor navigatie.

- 1 Selecteer in de Garmin Drive app **Waarheen?**.

- 2 Selecteer een optie:

- Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
- Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
- Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
- Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.

Terwijl u typt, worden suggesties onder het zoekveld weergegeven.

- 3 Selecteer een aanbevolen zoekresultaat.

De app geeft de locatie op een kaart weer.

- 4 Tik op **Ga!** als u een route wilt starten.


Het Vioo toestel begint te navigeren naar de geselecteerde locatie, en de locatie wordt toegevoegd aan uw recente zoekopdrachten in het Waarheen? menu.

Handsfree bellen

OPMERKING: Weliswaar worden de meeste telefoons en headsets ondersteund, maar er is geen garantie dat een bepaalde telefoon of headset kan worden gebruikt. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw mobiele telefoon en draadloze headset of helm. Om vast te stellen of uw toestel met Bluetooth technologie compatibel is, verwijzen wij u naar www.garmin.com/bluetooth.

Telefoneren

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een nummer wilt bellen, selecteert u , voert u een telefoonnummer in en selecteert u .
 - Als u een onlangs gekozen of ontvangen nummer wilt bellen, selecteert u  en vervolgens het nummer.
 - Als u een van uw contactpersonen in uw telefoonboek wilt bellen, selecteert u  en vervolgens een contactpersoon.

Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord** of **Negeer** als u een oproep ontvangt.


De oproepinfo gebruiken






Uw oproepinfo wordt telkens wanneer u de telefoon op het toestel aansluit van de telefoon naar het toestel overgezet. Het kan enkele minuten duren voordat de oproepinfo beschikbaar is. Sommige telefoons ondersteunen deze functie niet.

- 1 Selecteer  > .
- 2 Selecteer een categorie.
De lijst met oproepen wordt weergegeven en de meest recente oproepen staan boven aan de lijst.
- 3 Selecteer een oproep.

De gespreksopties gebruiken



Opties voor tijdens een telefoongesprek worden weergegeven wanneer u een oproep beantwoordt. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

TIP: Als u de pagina met opties voor tijdens telefoongesprekken sluit, kunt u deze opnieuw openen door  te selecteren in het hoofdmenu.



- Als u een conferentiegesprek wilt opzetten, selecteert u .
- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan .
TIP: Gebruik deze functie als u de Bluetooth verbinding wilt verbreken terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan .
TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan .
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan .

Een telefoonnummer als voorinstelling instellen

U kunt maximaal drie contactpersonen als voorinstelling opslaan op het kiesvenster. Hiermee kunt snel naar huis, naar familie of vaak gebelde contactpersonen bellen.

- 1 Selecteer  > .
- 2 Selecteer eerst een voorkeuzenummer, zoals **Voorkeuze 1** en selecteer vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer een contactpersoon.

De audiobron voor handsfree bellen wijzigen

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer  > **Bluetooth interfaces**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u het geluid van telefoongesprekken alleen via het weergavetoestel wilt horen, selecteert u **PND**.
 - Als u het geluid van telefoongesprekken via het stereosysteem wilt horen, selecteert u **Stereo**.

Draadloze headsets

Uw toestel kan gesproken navigatieaanwijzingen naar een Bluetooth draadloze headset verzenden.


Bluetooth functies in- of uitschakelen

U kunt handsfree bellen en Garmin Drive functies voor uw gekoppelde smartphone in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer  naast de naam van uw telefoon.
- 3 Selecteer een optie in het gedeelte **Gebruik voor**:
 - Selecteer **Garmin Drive** om een verbinding met de Garmin Drive app in te schakelen.
 - Selecteer **Handsfree** om functies voor handsfree bellen in te schakelen.
- 4 Selecteer **OK**.


Meldingen van app weergeven of verbergen (Android™)

U kunt de Garmin Drive app gebruiken om te selecteren welke typen meldingen op uw Vioo toestel worden weergegeven.

- 1 Open de Garmin Drive app op uw telefoon.
- 2 Selecteer  > **Smartphone meldingen**.
Een lijst van de apps op uw smartphone wordt weergegeven.
- 3 Gebruik het schuifbalkje naast een app om meldingen van deze app in- of uit te schakelen.

Meldingscategorieën voor uw Apple® toestel weergeven of verbergen

Indien u met een Apple toestel verbonden bent, kunt u de meldingen die worden getoond op uw Vioo toestel filteren door categorieën weer te geven of te verbergen.

- 1 Selecteer  >  > **Smartphone meldingen** > .
- 2 Schakel het selectievakje naast elke melding in om deze weer te geven.





Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw Vioo toestel.

- 1 Selecteer  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.

Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen

U kunt een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen, zodat het in de toekomst niet meer automatisch verbinding kan maken met uw Vioo toestel. Wanneer u een gekoppelde smartphone verwijdert, worden ook alle gesynchroniseerde contactpersonen uit het telefoonboek en de oproepinfo op uw Vioo toestel verwijderd.

- 1 Selecteer  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer  > **Vergeet** naast de naam van het Bluetooth toestel.




Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer  >  >  > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer  > **Vergeet** naast de naam van uw telefoon.


Funcities voor het afspelen van muziek en stereo









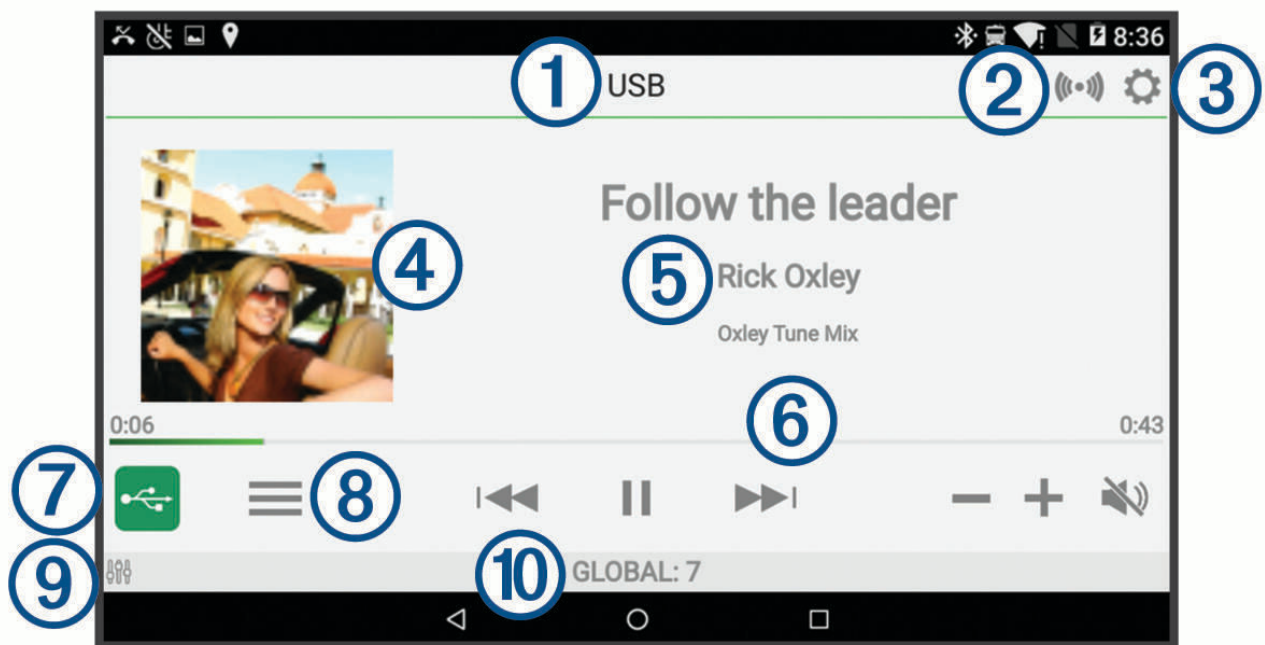

Muziek afspelen

- 1 Selecteer  >  > .
- 2 Selecteer een bron in de lijst.
- 3 Selecteer indien nodig een muziknummer of zender.

Muziekspeler - overzicht

De informatie die wordt weergegeven op het muziekscherm varieert afhankelijk van de geselecteerde bron. De afspelenknoppen op het scherm kunnen verschillen al naar gelang de geselecteerde bron (*De afspelenknoppen*, pagina 34). In dit voorbeeld speelt de stereo een track af op een USB-toestel dat is aangesloten op de USB-poort.



	Bron
	Netwerkstatus (<i>Netwerkstatuspictogrammen, pagina 70</i>)
	Selecteer om het menu met stereo-instellingen te openen.
	Artwork van album (indien beschikbaar van een compatibele bron)
	Track-informatie (indien beschikbaar)
	Verstreken tijd, afspeelduur en het huidige tracknummer van het totale aantal tracks in de afspeellijst (indien beschikbaar)
 Bronpictogram	Selecteer dit pictogram om de bron te wijzigen (<i>Een bron selecteren, pagina 33</i>).
	Selecteer om een menu voor de huidige bron te openen. Niet beschikbaar voor alle bronnen.
	Selecteer om het volume aan te passen of de luidsprekerzones te wijzigen.
	Luidsprekerzone en volumeniveau.

Een bron selecteren








1 Selecteer het bronpictogram.

Dit pictogram staat linksonder in het stereoscherm en geeft aan welke bron momenteel geselecteerd is.

2 Selecteer een bron.

De afspeelknoppen

De afspeelknoppen op het scherm kunnen verschillen al naar gelang de geselecteerde bron.

	Selecteer om het afspelen van de media te pauzeren.
Speel af	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om de media af te spelen of het afspelen te hervatten. • DAB bron: Druk in om te zoeken naar DAB-stations.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om naar het vorige nummer te gaan als u een geschikte bron gebruikt. • Houd ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen als u een geschikte bron gebruikt. • AM, FM of SiriusXM (in de Live modus) bron: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Selecteer om af te stemmen op de vorige zender of voorkeuzezender. ◦ Houd ingedrukt om sneller af te stemmen (alleen in handmatige modus). • SiriusXM (in Replay modus) bron: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Selecteer om naar de vorige track te gaan. ◦ Houd vast om de huidige track terug te spoelen. • DAB bron: Selecteer om terug te gaan naar het vorige DAB-station in de verzameling. Als u het begin van de huidige verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over naar het laatst beschikbare station in de vorige verzameling.
	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer om naar het volgende nummer te gaan als u een geschikte bron gebruikt. • Houd ingedrukt om het huidige nummer door te spoelen als u een geschikte bron gebruikt. • AM, FM of SiriusXM (in de Live modus) bron: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Selecteer om af te stemmen op de volgende zender of voorkeuzezender. ◦ Houd ingedrukt om sneller af te stemmen (alleen in handmatige modus). • SiriusXM (in Replay modus) bron: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Selecteer om naar de volgende track te gaan, indien van toepassing. ◦ Houd ingedrukt om de huidige track door te spoelen, indien van toepassing. • DAB bron: Selecteer om verder te gaan naar het volgende DAB-station in de verzameling. Als u het einde van de huidige verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over naar het eerste beschikbare station in de volgende verzameling.
	Selecteer om de afstemmodi (automatisch of handmatig) en voorkeuzekanalen te doorlopen. Houd deze knop ingedrukt om het huidige station in te stellen als voorkeuzestation.
 (SiriusXM source)	Houd ingedrukt om te schakelen tussen Replay modus en Live modus (De Replay modus gebruiken, pagina 42). Replay modus: Druk in om het kanaal te pauzeren en af te spelen. Live modus: Selecteer om de afstemmodi (handmatig of categorie) en voorkeuzekanalen te doorlopen.
	Selecteer om het volume voor de huidige zone te verhogen.
	Selecteer om het volume voor de huidige zone te verlagen.
Versterking	Beweeg op de Aux bron de schuifregelaar naar links of rechts om de versterking te verhogen of te verlagen.

Mediaspeler aansluiten

⚠ VOORZICHTIG

Verwijder de mediaspeler altijd uit de stereo-installatie als u deze niet gebruikt. Laat het toestel niet achter in uw voertuig. Dit verkleint de kans op diefstal en schade door extreme temperaturen.

Verwijder de mediaspeler niet terwijl u uw voertuig bestuurt en voorkom dat de stereo-installatie u op enige manier kan afleiden. Houd u aan alle wetgeving die betrekking heeft op het gebruik.

De stereo is geschikt voor verschillende mediaspelers, waaronder smartphones en andere mobiele toestellen. U kunt een compatibele mediaspeler aansluiten via een Bluetooth draadloze verbinding of een USB-kabel op de USB-poort. De stereo kan media afspelen van Universal Plug and Play (UPnP) toestellen, zoals een Network Attached Storage (NAS) toestel, die zijn verbonden met hetzelfde netwerk. De stereo kan media afspelen vanaf een compatibel Apple toestel dat is verbonden met hetzelfde netwerk, met de AirPlay® functie.

Compatibiliteit USB-toestel

Met een USB-flashstation of de USB-kabel die bij uw mediaspeler is meegeleverd, kunt u een mediaspeler of mobiel toestel aansluiten op de USB-poort.

De stereo is compatibel met Android toestellen die de MTP-modus ondersteunen.

De stereo is compatibel met mediaspelers en andere USB-toestellen voor massaopslag, zoals USB-flashstations. Voor het afspelen van muziek vanaf USB-flashstations gelden de volgende voorwaarden:

- Muziekbestanden moeten de indeling MP3, AAC (.m4a) of FLAC hebben.
- Als u een draagbare harde schijf aansluit, dient u deze aan te sluiten op een externe voedingsbron. De USB-poort op deze stereo kan geen voeding leveren voor een draagbare harde schijf.
- Het USB-toestel voor massaopslag moet zijn ingedeeld met een van de volgende systemen:
 - Microsoft®: NTFS¹, VFAT, FAT², MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EXT4

Media afspelen vanaf een USB-toestel

U kunt media afspelen vanaf een aangesloten USB-flashstation of een compatibel, draagbaar mediatoestel.

1 Selecteer een optie:

- Kijk waar de USB-poort voor media zich in uw voertuig bevindt.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw voertuig voor meer informatie.
- Kijk waar de 2,1 A USB-poort zich op de achterkant van het Vieo dock bevindt.
Raadpleeg de *Installatie-instructies van de Vieo RV 850 / RV 1050 Series voor meer informatie*.

2 Sluit het USB-toestel aan op de USB-poort.

3 Selecteer > > .

4 Selecteer het bronpictogram ([Muziekspeler - overzicht, pagina 32](#)).

5 Selecteer een optie:

- Als u media wilt afspelen vanaf een Apple toestel, selecteert u **iPod**.
- Als u media wilt afspelen vanaf een smartphone of toestel met Android, selecteert u **MTP**.
- Als u media wilt afspelen vanaf een andere draagbare mediaspeler of een USB-flashstation, selecteert u **USB**.

¹ Software-updates worden niet ondersteund met het NTFS-bestandssysteem.

² FAT omvat de meeste typen FAT-bestandssystemen, behalve exFAT.

Een extern toestel aansluiten



U kunt verschillende hulptoestellen aansluiten op de stereo. Deze toestellen hebben RCA-connectors, een lijnuitgang of een hoofdtelefoonconnector.

- 1 Sluit zo nodig een RCA-naar-3,5 mm verloopkabel aan op het externe toestel.
- 2 Sluit de adapterkabel aan op de Aux 1 connector aan de achterkant van de stereo.
- 3 Selecteer de **Aux1** bron.

Een Apple toestel verbinden met gebruik van AirPlay

- 1 Via het instellingenmenu op uw Apple toestel maakt u verbinding met hetzelfde draadloze netwerk als uw compatibele Fusion® stereo.

OPMERKING: U kunt sommige Apple toestellen op het netwerk aansluiten via een bekabelde Ethernet-verbinding, indien van toepassing. Ga naar de Apple-website voor meer informatie.

- 2 Open op uw Apple toestel de muziek-app die u wilt streamen naar de stereo.
- 3 Selecteer  of  in de muziek-app of het muziekprogramma en selecteer de naam van de stereo.
- 4 Begin, indien nodig, muziek af te spelen via de app.

De stereo schakelt automatisch over op de AirPlay bron en speelt de audio van uw Apple toestel af.

OPMERKING: Op sommige AirPlay toestellen past u met het toestelvolume het volume van de stereo aan.

Een AirPlay wachtwoord instellen

U kunt een wachtwoord instellen dat een gebruiker moet invoeren om verbinding te maken met de stereo met behulp van de AirPlay functie.

- 1 Selecteer  >  >  >  > **AirPlay-wachtwoord**.
- 2 Voer een wachtwoord in.

OPMERKING: Het AirPlay wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Wanneer u met behulp van de AirPlay functie verbinding maakt met deze stereo moet de gebruiker het wachtwoord op zijn of haar Apple toestel invoeren.

Een UPnP-toestel verbinden

U moet uw stereo met een netwerk verbinden om media van een UPnP-toestel af te spelen, zoals een NAS-toestel.

- 1 Verbind uw UPnP-toestel met hetzelfde netwerk als de stereo, indien nodig door middel van de instructies die bij uw UPnP-toestel en router zijn meegeleverd.
- 2 Selecteer de UPnP-bron op de stereo (*Een bron selecteren, pagina 33*).

U kunt media van een UPnP-toestel op dezelfde manier bekijken en afspelen zoals u dat met een USB-flashstation zou doen (*Afspelen van muziek beheren op een verbonden Android toestel, USB-flashstation of mediaspeler, pagina 40*).

Audiobediening

Het volume van een zone aanpassen

- 1 Selecteer  >  >  > .
- 2 Selecteer een zone.

TIP: Als u alle zones tegelijk wilt bedienen, selecteert u WERELDWIJD.

- 3 Sleep de schuifregelaar omhoog of omlaag.





Alle aangesloten stereo's dempen

U kunt snel het geluid dempen van deze stereo of van alle stereo's die op het netwerk zijn aangesloten (*Fusion PartyBus™ netwerken, pagina 49*).

Selecteer  op een bron.

Het dempsymbool verschijnt en het geluid van deze stereo wordt onderdrukt.

Automatische volumeaanpassing op basis van snelheid inschakelen





- 1 Selecteer  >  >  >  > **Zone** > **Snelheid versus volume** > **Ingeschakeld**.
- 2 Selecteer **Max/Min-snelheid** en voer de maximum- en minimumsnelheid voor het aanpassen van het volume in.
- 3 Selecteer **Volume verhogen** en voer voor elke zone een percentage van de volumetoename in.
- 4 Selecteer **Aangepaste eenheden** en selecteer de maateenheid voor snelheid.

Tonen aanpassen

- 1 Selecteer  >  >  >  > **Zone**.
- 2 Selecteer een zone.
- 3 Selecteer **Toon**.
- 4 Gebruik de schuifregelaar om het niveau van elke toon aan te passen.

De instelling Luid uitschakelen voor een zone

De instelling Luid behoudt de frequentieweergave bij lage volumes en verhoogt de waargenomen luidheid bij hoge volumes. Deze instelling is standaard ingeschakeld in alle zones.

- 1 Selecteer  >  >  >  > **Zone**.
- 2 Selecteer een zone.
- 3 Selecteer **Luid** om het selectievakje uit te schakelen.

De versterking aanpassen voor een extern toestel

U kunt de versterking voor een aangesloten extern toestel aanpassen om een volumeniveau te bereiken dat gelijk is aan dat van andere mediabronnen. U kunt de versterking aanpassen in stappen van 1 dB.





- 1 Selecteer een externe bron.
- 2 Beweeg de schuifregelaar naar links of rechts om de versterking te verhogen of te verlagen.
OPMERKING: Om bij gebruik van een draadbare mediaspeler met hoofdtelefoonuitgang de audiokwaliteit te optimaliseren kan het nodig zijn om de volumeregeling op de mediaspeler aan te passen in plaats van de versterking.

Luidsprekerzones

U kunt luidsprekers in één gebied groeperen in een luidsprekerzone. Hierdoor kunt u het geluidsniveau van de zones apart regelen. U kunt bijvoorbeeld het geluid in de cabine zachter zetten en aan dek harder.

U kunt de balans, het maximale volume, de toon, het subwooferniveau, de subwooferfrequentie en de naam van elke zone instellen en de andere zonespecifieke instellingen configureren (*Instellingen voor luidsprekerzone*, pagina 51).



De audio-instellingen voor een zone aanpassen

- 1 Selecteer  >  >  >  > **Zone**.
- 2 Selecteer een zone.
- 3 Selecteer **Meer**.
- 4 Selecteer een of meer opties:
OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle zones.
 - Als u het maximumvolume voor deze zone wilt beperken, selecteert u **Volumelimiet** en stelt u het niveau in.
 - Als u het subwooferniveau voor deze zone wilt instellen, selecteert u **Subwooferniveau** en stelt u het niveau in.
 - Als u de balans van rechter- en linkerluidspreker voor deze zone wilt bijstellen, selecteert u **Balans** en stelt u de balans in.

Het subwooferfilter aanpassen

U kunt via de instelling voor het subwooferfilter de subwooferafsluitfrequentie voor elke zone regelen om de door luidsprekers en subwoofer geproduceerde geluidsmix te verbeteren. Audiosignalen boven de geselecteerde frequentie worden niet doorgegeven aan de subwoofer.

OPMERKING: Als een DSP-instelling is toegepast op een zone, kan deze instelling niet worden gewijzigd op de stereo. U kunt de DSP-instelling voor de optimale afsluitfrequentie weergeven zoals berekend door de DSP-controller, maar u kunt deze niet aanpassen.

- 1 Selecteer  >  >  >  > **Zone**.
- 2 Selecteer een zone.
- 3 Selecteer **SUB FREQ.**
- 4 Selecteer een frequentie.

DSP-instellingen



Dit toestel is voorzien van DSP (Digital Signal Processing, ofwel digitale signaalverwerking). U kunt vooraf geconfigureerde DSP-instellingen voor Fusion luidsprekers en versterkers selecteren om geluidsreproductie op de geïnstalleerde locaties te optimaliseren.

Alle DSP-instellingen worden geconfigureerd met gebruik van de Fusion-Link™ app op afstand ([Fusion-Link Draadloze afstandsbedienings-app](#), pagina 55).

De DSP-instellingen configureren

U moet de Fusion-Link afstandsbedienings-app downloaden en installeren op uw compatibele Apple of Android toestel voordat u de DSP-instellingen kunt configureren ([Fusion-Link Draadloze afstandsbedienings-app](#), pagina 55).

U kunt de DSP-instellingen configureren om het geluid van elke zone te optimaliseren met de geïnstalleerde luidsprekers, versterkers en omgeving.

- 1 Via het instellingenmenu op uw Apple of Android toestel kunt u verbinding maken met de stereo via Bluetooth technologie of verbinding maken met hetzelfde draadloze netwerk als de stereo.
- 2 Open de Fusion-Link afstandsbedienings-app op uw compatibele Apple of Android toestel.
- 3 Selecteer indien nodig de stereo die u wilt configureren.
- 4 Selecteer  > **MUSIC SETTINGS**.
- 5 Selecteer een zone.
- 6 Selecteer **DSP SETTINGS**.
- 7 Configureer indien nodig de DSP-instellingen, afhankelijk van de modellen van de Fusion luidsprekers en versterkers die zijn aangesloten op de zone.
- 8 Herhaal deze stappen voor elke zone.
- 9 Nadat u klaar bent met het configureren van de DSP-instellingen voor alle zones, selecteert u een optie:
 - Selecteer op een Apple toestel  > **Zone** > **SETTINGS** > **SEND DSP SETTINGS**
 - Selecteer op een Android toestel  > **Zone** > **SEND DSP SETTINGS**.

Afspelen op Bluetooth mediatoestellen

U kunt de stereo koppelen met maximaal acht Bluetooth mediatoestellen.

U kunt het afspelen bedienen via de stereo-bedieningselementen op alle Bluetooth toestellen, en op sommige toestellen kunt u door de muziekcollectie bladeren vanuit het menu op de stereo. Op Bluetooth toestellen die geen mediabestanden ondersteunen, moet u het nummer of de afspeellijst op het mediatoestel selecteren.

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest, afspeelduur en albumhoes, hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.

Een compatibel Bluetooth toestel verbinden

U kunt media afspelen met een compatibel Bluetooth toestel via de draadloze Bluetooth verbinding.

U kunt het afspelen van muziek bedienen met de media-app op een Bluetooth toestel of met de Fusion-Link app op afstand (*Fusion-Link Draadloze afstandsbedienings-app, pagina 55*).

- 1 Selecteer de **BT** bron.
- 2 Selecteer  > **Verbindingen** > **Waarneembaar** om de stereo zichtbaar te maken op uw compatibele Bluetooth toestel.
- 3 Schakel Bluetooth in op uw compatibele Bluetooth toestel.
- 4 Breng het compatibele Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van de stereo.
- 5 Zoek op uw compatibele Bluetooth toestel naar Bluetooth toestellen.
- 6 Selecteer op uw compatibele Bluetooth toestel de stereo uit de lijst met gedetecteerde toestellen.
- 7 Volg op uw compatibele Bluetooth toestel de instructies op het scherm voor het koppelen en verbinden met de gevonden stereo.
Tijdens het koppelen vraagt uw compatibele Bluetooth toestel mogelijk om een code op te stereo te bevestigen. De stereo geeft geen code weer, maar maakt wel verbinding als u het bericht op het Bluetooth toestel bevestigt.
- 8 Als uw compatibele Bluetooth toestel niet direct verbinding maakt met de stereo, herhaalt u de stappen 1 t/m 7.

De instelling Waarneembaar wordt na twee minuten automatisch uitgezet.


OPMERKING: Op sommige Bluetooth toestellen past u met het toestelvolume het volume van de stereo aan.

Informatie over het bereik van Bluetooth


De stereo en draadloze Bluetooth toestellen hebben een bereik van 10 m (33 ft.). Zorg voor optimale prestaties dat er zich geen voorwerpen tussen het draadloze Bluetooth toestel en de stereo bevinden.

Een ander Bluetooth toestel selecteren

Als meerdere Bluetooth toestellen zijn gekoppeld met de stereo, kunt u zo nodig een ander toestel bron selecteren. U kunt de stereo koppelen met maximaal acht Bluetooth toestellen.

- 1 Terwijl de **BT** bron is geselecteerd, selecteert u  > **Verbindingen** > **Gekoppelde toestellen**.
- 2 Selecteer een Bluetooth toestel.

Bluetooth broninstellingen

Terwijl de BT bron is geselecteerd, selecteert u  > **Verbindingen**.

Waarneembaar: Maakt de stereo zichtbaar op Bluetooth toestellen. Om te voorkomen dat audiostreaming wordt onderbroken, wordt deze instelling binnen twee minuten na koppeling van een Bluetooth toestel met de stereo automatisch uitgeschakeld.

Verwijder toestel: Hiermee koppelt u het Bluetooth toestel los van de stereo. Als u op dit Bluetooth toestel weer naar audio wilt luisteren, moet u het toestel weer koppelen.


Afspelen via een USB-toestel

U kunt verschillende USB-mediaspelers, USB-flashstations en smartphones aansluiten op de stereo. Hoe u toegang krijgt tot de USB-bron hangt af van het type mediaspeler of smartphone dat is aangesloten.

Mediaspeler	Bronselecties
Android toestel	MTP
USB-flashstation	USB
MP3 mediaspeler (als toestel voor massaopslag)	USB OPMERKING: Als uw MP3 mediaspeler geen massaopslag ondersteunt via een USB-verbinding, moet u de speler aansluiten op de stereo als extern toestel (Een extern toestel aansluiten, pagina 36).

OPMERKING: De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest en afspeelduur hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.

Afspelen van muziek beheren op een verbonden Android toestel, USB-flashstation of mediaspeler

- 1 Sluit een compatibel Android toestel, USB-flashstation of compatibele mediaspeler aan op de stereo.
- 2 Selecteer de juiste bron op de stereo.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer indien nodig de naam van het toestel of USB-station om de bestandsstructuur weer te geven.
- 5 Selecteer een nummer om af te spelen.

Met de bedieningselementen op de stereo kunt u nummers afspelen, pauzeren en overslaan.

Afspelen van muziek beheren via een verbonden Apple toestel

- 1 Sluit een compatibele Apple smartphone of mediaspeler aan op de stereo via USB of Apple (indien beschikbaar). Bluetooth
- 2 Selecteer de juiste bron op de stereo.
- 3 Open een muziekapplicatie op het verbonden toestel en begin met afspelen.

Met de muziekapplicatie of de bedieningselementen op de stereo kunt u nummers afspelen, pauzeren en overslaan.

Radio

Als u AM- of FM-radio wilt beluisteren, moet op de stereo een geschikte AM/FM-antenne zijn aangesloten en moet het toestel zich binnen bereik van een zendstation bevinden. Raadpleeg de installatiehandleiding bij de stereo voor instructies over het aansluiten van een AM/FM-antenne.

Als u SiriusXM® radio wilt beluisteren, moet u beschikken over de juiste apparatuur en een bijbehorend abonnement ([SiriusXM Satellite Radio, pagina 41](#)). Raadpleeg de installatiehandleiding bij de stereo voor instructies over het aansluiten van een SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

Als u DAB-stations wilt beluisteren, moet u beschikken over de juiste apparatuur. Raadpleeg de installatie-instructies bij uw adapter en antenne voor instructies voor het aansluiten van een DAB-adapter en -antenne.

De tunerregio instellen

U moet de regio selecteren waar u zich bevindt om AM- en FM-zenders goed te ontvangen.

Als u verbinding hebt met een compatibele SiriusXM tuner en antenne en een abonnement hebt (alleen in de VS), moet u de regio selecteren waar u bent om SiriusXM stations goed te ontvangen.








OPMERKING: SiriusXM is niet beschikbaar in alle regio's.

Als u verbinding hebt met een compatibele DAB-module en -antenne (niet meegeleverd), moet u de regio selecteren waar u bent om DAB-stations goed te ontvangen.

OPMERKING: DAB-stations zijn niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer  >  >  >  > **Tuner-regio**.
- 2 Selecteer de regio waar u bent.

Een andere radiozender kiezen

- 1 Selecteer een toepasselijke bron, zoals **FM**.
- 2 Selecteer    meerdere malen om de afstemmodi te doorlopen. Selecteer daarna een optie:
 - Selecteer **Automatisch** om te scannen en automatisch te stoppen bij de eerstvolgende zender.
 - Selecteer **Handmatig** om handmatig een zender te selecteren.
 - Selecteer **Voorinstelling** om een opgeslagen voorkeuzezender te selecteren.
- 3 Selecteer  of  om op de zender af te stemmen.
Wanneer de afstemmingsmodus Handmatig actief is, kunt u  of  ingedrukt houden om snel door de stations te bladeren.

SiriusXM Satellite Radio

Alleen SiriusXM brengt u meer van uw favoriete muziek op één plaats. Meer dan 140 zenders, inclusief de beste zenders zonder reclame en zenders op het gebied van sport, nieuws, actualiteit, comedy en entertainment. Welkom in de wereld van satellietradio. Een SiriusXM Vehicle Tuner en abonnement zijn vereist. Ga voor meer informatie naar www.siriusxm.com.

De SiriusXM bron inschakelen

U moet de SiriusXM bron inschakelen, voordat u SiriusXM satellietradio kunt beluisteren.

OPMERKING: SiriusXM functies zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

Selecteer  >  >  >  > **Tuner-regio** > **V.S.**

De SiriusXM radio-id zoeken

U hebt de radio-id van uw SiriusXM Connect Tuner nodig om uw SiriusXM abonnement te activeren. U vindt de SiriusXM radio-id op de achterkant van de SiriusXM Connect Tuner of op de verpakking of door uw stereo af te stemmen op kanaal 0.

Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens  > **Kanalen** > **Alle kanalen** > **000 RADIO ID**.


De SiriusXM radio-id bevat niet de letters I, O, S of F.

Een SiriusXM abonnement activeren

- 1 Als u de SiriusXM bron hebt geselecteerd, stemt u af op kanaal 1.
U hoort dan het preview-kanaal. Zo niet, controleer dan de SiriusXM Connect Tuner, de antenne-installatie en de aansluitingen en probeer het nogmaals.
- 2 Stem af op kanaal 0 om de radio-id te zoeken.
- 3 Neem telefonisch contact op met SiriusXM ondersteuning voor luisteraars op (866) 635-2349 of ga naar www.siriusxm.com/activatenow om u te registreren indien u in de Verenigde Staten woont. Neem telefonisch contact op met SiriusXM op (877) 438-9677 of ga naar www.siriusxm.ca/activatexm om u te registreren indien u in Canada woont.
- 4 Geef de radio-id op.
Activering duurt meestal 10 tot 15 minuten, maar kan soms wel een uur duren. De SiriusXM Connect Tuner moet zijn ingeschakeld en het SiriusXM signaal ontvangen om het activeringsbericht te kunnen ontvangen.
- 5 Indien de service niet binnen een uur wordt geactiveerd, gaat u naar <http://care.siriusxm.com/refresh> of neemt u telefonisch contact op met SiriusXM ondersteuning voor luisteraars op 1-866-635-2349.

Een categorie selecteren




U kunt bepalen welke categorieën kanalen beschikbaar zijn door afstemmen op Categorie te gebruiken.

- 1 Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens de  > **Categorie**.
- 2 Selecteer een categorie.

De Replay modus gebruiken

U kunt de Replay modus gebruiken om het afspelen van een SiriusXM uitzending te bedienen.

OPMERKING: Het toestel schakelt de Replay modus automatisch in bij het afspelen van opgeslagen voorkeuzekanal.

- 1 Selecteer indien nodig  om de Replay modus te activeren.
 verandert naar  en er verschijnt een voortgangsbalk.

- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer  of  om het afspelen te starten of te pauzeren.
 - Selecteer  om de Replay modus te verlaten.
 - Selecteer  of  om in stappen terug of vooruit te gaan.

OPMERKING: Als u voor gaat of springt naar het einde van de voortgangsbalk gaat, verlaat de stereo automatisch de Replay modus en wordt de live uitzending afgespeeld.

Waarschuwingen

WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen meldingen en selecteer ze niet. Als u niet goed op de weg let, kan dit leiden tot een ongeval met schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of de dood.

Waarschuwingen zoals nummERMeldingen of gamemeldingen worden boven aan het scherm weergegeven wanneer u de Muziek app gebruikt. Waarschuwingen worden ook weergegeven wanneer u het kaarthulpmiddel Fusion Media bekijkt. Sommige waarschuwingen, zoals SiriusXM waarschuwingen, bevatten mogelijk slechts korte beschrijvingen van een waarschuwing wanneer u deze op de kaart bekijkt. U kunt de volledige details van een waarschuwing bekijken vanuit de Muziek app.

Een waarschuwing voor een artiest of nummer toevoegen


U kunt waarschuwingen instellen voor artiesten en nummers, zodat wanneer een bepaald nummer of een nummer van een bepaalde artiest op een muziekkanaal wordt afgespeeld, u snel kunt afstemmen op dat kanaal.

- 1 Selecteer terwijl een bepaald nummer of een nummer van een bepaalde artiest wordt afgespeeld  > **Voeg melding toe** > **Sla artiest/nummer op**.
- 2 Selecteer het nummer of de artiest.

Teams voor wedstrijdwaarschuwingen toevoegen


U kunt waarschuwingen instellen voor sportteams, zodat wanneer een wedstrijd met een opgeslagen team wordt afgespeeld op een sportkanaal, u snel kunt afstemmen op dat kanaal.

OPMERKING: Een Wedstrijdwaarschuwing is anders dan een SportsFlash™ waarschuwing. Een Wedstrijdwaarschuwing waarschuwt u wanneer een wedstrijd begint, terwijl een SportsFlash waarschuwing u laat weten wanneer een spannende actie optreedt tijdens een wedstrijd.

- 1 Selecteer  > **Voeg melding toe > Gamemelding teams.**
- 2 Selecteer een sportcompetitie.
- 3 Selecteer een team om het selectievakje in te vullen en een Wedstrijdwaarschuwing toe te voegen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 voor elk team dat u wilt toevoegen aan de lijst met Wedstrijdwaarschuwingen.

Teams toevoegen uit een Live wedstrijd

Terwijl u luistert naar een wedstrijd, kunt u snel een team aan uw lijst met teams voor Wedstrijdwaarschuwingen toevoegen.

- 1 Terwijl u luistert naar een wedstrijd op een kanaal, selecteert u  > **Voeg melding toe > Sla team op.**
Er wordt een lijst weergegeven met teams die in de huidige wedstrijd spelen.
- 2 Selecteer het team of de teams die u aan uw lijst met teams voor Wedstrijdmeldingen wilt toevoegen.


Actieve waarschuwingen weergeven

U kunt actieve artiest, actief nummer en wedstrijdwaarschuwingen bekijken.

- 1 Selecteer  > **Actieve meldingen.**
- 2 Selecteer een categorie.

Waarschuwingen beheren

U kunt uw opgeslagen waarschuwingen beheren om te selecteren welke u wilt ontvangen. U kunt ongewenste opgeslagen waarschuwingen verwijderen.

- 1 Selecteer  > **SiriusXM-instellingen > Meldingenbeheer.**
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u opgeslagen waarschuwingen voor alleen nummers, alleen artiesten of zowel artiesten als nummers wilt inschakelen, selecteert u **Inschakelen per type** en selecteert u een type.
 - Als u opgeslagen waarschuwingen voor alleen bepaalde artiesten wilt inschakelen, selecteert u **Schakel artiesten in** en selecteert u de artiesten.
 - Als u opgeslagen waarschuwingen voor alleen bepaalde nummers wilt inschakelen, selecteert u **Schakel nummers in** en selecteert u de nummers.
 - Als u opgeslagen wedstrijdwaarschuwingen voor alleen bepaalde teams wilt inschakelen, selecteert u **Teams inschakelen** en selecteert u de teams.
 - Als u alle opgeslagen waarschuwingen voor nummers, artiesten of teams wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen per type** en selecteert u een type.
 - Als u alle opgeslagen waarschuwingen voor bepaalde artiesten wilt verwijderen, selecteert u **Wis artiesten** en selecteert u de artiesten.
 - Als u opgeslagen waarschuwingen voor bepaalde nummers wilt verwijderen, selecteert u **Wis nummers** en selecteert u de nummers.
 - Als u opgeslagen wedstrijdwaarschuwingen voor alleen bepaalde teams wilt verwijderen, selecteert u **Teams verwijderen** en selecteert u de teams.



TuneMix™ functie

OPMERKING: De TuneMix functie is compatibel met de SXV300 tuner (afzonderlijk verkrijgbaar). Andere tuners zijn compatibel, maar kunnen de functies mogelijk beperken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw SiriusXM tuner voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn voor uw tunermodule.

Een TuneMix verzameling starten en stoppen

Voordat u kunt beginnen met het afspelen van een TuneMix verzameling, moet u een verzameling maken ([Een TuneMix verzameling maken en aanpassen, pagina 44](#)).


Met de TuneMix functie kunt u uw favoriete muziekkkanalen mixen om een aangepaste luisterervaring te maken.

- 1 Selecteer  > **TUNEMIX**.
- 2 Selecteer een TuneMix verzameling.
De stereo begint met het afspelen van de TuneMix verzameling
- 3 Om het afspelen van een TuneMix verzameling te stoppen, selecteert u  > **Kanalen** en selecteert u een kanaal.
De stereo stopt met spelen van de TuneMix verzameling en speelt het geselecteerde kanaal.

Een TuneMix verzameling maken en aanpassen

U kunt maximaal 10 unieke TuneMix verzamelingen op de stereo maken.

OPMERKING: Een TuneMix verzameling moet ten minste twee van uw favoriete SiriusXM muziekkkanalen bevatten.

- 1 Selecteer  > **SiriusXM-instellingen** > **TuneMix instellen**.
- 2 Selecteer een TuneMix verzameling.
- 3 Selecteer een kanaal om het selectievakje in te vullen en voeg deze toe aan de TuneMix verzameling.
- 4 Nadat u klaar bent met het aanpassen van de TuneMix verzameling, selecteert u .
- 5 Herhaal stap 2 t/m 4 voor elke TuneMix verzameling die u wilt aanpassen.

SportsFlash functie

De SportsFlash functie waarschuwt u voor belangrijke momenten van uw favoriete teams tijdens een live wedstrijd. Wanneer een spannende actie gebeurt, wordt er een SportsFlash waarschuwing weergegeven. Zo kunt u afstemmen op de uitzending en de actie horen. Wanneer de SportsFlash waarschuwing eindigt, kunt u ervoor kiezen om terug te keren naar het vorige kanaal, of kunt u ervoor kiezen om afgestemd te blijven op de wedstrijd.


Om SportsFlash waarschuwingen te ontvangen, moet uw abonnementspakket play-by-play sportkanalen bevatten voor de sportcompetities die u wilt opnemen in de waarschuwingen.

U kunt SportsFlash waarschuwingen die u hebt toegevoegd inschakelen, uitschakelen of verwijderen ([Waarschuwingen beheren, pagina 43](#)).

OPMERKING: Een SportsFlash is anders dan een Wedstrijdwaarschuwing. Een SportsFlash waarschuwing laat u weten wanneer een spannende actie optreedt tijdens een wedstrijd, terwijl een Wedstrijdwaarschuwing u laat weten wanneer een wedstrijd begint.

OPMERKING: De SportsFlash functie is compatibel met de SXV300 tuner (afzonderlijk verkrijgbaar). Andere tuners zijn compatibel, maar kunnen de functies mogelijk beperken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw SiriusXM tuner voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn voor uw tunermodule.

Teams toevoegen om SportsFlash waarschuwingen te ontvangen

- 1 Selecteer  > **SPORTSFLASH** > **Team selecteren**.
- 2 Selecteer een sportcompetitie.
- 3 Selecteer een team om het selectievakje in te vullen en een SportsFlash waarschuwing toe te voegen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 voor elk team dat u wilt toevoegen aan de lijst met SportsFlash waarschuwingen.

SportsFlash teamprioriteit wijzigen

Als meer dan één team waarvoor SportsFlash u waarschuwingen hebt ingesteld op hetzelfde tijdstip speelt, kunt u de prioriteit van het team aanpassen om eerst SportsFlash waarschuwingen van uw voorkeurteam te horen.

- 1 Selecteer  > **SPORTSFLASH** > **Teamprioriteiten**.

Er verschijnt een lijst met uw geselecteerde SportsFlash teams op volgorde van prioriteit.

- 2 Selecteer een team om het één prioriteitsniveau in de lijst naar boven te verplaatsen.
- 3 Herhaal de vorige stap met elk team waarvan u de volgorde wilt wijzigen, totdat de prioriteitenlijst is ingedeeld op basis van uw voorkeur.

De TuneStart™ functie inschakelen

Wanneer u de TuneStart functie inschakelt en afstemt op een kanaal, speelt de stereo het huidige nummer vanaf het begin van het nummer af in plaats vanaf het punt van de live-uitzending.

OPMERKING: De TuneStart functie is alleen beschikbaar bij het afstemmen op voorkeuzezenders. De TuneStart functie is compatibel met de SXV300 tuner (afzonderlijk verkrijgbaar). Andere tuners zijn compatibel, maar kunnen de functies mogelijk beperken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw SiriusXM tuner voor meer informatie over de functies die beschikbaar zijn voor uw tunermodule.

Selecteer indien nodig  > **SiriusXM-instellingen** > **TUNESTART**.


Wanneer de TuneStart functie een nummer vanaf het begin afspeelt, wordt er een voortgangsbalk weergegeven en kunt u het nummer met dezelfde knoppen als Replay modus bedienen ([De Replay modus gebruiken, pagina 42](#)).

Ouderlijk toezicht

Met de functie Ouderlijk toezicht kunt u de toegang tot SiriusXM kanalen beperken, waaronder kanalen voor volwassenen. Als de functie Ouderlijk toezicht is ingeschakeld, moet u een code invoeren om af te kunnen stemmen op de vergrendelde kanalen. U kunt de 4-cijferige code ook wijzigen.

Ontgrendelen van ouderlijk toezicht


U kunt ouderlijk toezicht ontgrendelen om toegang te krijgen tot vergrendelde kanalen.

- 1 Selecteer de **SiriusXM** bron en vervolgens  > **Ouderlijk toezicht**.
- 2 Schakel het selectievakje **Ontgrendel** in.
- 3 Voer de code in.

TIP: De standaardcode is 0000.

De instellingen voor ouderlijk toezicht blijven ontgrendeld tot u het voertuig uitzet of tot u deze opnieuw vergrendelt.


Kanalen vergrendelen

- 1 Selecteer de **SiriusXM** bron en vervolgens  > **Ouderlijk toezicht**.
- 2 Schakel het selectievakje **Ontgrendel** in.
- 3 Voer de code in.

TIP: De standaardcode is 0000.



- 4 Selecteer **Vergrendel/ontgrendel**.

Er wordt een lijst met beschikbare kanalen weergegeven.



- 5 Selecteer een of meer kanalen om te vergrendelen en selecteer .
- 6 Schakel het selectievakje **Ontgrendel** uit om ouderlijk toezicht te vergrendelen.

U hebt geen toegang tot vergrendelde kanalen zolang ouderlijk toezicht is vergrendeld. U moet ouderlijk toezicht ontgrendelen voor toegang tot vergrendelde kanalen.

Alle vergrendelde kanalen vrijgeven

- 1 Selecteer de **SiriusXM** bron en vervolgens  > **Ouderlijk toezicht** > **Ontgrendel**.
- 2 Voer de code in.
- 3 Selecteer  > **Ouderlijk toezicht** > **Ontgrendel alles**.

De code voor ouderlijk toezicht wijzigen

- 1 Selecteer de **SiriusXM** bron en vervolgens  > **Ouderlijk toezicht** > **Ontgrendel**.
- 2 Voer de code in.
- 3 Selecteer  > **Ouderlijk toezicht** > **Wijzig PIN**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

SiriusXM Problemen oplossen

Advies	Beschrijving	Oplossingen
Antenne controleren	De radio heeft een probleem met de SiriusXM antenne gedetecteerd. De antennekabel is mogelijk beschadigd of niet aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de antennekabel is aangesloten op de SiriusXM Connect Vehicle Tuner. Controleer de antennekabel op beschadigingen en knikken. Vervang de antenne als de kabel is beschadigd. SiriusXM producten zijn verkrijgbaar bij uw lokale auto-audio winkel of op www.shop.siriusxm.com.
Controleer de tuner	De stereo heeft problemen met de communicatie met de SiriusXM Connect Vehicle Tuner. De tuner is mogelijk beschadigd of niet aangesloten.	Controleer of de kabel van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner goed is aangesloten op de stereo.
Geen signaal	De SiriusXM Connect Vehicle Tuner heeft problemen met het ontvangen van het SiriusXM satelliet signaal.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de SiriusXM antenne zich buiten in de open lucht bevindt. Controleer of de SiriusXM antenne stevig is bevestigd. Verwijder obstakels boven of naast de SiriusXM antenne. Controleer de antennekabel op beschadigingen en knikken. Vervang de antenne als de kabel is beschadigd. SiriusXM producten zijn verkrijgbaar bij uw lokale auto-audio winkel of op www.shop.siriusxm.com. Raadpleeg de installatie-instructies bij de SiriusXM Connect Vehicle Tuner voor meer informatie over het installeren van de antenne.
Abonnement bijgewerkt	De radio heeft een wijziging in de status van uw SiriusXM abonnement geconstateerd.	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer een knop om het bericht te wissen. Ga naar www.siriusxm.com of bel 866-635-2349 als u vragen hebt over uw abonnement.
Kanaal niet beschikbaar	Het door u gezochte kanaal is geen geldig SiriusXM kanaal of het kanaal waarnaar u luisterde is niet meer beschikbaar. Dit bericht kan kort worden weergegeven als u een nieuwe SiriusXM Connect Vehicle Tuner aansluit.	Ga naar www.siriusxm.com voor meer informatie over het instellen van het SiriusXM kanaal.
Geen abonnement voor kanaal	Het door u gezochte kanaal valt niet onder uw SiriusXM abonnement-pakket of het kanaal dat u beluisterde maakt geen deel meer uit van uw SiriusXM abonnementpakket.	Ga naar www.siriusxm.com of bel 866-635-2349 voor meer informatie over uw abonnementpakket of om een abonnement te nemen op het kanaal.
Kanaal vergrendeld	Het door u gezochte kanaal is vergrendeld door de functie Ouderlijk toezicht.	Raadpleeg het hoofdstuk over Ouderlijk toezicht in de gebruikershandleiding om kanalen te ontgrendelen.

SiriusXM gegevens wissen

U kunt alle ingevoerde SiriusXM gebruikersgegevens wissen, zoals favoriete teams en waarschuwingen.

Gebruik de optie **Herstel fabrieksinstellingen** in het instellingenmenu om de instellingen van de stereo te herstellen.

OPMERKING: De functie voor fabrieksinstellingen herstellen herstelt alle gegevens van de stereo, waaronder AM- en FM-instellingen, zone-instellingen, enz., en wist alle SiriusXM gebruikersgegevens.

DAB afspelen

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

DAB-uitzendingen zijn niet in alle regio's beschikbaar. Als de stereo niet is ingesteld op een compatibele regio, is de DAB bron niet beschikbaar.


De tunerregio instellen

U moet de regio selecteren waar u zich bevindt om DAB-stations goed te ontvangen.


- 1 Selecteer  >  >  >  > **Tuner-regio**.
- 2 Selecteer de regio waar u bent.

Zoeken naar DAB-stations




OPMERKING: Omdat DAB-signalen alleen in geselecteerde landen worden uitgezonden moet u de tunerregio instellen op een land waarin deze worden uitgezonden.

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer  om naar beschikbare DAB-stations te zoeken.

Als het zoeken is voltooid, wordt het eerste station in de verzameling afgespeeld.



OPMERKING: Nadat de eerste scan is voltooid, kunt u  opnieuw selecteren om opnieuw te zoeken naar DAB-stations. Nadat het opnieuw zoeken is voltooid, speelt het systeem het eerste station in de verzameling waarnaar u luisterde voordat u begon met zoeken af.

Een ander DAB-station kiezen



- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer indien nodig  om te zoeken naar lokale DAB-stations.
- 3 Selecteer  of  om een ander station te kiezen.

Als u het einde van de huidige verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over naar het eerste beschikbare station in de volgende verzameling.

Een DAB-station in een lijst selecteren

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer indien nodig  om te zoeken naar lokale DAB-stations.
- 3 Selecteer  > **Blader** > **Stations**.
- 4 Selecteer een station in de lijst.

Een DAB-station selecteren in een categorie

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer indien nodig  om te zoeken naar lokale DAB-stations.
- 3 Selecteer  > **Blader** > **Categorieën**.
- 4 Selecteer een categorie in de lijst.
- 5 Selecteer een station in de lijst.


Voorinstellingen

U kunt uw favoriete AM- en FM-stations opslaan als voorkeuzezenders.

U kunt uw favoriete SiriusXM kanalen opslaan als u verbonden bent met een optionele SiriusXM tuner en antenne.

U kunt uw favoriete DAB-stations opslaan als u verbinding hebt met een optionele DAB-antenne.

Een zender als voorinstelling instellen



- 1 Selecteer een geschikte bron en stem de stereo af op een station of een kanaal.
- 2 Selecteer het tabblad **Voorinstellingen**.
- 3 Selecteer .

TIP: U kunt het geselecteerde AM/FM-station of DAB-kanaal snel opslaan als voorkeuzekanaal door  ingedrukt te houden.

Een voorinstelling in een lijst selecteren

- 1 Selecteer een geschikte bron en vervolgens de tab **Voorinstellingen**.
- 2 Selecteer een voorinstelling in de lijst.

Voorinstellingen verwijderen


- 1 Selecteer een geschikte bron en vervolgens de tab **Voorinstellingen**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer elke voorinstelling die u wilt verwijderen.
- 4 Als u klaar bent met het verwijderen van voorinstellingen, selecteert u .

Fusion PartyBus™ netwerken

Gebruik de functie Fusion PartyBus netwerken om meerdere compatibele stereo's en zonestereo's samen aan te sluiten op een netwerk, met gebruik van een combinatie van kabelverbindingen en draadloze verbindingen.

Een Fusion PartyBus stereo, zoals een Vioo RV 850 stereo, kan bronnen streamen naar andere Fusion PartyBus toestellen die op het netwerk zijn aangesloten. Aangesloten Fusion PartyBus toestellen kunnen ook media afspelen op de Fusion PartyBus stereo. Een Fusion PartyBus zonestereo, zoals een Apollo™ SRX400 zone stereo kan streamen vanaf een Fusion PartyBus stereo, maar kan geen bronnen streamen naar andere Fusion PartyBus toestellen op het netwerk.

U kunt maximaal acht Fusion PartyBus toestellen draadloos verbinden met een netwerk.

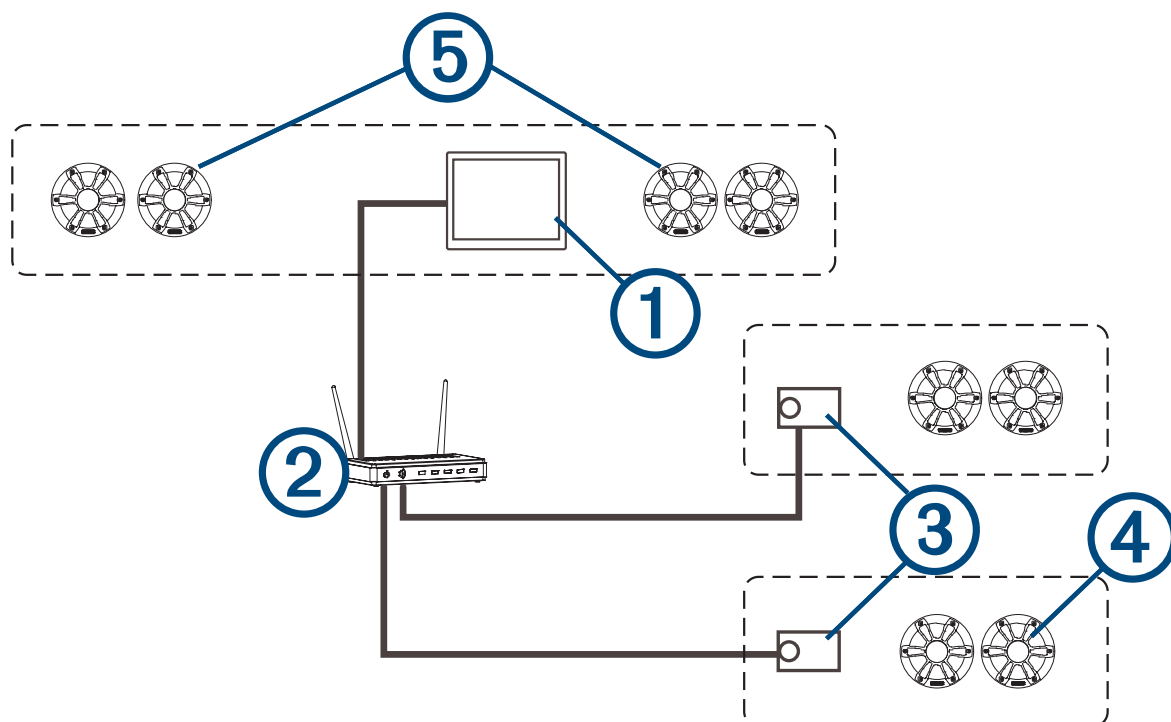

In de bovenstaande afbeelding is één Vizio RV 850 stereo ① verbonden met een draadloze router ② en met twee Apollo SRX400 zonestereo's ③. De twee Fusion PartyBus zonestereo's kunnen bronnen streamen vanaf de Fusion PartyBus stereo.

Een Fusion PartyBus zonestereo is niet hetzelfde als een luidsprekerzone. Het is een onafhankelijke stereo die media van aangesloten bronnen kan afspelen of kan streamen vanaf een Fusion PartyBus stereo op het netwerk. U kunt een Fusion PartyBus zonestereo, zoals een Apollo SRX400 zonestereo, verbinden met één luidsprekerzone ④. U kunt een Fusion PartyBus stereo, zoals een Vizio RV 850 stereo, verbinden met meerdere luidsprekerzones ⑤ om een groter gebied met die stereo te dekken. Fusion PartyBus toestellen kunnen niet het luidsprekervolume van een andere stereo regelen. U kunt alleen het volume aanpassen van luidsprekers of luidsprekerzones die rechtstreeks zijn aangesloten op de stereo.

Streamen van een Fusion PartyBus toestel op het netwerk

Voordat u van een toestel op het netwerk kunt streamen, dient u uw Fusion PartyBus toestellen in te stellen en te configureren volgens de installatie-instructies.

OPMERKING: U kunt de Apple AirPlay bron niet streamen naar andere stereo's op het netwerk met behulp van de Fusion PartyBus functie.

1 Selecteer het bronpictogram.

Het bronpictogram staat linksonder in het stereoscherm en geeft aan welke bron momenteel wordt afgespeeld.

2 Selecteer **PARTYBUS**

TIP: U kunt het bronpictogram ingedrukt houden om beschikbare Fusion PartyBus toestellen weer te geven.

Het toestel geeft een lijst met beschikbare Fusion PartyBus toestellen op het netwerk weer.

3 Selecteer het toestel waarvan u wilt streamen.

De stereo begint dezelfde bron te streamen als het aangesloten Fusion PartyBus toestel en er verschijnt een groene rand rond het toestelscherm. Alle functies voor het afspelen van media betreffen beide toestellen.

Het streamen van een Fusion PartyBus toestel op het netwerk stoppen

Als u van een Fusion PartyBus toestel op het netwerk streamt, dient u de verbinding met het toestel te verbreken voordat u lokale bronnen kunt afspelen op de stereo.

- 1 Selecteer het bronpictogram.

Het bronpictogram staat linksonder in het stereoscherm en geeft aan welke bron momenteel wordt afgespeeld.

- 2 Selecteer **PARTYBUS > Verlaat PartyBus**.

TIP: U kunt het bronpictogram ingedrukt houden om snel het Fusion PartyBus netwerk te verlaten.

UPnP-weergave via het netwerk

Deze stereo kan inhoud afspelen van Universal Plug and Play (UPnP) toestellen die zijn aangesloten op het netwerk, zoals computers en mediaservers. U moet uw UPnP-toestel aansluiten op hetzelfde netwerk als de stereo via een bekabelde of draadloze verbinding, en u moet het toestel configureren om media te delen via het netwerk. Raadpleeg de handleiding van uw UPnP-toestel voor meer informatie.

Nadat u uw UPnP-toestel hebt aangesloten op het netwerk en geconfigureerd om media te delen, verschijnt de UPnP-bron op het bronkeuzescherm van elke stereo op het netwerk ([Een bron selecteren](#), pagina 33).

Audio-instellingen

Selecteer  >  >  > .

OPMERKING: Als een optieknop is gevuld, is de optie ingeschakeld. Als de optieknop leeg is, is de optie uitgeschakeld.

Zone: Hiermee configureert u de luidsprekerzones ([Instellingen voor luidsprekerzone](#), pagina 51).

Tuner-regio: Hiermee stelt u de regio in die wordt gebruikt door de diverse radiobronnen.

Toestelnaam: Hiermee stelt u een naam in voor deze stereo.

Zoeken...: Hiermee schakelt u de Fusion Alpha Search Technology (FAST) in, waarmee u snel tracks kunt zoeken op letters of cijfers. U kunt het minimaal vereiste aantal nummers voor inschakeling van het FAST menu instellen. Zoeken met FAST is beschikbaar wanneer uw toestel meer dan dit minimumaantal nummers bevat.

AirPlay-wachtwoord: Hiermee kunt u een wachtwoord instellen dat een gebruiker moet invoeren om verbinding te maken met de stereo met behulp van de AirPlay functie.

Bron: Hiermee stelt u opties in voor de audiobronnen die beschikbaar zijn op het stereodock. U kunt bronnen in- of uitschakelen, namen van bronnen wijzigen of instellen welke bronnen het toestel via het Fusion PartyBus netwerk kan streamen ([Broninstellingen](#), pagina 52).

Netwerk: Hiermee configureert u de netwerkinstellingen ([Netwerkconfiguratie](#), pagina 52).

Scherm: Hiermee stelt u in of de Muziek app dag- of nachtkleuren weergeeft. U kunt Automatisch selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Over: Geeft de softwareversie-informatie van de stereo weer.

Instellingen voor luidsprekerzone

Een zonenam instellen

U kunt een naam voor een luidsprekerzone instellen om deze gemakkelijker te kunnen identificeren.

- 1 Selecteer  >  >  >  > **Zone**.

- 2 Selecteer een zone.

- 3 Selecteer **Zonenam**.

- 4 Voer een naam in met behulp van het toetsenbord op het scherm en selecteer .

Zones koppelen

U kunt de zones 1 en 2 koppelen om de volumenniveaus gesynchroniseerd te houden. Als u het volume van een van de gekoppelde zones aanpast, wordt het volume voor beide zones gewijzigd.

Selecteer  >  >  >  > **Zone** > **Zone 2** > **Koppel aan zone 1**.

Als de zones 1 en 2 zijn gekoppeld, wordt  weergegeven op zones 1 en 2 op het volumescherm.

OPMERKING: Nadat de zones 1 en 2 zijn gekoppeld, kunt u het volume van de zones niet apart aanpassen.

Volumeregeling van zone 3 of 4 inschakelen vanaf een aangesloten versterker

Standaard wordt het volume van zone 3 en 4 bediend door de stereo. In plaats hiervan kunt u het volume van deze zones bedienen met de aangesloten versterker.

1 Selecteer  >  >  >  > **Zone**.

2 Selecteer zone 3 of zone 4.

3 Selecteer **Volumeregeling** om het selectievakje uit te schakelen.

Het audiosignaal van de zone wordt aan de versterker geleverd als uitvoer met een vast lijnuitgangsniveau.

Een zone uitschakelen

U kunt een ongebruikte zone uitschakelen en uit de audioniveaupagina's verwijderen. Als een zone is uitgeschakeld, kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de instellingen voor die zone. U kunt alleen de zones 2, 3 en 4 uitschakelen.

1 Selecteer  >  >  >  > **Zone**.

2 Selecteer een zone.

3 Selecteer **Zone ingeschakeld** om het selectievakje uit te schakelen.


De interne versterkers uitschakelen

Als u geen luidsprekers direct aansluit op zone 1 en 2, kunt u de interne versterkers uitschakelen om het stroomverbruik te verlagen.

1 Selecteer  >  >  >  > **Zone**.

2 Selecteer **Interne versterker aan** om het selectievakje uit te schakelen.

Broninstellingen

Selecteer  >  >  >  > **Bron**, en selecteer de naam van de bron die u wilt configureren.

OPMERKING: Dit menu bevat broninstellingen voor het gehele systeem. De meeste bronnen hebben ook bronspecifieke instellingen. Zie de gedeelten van deze handleiding voor elke bron voor meer informatie over bronspecifieke instellingen.

Niet alle opties zijn beschikbaar voor elke bron op de stereo.

Bron ingeschakeld: Hiermee schakelt u de bron op deze stereo in of uit. U kunt bronnen uitschakelen die nooit op de stereo worden gebruikt, zodat deze niet meer op het scherm voor bronselectie worden weergegeven.

PartyBus ingeschakeld: Hiermee schakelt u het delen van de bron in of uit wanneer deze is aangesloten op andere stereo's op het netwerk (*Fusion PartyBus™ netwerken, pagina 49*). Mogelijk wilt u het delen van sommige bronnen, bijvoorbeeld AM, uitschakelen, omdat streamen via het Fusion PartyBus netwerk een kleine audiovertraging introduceert die niet wenselijk is in sommige situaties.









Naam bron: Hiermee wijzigt u de naam van de bron zoals deze op deze stereo wordt weergegeven. Dit is ook van invloed op de manier waarop de bron wordt weergegeven op andere stereo's op het netwerk.

Netwerkconfiguratie

TIP: U kunt het netwerkstatuspictogram vanuit elk scherm selecteren om het netwerkconfiguratiemenu te openen.

Het Fusion PartyBus toestel instellen als de DHCP-server

Als u twee Fusion PartyBus toestellen rechtstreeks op elkaar hebt aangesloten of als u meer dan twee toestellen met gebruik van een netwerkschakelaar of draadloos toegangspunt hebt aangesloten en geen router hebt geïnstalleerd, dient u slechts één Fusion PartyBus stereo te configureren als de DHCP-server.

- 1 Selecteer  >  >  >  > **Netwerk** > **Geavanceerd** > **Ethernet-IP** > **Statische IP** > **Sla op**.
- 2 Selecteer  >  >  >  > **Netwerk** > **Geavanceerd** > **DHCP-server** > **DHCP ingeschakeld** > **Sla op**.

U kunt het IP-adresbereik van de DHCP-server configureren ([DHCP-instellingen](#), pagina 54).






Het Fusion PartyBus toestel instellen als een draadloos toegangspunt

Voordat u extra Fusion PartyBus toestellen of smartphones draadloos kunt verbinden met een Fusion PartyBus toestel, dient u minstens één toestel te configureren als een draadloos toegangspunt. Dit is niet nodig als u een draadloze router of een ander draadloos toegangspunt hebt geïnstalleerd in het netwerk.

- 1 Selecteer  >  >  >  > **Netwerk** > **WI-FI TOEGANGSPUNT**.
- 2 Selecteer **SSID** en wijzig de SSID-standaardinstelling of -naam voor het draadloze toegangspunt (optioneel).
- 3 Selecteer **AP-beveiliging: %1** en wijzig het beveiligingstype voor het toegangspunt (optioneel).
OPMERKING: Het wordt sterk aanbevolen om de standaardinstelling WPA2 Personal AP-beveiliging: %1 te gebruiken. Het is het meest gebruikte en veiligste draadloze beveiligingsprotocol.
- 4 Selecteer **Wachtwoord** en wijzig het standaard ingestelde wachtwoord voor het toegangspunt (optioneel).
- 5 Selecteer zo nodig **Land: %1** en selecteer uw regio.
- 6 Selecteer **Kanaal: %1** en selecteer een kanaalbereik voor het toegangspunt in (optioneel).
- 7 Selecteer **Sla op**.

U kunt de configuratie van het draadloze toegangspunt op elk moment wijzigen ([Instellingen voor draadloos toegangspunt](#), pagina 54).

Het Fusion PartyBus toestel verbinden met een draadloos toegangspunt

- 1 Selecteer  >  >  >  > **Netwerk** > **WI-FI CLIENT** > **SSID**.
Er verschijnt een lijst met draadloze toegangspunten die binnen bereik zijn.
- 2 Selecteer het Fusion PartyBus draadloze toegangspunt.
- 3 Selecteer een optie:
 - Voer het wachtwoord in door **Wachtwoord** te selecteren, het wachtwoord in te voeren en  te selecteren.
 - Als u verbinding maakt met het draadloze toegangspunt via WPS, controleert u of de WPS op het toegangspunt is ingeschakeld en selecteert u **WPS**.
OPMERKING: Het kan tot twee minuten duren om verbinding te maken met het toegangspunt nadat u **WPS** hebt geselecteerd.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Geavanceerde netwerkconfiguratie

U kunt geavanceerde netwerktaken uitvoeren voor een Fusion PartyBus toestel, zo kunt u het DHCP-bereik definiëren en statische IP-adressen instellen.

Instellingen voor draadloos toegangspunt

Selecteer  >  >  >  > **Netwerk > Geavanceerd > WI-FI TOEGANGSPUNT.**

OPMERKING: U moet het toestel als draadloos toegangspunt configureren voordat u de instellingen kunt wijzigen (*Het Fusion PartyBus toestel instellen als een draadloos toegangspunt, pagina 53*).

SSID: Hiermee stelt u de SSID of naam voor het netwerk in.

AP-beveiliging: %1: Hiermee stelt u het type draadloze beveiligingsprotocol in dat wordt gebruikt door het toegangspunt.

OPMERKING: Het wordt sterk aangeraden dat u de AP-beveiliging: %1 instelt op WPA2 Personal. Dit is het meest gebruikte en veilige draadloze beveiligingsprotocol.

Wachtwoord: Hiermee kunt u het wachtwoord voor het toegangspunt instellen. Deze optie is niet beschikbaar wanneer AP-beveiliging: %1 is ingesteld op Geen.

Land: %1: Hiermee stelt u de regio in waar de stereo zich bevindt. Verschillende regio's kunnen gebruikmaken van verschillende kanalen in het draadloze spectrum, dus u moet deze optie optimaal instellen voor lokale draadloze toestellen.

Kanaal: %1: Hiermee stelt u het toegangspunt in voor gebruik van een groep kanalen in het hoge, lage of middenbereik van het beschikbare spectrum voor uw regio. U kunt betere prestaties ervaren als u het kanaal in een bereik met minder uitzendende toegangspunten instelt.

DHCP-server: Hiermee stelt u het toestel in als draadloos toegangspunt en de DHCP-server op het netwerk (*DHCP-instellingen, pagina 54*).

WPS: Start een Wi-Fi beveiligde Setup (WPS)-verbinding. Toestellen met een WPS-knop of -instelling kunnen verbinding maken met het toegangspunt op deze stereo wanneer de WPS-verbinding actief is.

OPMERKING: Het kan tot twee minuten duren om verbinding te maken met het toegangspunt nadat u WPS hebt geselecteerd.

DHCP-instellingen

Selecteer  >  >  >  > **Netwerk > Geavanceerd > DHCP-server.**

DHCP ingeschakeld: Hiermee stelt u het toestel in als de DHCP-server op het netwerk.

Begin-IP-adres: Hiermee stelt u het eerste IP-adres in het IP-adresbereik van de DHCP-server in.

Eind-IP: %1: Hiermee stelt u het laatste IP-adres in het IP-adresbereik van de DHCP-server in.

Een vast IP-adres instellen

Als de stereo is geconfigureerd als DHCP-server, wordt automatisch het IP-adres 192.168.0.1 toegewezen. U kunt dit IP-adres wijzigen.

Als de stereo een client op het netwerk is en u niet wilt dat de DHCP-server automatisch een IP-adres toewijst aan de stereo, kunt u een vast IP-adres instellen.

OPMERKING: Elk toestel op het netwerk moet een uniek IP-adres hebben. Als u een vast IP-adres selecteert dat hetzelfde is als het IP-adres op het netwerk, werken de toestellen niet goed.

1 Selecteer  >  >  >  > **Netwerk > Geavanceerd > Wi-Fi IP > Statische IP.**

2 Selecteer een optie:

- Als u het IP-adres wilt instellen, selecteert u **IP: %1** en voert u het IP-adres in.
- Als u het subnetmasker wilt instellen, selecteert u **Masker: %1** en voert u het subnetmasker in.
OPMERKING: Het subnetmasker moet overeenkomen met alle andere toestellen op het netwerk om goed te werken. Een veelgebruikt subnetmasker is 255.255.255.0.
- Als u het IP-adres van de standaardgateway wilt instellen, selecteert u **Gateway** en voert u het IP-adres van de gateway in.
OPMERKING: De standaardgateway wordt doorgaans ingesteld als het IP-adres van de DHCP-server op het netwerk.

3 Selecteer **Opslaan**.

Netwerkinstellingen herstellen


U kunt de fabrieksinstellingen van alle netwerkinstellingen voor deze stereo herstellen.

Selecteer  >  >  >  > **Netwerk > Herstel > Ja.**

Extra stereobedieningsopties

Verbinden met een Garmin horloge

Raadpleeg voor meer informatie over de watch de watch-handleiding op www.garmin.com/manuals.

- 1 Installeer aan de hand van de instructies in de horlogehandleiding de Fusion-Link Lite™ app uit de Connect IQ™ store op het horloge.
- 2 Selecteer de **BT** bron op de stereo.
- 3 Selecteer  > **Verbindingen > Waarneembaar.**
De stereo blijft gedurende twee minuten detecteerbaar.
- 4 Breng het horloge binnen 3 m (10 ft.) van de stereo.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m (33 ft.) bij andere ANT® toestellen vandaan bent tijdens het koppelen.
- 5 Open de Fusion-Link Lite app op het horloge.
Als u de app op het horloge de eerste keer opent, wordt het horloge automatisch gekoppeld en verbonden met de stereo. Als u het horloge wilt koppelen met een andere stereo, selecteert u in de Fusion-Link Lite app **Instellingen > Koppel nieuwe.**
- 6 Via de Fusion-Link Lite app op het horloge kunt u muziek afspelen.

Als de toestellen gekoppeld, ingeschakeld en binnen bereik zijn, worden ze automatisch verbonden en wordt de app op het horloge geopend.

Fusion-Link Draadloze afstandsbedienings-app

U kunt de Fusion-Link app op afstand op uw compatibele Apple of Android toestel gebruiken, of het stereovolume aanpassen, de bron wijzigen, het afspelen bedienen, radiovoorinstellingen selecteren en beheren, en sommige stereo-instellingen aanpassen.

De app communiceert met de stereo via een draadloze verbinding voor het mobiele toestel. U moet uw compatibele toestel via Wi-Fi of Wi-Fi technologie met de stereo verbinden om de app te gebruiken. Bluetooth

Ga voor informatie over de Fusion-Link app op afstand voor compatibele Apple of Android toestellen naar de Apple App StoreSM of de Google Play™ store.

De stereo-instellingen herstellen

U kunt alle stereofuncties en -instellingen herstellen naar de standaardinstellingen.

Selecteer  >  >  >  > **Werk bij > Herstel fabrieksinstellingen.**

Voertuigcamera's

WAARSCHUWING

Dit toestel kan, indien correct gebruikt, helpen het omgevingsbewustzijn te verbeteren. Als het toestel niet correct wordt gebruikt, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg. Bekijk in één oogopslag de informatie die op het toestel wordt weergegeven. Blijf altijd op de hoogte van uw omgeving, staar niet naar het scherm en laat u er niet door afleiden. Als u zich op het scherm concentreert, kunt u obstakels of gevaren over het hoofd zien, wat kan leiden tot een ongeval met persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

De stereo kan livevideo en -audio weergeven vanaf aangesloten voertuigcamera's, zoals achteruitrijcamera's of camera's op de zijspiegels.

Als uw voertuigcamera's en stereo zijn meegeleverd met het nieuwe voertuig, is de camera al aangesloten en geconfigureerd door de fabrikant.

Als u uw eigen achteruitrijcamera installeert, moet u het videosignaal van de camera aansluiten op een video-ingang op de achterkant van de stereo, en de microfoon van de camera op de Aux2-ingang (indien van toepassing). Als u de camerabeelden automatisch wilt weergeven, moet u de camera aansluiten op een activeringsdraad voor de camera. Raadpleeg de *Vieo Series installatie-instructies* voor meer informatie over de stereo-aansluitingen.

Een voertuigcamera weergeven

Voordat u een voertuigcamera kunt weergeven, moet een compatibele camera zijn verbonden met de stereo.

Voordat u camera's automatisch kunt weergeven, moet u de opties voor automatische weergave van de camera inschakelen ([Automatische weergave van camera inschakelen](#), pagina 56).


1 Selecteer een optie om een voertuigcamera weer te geven:

- Rijd achteruit om de achteruitrijcamera automatisch weer te geven.
- Zet de richtingaanwijzer op uw voertuig aan om de camera in de zijspiegel weer te geven.

OPMERKING: Deze optie is normaal gesproken alleen beschikbaar als fabrieksoptie op geselecteerde voertuigen en is mogelijk niet voor uw voertuig verkrijgbaar.


- Selecteer  > **Camera** om handmatig de achteruitrijcamera te selecteren.

De beelden van de voertuigcamera worden op het scherm weergegeven.

2 Selecteer indien mogelijk  om audio van de microfoon van de camera te dempen of het dempen op te heffen.

TIP: Controleer of de of de microfoon is ingeschakeld ([De microfoon van de voertuigcamera inschakelen](#), pagina 57) als de microfoon van de voertuigcamera is aangesloten en deze optie niet beschikbaar is.

3 Selecteer een optie om de normale werking te hervatten:

- Haal het voertuig uit zijn achteruit.
- Zet de richtingaanwijzer uit.
- Selecteer .

Automatische weergave van camera inschakelen

U kunt functies voor automatisch weergeven voor compatibele voertuigcamera's in- of uitschakelen.

1 Selecteer  > **Camera** >  > **Automatische weergave**.

2 Selecteer een camera.

Het camerabeeld spiegelen

In sommige situaties of wanneer u achteruitvaart, kunt u het beeld van de camera spiegelen, net zoals het beeld in een achteruitkijkspiegel.

1 Selecteer  > **Camera** >  > **Spiegel video**.

2 Selecteer een camera.

De microfoon van de voertuigcamera inschakelen

Voordat u de microfoon van de voertuigcamera kunt inschakelen, moet u deze aansluiten op de Aux2 ingang op de stereo.

Als de aangesloten voertuigcamera beschikt over een microfoon, kun u deze in- of uitschakelen in de cameraviewer.

Selecteer  > **Camera** >  > **Microfoon geïnstalleerd**.

In de cameraweergave verschijnt  als de microfoon is ingeschakeld.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukke mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat (*Verkeersinstellingen, pagina 63*). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Om verkeersinformatie te kunnen geven moet uw toestel verkeersgegevens ontvangen.

- Alle toestelmodellen kunnen gratis verkeersgegevens ontvangen via de Garmin Drive app (*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone, pagina 57*).

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.




Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone

Uw toestel kan zonder abonnement verkeersinformatie ontvangen terwijl deze verbonden is met een smartphone waarop de Garmin Drive app draait.

- 1 Verbind uw toestel met de Garmin Drive app (*Koppelen met uw smartphone, pagina 28*).
- 2 Selecteer op uw Vioo toestel  >  >  > **Navigatie** > **Verkeersinformatie** en controleer of het selectievakje **Verkeersinformatie** is ingeschakeld.

Verkeersinformatie inschakelen

U kunt verkeersinformatie in- of uitschakelen. Wanneer verkeersinformatie is uitgeschakeld, ontvangt het toestel geen verkeersinformatie maar zullen potentiële filegebieden toch worden vermeden met behulp van de functie trafficTrends™, indien deze is ingeschakeld.



- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Verkeersinformatie**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinformatie** in.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Ga naar het hoofdmenu en selecteer  >  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

Spraakopdracht

OPMERKING: Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

OPMERKING: Spraakgestuurde navigatie functioneert mogelijk niet naar wens in een rumoerige omgeving.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht biedt gesproken aanwijzingen en een lijst met beschikbare opdrachten.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op duidelijke toon in de richting van het toestel.
- Start elk verzoek met *OK Garmin*.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, zodat het toestel op opdrachten beter kan herkennen.
- Reageer indien nodig op de gesproken aanwijzingen van het toestel.
- Als u geen nuttig antwoord ontvangt, probeer dan uw verzoek opnieuw te formuleren.
- Als het toestel niet reageert op uw verzoeken, controleer dan of het niet in de buurt van een luidspreker of luchtrooster is geplaatst. Dit kan ruis veroorzaken.

Garmin Spraakgestuurde navigatie starten

Met Garmin spraakgestuurde navigatie kunt u spraakopdrachten gebruiken om locaties en adressen te zoeken, routes te starten met afslag-voor-afslag aanwijzingen, handsfree telefoongesprekken te voeren en meer.

- Zeg *OK Garmin* en voer een gesproken verzoek in.
U kunt bijvoorbeeld de volgende zinnen zeggen:
 - *OK Garmin, breng me naar huis.*
 - *OK Garmin, waar is de bibliotheek?*

Uw aankomsttijd controleren

Terwijl een route actief is, kunt u een zin zeggen om uw geschatte aankomsttijd te controleren.

Zeg *OK Garmin, hoe laat komen we aan?*.


Toestelinstellingen wijzigen met uw stem

U kunt de volgende zinnen zeggen om het volume of de helderheid in te stellen op een waarde van 0 tot 10.

- *OK Garmin, verhoog het volume.*
- *OK Garmin, zet het volume op 0.*
- *OK Garmin, zet het volume op 9.*
- *OK Garmin, verminder de helderheid.*
- *OK Garmin, wijzig de helderheid naar 5.*

Spraakopdrachten uitschakelen

U kunt spraakopdrachten uitschakelen om te voorkomen dat u Spraakopdracht per ongeluk activeert wanneer u iets zegt.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Spraakopdracht**.
- 2 Selecteer  > **Schakel uit**.


De apps gebruiken

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven

U kunt de volledige gebruikershandleiding op het scherm van uw toestel weergeven. De handleiding is beschikbaar in allerlei talen.

1 Selecteer  > **Gebruikershandleiding**.

De gebruikershandleiding wordt weergegeven in dezelfde taal als de softwaretekst (*De taal instellen*, pagina 64).

2 Selecteer  om de gebruikershandleiding te zoeken (optioneel).

Reisplanner

Met de reisplanner kunt u een reis plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen reis later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen, de volgorde van rustpauzes aanpassen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.

U kunt de reisplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een reis plannen

Een reis kan vele bestemmingen omvatten en moet in elk geval een vertrek- en eindpunt hebben. Het vertrekpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw vertrekpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.

1 Selecteer  > **Reisplanner** > **Nieuwe reis**.

2 Selecteer **Selecteer startlocatie**.

3 Kies een locatie als uw vertrekpunt en selecteer **Selecteer**.

4 Selecteer **Selecteer bestemming**.

5 Kies een locatie als uw eindpunt en selecteer **Selecteer**.

6 Selecteer **Voeg locatie toe** als u meer locaties wilt toevoegen (optioneel).

7 Als u alle gewenste locaties hebt toegevoegd, selecteert u **Volgende** > **Opslaan**.

8 Voer een naam in en selecteer **OK**.




Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen

1 Selecteer  > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.

2 Selecteer een opgeslagen reis.


3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer een optie:

- U kunt een locatie omhoog of omlaag verplaatsen door  te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de reis.
- Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
- Als u de locatie wilt verplaatsen, selecteert u .


De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren

Het toestel kan de volgorde van tussenstops op uw route automatisch optimaliseren om de route korter en efficiënter te maken. Vertrekpunt en eindbestemming blijven ongewijzigd als u de volgorde van tussenstops optimaliseert.

Selecteer tijdens het bewerken van een route  > **Optimaliseer volgorde**.



Attracties op uw route ontdekken

Het toestel kan interessante of populaire attracties aanraden om aan uw reis toe te voegen.

- 1 Selecteer tijdens het bewerken van de reis  > **Stel attracties voor**.
- 2 Selecteer een attractie om meer informatie weer te geven.
- 3 Selecteer **Selecteer** om de attractie aan uw reis toe te voegen.


Routeopties wijzigen

U kunt opgeven hoe het toestel de route moet berekenen voordat u op reis gaat.

- 1 Selecteer  > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer het voertuigprofielpictogram en het voertuig dat u voor de reis wilt gebruiken (optioneel).
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u routepunten aan uw reis wilt toevoegen, selecteert u **Bepaal vorm van route** en volgt u de instructies op het scherm (*Uw route aanpassen, pagina 12*).
 - Als u de berekenmodus voor de reis wilt wijzigen, selecteert u **Routevoorkeur** (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 13*).

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis


Voordat u de navigatie van een opgeslagen reis kunt starten, dient het actieve voertuigprofiel op het toestel overeen te komen met het geselecteerde voertuigprofiel voor de reis (*Routeopties wijzigen, pagina 60*). Als deze niet overeenkomen, verschijnt een aanwijzing waarin u wordt gevraagd het voertuigprofiel te wijzigen voordat u de reis kunt beginnen (*Een voertuigprofiel selecteren, pagina 7*).

- 1 Selecteer  > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer **Start**.

Het toestel berekent de route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende tussenstops op de route.

Uw actieve route wijzigen en opslaan

Als een route actief is, kunt u de route met de reisplanner wijzigen en als reis opslaan.

- 1 Selecteer  > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen** > **Mijn actieve route**.
- 2 Wijzig de route met een van de beschikbare reisplannerfuncties.

Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.
- 3 Selecteer **Opslaan** om uw route op te slaan als een reis die u later weer als navigatieroute kunt gebruiken (optioneel).

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Instellingen voor routevoorkeur, pagina 62*).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

- Selecteer  > **Ritgegevens**.

De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel weersinformatie ontvangen. U kunt uw toestel koppelen met de Garmin Drive app om weersinformatie te ontvangen (*Koppelen met uw smartphone, pagina 28*).

1 Selecteer > **Weer**.

Op het toestel worden de huidige weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende dagen weergegeven.

2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

1 Selecteer > **Weer** > **Huidige locatie**.

2 Selecteer een optie:

- Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
- Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

Bediening en bewaking van boordsystemen





Uw Vieo toestel kan circuits bewaken en bedienen via een EmpirBus™ digitaal schakelsysteem of een ander compatibel digitaal schakelsysteem.

U kunt bijvoorbeeld de interieurverlichting in uw RV bedienen.

De digitale schakelbediening openen

Voor de meeste installaties worden digitale schakelmodules via een CAN-bus (Controller Area Network) aangesloten op het Vieo dock. Het Vieo systeem ondersteunt ook EmpirBus Connect 50 Wi-Fi digitale schakelsystemen die zonder CAN-aansluiting op het Vieo dock kunnen worden aangesloten.

OPMERKING: Uw installatie kan een widget bevatten waarmee u de systeembesturingselementen vanaf het startscherm kunt openen.

- Als uw toestel is aangesloten op modules via een CAN-bus (Controller Area Network), selecteert u  >  > **RV-bediening**.
- Als u een EmpirBus Connect 50 Wi-Fi digitaal schakelsysteem gebruikt, selecteert u  >  > **EmpirBus**.

Instellingen

Navigatie-instellingen

Selecteer  >  >  > **Navigatie**.

Voertuigprofiel: Hiermee stelt u een voertuigprofiel in voor elk voertuig waarin u uw toestel gebruikt.

Kaart en voertuig: Hiermee stelt u het kaartdetailniveau en het voertuigpictogram in dat wordt weergegeven op uw toestel.

Routevoorkeuren: Hiermee stelt u de routevoorkeuren voor navigatie in.

Hulp voor de bestuurder: Hiermee stelt u waarschuwingen voor de bestuurder in.

Verkeersinformatie: Hiermee stelt u de verkeersinformatie in die het toestel gebruikt. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukke mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw huidige route vertraging voorkomt (*Files op uw route vermijden, pagina 13*).

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken navigatie-aanwijzingen in.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen, pagina 27*).

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Kaart en voertuig** > **Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Instellingen voor routevoorkeur

Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Routevoorkeuren**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieuo- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Tolwegen: Hiermee voorkomt u dat uw toestel via tolwegen in Noord-Amerika navigeert.

OPMERKING: Deze instelling is alleen beschikbaar in Noord-Amerika.

Tol en kosten: Hiermee voorkomt u dat uw toestel via tolwegen in Europa navigeert waarvoor tolvignetten nodig zijn.

OPMERKING: Deze instelling is alleen beschikbaar in Europa.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

Reisgegevens: Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de myTrends, Ritgegevens en Reislog functies.

Wis reisgegevens: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Ritgegevens en Reislog.

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Hulp voor de bestuurder**.

Gevarenzonealarm: Waarschuwt u wanneer u een flitser of roodlichtcamera nadert.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Verkeersinstellingen

Selecteer  >  >  > **Navigatie** > **Verkeersinformatie** in het hoofdmenu.

Verkeersinformatie: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Automatisch selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabbonementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek optimale alternatieve routes kiezen (*Files op uw route vermijden, pagina 13*).




Verkeerswaarschuwingen: Hiermee stelt u de ernst van de vertraging in waarbij het toestel een verkeerswaarschuwing weergeeft.

Draadloze Bluetooth technologie inschakelen

Selecteer  >  >  > **Bluetooth**.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

Uw Vioo scherm is standaard draadloos verbonden met het dock. U kunt verbinding maken met een extern draadloos netwerk om externe netwerkfuncties te gebruiken of om kaart- en software-updates te downloaden (*Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk, pagina 67*).

- 1 Selecteer  >  >  > **Wi-Fi**.
- 2 Selecteer indien nodig de schakelaar om draadloze netwerktechnologie in te schakelen.
- 3 Selecteer een draadloos netwerk.
- 4 Voer indien nodig de coderingssleutel in.

Het toestel maakt verbinding met het draadloze netwerk. Wanneer u het toestel in het dock plaatst, wordt de verbinding met het externe netwerk verbroken en wordt automatisch opnieuw verbinding gemaakt met het Vioo dock.

Scherminstellingen

Selecteer  >  >  > **Scherm**.

Helderheidsniveau: Stelt het helderheidsniveau op uw toestel in.

Adaptieve helderheid: Past de helderheid van de schermverlichting automatisch aan het omgevingslicht aan als het toestel uit de houder is genomen.

Thema: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Automatisch selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Achtergronden: Stelt een achtergrond op uw toestel in.

Slaapstand: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Dagdroom: Schakelt de schermbeveiliging Dagdroom in of uit.

Lettergrootte: Vergroot of verkleint de lettergrootte op uw toestel.

Wanneer het toestel wordt gedraaid: Hiermee kan het scherm automatisch schakelen tussen de staande en liggende weergavemodi op basis van de oriëntatie van het toestel of de huidige weergavemodus behouden.

OPMERKING: De navigatiekaart ondersteunt alleen de liggende modus.

Instellingen voor geluid en meldingen

Selecteer  >  >  > **Geluid en meldingen**.

Volumeschuifregelaars: Hiermee stelt u het volume voor navigatie, media, oproepen, alarmen en meldingen in.

Niet storen: Hiermee stelt u de regels voor de automatische functie Niet storen in. Met deze functie kunt u geluidswaarschuwingen tijdens bepaalde perioden of gebeurtenissen uitschakelen.

Standaard beltoon voor meldingen: Stelt de standaard beltoon voor meldingen op uw toestel in.

Andere geluiden: Hiermee kunt u geluiden in- of uitschakelen voor andere toestelinteracties, zoals tikken op het scherm, schermvergrendeling of opladen.

Wanneer toestel is vergrendeld: Hiermee stelt u in of meldingen op het scherm worden weergegeven terwijl het toestel is vergrendeld.

App-meldingen: Hiermee kunt u meldingen voor elke geïnstalleerde app in- of uitschakelen en de voorkeuren voor Niet storen voor elke app wijzigen.

Toegang tot meldingen: Hiermee kunt u selecteren welke apps toegang hebben tot het lezen van systeem- en app-meldingen.

Toegang Niet storen: Hiermee kunt u selecteren welke apps de instellingen voor Niet storen kunnen overschrijven of wijzigen.

Volume van geluid en meldingen aanpassen

1 Selecteer  >  >  > **Geluid en meldingen**.

2 Gebruik de schuifbalken om het volume van het geluid en de meldingen aan te passen.

Locatieservices in- of uitschakelen

De functie Locatieservices moet zijn ingeschakeld, zodat uw toestel uw locatie kan vinden, routes kan berekenen en navigatiehulp kan bieden. U kunt locatieservices uitschakelen om een route te plannen als er geen GPS-signalen beschikbaar zijn. Wanneer locatieservices zijn uitgeschakeld, schakelt het toestel een GPS-simulator in om routes te berekenen en simuleren.

TIP: Het uitschakelen van locatieservices kan helpen de batterij te sparen.

1 Selecteer  >  >  > **Locatie**.

2 Selecteer de schakelaar om Locatieservices in of uit te schakelen.

OPMERKING: Voor de meeste toepassingen mag u de Modus instelling van de standaardoptie Alleen toestel niet wijzigen. Het toestel heeft een hoogwaardige GPS-antenne die tijdens het navigeren zeer nauwkeurige locatiegegevens levert.

De taal instellen

U kunt de taal voor tekst in de toestelsoftware selecteren.

1 Selecteer  >  >  > **Taal en invoer** > **Taal**.

2 Selecteer een taal.

Datum- en tijdstellingen

Selecteer  >  >  > **Datum en tijd**.

Automatische tijdzone: Hiermee wordt de tijdzone automatisch ingesteld op basis van de informatie van het verbonden netwerk.

Selecteer tijdzone: Hiermee stelt u de tijdzone op uw toestel in wanneer Automatische tijdzone is uitgeschakeld.

Gebruik 24-uurs klok: Hiermee wordt de 24-uurs tijdnotatie in- of uitgeschakeld.

Toestelinstellingen

Selecteer  >  >  > **Over toestel**.

Systeemupdates: Hiermee kunt u kaart- en toestelsoftware bijwerken.

Status: Geeft de systeemstatus en netwerkinformatie weer.

Juridische informatie: Hiermee kunt u de eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) en softwarelicentie-informatie bekijken.

Informatie over regelgeving: Geeft informatie over e-label regelgeving en compliance weer.

Garmin toestelinformatie: Geeft informatie over hardware- en software-versie weer.

Rapportage toestelgegevens: Deelt anonieme gegevens om het toestel te verbeteren.

Gegevens en instellingen herstellen

Het toestel biedt verschillende opties voor het verwijderen van uw gebruikersgegevens en het herstellen van alle fabrieksinstellingen.

1 Selecteer  >  > .

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Navigatie > Routevoorkeuren > Wis reisgegevens** als u uw reisgeschiedenis wilt wissen. Met deze optie verwijdert u alle records van de plaatsen waar u naartoe bent gereisd. U verwijdert zo geen opgeslagen locaties, accounts, apps of geïnstalleerde kaarten.
- Als u alle navigatie-instellingen wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, selecteert u **Navigatie > ⋮ > Herstel**. Met deze optie verwijdert u geen gebruikersgegevens.
- Als u alle opgeslagen draadloze netwerken en gekoppelde toestellen wilt verwijderen, selecteert u **Back-up maken en herstellen > Netwerkinstellingen herstellen**. Met deze optie verwijdert u geen gebruikersgegevens.
- Als u alle gebruikersgegevens wilt wissen en alle fabrieksinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Back-up maken en herstellen > Fabrieksinstellingen herstellen**. Met deze optie verwijdert u uw reisgeschiedenis, apps, accounts, instellingen, opgeslagen netwerken, gekoppelde toestellen en alle andere gebruikersgegevens. Geïnstalleerde kaarten worden niet verwijderd. Gebruikersbestanden in de map Garmin kunnen niet worden verwijderd.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.

2 Selecteer **Over toestel > Informatie over regelgeving**.

Specificaties

Schermspecificaties	
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20 tot 55 °C (van -4 tot 131 °F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0 tot 45 °C (van 32 tot 113 °F)
Radiofrequentie (Vieo RV 851/852)	2,4 GHz bij 14 dBm maximaal
Radiofrequentie (Vieo RV 1051/1052)	2,4 GHz bij 15 dBm maximaal
Ingangsspanning	Voertuigvoeding via meegeleverde voertuigvoedingskabel. Netvoeding via een optioneel accessoire (alleen voor gebruik in huis en op kantoor).
Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion

Specificaties van het dock	
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10 tot 55 °C (van 14 tot 131 °F)
Bereik opslagtemperatuur	Van -20 tot 70 °C (van -4 tot 158 °F)
Ingangsspanning	Van 10,8 tot 16 V gelijkstroom
Stroom (max.)	15 A
Stroom (stand-bymodus)	Minder dan 5 mA
Zekering	15 A, minibladtype
Draadloze frequentie/draadloos protocol	2,4 GHz bij 7,9 dBm nominaal

Ingebouwde klasse D versterker	
Uitgangsvermogen muziek per kanaal	4 x 70 W max. 2 ohm
Totale output piekvermogen	280 W max.
Uitgangsvermogen per kanaal	4 x 43 W RMS bij 14,4 Vdc invoer, 2 ohm, 10% THD ³ 4 x 26 W RMS bij 14,4 Vdc invoer, 4 ohm, 10% THD ³
Lijnuitgangsniveau (max.)	5,5 V (piek-naar-piek)
Aux-ingangsniveau (normaal)	1 V RMS

Tuner	Europa en Australazië	VS	Japan
Bereik FM-radiofrequenties	87,5 tot 108 MHz	87,5 tot 107,9 MHz	76 tot 95 MHz
FM-frequentiestap	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Bereik AM-radiofrequenties	522 tot 1620 kHz	530 tot 1710 kHz	522 tot 1620 kHz
AM-frequentiestap	9 kHz	10 kHz	9 kHz

³ De stereo kan het uitgangsvermogen beperken om te voorkomen dat de versterker oververhit raakt en de audiodynamiek behouden blijft.

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaart- en software-updates

Kaartupdates bieden de nieuwste beschikbare wijzigingen aan wegen en locaties op de kaarten die door uw toestel worden gebruikt. Door uw kaarten up-to-date te houden, kan uw toestel onlangs toegevoegde locaties vinden en routes nauwkeuriger berekenen. Kaartupdates zijn groot en kunnen enkele uren in beslag nemen.

Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen aan de functies en bediening van het toestel. Software-updates zijn klein en nemen slechts enkele minuten in beslag.

Het weergavetoestel downloadt tegelijkertijd software-updates voor het scherm en het stereodock. Als u het scherm bijwerkt terwijl het is losgekoppeld van het stereodock, wordt u op het scherm gevraagd de software van het stereodock bij te werken wanneer u het scherm de volgende keer aansluit op het stereodock.

U kunt uw toestel op twee manieren bijwerken.

- U kunt het toestel verbinden met een Wi-Fi netwerk om direct op het toestel updates uit te voeren (aanbevolen). Met deze optie kunt u uw toestel gemakkelijk bijwerken zonder het op een computer te hoeven aansluiten.
- U kunt het toestel aansluiten op een computer en bijwerken via de Garmin Express applicatie(garmin.com/express).

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

LET OP



Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten. Zorg ervoor dat uw voertuig op een veilige plaats is geparkeerd en dat het toestel tijdens het updateproces constant van stroom wordt voorzien.

1 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk (*Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 63*).

Als het toestel is verbonden met een Wi-Fi netwerk, wordt automatisch gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn. Er wordt een melding weergegeven als een update beschikbaar is.

2 Selecteer een optie:

- Wanneer een updatemelding wordt weergegeven, veegt u omlaag vanaf de bovenrand van het scherm en selecteert u **Er is een update beschikbaar..**
- Als u handmatig op updates wilt controleren, selecteert u  >  > **Systeemupdates.**

De beschikbare kaart- en software-updates worden dan weergegeven. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.

3 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Download.**
- Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart.**
- Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software.**

4 Lees de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.

OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.


- 5 Controleer of uw voertuig op een veilige plaats is geparkeerd en of het toestel constant van stroom wordt voorzien, en selecteer **Ga door**.
- 6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.

TIP: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. U moet de kaarten opnieuw bijwerken om ontbrekende kaartgegevens te herstellen.

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik de Garmin Express toepassing om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren.

- 1 Als de Garmin Express toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, ga dan naar garmin.com/express en volg de instructies op het scherm om deze te installeren (*Kaarten en software bijwerken met Garmin Express, pagina 68*).
- 2 Open de  Garmin Express toepassing.
- 3 Sluit uw toestel met een micro-USB-kabel aan op de computer.
Het kleine uiteinde van de kabel wordt aangesloten op de micro-USB-poort **1** op uw Vioo toestel en het grote uiteinde wordt aangesloten op een beschikbare USB-poort op uw computer.

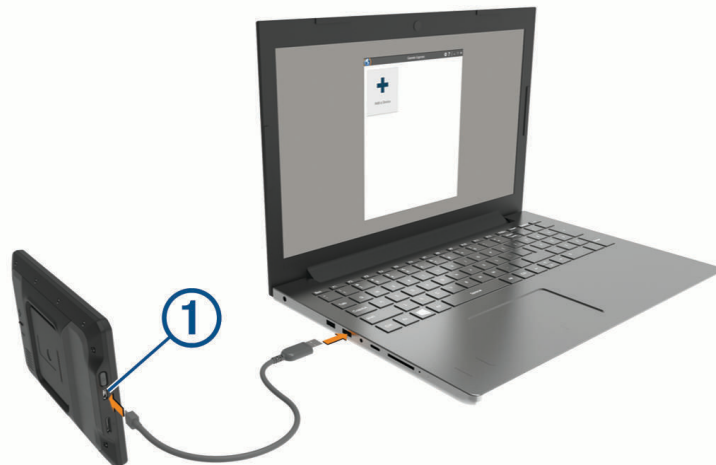

- 4 Klik in de Garmin Express toepassing op **Voeg een toestel toe**.
De Garmin Express toepassing zoekt naar uw toestel en geeft de toestelnaam en het serienummer weer.
- 5 Klik op **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm om uw toestel aan de Garmin Express toepassing toe te voegen.
Wanneer de installatie is voltooid, geeft de Garmin Express toepassing de updates weer die voor uw toestel beschikbaar zijn.

Updates beschikbaar

Laatst gecontroleerd: Zojuist 

Geschatte installatietijd: 1 uur en 37 minuten

[Bekijk details](#)

[Installeer alles](#)

6 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
- Als u een specifieke update wilt installeren, klikt u op **Bekijk details** en klikt u op **Installeer** naast de update die u wilt hebben.

De Garmin Express toepassing downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 71*).

7 Volg de instructies op het scherm tijdens het updateproces om de installatie van updates te voltooien.

Tijdens het updateproces kan de Garmin Express toepassing u bijvoorbeeld vragen om het toestel los te koppelen en weer aan te sluiten.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel het toestel niet bloot aan water.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Problemen oplossen

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen

- Controleer of de functie Locatieservices is ingeschakeld (*Locatieservices in- of uitschakelen, pagina 64*).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon

- Selecteer  >  >  > **Bluetooth**.

De optie Bluetooth moet zijn ingeschakeld.

- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Controleer of uw telefoon compatibel is.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Voer het koppelingsproces nogmaals uit.

Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw telefoon en uw toestel verbreken (*Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen, pagina 31*), en dan het koppelingsproces uitvoeren (*Koppelen met uw smartphone, pagina 28*).

Mijn telefoon staat niet in de lijst als Bluetooth audiobron

Voor de Bluetooth audiobron is een aparte Bluetooth verbinding met uw smartphone vereist. Als u uw telefoon als Bluetooth mediabron wilt gebruiken, moet u deze afzonderlijk koppelen in de Muziek app ([Een compatibel Bluetooth toestel verbinden, pagina 39](#)).






Netwerkproblemen oplossen

Controleer het volgende als u de Fusion PartyBus toestellen niet ziet op het netwerk of er niet mee kunt verbinden:

- Controleer of slechts één toestel, hetzij een stereo of een router, is geconfigureerd als een DHCP-server.
- Controleer of alle Fusion PartyBus toestellen, netwerkschakelaars, routers en draadloze toegangspunten zijn ingeschakeld en verbonden met het netwerk.
- Controleer of draadloze Fusion PartyBus toestellen zijn verbonden met een draadloze router of een draadloos toegangspunt in het netwerk.
- Als u vaste IP-adressen configureert, controleert u of elk toestel een uniek IP-adres heeft, dat de eerste drie sets cijfers in de IP-adressen overeenkomen en dat de subnetmaskers op elk toestel identiek zijn.
- Herstel de standaardwaarden van alle netwerkinstellingen als u configuratiewijzigingen hebt aangebracht die mogelijk de oorzaak van de netwerkproblemen zijn.

Netwerkstatuspictogrammen

Op sommige schermen van de stereo wordt een netwerkstatuspictogram weergegeven. U kunt deze tabel raadplegen om de weergave van het pictogram te begrijpen en om problemen met het Fusion PartyBus netwerk op te lossen ([Netwerkproblemen oplossen, pagina 70](#)).

	De stereo is geconfigureerd voor een bekabelde netwerkverbinding en is correct aangesloten op een bekabeld netwerk met behulp van een Ethernet-kabel.
	De stereo is geconfigureerd voor een bekabelde netwerkverbinding, maar kan het bekabelde netwerk niet detecteren. Een Ethernet-kabel is mogelijk niet aangesloten of er kunnen andere problemen zijn met het netwerk.
	De stereo is geconfigureerd als een draadloos toegangspunt.
	De stereo is geconfigureerd als een draadloze client en verbonden met een draadloos toegangspunt. Het aantal balken geeft de signaalsterkte aan.
	De stereo is geconfigureerd als een draadloze client, maar is niet verbonden met een draadloos toegangspunt. Mogelijk is er een probleem met de verbindinginstellingen of met het draadloze toegangspunt.

De bedieningselementen op mijn stuurwiel reageren niet of werken niet goed

Als de bedieningselementen op het stuurwiel niet goed werken, kunt u ze mogelijk opnieuw kalibreren ([Stuurwielbedieningselementen kalibreren, pagina 71](#)).

OPMERKING: De kalibratieopties voor de bedieningselementen op het stuurwiel zijn niet beschikbaar voor alle voertuiginstallaties.

Stuurwielbedieningselementen kalibreren

Voordat u begint met het kalibreren van de bedieningselementen op het stuurwiel, moet u het Vieo systeem en het voertuig laten opwarmen tot de gemiddelde bedrijfstemperatuur van het voertuig.

U kunt de bedieningselementen op het stuurwiel kalibreren om consistent met uw Vieo systeem te kunnen werken. Dit kan handig zijn als sommige bedieningselementen niet reageren of onnauwkeurig zijn.

OPMERKING: U kunt alleen de bedieningselementen op het stuurwiel kalibreren voor een voertuigchassis dat gebruikmaakt van analoge technologie.

- 1 Sluit het scherm aan in het stereodock.
- 2 Op het Vieo scherm selecteert u  >  >  > **Voertuigintegratie > Stuurwielbediening.**
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Kalibreer** om te beginnen met het kalibreren van de bedieningselementen van het voertuig.
 - Als u een eerdere kalibratie wilt bijwerken, selecteert u **Herkalibreer**.
 - Als u een vorige kalibratie wilt verwijderen, selecteert u **Verwijder kalibratie**.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om het kalibratieproces te voltooien.

OPMERKING: Terwijl u de bedieningselementen op het stuurwiel kalibreert, kunt u **Herstel** selecteren om de huidige knop opnieuw te kalibreren. Als er geen knop op het stuurwiel aanwezig is, kunt u **Overslaan** selecteren om de kalibratie van de volgende knop te starten.

Appendix

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Via www.garmin.com/maps zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 32 GB. Geheugenkaarten moeten de FAT32-indeling voor het bestandssysteem gebruiken. Geheugenkaarten van meer dan 32 GB moeten worden geformatteerd met behulp van het toestel ([De geheugenkaart formatteren, pagina 72](#)).





- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel ([Overzicht scherm, pagina 1](#)).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart formatteren

Het toestel heeft een geheugenkaart nodig die is geformatteerd met het FAT32-bestandssysteem. U kunt het toestel gebruiken om uw kaart te formatteren met dit bestandssysteem.

U moet ook een nieuwe geheugenkaart formatteren als deze niet is geformatteerd met het FAT32-bestandssysteem.

OPMERKING: Tijdens het formatteren van de geheugenkaart wordt alle opgeslagen informatie van de kaart verwijderd.

- 1 Selecteer  >  >  > **Opslag en USB.**
- 2 Selecteer uw geheugenkaart.
- 3 Selecteer  > **Instellingen** > **Indeling** > **WISSEN EN FORMATTEREN.**
- 4 Selecteer **OK.**

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Accessoires aanschaffen

Ga naar garmin.com/accessories.

