# Atualização de Firmware

PFL 5211

PFL 6430

PFL 6520

PFL 7560



## Atualização de Firmware

#### Equipamentos necessários

1x Pendrive (Formato FAT32)1X Projetor e seus respectivos acessórios


#### Instalação do arquivo

Acesse o site da Intelbras: <a href="https://www.intelbras.com/pt-br/">https://www.intelbras.com/pt-br/</a>

No site, pesquise pelo modelo do seu projetor.

Neste tutorial, usamos o **PFL7560** como **exemplo**, mas ele também é **válido** para os modelos **PFL5211**, **PFL6430**, **PFL6520** e **PFL 7560** 

Na página do produto, no final da página e localize a seção "Arquivos para download". No tópico "Firmware" e clique no botão de download, conforme ilustrado na imagem.

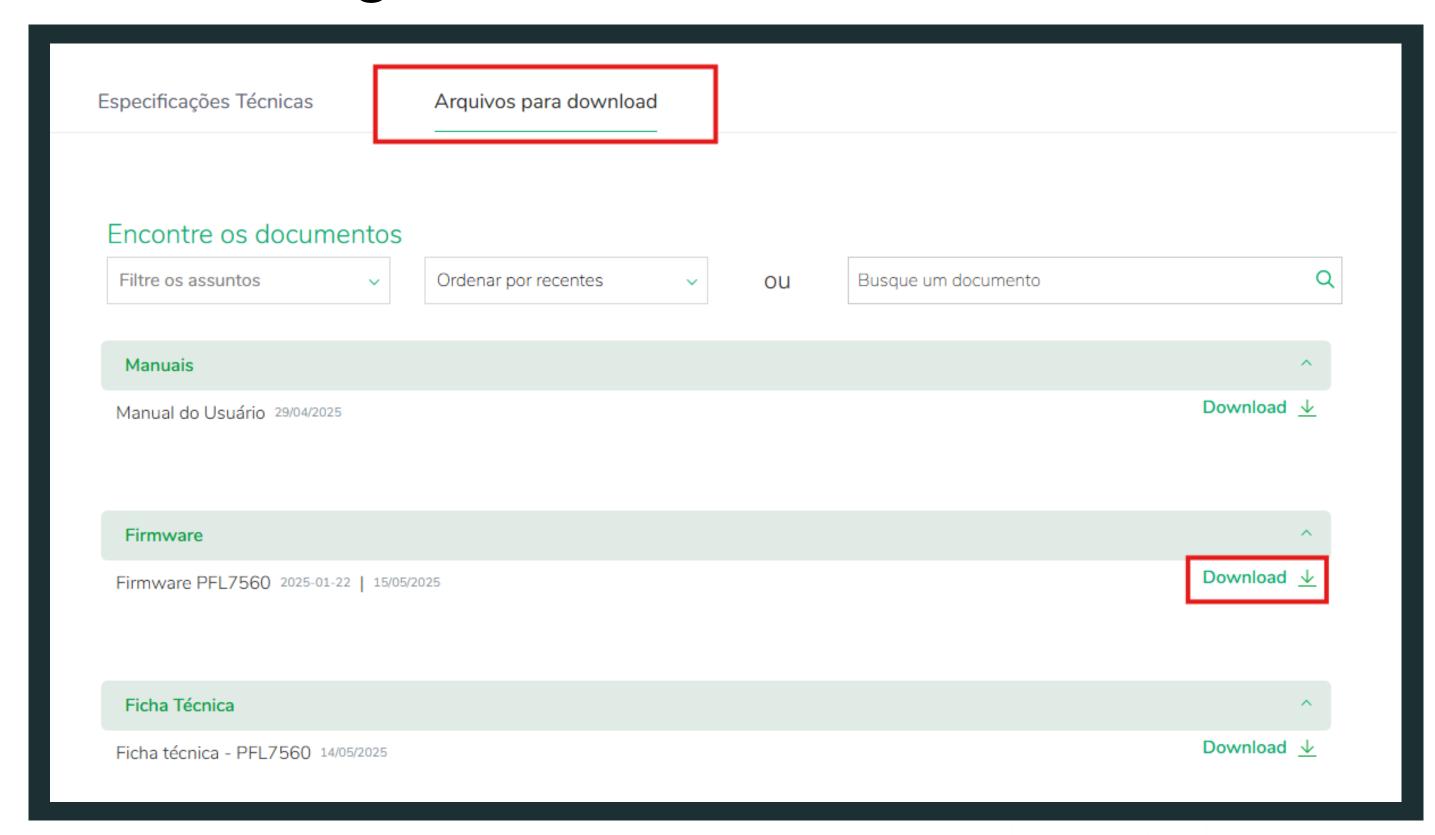






## Atualização de Firmware

Após baixar o arquivo, extraia-o na área de trabalho e abra a pasta extraída. Dentro dela, verifique se o arquivo .bin corresponde ao modelo do seu projetor.

OBS: Neste exemplo, estamos atualizando um projetor PFL7560

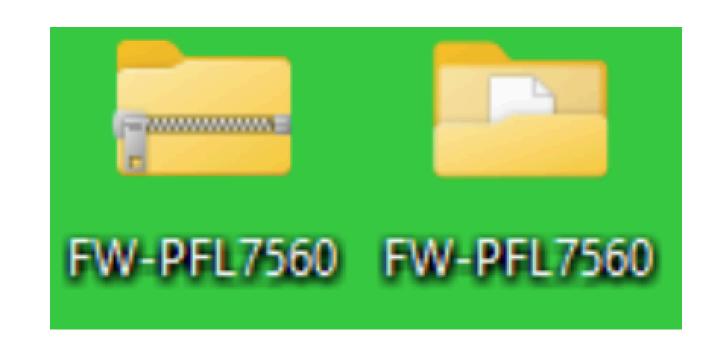


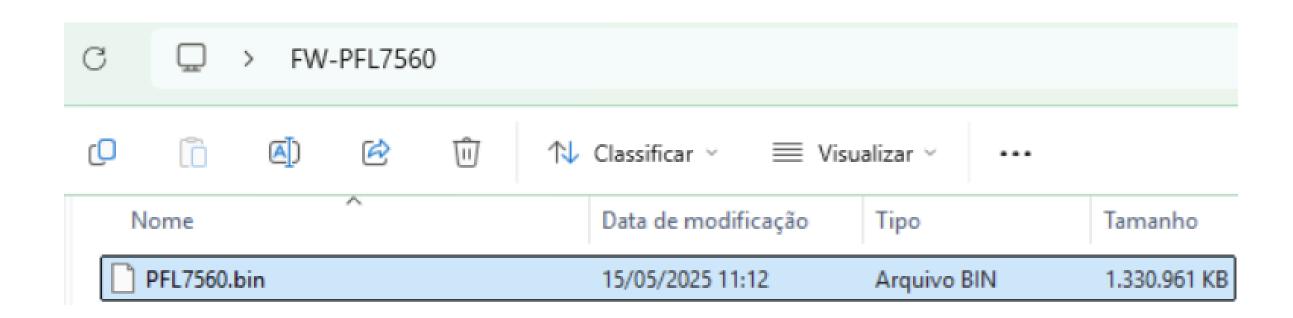

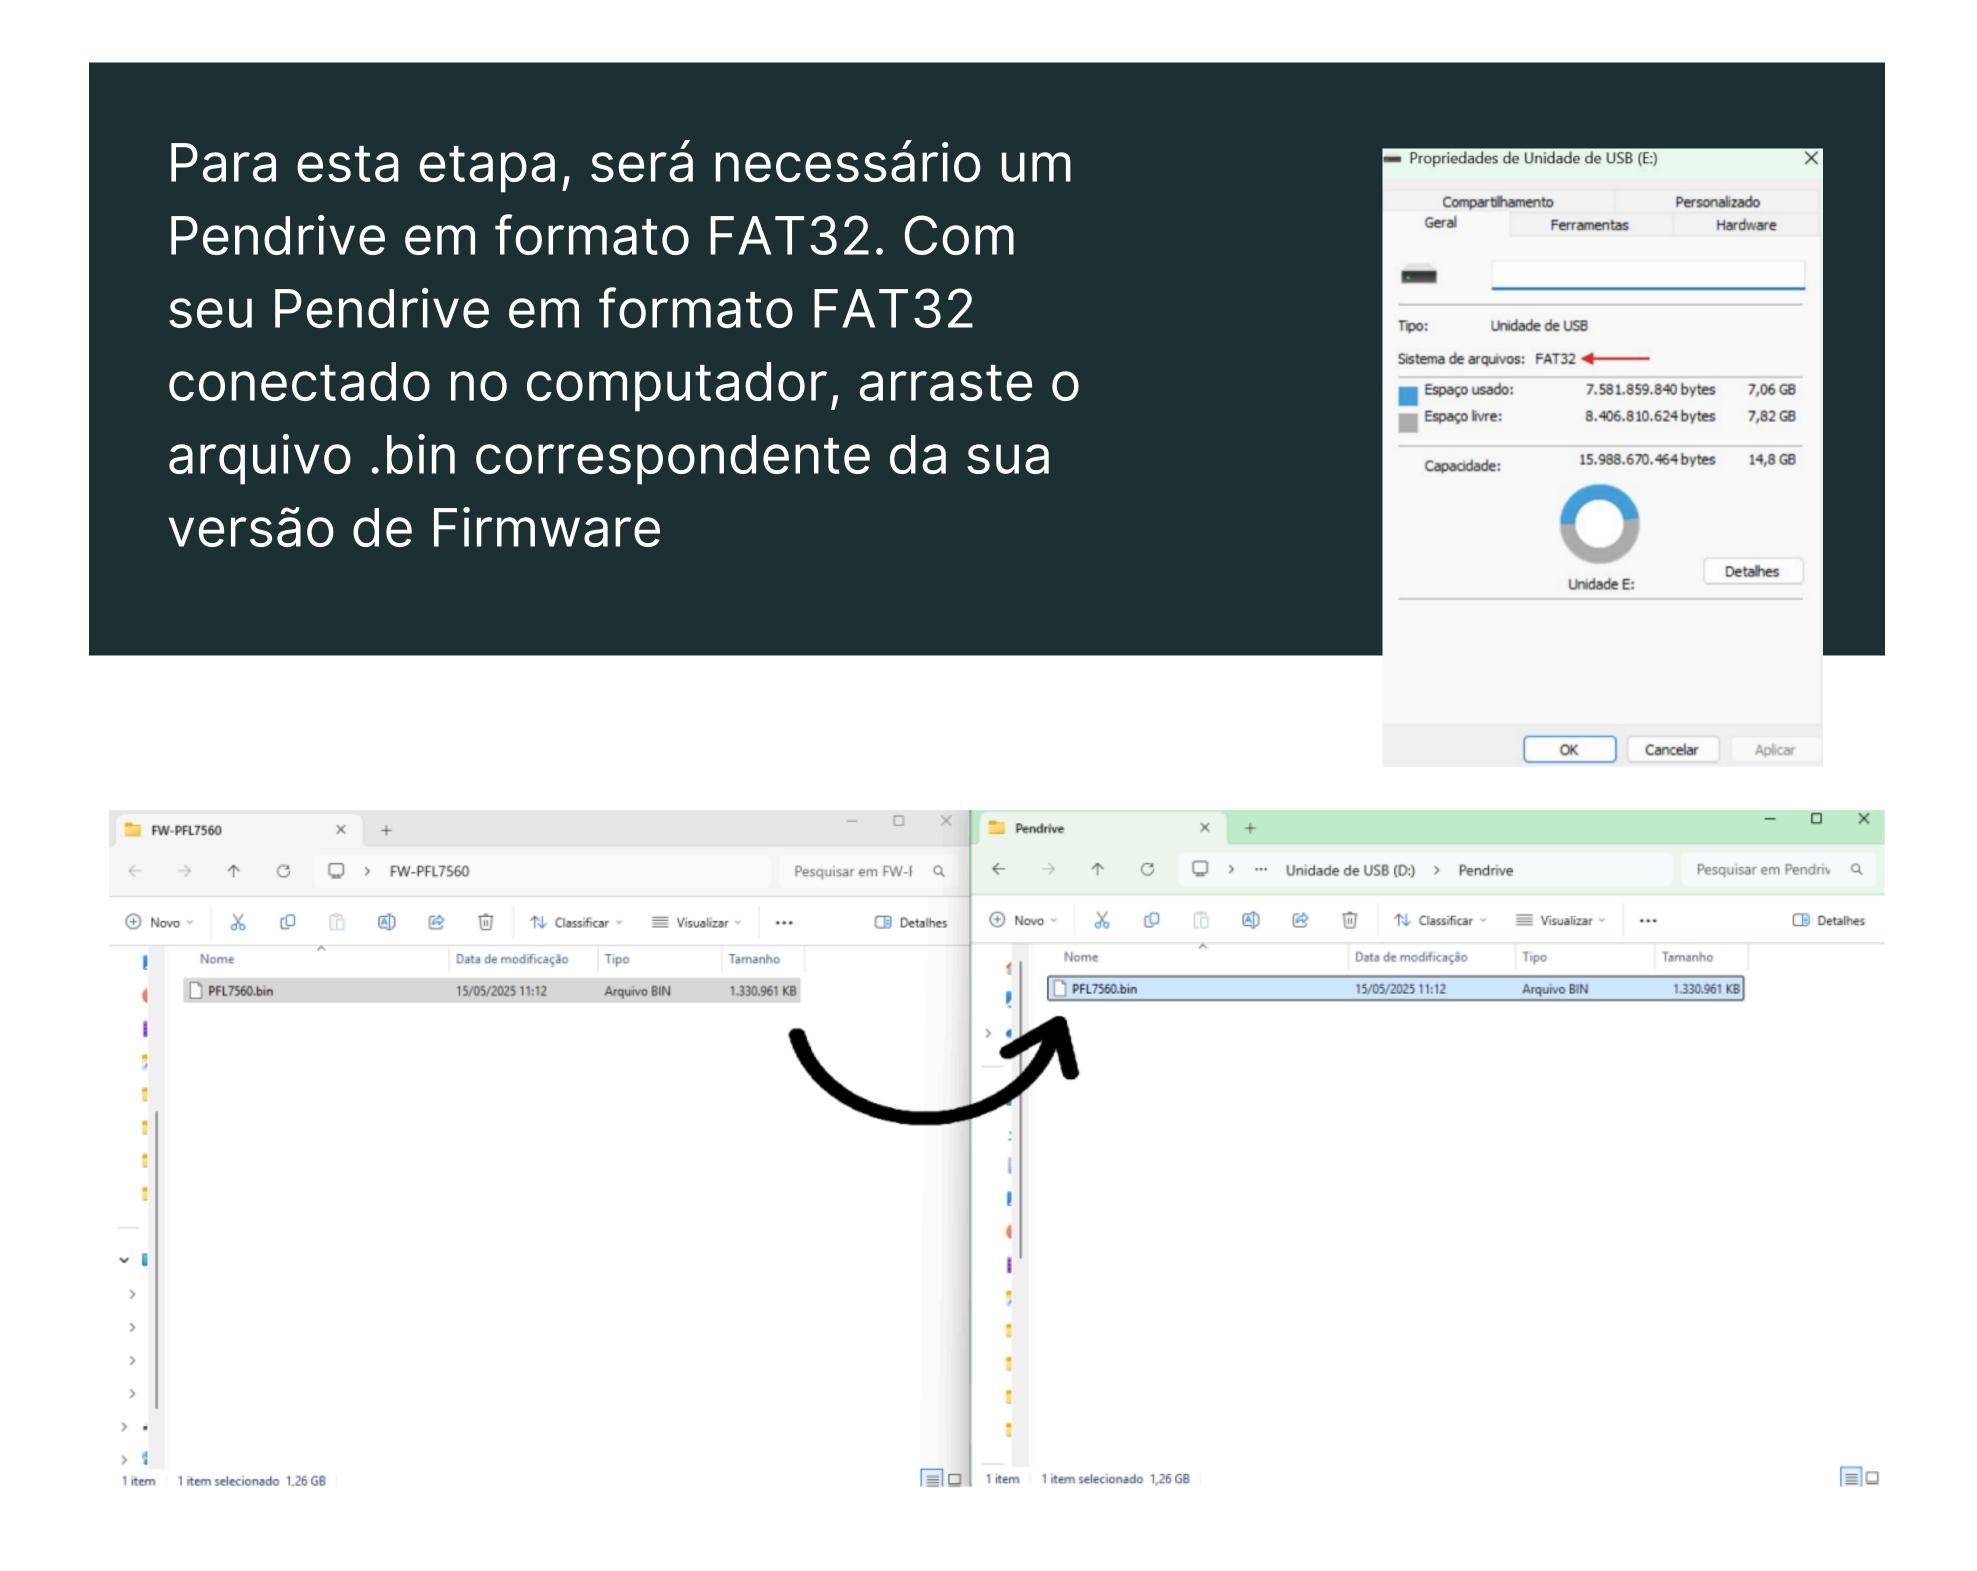

### Procedimento de atualização

- 3. Selecione o ícone de sistema

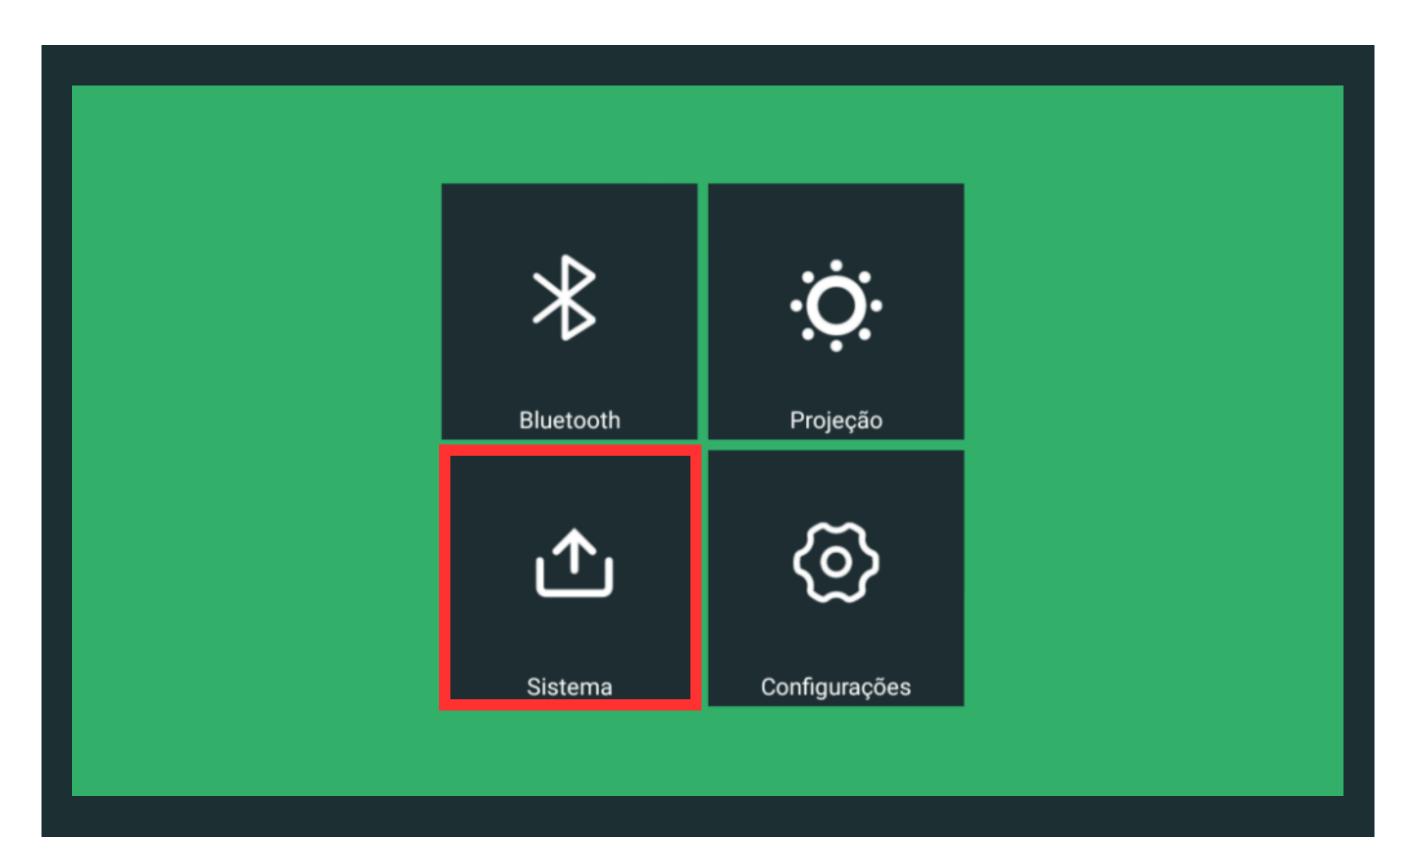

Dentro do menu de sistema:

Selecione a opção "Atualização local do sistema"


Dentro de "atualização local do sistema" irá abrir um menu, aperte em "SIM".

OBS: O seu projetor não deve ser desligado durante a atualização.



## Procedimento de atualização



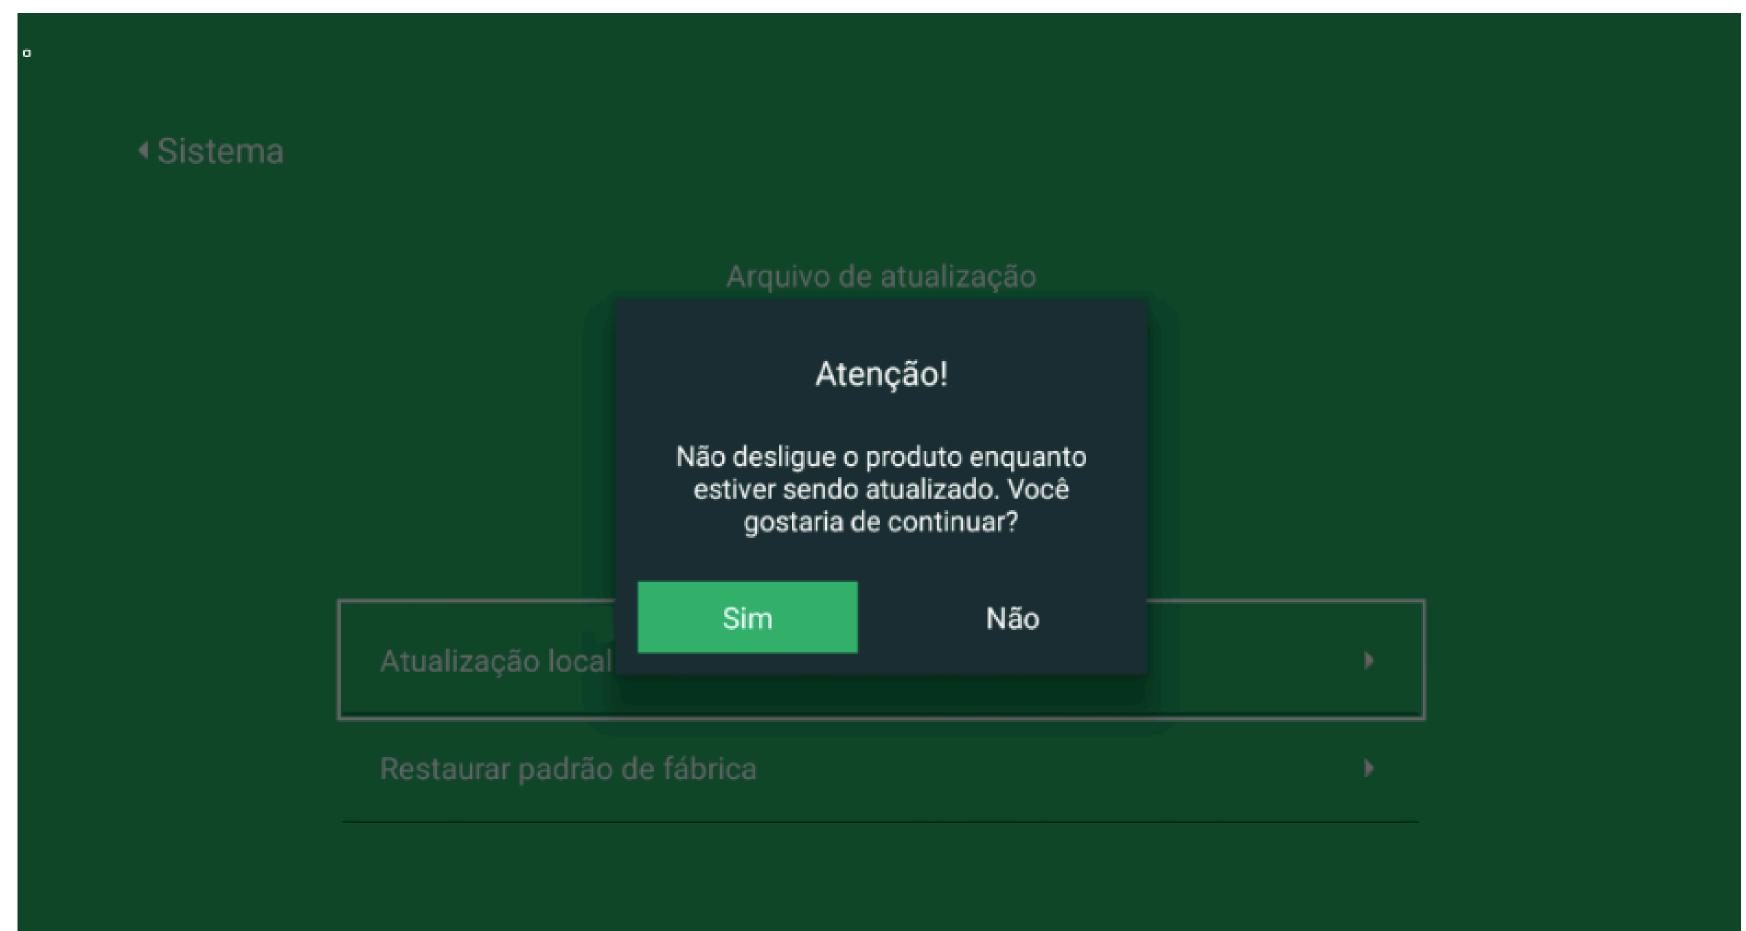

Ao finalizar a atualização, verifique a versão de software instalada no projetor.

Selecione a opção "Configurações"

Em configurações, procure pela opção "Informações do sistema".

Dentro de "Informações do sistema".

Verifique se a versão de Software instalada é a mesma que está indicada no site.

