



Installation Guide

4G LTE Mobile Wi-Fi

Contents

01 / English	21 / Čeština
02 / Tiếng Việt	22 / Português
03 / Italiano	23 / Български
04 / Español	24 / عربي
05 / Français	
06 / Deutsch	
07 / Română	
08 / Polski	
09 / Slovenčina	
10 / Svenska	
11 / Hrvatski	
12 / Dansk	
13 / Eesti	
14 / Suomi	
15 / Latviešu	
16 / Lietuvių	
17 / Nederlands	
18 / Slovenščina	
19 / Ελληνικά	
20 / Magyar	

Package contents

- 1 × Mobile Wi-Fi
- 1 × Rechargeable Battery
- 1 × USB-C Cable
- Quick Installation Guide

LED indicators

The mobile Wi-Fi appearance varies with models. The actual product prevails.




Tips

The LED indicators will automatically turn off after the mobile Wi-Fi stays on standby for 10s. To activate the mobile Wi-Fi, press the Power button.

LED	Status	Description
 Internet	Solid on	The mobile Wi-Fi is connected to the Internet.
	Off	The mobile Wi-Fi is not connected to the Internet.
 Wi-Fi	Solid on	The Wi-Fi network is available.
	Off	The Wi-Fi network is disabled.
 Battery	Solid green	The remaining power is above 30%.
	Blinking green	The mobile Wi-Fi is charging.
	Solid orange	Power-saving mode: - The remaining power is 20%-30%. - The remaining power is above 30%, and you can enable it manually.
	Solid red	The remaining power is below 20%. You need to charge the mobile Wi-Fi.


Buttons/Slot/Port

The mobile Wi-Fi appearance varies with models. The actual product prevails.

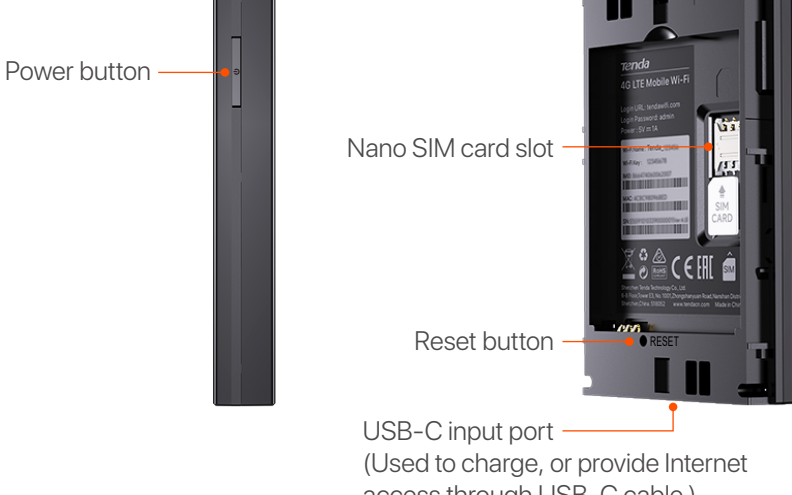


Connect to the Internet


- 1 Open the back cover.

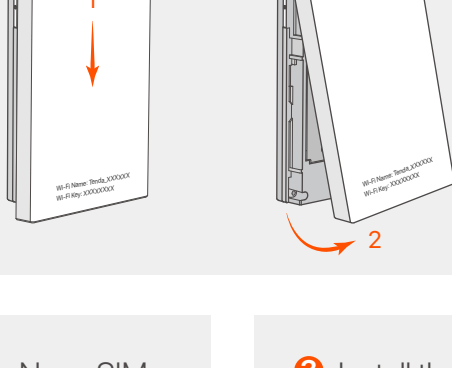


- 2 Slide the Nano SIM card (4FF) into the slot.

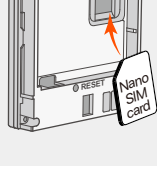


- 3 Install the provided battery.

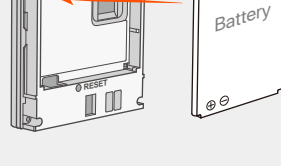


- 4 Close the back cover.

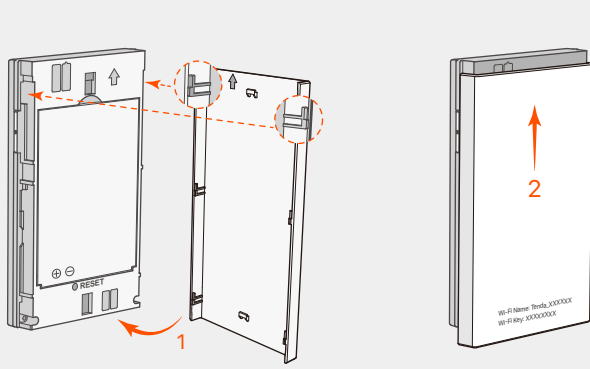

- 5 Press the button until all LED indicators flash once.

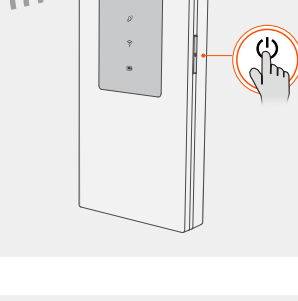

- 6 Connect to the Internet through mobile Wi-Fi:
 - WiFi-enabled devices: Connect your smartphone to the mobile Wi-Fi's Wi-Fi network with the Wi-Fi name and Wi-Fi key.
 - Wired devices: Connect a computer to the mobile Wi-Fi using the USB-C cable.

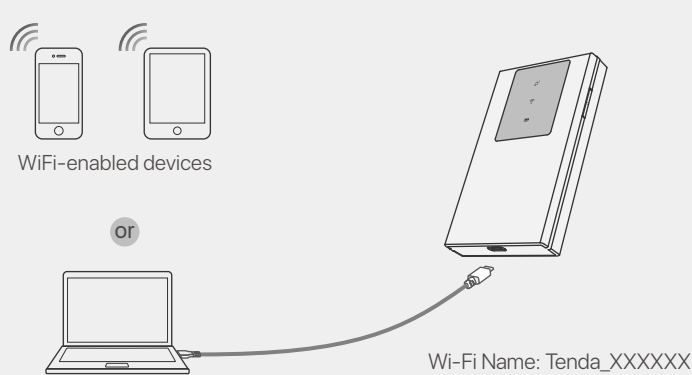

You can log in to the web UI by visiting **tendawifi.com** to further configure the mobile Wi-Fi.




Tips

If no client connects to the mobile Wi-Fi within 10 minutes, the mobile Wi-Fi will disable the Wi-Fi. To enable it, press the Power button.

Charge your mobile Wi-Fi

- **Method 1:** Connect a power socket with the power adapter. (Recommended)
- **Method 2:** Connect a computer with the USB-C cable.

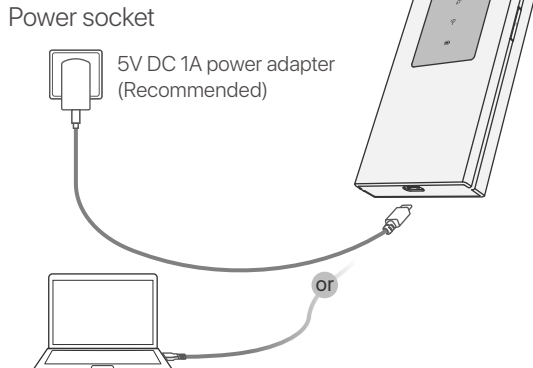

Tips

- Prepare the standard power adapter by yourself to protect the battery.

- When the mobile Wi-Fi is fully charged, the Battery LED indicator will be solid green.

Get support and services



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

For technical specifications, user guides and more information, please visit the product page or service page on **www.tendacn.com**. Multiple languages are available.

You can see the product name and model on the product label.

Nội dung gói

- 1 × Wi-Fi di động
 - 1 × cáp USB-C
- 1 × Pin sạc
 - Hướng dẫn cài đặt nhanh

Đèn LED

Kiểu dáng Wi-Fi di động thay đổi tùy theo mẫu mã. Sản phẩm thực tế chiếm ưu thế.

Lời khuyên

Đèn chỉ báo LED sẽ tự động tắt sau khi Wi-Fi di động ở chế độ chờ trong 10 giây. Để kích hoạt Wi-Fi di động, nhấn nút Nguồn.

LED	Trạng thái	Sự miêu tả
 Internet	Sáng liên tục	Wi-Fi di động được kết nối với Internet.
	Tắt	Wi-Fi di động không được kết nối với Internet.
 Wi-Fi	Sáng liên tục	Mạng Wi-Fi có sẵn.
	Tắt	Mạng Wi-Fi bị vô hiệu hóa.
 Pin	Màu xanh liên tục	Công suất còn lại là trên 30%.
	Màu xanh nhấp nháy	Wi-Fi di động đang sạc.
	Màu cam liên tục	Chế độ tiết kiệm năng lượng: - Công suất còn lại là 20%-30%. - Nguồn còn lại trên 30% và bạn có thể kích hoạt thủ công.
	Màu đỏ liên tục	Công suất còn lại dưới 20%. Bạn cần sạc Wi-Fi di động.

Nút/Khe cắm/Cổng

Kiểu dáng Wi-Fi di động thay đổi tùy theo mẫu mã. Sản phẩm thực tế chiếm ưu thế.

Nút nguồn

Khe cắm thẻ Nano SIM

Nút reset

Cổng đầu vào USB-C
(Dùng để sạc hoặc cung cấp khả năng truy cập Internet qua cáp USB-C.)

Kết nối với Internet

❶ Mở nắp lưng.

❷ Trượt thẻ Nano SIM (4FF) vào khe cắm.

❸ Lắp pin được cung cấp.

❹ Đóng nắp lưng lại.

❺ Nhấn nút cho đến khi tất cả các đèn LED nhấp nháy một lần.

❻ Kết nối Internet thông qua Wi-Fi di động:

- Thiết bị hỗ trợ WiFi: Kết nối điện thoại thông minh của bạn với mạng Wi-Fi của thiết bị di động bằng tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi.
- Thiết bị có dây: Kết nối máy tính với Wi-Fi di động bằng cáp USB-C.

Thiết bị hỗ trợ WiFi

Thiết bị có dây

Tên Wi-Fi: Tenda_XXXXXX
Mật khẩu Wi-Fi: XXXXXXXX

Bạn có thể đăng nhập vào giao diện người dùng web bằng cách truy cập **tendawifi.com** để cấu hình thêm Wi-Fi di động.

Lời khuyên

Nếu không có thiết bị đầu cuối nào kết nối với Wi-Fi di động trong vòng 10 phút, Wi-Fi di động sẽ tắt Wi-Fi. Để kích hoạt nó, nhấn nút Nguồn.

Sạc Wi-Fi di động của bạn

- **Phương pháp 1:** Kết nối ổ cắm điện với bộ đổi nguồn. (Khuyến khích)
- **Phương pháp 2:** Kết nối máy tính bằng cáp USB-C.

Ổ cắm điện

Bộ đổi nguồn 5V DC 1A
(Khuyến khích)

Hoặc

Lời khuyên

- Hãy chuẩn bị bộ đổi nguồn tiêu chuẩn để bảo vệ pin.
- Khi Wi-Fi di động được sạc đầy, đèn LED chỉ báo Pin sẽ sáng liên tục màu xanh lục.

Nhận hỗ trợ và dịch vụ



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Để biết thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang sản phẩm hoặc trang dịch vụ trên **www.tendacn.com**. Nhiều ngôn ngữ có sẵn. Bạn có thể xem tên sản phẩm và kiểu máy trên nhãn sản phẩm.

Contenuto del pacco

- 1 × Wi-Fi mobile
- 1 × Batteria ricaricabile
- 1 × Cavo USB-C
- Guida all'installazione rapida

Indicatori LED

L'aspetto del dispositivo Wi-Fi mobile varia a seconda dei modelli. Prevale il prodotto reale.

**Suggerimenti**

Gli indicatori LED si spegneranno automaticamente dopo che il Wi-Fi mobile rimane in standby per 10 secondi. Per attivare il Wi-Fi mobile, premere il pulsante di accensione.

LED	Stato	Descrizione
 Internet	Acceso fisso	Il Wi-Fi mobile è connesso a Internet.
	Spento	Il Wi-Fi mobile non è connesso a Internet.
 Wi-Fi	Acceso fisso	La rete Wi-Fi è disponibile.
	Spento	La rete Wi-Fi è disabilitata.
 Batteria	Verde fisso	La potenza rimanente è superiore al 30%.
	Verde lampeggiante	Il Wi-Fi mobile è in carica.
	Arancione fisso	Modalità di risparmio energetico: - La potenza rimanente è del 20%-30%. - La carica rimanente è superiore al 30% e puoi abilitarla manualmente.
	Rosso fisso	La carica rimanente è inferiore al 20%. È necessario caricare il Wi-Fi mobile.

Pulsanti/Slot/Porta

L'aspetto del Wi-Fi mobile varia a seconda dei modelli. Prevale il prodotto reale.



Connettersi a Internet


- 1** Aprire la cover posteriore.




- 2** Far scorrere la scheda Nano SIM (4FF) nello slot.




- 3** Installare la batteria fornita nel suo alloggiamento.

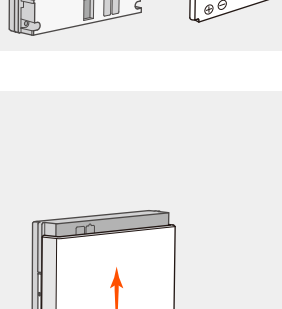

- 4** Chiudere il coperchio posteriore.

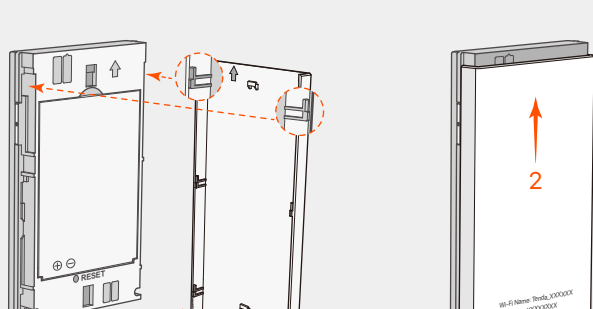


- 5** Premere il pulsante finché tutti gli indicatori LED non lampeggiano una volta.

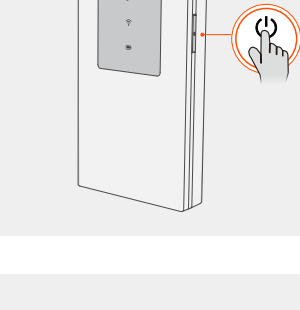

- 6** Connettersi a Internet tramite Wi-Fi mobile:

- Dispositivi abilitati Wi-Fi: collega il tuo smartphone alla rete Wi-Fi del dispositivo Wi-Fi mobile con il nome e la password Wi-Fi.
- Dispositivi cablati: collega un computer al dispositivo Wi-Fi mobile utilizzando il cavo USB-C.

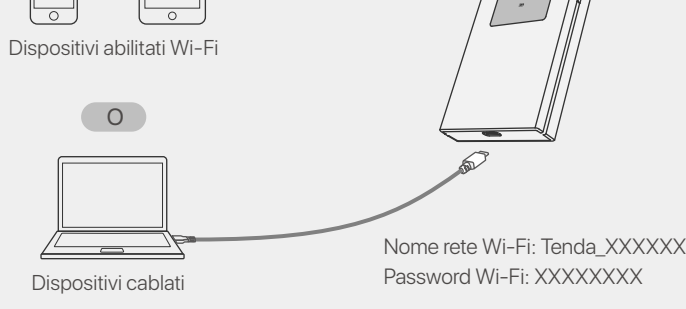


È possibile accedere all'interfaccia utente Web visitando **tendawifi.com** per configurare ulteriormente il dispositivo Wi-Fi mobile.

**Suggerimenti**

Se nessun client si connette al Wi-Fi mobile entro 10 minuti, il Wi-Fi mobile disabiliterà il Wi-Fi. Per abilitarlo, premere il pulsante di accensione.

Ricarica il tuo dispositivo Wi-Fi mobile

- **Metodo 1:** collegare il dispositivo ad un alimentatore. (Consigliato)
- **Metodo 2:** collega il dispositivo a un computer con il cavo USB-C.

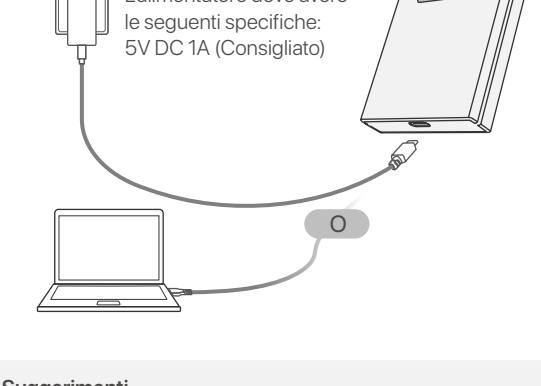**Suggerimenti**

Utilizzare un alimentatore con le specifiche consigliate per proteggere la batteria. Quando il Wi-Fi mobile è completamente carico, l'indicatore LED della batteria sarà verde fisso.

Ottieni assistenza e servizi



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Per specifiche tecniche, guide per l'utente e ulteriori informazioni, visitare la pagina del prodotto o la pagina del servizio su **www.tendacn.com**. Sono disponibili più lingue.

È possibile vedere il nome e il modello del prodotto sull'etichetta del prodotto.

Contenidos del paquete

- 1 × Wi-Fi móvil
- 1 × Cable USB-C
- 1 × Batería recargable
- Guía de Instalación Rápida

Indicadores LED


La apariencia del Wi-Fi móvil varía según el modelo. Prevalece el producto real.

Consejos
Los indicadores LED se apagarán automáticamente después de que el Wi-Fi móvil permanezca en espera durante 10 segundos. Para activar el Wi-Fi móvil, presione el botón de Encendido.

CONDUJO	Estado	Descripción
	Sólido encendido	El Wi-Fi móvil está conectado a Internet.
	Apagado	El Wi-Fi móvil no está conectado a Internet.
	Sólido encendido	La red Wi-Fi está disponible.
	Apagado	La red Wi-Fi está deshabilitada.
	Verde sólido	La potencia restante está por encima del 30%.
	Verde parpadeante	El Wi-Fi móvil se está cargando.
	Naranja sólido	Modo de ahorro de energía: - La batería restante es del 20% al 30%. - La energía restante está por encima del 30% y puedes habilitarla manualmente.
	Rojo sólido	La batería restante está por debajo del 20%. Necesitas cargar el Wi-Fi del móvil.

Botones/Ranura/Puerto

La apariencia del Wi-Fi móvil varía según el modelo. Prevalece el producto real.

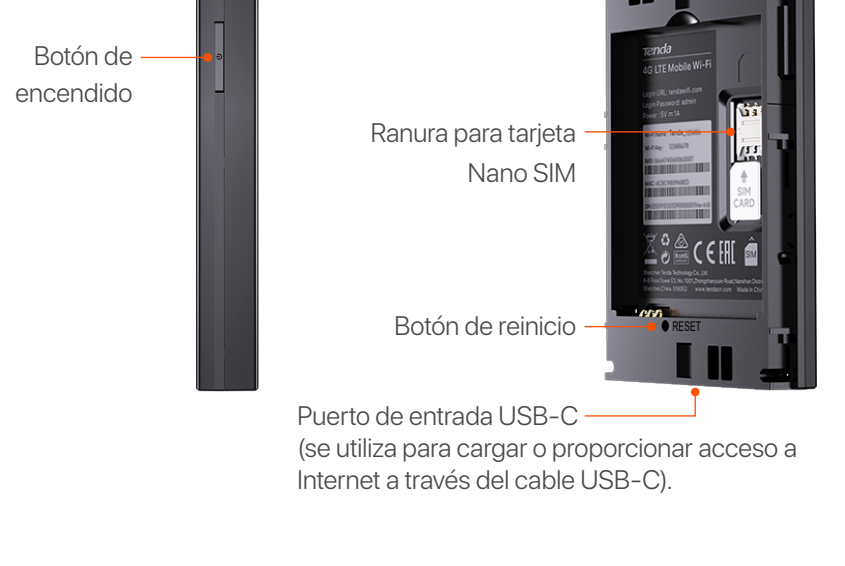

Conectar a Internet

1 Abra la tapa trasera.

2 Deslice la tarjeta Nano SIM (4FF) en la ranura.

3 Instale la batería proporcionada.

4 Cierra la tapa trasera.

5 Presione el botón hasta que todos los indicadores LED parpadeen una vez.

6 Conéctese a Internet a través de Wi-Fi móvil:

- Dispositivos habilitados para WiFi: conecte su teléfono inteligente a la red Wi-Fi móvil con el nombre y la clave de Wi-Fi.
- Dispositivos con cable: conecte un ordenador al Wi-Fi móvil usando el cable USB-C.

Dispositivos habilitados para WiFi

Dispositivos con cable


Nombre de Wi-Fi: Tenda_XXXXXX
Clave Wi-Fi: XXXXXXXX

Puede iniciar sesión en la interfaz de usuario web visitando **tendawifi.com** para configurar aún más el Wi-Fi móvil.

Consejos
Si ningún cliente se conecta al Wi-Fi móvil dentro de 10 minutos, el Wi-Fi móvil desactivará el Wi-Fi. Para habilitarlo, presione el botón de Encendido.

Carga tu móvil Wi-Fi

- **Método 1:** conecte una toma de corriente con el adaptador de corriente. (Recomendado)
- **Método 2:** conecte una computadora con el cable USB-C.

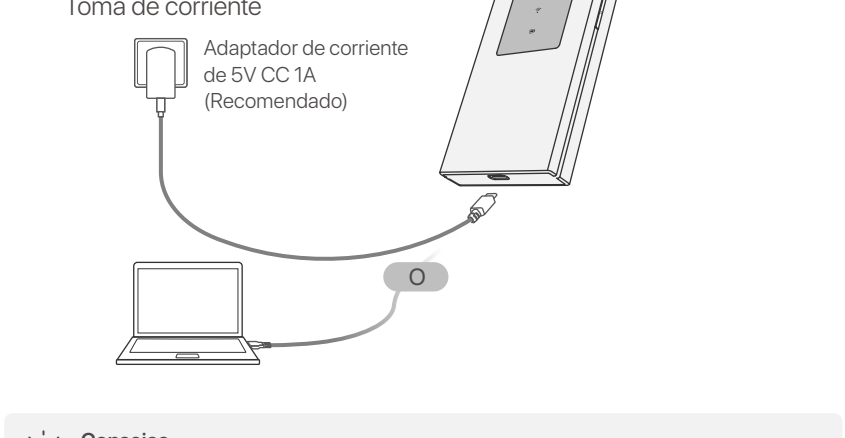

Consejos
- Prepare usted mismo un adaptador de corriente estándar para proteger la batería.
- Cuando el Wi-Fi móvil esté completamente cargado, el indicador LED de batería estará en verde fijo.

Obtenga soporte y servicios



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Para obtener las especificaciones técnicas, guías de usuario y más información, visite la página del producto o la página del servicio en **www.tendacn.com**. Hay varios idiomas disponibles. Puedes ver el nombre del producto y el modelo en la etiqueta del producto.

Contenu du colis

- 1 × Wi-Fi mobile
 - 1 × Batterie rechargeable
- 1 × Câble USB-C
 - Guide d'installation rapide

Indicateurs LED

L'apparence du Wi-Fi mobile varie selon les modèles. Le produit réel prévaut.


Conseils

Les indicateurs LED s'éteindront automatiquement après que le Wi-Fi mobile soit resté en veille pendant 10 secondes. Pour activer le Wi-Fi mobile, appuyez sur le bouton d'alimentation.

DIRIGÉ	Statut	Description
 l'Internet	Solide sur	Le Wi-Fi mobile est connecté à Internet.
	Désactivé	Le Wi-Fi mobile n'est pas connecté à Internet.
 Wi-Fi	Solide sur	Le réseau Wi-Fi est disponible.
	Désactivé	Le réseau Wi-Fi est désactivé.
 Batterie	Vert uni	La puissance restante est supérieure à 30 %.
	Vert clignotant	Le Wi-Fi mobile est en charge.
	Orange uni	Mode économie d'énergie: - La puissance restante est de 20 à 30 %. - La puissance restante est supérieure à 30 % et vous pouvez l'activer manuellement.
	Rouge uni	La puissance restante est inférieure à 20 %. Vous devez charger le Wi-Fi mobile.

Boutons/Emplacement/Port

L'apparence du Wi-Fi mobile varie selon les modèles. Le produit réel prévaut.

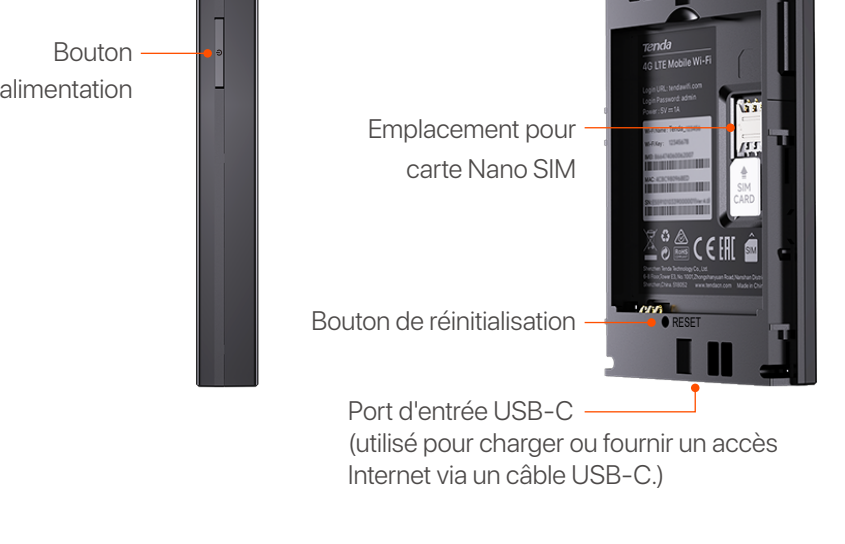

Connecter à Internet

1

Ouvrez le capot arrière.

2

Faites glisser la carte Nano SIM (4FF) dans la fente.

3

Installez la batterie fournie.

4

Fermez le capot arrière.

5

Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que tous les indicateurs LED clignotent une fois.

6

Connectez-vous à Internet via le Wi-Fi mobile :

- Appareils compatibles WiFi : connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi du mobile Wi-Fi avec le nom Wi-Fi et la clé Wi-Fi.
- Appareils filaires : connectez un ordinateur au Wi-Fi mobile à l'aide du câble USB-C.


Vous pouvez vous connecter à l'interface utilisateur Web en visitant **tendawifi.com** pour configurer davantage le Wi-Fi mobile.

Conseils

Si aucun client ne se connecte au Wi-Fi mobile dans les 10 minutes, le Wi-Fi mobile désactivera le Wi-Fi. Pour l'activer, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Chargez votre Wi-Fi mobile

- Méthode 1 :** Connectez une prise de courant à l'adaptateur secteur. (Recommandé)
- Méthode 2 :** Connectez un ordinateur avec le câble USB-C.

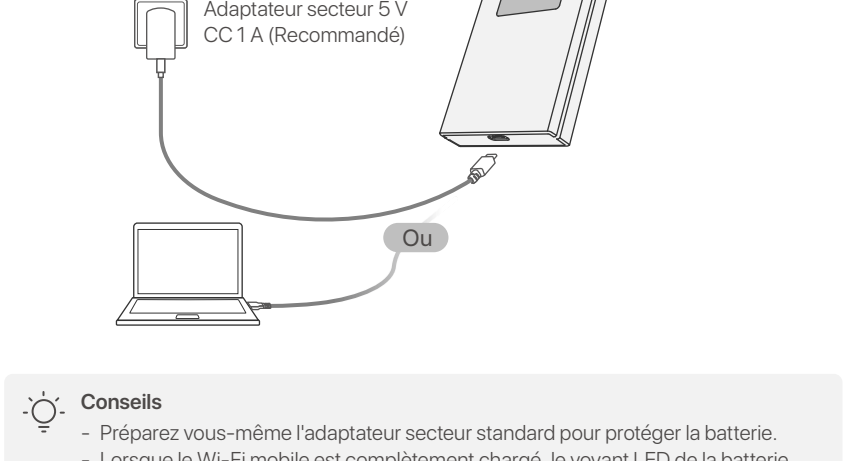

Conseils

- Préparez vous-même l'adaptateur secteur standard pour protéger la batterie.
- Lorsque le Wi-Fi mobile est complètement chargé, le voyant LED de la batterie sera vert fixe.

Obtenir de l'aide et des services



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Pour les spécifications techniques, les guides d'utilisation et plus d'informations, veuillez visiter la page du produit ou la page de service sur **www.tendacn.com**. Plusieurs langues sont disponibles.

Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit.

Packungsinhalt

- 1 × Mobiles WLAN
 - 1 × USB-C-Kabel
- 1 × Wiederaufladbarer Akku
 - Schnellinstallationsanleitung

LED-Anzeigen

Das Erscheinungsbild des mobilen WLAN variiert je nach Modell. Es gilt das tatsächliche Produkt.

Tipps
Die LED-Anzeigen erlöschen automatisch, wenn das mobile WLAN 10 Sekunden lang im Standby-Modus bleibt. Um das mobile WLAN zu aktivieren, drücken Sie die Power-Taste.

LED	Status	Beschreibung
Internet	Fest an	Das mobile WLAN ist mit dem Internet verbunden.
	Aus	Das mobile WLAN ist nicht mit dem Internet verbunden.
Wi-Fi	Fest an	Das WLAN-Netzwerk ist verfügbar.
	Aus	Das WLAN-Netzwerk ist deaktiviert.
Batterie	Einfarbig grün	Die verbleibende Leistung liegt über 30 %.
	Blinkt grün	Das mobile WLAN wird aufgeladen.
	Durchgehend orange	Energiesparmodus: - Die verbleibende Leistung beträgt 20–30 %. - Die verbleibende Leistung liegt über 30 % und Sie können sie manuell aktivieren.
	Durchgehend rot	Die verbleibende Leistung liegt unter 20 %. Sie müssen das mobile WLAN aufladen.

Tasten/Steckplatz/Anschluss

Das Erscheinungsbild des mobilen WLAN variiert je nach Modell. Es gilt das tatsächliche Produkt.



Mit dem Internet verbinden

1 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

2 Schieben Sie die Nano-SIM-Karte (4FF) in den Steckplatz.

3 Installieren Sie die mitgelieferte Batterie.

4 Schließen Sie die hintere Abdeckung.

5 Drücken Sie die Taste, bis alle LED-Anzeigen einmal blinken.

6 Stellen Sie über mobiles WLAN eine Verbindung zum Internet her:

- WLAN-fähige Geräte: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Namen und dem WLAN-Schlüssel mit dem WLAN-Netzwerk des mobilen WLANs.
- Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie einen Computer über das USB-C-Kabel mit dem mobilen WLAN.

WLAN-fähige Geräte

Oder

Kabelgebundene Geräte

WLAN-Name: Tenda_XXXXXX
WLAN-Schlüssel: XXXXXXXX

Sie können sich über **tendawifi.com** bei der Web-Benutzeroberfläche anmelden, um das mobile WLAN weiter zu konfigurieren.

Tipps
Wenn sich innerhalb von 10 Minuten kein Client mit dem mobilen WLAN verbindet, deaktiviert das mobile WLAN das WLAN. Um es zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Laden Sie Ihr mobiles WLAN auf

- **Methode 1:** Verbinden Sie eine Steckdose mit dem Netzteil. (Empfohlen)
- **Methode 2:** Schließen Sie einen Computer mit dem USB-C-Kabel an.

Tipps

- Bereiten Sie selbst das Standard-Netzteil vor, um den Akku zu schützen.
- Wenn das mobile WLAN vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akku-LED-Anzeige durchgehend grün.

Erhalten Sie Support und Services

<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Technische Spezifikationen, Benutzerhandbücher und weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite oder Serviceseite unter **www.tendacn.com**. Es stehen mehrere Sprachen zur Verfügung.

Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett.

06

Conținutul pachetului

- Ruter Wi-Fi mobil (1 buc.)
 - Cablu USB-C (1 buc.)
- Baterie reîncărcabilă (1 buc.)
 - Ghid de Instalare rapida

Indicatoare LED

Aspectul ruterului Wi-Fi mobil diferă în funcție de model. Luați în considerare aspectul produsului pe care îl aveți.

 **Sfaturi**

Indicatoarele LED se vor stinge automat după ce ruterului Wi-Fi mobil rămâne în standby timp de 10 secunde. Pentru a activa ruterului Wi-Fi mobil, apăsați butonul de pornire.

LED	Stare	Descriere
 Internet	Aprins continuu	Ruterul Wi-Fi mobil este conectat la internet.
	Oprit	Ruterul Wi-Fi mobil nu este conectat la internet.
 Wi-Fi	Aprins continuu	Rețeaua Wi-Fi este disponibilă.
	Oprit	Rețeaua Wi-Fi este dezactivată.
 Baterie	Verde în mod continuu	Puterea rămasă este peste 30%.
	Verde intermitent	Ruterul Wi-Fi mobil se încarcă.
	Portocaliu în mod coninuu	Modul economic: - Puterea rămasă este de 20% - 30%. - Puterea rămasă este peste 30% și o puteți activa manual.
	Roșu în mod continuu	Puterea rămasă este sub 20%. Trebuie să încărcați ruterul Wi-Fi mobil.

Butoane/Slot/Port

Aspectul ruterului Wi-Fi mobil diferă în funcție de model. Luați în considerare aspectul produsului pe care îl aveți.



Conectare la Internet


1 Deschide capacul din spate.




2 Introduceți cartela Nano SIM (4FF) în slot.




3 Montați bateria inclusă în pachet.

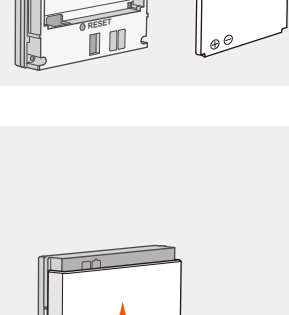

4 Închideți capacul din spate.

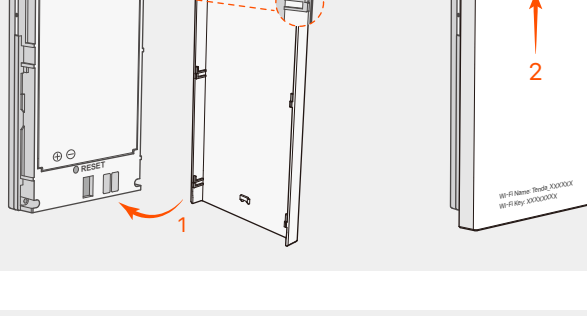


5 Apăsați butonul până când toate indicatoarele LED clipească o dată.

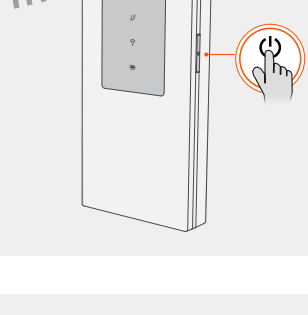

6 Conectați-vă la Internet prin Wi-Fi mobil:

- Dispozitive Wi-Fi: conectați-vă smartphone-ul la rețeaua Wi-Fi a rețelei mobile, utilizând numele și parola Wi-Fi.
- Dispozitive cu fir: conectați un computer la ruterul Wi-Fi mobil utilizând cablul USB-C.

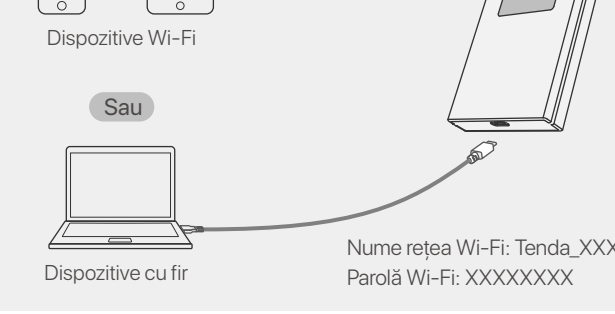

Dispozitive Wi-Fi

Sau

Dispozitive cu fir

Nume rețea Wi-Fi: Tenda_XXXXXX
Parolă Wi-Fi: XXXXXXXX


Vă puteți conecta la interfața de utilizare web vizitând **tendawifi.com**, pentru a configura în continuare ruterul Wi-Fi mobil.

 **Sfaturi**

Dacă niciun client nu se conectează la ruterul Wi-Fi mobil în decurs de 10 minute, ruterul Wi-Fi-ul mobil va dezactiva Wi-Fi. Pentru a-l activa, apăsați butonul de pornire.

Alimentarea cu energie a ruterului Wi-Fi mobil


- **Metoda 1 (recomandată):** conectați ruterul la o priză electrică utilizând adaptorul de curent electric.
- **Metoda 2:** conectați ruterul Wi-Fi mobil la un computer utilizând cablul USB-C.

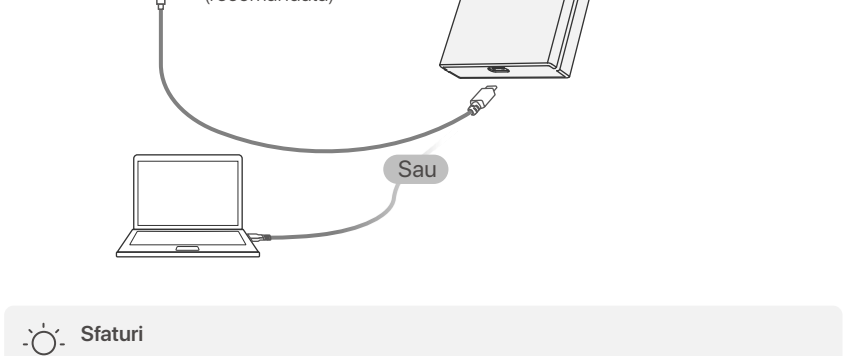

 **Sfaturi**

- Pregătiți un adaptor de curent electric (care nu este inclus în pachet) corespunzător, pentru a evita deteriorarea bateriei.
- Când ruterul Wi-Fi-ul mobil este încărcat complet, indicatorul LED al bateriei va fi verde continuu.

Asistență și servicii

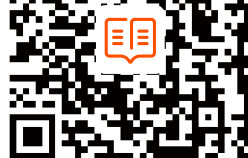

<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Pentru specificații tehnice, ghiduri de utilizare și informații suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina cu descrierea produsului și cea pentru descărcări de pe **www.tendacn.com**. Sunt disponibile mai multe limbi.

Puteți vedea numele și modelul produsului pe eticheta produsului.

Zawartość Paczki

- 1 × Mobilne Wi-Fi
- 1 × Akumulator
- 1 × Kabel USB-C
- Przewodnik szybkiej instalacji

Wskaźniki LED

Wygląd mobilnej sieci Wi-Fi różni się w zależności od modelu. Rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.




Porady

Wskaźniki LED wyłączą się automatycznie, gdy mobilna sieć Wi-Fi pozostanie w trybie gotowości przez 10 sekund. Aby aktywować mobilną sieć Wi-Fi, naciśnij przycisk zasilania.

PROWADZONY	Status	Opis
 Internet	Włączone	Mobilne Wi-Fi jest połączone z Internetem.
	Wyłączony	Mobilna sieć Wi-Fi nie jest połączona z Internetem.
 Wi-Fi	Włączone	Sieć Wi-Fi jest dostępna.
	Wyłączony	Sieć Wi-Fi jest wyłączona.
 Bateria	Świeci na zielono	Pozostała moc przekracza 30%.
	Miga na zielono	Trwa ładowanie mobilnego Wi-Fi.
	Solidny pomarańczowy	Tryb oszczędzania energii: - Pozostała moc wynosi 20% -30%. - Pozostała moc przekracza 30% i można ją włączyć ręcznie.
	Solidna czerwień	Pozostała moc wynosi poniżej 20%. Musisz naładować mobilną sieć Wi-Fi.

Przyciski/Gniazdo/Port

Wygląd mobilnej sieci Wi-Fi różni się w zależności od modelu. Rzeczywisty produkt ma pierwszeństwo.

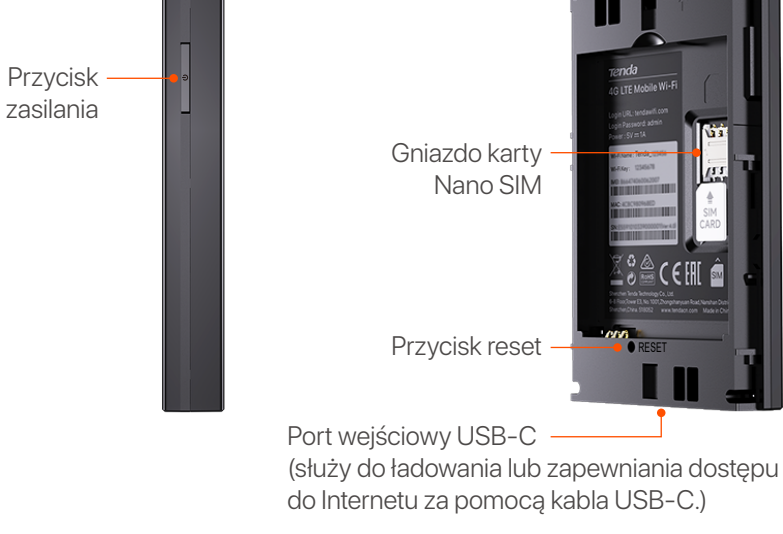


Połącz z Internetem


- 1 Otwórz tylną pokrywę.




- 2 Wsuń kartę Nano SIM (4FF) do gniazda.

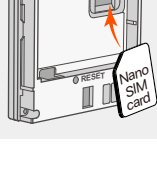


- 3 Zainstaluj dostarczoną baterię.

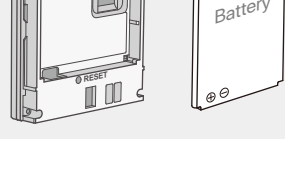


- 4 Zamknij tylną pokrywę.

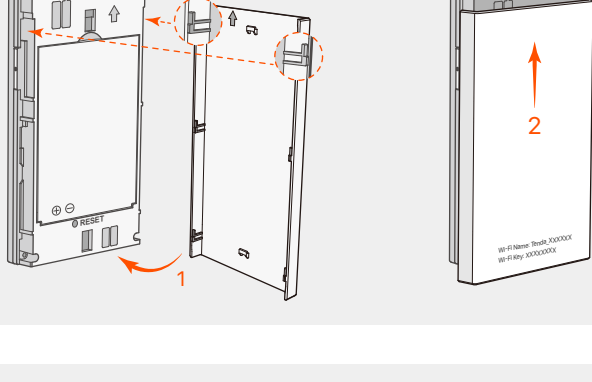

- 5 Naciskaj przycisk, aż wszystkie wskaźniki LED zamigają raz.

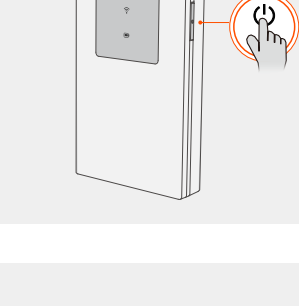

- 6 Połącz się z Internetem poprzez mobilną sieć Wi-Fi:
 - Urządzenia obsługujące Wi-Fi: Połącz swój smartfon z siecią Wi-Fi, używając nazwy Wi-Fi i klucza Wi-Fi.
 - Urządzenia przewodowe: podłącz komputer do mobilnej sieci Wi-Fi za pomocą kabla USB-C.

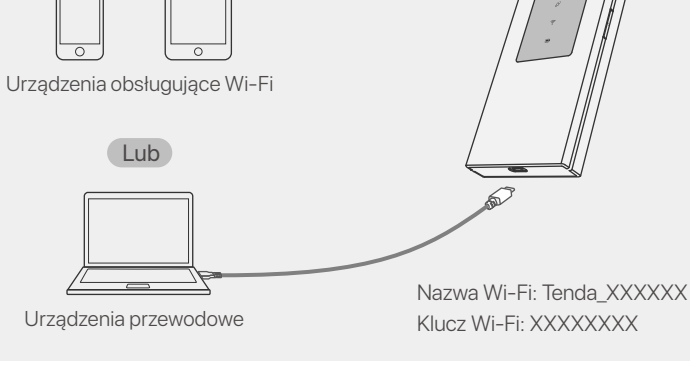

Możesz zalogować się do internetowego interfejsu użytkownika, odwiedzając **tendawifi.com**, aby dokładniej skonfigurować mobilną sieć Wi-Fi.



Porady

Jeśli w ciągu 10 minut żaden klient nie połączy się z mobilną siecią Wi-Fi, mobilna sieć Wi-Fi wyłączy tę funkcję. Aby to włączyć, naciśnij przycisk zasilania.

Naładuj mobilną sieć Wi-Fi

- **Metoda 1:** Podłącz gniazdko elektryczne do zasilacza. (Zalecana)
- **Metoda 2:** Podłącz komputer kablem USB-C.



Porady

Przygotuj samodzielnie standardowy zasilacz, aby chronić akumulator. Gdy mobilna sieć Wi-Fi będzie w pełni naładowana, wskaźnik LED baterii będzie świecił na zielono.

Uzyskaj wsparcie i usługi



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi i więcej informacji można znaleźć na stronie produktu lub stronie usługi w witrynie **www.tendacn.com**. Dostępnych jest wiele języków. Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu.

Obsah balenia

- 1 × Mobilné Wi-Fi
 - 1 × Kábel USB-C
- 1 × Nabíjateľná batéria
 - Sprievodca rýchlou inštaláciou

LED indikátory

Vzhľad mobilnej siete Wi-Fi sa líši v závislosti od modelu.
Prevažuje skutočný produkt.


**Tipy**

Indikátory LED sa automaticky vypnú, keď mobilné Wi-Fi zostane v pohotovostnom režime po dobu 10 sekúnd. Ak chcete aktivovať mobilné Wi-Fi, stlačte tlačidlo napájania.

LED	Status	Beschreibung
 Internet	Fest an	Das mobile WLAN ist mit dem Internet verbunden.
	Aus	Das mobile WLAN ist nicht mit dem Internet verbunden.
 Wi-Fi	Fest an	Das WLAN-Netzwerk ist verfügbar.
	Aus	Das WLAN-Netzwerk ist deaktiviert.
 Batterie	Einfarbig grün	Die verbleibende Leistung liegt über 30 %.
	Blinkt grün	Das mobile WLAN wird aufgeladen.
	Durchgehend orange	Energiesparmodus: - Die verbleibende Leistung beträgt 20–30 %. - Die verbleibende Leistung liegt über 30 % und Sie können sie manuell aktivieren.
	Durchgehend rot	Die verbleibende Leistung liegt unter 20 %. Sie müssen das mobile WLAN aufladen.

Tlačidlá/Zásuvka/Port

Vzhľad mobilnej siete Wi-Fi sa líši v závislosti od modelu.
Prevažuje skutočný produkt.

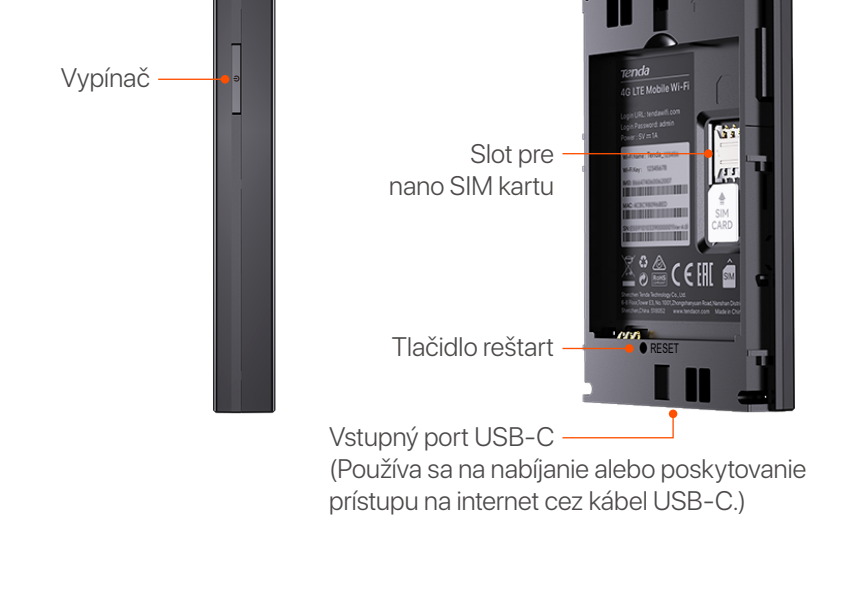

Pripojte sa k Internetu


1 Otvorte zadný kryt.




2 Zasuňte kartu Nano SIM (4FF) do slotu.




3 Nainštalujte dodanú batériu.

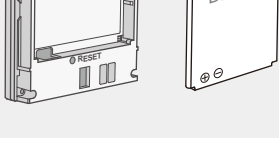

4 Zatvorte zadný kryt.

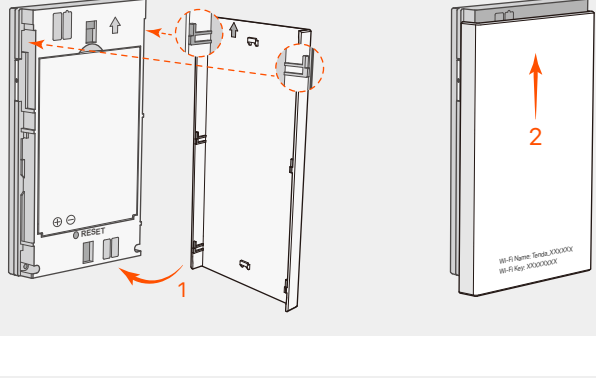

5 Stlačte tlačidlo, kým všetky LED indikátory raz nezablikajú.

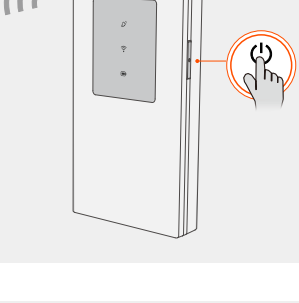



6 Pripojte sa k Internetu cez mobilnú Wi-Fi:

- Zariadenia s podporou WiFi: Pripojte svoj smartfón k sieti Wi-Fi mobilnej siete Wi-Fi pomocou názvu siete Wi-Fi a kľúča Wi-Fi.
- Káblové zariadenia: Pripojte počítač k mobilnej sieti Wi-Fi pomocou kábla USB-C.


Zariadenia s podporou WiFi

Alebo

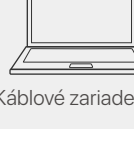
Káblové zariadenia

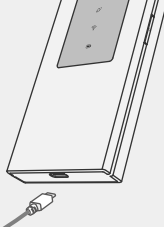
Názov siete Wi-Fi: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi kľúč: XXXXXXXXXX


Ak chcete ďalej konfigurovať mobilné Wi-Fi, môžete sa prihlásiť do webového používateľského rozhrania na stránke **tendawifi.com**.

**Tipy**

Ak sa žiadny klient nepripojí k mobilnej sieti Wi-Fi do 10 minút, mobilná sieť Wi-Fi vypne Wi-Fi. Ak ju chcete povoliť, stlačte tlačidlo napájania.

Nabite si mobilné Wi-Fi

- **Metóda 1:** Pripojte napájaciu zásuvku k napájaciemu adaptéru. (odporúčané)
- **Metóda 2:** Pripojte počítač pomocou kábla USB-C.

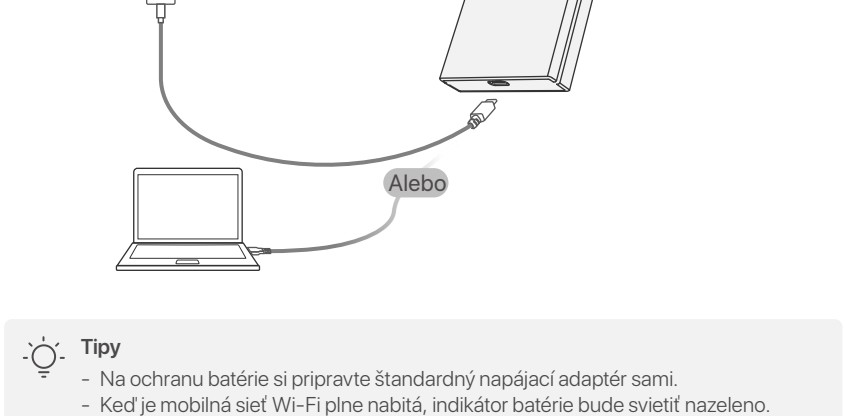

**Tipy**

- Na ochranu batérie si pripravte štandardný napájací adaptér sami.
- Keď je mobilná sieť Wi-Fi plne nabitá, indikátor batérie bude svieťiť nazeleno.

Získajte podporu a služby



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Technické špecifikácie, používateľské príručky a ďalšie informácie nájdete na stránke produktu alebo servisnej stránke **www.tendacn.com**. K dispozícii je viacero jazykov.

Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu.

Paket innehåll

- 1 × Mobilt Wi-Fi
- 1 × USB-C-kabel
- 1 × Uppladdningsbart batteri
- Snabbinstallationsguide

LED-indikatorer

Det mobila Wi-Fi-utseendet varierar beroende på modell. Den faktiska produkten råder.


**Tips**

LED-indikatorerna släcks automatiskt efter att mobilt Wi-Fi förblir i standby i 10 sekunder. För att aktivera mobilt Wi-Fi, tryck på strömknappen.

LED	Status	Beskrivning
 Internet	Fast på	Den mobila Wi-Fi är ansluten till Internet.
	Av	Det mobila Wi-Fi-nätverket är inte anslutet till Internet.
 Wi-Fi	Fast på	Wi-Fi-nätverket är tillgängligt.
	Av	Wi-Fi-nätverket är inaktiverat.
 Batteri	Fast grön	Den återstående effekten är över 30%.
	Blinkande grönt	Det mobila Wi-Fi-nätverket laddas.
	Solid orange	Strömsparläge: - Den återstående effekten är 20%-30%. - Den återstående effekten är över 30 %, och du kan aktivera den manuellt.
	Fast röd	Den återstående effekten är under 20%. Du måste ladda mobilt Wi-Fi.

Knappar/Slot/Port

Det mobila Wi-Fi-utseendet varierar beroende på modell. Den faktiska produkten råder.

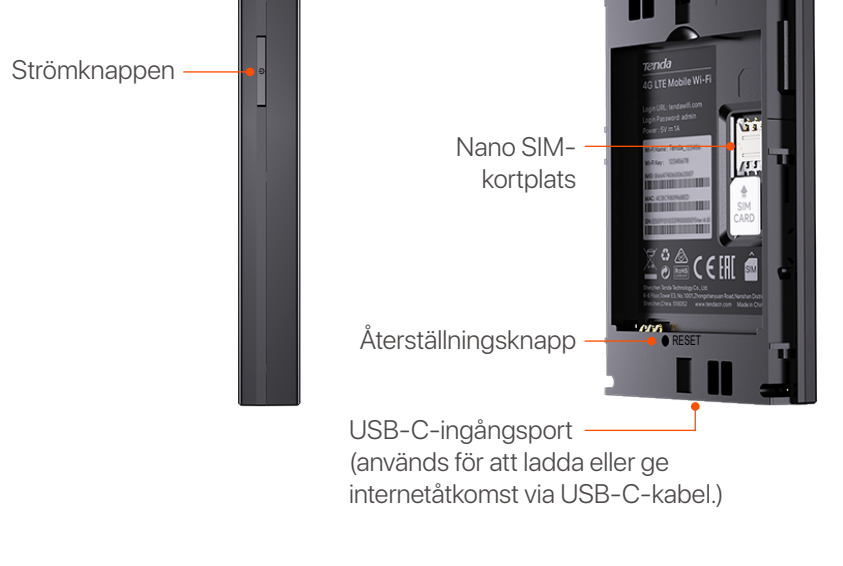

Anslut till Internet

1 Öppna bakstycket.

2 Skjut in Nano SIM-kortet (4FF) i kortplatsen.

3 Installera det medföljande batteriet.

4 Stäng den bakre luckan.

5 Tryck på knappen tills alla LED-indikatorer blinkar en gång.

6 Anslut till Internet via mobilt Wi-Fi:

- WiFi-aktiverade enheter: Anslut din smartphone till Wi-Fi-nätverket med Wi-Fi-namnet och Wi-Fi-nyckeln.
- Trådbundna enheter: Anslut en dator till mobilt Wi-Fi med USB-C-kabeln.

WiFi-aktiverade enheter

Eller

Trådbundna enheter

Wi-Fi-namn: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi-nyckel: XXXXXXXXXX


Du kan logga in på webbgörnsnittet genom att besöka **tendawifi.com** för att ytterligare konfigurera mobilt Wi-Fi.

**Tips**

Om ingen klient ansluter till mobilt Wi-Fi inom 10 minuter kommer det mobila Wi-Fi att inaktivera Wi-Fi. För att aktivera det, tryck på strömknappen.

Ladda ditt mobila Wi-Fi

- **Metod 1:** Anslut ett eluttag med nätadaptern. (Rekommenderad)
- **Metod 2:** Anslut en dator med USB-C-kabeln.

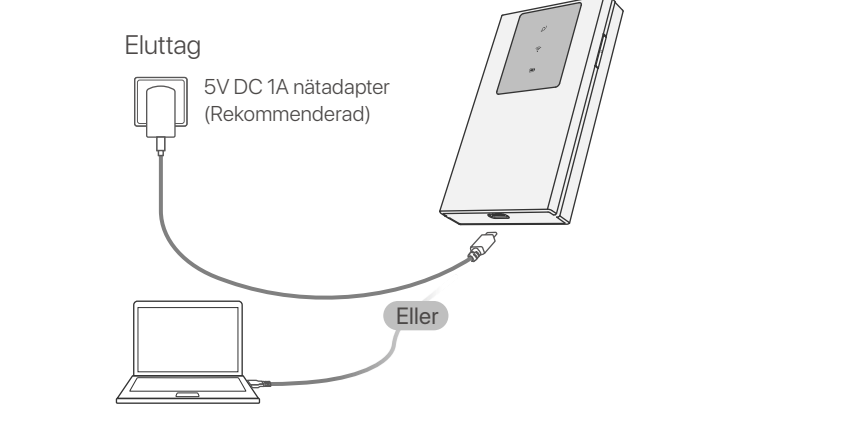

**Tips**

- Förbered standardnätadaptern själv för att skydda batteriet.
- När det mobila Wi-Fi-nätverket är fulladdat lyser LED-indikatorn för batteri med fast grönt sken.

Få support och tjänster



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

För tekniska specifikationer, användarguider och mer information, besök produktsidan eller servicesidan på **www.tendacn.com**.

Flera språk är tillgängliga.

Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten.

Sadržaj paketa



- 1 × Mobilni Wi-Fi
 - 1 × USB-C kabel
- 1 × punjiva baterija
 - Vodič za brzu instalaciju

LED indikatori

Izgled mobilnog Wi-Fi-ja razlikuje se ovisno o modelu. Prevladava stvarni proizvod.


**Savjeti**

LED indikatori će se automatski isključiti nakon što mobilni Wi-Fi ostane u stanju pripravnosti 10 sekundi. Da biste aktivirali mobilni Wi-Fi, pritisnite tipku za uključivanje.

LED	Status	Opis
 Internet	Čvrsto na	Mobilni Wi-Fi spojen je na Internet.
	Isključeno	Mobilni Wi-Fi nije povezan s Internetom.
 Wi-Fi	Čvrsto na	Wi-Fi mreža je dostupna.
	Isključeno	Wi-Fi mreža je onemogućena.
 Baterija	Čvrsto zeleno	Preostala snaga je iznad 30%.
	Trepćuće zeleno	Mobilni Wi-Fi se puni.
	Jednobojna narančasta	Način rada za uštedu energije: - Preostala snaga je 20%-30%. - Preostala snaga je iznad 30%, a možete je uključiti ručno.
	Čvrsto crveno	Preostala snaga je ispod 20%. Morate napuniti mobilni Wi-Fi.

Gumbi/Utor/Priključak

Izgled mobilnog Wi-Fi-ja razlikuje se ovisno o modelu. Prevladava stvarni proizvod.

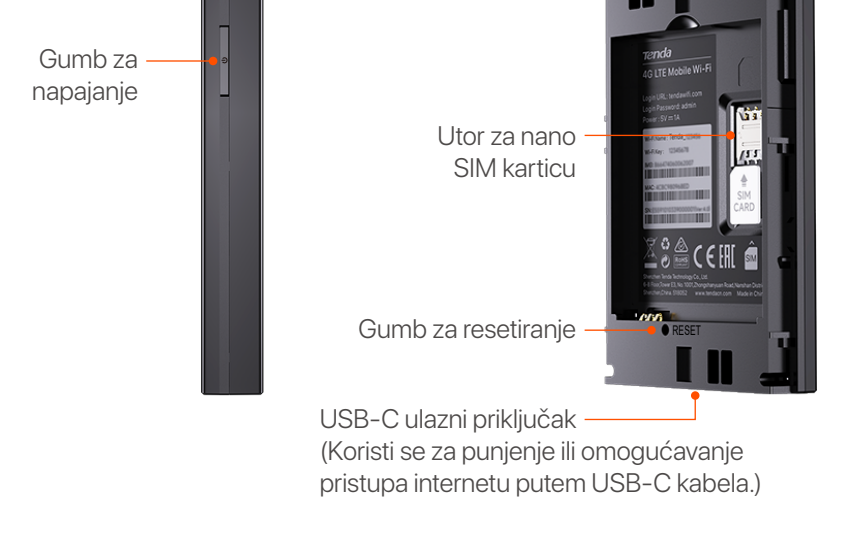

Spojite se na Internet


1 Otvorite stražnji poklopac.




2 Gurnite Nano SIM karticu (4FF) u utor.




3 Instalirajte isporučenu bateriju.

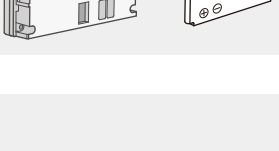

4 Zatvorite stražnji poklopac.

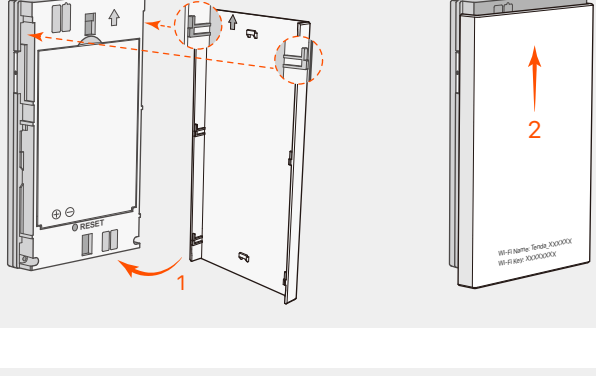


5 Pritisnite tipku dok svi LED indikatori ne zatrepere jednom.

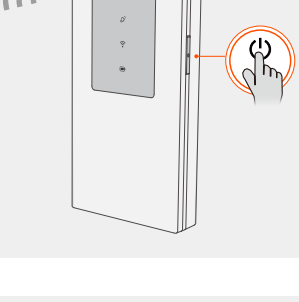

6 Povežite se s internetom putem mobilnog Wi-Fi-ja:

- Uređaji s omogućenom WiFi mrežom: Povežite svoj pametni telefon s Wi-Fi mrežom pomoću Wi-Fi naziva i Wi-Fi ključa.
- Žičani uređaji: Povežite računalo na mobilni Wi-Fi pomoću USB-C kabela.

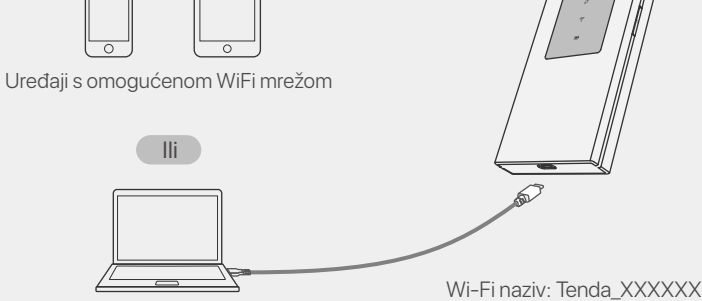

Uređaji s omogućenom WiFi mrežom

Ili

Žičani uređaji

Wi-Fi naziv: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi ključ: XXXXXXXX


Možete se prijaviti na web sučelje posjetom **tendawifi.com** za daljnju konfiguraciju mobilnog Wi-Fija.

**Savjeti**

Ako se nijedan klijent ne poveže na mobilni Wi-Fi unutar 10 minuta, mobilni Wi-Fi će onemogućiti Wi-Fi. Da biste ga omogućili, pritisnite gumb za uključivanje.

Napunite svoj mobilni Wi-Fi

- **Metoda 1:** Spojite strujnu utičnicu s strujnim adapterom. (preporučeno)
- **Metoda 2:** Povežite računalo pomoću USB-C kabela.

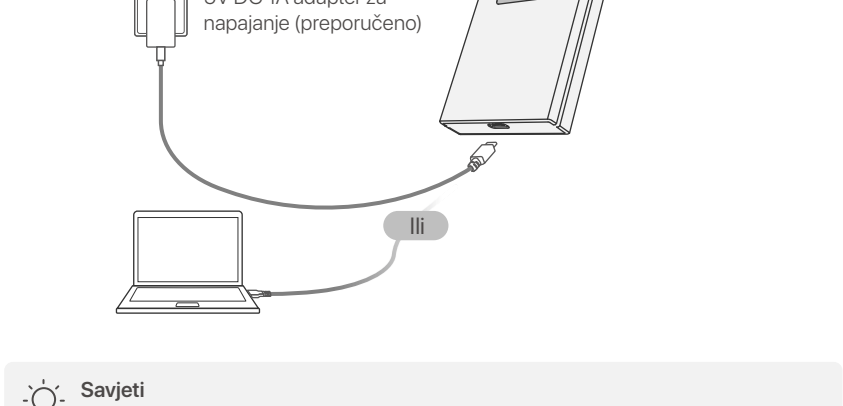

**Savjeti**

- Sami pripremite standardni adapter za napajanje kako biste zaštilili bateriju.
- Kada je mobilni Wi-Fi u potpunosti napunjen, LED indikator baterije svijetlit će stalno zeleno.

Dobijte podršku i usluge



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Za tehničke specifikacije, korisničke vodiče i više informacija, posjetite stranicu proizvoda ili stranicu usluge na **www.tendacn.com**. Dostupno je više jezika.

Naziv proizvoda i model možete vidjeti na etiketi proizvoda.

Pakkens indhold

- 1 × Mobil Wi-Fi
- 1 × Genopladeligt batteri
- 1 × USB-C kabel
- Hurtig installationsvejledning

LED indikatorer

Det mobile Wi-Fi-udseende varierer fra model til model. Det faktiske produkt råder.




Tips

LED-indikatorerne slukkes automatisk, når det mobile Wi-Fi forbliver på standby i 10 sekunder. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere det mobile Wi-Fi.

LED	Status	Beskrivelse
 Internettet	Solid på	Det mobile Wi-Fi er forbundet til Internettet.
	Af	Det mobile Wi-Fi er ikke forbundet til Internettet.
 Wi-Fi	Solid på	Wi-Fi-netværket er tilgængeligt.
	Af	Wi-Fi-netværket er deaktiveret.
 Batteri	Ensfarvet grøn	Den resterende effekt er over 30%.
	Blinker grønt	Det mobile Wi-Fi oplades.
	Ensfarvet orange	Strømbesparelstand: - Den resterende effekt er 20%-30%. - Den resterende effekt er over 30 %, og du kan aktivere den manuelt.
	Ensfarvet rød	Den resterende effekt er under 20%. Du skal oplade det mobile Wi-Fi.

Knapper/Slot/Port

Det mobile Wi-Fi-udseende varierer fra model til model. Det faktiske produkt råder.

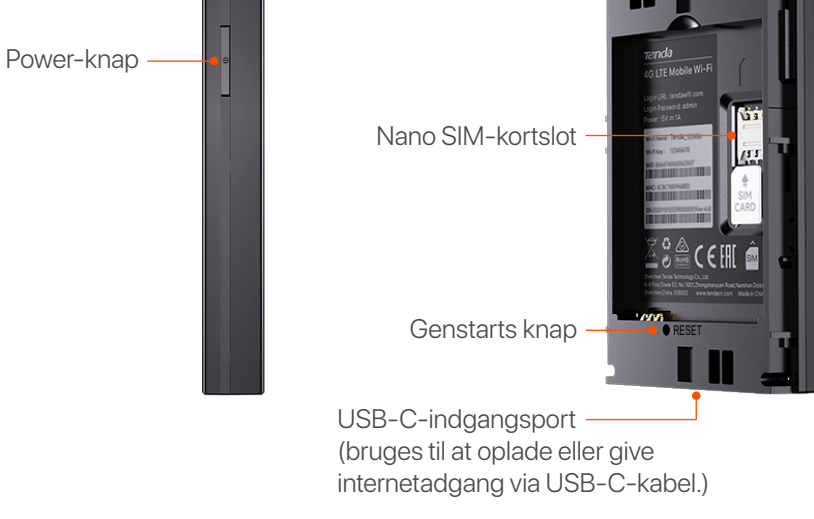

Opret forbindelse til Internettet


1 Åbn bagdækslet.




2 Skub Nano SIM-kortet (4FF) ind i åbningen.




3 Installer det medfølgende batteri.

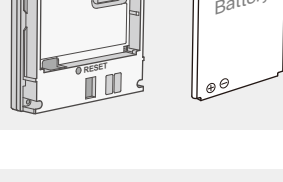

4 Luk bagdækslet.

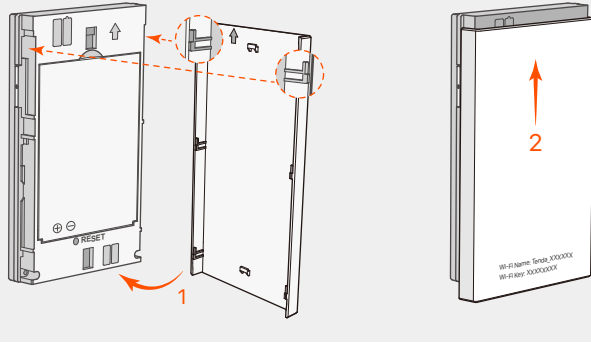


5 Tryk på knappen, indtil alle LED-indikatorer blinker én gang.

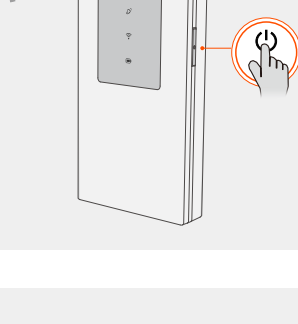

6 Opret forbindelse til Internettet via mobilt Wi-Fi:

- WiFi-aktiverede enheder: Tilslut din smartphone til Wi-Fi-netværket på det mobile Wi-Fi med Wi-Fi-navnet og Wi-Fi-nøglen.
- Kablede enheder: Slut en computer til det mobile Wi-Fi ved hjælp af USB-C-kablet.

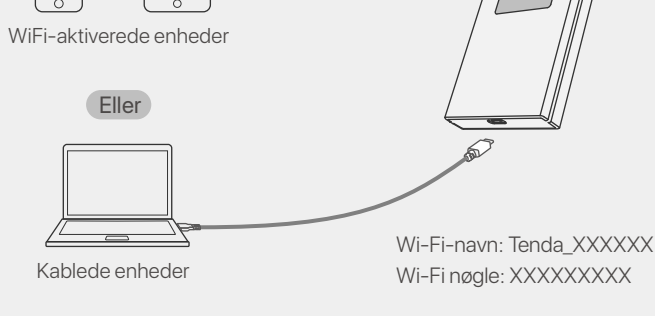

Du kan logge ind på web-brugergrensefladen ved at besøge **tendawifi.com** for yderligere at konfigurere det mobile Wi-Fi.




Tips

Hvis ingen klient opretter forbindelse til det mobile Wi-Fi inden for 10 minutter, vil det mobile Wi-Fi deaktivere Wi-Fi. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere det.

Oplad din mobile Wi-Fi

- **Metode 1:** Tilslut en stikkontakt med strømadapteren. (Anbefalede)
- **Metode 2:** Tilslut en computer med USB-C-kablet.

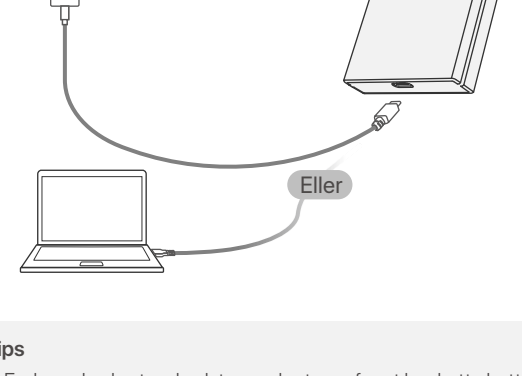

Tips

- Forbered selv standardstrømadapteren for at beskytte batteriet.
- Når det mobile Wi-Fi er fuldt opladet, lyser batteri-LED-indikatoren konstant grønt.

Få support og tjenester



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

For tekniske specifikationer, brugervejledninger og mere information, besøg venligst produktsiden eller servicesiden på **www.tendacn.com**. Flere sprog er tilgængelige.

Du kan se produktnavn og model på produktetiketten.

Paki sisu

- 1 × Mobiilne Wi-Fi
- 1 × Taaslaetav aku
- 1 × USB-C kaabel
- Kiirpaigaldusjuhend

LED indikaatorid

Mobiilse Wi-Fi välimus on mudeliti erinev. Valdav on tegelik toode.




Näpunäiteid

LED-indikaatorid kustuvad automaatselt, kui mobiilne Wi-Fi jääb 10 sekundiks ooterežiimile. Mobiilse Wi-Fi aktiveerimiseks vajutage toitenuppu.

LED	Olek	Kirjeldus
 Internet	Kindel	Mobiilne Wi-Fi on Internetiga ühendatud.
	Väljas	Mobiilne Wi-Fi pole Internetiga ühendatud.
 Wi-Fi	Kindel	WiFi-võrk on saadaval.
	Väljas	Wi-Fi-võrk on keelatud.
 Aku	Tahke roheline	Ülejäänud võimsus on üle 30%.
	Vilkuv roheline	Mobiilne Wi-Fi laeb.
	Tahke oranž	Energiasäästurežiim: - Ülejäänud võimsus on 20–30%. - Järelejäänud võimsus on üle 30% ja saate selle käsitsi lubada.
	Ühtlane punane	Ülejäänud võimsus on alla 20%. Peate laadima mobiilse Wi-Fi.


Nupud/Pesa/Port

Mobiilse Wi-Fi välimus on mudeliti erinev. Valdav on tegelik toode.

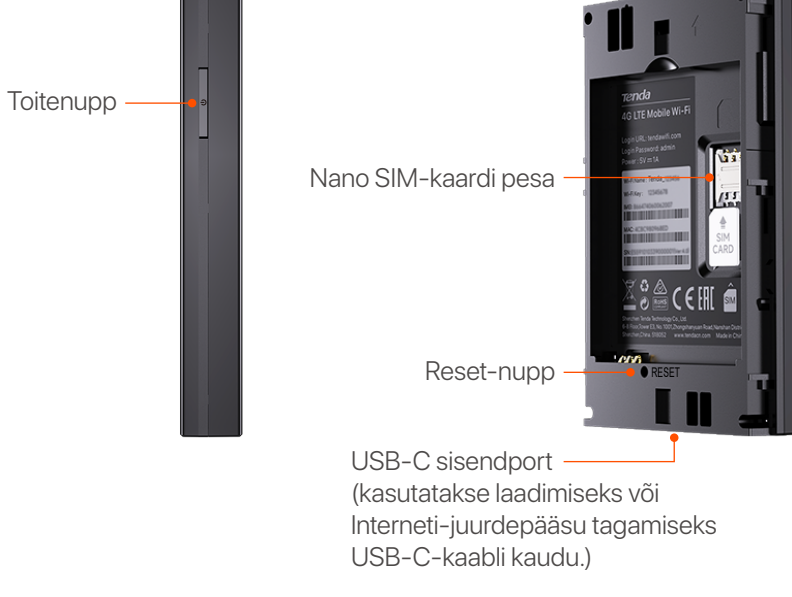


Ühendage Internetiga


1 Avage tagakaas.

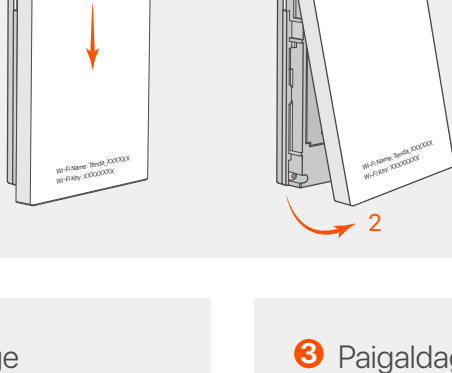


2 Libistage nano-SIM-kaart (4FF) pessa.

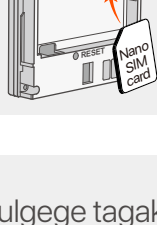


3 Paigaldage kaasasolev aku.

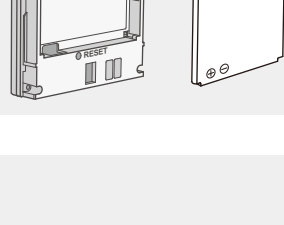

4 Sulgege tagakaas.

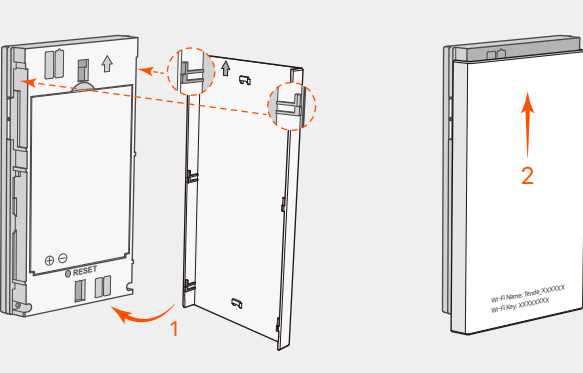


5 Vajutage nuppu, kuni kõik LED-indikaatorid vilguvad üks kord.

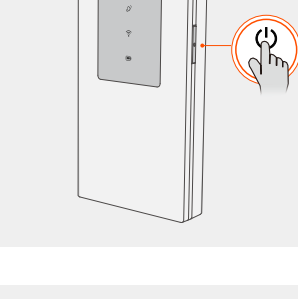

6 Interneti-ühenduse loomine mobiilse Wi-Fi kaudu:

- WiFi-toega seadmed: ühendage oma nutitelefoni Wi-Fi-võrguga Wi-Fi nime ja Wi-Fi-klahvi abil.
- Juhtmega seadmed: ühendage arvuti USB-C-kaabli abil mobiilse WiFi-võrguga.

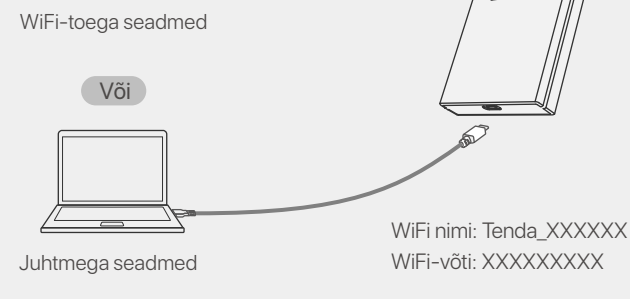

Mobiilse Wi-Fi edasiseks konfigureerimiseks saate veebi kasutajaliidesesse sisse logida, külastades saiti **tendawifi.com**.




Näpunäiteid

- Kui ükski klient ei loo 10 minuti jooksul ühendust mobiilse Wi-Fi-ga, keelab mobiilne Wi-Fi Wi-Fi. Selle lubamiseks vajutage toitenuppu.

Laadige oma mobiilset WiFi-ühendust


- **1. meetod:** ühendage toiteadapteriga pistikupesa. (Soovitav)
- **2. meetod:** ühendage arvuti USB-C-kaabli abil.

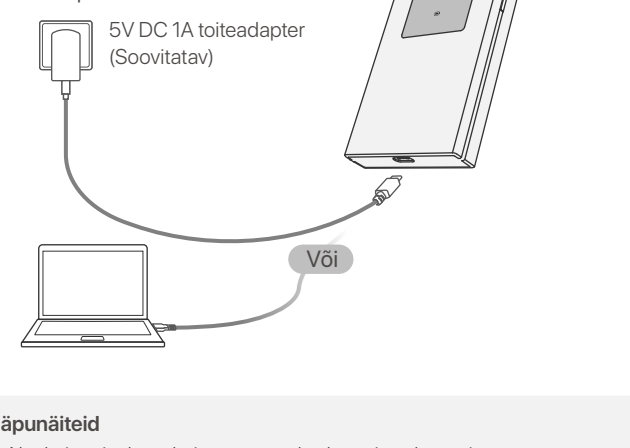

Näpunäiteid

- Aku kaitsmiseks valmistage standardne toiteadapter ise ette.
- Kui mobiilne Wi-Fi on täielikult laetud, põleb aku LED-indikaator pidevalt roheliselt.

Hankige tuge ja teenuseid

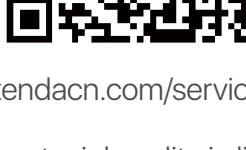

<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Tehniliste kirjelduste, kasutusjuhendite ja lisateabe saamiseks külastage toote- või teeninduslehte aadressil **www.tendacn.com**. Saadaval on mitu keelt. Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketil.

Paketinsisältö

- 1 × Mobiili Wi-Fi
- 1 × USB-C-kaapeli
- 1 × Ladattava akku
- Pika-asennusopas

LED-ilmaisimet

Mobiili-Wi-Fi-ulkonäkö vaihtelee malleittain. Varsinainen tuote hallitsee.




Vinkkejä

LED-merkkivalot sammuvat automaattisesti, kun mobiili Wi-Fi on valmiustilassa 10 sekuntia. Aktivoi mobiili Wi-Fi painamalla virtapainiketta.

LED	Tila	Kuvaus
	Kiinteä	Mobiili Wi-Fi on yhteydessä Internetiin.
	Vinossa	Mobiili Wi-Fi ei ole yhteydessä Internetiin.
	Kiinteä	Wi-Fi-verkko on käytettävissä.
	Vinossa	Wi-Fi-verkko on poistettu käytöstä.
	Tasainen vihreä	Jäljellä oleva teho on yli 30 %.
	Vilkkuva vihreä	Mobiili Wi-Fi latautuu.
	Kiinteä oranssi	Virrnsäästötila: - Jäljellä oleva teho on 20-30%. - Jäljellä oleva teho on yli 30 %, ja voit ottaa sen käyttöön manuaalisesti.
	Tasainen punainen	Jäljellä oleva teho on alle 20 %. Sinun on ladattava mobiili Wi-Fi.


Painikkeet/Paikka/Portti

Mobiili-Wi-Fi-ulkonäkö vaihtelee malleittain. Varsinainen tuote hallitsee.

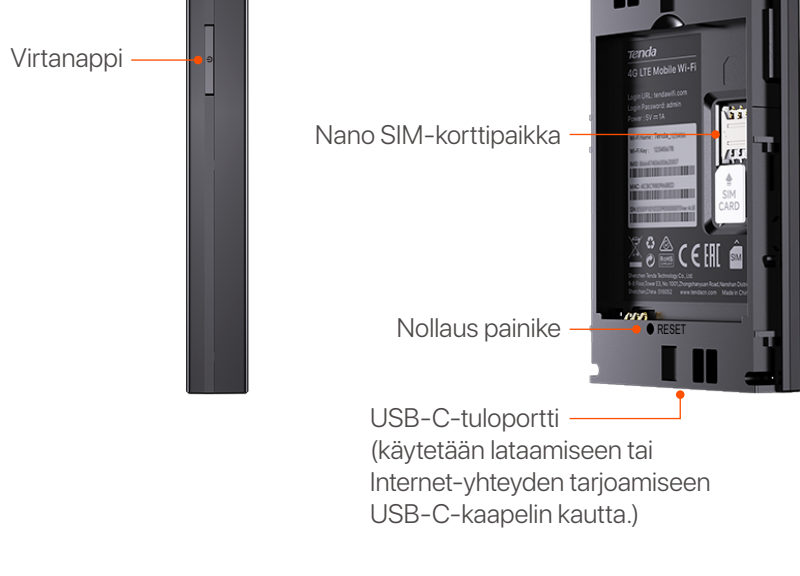


Yhdistää Internettiin


1 Avaa takakansi.

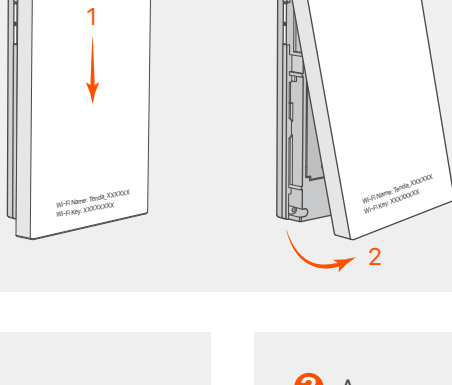


2 Työnnä nano-SIM-kortti (4FF) korttipaikkaan.

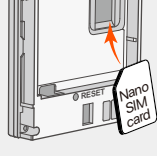


3 Asenna mukana toimitettu akku.

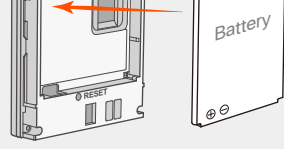

4 Sulje takakansi.

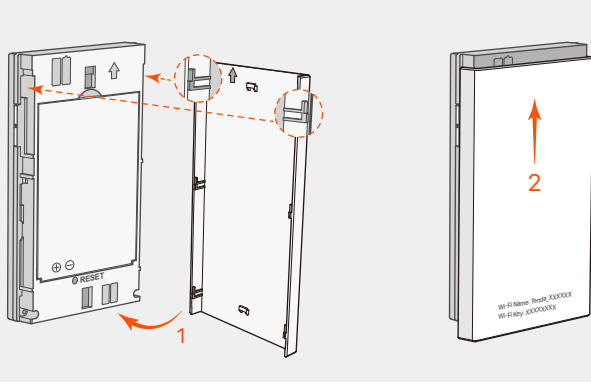


5 Paina painiketta, kunnes kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat kerran.

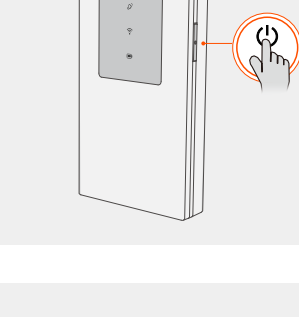

6 Yhdistä Internetiin langattoman Wi-Fin kautta:

- WiFi-yhteensopivat laitteet: Yhdistä älypuhelimesi Wi-Fi-verkkoon Wi-Fi-nimellä ja Wi-Fi-avaimella.
- Langalliset laitteet: Yhdistä tietokone langattomaan Wi-Fi-verkkoon USB-C-kaapelilla.

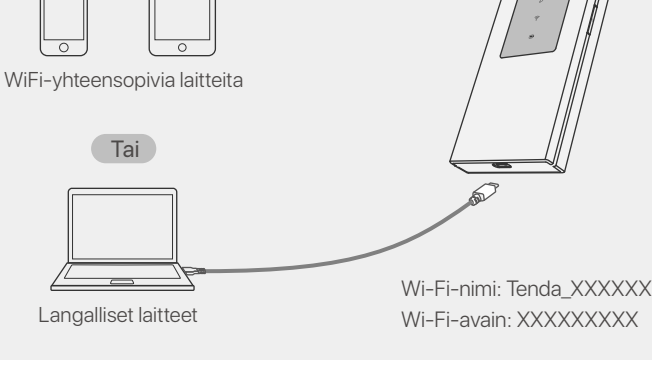

Voit kirjautua sisään verkkokäyttöliittymään vierailemalla osoitteessa **tendawifi.com** ja määrittääksesi mobiili-Wi-Fin lisää.




Vinkkejä

Jos mikään asiakas ei muodosta yhteyttä mobiili-Wi-Fi-verkkoon 10 minuutin kuluessa, mobiili Wi-Fi poistaa Wi-Fin käytöstä. Ota se käyttöön painamalla virtapainiketta.

Lataa mobiili Wi-Fi

- **Tapa 1:** Liitä virtapistoke virtalähteeseen. (suositus)

- **Tapa 2:** Liitä tietokone USB-C-kaapelilla.

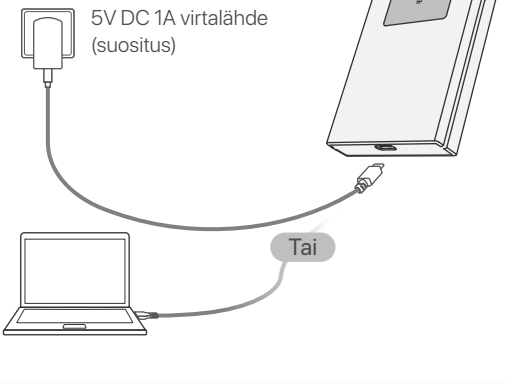

Vinkkejä

- Valmistelevä tavallinen verkkolaite itse akun suojaamiseksi.
- Kun mobiili Wi-Fi on ladattu täyteen, akun LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.

Hanki tukea ja palveluita



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Tekniset tiedot, käyttöoppaat ja lisätietoja löydät tuotesivulta tai palvelusivulta osoitteessa **www.tendacn.com**. Saatavilla on useita kieliä.

Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä.

Iepakojuma saturs

- 1 × Mobilais Wi-Fi
- 1 × USB-C kabelis
- 1 × Uzlādējams akumulators
- Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata

LED indikatori

Mobilā Wi-Fi izskats atšķiras atkarībā no modeļiem. Faktiskais produkts dominē.


**Padomi**

LED indikatori automātiski izslēgsies, kad mobilais Wi-Fi būs gaidīšanas režīmā 10 sekundes. Lai aktivizētu mobilo Wi-Fi, nospiediet barošanas pogu.

LED	Statuss	Apraksts
 Internets	Ciets	Mobilais Wi-Fi ir savienots ar internetu.
	Izslēgts	Mobilais Wi-Fi nav savienots ar internetu.
 Wi-Fi	Ciets	Ir pieejams Wi-Fi tīkls.
	Izslēgts	Wi-Fi tīkls ir atspējots.
 Akumulators	Vienmērīgi zaļš	Atlikusī jauda ir virs 30%.
	Mirgo zaļš	Notiek mobilā Wi-Fi uzlāde.
	Vienkrāsains oranžs	Enerģijas taupīšanas režīms: - Atlikusī jauda ir 20-30%. - Atlikusī jauda pārsniedz 30%, un to var iespējot manuāli.
	Vienmērīgi sarkans	Atlikusī jauda ir zem 20%. Jums ir jāuzlādē mobilais Wi-Fi.

Pogas/Slots/Ports

Mobilā Wi-Fi izskats atšķiras atkarībā no modeļiem. Faktiskais produkts dominē.

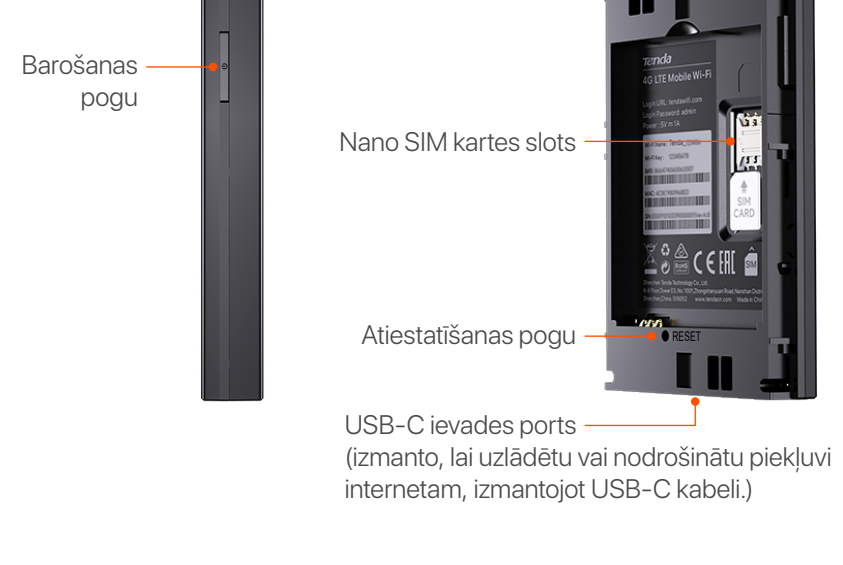

Izveidojiet savienojumu ar internetu

1 Atveriet aizmugurējo vāciņu.

2 Iebīdīet nano SIM karti (4FF) slotā.

3 Ievietojiet komplektā iekļauto akumulatoru.

4 Aizveriet aizmugurējo vāku.

5 Nospiediet pogu, līdz visi LED indikatori vienu reizi nomirgo.

6 Izveidojiet savienojumu ar Internetu, izmantojot mobilo Wi-Fi:

- Ierīces ar iespējotu WiFi: savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi tīklu, izmantojot Wi-Fi nosaukumu un Wi-Fi taustiņu.
- Vadu ierīces: savienojiet datoru ar mobilo Wi-Fi, izmantojot USB-C kabeli.

Ierīces ar iespējotu WiFi

Or

Vadu ierīces

Wi-Fi nosaukums: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi atslēga: XXXXXXXX


Varat pieteikties tīmekļa lietotāja saskarnē, apmeklējot vietni **tendawifi.com**, lai tālāk konfigurētu mobilo Wi-Fi.

**Padomi**

Ja 10 minūšu laikā neviens klients neveidos savienojumu ar mobilo Wi-Fi, mobilais Wi-Fi atspējos Wi-Fi. Lai to iespējotu, nospiediet barošanas pogu.

Uzlādējiet savu mobilo Wi-Fi

- **1. metode:** pievienojiet strāvas līdzi strāvas adapterim. (leteicams)
- **2. metode:** pievienojiet datoru, izmantojot USB-C kabeli.

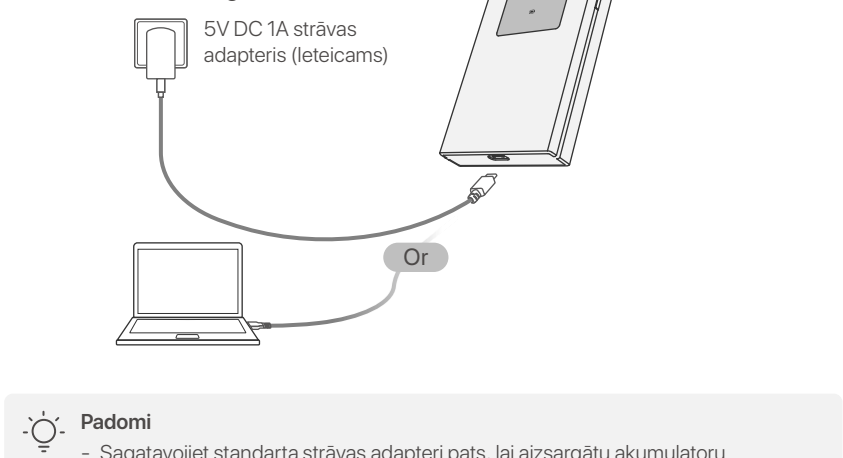

**Padomi**

- Sagatavojiet standarta strāvas adapteri pats, lai aizsargātu akumulatoru.
- Kad mobilais Wi-Fi ir pilnībā uzlādēts, akumulatora LED indikators deg nepārtraukti zaļā krāsā.

Saņemiet atbalstu un pakalpojumus



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Lai iegūtu tehniskās specifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas un vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet produkta lapu vai servisa lapu vietnē **www.tendacn.com**. Ir pieejamas vairākas valodas. Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes.

Pakuotės turinys

- 1 × Mobilus Wi-Fi
 - 1 × USB-C laidas
- 1 × Įkraunama baterija
 - Greito montavimo vadovas

LED indikatoriai

Mobiliojo „Wi-Fi“ išvaizda skiriasi atsižvelgiant į modelius. Dominuoja tikrasis produktas.

Patarimai
 LED indikatoriai automatiškai išsijungs, kai mobilusis „Wi-Fi“ veiks budėjimo režimu 10 sekundžių. Norėdami suaktyvinti mobilųjį „Wi-Fi“, paspauskite maitinimo mygtuką.

LED	Būsena	Apibūdinimas
Internetas	Tvirtas	Mobilusis „Wi-Fi“ yra prijungtas prie interneto.
	Išjungta	Mobilusis „Wi-Fi“ neprijungtas prie interneto.
Wi-Fi	Tvirtas	Galimas „Wi-Fi“ tinklas.
	Išjungta	Wi-Fi tinklas išjungtas.
Baterija	Tvirtai žalia	Likusi galia viršija 30%.
	Mirksi žaliai	Įkraunamas mobilusis „Wi-Fi“.
	Tvirtas oranžinis	Energijos taupymo režimas: - Likusi galia yra 20–30%. - Likusi galia viršija 30%, ir jūs galite ją įjungti rankiniu būdu.
	Tvirtai raudona	Likusi galia yra mažesnė nei 20%. Turite įkrauti mobilųjį „Wi-Fi“.

Mygtukai / Lizdas / Prievadas

Mobiliojo „Wi-Fi“ išvaizda skiriasi priklausomai nuo modelių. Dominuoja tikrasis produktas.

Įjungimo mygtukas

Nano SIM kortelės lizdas

Perkrovimo mygtukas

USB-C įvesties prievadas (naudojamas įkrauti arba užtikrinti prieigą prie interneto per USB-C kabelį).

Prisijunkite prie Interneto

1 Atidarykite galinį dangtelį.

2 Įstumkite nano SIM kortelę (4FF) į lizdą.

3 Įdėkite pateiktą bateriją.

4 Uždarykite galinį dangtelį.

5 Spauskite mygtuką, kol visi LED indikatoriai sumirksės vieną kartą.

6 Prisijunkite prie interneto per mobilųjį „Wi-Fi“:

- Įrenginiai, kuriuose veikia „Wi-Fi“: prijunkite savo išmanųjį telefoną prie „Wi-Fi“ tinklo naudodami „Wi-Fi“ pavadinimą ir „Wi-Fi“ raktą.
- Laidiniai įrenginiai: prijunkite kompiuterį prie mobiliojo „Wi-Fi“ naudodami USB-C laidą.

Įrenginiai, kuriuose veikia „Wi-Fi“

Arba

Laidiniai įrenginiai

„Wi-Fi“ pavadinimas: Tenda_XXXXXX
„Wi-Fi“ raktas: XXXXXXXX

Galite prisijungti prie žiniatinklio vartotojo sąsajos apsilankę **tendawifi.com** ir toliau konfigūruoti mobilųjį „Wi-Fi“.

Patarimai
 Jei per 10 minučių joks klientas neprisijungs prie mobiliojo „Wi-Fi“, mobilusis „Wi-Fi“ išjungs „Wi-Fi“. Norėdami jį įjungti, paspauskite maitinimo mygtuką.

Įkraukite savo mobilųjį „Wi-Fi“

- **1 būdas:** prijunkite maitinimo lizdą prie maitinimo adapterio. (Rekomenduojamas)
- **2 būdas:** USB-C laidu prijunkite kompiuterį.

Elektros lizdas

5V DC 1A maitinimo adapteris (Rekomenduojamas)

Arba

Patarimai
 - Kad apsaugotumėte akumuliatorių, standartinį maitinimo adapterį paruoškite patys.
 - Kai mobilusis „Wi-Fi“ yra visiškai įkrautas, akumuliatoriaus LED indikatorius šviečia žaliai.

Gaukite palaikymo ir paslaugų

<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Jei reikia techninių specifikacijų, vartotojo vadovų ir daugiau informacijos, apsilankykite gaminio puslapyje arba paslaugų puslapyje **www.tendacn.com**. Galimos kelios kalbos. Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje.

Verpakkingsinhoud

- 1 × Mobilele wifi
 - 1 × USB-C-kabel
- 1 × Oplaadbare batterij
 - Snelle installatiegids

LED-indicatoren

Het mobiele Wi-Fi-uiterlijk varieert per model. Het daadwerkelijke product prevaleert.

**Tips**

De LED-indicatoren gaan automatisch uit nadat de mobiele Wi-Fi 10 seconden stand-by blijft. Om de mobiele Wi-Fi te activeren, drukt u op de aan/uit-knop.

LED	Toestand	Beschrijving
 Internet	Stevig aan	De mobiele Wi-Fi is verbonden met internet.
	Uit	De mobiele Wi-Fi is niet verbonden met internet.
 Wi-Fi	Stevig aan	Het Wi-Fi-netwerk is beschikbaar.
	Uit	Het Wi-Fi-netwerk is uitgeschakeld.
 Accu	Stevig groen	Het resterende vermogen ligt boven de 30%.
	Knipperend groen	De mobiele Wi-Fi wordt opgeladen.
	Stevig oranje	Energiebesparende modus: - Het resterende vermogen is 20%-30%. - Het resterende vermogen ligt boven de 30% en u kunt dit handmatig inschakelen.
	Effen rood	Het resterende vermogen is minder dan 20%. U moet de mobiele Wi-Fi opladen.

Knoppen/Sleuf/Poort

Het mobiele Wi-Fi-uiterlijk varieert per model. Het daadwerkelijke product prevaleert.




Verbinden met het Internet


1 Open de achterklep.




2 Schuif de Nano SIM-kaart (4FF) in de sleuf.

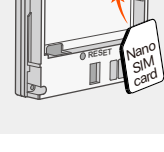


3 Installeer de meegeleverde batterij.

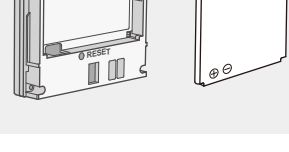

4 Sluit de achterklep.

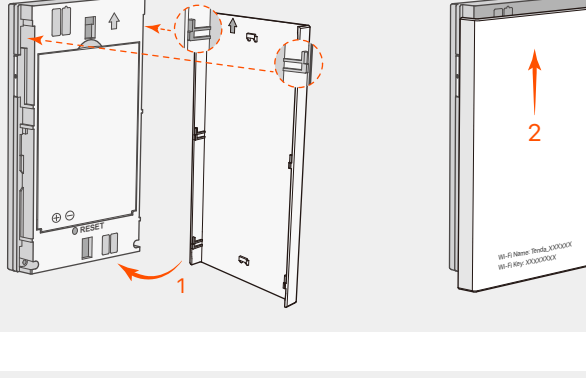


5 Druk op de knop totdat alle LED-indicatoren één keer knipperen.

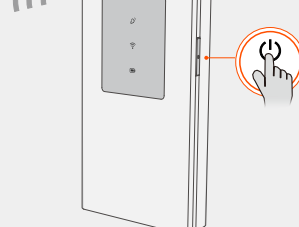

6 Maak verbinding met internet via mobiele Wi-Fi:

- Apparaten met WiFi: Verbind uw smartphone met het Wi-Fi-netwerk met de Wi-Fi-naam en Wi-Fi-sleutel.
- Bekabelde apparaten: Verbind een computer met de mobiele Wi-Fi met behulp van de USB-C-kabel.

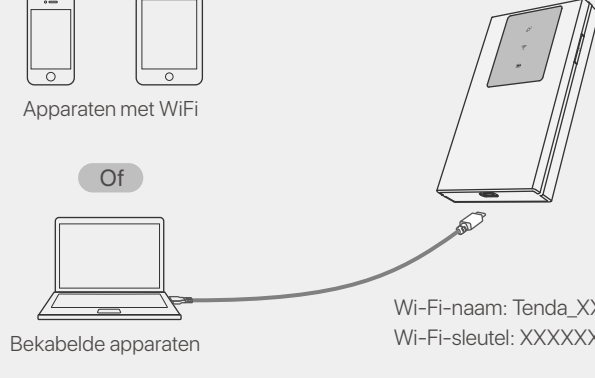


U kunt inloggen op de webinterface door naar **tendawifi.com** te gaan om de mobiele Wi-Fi verder te configureren.

**Tips**

Als er binnen 10 minuten geen client verbinding maakt met de mobiele Wi-Fi, schakelt de mobiele Wi-Fi de Wi-Fi uit. Om dit in te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop.

Laad uw mobiele Wi-Fi op

- **Methode 1:** Sluit een stopcontact aan met de voedingsadapter. (Aanbevolen)
- **Methode 2:** Sluit een computer aan met de USB-C-kabel.

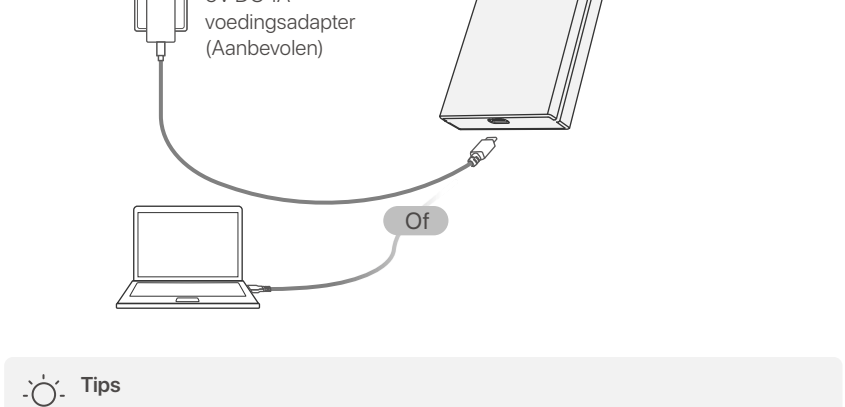

**Tips**

- Bereid de standaard voedingsadapter zelf voor om de batterij te beschermen.
- Wanneer de mobiele Wi-Fi volledig is opgeladen, brandt de LED-indicator voor de batterij continu groen.

Krijg ondersteuning en services



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Ga voor technische specificaties, gebruikershandleidingen en meer informatie naar de productpagina of servicepagina op **www.tendacn.com**. Er zijn meerdere talen beschikbaar. U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien.

Vsebina paketa

- 1 × Mobilni Wi-Fi
 - 1 × USB-C kabel
- 1 × Polnilna baterija
 - Navodila za hitro namestitev

LED indikatorji

Videz mobilnega omrežja Wi-Fi se razlikuje glede na model. Dejanski izdelek prevlada.

**Nasveti**

LED indikatorji se samodejno izklopijo, ko mobilni Wi-Fi ostane v stanju pripravljenosti 10 sekund. Če želite aktivirati mobilni Wi-Fi, pritisnite gumb za vklop.

LED	Stanje	Opis
 Internet	Trdno na	Mobilni Wi-Fi je povezan z internetom.
	Izključeno	Mobilni Wi-Fi ni povezan z internetom.
 Wi-Fi	Trdno na	Omrežje Wi-Fi je na voljo.
	Izključeno	Omrežje Wi-Fi je onemogočeno.
 Baterija	Svetlo zeleno	Preostala moč je nad 30 %.
	Utripa zeleno	Mobilni Wi-Fi se polni.
	Trdna oranžna	Način varčevanja z energijo: - Preostala moč je 20%-30%. - Preostala moč je nad 30 % in jo lahko omogočite ročno.
	Trdno rdeče	Preostala moč je pod 20 %. Napolniti morate mobilni Wi-Fi.

Gumbi/Reža/Vrata

Videz mobilnega omrežja Wi-Fi se razlikuje glede na model. Dejanski izdelek prevlada.



Gumb za prižig



Reža za kartico Nano SIM

Gumb za ponastavitev

Vhodna vrata USB-C
(Uporabljajo se za polnjenje ali zagotavljanje dostopa do interneta prek kabla USB-C.)

Povežite se z Internetom


1 Odprite zadnji pokrov.




2 Potisnite kartico Nano SIM (4FF) v režo.




3 Namestite priloženo baterijo.

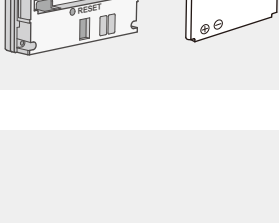

4 Zaprite zadnji pokrov.

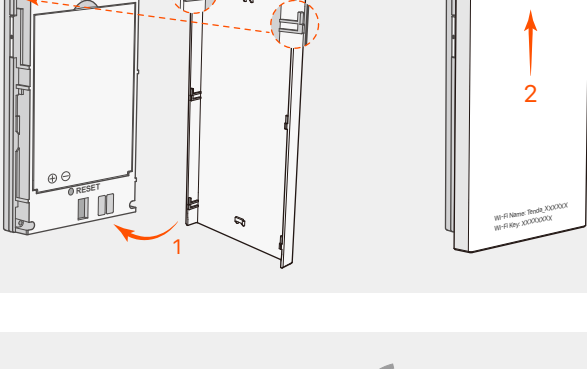

5 Pritisnite gumb, dokler vsi LED indikatorji ne utripnejo enkrat.

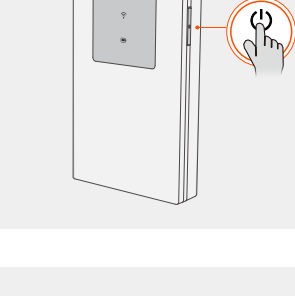


6 Povežite se z internetom prek mobilnega omrežja Wi-Fi:

- Naprave, ki podpirajo WiFi: povežite svoj pametni telefon z omrežjem Wi-Fi z imenom Wi-Fi in ključem Wi-Fi.
- Žične naprave: povežite računalnik z mobilnim omrežjem Wi-Fi s kablom USB-C.




Naprave, ki podpirajo WiFi

Or



Žične naprave

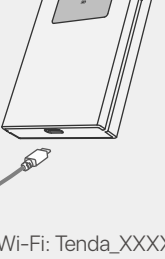

Ime Wi-Fi: Tenda_XXXXXX
Ključ Wi-Fi: XXXXXXXX

V spletni uporabniški vmesnik se lahko prijavite tako, da obiščete **tendawifi.com**, da dodatno konfigurirate mobilni Wi-Fi.

**Nasveti**

Če se noben odjemalec ne poveže z mobilnim omrežjem Wi-Fi v 10 minutah, bo mobilni Wi-Fi onemogočil Wi-Fi. Če ga želite omogočiti, pritisnite gumb za vklop.

Napolnite svoj mobilni Wi-Fi

- **1. način:** priključite napajalno vtičnico z napajalnikom. (priporočeno)
- **2. način:** povežite računalnik s kablom USB-C.

Vtičnica



5V DC 1A napajalnik (priporočeno)

Or



**Nasveti**

- Sami pripravite standardni napajalnik, da zaščitite baterijo.
- Ko je mobilni Wi-Fi popolnoma napolnjen, LED indikator baterije sveti zeleno.

Pridobite podporo in storitve



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Za tehnične specifikacije, navodila za uporabo in več informacij obiščite stran izdelka ali storitev na **www.tendacn.com**. Na voljo je več jezikov.

Ime izdelka in model lahko vidite na etiketi izdelka.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 × Κινητό Wi-Fi
- 1 × Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- 1 × Καλώδιο USB-C
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Ενδείξεις LED

Η εμφάνιση Wi-Fi για κινητά διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα. Το πραγματικό προϊόν υπερिशύχει.



Συμβουλές

Οι ενδείξεις LED θα σβήσουν αυτόματα αφού το κινητό Wi-Fi παραμείνει σε αναμονή για 10 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε το κινητό Wi-Fi, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

LED	Κατάσταση	Περιγραφή
Διαδίκτυο	Στερεά επάνω	Το κινητό Wi-Fi είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
	Μακριά από	Το κινητό Wi-Fi δεν είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.
Wi-Fi	Στερεά επάνω	Το δίκτυο Wi-Fi είναι διαθέσιμο.
	Μακριά από	Το δίκτυο Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.
Μπαταρία	Συμπαγές πράσινο	Η υπολειπόμενη ισχύς είναι πάνω από 30%.
	Αναβοσβήνει πράσινο	Το κινητό Wi-Fi φορτίζεται.
	Συμπαγές πορτοκαλί	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: - Η υπολειπόμενη ισχύς είναι 20%-30%. - Η υπολειπόμενη ισχύς είναι πάνω από 30%, και μπορείτε να την ενεργοποιήσετε χειροκίνητα.
	Συμπαγές κόκκινο	Η υπολειπόμενη ισχύς είναι κάτω από 20%. Πρέπει να φορτίσετε το κινητό Wi-Fi.


Κουμπιά/Υποδοχή/Θύρα

Η εμφάνιση Wi-Fi για κινητά διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα. Το πραγματικό προϊόν υπερिशύχει.




Συνδέσου στο διαδίκτυο


- 1 Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.

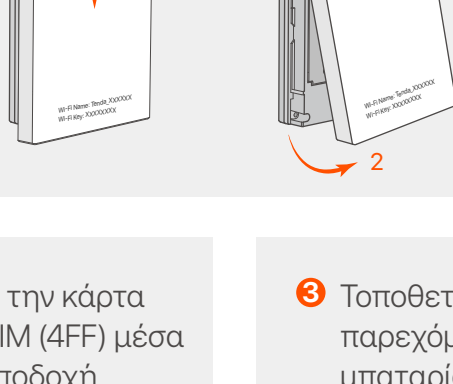


- 2 Σύρετε την κάρτα Nano SIM (4FF) μέσα στην υποδοχή.

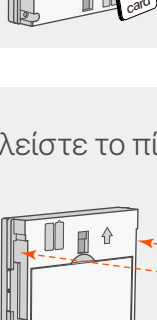


- 3 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία.

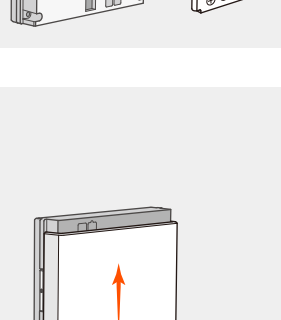

- 4 Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

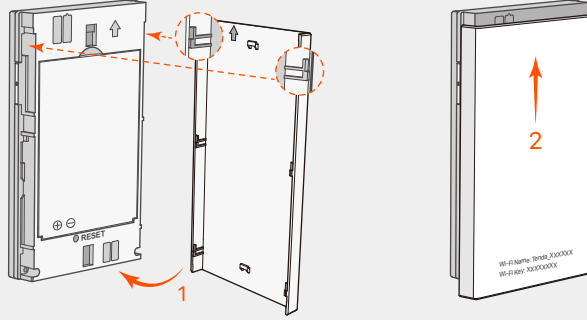

- 5 Πατήστε το κουμπί μέχρι να αναβοσβήσουν όλες οι ενδείξεις LED μία φορά.

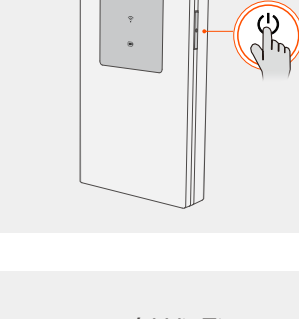

- 6 Σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω κινητού Wi-Fi:

- Συσκευές με δυνατότητα WiFi: Συνδέστε το smartphone σας στο δίκτυο Wi-Fi με το όνομα Wi-Fi και το κλειδί Wi-Fi.
- Ενσύρματες συσκευές: Συνδέστε έναν υπολογιστή στο κινητό Wi-Fi χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C.



Μπορείτε να συνδεθείτε στη διεπαφή ιστού μεταβαίνοντας στο **tendawifi.com** για να διαμορφώσετε περαιτέρω το Wi-Fi για κινητά.



Συμβουλές

Εάν κανένας πελάτης δεν συνδεθεί στο κινητό Wi-Fi μέσα σε 10 λεπτά, το κινητό Wi-Fi θα απενεργοποιήσει το Wi-Fi. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Φορτίστε το Wi-Fi του κινητού σας

- **Μέθοδος 1:** Συνδέστε μια πρίζα με το τροφοδοτικό. (Συνιστάται)
- **Μέθοδος 2:** Συνδέστε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB-C.



Συμβουλές

- Προετοιμάστε μόνοι σας τον τυπικό μετασχηματιστή ρεύματος για να προστατεύσετε την μπαταρία.
- Όταν το κινητό Wi-Fi φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη LED μπαταρίας θα είναι σταθερά πράσινη.

Λάβετε υποστήριξη και υπηρεσίες



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Για τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης και περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος ή τη σελίδα υπηρεσίας στη διεύθυνση **www.tendacn.com**. Διατίθενται πολλές γλώσσες. Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος.

Csomag tartalma

- 1 × Mobil Wi-Fi
- 1 × Újratölthető akkumulátor
- 1 × USB-C kábel
- Gyors telepítési útmutató

LED kijelzők

A mobil Wi-Fi megjelenése modellenként változik. A tényleges termék az irányadó.




Tippek

A LED-jelzők automatikusan kikapcsolnak, ha a mobil Wi-Fi 10 másodpercig készenléti állapotban marad. A mobil Wi-Fi aktiválásához nyomja meg a bekapcsológombot.

LED	Állapot	Leírás
 Internet	Folyamatos	A mobil Wi-Fi csatlakozik az internethez.
	Ki	A mobil Wi-Fi nem csatlakozik az internethez.
 Wi-Fi	Folyamatos	A Wi-Fi hálózat elérhető.
	Kikapcsolva	A Wi-Fi hálózat le van tiltva.
 Akkumulátor	Folyamatos zöld	A maradék energia 30% felett van.
	Zölden villog	A mobil Wi-Fi töltődik.
	Folyamatos narancs	Energiatakarékos üzemmód: - A maradék energia 20–30%. - A fennmaradó teljesítmény 30% felett van, és manuálisan engedélyezheti.
	Folyamatos vörös	A maradék energia 20% alatt van. Fel kell töltenie a mobil Wi-Fi-t.

Gombok/Slot/Port

A mobil Wi-Fi megjelenése modellenként változik. A tényleges termék az irányadó.

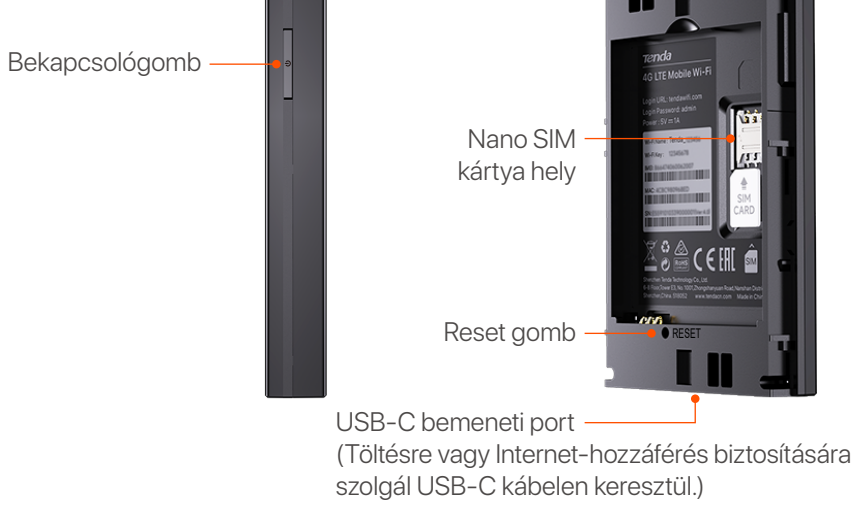

Csatlakozás az Internetre

- ❶ Nyissa ki a hátsó fedelet.




- ❷ Csúsztassa a nano SIM-kártyát (4FF) a nyílásba.




- ❸ Helyezze be a mellékelt akkumulátort.



- ❹ Csatolja be a hátsó fedelet.

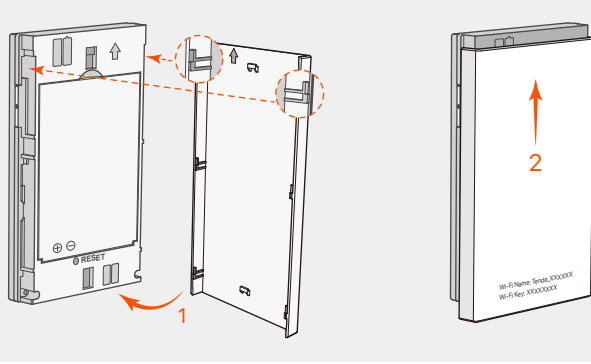


- ❺ Nyomja meg a gombot, amíg az összes LED-jelzőfény egyszer fel nem villan.

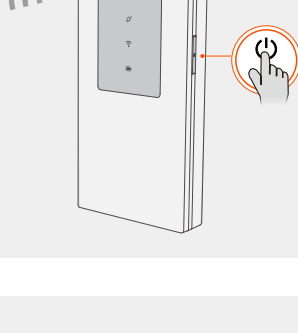

- ❻ Csatlakozzon az internethez mobil Wi-Fi-n keresztül:

- WiFi-kompatibilis eszközök: Csatlakoztassa okostelefonját a Wi-Fi hálózathoz a Wi-Fi név és a Wi-Fi kulcs segítségével.
- Vezetékes eszközök: Csatlakoztasson egy számítógépet a mobil Wi-Fi-hálózathoz az USB-C kábel segítségével.

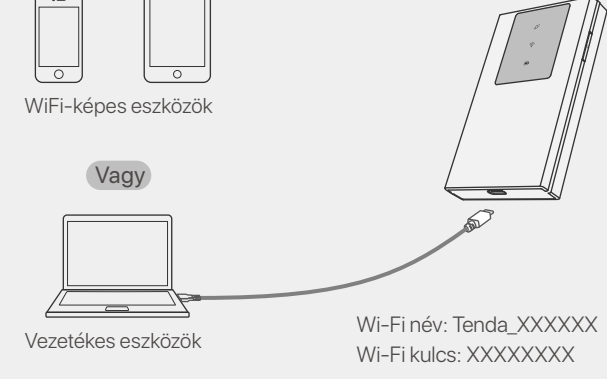

A mobil Wi-Fi további konfigurálásához a **tendawifi.com** webhely meglátogatásával jelentkezhet be a webes felhasználói felületre.




Tippek

Ha 10 percen belül egyetlen kliens sem csatlakozik a mobil Wi-Fi-hez, a mobil Wi-Fi letiltja a Wi-Fi-t. Az engedélyezéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.

Töltse fel mobil Wi-Fi-jét

- **1. módszer:** Csatlakoztasson egy konnektort a hálózati adapterhez. (Ajánlott)
- **2. módszer:** Csatlakoztasson egy számítógépet az USB-C kábellel.

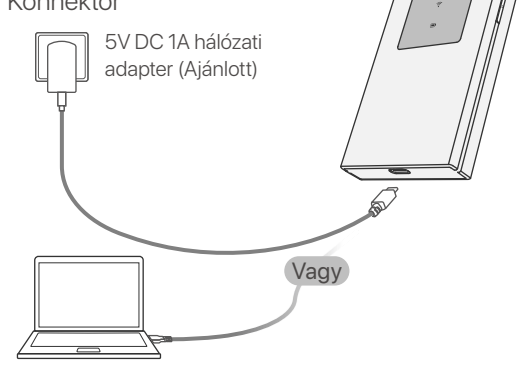

Tippek

- Az akkumulátor védelme érdekében saját maga készítse elő a szabványos hálózati adaptert.
- Amikor a mobil Wi-Fi teljesen feltöltődött, az akkumulátor LED jelzőfénye folyamatosan zölden világít.

Támogatás és szolgáltatások



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Műszaki adatokért, használati útmutatókért és további információkért látogasson el a termékoldalra vagy a szolgáltatás oldalára a **www.tendacn.com** oldalon. Több nyelv is elérhető. A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja.

Obsah balení

- 1 × Mobilní Wi-Fi
- 1 × Dobíjecí baterie
- 1 × USB-C kabel
- Průvodce rychlou instalací

LED indikátory

Vzhled mobilního Wi-Fi se u jednotlivých modelů liší. Skutečný produkt převažuje.

Tipy
 Indikátory LED se automaticky vypnou poté, co mobilní Wi-Fi zůstane v pohotovostním režimu po dobu 10 sekund. Chcete-li aktivovat mobilní Wi-Fi, stiskněte tlačítko Napájení.

VEDENÝ	Postavení	Popis
Internet	Svítlí trvale	Mobilní Wi-Fi je připojeno k internetu.
	Vypnuto	Mobilní Wi-Fi není připojeno k internetu.
Wi-Fi	Svítlí trvale	K dispozici je Wi-Fi síť.
	Vypnuto	Síť Wi-Fi je zakázána.
Baterie	Sytě zelená	Zbývajcí výkon je nad 30 %.
	Bliká zeleně	Mobilní Wi-Fi se nabíjí.
	Pevná oranžová	Úsporný režim: - Zbývajcí výkon je 20%-30%. - Zbývajcí energie je nad 30 % a můžete ji aktivovat ručně.
	Plně červená	Zbývajcí výkon je pod 20 %. Musíte nabít mobilní Wi-Fi.

Tlačítka/Slot/Port

Vzhled mobilního Wi-Fi se u jednotlivých modelů liší. Skutečný produkt převažuje.

Tlačítko napájení

Slot pro nano SIM kartu

Tlačítko reset

Vstupní port USB-C
(Slouží k nabíjení nebo poskytování přístupu k internetu pomocí kabelu USB-C.)

Připojit k internetu

1 Otevřete zadní kryt.

2 Zasuňte kartu Nano SIM (4FF) do slotu.

3 Nainstalujte dodanou baterii.

4 Zavřete zadní kryt.

5 Stiskněte tlačítko, dokud všechny LED indikátory jednou nezablikají.

6 Připojte se k internetu přes mobilní Wi-Fi:

- Zařízení s podporou WiFi: Připojte svůj smartphone k síti Wi-Fi pomocí názvu Wi-Fi a klíče Wi-Fi.
- Kabelová zařízení: Připojte počítač k mobilní Wi-Fi pomocí kabelu USB-C.

Název Wi-Fi: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi klíč: XXXXXXXXXX

Můžete se přihlásit do webového uživatelského rozhraní na adrese **tendawifi.com** a dále nakonfigurovat mobilní Wi-Fi.

Tipy
 Pokud se žádný klient nepřipojí k mobilní Wi-Fi do 10 minut, mobilní Wi-Fi deaktivuje Wi-Fi. Chcete-li jej povolit, stiskněte tlačítko Napájení.

Nabijte své mobilní Wi-Fi

- **Metoda 1:** Připojte napájecí zásuvku k napájecímu adaptéru. (doporučeno)
- **Metoda 2:** Připojte počítač pomocí kabelu USB-C.

Zásuvka

5V DC 1A napájecí adaptér (doporučeno)

Nebo

Tipy
 - Připravte si standardní napájecí adaptér sami, abyste ochránili baterii.
 - Když je mobilní Wi-Fi plně nabitá, indikátor Baterie bude svítit zeleně.

Získejte podporu a služby



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Technické specifikace, uživatelské příručky a další informace naleznete na produktové nebo servisní stránce **www.tendacn.com**. K dispozici je více jazyků. Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu.

Conteúdo do pacote



- 1 × Wi-Fi móvel
 - 1 × Cabo USB-C
- 1 × Bateria recarregável
 - Guia de Instalação Rápido

Indicadores LED

A aparência do Wi-Fi móvel varia de acordo com os modelos. O produto real prevalece.

**Pontas**

Os indicadores LED desligarão automaticamente depois que o Wi-Fi móvel permanecer em espera por 10 segundos. Para ativar o Wi-Fi móvel, pressione o botão Liga / Desliga.

LIDERADO	Status	Descrição
 Internet	Sólido	O Wi-Fi móvel está conectado à Internet.
	Desligado	O Wi-Fi móvel não está conectado à Internet.
 Wi-Fi	Sólido	A rede Wi-Fi está disponível.
	Desligado	A rede Wi-Fi está desativada.
 Bateria	Verde sólido	A potência restante está acima de 30%.
	Verde piscando	O Wi-Fi móvel está carregando.
	Laranja sólido	Modo de economia de energia: - A potência restante é de 20% a 30%. - A potência restante está acima de 30% e você pode habilitá-la manualmente.
	Vermelho sólido	A potência restante está abaixo de 20%. Você precisa carregar o Wi-Fi móvel.

Botões/Slot/Porta

A aparência do Wi-Fi móvel varia de acordo com os modelos. O produto real prevalece.




Conecte-se a Internet


1 Abra a tampa traseira.




2 Deslize o cartão Nano SIM (4FF) no slot.

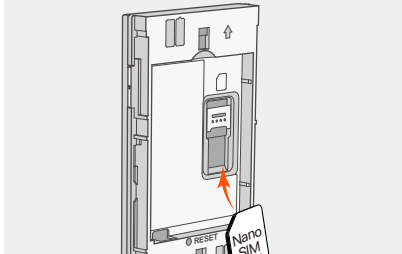

3 Instale a bateria fornecida.

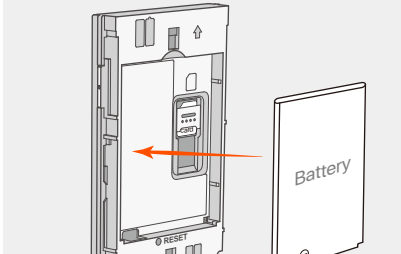

4 Feche a tampa traseira.

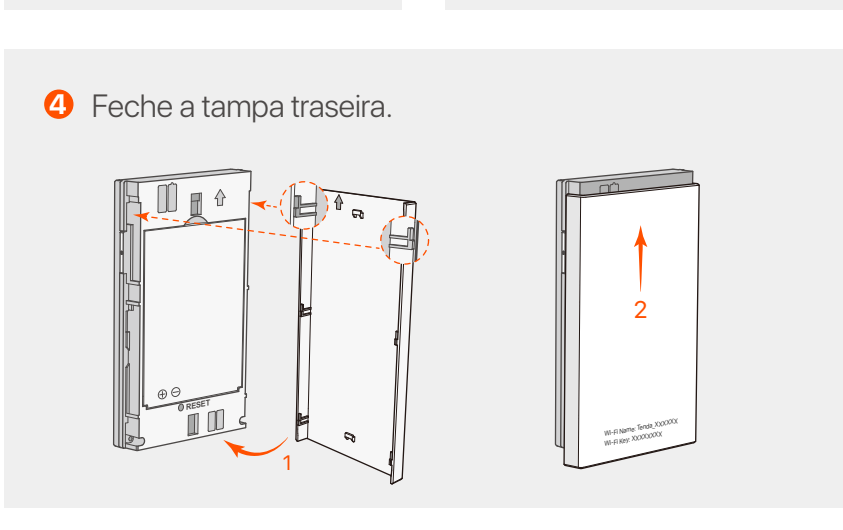

5 Pressione o botão até que todos os indicadores LED pisquem uma vez.



6 Conecte-se à Internet através de Wi-Fi móvel:

- Dispositivos habilitados para WiFi: Conecte seu smartphone à rede Wi-Fi com o nome do Wi-Fi e a chave do Wi-Fi.
- Dispositivos com fio: Conecte um computador ao Wi-Fi móvel usando o cabo USB-C.



Nome do Wi-Fi: Tenda_XXXXXX
Chave Wi-Fi: XXXXXXXX


Você pode fazer login na interface da web visitando **tendawifi.com** para configurar melhor o Wi-Fi móvel.

**Pontas**

Se nenhum cliente se conectar ao Wi-Fi móvel em 10 minutos, o Wi-Fi móvel desativará o Wi-Fi. Para habilitá-lo, pressione o botão Liga / Desliga.

Carregue seu Wi-Fi móvel

- **Método 1:** Conecte uma tomada elétrica ao adaptador de alimentação. (Recomendado)
- **Método 2:** Conecte um computador com o cabo USB-C.

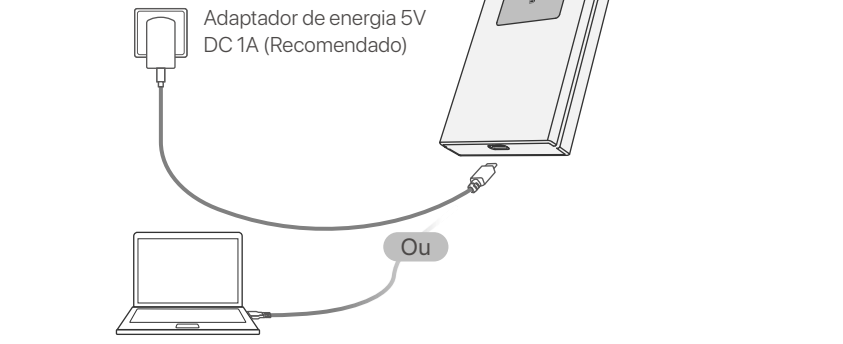

**Pontas**

- Prepare você mesmo o adaptador de alimentação padrão para proteger a bateria.
- Quando o Wi-Fi móvel estiver totalmente carregado, o indicador LED da bateria ficará verde sólido.

Obtenha suporte e serviços



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

Para especificações técnicas, guias do usuário e mais informações, visite a página do produto ou a página de serviços em **www.tendacn.com**. Vários idiomas estão disponíveis. Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto.

Съдържание на пакета

- 1 × Мобилен Wi-Fi
- 1 × Акумулаторна батерия
- 1 × USB-C кабел
- Ръководство за бързо инсталиране

LED индикатори

Външният вид на мобилния Wi-Fi варира в зависимост от модела. Действителният продукт има предимство.

 **Съвети**

LED индикаторите автоматично ще се изключат, след като мобилната Wi-Fi остане в режим на готовност за 10 секунди. За да активирате мобилната Wi-Fi, натиснете бутона за захранване.

LED	Статус	Описание
 интернет	Стабилен	Мобилният Wi-Fi е свързан към интернет.
	Изкл	Мобилният Wi-Fi не е свързан с интернет.
 Wi-Fi	Стабилен	Wi-Fi мрежата е налична.
	Изкл	Wi-Fi мрежата е деактивирана.
 Батерия	Постоянно зелено	Оставащата мощност е над 30%.
	Мига в зелено	Мобилният Wi-Fi се зарежда.
	Плътно оранжево	Енергоспестяващ режим: - Оставащата мощност е 20%-30%. - Оставащата мощност е над 30% и можете да го активирате ръчно.
	Постоянно червено	Оставащата мощност е под 20%. Трябва да заредите мобилния Wi-Fi.

Бутони/Слот/Порт

Външният вид на мобилния Wi-Fi варира в зависимост от модела. Действителният продукт има предимство.




Свържете се с интернет


1 Отворете задния капак.




2 Плъзнете Nano SIM картата (4FF) в слота.

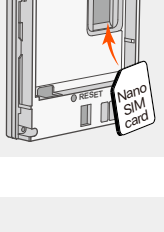


3 Поставете предоставената батерия.

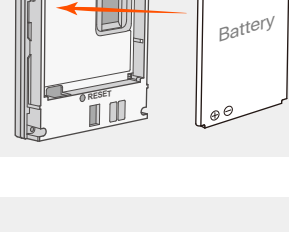

4 Затворете задния капак.

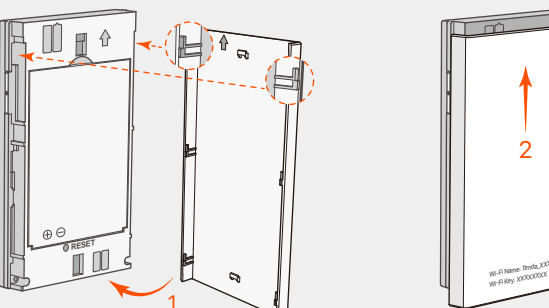

5 Натиснете бутона, докато всички LED индикатори мигнат веднъж.

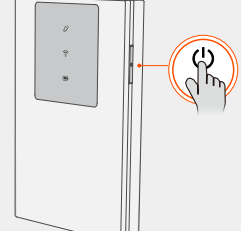

6 Свържете се с интернет чрез мобилен Wi-Fi:

- Устройства с активиран WiFi: Свържете вашия смартфон към Wi-Fi мрежата с Wi-Fi името и Wi-Fi ключа.
- Кабелни устройства: Свържете компютър към мобилната Wi-Fi с помощта на USB-C кабела.



Устройства с активиран WiFi

Или

Кабелни устройства

Wi-Fi име: Tenda_XXXXXX
Wi-Fi ключ: XXXXXXXX


Можете да влезете в уеб интерфейса, като посетите **tendawifi.com**, за да конфигурирате допълнително мобилната Wi-Fi.

 **Съвети**

Ако нито един клиент не се свърже с мобилната Wi-Fi в рамките на 10 минути, мобилната Wi-Fi ще деактивира Wi-Fi. За да го активирате, натиснете бутона за захранване.

Заредете мобилния си Wi-Fi

- **Метод 1:** Свържете захранващия контакт със захранващия адаптер. (препоръчително)
- **Метод 2:** Свържете компютър с USB-C кабела.

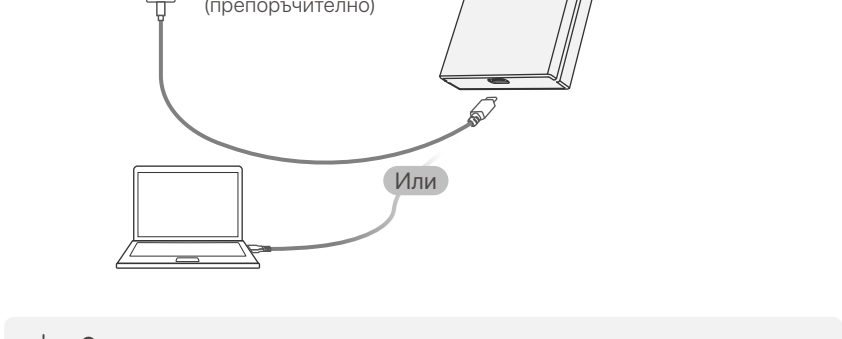

 **Съвети**

- Подгответе сами стандартния захранващ адаптер, за да защитите батерията.
- Когато мобилният Wi-Fi е напълно зареден, светодиодният индикатор за батерията ще свети непрекъснато в зелено.

Получете поддръжка и услуги



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

За технически спецификации, ръководства за потребителя и повече информация, моля, посетете продуктовата страница или страницата за услуги на **www.tendacn.com**. Налични са множество езици.

Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта.

محتويات العبوة

- 1 × بطارية قابلة للشحن
- دليل التثبيت السريع
- 1 × جهاز واي فاي محمول
- 1 × كابل USB-C

مؤشرات LED

يختلف مظهر جهاز Wi-Fi المحمول باختلاف الطرازات. المنتج الفعلي هو السائد.



نصائح

سيتم إيقاف تشغيل مؤشرات LED تلقائيًا بعد أن تظل شبكة Wi-Fi المحمولة في وضع الاستعداد لمدة 10 ثوانٍ. لتنشيط شبكة Wi-Fi المحمولة، اضغط على زر الطاقة.

LED	حالة	وصف
	ثابت	جهاز Wi-Fi المحمول متصلة بالإنترنت.
	مطفئ	جهاز Wi-Fi المحمول غير متصلة بالإنترنت.
	ثابت	شبكة الواي فاي متاحة.
	مطفئ	تم تعطيل شبكة Wi-Fi.
	أخضر ثابت	الطاقة المتبقية فوق 30%.
	وامض باللون الأخضر	يتم شحن جهاز Wi-Fi المحمول.
	برتقالي ثابت	وضع توفير الطاقة: - الطاقة المتبقية هي 20%-30%. - الطاقة المتبقية أعلى من 30%، ويمكنك تفعيلها يدويًا.
	أحمر ثابت	الطاقة المتبقية أقل من 20%. تحتاج إلى شحن شبكة Wi-Fi المحمولة.

أزرار/فتحة/منفذ

يختلف مظهر جهاز Wi-Fi المحمول باختلاف الطرازات. المنتج الفعلي هو السائد.




(يستخدم للشحن أو توفير الوصول إلى الإنترنت من خلال كابل USB-C).

اتصل بالإنترنت


1 افتح الغطاء الخلفي.




2 قم بإدخال بطاقة (4FF) Nano SIM في الفتحة.

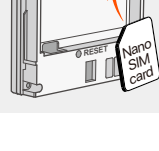


3 قم بتركيب البطارية المتوفرة.

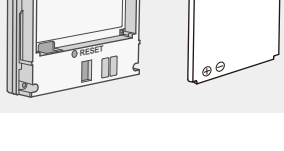

4 أغلق الغطاء الخلفي.

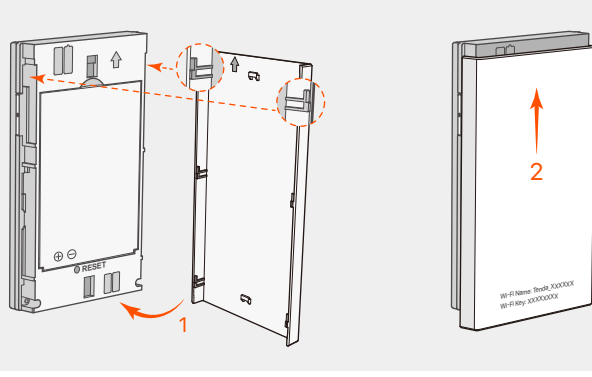


5 اضغط على الزر حتى تومض جميع مؤشرات LED مرة واحدة.

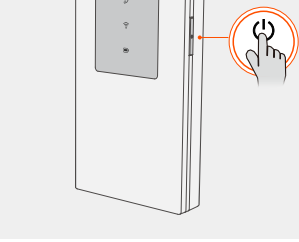

6 الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi المحمولة:

- الأجهزة التي تدعم Wi-Fi: قم بتوصيل هاتفك الذكي بجهاز Wi-Fi المحمول باستخدام اسم Wi-Fi ومفتاح Wi-Fi.

- الأجهزة السلكية: قم بتوصيل جهاز كمبيوتر بجهاز Wi-Fi المحمول باستخدام كابل USB-C.

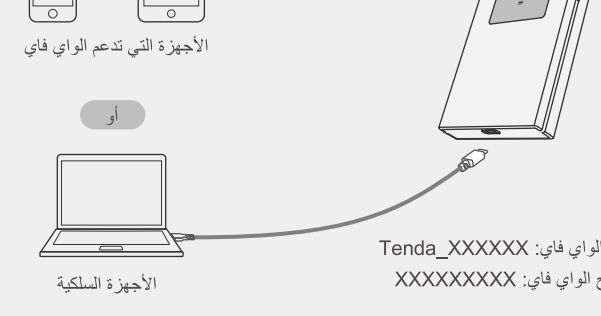

يمكنك تسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب من خلال زيارة **tendawifi.com**

لتكوين شبكة Wi-Fi المحمولة بشكل أكبر.



نصائح

إذا لم يتصل أي عميل بشبكة Wi-Fi المحمولة خلال 10 دقائق، فستقوم شبكة Wi-Fi المحمولة بتعطيل شبكة Wi-Fi. لتمكينه، اضغط على زر الطاقة.

اشحن شبكة Wi-Fi المحمولة الخاصة بك

- الطريقة الأولى: قم بتوصيل مقبس الطاقة بمحول الطاقة. (مُستحسن)
- الطريقة الثانية: قم بتوصيل جهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB-C.




نصائح

- قم بإعداد محول الطاقة القياسي بنفسك لحماية البطارية.

- عندما يتم شحن شبكة Wi-Fi المحمولة بالكامل، سيكون مؤشر LED الخاص بالبطارية باللون الأخضر الثابت.

الحصول على الدعم والخدمات

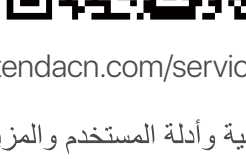

<https://www.tendacn.com/service/default.html>

للحصول على المواصفات الفنية وأدلة المستخدم والمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة المنتج أو صفحة الخدمة على **www.tendacn.com**.

تتوفر لغات متعددة.

يمكنك رؤية اسم المنتج وطرازه على ملصق المنتج.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn
support.de@tenda.cn (Deutsch)
support.fr@tenda.cn (Français)
support.es@tenda.cn (Español)
support.it@tenda.cn (Italiano)
support.uk@tenda.cn (United Kingdom)
support.us@tenda.cn (North America)

Copyright
© 2024 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

V1.0 Keep for future reference.