

2-arm RGB Moving Head Light



USER MANUAL

Contents

English-----	01-05
Deutsch-----	06-10
Français-----	11-15
Español-----	16-20
Italiano-----	21-25

Please read the instruction carefully before use

Thank you for using our moving head light,

Note: the important information contained in this manual shall be installed and operated according to the requirements of the manual,

At the same time, please keep this manual properly for future use.



1. Down 2. Up 3. OK
4. Menu 5. Display screen



6. Power supply 7. Input
8. Output

Unpacking instructions

When you receive the equipment, open the package and check whether the contents are complete and intact. If not, please inform the carrier immediately and keep the package if shown damage. Keep the packaging and all packaging materials for safe transportation of the equipment.

Packing list:

- 1 set of lamps
- 1 power cord
- 1 operating manual
- 1 arch bracket
- 2 screws (installed on the machine)

Safety instructions and operating instructions

When the power is plugged in and the switch is turned on, "RST" is displayed. Moving headlights are resetting. Please do not operate. When the power is plugged in and the switch is turned on, "RST" is displayed. The moving headlamp is resetting. Please do not operate.

- (1) It must be inserted into the grounding power socket, which is only for indoor use;
- (2) To avoid fire or electric shock hazards, do not expose this equipment to rain or moisture. Wet. During operation, ensure that there are no flammable objects near the equipment.
- (3) Install the equipment in a well ventilated place at least 50 cm away from any surface. Make sure that the ventilation slot is not blocked.
- (4) Please disconnect the equipment from the power supply before any operation or maintenance.
- (5) The ambient temperature should not exceed 40 °C, and the maximum ambient temperature should be 45 °C. Do not operate the equipment at higher temperatures.

- (6) In case of failure, stop the equipment immediately and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance may cause damage and failure. Contact technical support to agree. Only use the same spare parts as the original parts to ensure that the power cord is not blocked or Damage;
- (7) Don't expose your eyes to light. For sensitive people, strong light can Can be a sign of seizures;
- (8) Lamps and lanterns are only used for decoration, and are not suitable for ordinary household lighting;
- (9) Replace the fuse: Unplug the device from the power supply. Secure the fuse with a screwdriver Remove the silk seat from its original position. Take out the burnt fuse and replace it with Fuses with the same characteristics. Rotate the screws again and connect the device to On the power supply.
- (10) Warning: if the fuse is still burning after replacement, please stop Use; Please contact customer support for further instructions. Continue to use can cause serious damage;
- (11) Fix the device with the screw holes on the bracket. Ensure that the equipment is firmly fixed to prevent Stop vibration and movement during operation, and always check the support equipment Whether the structure is firm enough to bear at least 10 times the weight of the equipment Equipment;
- (12) The equipment must be fixed by professionals in places beyond people's reach, any No one can pass under or above the crosswalk;
- (13) Scrap of products: this sign indicates that this product should not be thrown into the European common market In the household garbage of the country. In order to protect the environment and / or human health,Waste should be recycled in a responsible manner to support the sustainable recycling of resourcesUtilization. If you need to recycle second-hand electrical appliances, please go to the electrical appliances collection center or contact you Contact the dealer who purchased the product. They will ensure the ecological recycling of products;



Please read this manual carefully before operating this product.

Note: hook type support is not included in the package

Startup steps of various modes:

1. Automatic mode

Press "MENU" to find "Shou", press "ENTER" and then press "Up" or "Down"

" Key to select "Au01", "Au02", "Au03", or "Au04", and press "ENTER".

2. Sound mode:

Press "MENU" to find "Shou" and press "ENTER".

Press "Up" or "Down" to select "Son1" or "Son2", and press "ENTER".

Press "MENU" to find "SEnS", press "ENTER" to start sound sensitivity adjustment, and press "UP" or "DOWN" key

Start the speed of sound sensitivity

(Higher values are faster, lower values are slower)

3. Console mode and master-slave mode:


DMX OUT to No. 1 lamp DMX IN; No. 1 lamp DMX OUT connected to No. 2 lamp
With DMX IN;

Press "MENU" to find "Addr", press "ENTER" to display "A001", and press

"Up" or "Down" selects the value of the console;

Master slave setting: The No. 1 lamp is set to be self-propelled or voice controlled
according to the startup mode

Function; 2, 3, 4 * * * Set to DMX512 mode: DMX address code is 001;

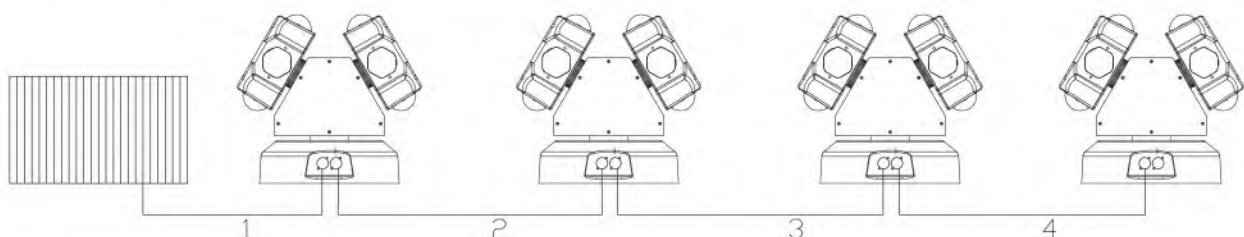

1. Operating Voltage: AC95V-245V/50Hz
2. Lamp bead parameters: 8 PCS four in one lamp beads, 1PCS red laser, 1PCS green laser
3. Control mode: International DMX512, 13 channels
4. Working mode: DMX512, master / slave, self-propelled, voice control
5. Dimming mode: 0~100% super smooth dimming
6. Stroboscopic: 20 times / second

13 channel	function	DMX value	describe
1	X motor	0-255	0-540 degree rotation
2	X motor speed	0-255	0~255 from fast to slow
3	Ymotor 1	0-127	0-90 Degree Rotation
		128-191	Forward Infinite Rotation from Slow to Fast
		192-255	Reverse Infinite Rotation from Fast to Slow
4	Ymotor 2	0-127	0-90 Degree Rotation
		128-191	Forward Infinite Rotation from Slow to Fast
		192-255	Reverse Infinite Rotation from Fast to Slow
5	Dimmer	0-255	Linear dimming from dark to light
6	STROB	0-9	None
		10-255	From slow to fast
7	Bee-eye red	0-255	red dimmer 0-100
8	Bee-eye green	0-255	green dimmer 0-100
9	Bee-eye blue	0-255	blue dimmer 0-100
10	Bee-eye white	0-255	white dimmer 0-100
11	Red laser	0-255	red dimmer 0-100
12	green laser	0-255	green dimmer 0-100
13	Macro function control	0-50	Channel 1 to Channel 12. It's active
		51-150	auto run
		150-250	voice
		251-255	Three seconds to reset

Menu

addr	A001-A512	DMX512 setting
Chnd	Fast	Fast mode
	slow	SLow mode
Shou (run mode)	d512	DMX512 mode
	aut1-aut4	auto run1-auto run4
	sou1-sou2	voice1-voice2
Sens	0-100	Voice-controlled zero-density setting
LED	oFF	Display constant brightness
	on	Display Hibernation
Disp	OFF	Display forward
	ON	Display reverse
rst	Yes/no	Manual reset

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Vielen Dank für die Verwendung unserer beweglichen Scheinwerfer,

Hinweis: Die wichtigen Informationen in diesem Handbuch sind zu installieren und gemäß den Anforderungen des Handbuchs betrieben werden,

Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Verwendung auf.



- | | | | | |
|---------------|------------------------|-------|-------------|------------|
| 1. Nach unten | 2. Nach oben | 3. OK | 6. Netzteil | 7. Eingang |
| 4. Menü | 5. Bildschirm anzeigen | | 8. Ausgang | |

Anweisungen zum Auspacken

Wenn Sie das Gerät erhalten, öffnen Sie das Paket und überprüfen Sie, ob der Inhalt vollständig und intakt. Falls nicht, informieren Sie bitte umgehend den Spediteur und bewahren Sie das Paket auf, wenn zeigenschaden. Bewahren Sie die Verpackung und alle Verpackungsmaterialien für den sicheren Transport von die Ausrüstung.

- 1 Satz Lampen
- 1 Netzkabel
- 1 Bedienungsanleitung
- 1-Bogenhalterung
- 2 Schrauben (auf der Maschine installiert)

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen

Wenn die Stromversorgung angeschlossen ist und der Schalter eingeschaltet ist, wird "RST" angezeigt. Umzug Scheinwerfer werden zurückgesetzt. Bitte operieren Sie nicht. Wenn der Strom eingesteckt ist und Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird "RST" angezeigt. SchaltungDie bewegliche Scheinwerfer wird zurückgesetzt. Bitte operieren Sie nicht.

- (1) Es muss in die Erdungsstromsteckdose gesteckt werden, die nur für den Innengebrauch bestimmt ist;
- (2) Um Feuer- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus Nass. Achten Sie während des Betriebs darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.
- (3) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort, der mindestens 50 von jeder Oberfläche entfernt ist Cm, stellen Sie sicher, dass der Lüftungsschlitze nicht blockiert ist.
- (4) Bitte trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung oder Wartung.
- (5) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C, und die maximale Umgebungstemperatur nicht überschreiten Die Temperatur sollte 45° C betragen. Betrieb der Geräte bei höheren Temperaturen.

- (6) Im Falle eines Ausfalls das Gerät sofort stoppen und nicht reparieren Ausrüstung selbst. Eine unsachgemäße Wartung kann Schäden und Ausfälle verursachen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um dies zu vereinbaren. Verwenden Sie nur die gleichen Ersatzteile wie das Original Teile, um sicherzustellen, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt wird;
- (7) Setze deine Augen nicht dem Licht aus. Für empfindliche Menschen kann starkes Licht ein Anzeichen von Anfällen;
- (8) Lampen und Laternen werden nur zur Dekoration verwendet und sind nicht geeignet für gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung;
- (9) Ersetzen Sie die Sicherung: Trennen Sie das Gerät vom Netzteil. Sichern Sie die Sicherung Entfernen Sie den Seidensitz aus seiner ursprünglichen Position. Nehmen Sie die Brennen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie durch Sicherungen mit den gleichen Eigenschaften. Drehen Sie die Schrauben erneut und schließen Sie das Gerät an das Netzteil an.
- (10) Warnung: Wenn die Sicherung nach dem Austausch noch brennt, stoppen Sie bitte Verwendung; Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Anweisungen. Weiter verwenden kann schwere Schäden verursachen;
- (11) Fixieren Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern auf der Halterung. Stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung ist fest befestigt, um Stop Vibration und Bewegung während des Betriebs zu verhindern, Überprüfen Sie immer, ob die Struktur fest genug ist, um mindestens das 10-fache Gewicht der Ausrüstung tragen;
- (12) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Orten außerhalb der Reichweite der Menschen befestigt werden, Niemand kann unter oder über dem Fußweg passieren;
- (13) Schrott von Produkten: Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt nicht geworfen werden darf In den Haushaltsmüll des Landes. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, sollten Abfälle verantwortungsbewusst recycelt, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen Nutzung. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, gehen Sie bitte zu Wenden Sie sich an den Händler, der das Produkt gekauft. Sie werden das ökologische Recycling von Produkten sicherstellen;



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

Hinweis: Hook Type Unterstützung ist nicht im Paket enthalten

Startschritte verschiedener Modi:

1. Automatischer Modus

Drücken Sie "MENU", um "Shou" zu finden, drücken Sie "ENTER" und drücken Sie dann "Up" oder "Down"

"Wählen Sie "Au01", "Au02", "Au03" oder "Au04" und drücken Sie "ENTER".

2. Soundmodus:

Drücken Sie "MENU", um "Shou" zu finden und drücken Sie "ENTER".

Drücken Sie "Nach oben" oder "Nach unten", um "Son1" oder "Son2" auszuwählen, und drücken Sie "ENTER".

Drücken Sie "MENU", um "SEnS" zu finden, drücken Sie "ENTER", um die Einstellung der Geräuschempfindlichkeit zu starten, und drücken Sie "UP" oder "DOWN" Taste

Starten Sie die Geschwindigkeit der Schallempfindlichkeit

(Höhere Werte sind schneller, niedrigere Werte sind langsamer)

3. Konsolenmodus und Master-Slave-Modus:


DMX OUT bis Nr. 1 Lampe DMX IN; Nr. 1 Lampe DMX OUT angeschlossen an Nr. 2 Lampe Mit DMX IN;

Drücken Sie "MENU", um "Addr" zu finden, drücken Sie "ENTER", um "A001" anzuzeigen, und drücken Sie

"Nach oben" oder "Nach unten" wählt den Wert der Konsole aus;

Master Slave Einstellung: Die Nr. 1 Lampe ist entsprechend dem Startmodus selbstfahrend oder sprachgesteuert eingestellt

Funktion; 2, 3, 4 *.Auf DMX512-Modus setzen: DMX-Adresscode ist 001;

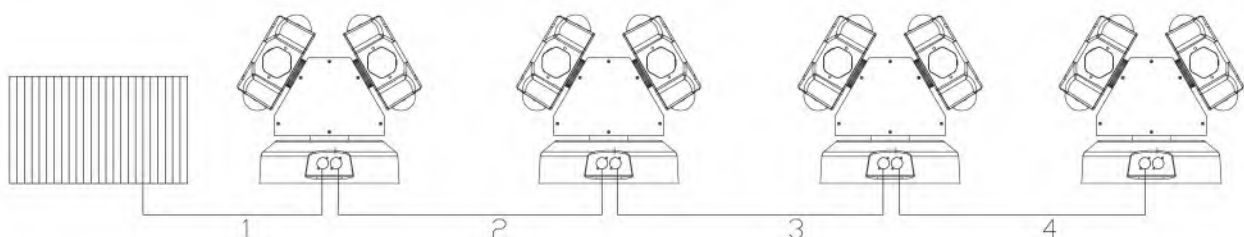

1. Arbeitsspannung: AC95V-245V/50Hz
2. Lampenperlenparameter: 8 vier in einer Lampenperlen, 1 roter Laser, 1 grüner Laser
3. Steuermodus: internationale DMX512, 13 Kanäle
4. Arbeitsweise: DMX512, Master/Slave, selbstfahrend, sprachgesteuert
5. Dimming Methode: 0~100% ultra glattes Dimmen
6. Strobe: 20-mal/Sekunde

13-Kanäle	Funktion	DMX-Wert	Beschreibung
1	X-Achsenmotor	0-255	0~255 0-540 Grad Rotation
2	X Motordrehzahl	0-255	0~255 von schnell nach langsam
3	Y-Achse 1	0-127	0-127 0 bis 90 Grad Rotation
		128-191	128-191 Unendliche Rotation vorwärts, von langsam bis schnell
		192-255	192-255 Reverse unendliche Rotation, von schnell zu langsam
4	Y-Achse 2	0-127	0-127 0 bis 90 Grad Rotation
		128-191	128-191 Unendliche Rotation vorwärts, von langsam bis schnell
		192-255	192-255 Reverse unendliche Rotation, von schnell zu langsam
5	Gesamtes Dimmen	0-255	Lineares Dimmen von dunkel nach hell
6	Strobe	0-9	Keine Funktion
		10-255	Langsam bis schnell
7	rot	0-255	Rot dimmt von dunkel zu hell
8	grün	0-255	Grün dimmt von dunkel nach hell
9	blau	0-255	Blau dimmt von dunkel nach hell
10	weiß	0-255	Weiß dimmt von dunkel zu hell
11	Roter Laser 1	0-255	Laser dimmen von dunkel nach hell
12	Grüner Laser 2	0-255	Laser dimmen von dunkel nach hell
13	Makrofunktionssteuerung	0-50	Kanäle 1 bis 12 sind gültig
		51-150	Zufälliger Spaziergang
		150-250	Sprachgesteuertes, selbstfahrendes Gehen
		251-255	3-Sekunden Reset

Menü

addr	A001-A512	512 Adresse festlegen
Chnd	Fast	Schnellmodus
	slow	langsamer Modus
Shou (Betriebsmodus)	d512	DMX512-Modus
	aut1	Selbstfahrender Modus 1
	sou1	Sprachsteuerungsmodus 1
Sens	0-100	Sprachgesteuerte Nulldichteeinstellung
LED	oFF	Anzeige ist immer eingeschaltet
	on	Ruhezustand anzeigen
Disp	OFF	Vorwärts anzeigen
	ON	Rückwärts anzeigen
rst	Yes/no	Manuelles Zurücksetzen

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

Merci d'utiliser nos phares mobiles,

Note: les informations importantes contenues dans ce manuel doivent être installées et Selon les exigences du manuel,

Veuillez également conserver ce manuel pour une utilisation future.



1. Vers le bas 2. Vers le haut
4. Menu 5. Écran d'affichage



6. Alimentation 7. Entrée
8. Sortie

Instructions de déballage

Lorsque vous recevez l'appareil, déballez - le et vérifiez que le contenu est correct. Intact. Dans la négative, veuillez en informer immédiatement le transporteur et, le cas échéant, conserver le colis. Affiche l'image. Conserver correctement l'emballage et tous les matériaux d'emballage pour assurer un transport sûr des marchandises Équipement.

- 1 luminaire
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 support d'arc
- 2 vis (montées sur la machine)

Consignes de sécurité et instructions de fonctionnement


Rst est affiché lorsque l'alimentation est allumée et que l'interrupteur est allumé. En mouvement Les phares se réinitialisent. Ne faites rien. Après mise en marche

"Rst" est affiché lorsque l'interrupteur est allumé. Le projecteur de déplacement de poste se remet à zéro. Ne faites rien.

La prise de courant de mise à la terre doit être branchée et ne doit être utilisée qu'à l'intérieur; Pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'équipement à la pluie ou à l'humidité. Humide Pendant le fonctionnement, assurez - vous qu'il n'y a pas de matières inflammables près de l'équipement. Installer l'équipement dans un endroit bien aéré à au moins 50 mètres de toute surface Cm, assurez - vous que la fente de ventilation n'est pas bloquée. Avant toute opération, débranchez l'alimentation électrique de l'équipement. Entretien La température ambiante ne doit pas dépasser 40 °C et la température ambiante maximale ne doit pas dépasser 40 °C.

La température doit être de 45 °C. Faire fonctionner l'équipement à des températures plus élevées.

En cas de défaillance, arrêter immédiatement l'équipement et ne pas l'entretenir.
L'équipement est fourni par vous - même. Un entretien inadéquat peut causer des dommages et des défaillances. Contactez le support technique pour parvenir à un accord. N'utilisez que les mêmes pièces de rechange que l'original
Pièces pour s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas bloqué ou endommagé;
Ne pas exposer les yeux à la lumière. Pour les personnes sensibles, la lumière forte peut être Symptômes épileptiques;
Les luminaires ne sont utilisés qu'à des fins décoratives et ne s'appliquent pas Éclairage domestique ordinaire;
Remplacer le fusible: retirer l'équipement de l'alimentation électrique. Sécuriser le fusible Retirer le siège en soie de sa position d'origine à l'aide d'un tournevis. Enlevez - le. Le fusible est brûlé et remplacé par un fusible ayant les mêmes caractéristiques. Tourner à nouveau la vis pour connecter l'unit é à l'alimentation électrique. Avertissement: si le fusible brûle encore après le remplacement, arrêter Utilisation Contactez le support client pour plus d'instructions. Continuer à utiliser can Risque de dommages graves;
Fixer l'équipement avec des trous de vis sur le support. Assurer l'équipement Solidement fixé pour empêcher les vibrations et les mouvements pendant le fonctionnement, Vérifiez toujours la structure de l'équipement de soutien pour vous assurer que Supporter au moins 10 fois le poids de l'équipement;
(12) l'équipement doit être fixé par un professionnel à un endroit inaccessible, Il est interdit de passer sous ou au - dessus d'un passage pour piétons;
Mise au rebut du produit: Ce symbole indique que le produit ne doit pas être rejeté. Déchets domestiques dans les pays entrant sur le marché commun européen.
Afin de protéger l'environnement et / ou la santé humaine,
Recyclage responsable à l'appui du recyclage durable des ressources
Utilisation Si vous avez besoin de recycler des appareils électriques usagés, veuillez visiter Centre de collecte d'appareils électriques ou contactez votre revendeur Produits achetés. Ils assureront le recyclage écologique des produits;

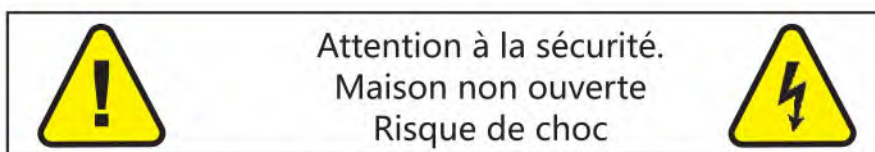

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de manipuler ce produit.

Note: le support de crochet n'est pas inclus dans l'emballage

Étapes de démarrage pour les différents modes:

1. Mode automatique

Appuyez sur menu pour trouver Shou, appuyez sur Enter et appuyez sur haut ou bas
Sélectionnez "au01", "au02", "au03" ou "au04" et appuyez sur "Enter".

2. Mode sonore:

Appuyez sur menu pour trouver Shou et appuyez sur enter.

Appuyez sur haut ou bas pour sélectionner son1 ou son2 et appuyez sur Entrée.

Appuyez sur "menu" pour trouver "sens" appuyez sur "Enter" pour démarrer le réglage de la sensibilité sonore, les touches "haut" ou "bas"

Démarrage rapide et lent de la sensibilité sonore

(plus la valeur est élevée, plus elle est rapide, plus elle est basse, plus elle est lente)

3. Mode de console et mode maître - esclave:


DMX out au luminaire numéro 1 DMX in; Luminaire n°1 DMX out Connect lampe n°2
Avec DMX in;

Appuyez sur "menu" pour trouver "Addr" appuyez sur "Enter" pour afficher "a001"
appuyez sur

"Haut" ou "bas" pour sélectionner la valeur numérique de la console;

Réglage maître - esclave: le luminaire n ° 1 suit le mode de démarrage pour régler le luminaire sur auto - marche ou commande vocale

Fonctions; 2, 3, 4 * * * * mis en mode DMX512: le Code d'adresse DMX est 001;

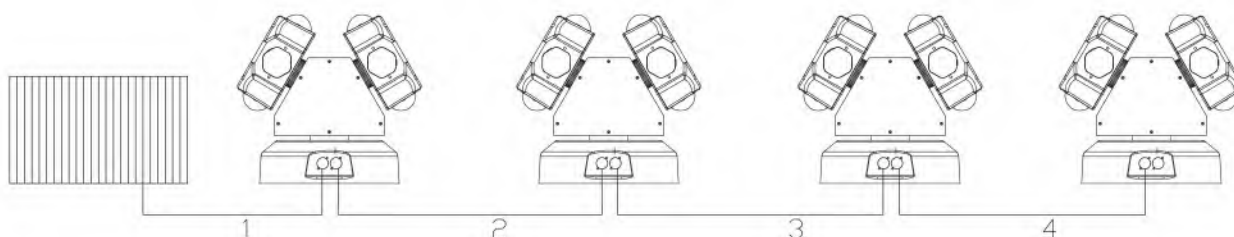

1. Tension de fonctionnement: ac95v - 245v / 50hz
2. Paramètres de perle de lampe: 8 perles de lampe 4 en 1, 1 laser rouge , 1 laser vert
- 3, méthode de contrôle: DMX512 universel international, 13 canaux
- 4, mode de fonctionnement: DMX512, maître / esclave, auto - marche, commande vocale
- 5, méthode de gradation: 0 ~ 100% super lisse gradation
- 6, stroboscopique: 20 fois / seconde

13 canaux	Fonctions	Valeur numérique DMX	Description
1	Moteur d'axe X	0-255	0 ~ 255 0 - 540 degrés de rotation
2	X vitesse du moteur	0-255	0 ~ 255 par rapide à lent
3	Axe Y 1	0-127	0-127 rotation de 0 à 90 degrés
		128-191	128-191 rotation infinie vers l'avant, du lent au rapide
		192-255	192-255 rotation infinie inversée, rapide à lente
4	Axe Y 2	0-127	0-127 rotation de 0 à 90 degrés
		128-191	128-191 rotation infinie vers l'avant, du lent au rapide
		192-255	192-255 rotation infinie inversée, rapide à lente
5	Gradation totale	0-255	Gradation linéaire de l'obscurité à la lumière
6	Flash	0-9	Aucune fonction
		10-255	Lent à rapide
7	Rouge	0-255	Gradation rouge de sombre à clair
8	Vert	0-255	Gradation verte de sombre à clair
9	Bleu	0-255	Gradation du bleu de sombre à clair
10	Blanc	0-255	Gradation du blanc de sombre à clair
11	Laser rouge 1	0-255	Gradation laser de l'obscurité à la lumière
12	Laser vert 2	0-255	Gradation laser de l'obscurité à la lumière
13	Contrôle des fonctions macro	0-50	Canal 1 à canal 12 valide
		51-150	Random auto - marche
		150-250	Contrôle vocal auto - dirigé
		251-255	Réinitialisation en 3 secondes

Le menu

addr	A001-A512	Définir une adresse 512
Chnd	Fast	Mode rapide
	slow	Mode lent
Shou (Mode de fonctionnement)	d512	Mode DMX512
	aut1	Mode auto - Marche 1
	sou1	Mode de contrôle vocal 1
Sens	0-100	Réglage de la densité zéro du contrôle vocal
LED	oFF	Affichage normalement lumineux
	on	Afficher hibernation
Disp	OFF	Afficher l'avant
	ON	Afficher l'inverse
rst	Yes/no	Réinitialisation manuelle

Lea cuidadosamente el prospecto antes de usarlo.

Gracias por usar nuestros faros móviles.

Nota: la información importante contenida en este manual debe instalarse y

De acuerdo con los requisitos del manual,

Mientras tanto, por favor guarde este Manual para su uso futuro.



① ② ⑤ ④ ③

1. abajo 2. arriba 3. determinar
4. menú 5. pantalla



⑥ ⑦ ⑧

6. fuente de alimentación
7. entrada 8. salida

Instrucciones de desembalaje

Cuando reciba el dispositivo, abra el envoltorio y compruebe que el contenido es correcto Intacto. En caso negativo, por favor notifique inmediatamente al transportista y, en caso afirmativo, conserve el paquete. Mostrar imagen. Mantener el embalaje y todos los materiales de embalaje en buen estado para garantizar el transporte seguro de las mercancíasEquipo.

- 1 lámpara
- 1 cable de alimentación
- 1 prospecto de uso
- 1 soporte en forma de arco
- 2 tornillos (instalados en la máquina)

Instrucciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento

Cuando se enciende y se enciende el interruptor, se muestra "rst". Mover

Los faros se están reiniciando. Por favor, no opere. Después de encender la energía

Cuando el interruptor está encendido, se muestra "rst". Los faros de cambio de marchas se están reiniciando. Por favor, no opere.

Debe insertarse un enchufe de puesta a tierra, que sólo se utiliza en interiores;

Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga el equipo a la lluvia o la humedad. Húmedo Durante la operación, asegúrese de que no hay materiales inflamables

cerca del equipo. Instalar el equipo en un lugar bien ventilado a una distancia mínima de 50 metros de cualquier superficie CM, asegúrese de que el conducto de ventilación no

está bloqueado. Desconecte el equipo antes de realizar cualquier operación. Mantenimiento

La temperatura ambiente no excederá de 40 °C y la temperatura ambiente máxima no excederá de 40 °C. La temperatura debe ser de 45°C. Operar el equipo a temperaturas más altas.

En caso de fallo, detenga el equipo inmediatamente y no lo repare.

El equipo está a su disposición. El mantenimiento inadecuado puede causar daños y fallos. Póngase en contacto con el apoyo técnico para llegar a un acuerdo. Sólo se utilizarán las mismas piezas de repuesto que las originales Partes que garanticen que el cable de alimentación no esté bloqueado ni dañado; No exponga los ojos a la luz. Para las personas sensibles, la luz fuerte puede ser Síntomas epilépticos; Lámparas y linternas sólo para decoración, no para Iluminación doméstica General; Sustitución de fusibles: retire el equipo de la fuente de alimentación. Fusible fijo Retire el asiento de la válvula de seda de su posición original con un destornillador. Extirpar

Los fusibles se queman y se sustituyen por fusibles con las mismas características. Gire el tornillo de nuevo para conectar el dispositivo a la fuente de alimentación.

Advertencia: si el fusible sigue ardiendo después de la sustitución, por favor deténgase. Uso Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente para obtener más información. Continuar con can Puede causar daños graves;

Sujete el dispositivo con un agujero de tornillo en el soporte. Asegurar el equipo Se fija firmemente para evitar que la vibración y el movimiento se detengan

durante el funcionamiento. Y siempre compruebe que el equipo de soporte está bien construido para asegurarse de que Soportar al menos 10 veces el peso del equipo; El equipo debe ser mantenido fuera del alcance de las personas por profesionales, Nadie podrá pasar por debajo o por encima de un cruce peatonal;

Desecho del producto: Esta marca indica que el producto no debe desecharse Residuos domésticos nacionales que entran en el mercado común europeo.


A fin de proteger el medio ambiente y / o la salud humana, debe:

Recuperación responsable para apoyar la recuperación sostenible de los recursos

Utilización Si necesita reciclar aparatos eléctricos usados, visite

Centro de recogida de aparatos eléctricos o Póngase en contacto con su

distribuidor Compró el producto. Garantizarán el reciclado de los productos;

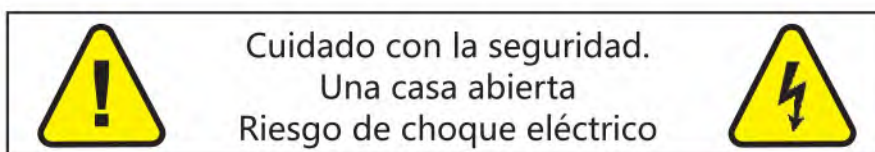

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de operar este producto.

Nota: el envase no contiene soporte de gancho

Pasos de inicio para varios modos:

1. modo automático

Presione "menú" para encontrar "shou", presione "enter" y

luego presione "arriba" o "abajo"

"Seleccione" au01 ", " au02 ", " au03 ", o" au04 "con la tecla" enter ".

2. modo de sonido:

Presione "menú" para encontrar "shou" y presione "enter".

Presione "arriba" o "abajo" para seleccionar "son1" o "son2" y presione el botón "enter".

Presione "menú" para encontrar "sen" y presione la tecla "enter" para activar el ajuste de sensibilidad de sonido, la tecla "arriba" o "abajo"

Velocidad para activar la sensibilidad del sonido

(cuanto más alto es el valor, más rápido, más bajo, más lento)

3. modo de consola y modo Maestro - esclavo:

Dmx out a la lámpara número 1 dmx in; Lámpara número 1 dmx out conectada a la luz número 2


Con dmx in;

Presione "menú" para encontrar "addr", presione "enter" para mostrar "a001" presione

El valor de la consola de selección "arriba" o "abajo";

Configuración del maestro y el esclavo: la lámpara No. 1 se establece como autoconducción o control de sonido de acuerdo con el modo de arranque.

Función; 2, 3, 4 * * * * se establece en modo dmx512: el Código de dirección dmx es 001;

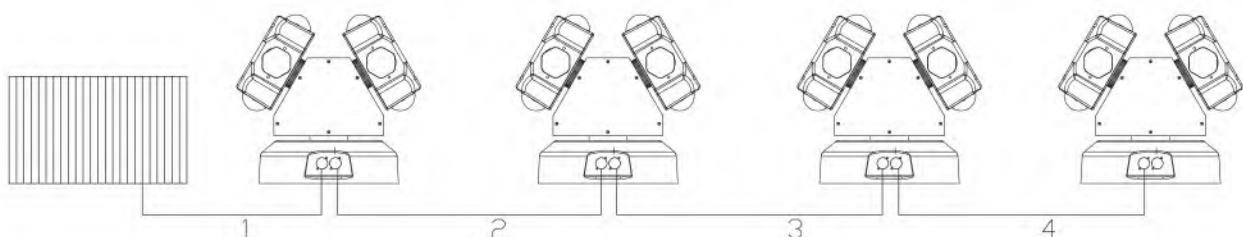

1. tensión de funcionamiento: ac95v - 245v / 50hz
2. parámetros de la perla de luz: 8 perlas de luz de 4 en 1 de , 1 láser rojo de y 1 láser verde de
3. modo de control: dmx512 universal internacional, 13 canales
4. modo de trabajo: dmx512, maestro/esclavo, autoconducción, control de sonido
5. modo de atenuación: 0 a 100% de atenuación súper suave
6. flash: 20 veces por segundo

13 canales	Función	Valores DMX	Descripción
1	Motor del eje X	0-255	Rotación de 0 a 255 0 - 540 grados
2	Velocidad del motor X	0-255	0 a 255 de rápido a lento
3	Eje y 1	0-127	Rotación de 0 - 1270 a 90 grados
		128-191	128 - 191 rotación infinita hacia adelante, de lenta a rápida
		192-255	192 - 255 rotación infinita inversa, de rápida a lenta
4	Eje y 2	0-127	Rotación de 0 - 1270 a 90 grados
		128-191	128 - 191 rotación infinita hacia adelante, de lenta a rápida
		192-255	192 - 255 rotación infinita inversa, de rápida a lenta
5	Atenuación total	0-255	Atenuación lineal de la oscuridad a la luz
6	Flash	0-9	Sin función
		10-255	Lento a rápido
7	Rojo	0-255	Luz roja de oscura a brillante
8	Verde	0-255	Luz verde de oscura a brillante
9	Azul	0-255	Luz azul de oscuridad a luz
10	Blanco	0-255	Luz blanca de oscura a brillante
11	Láser Rojo 1	0-255	Atenuación láser de oscuro a brillante
12	Láser verde 2	0-255	Atenuación láser de oscuro a brillante
13	Control de funciones macro	0-50	El canal 1 al canal 12 es válido
		51-150	Caminar al azar
		150-250	El control de voz se va por sí mismo
		251-255	Reinicio en 3 segundos

Menú

addr	A001-A512	Establecer la dirección 512
Chnd	Fast	Modo rápido
	slow	Modo lento
Shou (Modo de funcionamiento)	d512	Modo dmx512
	aut1	Modo de autoconducción 1
	sou1	Modo de control de sonido 1
Sens	0-100	Configuración de densidad cero controlada por voz
LED	oFF	Mostrar siempre brillante
	on	Mostrar hibernación
Disp	OFF	Mostrar positivo
	ON	Mostrar hacia atrás
rst	Yes/no	Reinicio manual

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso

Grazie per aver usato la nostra luce frontale mobile,

Nota: le informazioni importanti contenute nel presente manuale devono essere installate e azionato secondo i requisiti del manuale,

Allo stesso tempo, conservare correttamente questo manuale per un uso futuro.



1. Giù 2. Su 3. OK 4. Menu
5. Schermo di visualizzazione



6. Alimentazione
7. Ingresso 8. Uscita

Istruzioni per lo smontaggio

Quando si riceve l'attrezzatura, aprire la confezione e verificare se il contenuto è completo e integro. In caso contrario, si prega di informare immediatamente il vettore e conservare il pacco se shownDamage. Conservare l'imballaggio e tutti i materiali di imballaggio per il trasporto sicuro di l'attrezzatura.

- 1 set di lampade
- 1 cavo di alimentazione
- 1 manuale d'uso
- 1 staffa ad arco
- 2 viti (installate sulla macchina)


Istruzioni di sicurezza e istruzioni per l'uso

Quando l'alimentazione è collegata e l'interruttore è acceso, viene visualizzato "RST".

Spostamento I fari si stanno resettando. Per favore, non operare. Quando l'alimentazione è collegata e l'interruttore è acceso, viene visualizzato "RST". SpostamentoIl proiettore in movimento si sta resettando. Per favore, non operare.

- (1) deve essere inserito nella presa elettrica di messa a terra, che è solo per uso interno;
- (2) Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre questa apparecchiatura a pioggia o umidità bagnato. Durante il funzionamento, assicurarsi che non ci siano oggetti infiammabili vicino all'apparecchiatura.
- (3) Installare l'attrezzatura in un luogo ben ventilato almeno 50 lontano da qualsiasi superficie Cm, assicurarsi che lo slot di ventilazione non sia bloccato.
- (4) Si prega di scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica prima di qualsiasi operazione o manutenzione.
- (5) La temperatura ambiente non dovrebbe superare 40 °C, e il massimo ambiente temperatura dovrebbe essere di 45 ° C. non farlo. Operare l'attrezzatura a temperature più elevate.

- (6) In caso di guasto, fermare immediatamente l'apparecchiatura e non riparare il attrezzatura da solo. Una manutenzione inadeguata può causare danni e guasti. Contatta il supporto tecnico per concordare. Utilizzare solo gli stessi pezzi di ricambio dell'originale parti per garantire che il cavo di alimentazione non sia bloccato o danneggiato;
- (7) Non esporre gli occhi alla luce. Per le persone sensibili, la luce forte può essere un segni di convulsioni;
- (8) Lampade e lanterne sono utilizzati solo per la decorazione e non sono adatti per illuminazione domestica ordinaria;
- (9) Sostituire il fusibile: Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica. Fissare il fusibile Rimuovere il sedile in seta dalla sua posizione originale. Tira fuori il Fusibile bruciato e sostituito con Fusibili con le stesse caratteristiche. Ruotare nuovamente le viti e collegare il dispositivo a On the power supply.
- (10) Attenzione: se il fusibile sta ancora bruciando dopo la sostituzione, si prega di fermare Uso; Si prega di contattare l'assistenza clienti per ulteriori istruzioni. Continuare a usare la lattina Può causare gravi danni;
- (11) Fissare il dispositivo con i fori della vite sulla staffa. Assicurare che l'attrezzatura è saldamente fissato per impedire la vibrazione e il movimento di arresto durante il funzionamento, e controllare sempre l'attrezzatura di supporto Se la struttura è abbastanza solida da sopportare almeno 10 volte il peso dell'attrezzatura;
- (12) L'attrezzatura deve essere fissata da professionisti in luoghi al di fuori della portata delle persone, Nessuno può passare sotto o sopra la passerella;
- (13) Rottami di prodotti: questo segno indica che questo prodotto non deve essere gettato Nel mercato comune europeo nella spazzatura domestica del paese. Al fine di proteggere l'ambiente e/o la salute umana, i rifiuti dovrebbero essere riciclato in modo responsabile per sostenere il riciclaggio sostenibile delle risorse Utilizzazione. Se hai bisogno di riciclare elettrodomestici usati, vai a il centro di raccolta elettrodomestici o contattare il rivenditore che acquistato il prodotto. Garantiranno il riciclaggio ecologico dei prodotti;

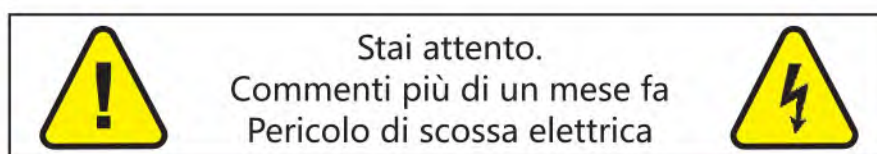

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.

Nota: il supporto tipo gancio non è incluso nel pacchetto

Fasi di avvio di varie modalità

1. Modalità automatica

Premere "MENU" per trovare "Shou", premere "ENTER" e quindi premere "Up" o "Down"
"Tasto per selezionare "Au01", "Au02", "Au03", o "Au04", e premere "ENTER".

2. Modalità audio:

Premere "MENU" per trovare "Shou" e premere "ENTER".

Premere "Su" o "Giù" per selezionare "Son1" o "Son2", quindi premere "ENTER".

Premere "MENU" per trovare "SEnS", premere "ENTER" per avviare la regolazione della
sensibilità del suono e premere "UP" o "DOWN"

Avvia la velocità della sensibilità sonora

(I valori più alti sono più veloci, i valori più bassi sono più lenti)

3. Modalità Console e modalità master-slave:


DMX OUT alla lampada n. 1 DMX IN; N. 1 lampada DMX OUT collegata alla lampada n. 2

Con DMX IN;

Premere "MENU" per trovare "Addr", premere "ENTER" per visualizzare "A001", e premere
"Su" o "Giù" seleziona il valore della console;

Impostazione master slave: La lampada n. 1 è impostata per essere autopropulsa o controllata a
voce secondo la modalità di avvio

Funzione; 2, 3, 4 * * * Impostato alla modalità DMX512: il codice dell'indirizzo DMX è 001;

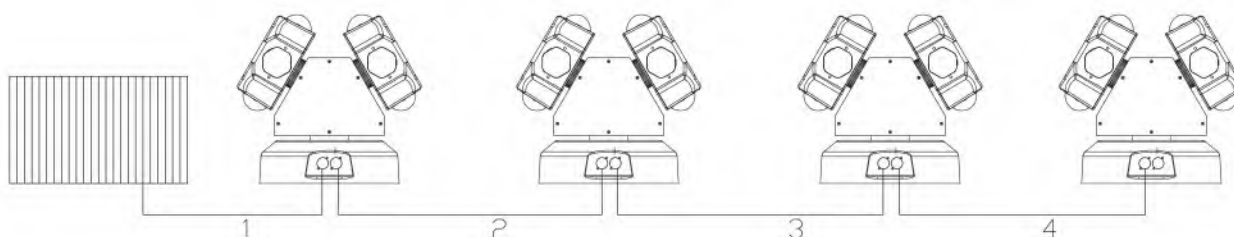

1. Tensione di funzionamento: AC95V-245V/50Hz
2. parametri della perla della lampada: 8 quattro in una perla della lampada, 1 laser rosso, 1 laser verde
3. Modalità di controllo: internazionale DMX512, 13 canali
4. modalità di lavoro: DMX512, master/slave, autopropulso, controllo vocale
5. metodo di attenuazione: 0~100% attenuazione ultra liscia
6. Strobe: 20 volte/secondo

13 canali	funzione	Valore DMX	descrivere
1	Motore asse X	0-255	0~255 Rotazione di 0-540 gradi
2	X Velocità del motore	0-255	0~255 da veloce a lento
3	Asse Y 1	0-127	0-127 Rotazione da 0 a 90 gradi
		128-191	128-191 Rotazione infinita in avanti, da lenta a veloce
		192-255	192-255 Rotazione infinita inversa, da veloce a lenta
4	Asse Y 2	0-127	0-127 Rotazione da 0 a 90 gradi
		128-191	128-191 Rotazione infinita in avanti, da lenta a veloce
		192-255	192-255 Rotazione infinita inversa, da veloce a lenta
5	Dimmazione totale	0-255	Dimming lineare dal buio alla luce
6	Strobe	0-9	Nessuna funzione
		10-255	Lento a veloce
7	rosso	0-255	Rosso che sfuma dal buio al luminoso
8	verde	0-255	Verde sfumato da scuro a luminoso
9	blu	0-255	Blu che sfuma da scuro a luminoso
10	bianco	0-255	Bianco che sfuma da scuro a luminoso
11	Laser rosso 1	0-255	Dimming laser da scuro a luminoso
12	Laser verde 2	0-255	Dimming laser da scuro a luminoso
13	Controllo delle funzioni macro	0-50	I canali da 1 a 12 sono validi
		51-150	Passeggiata casuale
		150-250	Camminare semovente a comando vocale
		251-255	Ripristino di 3 secondi

Menu

addr	A001-A512	Imposta indirizzo 512
Chnd	Fast	Modalità rapida
	slow	modalità lenta
Shou (Modalità di funzionamento)	d512	Modalità DMX512
	aut1	Modalità semovente 1
	sou1	Modalità di controllo vocale 1
Sens	0-100	Impostazione della densità zero controllata a voce
LED	oFF	Il display è sempre acceso
	on	Mostra ibernazione
Disp	OFF	Mostra avanti
	ON	Mostra inverso
rst	Yes/no	Ripristino manuale

