

TCL onetouch
5041

Uwaga:

Oto instrukcja obsługi modelu TCL T314D1

Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu.

Sprawdzanie numeru seryjnego lub IMEI

Numer seryjny oraz IMEI (International Mobile Equipment Identity) znajdziesz na opakowaniu. Ewentualnie na telefonie naciśnij *#06#. lub wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Zasady i bezpieczeństwo > IMEI.**

Korzystanie z serwisu gwarancyjnego

Zacznij od porad z poradnika lub wejdź na stronę internetową www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Następnie znajdź telefony do biur obsługi i dane centrów serwisowych na stronie internetowej www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Informacje prawne

Na telefonie wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Informacje > Prywatność i warunki użytkowania** lub **Ustawienia > Prywatność i warunki użytkowania⁽¹⁾.**

Wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa

Aby zachować zgodność z wymogami w zakresie cyberbezpieczeństwa dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE, w ramach pierwszej konfiguracji urządzenia ustaw silne hasło.

⁽¹⁾ Różne urządzenia mogą obowiązywać różne przepisy.

Spis treści


1	Twój telefon.....	5
1.1	Przyciski i złącza	5
1.2	Pierwsze kroki	9
1.3	Ekran główny.....	12
1.4	Lista aplikacji	13
2	Rejestry połączeń.....	15
2.1	Nawiązywanie połączenia	15
2.2	Odbieranie lub odrzucanie połączeń	16
2.3	Dostęp do poczty głosowej	17
3	Kontakty	18
3.1	Dostęp do Kontaktów	18
3.2	Dodawanie kontaktu	19
3.3	Edycja kontaktów	20
3.4	Usuwanie kontaktu	20
3.5	Dostępne opcje	20
4	Narzędzia.....	23
4.1	Alarm.....	23
4.2	Kalkulator	23
4.3	Zegar	23
4.4	Latarka	23
4.5	Dyktafon	24

4.6	Przelicznik	24
4.7	SIM Toolkit.....	24
5	Wiadomość	25
5.1	Tworzenie wiadomości	25
5.2	Wysyłanie wiadomości multimedialnych....	26
5.3	Wprowadzanie wiadomości.....	26
6	Aparat	29
6.1	Aparat.....	29
6.2	Wideo	29
7	Galeria	30
8	Kalendarz	30
9	Ustawienia.....	31
9.1	Ustawienia telefonu.....	31
9.2	Profile	32
9.3	Bluetooth	32
9.4	Wyświetlacz	33
9.5	Układ	33
9.6	Ustawienia połączeń	33
9.7	Zabezpieczenia	35
9.8	Ustawienia sieci	36
9.9	Połączenia.....	36
9.10	Tryb oszczędzania energii	37
9.11	Filtr połączeń.....	37
9.12	Wyszukiwanie aktualizacji.....	37


9.13	Zasady i bezpieczeństwo	37
9.14	Prywatność i warunki użytkowania	38
9.15	Informacje o wersji	38
10	Moje pliki	38
11	Rozwiązywanie problemów	39
12	Dane techniczne	45
13	Dane techniczne dotyczące ekoprojektu	46
14	Akcesoria	47
15	Licencje	48

1 Twój telefon.....

1.1 Przyciski i złącza

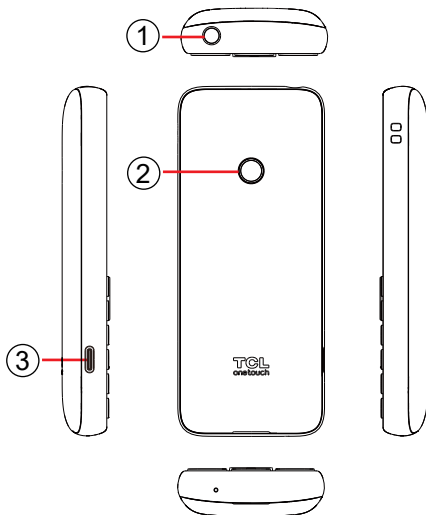

1. Latarka
2. Aparat
3. Port USB

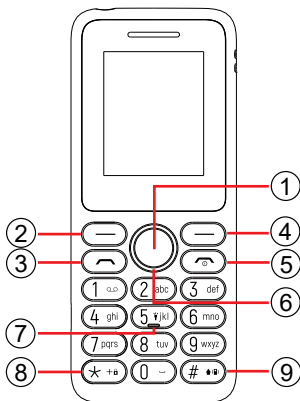

1. Przycisk OK

- Potwierdzenie wyboru (naciśnięcie środkowej części przycisku)
- Naciśnięcie: dostęp do listy aplikacji (z ekranu głównego)

2. Lewy przycisk ekranowy

- Potwierdzenie wyboru
- Naciśnięcie: dostęp do listy aplikacji (z ekranu głównego)

3. Przycisk rozpoczęcia rozmowy

- Odbieranie/wybieranie połączenia
- Naciśnięcie: przejście do rejestru połączeń (z ekranu głównego)

4. Prawy przycisk ekranowy (przycisk cofania)

- Naciśnięcie: dostęp do kontaktów (z ekranu głównego)

5. Przycisk zakończenia

- Powrót do ekranu głównego
- Naciśnięcie: zakończenie połączenia

6. Przycisk nawigacyjny

- Pozwala poruszać się po menu do góry, do dołu, w lewo i w prawo.
- Naciśnięcie (z poziomego ekranu bezczynności):
- Góra: dostęp do aplikacji Kalendarz
- Dół: dostęp do aplikacji Kontakty
- Prawo: dostęp do menu Wiadomości
- Lewo: dostęp do Narzędzi

7. Przycisk „5”

- Na ekranie bezczynności:
- Naciśnięcie: Wprowadzenie cyfry „5”
- Naciśnięcie i przytrzymanie: włączanie/wyłączanie latarki

8. Przycisk „*”

- Na ekranie bezczynności
- Naciśnięcie: Wprowadzanie „*”
- Naciśnięcie i przytrzymanie: blokada ekranu

- W trybie edycji:
- Naciśnięcie: wstawianie symboli


9. Przycisk „#”

- Ekran bezczynności
- Naciśnięcie: Wprowadzanie „#”
- Przytrzymanie: Tryb wibracji wł./wył.
- W trybie edycji
- Naciśnięcie: Wprowadź ustawienia metody

1.2 Pierwsze kroki

1.2.1 Konfiguracja


- ① Z urządzeniem skierowanym do dołu zdejmij osłonę tylną paznokciem, delikatnie ściągając osłonę z korpusu urządzenia.
- ② Aby włożyć kartę SIM lub microSD, wprowadź kartę SIM lub microSD do gniazda karty ze złotymi stykami ustawionymi do dołu. Zanim włożysz lub wyjmiesz kartę SIM / microSD, wyłącz telefon.
- ③ Włóż baterię ze złotymi stykami ustawionymi w odpowiednim kierunku w komorze baterii. Baterię można włożyć tylko w jednej orientacji.
- ④ Ostrożnie wyrównaj osłonę tylną z zaczepami i zatrzaśnij ją na urządzeniu. Osłonę zamontujesz tylko w jednej orientacji.

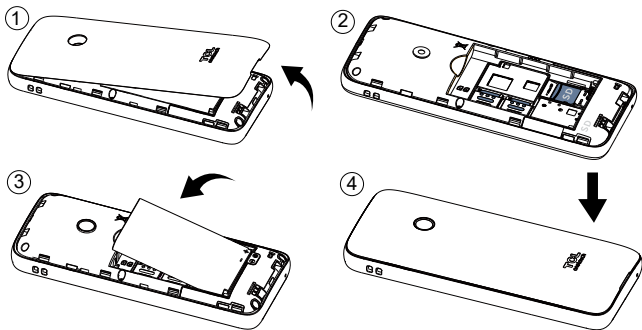

Ładowanie baterii

Podłącz ładowarkę do telefonu, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka.

- Nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazdka.
- Przed podłączeniem ładowarki upewnij się, że bateria włożona jest prawidłowo.
- Gniazdko zasilania powinno znajdować się blisko telefonu i być łatwo dostępne (unikaj używania przedłużaczy).

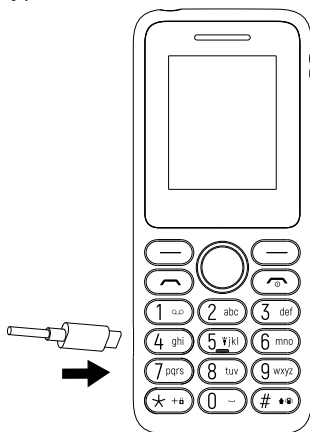

Dowiedz się więcej o pojemności baterii i prawidłowej obsłudze, aby urządzenie rozładowywało się jak najwolniej.

- Nie używaj ani nie pozostawiaj urządzenia w skrajnych temperaturach. Skrajne temperatury, zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie, mogą przyspieszyć rozkład baterii i skrócić jej okres eksploatacji. Aby uzyskać optymalne wyniki, zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Wyłącz Bluetooth, jeśli z niego nie korzystasz.
- Wyłącz synchronizację automatyczną aplikacji i zamknij niepotrzebne aplikacje.
- Wyłącz wyświetlacz, naciskając przycisk zasilania, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Ustaw krótki okres wyłączenia czasowego ekranu.
- Zmniejsz jasność ekranu.
- Po naładowaniu do 100% wyjmuj wtyczkę ładowarki z gniazdka. Nieprzerwane ładowanie urządzenia skutkuje krótszym okresem eksploatacji baterii.
- Zastanów się nad aktywacją trybu oszczędzania energii telefonu (wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Tryb oszczędzania energii**), aby zatrzymać ładowanie baterii na poziomie 80%, co pomoże wydłużyć żywotność baterii.

Parametry baterii, w tym pojemność i godziny pracy, zależą od ustawień urządzenia i schematów użytkowania.

1.2.2 Włączanie telefonu


Aby włączyć telefon, przytrzymaj przycisk **kończenia**, aż urządzenie się wyłączy. Wyświetlacz zostanie podświetlony po kilku sekundach. Naciśnij i przytrzymaj / naciśnij⁽¹⁾ **lewy przycisk ekranowy**, aby odblokować telefon.

Nawet jeśli w telefonie nie znajduje się karta SIM, możliwe jest włączenie telefonu oraz korzystanie z jego niektórych funkcji.

1.2.3 Wyłączanie telefonu

Aby wyłączyć telefon, przytrzymaj przycisk **kończenia**.

1.3 Ekran główny

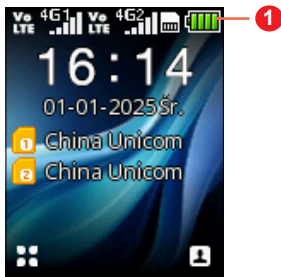


1 Pasek stanu

- Stan/powiadomienia

⁽¹⁾ Różne urządzenia mogą obowiązywać różne przepisy.

1.4 Lista aplikacji ⁽¹⁾

Naciśnij **lewy przycisk ekranowy** lub **przycisk OK** na ekranie głównym, aby przejść do listy aplikacji.

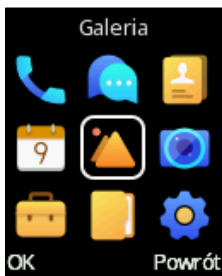

1.4.1 Pasek stanu ⁽²⁾

U góry ekranu głównego wyświetlony zostanie pasek stanu. Ikony informują o stanie telefonu, a alerty o nowych powiadomieniach są wyświetlane na pasku stanu.

	Nowa wiadomość lub wiadomość multimedialna		Brak karty SIM
	Tryb cichy		Ustawiono alarm

⁽¹⁾ Lista aplikacji różni się zależnie od kraju i operatora.

⁽²⁾ Ikony oraz rysunki znajdujące się w niniejszej instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny.

	Zasięg		Bluetooth włączony
---	--------	--	-----------------------

1.4.2 Zmień tapetę ekranu głównego

- Na ekranie głównym naciśnij **przycisk OK**, wybierz ikonę **Ustawienia**  i naciśnij **przycisk nawigacyjny**, po czym wybierz kolejno opcje **Wyświetlacz > Ustawienia tapety**.
- Wybierz nowy obraz w menu **Tapeta statyczna** lub **Więcej obrazów**, a następnie naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby dokonać wyboru. Wyjdź z menu, a na ekranie głównym zostanie wyświetlony nowy obraz.

2 Rejestry połączeń.....



2.1 Nawiązywanie połączenia

Wyświetl pożądany numer i naciśnij **przycisk rozpoczęcia rozmowy**, aby wykonać połączenie , lub na ekranie głównym naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby wybrać kontakt z menu **Kontakty**. Naciśnij przycisku góra/dół **przycisku nawigacyjnego**, aby wybrać pożądany kontakt, po czym naciśnij **przycisk rozpoczęcia rozmowy**. Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, naciskając **prawy przycisk ekranowy**. Aby zakończyć połączenie, naciśnij **przycisk kończenia**.

12345	
Dodaj do kontaktów	
Opcje	Usuń

Połączenie międzynarodowe


Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij

dwukrotnie , aby wprowadzić „+”, a następnie wprowadź numer kierunkowy kraju i pełny numer telefonu, po czym naciśnij **przycisk rozpoczęcia rozmowy**.

Połączenie alarmowe

Jeśli telefon ma zasięg, wybierz numer alarmowy i naciśnij **przycisk rozpoczęcia połączenia**, aby wykonać połączenie alarmowe.

2.2 Odbieranie lub odrzucanie połączeń

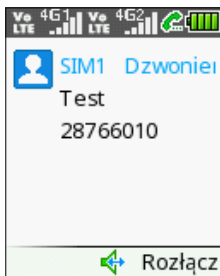

Kiedy otrzymasz połączenie przychodzące:

- Naciśnij **lewy przycisk ekranowy** lub **przycisk rozpoczęcia rozmowy**, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij **prawy przycisk ekranowy** lub **przycisk kończenia**, aby odrzucić połączenie.

2.3 Dostęp do poczty głosowej ⁽¹⁾

- Naciśnij i przytrzymaj , aby wybrać numer poczty głosowej.
- Postępuj zgodnie z poleceniami w celu konfiguracji konta poczty głosowej.

⁽¹⁾ Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

3 Kontakty




3.1 Dostęp do Kontaktów

Funkcja **Kontakty** pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych kontaktowych osób, z którymi chcesz się połączyć.

Do tej funkcji dostęp uzyskasz jedną z poniższych metod:

- naciskając **przycisk OK** na ekranie głównym i wybierając opcję **Kontakty**,
- naciskając **prawy przycisk ekranowy** na ekranie głównym.

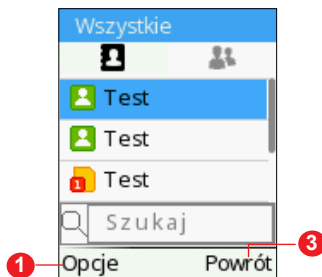


- 1 Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

- 2 Naciśnij **przycisk nawigacyjny**, aby wybrać, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby przejść do menu.
- 3 Naciśnij **przycisk zakończenia**, aby wrócić do poprzedniego menu.

3.2 Dodawanie kontaktu


Na liście kontaktów wybierz kolejno opcje **Opcje > Nowe**, aby dodać nowe kontakty ze szczegółami.

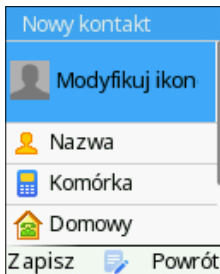

Po ukończeniu procesu naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby zapisać.

3.3 Edycja kontaktów

Wybierz kontakt, naciśnij **przycisk OK**, aby przejść do menu **Szczegóły**, a następnie wybierz kolejno **Opcje > Edycja** i naciśnij **przycisk OK** w celu rozpoczęcia edycji.

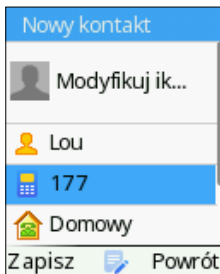

3.4 Usuwanie kontaktu

Na ekranie listy kontaktów naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby przejść do menu **Opcje**, wybierz opcję **Usuń**, a następnie naciśnij **przycisk OK**, aby usunąć pozycję.

3.5 Dostępne opcje

Z poziomu listy kontaktów masz dostęp do następujących opcji:

Nowy

Tworzenie nowego kontaktu w pamięci telefonu lub na karcie SIM.

Tworzenie wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS do wybranej osoby zapisanej w **Kontaktach**.

Połączenie

Nawiązanie połączenia z wybranym kontaktem.

Usuń

Usuwanie wybranego kontaktu.

Usuń wiele

Możliwość usunięcia jednego kontaktu lub wielu kontaktów jednocześnie.

Import/eksport

- Kopiuj

Kopiowanie kontaktów z telefonu lub karty SIM do pożądanego lokalizacji.

- Import kontaktów

Import kontaktów na telefon.

- Eksport kontaktów

Eksport kontaktów z telefonu lub z karty SIM.

Wyślij wizytówkę

Wyślij kontakt za pośrednictwem funkcji SMS/MMS/Bluetooth.

Inne

- Szybkie wybieranie

Możesz ustawić nawet kilka kontaktów szybkiego wybierania jednocześnie.

- Własny numer

Ustaw imię i nazwisko oraz posiadany nr telefonu komórkowego.

- Numer usługi
- Status pamięci

Sprawdzenie statusu pamięci telefonu i karty SIM.

4 Narzędzia.....



4.1 Alarm

Telefon wyposażony jest we wbudowany budzik z funkcją drzemki. Możesz ustawić trzy alarmy o różnych czasach aktywacji.

4.2 Kalkulator

Przyciskami w górę, w dół, w lewo, w prawo oraz środkowym przyciskiem ekranowym wprowadzisz odpowiednio znaki $+$, $-$, $\times$, $\div$ oraz $=$.

4.3 Zegar

Pierwszy zegar wskazuje godzinę w lokalizacji ustawionej po włożeniu karty SIM. Możesz wybrać więcej miast, aby sprawdzić godzinę w innych strefach czasowych.

4.4 Latarka

Włączenie/wyłączenie latarki.

4.5 Dyktafon

Ta funkcja umożliwia odtwarzanie nagranych plików. Telefon obsługuje funkcję AMR. Po ukończeniu nagrania plik zostanie zapisany automatycznie w folderze dźwięków.

4.6 Przelicznik

To narzędzie służy do przeliczania jednostek masy oraz długości.

4.7 SIM Toolkit

W menu znajdziesz wygodne funkcje do zarządzania kartą SIM, takie jak usługi karty SIM i aplikacje karty SIM.


5 Wiadomość



Dzięki funkcji wiadomości możesz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe (SMS/MMS).

5.1 Tworzenie wiadomości

- Na ekranie głównym naciśnij **przycisk OK** i wybierz kolejno opcje **Wiadomość > Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer telefonu odbiorcy na pasku **Do** lub naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** w celu dodania odbiorców.
- Naciśnij pasek **Wiadomość**, aby wprowadzić tekst wiadomości.
- Na koniec naciśnij **lewy przycisk ekranowy** i wybierz kolejno opcje **Opcje > Wyślij**, aby wysłać wiadomości.

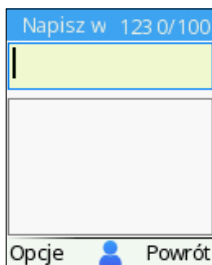

5.2 Wysyłanie wiadomości multimedialnych⁽¹⁾

Funkcja MMS umożliwia wysyłanie filmów, obrazów, zdjęć, kontaktów i dźwięków. Na ekranie Wiadomości wybierz kolejno opcje **Opcje** > **Dodaj** i wybierz załącznik.

Wiadomość SMS zostanie automatycznie przetworzona na wiadomość MMS po dodaniu pliku multimedialnego (obrazu, nagrania wideo lub pliku audio itd.).

5.3 Wprowadzanie wiadomości

W trybie edycji możesz nacisnąć ikonę klawiatury, aby zmienić tryb wprowadzania w celu uzyskania dostępu do cyfr (1, 2, 3 itd.), lub nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk, aby wprowadzić pożądaną cyfrę.

Możesz wprowadzić tekst, korzystając z wprowadzania predykcyjnego tekstu lub nacisnąć przycisk #, aby ustawić pożądaną metodę wprowadzania.

- Aby wpisywać tekst w trybie normalnym, naciskaj przyciski numeryczne 2–9, aż wyświetli się żądana litera/znak. Jeśli następna litera, którą chcesz wprowadzić, znajduje się na tym samym przycisku, naciskaj przycisk, aż wyświetlony zostanie następny kursor.
- Naciśnij przycisk , aby wybrać tryb Abc/abc/ABC/123 lub język pisania.

⁽¹⁾ Różne urządzenia mogą obowiązywać różne przepisy.

- Aby wstawić znak interpunkcyjny lub znak specjalny, naciśnij przycisk .
- Jeśli chcesz usunąć wszelkie wprowadzone uprzednio litery lub symbole, naciśnij **prawy przycisk ekranowy**, aby kolejno usuwać znaki.

Ustawienia

- Centrum wiadomości SIM1/SIM2

Tutaj możesz wyświetlić numer centrum wiadomości.

- Okres ważności wiadomości

Okres ważności wiadomości: 1 godz., 6 godz., 24 godz., 72 godz., 1 tydzień lub Maksymalny.

- Raport o stanie

Możesz włączyć lub wyłączyć raporty o stanie.

- Ścieżka odpowiedzi

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć ścieżkę odpowiedzi.

- Zarządzanie alfabetem

Oto dostępne kody znaków: Alfabet GSM, UCS2 lub Auto.

- Zapisz wysłane wiadomości

Możesz, ale nie musisz, zapisywać wysłane wiadomości.

- Preferowany zapis

Ustaw ścieżkę lokalizacji, w której zapisywane będą wiadomości.

- Eksport SMS

Ustaw ścieżkę SMS, z której chcesz eksportować.

- Podpis automatyczny

Wybierz, aby automatycznie podpisywać wiadomości.

6 Aparat

Telefon wyposażony jest w aparat. Zdjęcia i nagrania wideo można.

6.1 Aparat

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** na ekranie głównym i wybierz opcję **Aparat**.

Robienie zdjęć

Ekran pełni funkcję wizjera. Ustaw telefon tak, aby na wyświetlaczu znalazł się żądany obiekt lub krajobraz i naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby zrobić zdjęcia. Naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, aby zapisać.

6.2 Wideo

Nagrywanie filmów

- Naciśnij **lewy przycisk ekranowy** i wybierz tryb DV, aby przełączać pomiędzy trybami wideo i zdjęć.
- Naciśnij **środkowy przycisk ekranowy**, aby nakręcić film.
- Po koniec naciśnij **lewy przycisk ekranowy**, a film zostanie automatycznie zapisany. Możesz wyświetlić plik, naciskając opcję **Galeria** na liście aplikacji.

7 Galeria



Galeria pełni funkcję odtwarzacza multimedialnego, który umożliwia przeglądanie zdjęć i odtwarzanie filmów. Oprócz tego są dostępne do wyboru dodatkowe funkcje służące do edycji zdjęć i filmów.

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **przycisk OK** na ekranie głównym i wybierz opcję **Galeria**.

8 Kalendarz



Kalendarz umożliwia śledzenie ważnych spotkań, terminów itp.

Aby utworzyć nowe wydarzenie, wybierz datę przyciskiem nawigacji, a następnie naciśnij **przycisk OK**, wprowadź wszystkie wymagane informacje dotyczące nowego wydarzenia, po czym zapisz zawartość **lewym przyciskiem ekranowym**.

9

Ustawienia.....



Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **przycisk OK** na ekranie głównym i wybierz opcję **Ustawienia**.

9.1 Ustawienia telefonu

- **Godzina i data**

Funkcja umożliwia modyfikację ustawień daty i godziny, w tym wybór formatu 12- lub 24-godzinnego oraz formatu daty rok-miesiąc-dzień, miesiąc-dzień-rok lub dzień-miesiąc-rok. Możesz również wybrać automatyczną aktualizację wyświetlania czasu, wybierając kolejno opcje **Ustawienia telefonu > Automatycznie aktualizuj czas**.

- **Ustawienia języka**

Możesz dostosować różne opcje związane z językiem, takie jak język wyświetlania czy wprowadzania. Pamiętaj, że dostępność niektórych języków i funkcji zależy od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

- **Automatyczne wł./wyl.**

Umożliwia ustawienie czasu automatycznego włączenia/wyłączenia telefonu.

- **Bateria**

W tym menu możesz sprawdzić moc baterii.

- **Przywrócenie ustawień fabrycznych**

Funkcja przywraca urządzenie do stanu fabrycznego. Pamiętaj, że w wyniku przywracania ustawień fabrycznych wszystkie dane i spersonalizowane ustawienia zostaną trwale usunięte. Koniecznie utwórz kopie zapasowe wszelkich ważnych plików, kontaktów lub danych, zanim przejdziesz dalej.

9.2 Profile

W aplikacji **Profile** znajdziesz wiele konfiguracji sprawdzających się w różnych sytuacjach, w tym **Normalny**, **Cichy**, **Spotkanie**, **W pomieszczeniu**, **Na zewnątrz** lub **Tryb samolotowy**.

9.3 Bluetooth

Ta funkcja umożliwia wymianę danych, takich jak filmy wideo, zdjęcia czy pliki audio, z innymi znajdującymi się w zasięgu parowania urządzeniami obsługującymi Bluetooth.

9.4 Wyświetlacz

W tym menu możesz ustawić efekt animacji, tapetę, blokadę automatyczną i podobne funkcje. Te funkcje i ustawienia pozwalają w pełni wykorzystać ekran oraz dostosowywać urządzenie do Twoich preferencji i potrzeb.

9.5 Układ

Dostępne są dwa układy do wyboru: **Tryb super ikony** i **tryb 3*3**. W trybie Super ikony każda ikona jest większa i łatwiej dostrzegalna, a w trybie 3*3 opcje są ustawione w postaci tradycyjnej siatki z mniejszymi ikonami oraz towarzyszącymi im opisami tekstowymi.

9.6 Ustawienia połączeń

- **Obsługa dwóch kart SIM**

Dzięki obsłudze dwóch kart SIM możesz korzystać z dwóch numerów telefonu na jednym urządzeniu.

- **Przekazywanie połączeń**

Możesz włączyć, wyłączyć lub sprawdzić status przekazywania połączeń na pocztę głosową bądź wybrany numer.

- **Połączenia oczekujące**

Możesz włączyć/wyłączyć powiadamianie sygnałem dźwiękowym o drugim przychodzącym połączeniu. Możesz również sprawdzić stan połączeń oczekujących.

- **Połączenie zablokowane**

Dzięki funkcji możesz ograniczyć niektóre typy połączeń na urządzeniu. Włącz blokowanie połączeń, aby kontrolować połączenia przychodzące i wychodzące, dbać o prywatność, bezpieczeństwo oraz unikać niechcianych rozmówców.

- **Ukryj ID**

Dzięki funkcji Ukryj ID możesz wybiórczo ukrywać lub utajnić tożsamość podczas interakcji z innymi, co poprawia anonimowość oraz bezpieczeństwo danych wrażliwych.

- **Inne**

W menu **Inne** znajdziesz wygodne funkcje, takie jak **Przypomnienie czasu połączenia w minutach**, **Przekierowywanie automatyczne** oraz **Wysyłaj wiadomość SMS po odrzuceniu**.

9.7 Zabezpieczenia

Możesz zabezpieczyć swój telefon, aktywując i zmieniając kod PIN i hasło. Funkcja umożliwia również zablokowanie telefonu poprzez aktywację kodu PIN2 dla opcji Numer ustalony.

- **PIN**

Kod zabezpieczający kartę SIM jest wymagany przy każdym włączeniu telefonu.

- **Modyfikuj PIN2**

W przypadku aktywowania kodu zabezpieczającego będzie on wymagany przy każdym uruchomieniu pewnych funkcji karty SIM (FDN). Wybierz tę opcję, aby ustawić nowy kod (4 do 8 cyfr).

- **Blokada telefonu**

Monit o wprowadzenie kodu odblokowującego będzie wyświetlany przy każdym włączeniu telefonu.

- **Zmodyfikuj hasło do telefonu**

Zmień hasło do telefonu.

* Musisz ustawić hasło przed dostępem do tej funkcji.

- **Prywatność**

W tym menu możesz blokować aplikacje. Wprowadź hasło i zaznacz pole wyboru, aby aktywować blokadę aplikacji Rejestr połączeń, Wiadomości, Kontakty, Moje pliki, Kalendarz itp.

- **Autom. blokada klawiatury**

W tym menu możesz włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego blokowania klawiatury i ustawić czas jej aktywacji.

- **Zablokuj ekran przyciskiem zakończenia**

Po włączeniu funkcji naciśnięcie przycisku zakończenia natychmiast zablokuje ekran. Funkcja umożliwia szybkie zabezpieczenie urządzenia jednym naciśnięciem przycisku zakończenia.

- **Ustalony numer wybierania**

Umożliwia „zablokowanie” telefonu, tak aby wybierane były tylko ustalone numery lub numery o danych numerach kierunkowych. Do włączenia tej funkcji wymagane jest podanie kodu PIN2.

9.8 Ustawienia sieci

W tym menu możesz ustawić funkcje **Wybór sieci**, **Typ sieci** oraz **Informacje o sieci**.

9.9 Połączenia

W tym menu możesz ustawić funkcje, w tym **Konto danych** czy **Roaming danych**.

9.10 Tryb oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii na telefonie pomaga oszczędzać baterię poprzez ograniczanie procesów w tle i konfigurację ustawień zoptymalizowanych pod kątem sprawności energetycznej, co wydłuża czas pracy urządzenia po naładowaniu. Aktywuj tę funkcję, gdy bateria jest bliska rozładowania, aby wydłużyć czas pracy.

9.11 Filtr połączeń

Dzięki funkcji **Filtr połączeń** możesz kontrolować połączenia, w tym blokować niechciane połączenia i tworzyć niestandardowe czarne listy.

9.12 Wyszukiwanie aktualizacji

Jeśli chcesz zaktualizować system, wybierz opcję Wyszukaj aktualizacje, a telefon wyszuka i zainstaluje najnowszą wersję oprogramowania.

9.13 Zasady i bezpieczeństwo

W tym menu znajdziesz informacje o telefonie, takie jak model produktu, nazwa producenta, nr IMEI czy Numer CU.

9.14 Prywatność i warunki użytkowania

Tutaj znajdziesz sekcje Prywatność i Warunki Użytkownika.

9.15 Informacje o wersji

W tym menu znajdziesz szczegóły bieżącej wersji oprogramowania uruchomionej na urządzeniu.

10 **Moje pliki** ⁽¹⁾

Aby skorzystać z funkcji, naciśnij **środkowy przycisk ekranowy** na ekranie głównym i wybierz opcję **Moje pliki**.

We wbudowanej pamięci telefonu możesz przechowywać pliki. Telefon jest również zgodny z kartami microSD. Możesz również edytować zawartość kart microSD, tworzyć nowe foldery, usuwać je, edytować i oznaczać, przeszukiwać, a także wyświetlać szczegóły i pliki, które zawierają.

⁽¹⁾ Dostępność aplikacji **Moje pliki** zależy od kraju i operatora.

11 Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej sprawdź, czy stosowałeś się do następujących zaleceń:

- W celu zapewnienia optymalnego działania zaleca się pełne naładowanie baterii.
- Unikaj przechowywania dużych ilości danych w pamięci telefonu, ponieważ może to mieć wpływ na jego działanie.

Sprawdź również, czy problem nie został opisany poniżej.

Nie mogę uruchomić telefonu bądź jest on zablokowany

- Sprawdź styki baterii, wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon.
- Sprawdź poziom naładowania baterii, ładuj przez minimum 20 minut.

Telefon nie odpowiada przez kilka minut

- Uruchom telefon ponownie, przytrzymując **przycisk kończenia**.
- Wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie włącz telefon.

Telefon sam się wyłącza

- Sprawdź, czy telefon jest zablokowany, gdy nie jest używany, i zwróć uwagę, żeby przypadkowo nie wyłączyć telefonu, naciskając **przycisk kończenia** podczas próby jego zablokowania.
- Sprawdź stan baterii.

Nie można prawidłowo naładować telefonu

- Upewnij się, że używasz baterii oraz standardowej ładowarki znajdujących się w zestawie.
- Sprawdź, czy bateria została włożona prawidłowo. Baterię należy umieścić w telefonie przed podłączeniem ładowarki.
- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0°C – +40°C).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetla komunikat „Brak usług”

- Spróbuj połączyć się z innej lokalizacji.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Sprawdź u operatora, czy karta SIM jest ważna.
- Spróbuj ręcznie wyszukać dostępne sieci.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbuj połączyć się później.

Telefon nie łączy się z Internetem

- Upewnij się, że na karcie SIM aktywowano usługę dostępu do Internetu.
- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem.
- Upewnij się, że telefon ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.

Błąd karty SIM

- Sprawdź, czy karta SIM została prawidłowo.
- Upewnij się, że układ scalony na karcie SIM nie jest uszkodzony lub zarysowany.
- Upewnij się, że usługa karty SIM jest aktywna.

Nie można nawiązać połączeń wychodzących

- Upewnij się, że wybrany został prawidłowy numer, i naciśnij przycisk **połączenia**.
- W przypadku połączeń międzynarodowych sprawdź krajowy i lokalny numer kierunkowy.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeciążona lub niedostępna.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia wychodzące nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

Nie można odebrać połączenia przychodzącego

- Upewnij się, że telefon jest włączony, i połącz się z siecią (możliwe, że sieć jest przeciążona lub niedostępna).
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność karty SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
- Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

Po odebraniu połączenia na wyświetlaczu nie pojawia się nazwisko ani numer osoby dzwoniącej

- Sprawdź u operatora, czy posiadasz subskrypcję tej usługi.
- Sprawdź, czy numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej nie są zastrzeżone.

Nie można wyświetlić kontaktów

- Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Zaimportuj kontakty z karty SIM do pamięci telefonu.

Jakość dźwięków połączeń nie jest optymalna

- Możesz zmienić głośność podczas rozmowy za pomocą przycisku **zwiększania/zmniejszania** głośności.

- Sprawdź siłę sygnału .
- Upewnij się, że odbiornik, złącze lub głośnik telefonu są czyste.

Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów **TCL**.

Po zaznaczeniu numeru z książki numer ten nie jest wybierany

- Upewnij się, że zapamiętany numer jest prawidłowy.
- W przypadku połączenia międzynarodowego upewnij się, że wybrałeś prawidłowy numer kierunkowy kraju.

Nie można dodać kontaktu do książki

- Upewnij się, że książka SIM nie jest pełna; usuń część wpisów z karty SIM lub zapisz wpis w książce telefonu.

Osoby dzwoniące nie mogą zostawić wiadomości na poczcie głosowej

- Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

Nie można połączyć się z pocztą głosową

- Upewnij się, że numer poczty głosowej operatora jest prawidłowy.

- Jeśli sieć jest zajęta, spróbuj ponownie później.

Karta SIM jest zablokowana kodem PIN

- Skontaktuj się z operatorem, aby otrzymać kod PUK (Personal Unblocking Key – osobisty kod odblokowujący).

Telefon nie jest wykrywany przez inne telefony poprzez Bluetooth

- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony oraz czy telefon jest widoczny dla pozostałych użytkowników.
- Upewnij się, że obydwa telefony znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

Jak mogę przenosić dane pomiędzy telefonem a komputerem?

- Jeśli chcesz przenosić dane pomiędzy kartą pamięci / kartą SD a komputerem, podłącz telefon do komputera kablem do przesyłu danych i wybierz opcję „Karta SD” na telefonie. Dzięki temu możliwy będzie przesył danych pomiędzy dwoma urządzeniami.

12 Dane techniczne

System operacyjny	Mocor (RTOS)
Pamięć	128MB ROM + 64MB RAM
Wymiary (dł. x szer. x gr.)	115,36*48,3*14,65 mm
Masa	82,8g
Wyświetlacz	1,8" QQVGA (128x160)
Sieć	• 2G-GSM:900/1800 • 3G-WCDMA:B1/B8 • 4G-FDD LTE:B1/B3/B7/B8/B20/B28
Łączność	• Bluetooth 5.0 • Typu C
Obsługiwane formaty audio	AMR-NB, AMR-WB, MID
Obsługiwane formaty wideo	3gp, MJPG
Bateria	Pojemność: 1030 mAh

Gniazdo rozszerzenia pamięci	Dwie karty SIM + karta SD
---	---------------------------

Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

13 Dane techniczne dotyczące ekoprojektu

Kobalt w baterii:

- $x < 2 \text{ g}$

Tantal w kondensatorach:

- $x < 0,05 \text{ g}$

Neodym w głośnikach, silnikach wibracyjnych i innych magnesach:

- $0,2 \geq x \geq 0,05 \text{ g}$

Złoto we wszystkich komponentach:

- $x > 0,1 \text{ g}$

Wskaźnik możliwości recyklingu R_{cyc} :

- 82,70 %

Zawartość materiałów z recyklingu w produkcie i jego komponentach wyrażona w procentach:

- nieznana

Stopień ochrony IP:

- IP54

Minimalna żywotność baterii w liczbie cykli:

- 500

14 Akcesoria

Akcesoria standardowe

- Bateria
- Ładowarka⁽¹⁾
- Skrócona instrukcja obsługi
- Folia owijająca
- Kabel typu C



Razem z urządzeniem należy używać wyłącznie znajdujących się w zestawie standardowych baterii, ładowarek⁽¹⁾ oraz akcesoriów.

⁽¹⁾ W zależności od zakupionego urządzenia, jeśli jest z nim sprzedawany.

15 Licencje



Znak słowny Bluetooth oraz logo są własnością Bluetooth SIG, Inc., każde użycie tego znaku przez TCL Communication Ltd. oraz spółki stowarzyszone jest objęte licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

**ID deklaracji Bluetooth TCL T314D1:
D065426**

DISPL  AY
GREATNESS