

JBL® ONBEAT XTREME™

Bluetooth® høyttalerdokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad



BRUKERMANUAL



INTRODUKSJON


Høyttalerdockingstasjonen JBL® OnBeat Xtreme™ leverer det beste innen høykvalitetslyd for din iPod, iPhone, iPad eller andre *Bluetooth*®-aktiverte enheter. Innebygd *Bluetooth*-teknologi lar deg spille av og kontrollere musikken din trådløst fra hvor som helst innen en 30-fots radius. Du kan trådløst streame høykvalitets lyd og til og med opprette og motta telefonsamtaler. JBL OnBeat Xtreme-enhetens roterende dokkingtilkobler lar deg orientere din iPod, iPhone eller iPad med skjermen sin i portrett- eller landskapsmodus, og med den inkluderte USB-kabelen kan du koble JBL OnBeat Xtreme-dockingstasjonen til datamaskinen din, slik at du kan lade og synkronisere din iPod, iPhone eller iPad med iTunesbiblioteket ditt.

KOMPATIBILITET

JBL OnBeat Xtreme-systemet er kompatibelt med de fleste *Bluetooth*-aktiverte enheter, musikkavspillere, mobiltelefoner og bærebare datamaskiner. Aktivert med *Bluetooth* A2DP (avansert profil for lydistribusjon), AVRCP (fjernkontroll-profil for audio/video) og HFP (handsfree-profil), kan systemet streame høykvalitets lyd og fungere som en høyttalertelefon. Stereo Aux-tilkobling gjør det også mulig for deg å nyte høykvalitets lyd fra en variasjon av enheter slik som MP3- og CD-spillere, stasjonære datamaskiner (alle plattformer), bærbare datamaskiner og satellittradiomottakere.

INKLUDERTE ELEMENTER

Pakk forsiktig ut høyttalerdockingstasjonen din og bekreft at alle elementene som er vist her er inkludert: JBL OnBeat Xtreme-høyttalerdockingstasjon, strømkabel*, fjernkontroll, adapterfeste for iPod touch/iPhone, adapterfeste for iPad og USB-kabel.

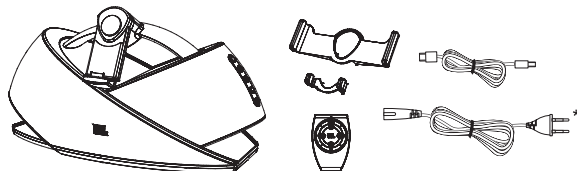


*Strømkabelen varierer etter område

TILKOBLINGER

FESTING AV iPod/iPhone/iPad-ADAPTERFESTER


Sammen med din JBL OnBeat Xtreme-høyttalerdockingstasjon følger det med to adapterfester: en for iPod touch/iPod classic/iPhone-enheter og en annen for iPad-enheter. **(MERK DEG:** iPod nano-modeller trenger ikke et adapterfeste.)

Fest det aktuelle adapterfestet til JBL OnBeat Xtreme-enheten som vist nedenfor. Roter endestykkene av gummi som vist for å tilpasse de ulike iPad-modellene og enheter med tredjeparts skins.

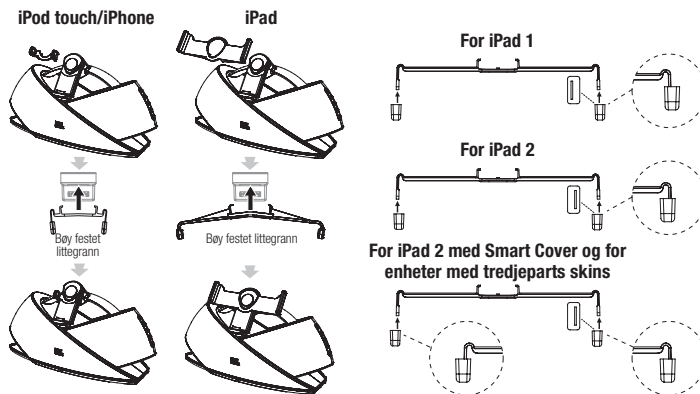


KOBLE TIL EN HJELPEENHET

Dersom du har tenkt til å bruke JBL OnBeat Xtreme-systemet ditt sammen med en annen lydkilde, plugg den ene enden av en 3.5mm (1/8") stereokabel (medfølger ikke) inn i JBL OnBeat Xtreme Aux-inngangen og plugg den andre enden inn i lydkildens lydutgang eller hodetelefonutgang.

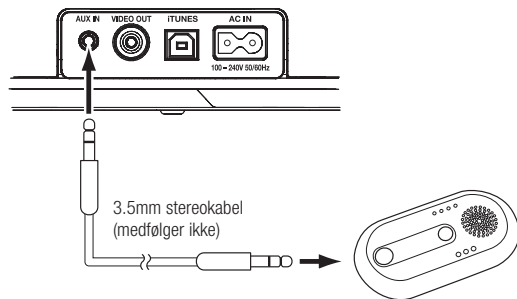


KOBLE TIL EN TV

Dersom du ønsker å se videoer eller bilder fra din iPod-, iPhone- eller iPad-enhet på en TV, plugg den ene enden av en komposittvideokabel (medfølger ikke) inn i JBL OnBeat Xtreme Video-utgangen og plugg den andre enden inn i TV-en din sin kompositt-videoinngang.

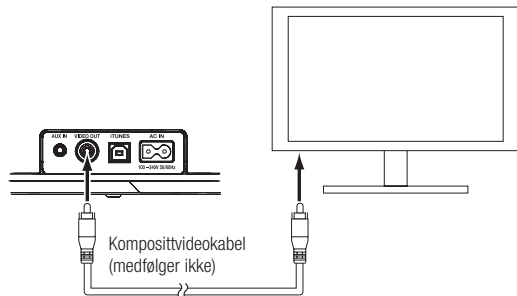


KOBLE TIL iTunes

Koble den medfuglte USB-kabelen til JBL OnBeat Xtreme USB-porten og til en USB-port på datamaskinen hvor iTunes-biblioteket ditt befinner seg. Dette tillater deg å synkronisere en dokket iPod-/iPhone-/iPad-enhet med iTunes (se *Synkronisering med iTunes*, på side 10).

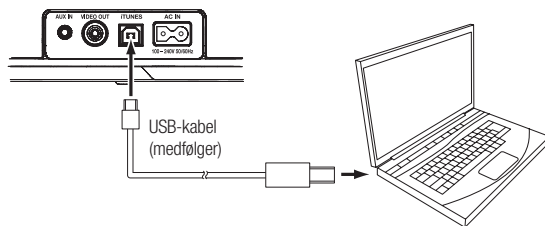


KOBLE TIL STRØM

Plugg den medfuglte strømkabelen inn i JBL OnBeat Xtreme AC-inngangen og inn i en fungerende stikkontakt. Systemet vil gå inn i sovemodus (Strømknapp-LED-en vil lyse rødt). Se *Strømknapp*, på side 4, for mer informasjon.

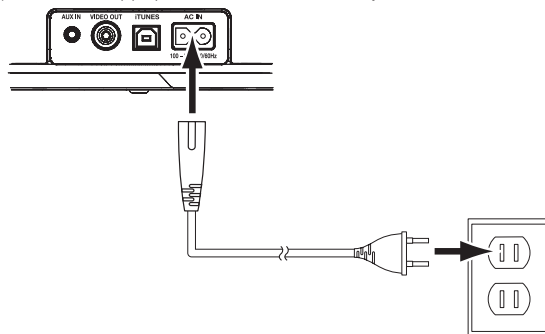

BRUK AV DIN JBL ONBEAT XTREME

KONTROLLER

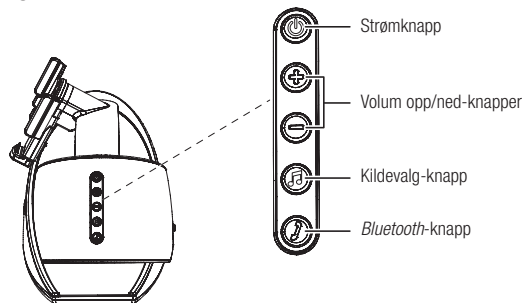

Strømknapp: Strømknappen har flere funksjoner:

- Når JBL OnBeat Xtreme er i sovemodus, trykk og hold inne strømknappen i mindre enn to sekunder for å slå på systemet. Strømknapp-LED-en vil lyse hvitt.
- Når JBL OnBeat Xtreme er påslått, trykk og hold inne strømknappen i mindre enn to sekunder for å sette systemet i sovemodus. Strømknapp-LED-en vil lyse rødfarget. Mens det er i sovemodus forblir systemet sammenkoblet med en *Bluetooth*-enhet, og systemet vil automatisk slå seg på dersom en sammenkoblet *Bluetooth*-enhet mottar et telefonanrop.
- Når JBL OnBeat Xtreme er påslått, trykk og hold inne strømknappen i mer enn to sekunder for å sette systemet i øko-standby-modus. Strømknapp-LED-en vil slå seg av. Mens systemet er i øko-standby-modus slår *Bluetooth*-modulen seg av for å redusere strømforbruket. **MERK DEG:** JBL OnBeat Xtreme vil ikke automatisk gå inn i øko-standby-modus.

MERK DEG: Ved å trykke på strømknappen vil du også plassere en dokket enhet i sovemodus. Når du hører på en dokket enhet vil JBL OnBeat Xtreme automatisk gå inn i sovemodus dersom ingen kontrollknapper har blitt trykket på og ingen lydsignaler har vært tilstede i løpet av 10 minutter.


Volum opp/ned-knapper: Trykk på disse knappene for å øke og senke volumet. Trykk på begge knappene samtidig for å gå i lydløs modus eller oppheve lydløs modus.

Kildevalg-knapp: Trykk på denne knappen for å bla gjennom lydkildene: *Bluetooth*, iPod-/iPhone-/iPad-dokkingstasjon, aux-inngang. Kildevalg-LED-en skifter farge for å indikere hvilken lydkilde som er valgt. Se *Strøm- og kildevalg-LED* på side 9.

Bluetooth-knapp: Trykk på denne knappen for å svare på et telefonanrop og for å utføre andre *Bluetooth*-funksjoner. Se *Bluetooth-sammenkobling*, på side 6; og *Motta en telefonsamtale fra en Bluetooth-aktivert enhet*, og *Foreta en telefonsamtale fra en Bluetooth-aktivert enhet*, på side 7.

FJERNKONTROLLFUNKSJONER

Du kan bruke JBL OnBeat Xtreme-fjernkontrollen for å slå JBL OnBeat Xtreme-enheten på og av, endre volumet, velge musikk fra din dokkede enhet, endre lydkilden og forandre på EQ-innstillingene.

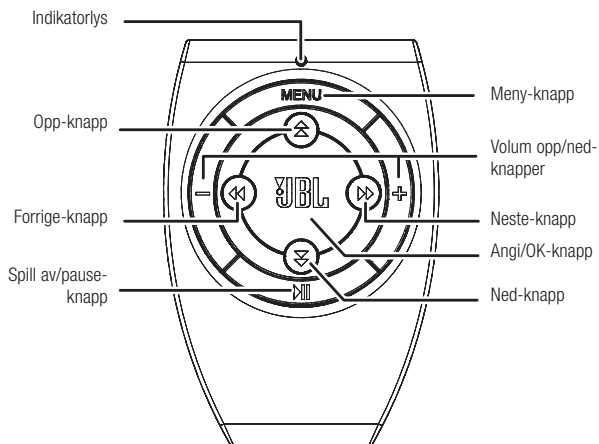

Fjernkontroll-knapp	Handling	Funksjon
Angi/OK	Kort trykk	Bekrefter et valg.
	Langt trykk	Endrer EQ-innstillingen (se EQ-innstillingen, på side 9, for detaljer).
Meny	Kort trykk	Fungerer som meny-knappen på den dokkede enheten.
	Langt trykk	Endrer lydkilden fra den dokkede enheten, til Bluetooth, til hjelpeenheten.

Fjernkontroll-knapp	Handling	Funksjon
Volum ned*	Kort trykk	- Dersom lyden ikke er dempet (lydløs) vil hvert trykk senke volumet 1 nivå (totalt: 1-30 nivåer). - Dersom lyden er dempet gjenopprettes lyden til nivået som var før den ble dempet..
	Langt trykk	Senker volumet kontinuerlig.
Volum opp*	Kort trykk	- Dersom lyden ikke er dempet (lydløs) vil hvert trykk øke volumet 1 nivå (totalt: 1-30 nivåer). - Dersom lyden er dempet gjenopprettes lyden til nivået som var før den ble dempet.
	Langt trykk	Øker volumet kontinuerlig.
Spill av/pause	Kort trykk	Spill av/pause musikk eller video.
	Langt trykk	- Dersom JBL OnBeat Xtreme er i sovemodus vil dette slå enheten på. - Dersom JBL OnBeat Xtreme er påslått vil dette sette enheten i sovemodus.
Venstre	Kort trykk	Bytter til det forrige lyd- eller videosporet.
	Langt trykk	Spoler tilbake lyd eller video.
Høyre	Kort trykk	Bytter til det neste lyd- eller videosporet.
	Langt trykk	Spoler fremover i lyd- eller videosporet.
Opp	Kort trykk	Bla oppover.
	Langt trykk	Slår på videoutgangen.
Ned	Kort trykk	Bla nedover.
	Langt trykk	Slår av videoutgangen.

*Trykk på volum opp- og volum ned-knappene samtidig for å dempe (lydløs) og oppheve dempingen av enhetens lyd.


BLUETOOTH-SAMMENKOBLING

Før du kan bruke JBL OnBeat Xtreme-systemet ditt sammen med en *Bluetooth*-aktivert enhet må du koble det til den aktuelle enheten.

MERK DEG: Den maksimale avstanden for *Bluetooth*-funksjonalitet er omtrent 30 fot.

For å koble JBL OnBeat Xtreme-systemet til enheten din:

1. Forsikre deg om at JBL OnBeat Xtreme-systemet ditt er påslått (Strøm-LED-en lyser hvitt).
2. Bekreft at JBL OnBeat Xtreme er i *Bluetooth*-sammenkoblingsmodus (Kildevalg-LED-en vil blinke blått). Dersom LED-en ikke blinker blått, trykk på kildevalg-knappen gjentatte ganger helt til LED-en begynner å blinke blått.



3. Sett den *Bluetooth*-aktiverte enheten din i sammenkoblingsmodus slik at begge enhetene kan "se" hverandre. (Se den *Bluetooth*-aktiverte enhetens brukermanual for retningslinjer og detaljer om hvordan en setter den i sammenkoblingsmodus.) JBL OnBeat Xtreme-enheten vil bli representert som "OnBeat XT" på den *Bluetooth*-aktiverte enheten din.

4. Dersom enheten din ber om det, skriv inn JBL OnBeat Xtreme-passordet, som er **0000**.

5. JBL OnBeat Xtreme-systemet er sammenkoblet med *Bluetooth*-enheten og klar til bruk når kildevalg-knappen slutter å blinke og lyser konstant blått. JBL OnBeat Xtreme vil forbli sammenkoblet med *Bluetooth*-enheten selv om du endrer kilden eller setter enheten i sovemodus.


MERK DEG: *Bluetooth*-sammenkobling mellom to enheter trenger ikke gjentas etter en vellykket innledende sammenkobling, med mindre JBL OnBeat Xtreme-systemet har blitt fjernet fra den *Bluetooth*-aktiverte enhetens *Bluetooth*-enhetsliste eller dersom JBL OnBeat Xtremes strømkabel har blitt frakoblet. Mens JBL OnBeat Xtreme er i *Bluetooth*-tilkoblet modus kan du tvinge enheten inn i *Bluetooth*-sammenkoblingsmodus ved å trykke og holde inne kildevalg-knappen i minst to sekunder. (Kildevalg-LED-en vil blinke blått).

HØRE PÅ MUSIKK FRA EN BLUETOOTH-AKTIVERT ENHET

1. Forsikre deg om at JBL OnBeat Xtreme-systemet er sammenkoblet med den *Bluetooth*-aktiverte enheten din (se *Bluetooth*-sammenkobling, til venstre).
2. Sett JBL OnBeat Xtreme-systemet i *Bluetooth*-kildemodus ved å trykke på kildevalg-knappen gjentatte ganger helt til LED-en dens lyser blått.
3. Gå til den *Bluetooth*-aktiverte enhetens musikkavspiller og spill av musikk. Se den *Bluetooth*-aktiverte enhetens brukermanual for retningslinjer og detaljer om hvordan en bruker musikkavspilleren og overfører musikk via *Bluetooth*-teknologi.
4. Bruk den *Bluetooth*-aktiverte enheten for å navigere musikkavspilleren.


MOTTA EN TELEFONSAMTALE FRA EN **BLUETOOTH**-AKTIVERT ENHET

1. Forsikre deg om at JBL OnBeat Xtreme-systemet er sammenkoblet (se *Bluetooth-sammenkobling*, på side 6).
2. Når du hører din *Bluetooth*-aktiverte enhets ringetone fra JBL OnBeat Xtreme-systemet, trykk på *Bluetooth*-knappen for å svare på telefonanropet.
 - For å avslå en innkommende telefonsamtale: Trykk og hold inne *Bluetooth*-knappen på JBL OnBeat Xtreme-enheten i to sekunder.
 - For å godta en annen innkommende samtale mens du putter den første samtalen på vent: Trykk på *Bluetooth*-knappen.
 - For å avslå en annen innkommende samtale mens du fortsetter med den første samtalen: Trykk og hold inne *Bluetooth*-knappen på JBL OnBeat Xtreme-enheten i to sekunder.

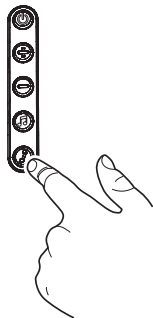

- For å dempe en telefonsamtale (lydløs): Trykk på begge volum-knappene på JBL OnBeat Xtreme-systemet. For å oppheve dempingen: Trykk på en av volum-knappene på JBL OnBeat Xtreme-enheten.

JBL OnBeat Xtreme-enhetens innebygde mikrofon lar deg bruke den som en høyttalertelefon.

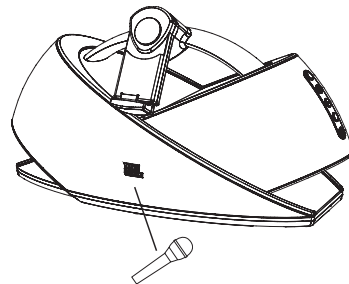

3. Når telefonsamtalen er over, trykk på *Bluetooth*-knappen for å avslutte telefonsamtalen.


FORETA EN TELEFONSAMTALE FRA EN **BLUETOOTH**-AKTIVERT ENHET

1. Forsikre deg om at JBL OnBeat Xtreme-systemet er sammenkoblet (se *Bluetooth-sammenkobling*, på side 6).
2. Når det ikke er en aktiv samtale eller et innkommende anrop kan du foreta en telefonsamtale fra JBL OnBeat Xtreme-systemet.
3. Når telefonsamtalen er over, trykk på *Bluetooth*-knappen for å avslutte telefonsamtalen.


DOKKE EN iPod-/iPhone-/iPad-ENHET

MERK DEG: Når du dokker en iPod-, iPhone- eller iPad-enhet må du slå av enhetens "Rist for tilfeldig avspilling"-funksjon. Ellers kan JBL OnBeat Xtreme-systemets bassenergi aktivere enhetens utløser for tilfeldig avspilling og dermed forårsake at sanger plutselig skiftes.

1. For å dokke en iPod eller iPhone, plasser enheten i det 30-pinners tilkoblingspunktet med enheten skråtilt fremover.
2. Når enheten er vel plassert i tilkoblingspunktet, press den helt tilbake inn i dokkingstasjonen.

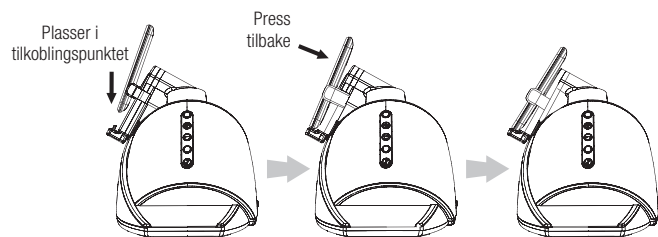


For å dokke en iPad-enhet, trykk på låseknappen på baksiden av dokkingstasjonen og forleng det nedre holdepunktet til dokkingstasjonen, deretter følg stegene 1 og 2 ovenfor.

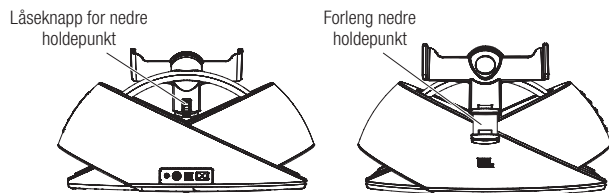

ROTERE DOKKINGSTASJONEN

Når en iPod-/iPhone-/iPad-enhet er dokket i JBL OnBeat Xtreme-høyttalerdokkingstasjonen kan du rotere dokkingstasjonen over til landskapsmodus.

For å rotere dokkingstasjonen over til landskapsmodus, vend den 90 grader mot klokken. For å rotere den tilbake til portrettmodus, vend den 90 grader med klokken. Dokkingstasjonen vil holde enheten trygt på plass i både portrett- og landskapsposisjonen.

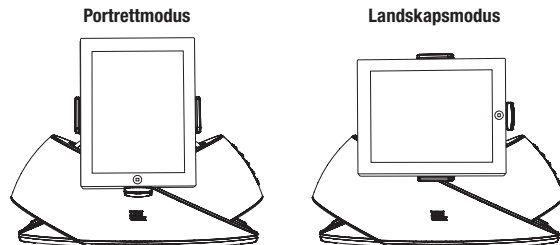

SPILLE AV VIDEO- OG BILDEFILER

Når du dokker iPod-, iPhone- eller iPad-enheten din i JBL OnBeat Xtreme-systemet vil videoangangen dens automatisk bli slått av, selv om den var påslått før du dokket enheten.

For å slå på JBL OnBeat Xtreme-systemets videoangang, trykk og hold inne oppknappen på fjernkontrollen i minst to sekunder. JBL OnBeat Xtreme-enhetens kildevalg-LED vil blinke hvitt én gang. Videoen fra iPod-, iPhone- eller iPad-enheten vil spilles av på den tilkoblede TV-en. For å slå videoangangen av, trykk og hold inne fjernkontrollens ned-knapp i minst to sekunder. JBL OnBeat Xtreme-enhetens kildevalg-LED vil blinke hvitt to ganger.

EQ-INNSTILLINGER

JBL OnBeat Xtreme-dockingstasjonen har fem equalizer-moduser (EQ) som tilpasser lydkvaliteten for de ulike typene programmer: Musikk (standard), film, chat, internettradio eller spill, i den rekkefølgen.

Bruk fjernkontrollen for å endre EQ-innstillingen til den aktive kilden:

1. Trykk og hold inne angi-knappen på fjernkontrollen. EQ-en vil skifte til den neste innstillingen (film) og kildevalg-LED-en vil blinke for å indikere at EQ-innstillingen har skiftet.
2. Hvert trykk-og-hold på angi-knappen skifter EQ-en til den neste modusen: Film, chat, internettradio eller spill. Kildevalg-LED-en vil blinke hver gang EQ-en skifter.
3. Når kildevalg-LED-en blinker to ganger har EQ-en returnert til musikkmodus.

STRØM- OG KILDEVALG-LED

Strøm-LED-en endrer farge for å indikere tilstanden til JBL OnBeat Xtreme-enheten.

Strøm-LED	Fargetilstand
Hvit – konstant	JBL OnBeat Xtreme-enheten er påslått.
Hvit – blinkende	JBL OnBeat Xtreme-enheten er i lydløs modus.
Ravfarget – konstant	JBL OnBeat Xtreme-enheten er i sovemodus.
Ravfarget – blinkende	JBL OnBeat Xtreme-enhetens programvareoppgradering har mislyktes.
Ingen LED	JBL OnBeat Xtreme-enheten er avslått eller i øko-standby-modus.

Kildevalg-LED-en endrer farge for å indikere og gi informasjon om den aktive kilden.

Strøm-LED	Fargetilstand
Hvit – konstant	iPod-/iPhone-/iPad-dockingstasjonen er den aktive kilden.
Hvit – ett raskt blink	Når EQ for iPod/iPhone/iPad endres til film-, spill-, chat- eller internettradio-modus.
Hvit – to raske blink	EQ for iPod/iPhone/iPad er endret til musikkmodus.
Hvit – ett blink	Videoen er påslått.
Hvit – to blink	Videoen er avslått.
Blå – konstant	En <i>Bluetooth</i> -aktivert enhet er den aktive kilden.
Blå – blinkende	JBL OnBeat Xtreme er i <i>Bluetooth</i> -sammenkoblingsmodus.
Blå – ett raskt blink	EQ for den <i>Bluetooth</i> -aktiverte enheten er endret til film-, spill-, chat- eller internettradio-modus.
Blå – to raske blink	EQ for den <i>Bluetooth</i> -aktiverte enheten er endret til musikkmodus.
Ravfarget – konstant	En hjelpeenhet er den aktive kilden.
Ravfarget – ett raskt blink	EQ for hjelpeenheten er endret til film-, spill-, chat- eller internettradio-modus.
Ravfarget – to raske blink	EQ for hjelpeenheten er endret til musikkmodus.

SYNKRONISERING MED iTunes

MERK DEG: Før du forsøker å synkronisere iPod-/iPhone-/iPad-enheten din med iTunes, forsikre deg om at både enheten din og iTunes er oppdatert med den siste programvareversjonen.

1. Plasser iPod-/iPhone-/iPad-enheten din i JBL OnBeat Xtreme-dockingstasjonens tilkoblingspunkt. Sørg for å plassere enheten i tilkoblingspunktet på riktig vis slik at den sitter som den skal.
2. Bruk datamaskinen din sin iTunes-programvare for å synkronisere enheten med iTunes.
3. Når du er ferdig med å synkronisere, ta ut enheten fra dockingstasjonen.

LADE EN DOKKET iPod-/iPhone-/iPad-ENHET

JBL OnBeat Xtreme-høytalerdockingstasjonen vil lade iPod- eller iPhone-enheten din når den er dokket.

MERK DEG: JBL OnBeat Xtreme-høytalerdockingstasjonen vil ikke nødvendigvis lade en dokket iPad-enhet via USB-tilkoblingen til en PC. Dersom iPad-enheten lades når den er koblet direkte til PC-en via USB, vil den lades når den er dokket i JBL OnBeat Xtreme-høytalerdockingstasjonen. Dersom iPad-enheten ikke lades når den er koblet direkte til PC-en via USB, vil den ikke lades når den er dokket i JBL OnBeat Xtreme-høytalerdockingstasjonen.

OPPGRADERE PROGRAMVARE

JBL OnBeat Xtreme-enheten din har oppgraderbar programvare som lar deg dra nytte av nye funksjoner og forbedringer etter hvert som de blir tilgjengelige. Gå til www.jbl.com for informasjon om kontrollering av din enhets programvareversjon og instruksjoner om hvordan du oppgraderer til en nyere programvareversjon.

GJENOPPRETTE SYSTEMINNSTILLINGER

Du kan når som helst gjenopprette JBL OnBeat Xtreme-enhetens standardinnstillinger.

1. Forsikre deg om at strømmen er på. (Strøm-LED-en lyser hvitt).
2. Trykk og hold inne strøm- og kildevalg-knappene samtidig i omtrent fem sekunder.

JBL ONBEAT-APPLIKASJON

JBL OnBeat-applikasjonen er nedlastbar og kostnadsfri fra iTunes App Store. Den inneholder en musikk-nettleser, en alarmklokke og EQ-funksjoner som lar deg velge den beste lyden for det du har av musikk, filmer, spill, chat eller internettradio.

LYDKVALITET, PROBLEMLØSING

Symptom	Mulig problem	Løsning	Merknad
Ingen lyd (Strømknapp-LED lyser ikke.)	Feil med strømtilkoblingen	Forsikre deg om at JBL OnBeat Xtreme-systemet er tilkoblet en fungerende stikkontakt.	Strømknapp-LED-en lyser hvitt når strømmen er på.
Ingen lyd (Strømknapp-LED lyser rødfarget.)	JBL OnBeat Xtreme-systemet er i sovemodus.	Trykk på strømknappen helt til den lyser hvitt.	
Ingen lyd (Strømknapp-LED lyser hvitt.)	Feil kilde er valgt.	Trykk på kildevalg-knappen helt til den riktige kilden er valgt.	Kildevalg-knappen lyser blått for <i>Bluetooth</i> , hvitt for iPod/iPhone/iPad-dockingstasjonen, og rødfarget for hjelpeenheten (aux-inngang).
	Volumet er for lavt	Trykk på volum opp-knappen (+) for å øke volumet.	
	iPod-/iPhone-/iPad-enheten er ikke dokket ordentlig.	Fest enheten til dockingstasjonen på nytt.	Du kan være nødt til å fjerne en eventuell skin du har på enheten før du fester den til dockingstasjonen.
Lyden spraker, freser eller er forvrengt		- Slå ned volumet på iPod-/iPhone-/iPad-enheten eller hjelpeenheten. - Forsikre deg om at EQ-innstillingen på iPod-/iPhone-/iPad-enheten er satt til "Av."	
Høy during eller summing		- Forsikre deg om at lydkabelen er ordentlig plugget inn i JBL OnBeat Xtreme-enhetens lydinngang. - Koble fra lydkabelen og deretter koble den til igjen. - Koble fra strømtilførselen og koble den til en annen stikkontakt.	
Lyden kommer kun fra én høyttaler		- Forsikre deg om at iPod-/iPhone-/iPad-enheten er riktig plassert i dockingstasjonens tilkoblingspunkt. - Forsikre deg om at lydkabelen er ordentlig plugget inn i JBL OnBeat Xtreme-enhetens lydinngang. - Forsikre deg om at lydkabelen er en stereokabel.	

BLUETOOTH-SAMMENKOBLING, PROBLEMLØSING

Symptom	Mulig problem	Løsning	Merknad
Lydenheten kobles ikke sammen med JBL OnBeat Xtreme.	Lydenheten er ikke kompatibel med JBL OnBeat Xtreme-enheten.	Kontroller kompatibiliteten med produsenten.	
	JBL OnBeat Xtreme-enheten er ikke påslått.	Trykk på strømknappen på JBL OnBeat Xtreme-systemet.	Strømknappen lyser hvitt når enheten er påslått.
	JBL OnBeat Xtreme-kilden er ikke i <i>Bluetooth</i> -sammenkoblingsmodus.	Trykk på kildevalg-knappen helt til den blinker blått.	Kildevalg-knappen blinker blått når den er i sammenkoblingsmodus og lyser blått når den er i <i>Bluetooth</i> -modus.
	Batteriet til den <i>Bluetooth</i> -aktiverte enheten er lavt.	Lade enhetens batteri ved å følge instruksjonene i brukermanualen dens.	

SPESIFIKASJONER

Kompabilitet* (dokking):	iPad WiFi + 3G, iPad Wi-Fi®, iPad 2 WiFi+3G, iPad 2 WiFi, dokkingversjoner av iPod (inkludert iPod nano 6. generasjon, iPod nano 5. generasjon, iPod touch 3. generasjon, iPod touch 2. generasjon, iPod nano 4. generasjon, iPod classic, iPod touch 1. generasjon, iPod nano 3. generasjon), iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone.
Transdusere:	To x JBL Atlas™-basshøytalere og to JBL Ridge-diskantøytalere
Forsterkerstrøm:	30 watt x 2 (basshøytalere); 15 watt x 2 (diskantøytalere)
Frekvensområde:	47Hz – 22kHz
Signal-til-støy-forhold:	85dB
Inngangsimpedans (aux-inngang):	>15k ohm

Inngangstilkoblinger:	Hovedtilkobling – iPod- og iPhone-dokkingkontakt; Aux-inngang – 3.5mm (1/8") stereoinngang
Strømkrav:	100V – 240V AC, 50Hz/60Hz
Strømforbruk:	120W (maksimalt); 0.5W (øko-standby-modus)
Dimensjoner (H x D x B):	9" x 9-5/8" x 17-1/2" (230mm x 244mm x 445mm)
Vekt:	8.9 lb (4kg)

*Kompabilitet i skrivende stund. For den seneste kompatibilitetsinformasjonen, besøk www.jbl.com



HARMAN Consumer, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

© 2011 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheter forbeholdt.

JBL er et varemerke fra HARMAN International Industries, Incorporated, registrert i U.S.A. og/eller andre land.

Atlas og OnBeat Xtreme er varemerker fra HARMAN International Industries, Incorporated.

Bluetooth-ordmerket og -logoen er registrerte varemerker og er eid av *Bluetooth* SIG, Inc., og et hvert bruk av slike merker av HARMAN International Industries, Incorporated, er lisensert.

iPhone, iPod, iPod nano, iPod classic, iTunes, iPod touch og iPad er varemerker fra Apple Inc., registrert i U.S.A. og andre land. iPod/iPhone/iPad er ikke inkludert.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad” vil si at et elektronisk tilbehør har blitt utformet til å passe spesifikt for iPod, iPhone og iPad, og har blitt sertifisert av utvikleren for å imøtekomme Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller dens samsvar med sikkerhets- og regulatoriske standarder..

Funksjoner, spesifikasjoner og utseende kan endres uten forvarsel.

Delnr. 950-0344-001