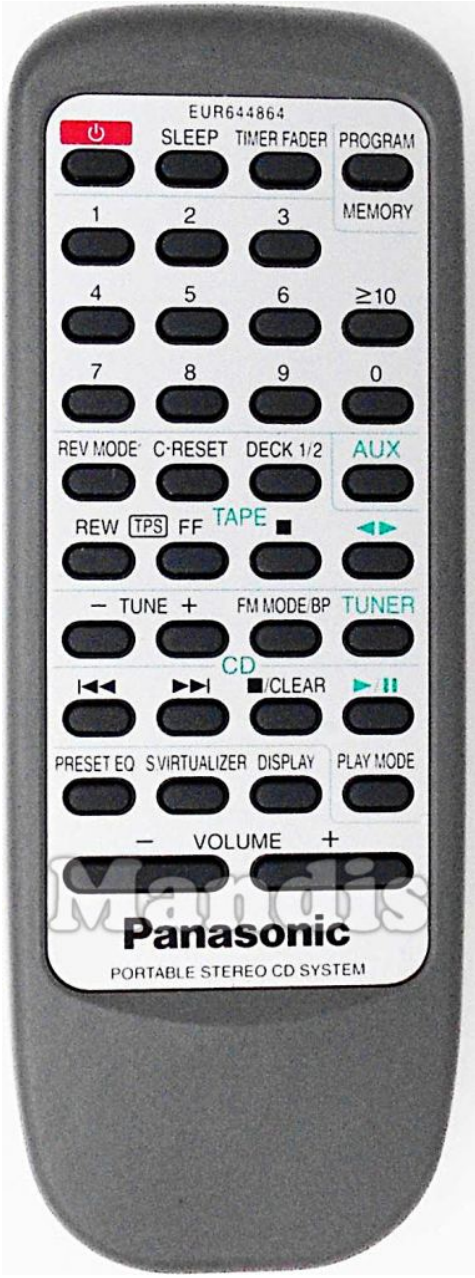

Original		Replacement	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER FADER	Timer Fader	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
PROGRAM MEMORY	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	≥10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
REV MODE	TAPE Rev Mode	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
C-RESET	TAPE C-Reset	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
DECK 1/2	TAPE Deck 1/2	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
REW	TAPE REW	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FF	TAPE FF	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
■	TAPE Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◀▶	TAPE Play / Rev. Play	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
◀▶	TAPE Play / Rev. Play	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
TUNE-	TUNER Tune-	CH PAGE −	CH- / Page-
TUNE+	TUNER Tune+	CH PAGE +	CH+ / Page+
FM MODE/BP	TUNER FM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER	TUNER	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
I◀◀	CD I<<	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
I◀◀	CD I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▶▶I	CD >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
▶▶I	CD >>I	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
■/CLEAR	CD Stop/Clear	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze

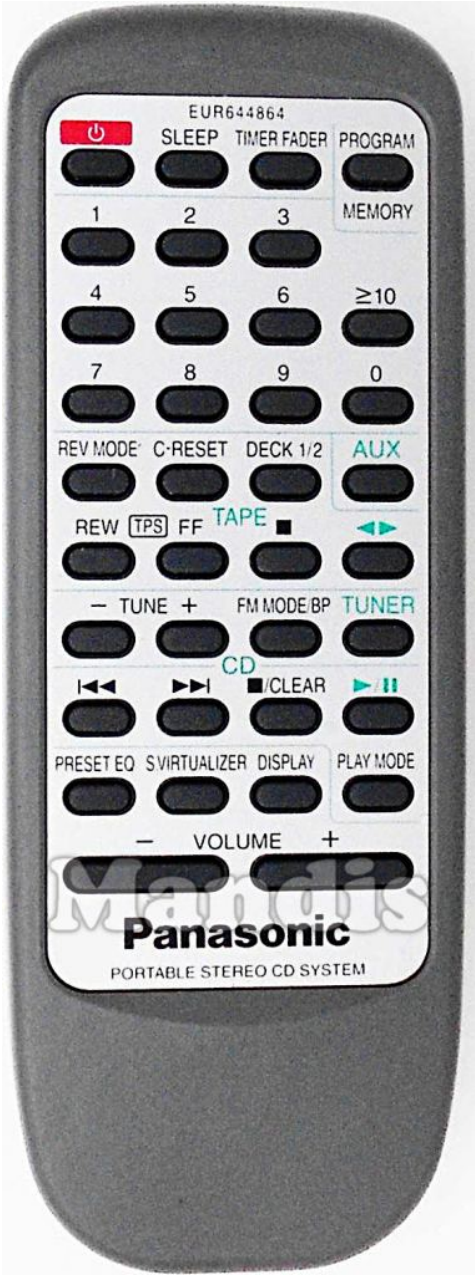

Original	Replacement
CD Play/Pause	Play / Slow
CD Play/Pause	Shift + Pause / Step /
CD Play/Pause	D.Menu / Top
Preset EQ	Subtitle / EQ
S. Virtualizer	Sound / Title
Display	Display / Media
Display	Shift + Display / Media
CD Play Mode	Menu / Home
Volume-	Vol-
Volume+	Vol+

Original	Replacement