

Kamvas 13 (Gen 3)



Merci d'avoir choisi les écrans à stylet de la série Kamvas de HUION.





Kamvas 13 (Gen 3) est une nouvelle génération d'écrans à stylet créatifs dotés d'une double molette de contrôle latérale pour les designers. Doté de hautes performances et d'une grande polyvalence, Kamvas 13 (Gen 3) offre à ses utilisateurs une expérience inégalée en matière de dessin et de création.

Pour vous assurer de bien comprendre et d'utiliser efficacement ce produit, nous vous recommandons vivement de lire attentivement ce manuel d'utilisation.

Remarque : les images figurant dans le manuel sont fournies à titre de référence uniquement et sont destinées à vous aider à comprendre la conception et la fonction du produit. La conception ou les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

1. Accessoires

Après le déballage, vérifiez que vous avez bien reçu les éléments suivants :

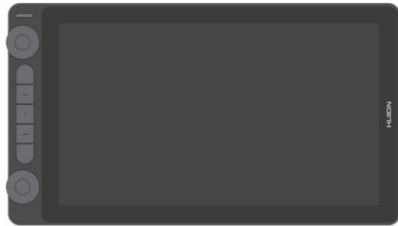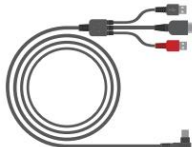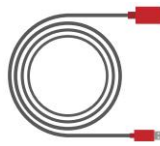
Kamvas 13 (Gen 3) écran à stylet * 1	
Câble 3 en 1 (1,8 m) * 1	
Câble d'extension USB-A (1,2 m) * 1	
Stylet numérique PW600L * 1	
PH06 Porte-stylet * 1	
PN06 Plume * 10 (incluse dans le porte-stylet)	
Support ST300 * 1 (en option)	
Chiffon de nettoyage * 1	
Gant * 1	
Guide de démarrage rapide * 1	

2. Connection

L'écran à stylet peut être connecté à des ordinateurs et à des appareils Android. Veuillez vous référer aux méthodes de connexion suivantes.


2.1. Connexion via un câble 3-en-1

1. Branchez le câble USB-C du câble 3-en-1 au premier port USB-C sur le côté de l'écran à stylet.
2. Branchez le câble USB-A, le câble HDMI et le câble d'alimentation USB-A à l'autre extrémité du câble 3-en-1 aux ports correspondants de votre ordinateur.

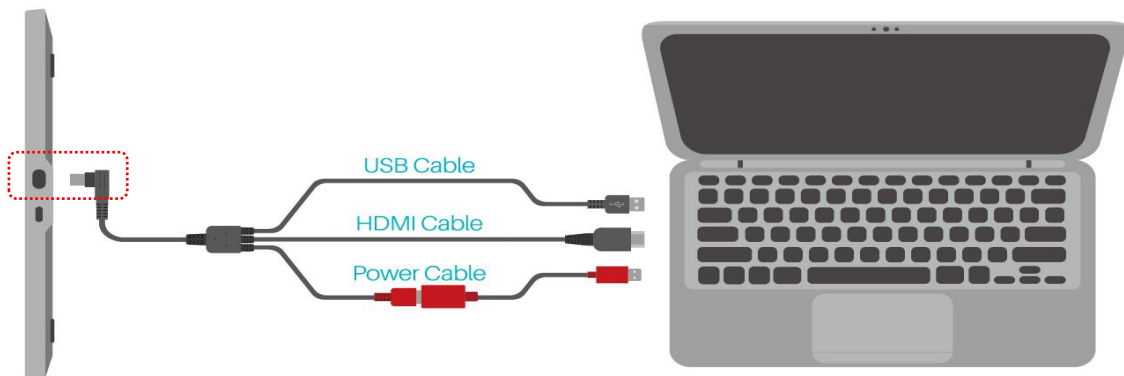

2.2. Connexion via un câble USB-C

1. Branchez une extrémité du câble USB-C(1) sur le deuxième port USB-C situé sur le côté de l'écran à stylet (comme indiqué sur l'image ci-dessous) et l'autre extrémité sur le port USB-C qui prend en charge la sortie graphique sur votre ordinateur/tablette/téléphone portable.
2. Si l'écran ne s'allume pas, ou si des problèmes de scintillement de l'écran ou d'écran noir se produisent, veuillez brancher une extrémité du câble d'alimentation USB-C(2) dans le premier port USB-C sur le côté de l'écran à stylet et l'autre extrémité dans un adaptateur d'alimentation, et branchez l'adaptateur d'alimentation à une source d'alimentation pour fournir le support d'alimentation supplémentaire nécessaire pour obtenir une connexion stable.

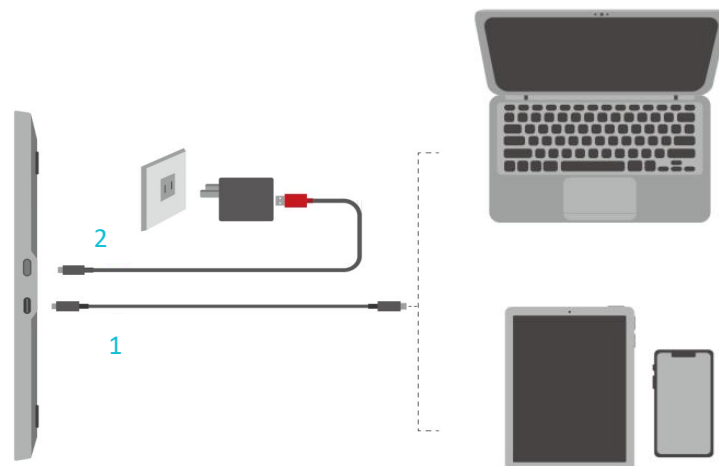


Conseil :

- Le câble USB-C et le câble d'alimentation doivent être achetés séparément (disponibles dans la [boutique HUION](#)).
- L'interface de l'appareil connecté (ordinateur/téléphone mobile/tablette) doit prendre en charge le protocole de transfert de données USB 3.1 GEN1 et DP 1.2 ou ultérieur, et la spécification de l'alimentation doit être d'au moins 5V/2A.
- Si votre ordinateur ou votre appareil Android (téléphone portable/tablette) n'est pas suffisamment alimenté, une alimentation supplémentaire est nécessaire pour s'assurer qu'il dispose de suffisamment de puissance avant de passer à l'étape 2.

3. Installation et utilisation du support

Pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, un support ergonomique réglable est disponible en option. Vous pouvez régler le support entre 20° et 50° (6 angles réglables) pour une utilisation plus confortable.

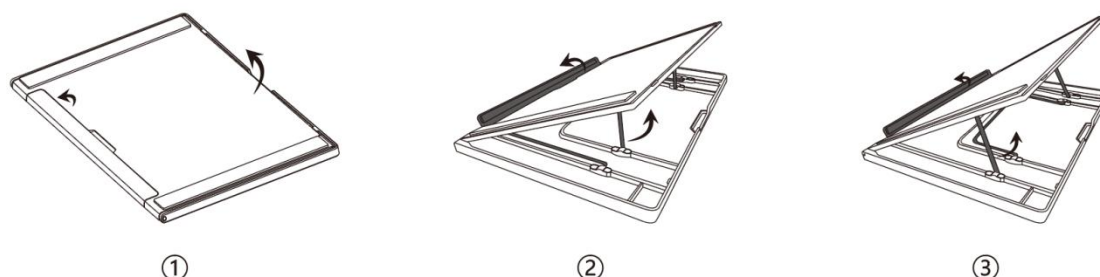

4. Aperçu des fonctions



N°	Élément	Instruction
①	Bouton d'alimentation + voyant lumineux	● Appui court : pour activer/désactiver l'écran à stylet. ● Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes lorsqu'elle est activée : Pour faire apparaître le menu OSD activé par le stylo.


		• Lumière blanche : dans des conditions de travail normales. • Lumière rouge : en mode veille/absence de signal d'entrée vidéo. • Pas de lumière : non connecté à l'alimentation électrique/éteint.
② ④	② : Bouton de commutation de fonction A + manette de sélection A ④ : Bouton de commutation de fonction B + manette de sélection B	1. En mode Radial (le pilote n'est pas installé ou démarré), vous ne pouvez attribuer la même fonction qu'à ② et ④. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de commutation de fonction pendant 3s pour faire apparaître le menu Radial, tournez la manette de sélection pour sélectionner parmi plusieurs fonctions, puis appuyez sur le bouton de commutation de fonction pour confirmer. 2. En mode Personnalisé (le pilote est installé et démarré), vous pouvez attribuer différentes fonctions à ② et ④ respectivement. Appuyez sur le bouton de commutation des fonctions pour afficher le menu des fonctions ou pour passer d'une fonction à l'autre, tandis que la fonction sélectionnée est automatiquement confirmée.
③	Touche de fonction	Lorsque le pilote n'est pas installé ou démarré, les touches de fonction exécutent les fonctions par défaut. Une fois le pilote installé et démarré, vous pouvez personnaliser les fonctions des touches du pilote en fonction de vos préférences personnelles.
⑤	Port USB-C	Veuillez suivre les instructions relatives à la connexion via un câble 3-en-1 , vues précédemment, pour connecter correctement l'écran à stylet à votre ordinateur via ce port.
⑥	Port de type C entièrement fonctionnel	Veuillez suivre les instructions relatives à la connexion via un câble USB-C , vues précédemment, pour connecter correctement l'écran à stylet à votre ordinateur via ce port. Ce port prend en charge l'entrée graphique.

5. Pilotes d'installation

5.1. Windows

Remarque:

① Avant d'installer le pilote, veuillez fermer tous les logiciels graphiques et programmes antivirus. Le message (« HuionTabletCore.exe » n'a pas pu démarrer !) ci-dessous n'apparaît que sur les appareils équipés d'un système d'exploitation Windows, et indique que le pilote est bloqué par des programmes antivirus ou des applications de dessin.

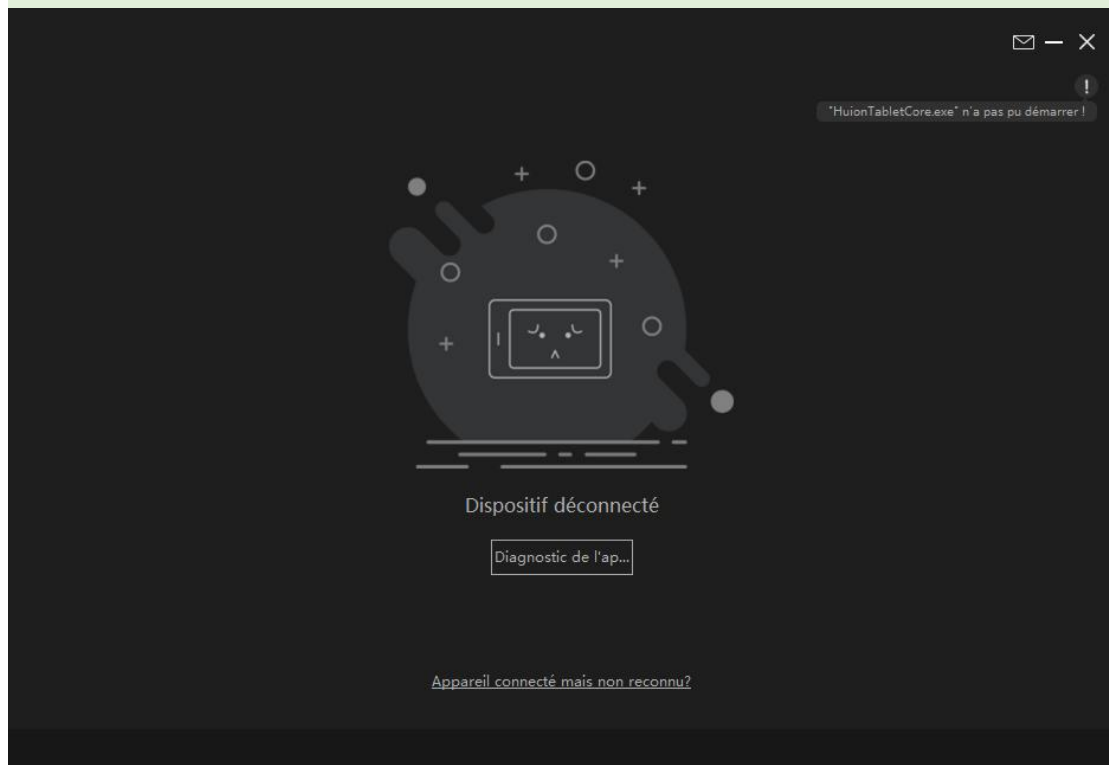

② Veuillez vous assurer que le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 10 ou version ultérieure.
 ③ Si la connexion échoue, veuillez redémarrer le pilote ou votre ordinateur.
 ④ si vous désinstallez le pilote, il se peut que l'écran à stylet ne soit pas sensible à la pression ou qu'il rencontre d'autres problèmes inconnus dans certaines applications. Dans ce cas, réinstaller le pilote et l'écran à stylet retrouvera ses paramètres par défaut.


Instructions d'installation du pilote :

1. Connecter l'écran à stylet à l'ordinateur.
2. Cliquer sur [Driver-Kamvas 13 GS1333](#) pour obtenir le dernier pilote pour votre appareil.


3. Double-cliquez sur le pilote et cliquez sur "OK" pour continuer.




4. Cochez la case pour accepter le Contrat d'Utilisation et cliquez sur "Installer maintenant".

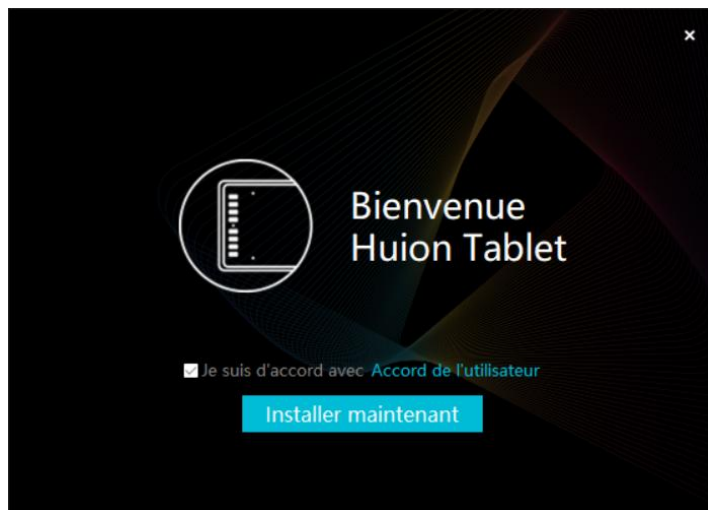

5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur "Essayez maintenant".

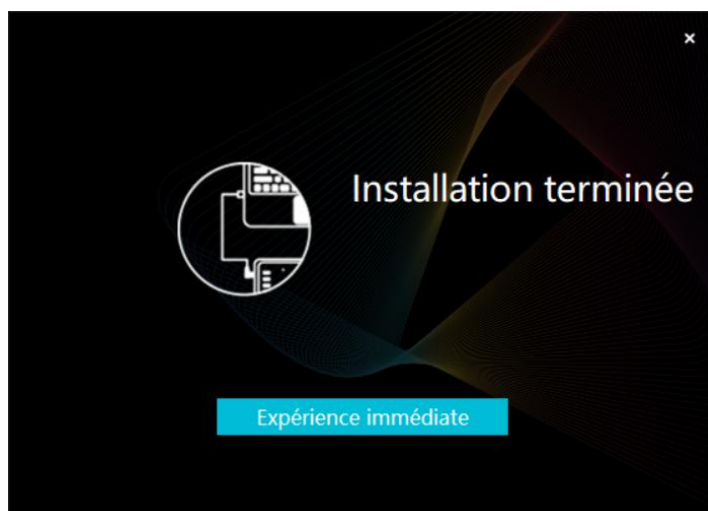

6. Ouvrez le pilote et une image de Kamvas 13 GS1333 apparaîtra, indiquant que l'écran à stylet est correctement connecté à votre ordinateur. Vous pouvez maintenant utiliser votre écran à stylet.

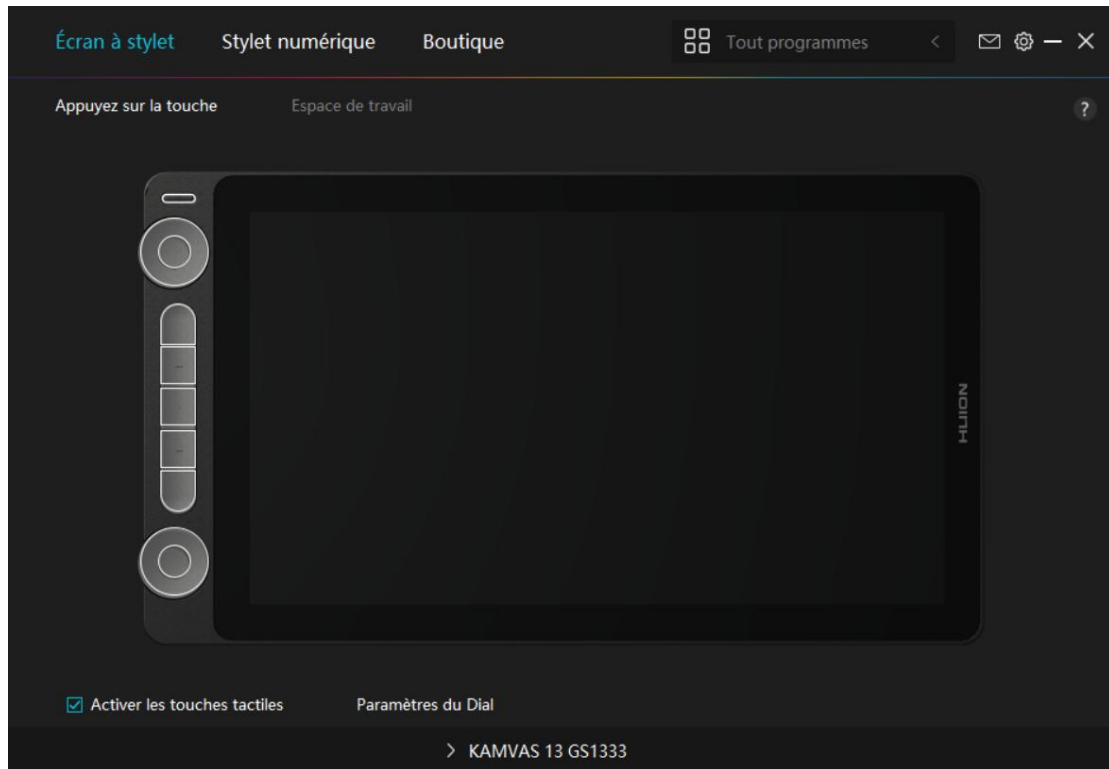

5.2. mac

Remarque :


- ① Veuillez vous assurer que le système d'exploitation de votre ordinateur est mac OS 10.12 ou version ultérieure.
- ② Si la connexion échoue, veuillez redémarrer le pilote ou votre ordinateur.
- ③ si vous désinstallez le pilote, il se peut que l'écran à stylet ne soit pas sensible à la pression ou qu'il rencontre d'autres problèmes inconnus dans certaines applications. Dans ce cas, réinstaller le pilote et l'écran à stylet retrouvera ses paramètres par défaut.

Installation du Pilote


1. Connectez la tablette avec stylet à votre ordinateur.
2. Veuillez choisir le pilote correspondant à votre appareil sur notre site Web : Driver-Kamvas 13 GS1333.
3. Décompresser le fichier du pilote et faire glisser l'icône "HuionTablet" dans le dossier "Applications".




4. Ouvrez le dossier, puis trouvez et double-cliquez sur l'application du pilote HuionTablet.

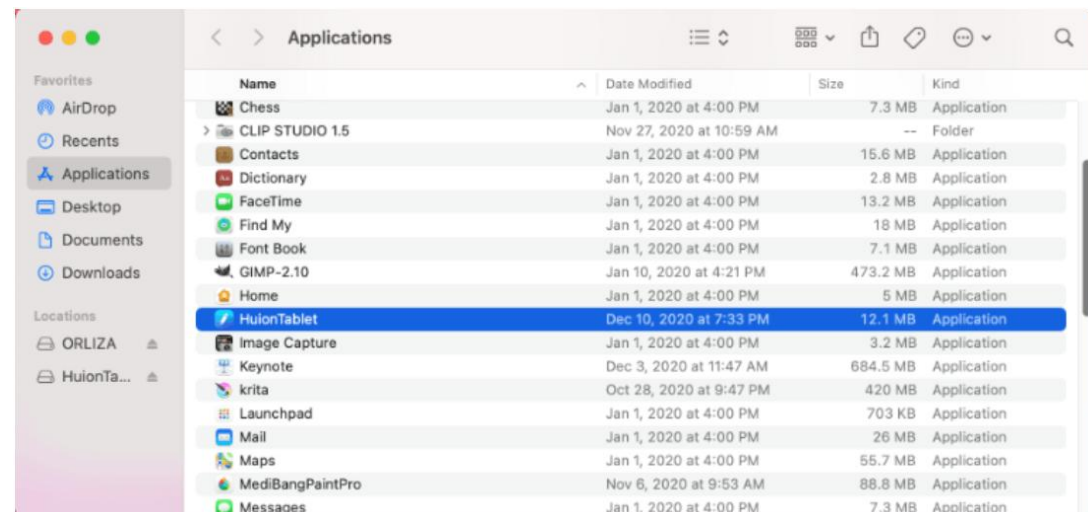

5. Connectez la tablette avec stylet à votre Mac, et cliquez sur "Ouvrir les préférences système" lorsque vous y êtes invité. Allez dans Sécurité et confidentialité > Confidentialité > Paramètres d'accessibilité et cliquez sur l'icône de verrouillage pour déverrouiller les paramètres. Cochez la case à gauche de l'application du pilote HuionTablet pour activer l'accessibilité. Cliquez ensuite sur l'icône de verrouillage pour verrouiller les paramètres.

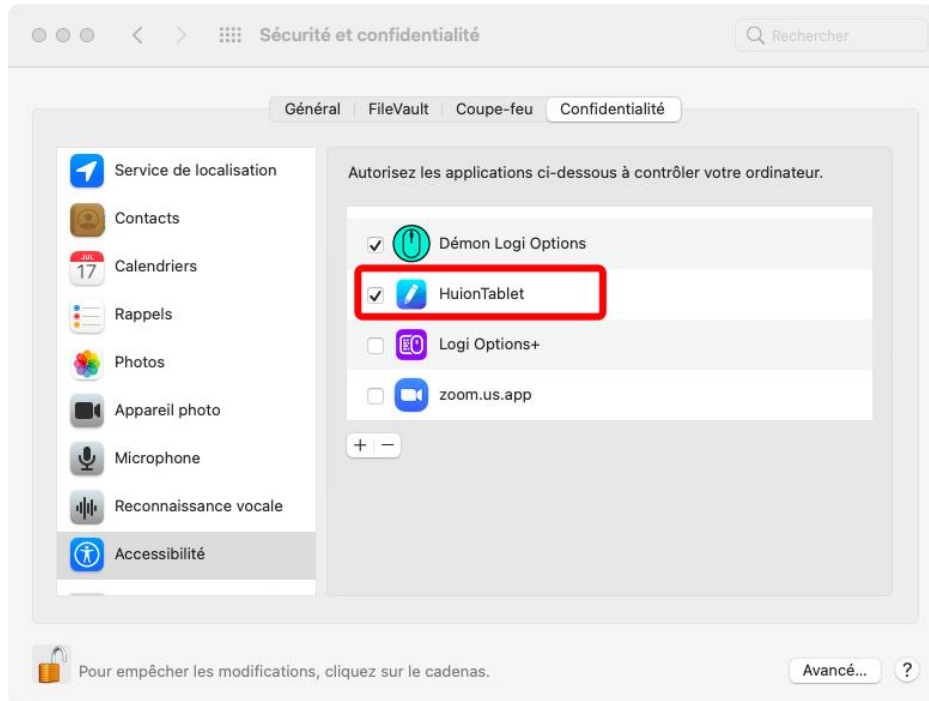

6. Ouvrez le pilote et une image de Kamvas 13 GS1333 apparaîtra, indiquant que l'écran à stylet est correctement connecté à votre ordinateur. Vous pouvez maintenant utiliser votre écran à stylet.

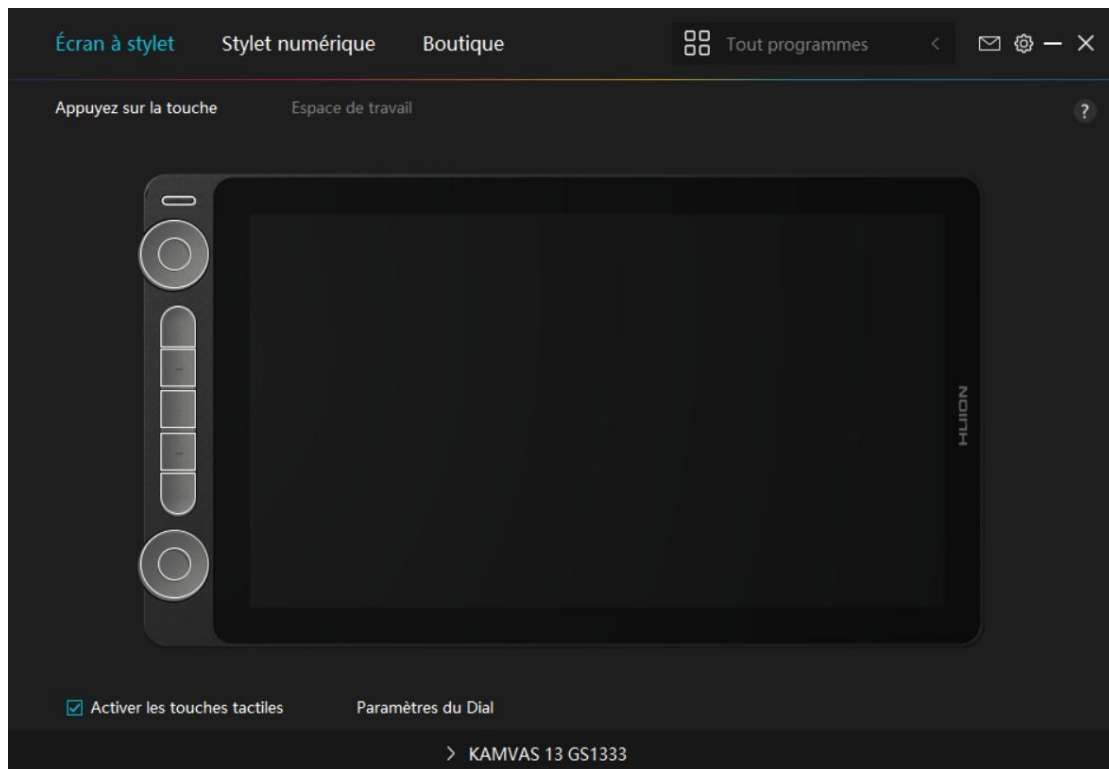

5.3. Linux (Ubuntu)

Remarques :

- ① N'oubliez pas de fermer la fenêtre de commande et de redémarrer votre périphérique Linux après avoir installé le pilote, sinon le pilote ne sera pas fonctionnel. Après avoir redémarré l'appareil, vous pouvez accéder au menu principal du système pour trouver le pilote Huion Tablet, puis l'ouvrir pour terminer certains réglages.
- ② Si vous exécutez le système d'exploitation Linux sur VMware, vous devez utiliser la version Pro de VMware Workstation. La version Play de VMware Workstation ne prend pas en charge le pilote Huion Tablet.
- ③ Certaines versions du système d'exploitation Ubuntu ne prennent pas en charge l'utilisation simultanée de plus d'un moniteur. Nous vous recommandons de mettre à jour votre système vers 20.04 LTS ou une version ultérieure si vous voulez utiliser un périphérique de tableau Huion sur plusieurs écrans simultanément sans rencontrer de problème.

Les packs d'installation de Huion Tablet Driver sont disponibles en 2 formats différents pour les périphériques Linux :

- [tar.xz \(format de fichier\)](#)

- [deb \(format de fichier\)](#)


Voici les instructions étape par étape pour installer les packs de pilotes dans les différents formats de fichiers respectivement :

5.3.1. Instructions pour l'installation du pilote au format tar.xz.


Systèmes d'exploitation Linux pris en charge: Ubuntu

5.3.1.1. Étapes pour l'installation :


1. Extraire le contenu du fichier du pilote, huiontablet_XXXX.tar.xz, dans un dossier.
2. Ouvrez la fenêtre de commande dans le dossier.

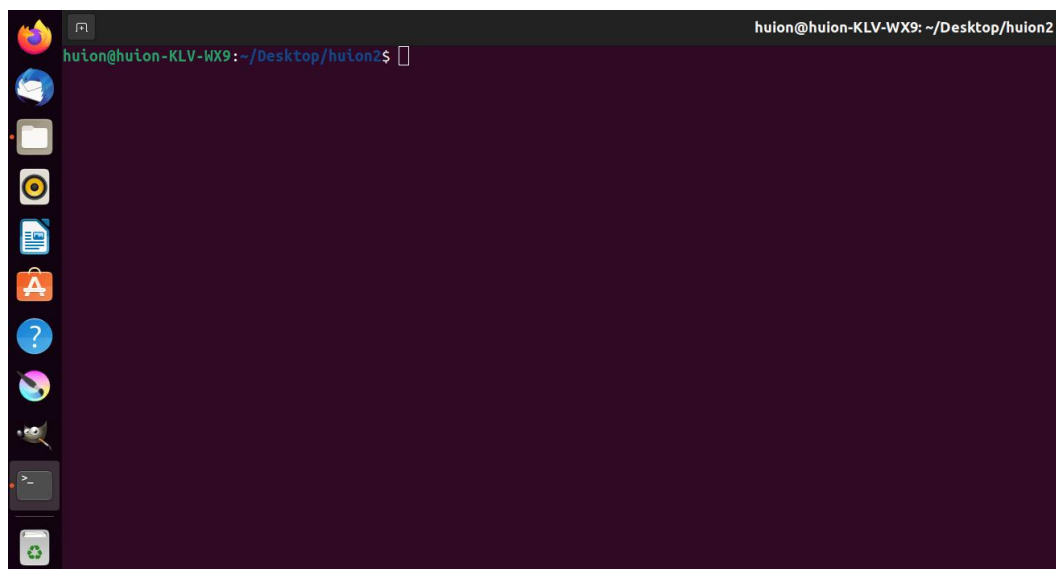


3. Entrez la commande suivante : "sudo sh install.sh", et appuyez sur la touche entrée du clavier pour que votre appareil Linux l'exécute.

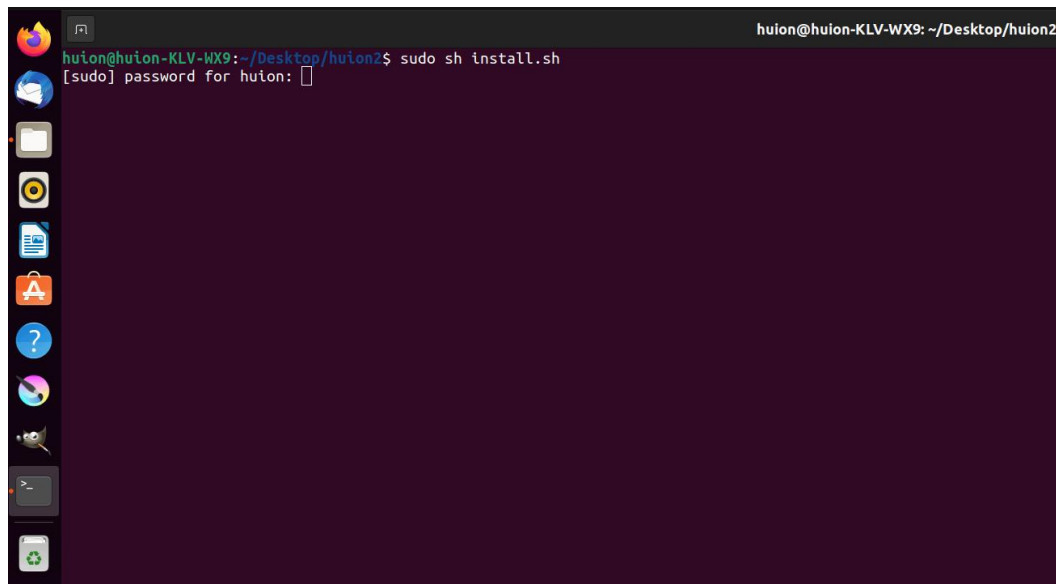


4.Saisissez le mot de passe utilisateur pour terminer l'installation.

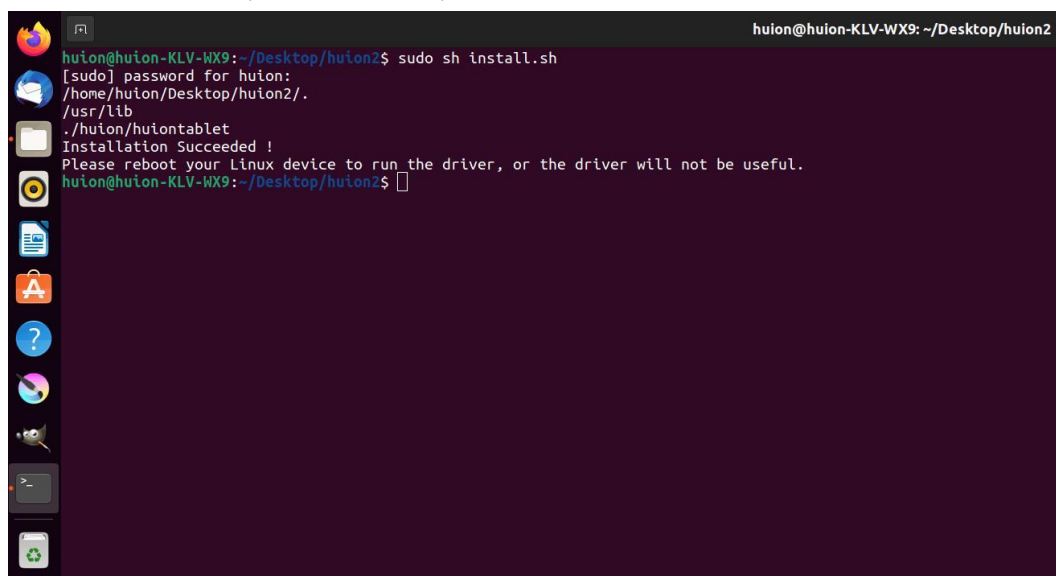

5.Veuillez redémarrer votre périphérique Linux pour exécuter le pilote, sinon le pilote ne sera pas fonctionnel.

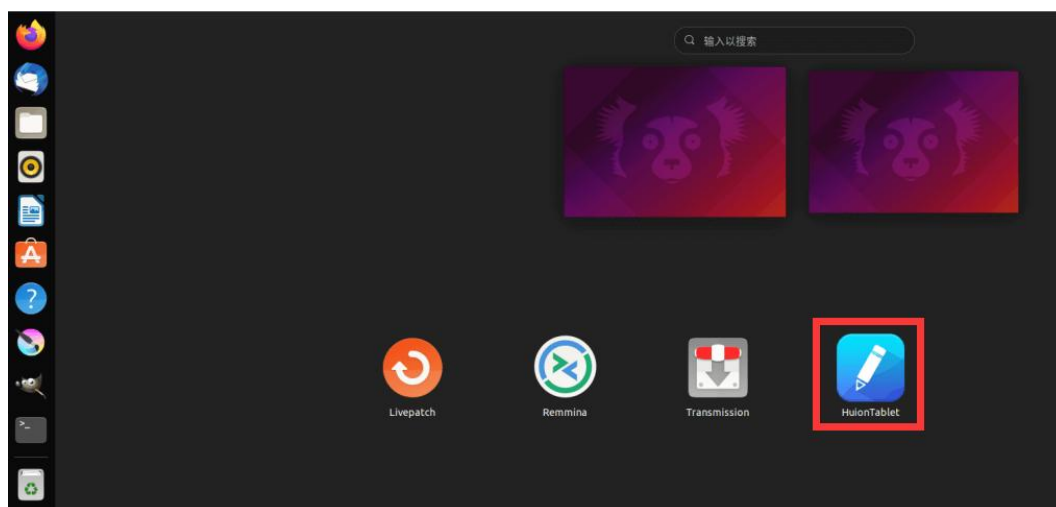


6. Ouvrez le pilote et une image de Kamvas 13 GS1333 apparaîtra, indiquant que l'écran à stylet est correctement connecté à votre ordinateur. Vous pouvez maintenant utiliser votre écran à stylet.

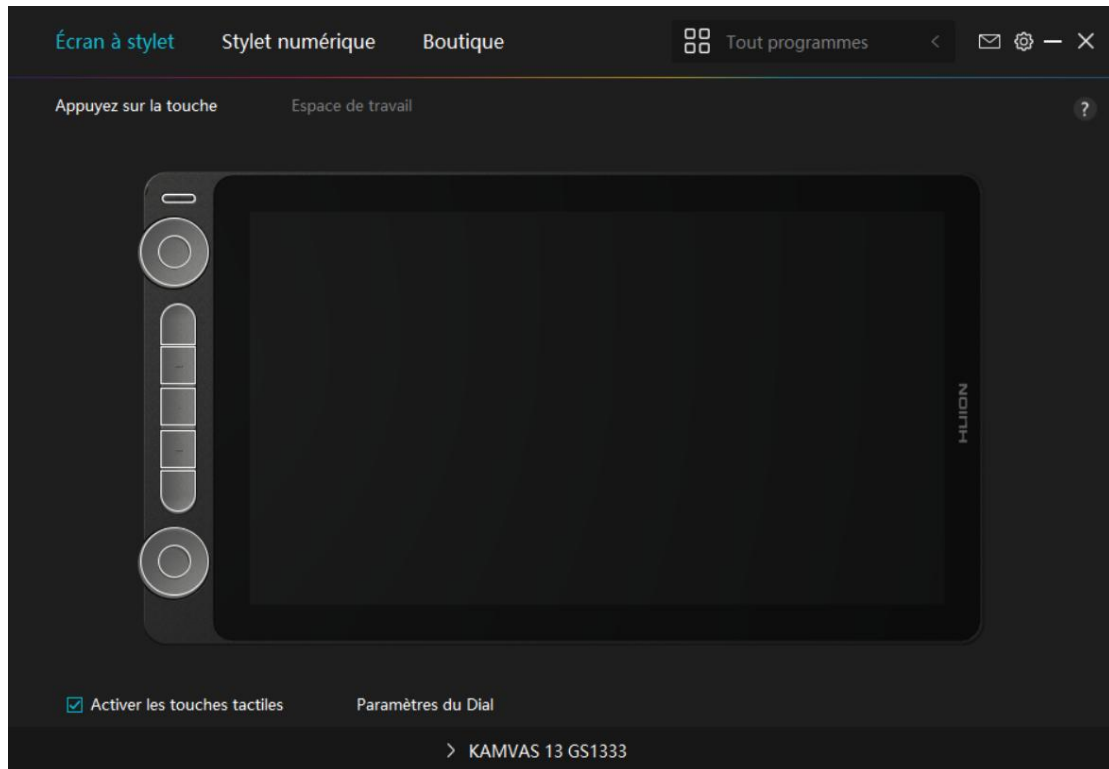


5.3.1.2. Étapes pour la désinstallation :

1. Ouvrez la fenêtre de commande dans le dossier du pilote.

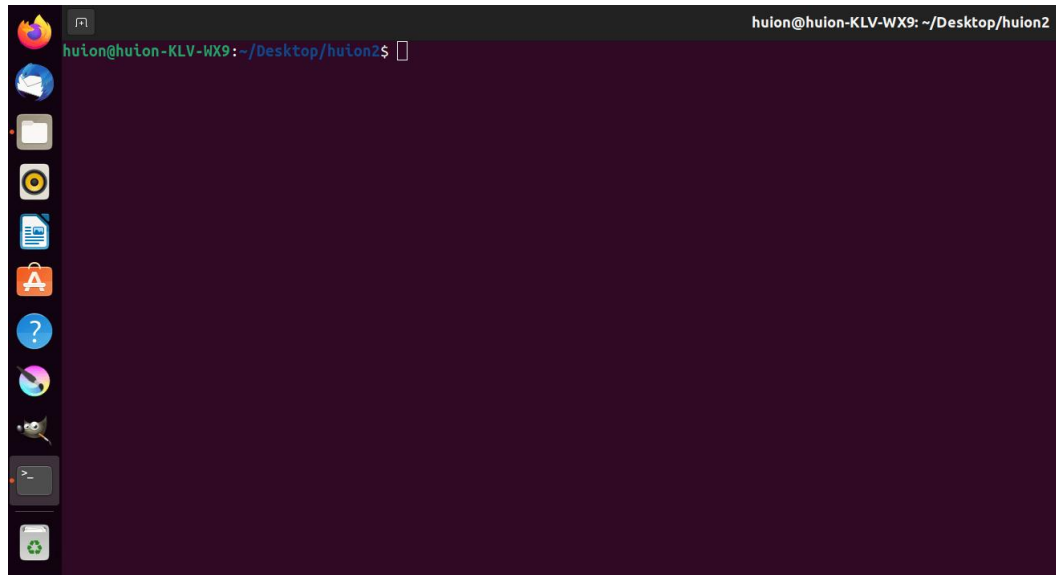


2. Saisissez la commande suivante dans la fenêtre de commande : "sudo sh uninstall.sh", et appuyez sur la touche Entrée du clavier pour que votre appareil Linux l'exécute.

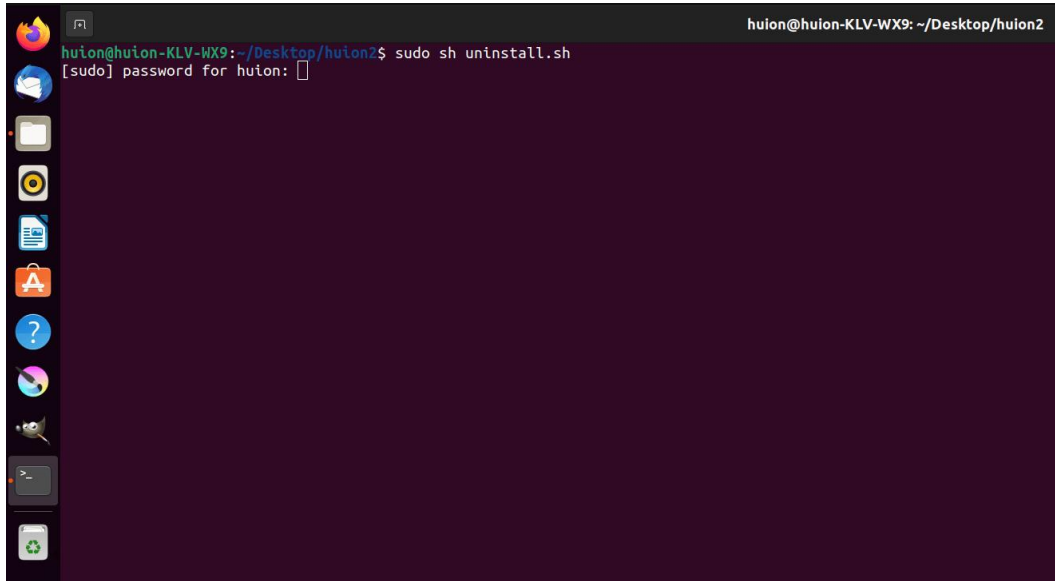

```
huion@huion-KLV-WX9: ~/Desktop/huion2
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ sudo sh uninstall.sh
[sudo] password for huion: 
```

3.Saisissez le mot de passe utilisateur pour terminer la désinstallation.

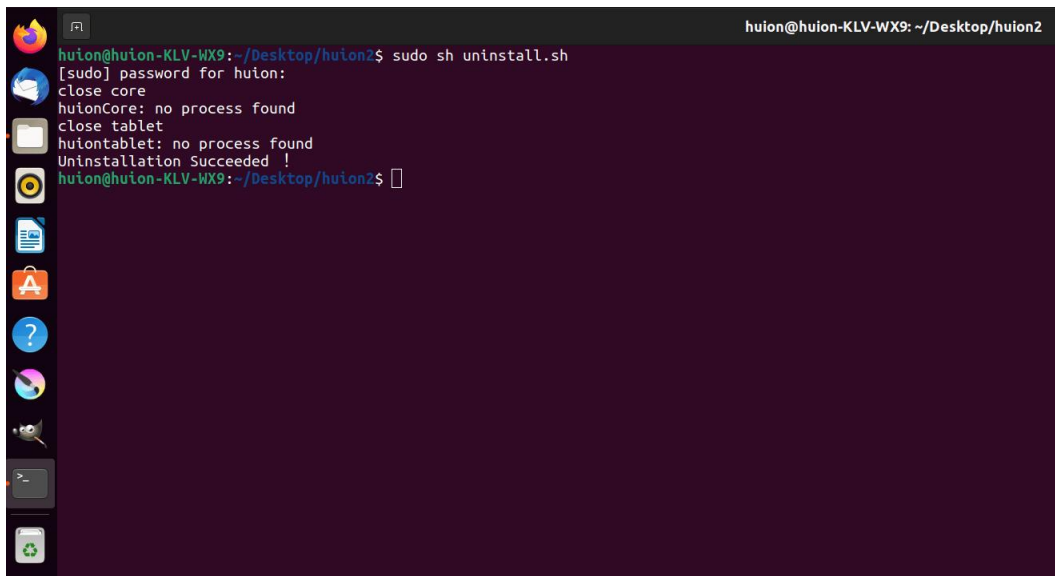

```
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ sudo sh uninstall.sh
[sudo] password for huion:
close core
huionCore: no process found
close tablet
huiontablet: no process found
Uninstallation Succeeded !
huion@huion-KLV-WX9:~/Desktop/huion2$ 
```

5.3.2. Instructions pour l'installation du pilote au format deb.


Systèmes d'exploitation Linux pris en charge:Ubuntu


5.3.2.1. Étapes pour l'installation:

1.Ouvrez le dossier et double-cliquez sur le fichier du pilote au format deb pour entrer dans l'interface par défaut du système d'installation du pilote dans le magasin d'applications, puis cliquez pour installer.




2.Saisissez le mot de passe utilisateur pour terminer l'installation.

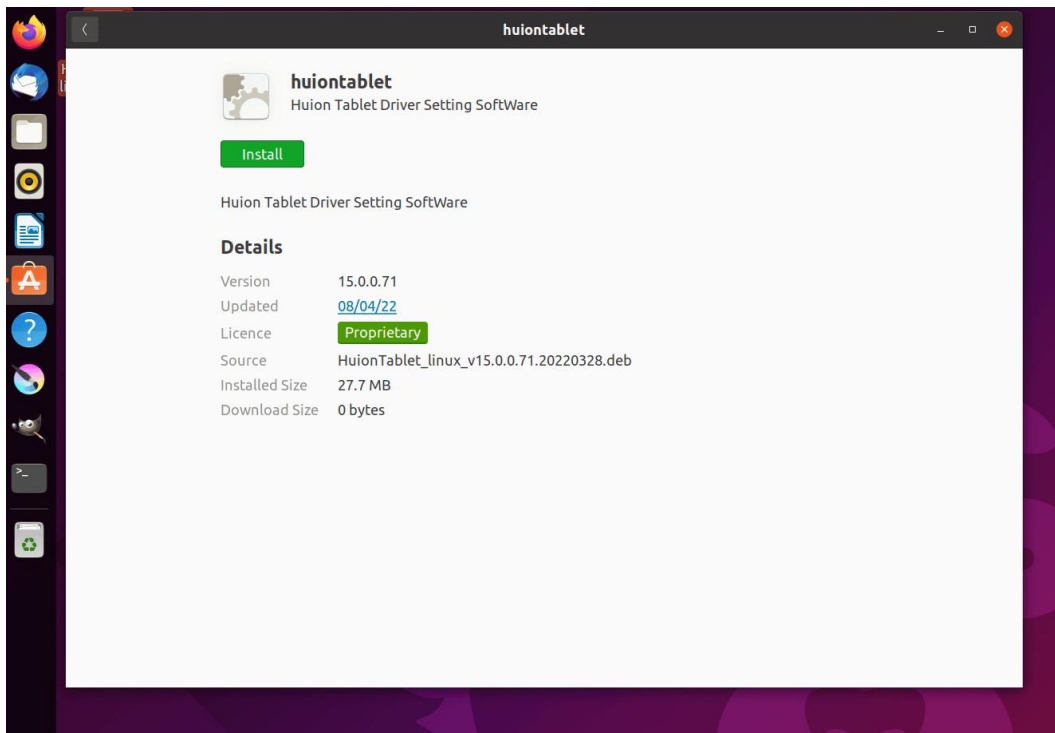

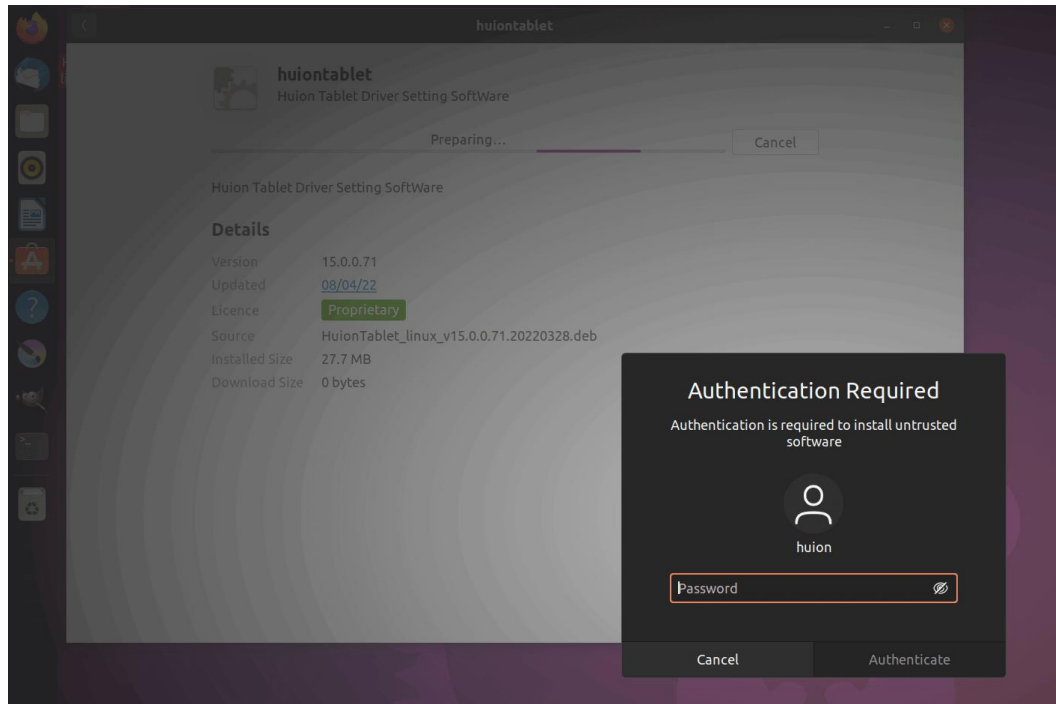


3. Veuillez redémarrer votre périphérique Linux pour exécuter le pilote, sinon le pilote ne sera pas fonctionnel.

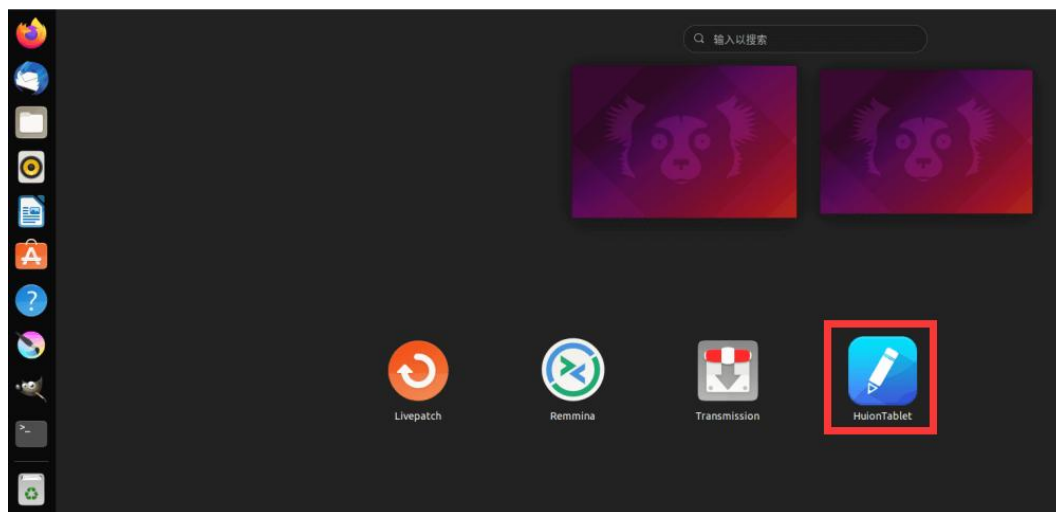


Conseils : Veuillez-vous assurer que votre périphérique Linux est connecté à Internet lors de l'installation du pilote, sinon l'installation échouera lors de l'entrée dans l'interface du magasin d'applications.

4. Ouvrez le pilote et une image de Kamvas 13 GS1333 apparaîtra, indiquant que l'écran à stylet est correctement connecté à votre ordinateur. Vous pouvez maintenant utiliser votre écran à stylet.

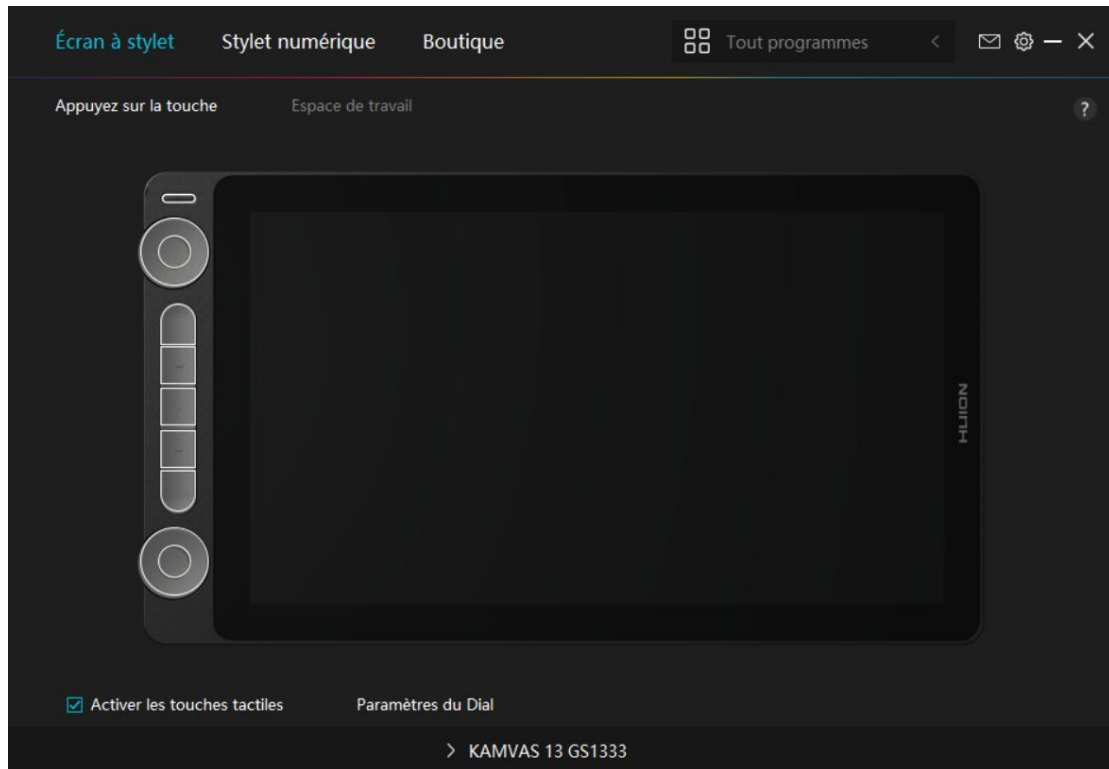

5.3.2.2. Étapes pour la désinstallation:

1. Entrez dans l'interface des applications installées dans le magasin d'applications intégré au système.
2. Trouver le pilote et cliquer pour le désinstaller.

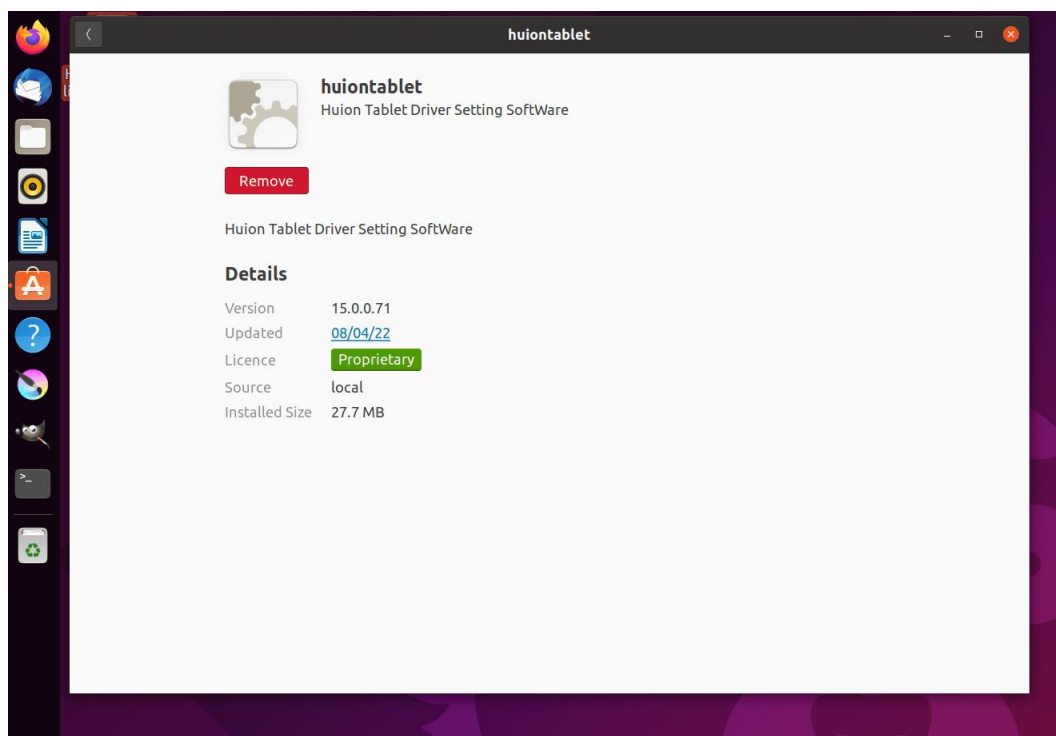

Conseils: Si vous ne pouvez pas accéder au magasin d'applications intégré au système, vous pouvez rechercher le fichier du pilote, huiontablet_xxx.deb, puis double-cliquer dessus pour accéder à l'interface d'installation, et cliquer sur le bouton de suppression pour le désinstaller.

6. Comment utiliser le stylet numérique

Le stylet numérique permet une interaction transparente entre l'utilisateur et l'appareil, en permettant aux utilisateurs de dessiner, d'écrire, de déplacer des objets et d'utiliser les fonctions personnalisables des boutons du stylet.

Tenez le stylo :

Tenez le stylet numérique comme vous tenez un vrai stylo. Ajustez votre prise de manière à pouvoir basculer facilement les touches du stylet avec votre pouce ou votre index. Veillez à ne pas appuyer accidentellement sur la touche lorsque vous dessinez avec le stylet.

Remarque : ne posez pas le stylet numérique sur l'écran à stylet lorsque vous ne l'utilisez pas. Dans le cas contraire, il pourrait provoquer des interférences qui empêcheraient la souris de fonctionner correctement ou l'ordinateur d'entrer en mode veille.

Mouvement du curseur :

Déplacer le stylo légèrement au-dessus de la zone de travail de l'écran à stylet sans toucher la surface de l'écran à stylet, et le curseur à l'écran se déplacera vers la nouvelle position en conséquence.

Cliquer :

Touchez la zone de travail de l'écran à stylet avec la pointe du stylet pour enregistrer un clic afin de sélectionner ou de mettre en évidence le contenu de l'écran ; appuyez longuement et faites glisser la pointe du stylet pour déplacer l'élément sélectionné ; double-cliquez pour ouvrir l'élément sélectionné.

Déplacer :

Sélectionnez une icône ou un fichier avec la pointe du stylet, puis faites glisser la pointe du stylet sur l'écran pour le déplacer vers l'emplacement cible.

Utilisez les boutons du stylet :

Le stylet numérique prend en charge les fonctions personnalisables des boutons du stylet et les utilisateurs peuvent programmer les fonctions dans le pilote. Les boutons du stylet fonctionnent tant que la distance verticale entre la pointe du stylet et l'écran d'affichage du stylet est inférieure à la hauteur de détection (10 mm). Si vous souhaitez désactiver les fonctions des boutons du stylet, vous pouvez programmer les boutons du stylet comme ne fonctionnant pas dans le pilote.


Remplacer la pointe du stylo

Lorsque la pointe du stylet numérique est très usée, veuillez la remplacer par une nouvelle pointe dans les temps.

Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la pointe du stylet :


- ① Ouvrez le porte-stylet et sortez une plume de remplacement.
- ② Inclinez le stylet et retirez la plume usée via le clip intégré au dos du porte-stylet.

③ Insérez une nouvelle pointe directement dans le corps du stylet jusqu'à ce que la pointe cesse de se déplacer vers l'avant.

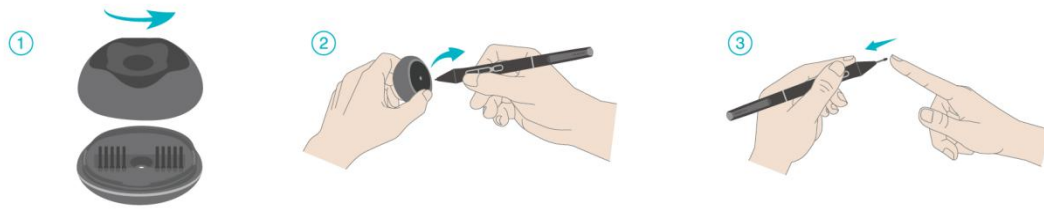

7. Paramètres et fonctions du pilote

7.1. Présentation de l'interface du pilote

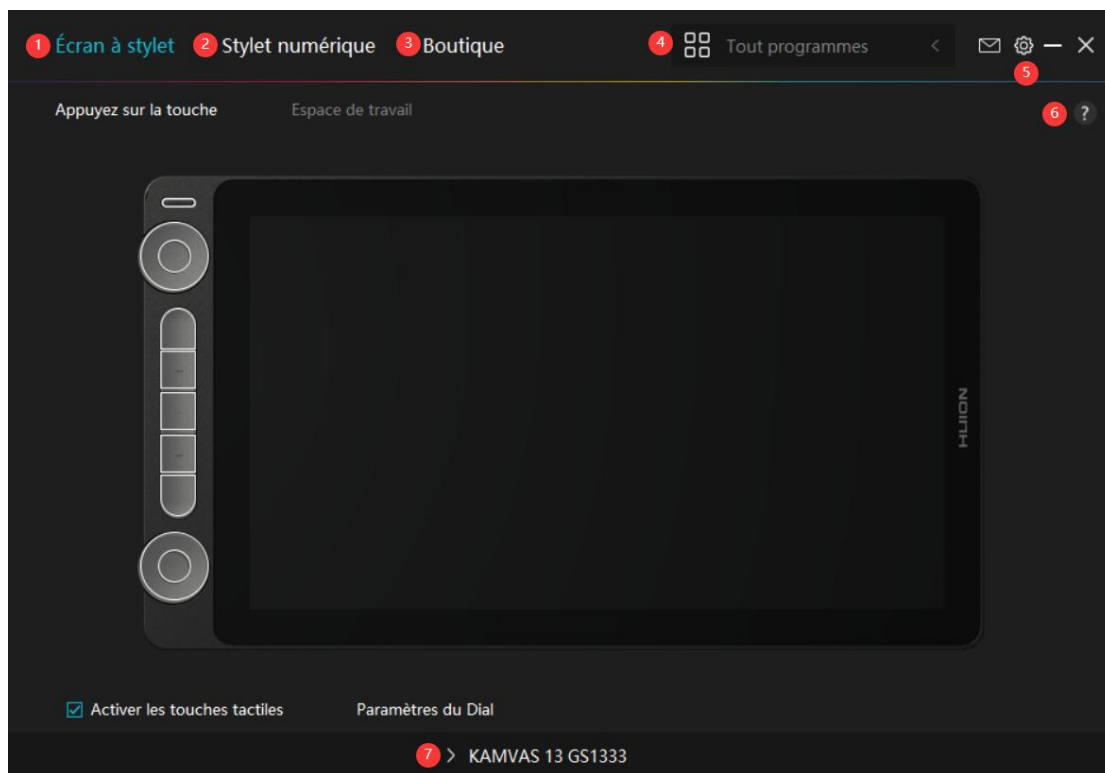

① Écran à stylet

Sur l'interface « Pen Display », les utilisateurs peuvent définir les fonctions de l'écran, y compris la touche Appuyez sur et la zone de travail définie. [Voir section](#)

② Stylet numérique

Les utilisateurs peuvent définir les fonctions du stylet sur cette interface « Stylo numérique », y compris la touche Appuyez sur, la sélection du mode, le réglage de la sensibilité à la pression et le test de pression. [Voir section](#)

③ Boutique

La boutique Huion est l'endroit où vous pouvez obtenir les dernières informations sur le produit, telles que sa FAQ ou sa promotion des ventes. De plus, vous pouvez également acheter d'autres produits ou accessoires Huion ici.

④ Ajouter des programmes

- 1) Certains programmes déjà ouverts s'affichent pour que vous puissiez en choisir un après avoir cliqué sur Ajouter un programme à l'écran. Pour d'autres programmes, vous devez les ouvrir puis entrer dans cette interface pour les ajouter, ou cliquer sur Navigateur, sélectionner le programme sur votre ordinateur et cliquer sur Ouvrir pour l'ajouter.
- 2) Pour différents programmes, vous pouvez effectuer des réglages différents pour la zone de travail et le stylets numériques. Lorsque vous lancez un autre programme, le pilote le

reconnaît automatiquement et les paramètres sont remplacés par les paramètres correspondants.

- 3) Lorsque vous sélectionnez Tous les programmes, les réglages de la zone de travail et des fonctions du stylets numériques sont valables pour chaque programme qui n'est pas personnalisé.

⑤ Paramètres

Les utilisateurs peuvent définir les fonctions d'un pilote sur cette interface, notamment consulter les informations sur le périphérique, les paramètres de sauvegarde, les paramètres généraux et sa version. [Voir section](#)

⑥ Problèmes courants

Cliquez sur "?" et accédez au Forum sur notre site

Web <https://support.huion.com/en/support/home> pour obtenir un manuel d'utilisation ou nous signaler des problèmes.

⑦ Basculer entre les appareils


Le pilote est capable de prendre en charge deux périphériques au maximum. Leurs fonctions peuvent être personnalisées respectivement par les utilisateurs. Lorsque vous passez à l'un d'eux, les fonctions changent pour celles qui lui correspondent.

7.2. Réglage de l'écran à stylet


7.2.1. Appuyez sur la touche

Vous pouvez personnaliser les fonctions de ces touches de pression en fonction de vos propres habitudes. (Vous pouvez également décocher la case "Activer les touches de pression" dans le coin inférieur gauche pour désactiver ces fonctions).

1. Placez le curseur sur l'une des touches sur l'écran de votre ordinateur pour vérifier sa valeur par défaut.

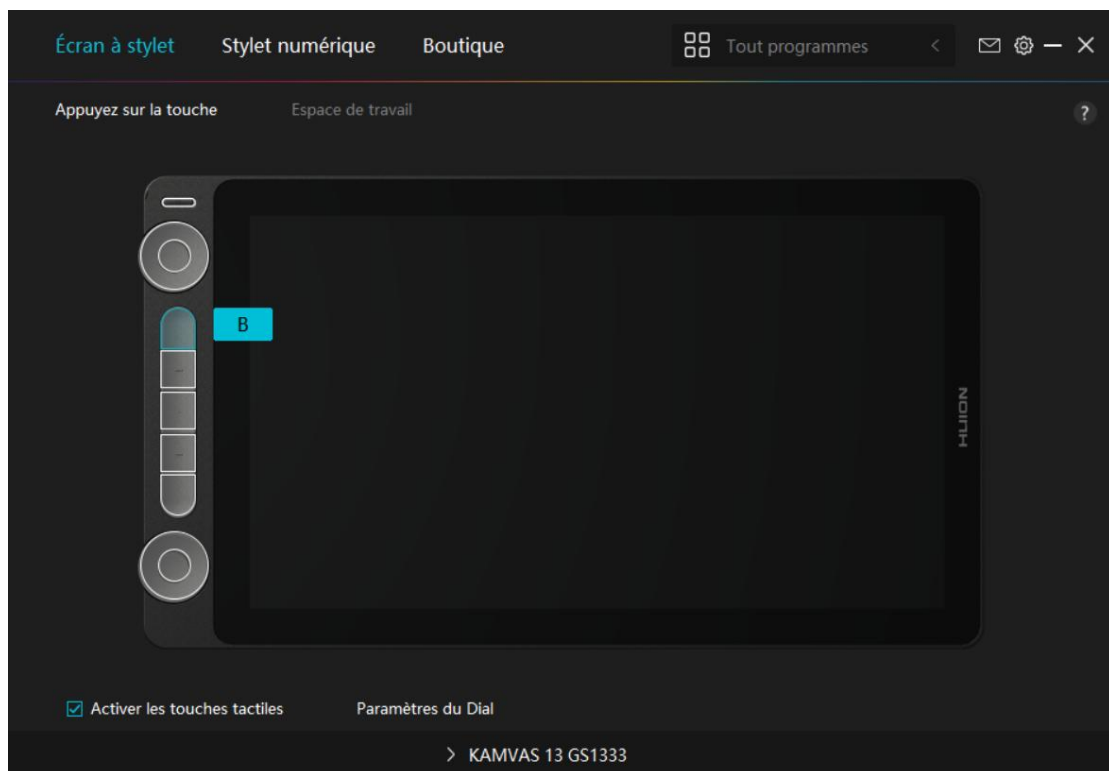

2. Cliquez sur un bouton et attribuez-lui la fonction que vous souhaitez. (Vous pouvez choisir parmi les fonctions ci-dessous).

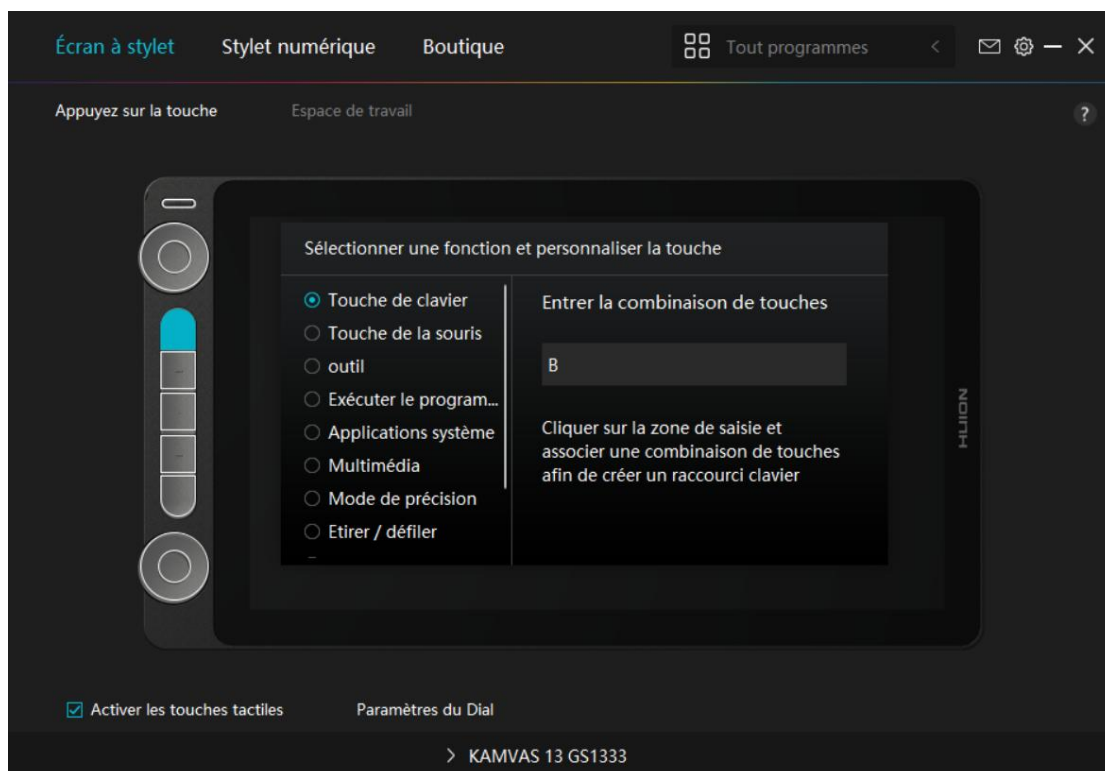

Reportez-vous à ce tableau de paramètres ci-dessous pour vous aider à décider des modifications des paramètres existants.

Remarque : Les performances des fonctions du tableau ci-dessous dépendent de l'appareil que vous avez connecté. Et ce tableau est susceptible d'être modifié sans préavis.

Les réglages des fonctions des touches de pression se trouvent dans la liste suivante.

Les fonctions des touches de pression peuvent être réglées comme suit :


Touche du clavier	Cliquer sur la zone de saisie et saisir une combinaison de touches valide pour créer un raccourci (prise en charge jusqu'à 18 caractères).
Touche de la souris	Sélectionnez les fonctions d'une souris ou d'une molette de souris : Bouton gauche de la souris, bouton droit de la souris, bouton central de la souris et double clic gauche. Roue : Roue avant et roue arrière. Autres fonctions : Ctrl, Alt, Shift et Win.
Outil	Sélectionner Écran de commutation, Effaceur, Récupérer, Révoquer ou Effacer.
Exécuter le programme	Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le programme que vous souhaitez exécuter rapidement. Après cela, appuyez sur la touche pour lancer l'élément.
Application système	Pour le système d'exploitation Windows, les fonctions clés peuvent être définies comme suit : Verrouiller l'écran, Veille, Arrêt, Afficher/Masquer l'icône du bureau, Affichage des tâches, Menu Démarrer et Calculatrice. Pour macOS, les fonctions des touches peuvent être réglées comme suit : Veille, verrouillage de l'écran, afficher/masquer le bureau, contrôle de mission, pavé de lancement et recherche dans le Finder. Pour le système d'exploitation Linux, les fonctions des touches peuvent être définies comme suit : Verrouiller l'écran, Veille et Arrêt.
Multimédia	Vous pouvez appliquer ces fonctions aux touches : Chanson précédente, Chanson

	suivante, Lecture/Pause, Augmentation du volume, Diminution du volume et Coupure du son.
Mode de Précision	Vous pouvez alterner entre la précision normale et la précision de votre choix, de Fine (niveau 1) à Ultra Fine (niveau 5). Lorsque vous sélectionnez le mode de précision, la fenêtre Mode de précision s'affiche et vous pouvez déplacer le curseur pour définir la précision à laquelle vous souhaitez basculer. Par exemple, si vous attribuez le mode de précision à un bouton du stylo, lorsque vous appuyez sur le bouton du stylo, vous passez au mode de précision que vous avez sélectionné dans le curseur. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton du stylo, vous revenez au mode de précision normal. Appuyez sur "Esc" ou sur le bouton du stylo pour la troisième fois pour quitter le mode Précision.
Etirer / Défiler	Cette fonction vous permet de faire défiler et de faire défiler un document ou un élément en déplaçant la pointe du stylet de haut en bas ou de droite à gauche. Lorsque vous sélectionnez défilement, la fenêtre de vitesse de défilement apparaît. Déplacez le curseur sur votre vitesse de défilement préférée.
Menu rapide	Sélectionner le et vous pouvez utiliser la touche pour afficher le menu rapide. Des informations détaillées à titre de référence se trouvent sous ce tableau.
Sensibilité à la pression fixe	Vous pouvez verrouiller la pression au niveau actuel jusqu'à ce que vous relâchiez le composant. Par exemple, si vous attribuez ce paramètre à un bouton de stylet, vous pouvez peindre avec la sensibilité à la pression activée dans votre application jusqu'à ce que vous atteigniez la taille de pinceau qui vous convient. Ensuite, maintenez le bouton du stylo enfoncé pour verrouiller cette taille de pinceau tant que vous maintenez le bouton enfoncé.
Pas de fonction	Lorsque l'option Aucun est sélectionnée, la touche n'exécute aucune fonction lorsqu'elle est enfoncée.

Remarque : les photos ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Les paramètres spécifiques du Menu Rapide sont les suivants :

Cliquez sur Personnaliser dans l'image ci-dessus pour faire apparaître un menu rapide (voir image 1). Pour chacun des six boutons de gauche, les utilisateurs peuvent saisir un nom et définir une fonction unique. Ensuite, les utilisateurs peuvent appeler le menu rapide en appuyant sur la touche (voir image 2). Le menu disparaît après un clic sur l'un des six boutons. En cliquant une fois sur "Fixer", le menu sera fixé sur le bureau. Après un deuxième essai, le bouton "Fixer" devient "Fermer" et le menu disparaît (voir image 3). Placez le curseur sur le menu pour le faire

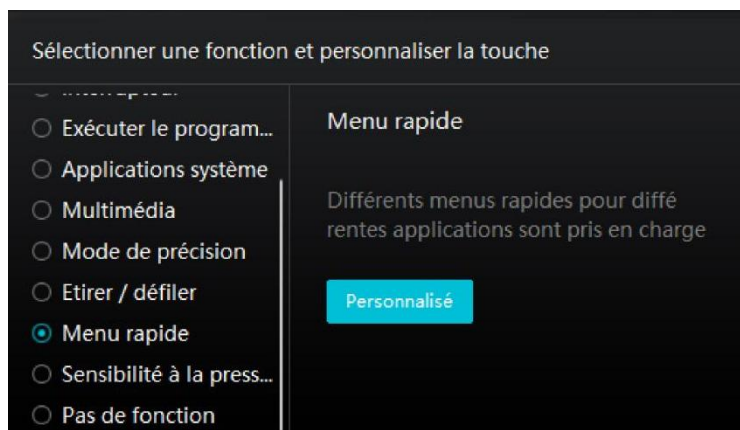

glisser.

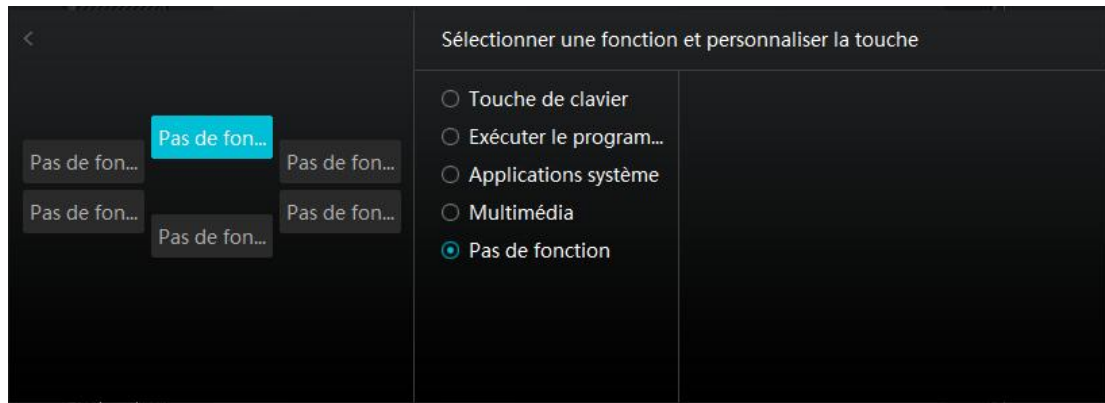


Image 1



Image 2



Image 3


7.2.2. Réglage de la zone de travail

Sélectionnez l'onglet Zone de travail pour régler le rapport entre la distance du mouvement du stylet sur l'écran à stylet et celle du mouvement du curseur correspondant sur le moniteur. Par défaut, la totalité de la zone active de l'écran à stylet correspond à l'ensemble du moniteur.

Si plus d'un moniteur est utilisé et qu'ils sont en mode étendu, les utilisateurs doivent choisir celui qui sera mappé sur l'interface du pilote et l'autre comme affichage externe.

En mode miroir (tous les moniteurs affichent le même contenu), l'écran à stylet se mappe sur la totalité de l'écran de chaque moniteur et les curseurs qui y sont affichés se déplacent simultanément.

Définissez la zone d'affichage du stylet qui sera mappée sur le moniteur. Trois modes peuvent être choisis pour le pilote :

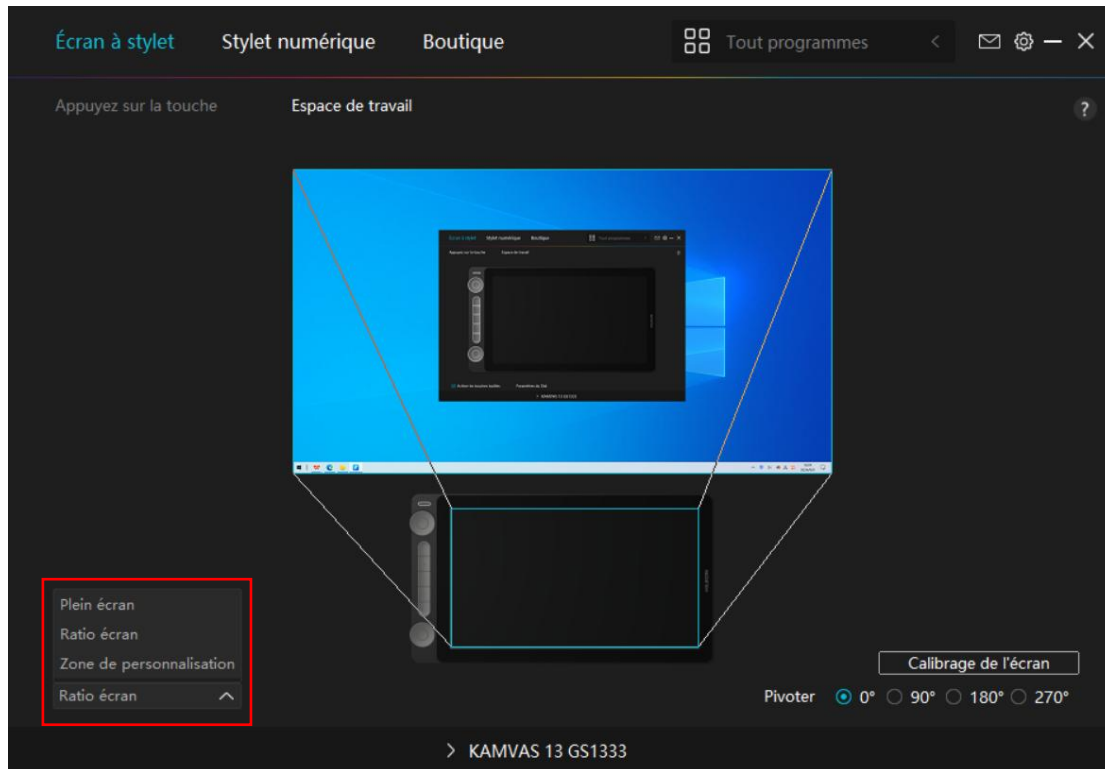

[1] Plein écran:

La totalité de la zone active de l'écran à stylet sera mappée sur le moniteur. Il s'agit du paramètre par défaut.

[2] Ratio écran:

Le rapport de la zone active de l'écran à stylet est le même que celui du moniteur, qui, en règle générale, elle est de 16:9. Par exemple, si vous choisissez le rapport d'écran et dessinez un cercle sur l'écran à stylet, un cercle apparaît sur le moniteur connecté à l'écran à stylet, dans ce cas, certaines parties de l'écran à stylet peuvent ne pas fonctionner. Mais si vous ne choisissez pas le rapport d'écran et dessinez un cercle, le cercle peut se transformer en ovale sur le moniteur.

Le rapport de la zone active de l'écran à stylet dépend de celui du dispositif d'affichage, qui, en règle générale, est de 16:9. En mode Ratio d'écran, ces deux ratios restent les mêmes.

[3] Zone de personnalisation:

1> Entrez les valeurs des coordonnées.

2> Les utilisateurs peuvent ajuster la zone de travail de l'écran à stylet en modifiant les contours du plus petit rectangle. Les utilisateurs peuvent également faire glisser les deux rectangles bleus pour sélectionner les zones actives du stylo numérique sur l'écran et la tablette à stylo. (Voir les images 1 et 2).

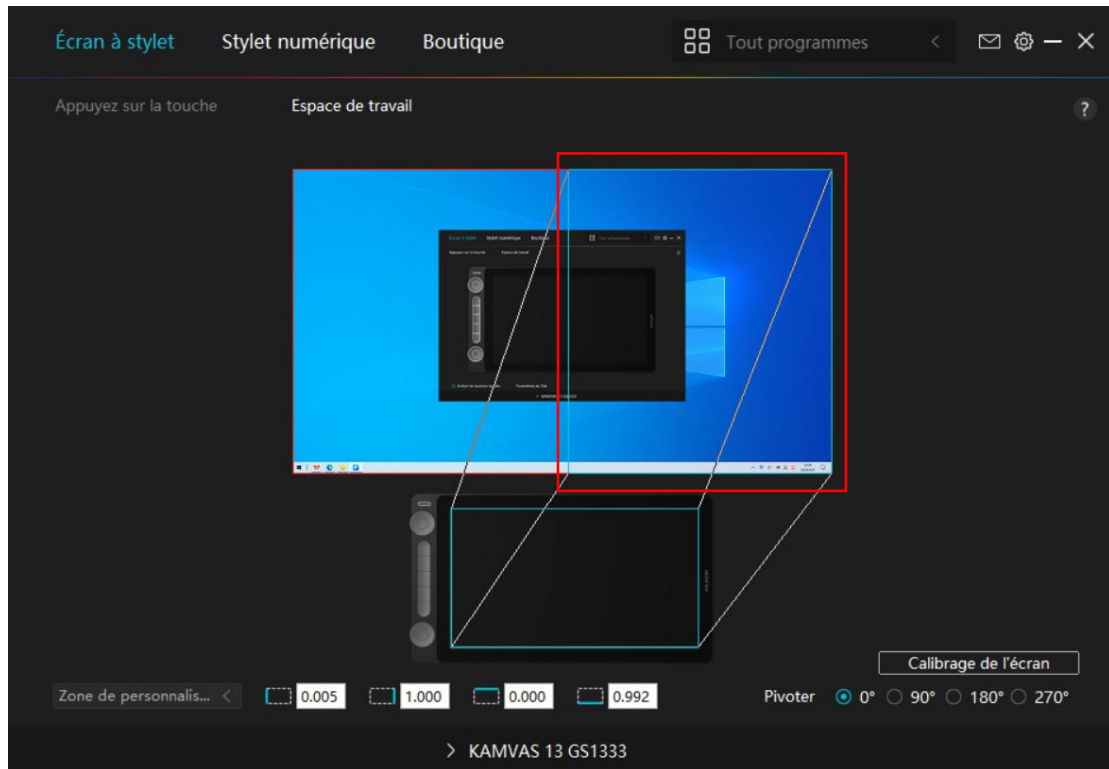


Image 1

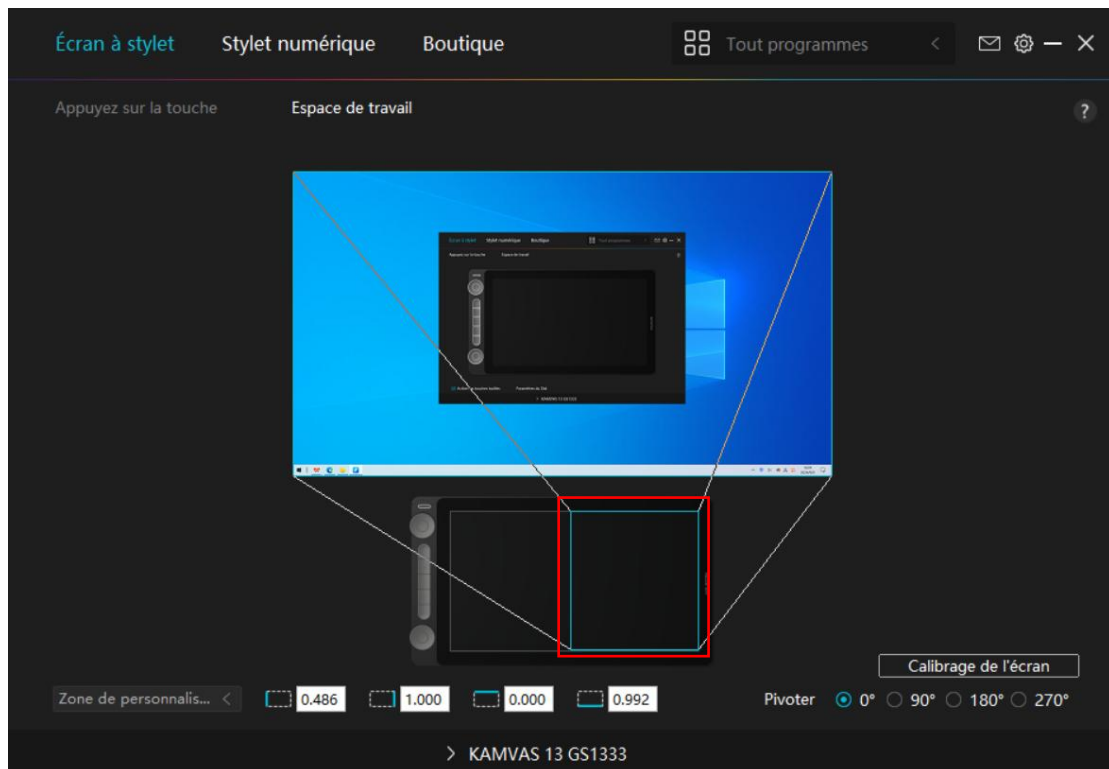


Image 2

7.2.3. Faire pivoter la zone de travail

Changer la direction de l'écran à stylet pour l'adapter aux gauchers et aux droitiers. Vous pouvez

faire pivoter l'écran à stylet de 0°, 90°, 180° ou 270°.

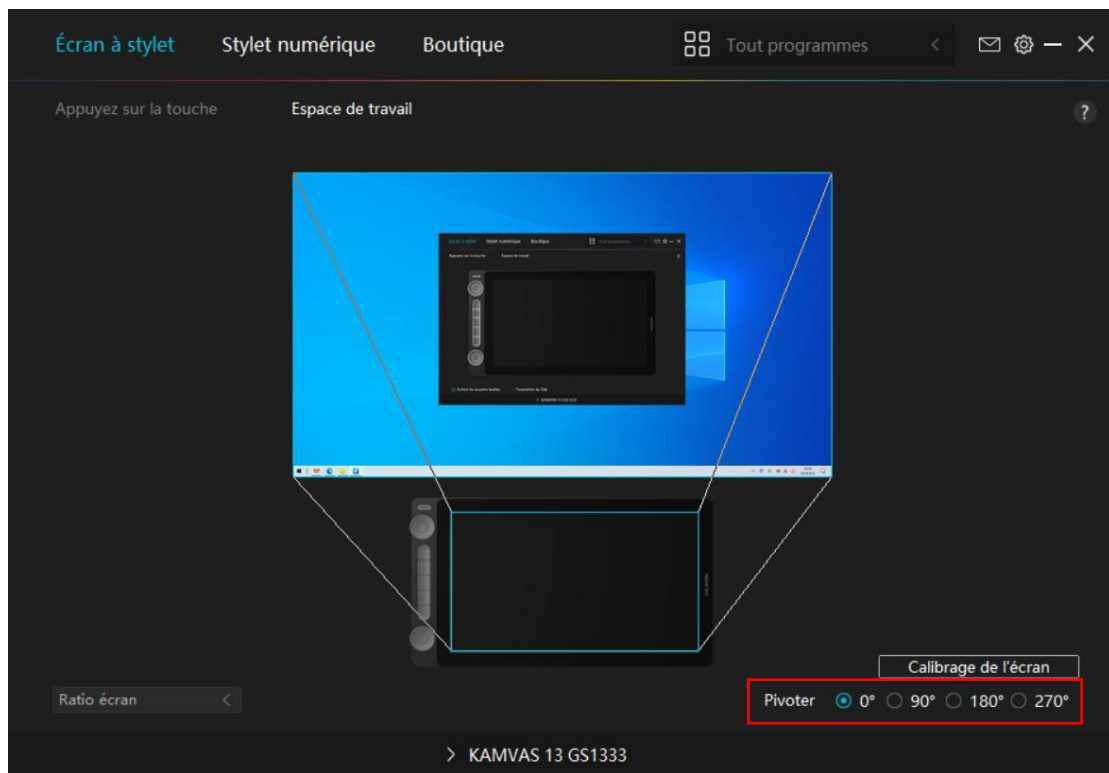


Image 1


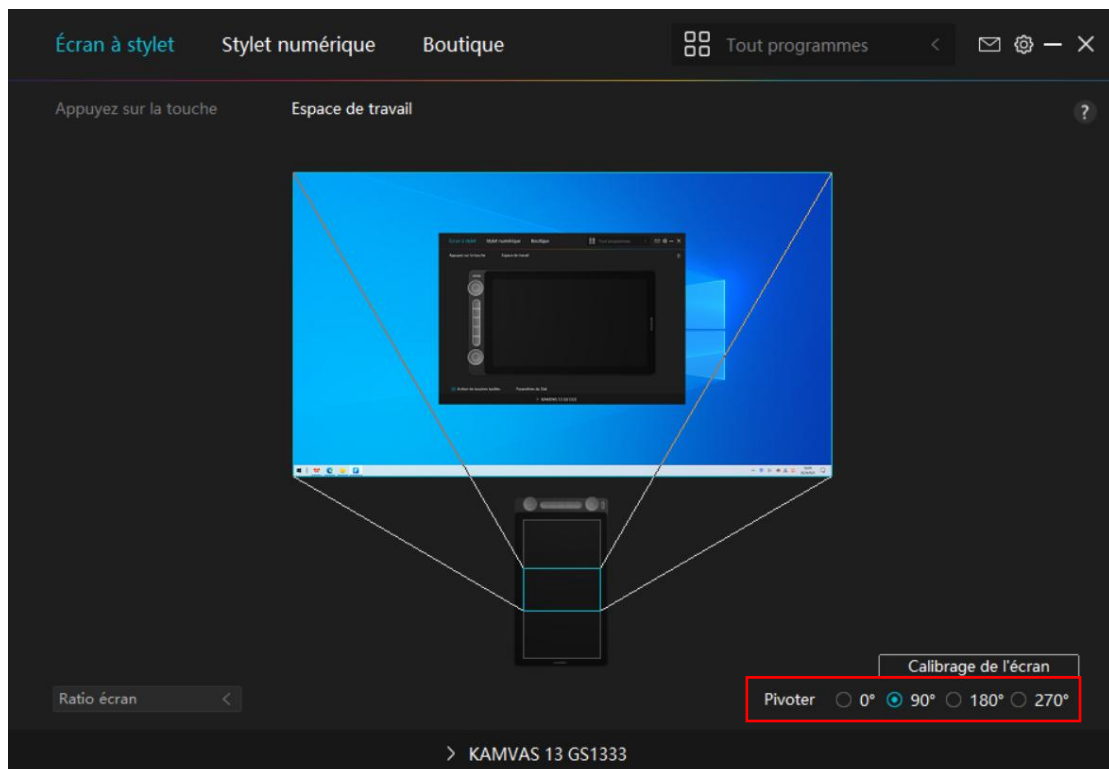



Image 1

7.2.4. Calibrage de l'écran

Cliquez sur l'onglet Calibrage du moniteur et suivez les instructions pour calibrer votre écran à stylet.

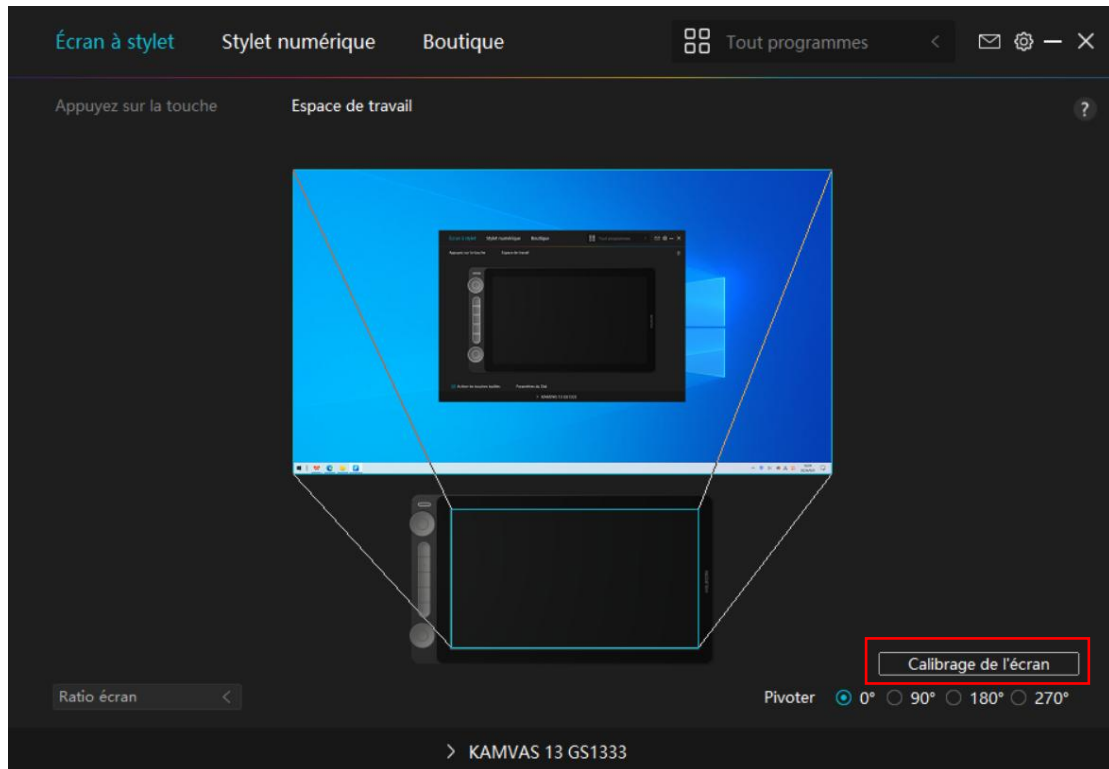

Veuillez utiliser le stylet numérique pour cliquer sur le point rouge central de la croix en tenant le stylet de manière habituelle. Vous pouvez choisir Annuler l'étalonnage et Restaurer les valeurs par défaut.

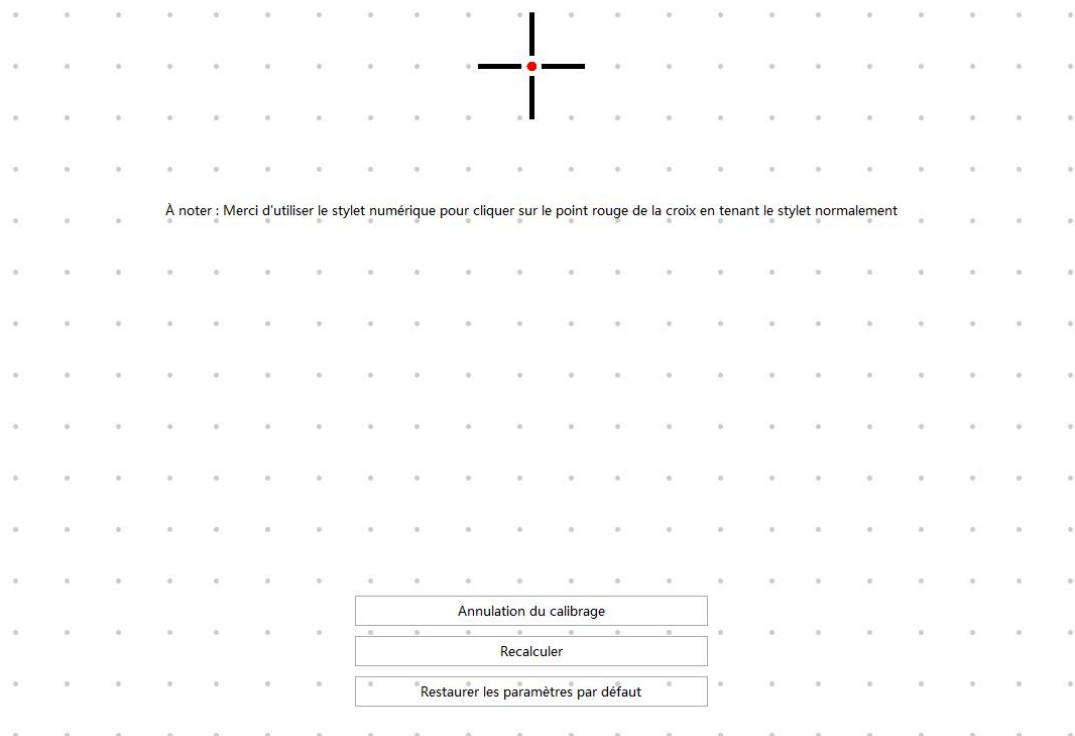


7.3. Réglage du stylo numérique

7.3.1. Appuyez sur la touche

Vous pouvez utiliser ce stylet numérique pour interagir avec votre appareil, notamment pour dessiner, écrire, déplacer des fichiers ou activer les fonctions des touches du stylet.


Le réglage des touches de pression du stylet est le même que le réglage des touches de l'écran.

Veuillez vous y référer. [Voir section](#)

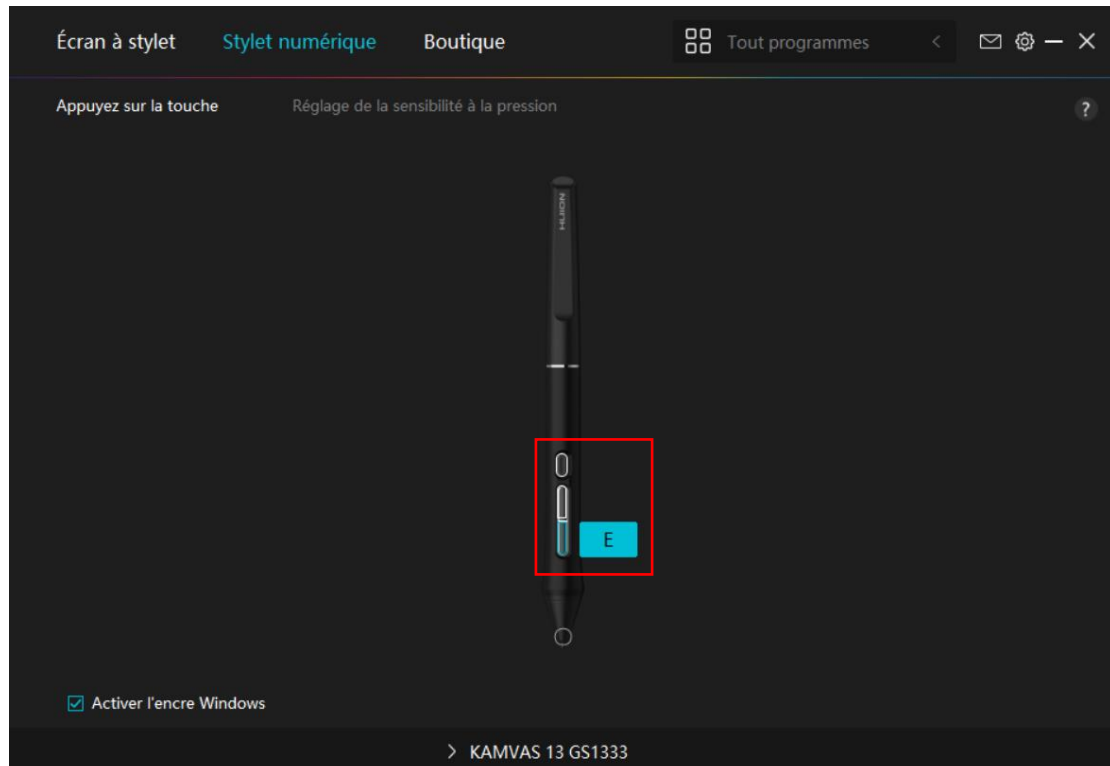

7.3.2. Activité des pointes de stylet


La pointe du stylet numérique peut être définie comme valide/invalid dans le pilote en fonction des besoins de l'utilisateur. Cliquer sur le bouton déroulant pour définir son activité. En mode Valide, le stylet peut effectuer des actions spécifiques telles que cliquer, double-cliquer et faire glisser lorsque vous tapez le stylet sur l'écran. En mode Invalide, le stylet peut contrôler le mouvement du curseur, mais ne peut pas effectuer les actions spécifiées.

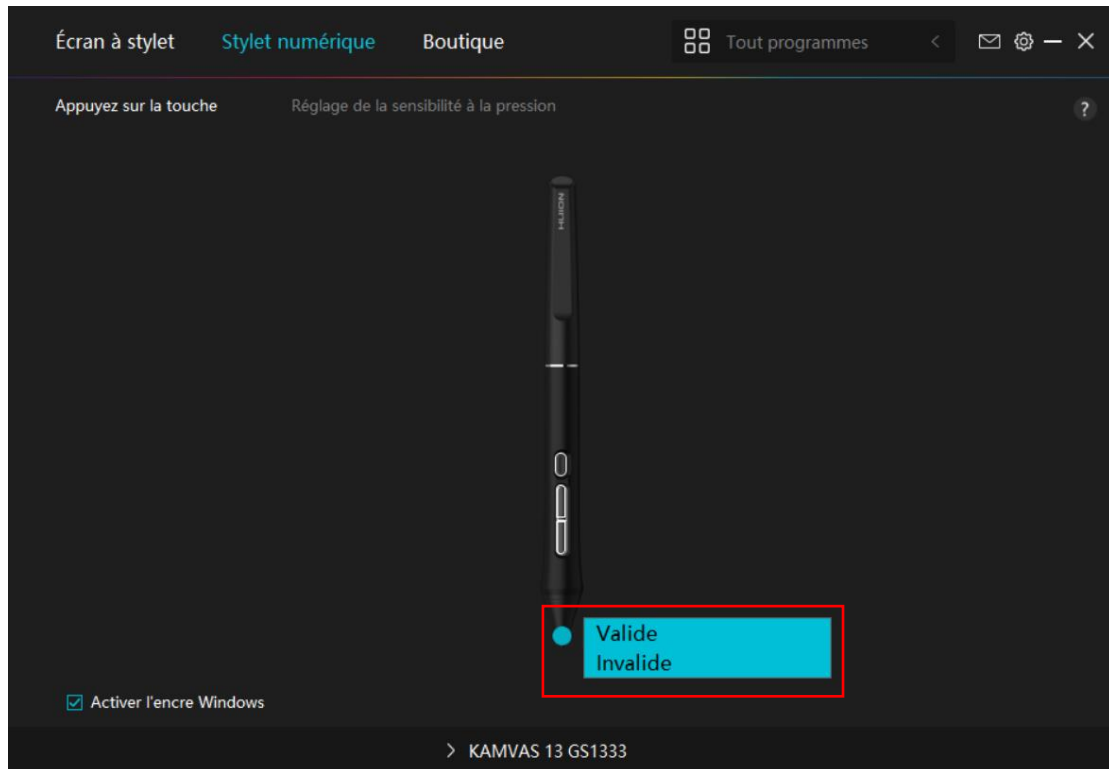

7.3.3. Activer l'encre Windows

Microsoft Windows offre une prise en charge étendue de la saisie au stylet. Lorsque l'option "Activer Windows Ink" est cochée, les fonctionnalités du stylet sont prises en charge dans des logiciels tels que Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6, etc.

Remarque : les systèmes d'exploitation macOS et Linux ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

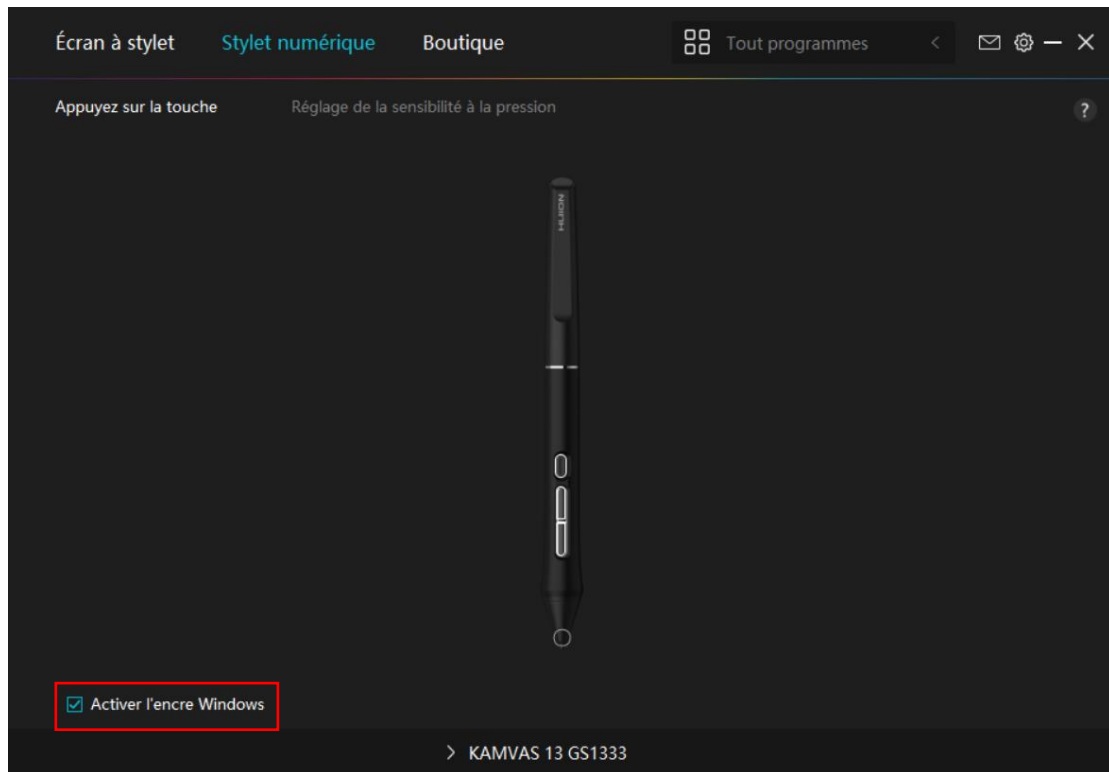


7.3.4. Réglage de la sensibilité à la pression

Les utilisateurs peuvent ajuster le niveau de sensibilité à la pression en faisant glisser le curseur dans la case Réglage de la sensibilité à la pression en fonction de vos habitudes d'utilisation. Les utilisateurs peuvent également vérifier les cinq options de doux à dur sur la droite de la boîte pour trouver la sensibilité à la pression la plus appropriée. Cliquez sur le bouton Rétablir en haut à droite pour revenir à la pression par défaut.

- (1) Pour décider de la force requise pour qu'un stylo produise un clic ou une sensation de pression.
- (2) Vous pouvez modifier la pente de la courbe de réponse en pression.
- (3) Pour déterminer la pression à appliquer sur la pointe du stylo pour atteindre le niveau de sensibilité à la pression le plus élevé.

Tracez des lignes dans la case Test de pression avec le stylo, et la barre à droite affichera simultanément les changements de pression sur la pointe du stylo. Cliquez sur le bouton « Supprimer » ci-dessus pour supprimer les lignes, réinitialisez le niveau de sensibilité à la pression et testez-le jusqu'à ce que vous trouviez le niveau de sensibilité à la pression approprié.


Une courbe raide signifie une réponse plus sensible.

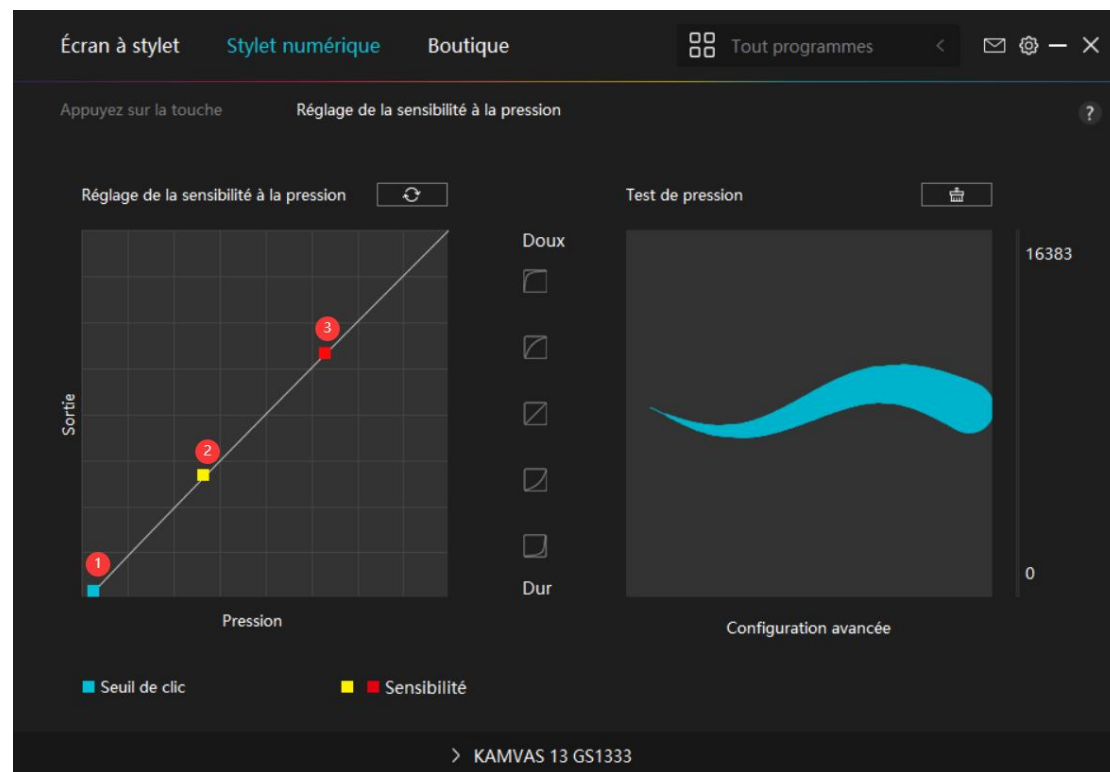

7.4. Réglage du pilote

7.4.1. Appareil

Vous pouvez y voir la version du firmware et cliquer pour lancer l'outil de diagnostic du dispositif.

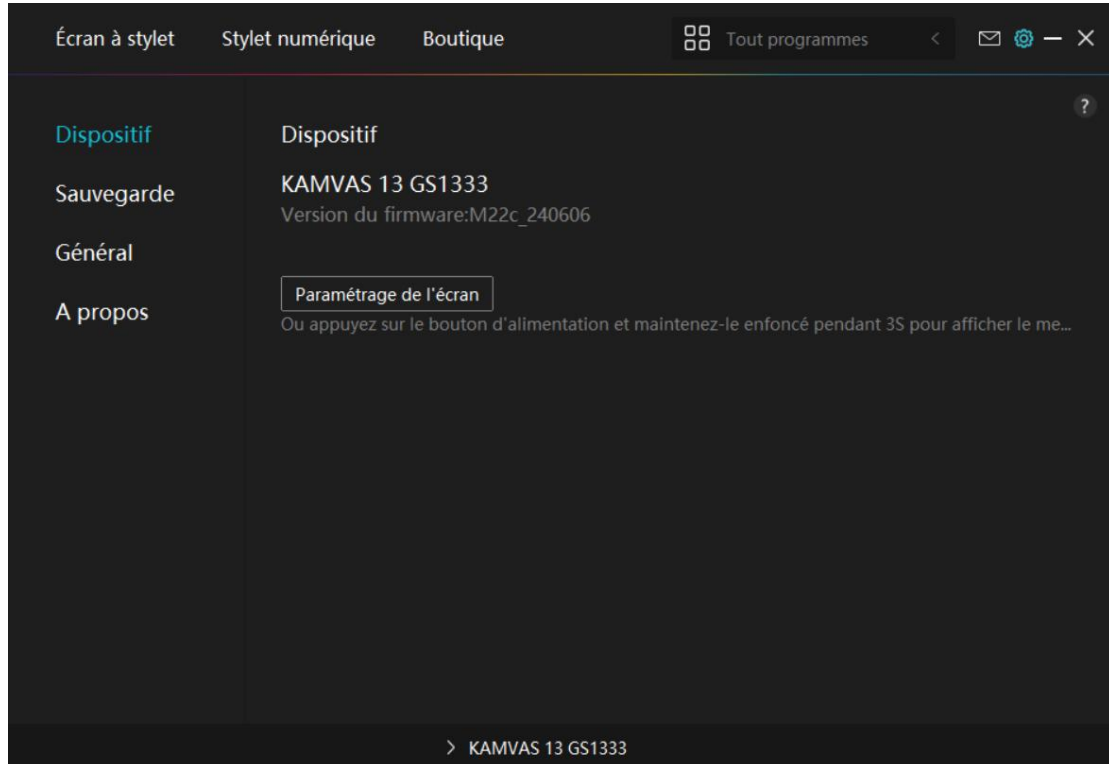

* Paramétrage de l'écran

Mode scène : « Mode standard », « Mode mouvement », « Mode film » et « Mode jeu » à choisir. Lorsque vous sélectionnez "Mode standard", "Mode jeu" ou "Mode film", vous pouvez ajuster la valeur de "Saturation" en faisant glisser le curseur bleu.

Lorsque vous sélectionnez le mode "UTILISATEUR", vous pouvez régler les valeurs "Luminosité", "Rapport de contraste" et "Saturation" en faisant glisser le curseur bleu.

Luminosité : les utilisateurs peuvent faire glisser le curseur correspondant pour régler la luminosité.

Rapport de contraste : les utilisateurs peuvent faire glisser le curseur correspondant pour ajuster le rapport de contraste.

Saturation: You can drag the corresponding slider to adjust the saturation of the screen.


Température de couleur : Il est possible de sélectionner les modes "6500K", "7500K", "9300K" ou "USER". En mode "USER", la température de couleur peut être personnalisée en ajustant les valeurs RVB.

Espace couleur : vous pouvez sélectionner "Native", "sRGB", "Rec. 709" ou "Adobe RGB".

Dans l'espace colorimétrique natif, le "Mode scène" et la "Température de couleur" peuvent être librement réglés ou sélectionnés.

Dans les espaces colorimétriques sRGB, Adobe RGB et DCI-P3, pour garantir que les normes des trois espaces colorimétriques soient respectées autant que possible, seule la "Luminosité" en mode "UTILISATEUR" peut être réglée.

Remarque : pour les utilisateurs de macOS, les paramètres d'affichage ne sont disponibles que lorsque le câble USB-C complet est utilisé pour la connexion. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'affichage, utiliser le câble USB-C complet pour connecter votre appareil, ou effectuer les réglages en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3s pour faire apparaître le [menu OSD activé par le stylet](#).

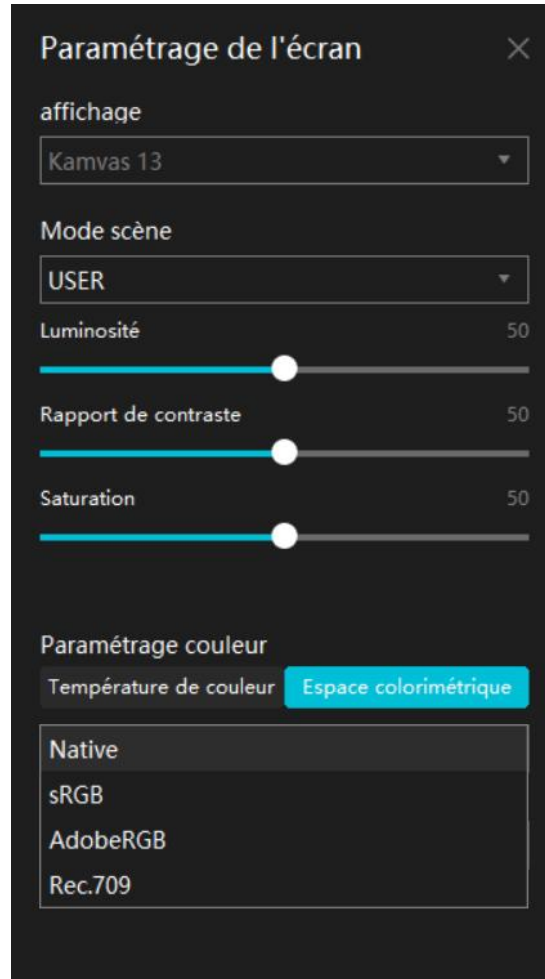


7.4.2. Sauvegarde

La sauvegarde contient toutes les données de réglage de l'appareil. Vous pouvez restaurer ces paramètres à tout moment, localement ou sur un autre ordinateur. L'importation et l'exportation des paramètres de configuration sont partenaires, ce qui permet d'éviter de répéter les réglages lorsque vous utilisez différents appareils.

Exporter les paramètres : cliquer sur Exporter pour exporter localement les données de paramétrage actuelles.

Importer les paramètres : cliquer sur Importer, ouvrir le gestionnaire de fichiers, sélectionner le fichier de configuration, puis l'ouvrir.

Réglage par défaut : Tous les paramètres de l'appareil actuel sont couverts et les paramètres par défaut sont rétablis.

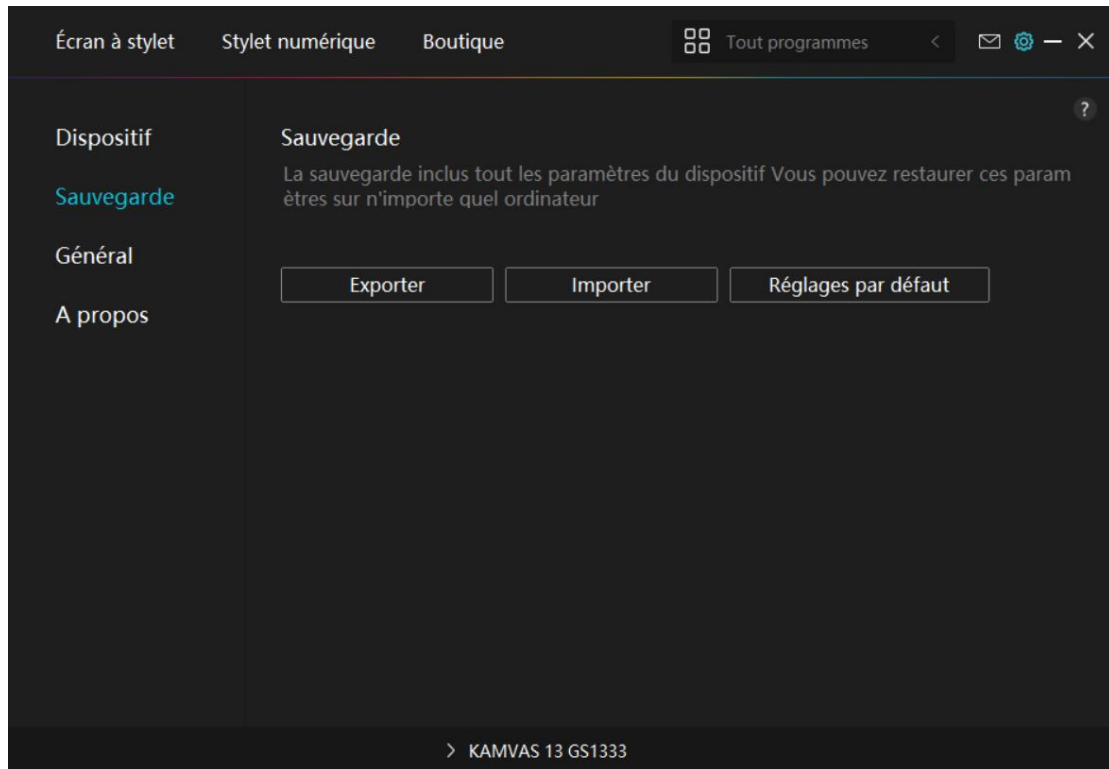

7.4.3. Général


Langue : cliquez sur le bouton déroulant pour sélectionner une langue.

Couleur : vous pouvez sélectionner la couleur de l'interface du pilote parmi Sombre, Bleu et Clair selon votre préférence.

Menu Démarrer : cliquer pour sélectionner les options de démarrage. Cliquer pour activer les options "Alerte nouveau message", "Démarrage automatique" et "Mises à jour automatiques", ce qui permet d'améliorer nos produits et services et de vous faire bénéficier plus facilement des derniers pilotes en temps voulu. Ils peuvent également être désactivés à tout moment.

Raccourci : Vous pouvez définir un raccourci pour appeler rapidement l'interface du conducteur en fonction de vos habitudes d'utilisation. Si vous voulez rétablir la touche de pression pour ouvrir la page du pilote par défaut, cliquez sur "Réinitialiser par Défaut".


Privilège d'administrateur : Cet élément n'est disponible que pour le système d'exploitation Windows. Le pilote identifiera si l'interface actuelle du pilote est ouverte ou non avec des privilèges d'administrateur. Si elle est ouverte avec le privilège d'administrateur, cet élément ne sera pas affiché. Si elle n'est pas ouverte avec le privilège d'administrateur, cet élément s'affiche.

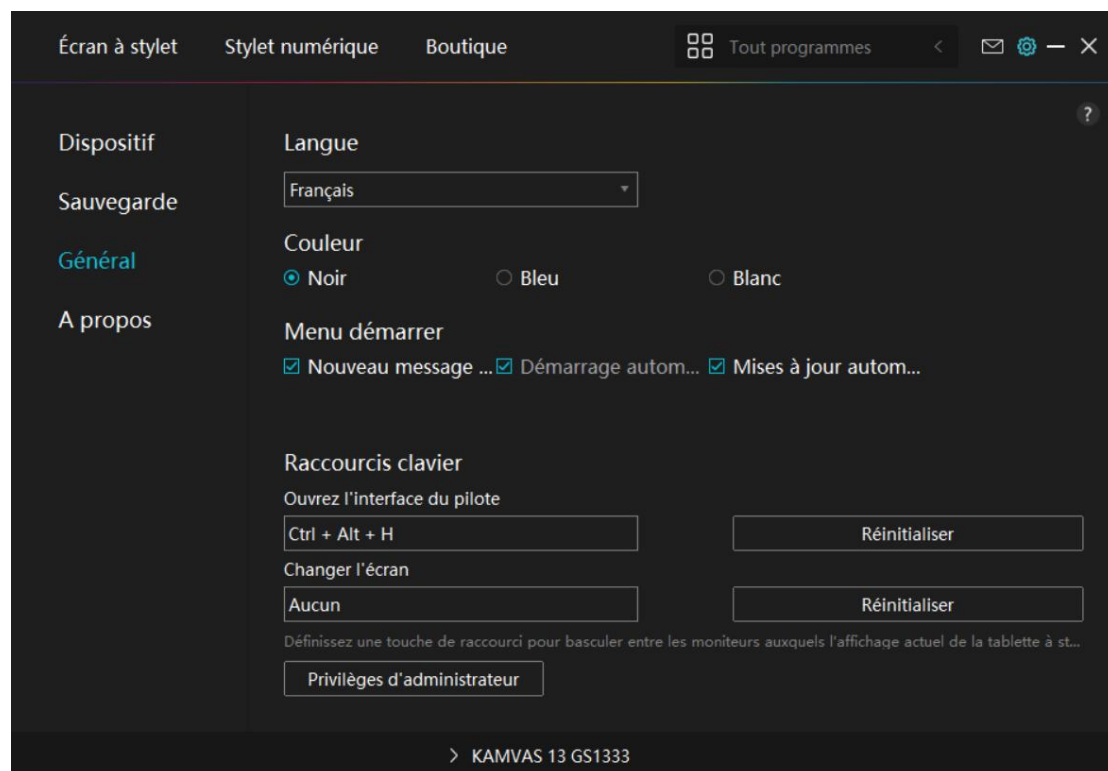

7.4.4. A propos

Les utilisateurs peuvent vérifier la version du pilote ici. Cliquez sur « Vérifier les mises à jour » pour trouver les dernières version du pilote, puis suivez les indications pour mettre à jour le pilote si nécessaire.

Si vous ne pouvez pas cliquer ou dessiner ou s'il n'y a pas de sensibilité à la pression sous le logiciel, cliquez sur "Diagnostic du logiciel" pour trouver la cause. Pour une opération spécifique, veuillez cliquer ici.

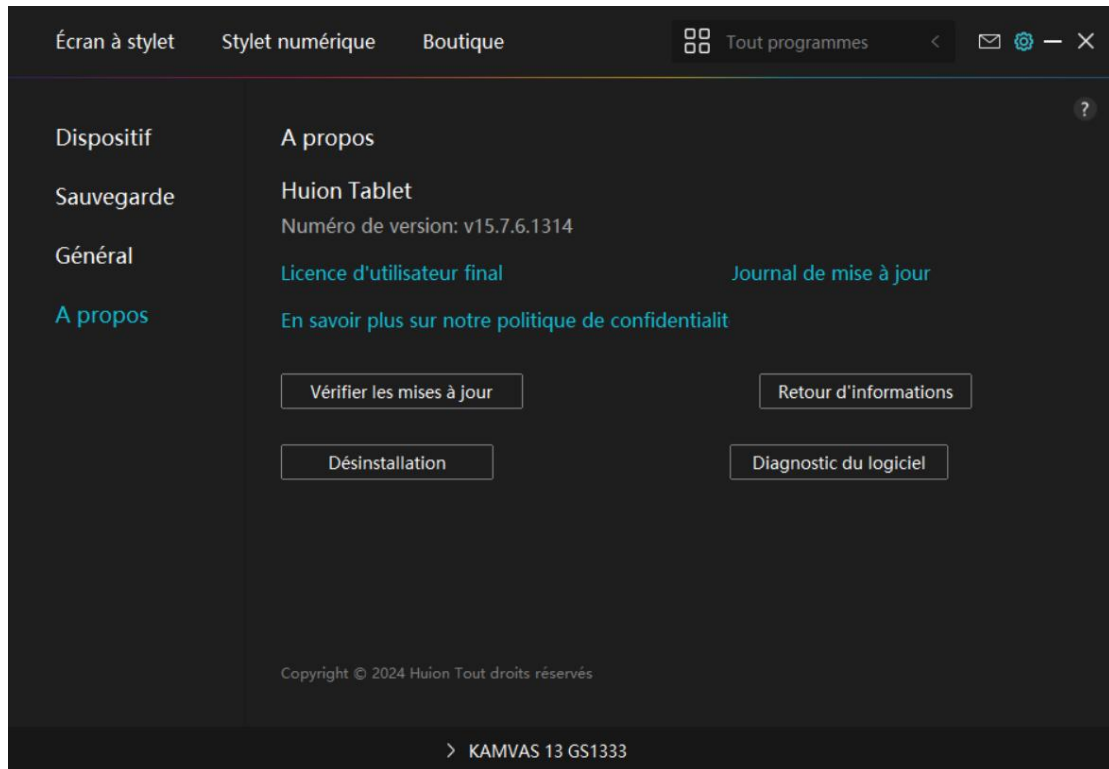

7.5. Réglage du cadran


Vous pouvez régler le contrôleur de cadran sur un mode personnalisé ou l'utiliser pour travailler avec le menu radial de Windows.

7.5.1. Mode personnalisé


En mode Personnalisé, les contrôleurs à double cadran peuvent être programmés respectivement pour exécuter différentes fonctions dans le pilote.

Étapes :

1. Ouvrez le pilote, cliquez sur « Réglage du cadran » et choisissez Cadran 1/Cadran 2 pour définir sa fonction.

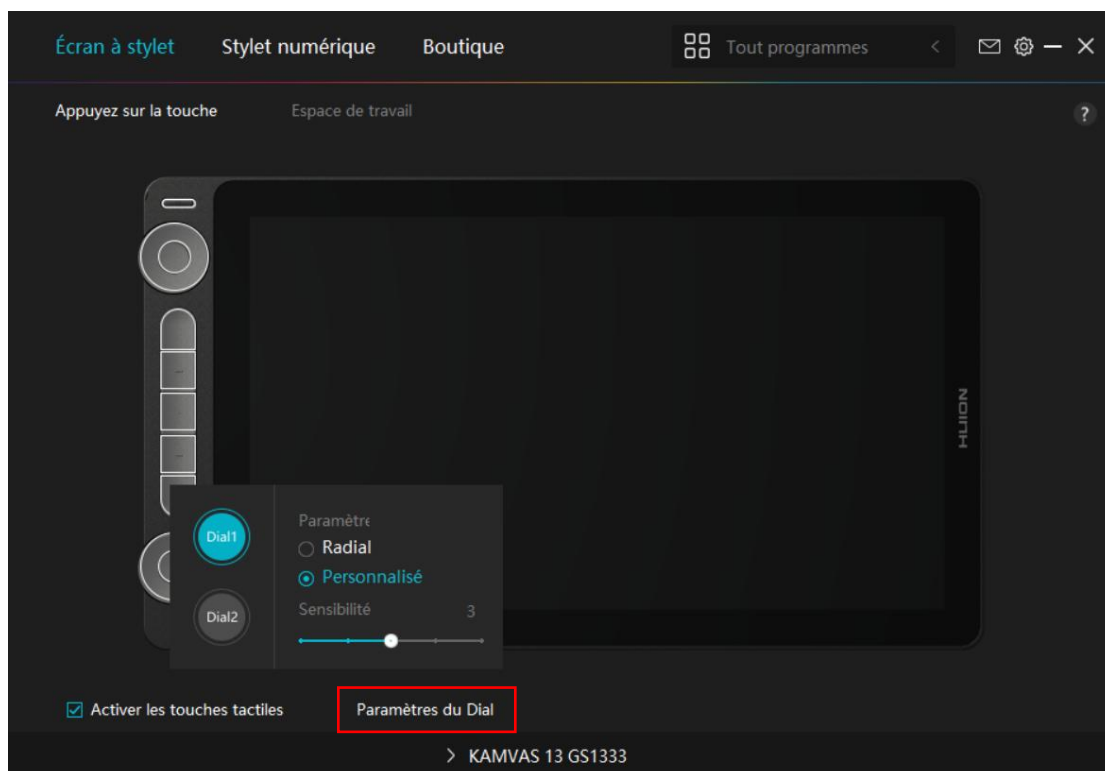

2. Dans la barre de menu qui s'affiche, définissez les fonctions du contrôleur de cadran sélectionné.

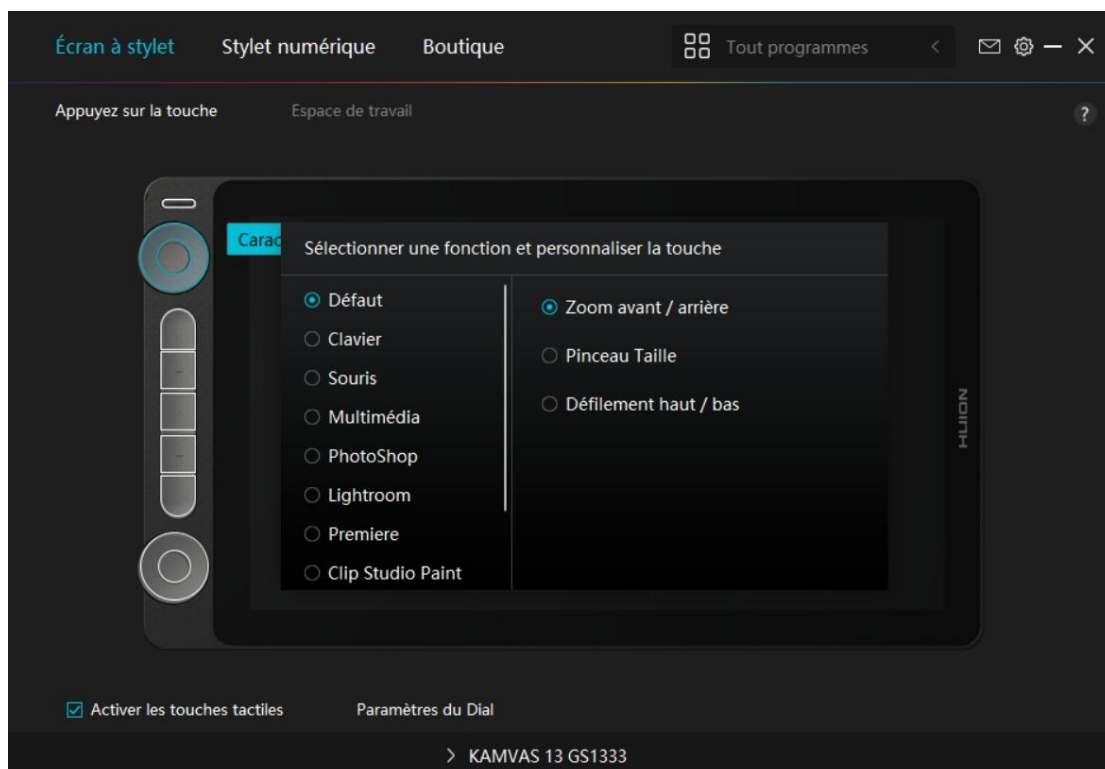

Fonctions du cadran :

Défaut	Les trois fonctions par défaut d'un contrôleur à cadran sont «Zoom avant/arrière », «Ajuster la taille de la brosse » et «Défiler vers le haut/bas ».
---------------	---

Clavier	Cliquez sur la zone de saisie (sens des aiguilles d'une montre et sens inverse des aiguilles d'une montre) et saisissez des combinaisons de touches valides pour créer des raccourcis. Vous pouvez ensuite tourner le contrôleur de cadran pour mettre en œuvre les réglages.
Souris	Vous pouvez personnaliser le contrôleur de cadran pour qu'il fonctionne comme une molette de souris, qui peut être utilisée en combinaison avec des touches de modification.
Multimédia	Vous pouvez tourner le contrôleur de cadran pour lire le morceau/l'image précédent(e) ou le morceau/l'image suivant(e). Vous pouvez également le tourner pour augmenter ou diminuer le volume.
Photoshop	Dans Photoshop, vous pouvez régler le contrôleur de cadran pour ajuster les paramètres sélectionnés, la taille du pinceau, le flux du pinceau et l'opacité du pinceau. Vous pouvez également l'utiliser pour passer d'un calque à l'autre et faire pivoter la toile.
Lightroom	Dans Lightroom, vous pouvez utiliser le contrôleur de cadran pour ajuster les curseurs sélectionnés.
Premiere	Dans Premiere, vous pouvez régler le contrôleur de cadran pour passer à l'image précédente/suivante, ajuster les curseurs sélectionnés et effectuer un zoom avant/arrière sur la timeline.
Clip Studio Paint	Dans Clip Studio Paint, vous pouvez régler le contrôleur de cadran pour effectuer un zoom avant/arrière ou faire pivoter le canevas.
TVPaint Animation	Dans TVPaint Animation, vous pouvez régler le contrôleur de cadran pour passer à l'image précédente/suivante, ajuster les paramètres sélectionnés et passer d'un calque à l'autre.
Pas de fonction	Après avoir sélectionné « Pas de fonction », la touche de pression correspondante devient inactive et aucune commande n'est déclenchée lorsqu'elle est enfoncée. Ce réglage est utile pour désactiver les touches de pression que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser.

Remarque : lorsque vous personnalisez le contrôleur de cadran sur « **Mouse** », « **Multimedia** », « **Photoshop** », « **Lightroom** », « **Premiere** », « **Clip Studio Paint** » et « **TVPaint Animation** », vous pouvez sélectionner « **Inverser** » pour inverser les fonctions de la touche de cadran/touche dans différentes directions.


7.5.2. Mode radial

Le mode radial ne peut être mis en œuvre que sur les systèmes d'exploitation Windows sans pilotes installés ou activés.

En mode Radial, les configurations fonctionnelles des contrôleurs à double cadran sont les mêmes.

Étapes :


1. Assurez-vous que le pilote n'est pas installé ou démarré.
2. Allez dans Windows Paramètres > Périphériques > Molette .

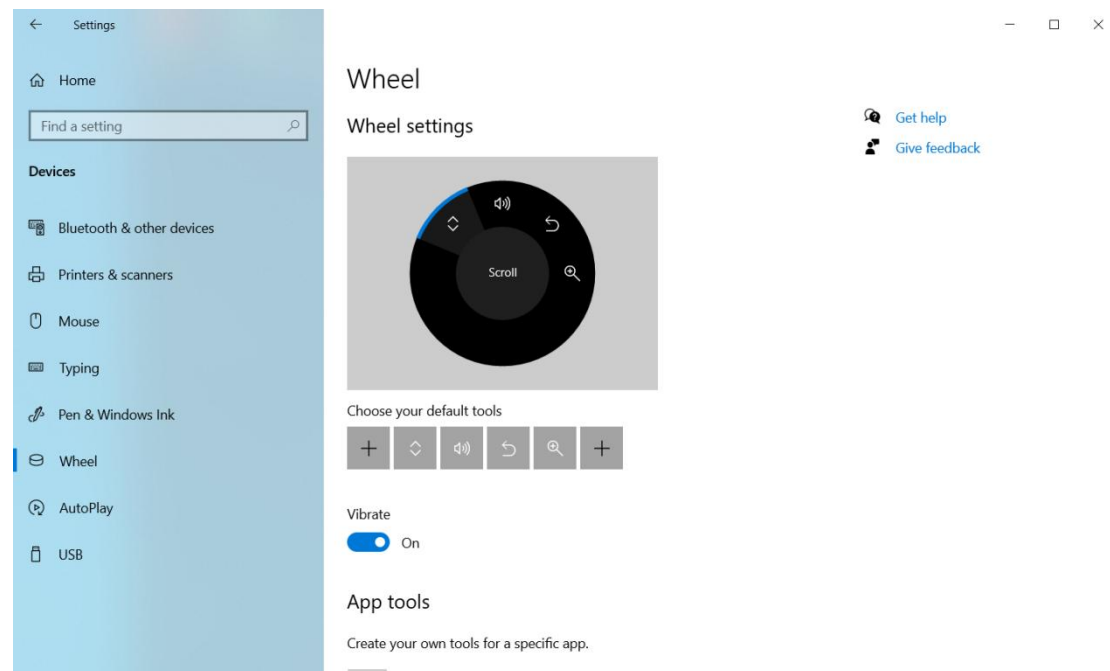


3. Sélectionnez « RaDial » dans l'interface « Paramètres du Dial » du pilote.
4. Tournez le contrôleur du cadran dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour l'utiliser.

Astuce : sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure, le contrôleur de cadran en mode Radial peut être utilisé dans Photoshop pour ajuster la taille, l'opacité, le flux, le lissage et le contrôle de tous les outils de type pinceau.


① Appuyez sur le bouton du commutateur de fonctions et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour afficher le menu Radial, puis sélectionnez l'icône du pinceau en tournant le bouton de cadran.

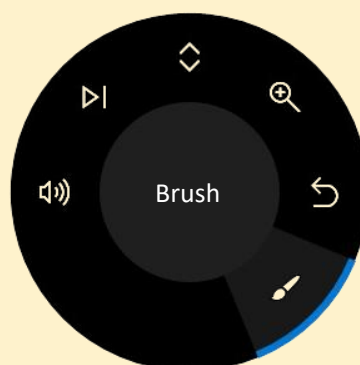

② Appuyez sur le bouton de commutation de fonction pour confirmer la fonction de brosse sélectionnée.

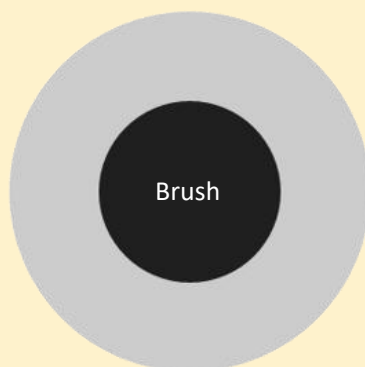

③ Lorsque le panneau « Réglages du pinceau » apparaît comme illustré ci-dessous, vous pouvez tourner le contrôleur de cadran pour sélectionner les fonctions suivantes (taille, opacité, débit, lissage et contrôle). Après avoir choisi la fonction correspondante, appuyez sur le bouton de commutation de fonction, puis tournez le contrôleur de cadran vers la gauche et la droite pour régler le paramètre.

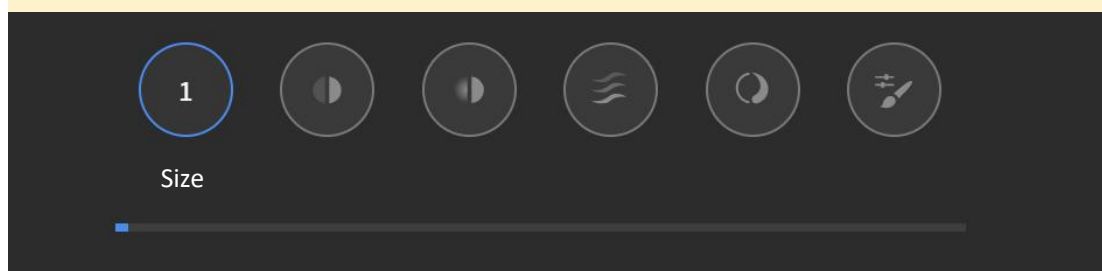

8. Menu OSD avec stylet


Les réglages du menu OSD du Kamvas 13 GS1333 peuvent être effectués à l'aide du stylet numérique.

Appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3s pour faire apparaître le menu OSD, puis utiliser le stylet numérique pour ajuster les paramètres à l'écran. L'interface utilisateur est conçue de manière minimaliste. Quatre interfaces, dont l'interface de réglage du mode scène, l'interface de réglage de la température de couleur, l'interface de réglage de l'espace couleur et l'interface des paramètres généraux, sont réservées pour répondre aux besoins des utilisateurs.


8.1. Mode scène

Cliquez sur l'icône du soleil pour régler la luminosité. En haut à gauche de l'interface, il y a quatre modes à choisir : "Mode Standard", "Mode Jeu", "Mode Vidéo" et "modeUTILISATEUR". En haut à droite se trouvent "Luminosité", "Contraste" et "Saturation".

Lorsque vous choisissez le "Mode standard", le "Mode jeu" ou le "Mode vidéo", seule la troisième barre sera bleue et les utilisateurs pourront la faire glisser pour régler la saturation.

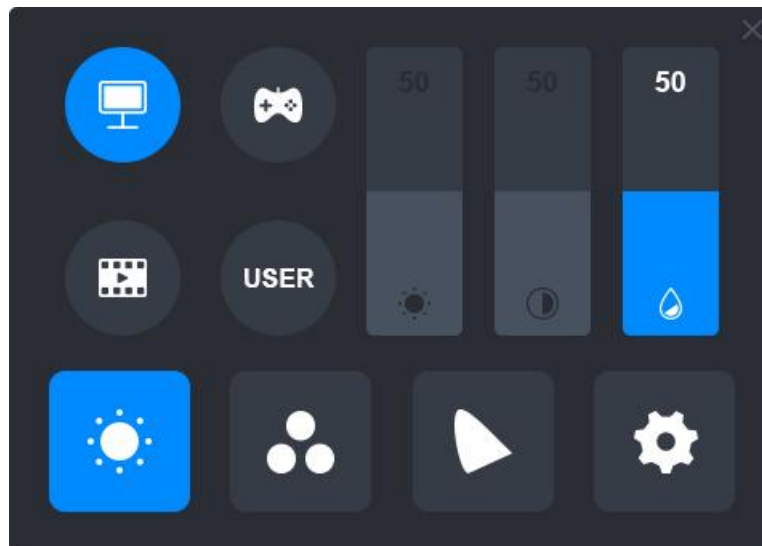


Lorsque le mode "UTILISATEUR" est choisi, les trois barres sont bleues et les utilisateurs peuvent régler la luminosité, le contraste et la saturation en les faisant glisser.

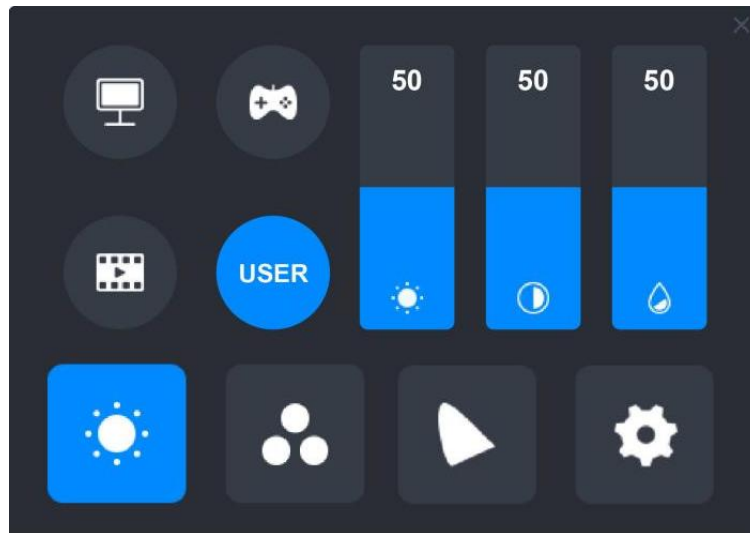


8.2. Paramètres de température de couleur

En haut à gauche se trouvent trois températures de couleur standard ("6500K", "7500K" et "9300K") et une personnalisable en mode "UTILISATEUR". En haut à droite se trouvent les valeurs des couleurs RVB : "R(Rouge)", "G(Vert)", and "B(Bleu)".

Si vous choisissez "6500K", "7500K" ou "9300K", les trois barres seront sombres et les utilisateurs ne pourront pas régler "R(Rouge)", "G(Vert)" ou "B(Bleu)".

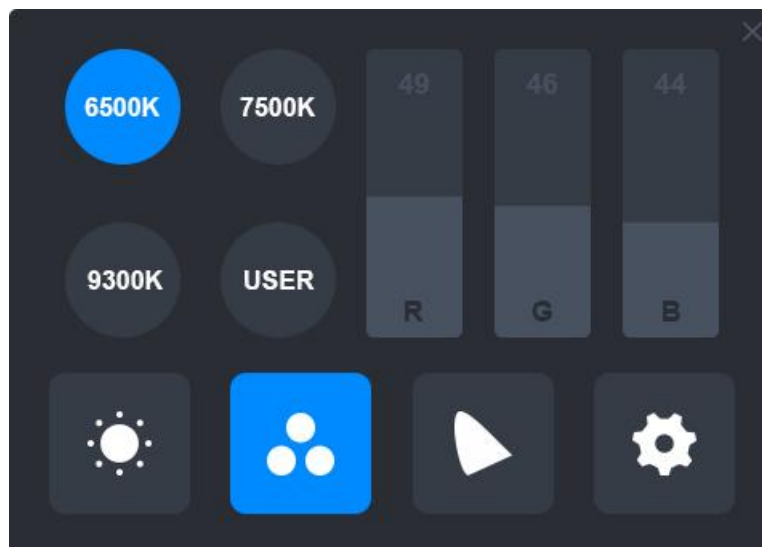


Lorsque le mode "UTILISATEUR" est choisi, les trois barres sont bleues et les utilisateurs peuvent régler "R(Rouge)", "G(Vert)" et "B(Bleu)" en les faisant glisser respectivement.

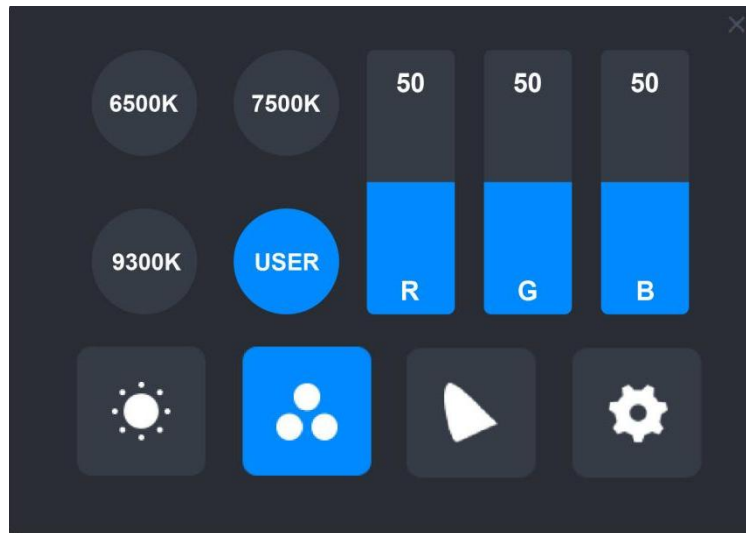

8.3. Réglages généraux

Quatre espaces de couleurs : "Native", "sRGB", "Rec. 709" et "Adobe RGB" sont affichés sur l'interface.

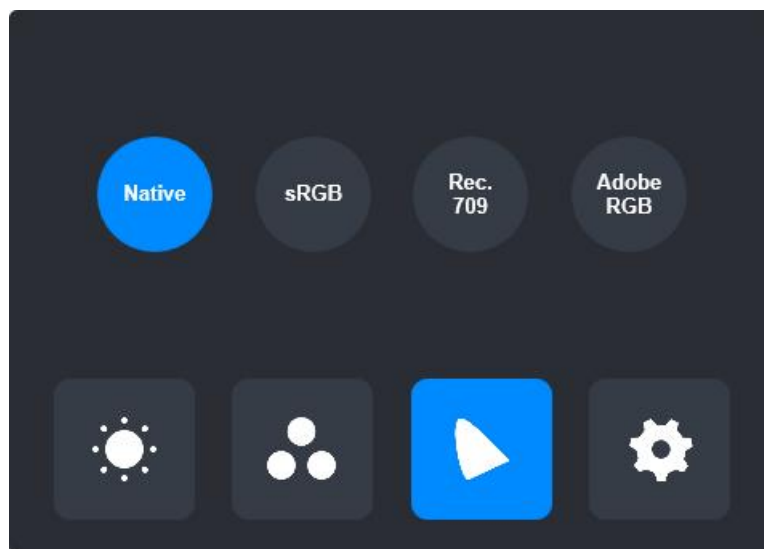

Remarque :

Dans l'espace colorimétrique natif, les valeurs de l'interface de réglage du "Mode scène" et de l'interface de réglage de la "Température de couleur" peuvent être librement réglées ou sélectionnées.

Dans les espaces colorimétriques sRGB, Rec.709 et Adobe RGB, pour garantir que les normes des trois espaces colorimétriques soient respectées autant que possible, seule la "Luminosité" en mode "UTILISATEUR" peut être réglée.




Native

sRGB, Rec.709, Adobe RGB

8.4. Paramètres généraux

Le menu permet de choisir entre "TypeC", "HDMI", "Plein écran", "4:3", "16:9" et "Réinitialiser".

- ① TypeC/HDMI : connectez-vous via un câble de type C ou un câble HDMI.
- ② PLEIN ECRAN : changer la zone d'affichage en plein écran.
- ③ 4:3 : modifie le rapport hauteur/largeur de la zone visible en 4:3.
- ④ 16:9 : change le rapport hauteur/largeur de la zone visible en 16:9.
- ⑤ Réinitialiser: Tous les paramètres du menu OSD seront réinitialisés.

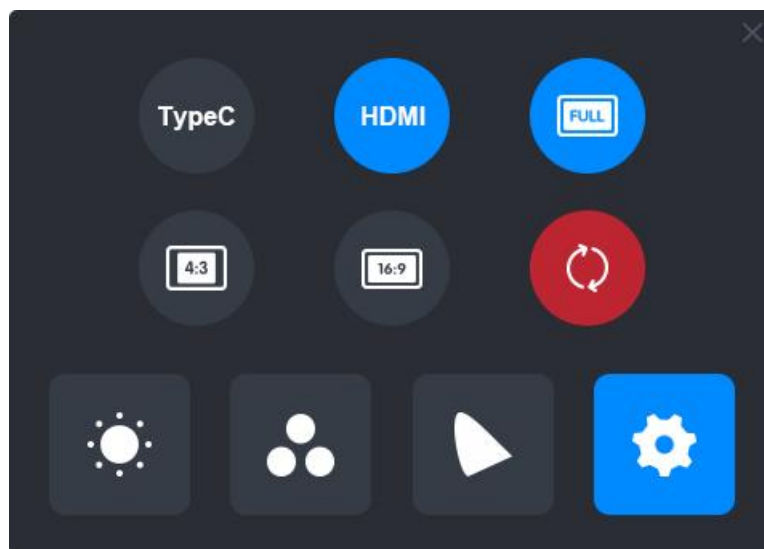

Remarque : le menu OSD activé par le stylet se ferme automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant quelques instants.

9. Dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran interactif ne peut pas détecter la pression du stylet tant que le curseur peut se déplacer.	Vous avez peut-être installé d'autres pilotes ou exécuté le logiciel de dessin lors de l'installation du pilote. Veuillez désinstaller tous les pilotes, fermer le logiciel de dessin, puis réinstaller le pilote Huion. Il est suggéré de redémarrer votre ordinateur après avoir terminé l'installation.
Le stylet numérique ne fonctionne pas.	1. Assurez-vous que vous utilisez le stylet fourni à l'origine avec votre écran. 2. Assurez-vous d'avoir correctement installé le pilote.
La touche ne fonctionne pas.	1. Veuillez vérifier que la fonction de touche d'appui est activée dans le pilote ; 2. Assurez-vous d'avoir correctement défini la touche d'appui.
L'ordinateur ne peut pas entrer en mode veille.	Veuillez ne pas placer le stylo numérique sur la zone de travail de l'écran lorsque vous ne l'utilisez pas, sinon l'ordinateur ne pourra pas entrer en mode veille.
La touche d'appui du stylet numérique ne fonctionne pas.	Les touches de pression du stylet numérique ne fonctionneront pas si la pointe du stylet touche la zone de travail de l'écran ou lorsque la distance verticale entre la pointe du stylet et l'écran est supérieure à 10 mm.
L'ordinateur ne peut pas reconnaître l'écran interactif.	Veuillez vérifier si le port USB fonctionne bien. Sinon, essayez un autre port USB.

Si votre problème n'est pas résolu, veuillez cliquer sur [FAQ](#) pour afficher d'autres méthodes de dépannage ou envoyez-nous un e-mail (service@huion.com).