


Arenti[®]

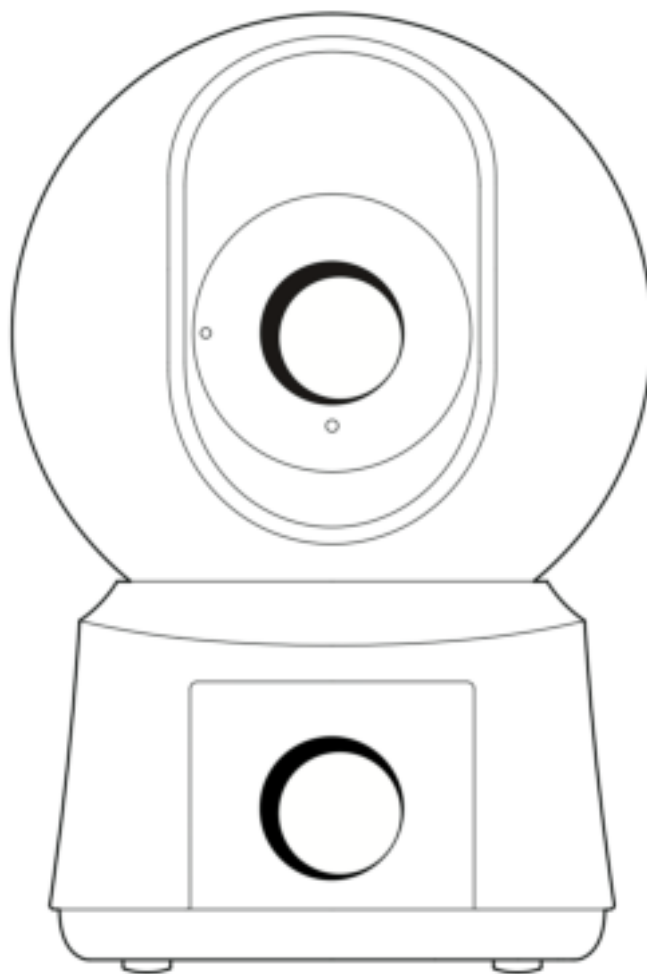

Smart Pan Tilt Wi-Fi Camera

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 38
Deutsch	39 – 47


Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Packaging

Item	Image
Camera	
Power adaptor	
Power cable	
Bracket	
Screws (3)	
Quick guide	

Diagram

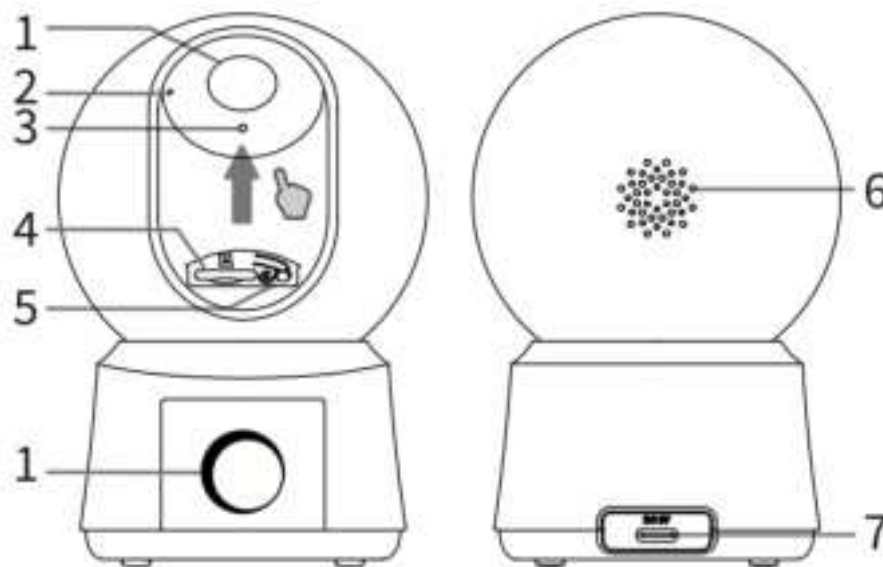

1. Camera Lens
2. LED Indicator
3. Built-in Microphone
4. TF Card Slot
5. Reset Button
6. Speaker
7. Power Port

Resetting the Device


To restore factory settings, press and hold the reset button for 5 seconds. The camera will beep when the reset process is complete.

LED Indicator:


- **Slow flashing red light** – Waiting for network configuration
- **Fast flashing red light** – Connecting to the network
- **Solid red light** – Camera malfunction
- **Solid blue light** – Camera is functioning correctly

Installation

- **Option 1:** Place the camera on a flat surface.

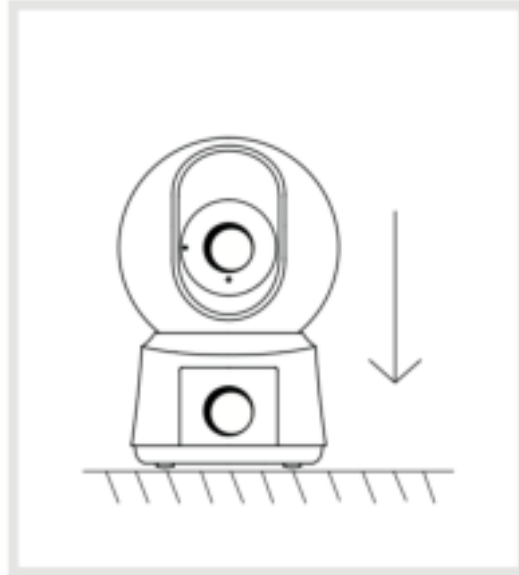

- **Option 2:** Use the included mounting bracket to secure the camera to a clean surface.

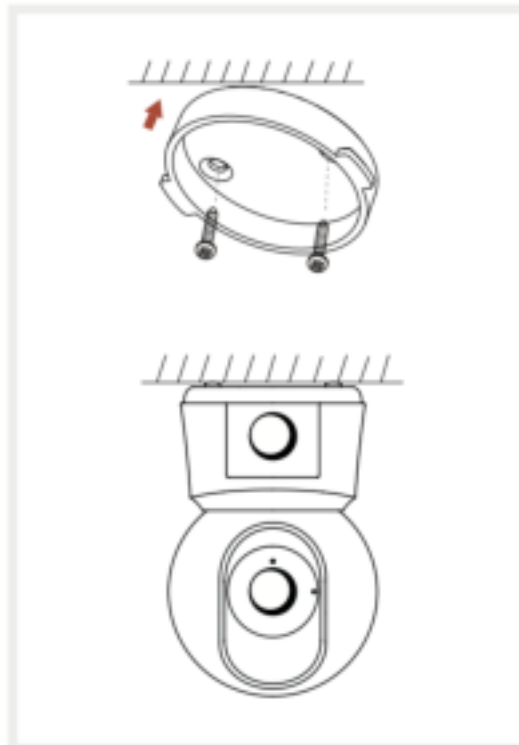

Device Configuration

- Scan the QR code to download and install the Arenti app, or search for "Arenti" in the App Store (iOS) or Google Play (Android).



Registration

- Open the app and, if you are a new user, follow the on-screen prompts to create an account.
- **Note:** Before creating an account, please read the Privacy Policy and Terms of Use carefully.




Pairing the Camera

Option 1: QR Code Pairing

- Open the app and go to the home page.
- Tap "+" → **"Scan Code"** and scan the QR code located on the camera.
- Follow the on-screen instructions to add the camera to the app.

Note:

- Keep the camera and phone close to the router during pairing.
- If the camera does not show a slow-blinking red light after 30 seconds of powering on, press and hold the reset button for 5 seconds to reset it, then restart the pairing process.

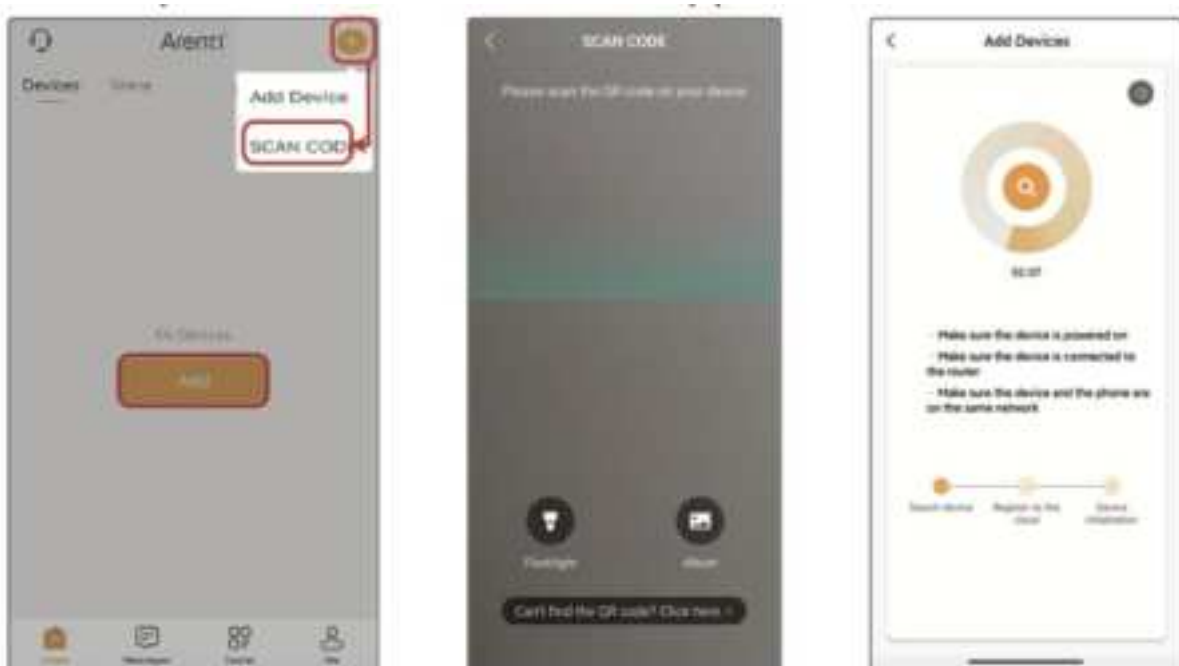

Option 2: Bluetooth Pairing

- Turn on Bluetooth on your phone.
- Open the app, tap "+" → **"Add Device"** or **"Add"**.
- The app will search for nearby devices via Bluetooth.
- Select the camera from the list and follow the prompts to complete pairing.



Troubleshooting Pairing Issues

If the device is not found or pairing fails, check the following:

- Ensure the Wi-Fi network is set to **2.4GHz/5GHz**.
- Verify that the **Wi-Fi password** is correct and that your phone is connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure the **camera is in pairing mode**.
- Check if your **Wi-Fi network is active**.

If pairing still does not work or you encounter other issues, contact **support@arenti.com** for assistance.

Additional Information

- If you have multiple cameras, pair them **one by one** following the same steps.
- To change the Wi-Fi network, restore the camera to **factory settings** and go through the setup process again.

Specifications

Specification	Details
Product Name	P3TT
Resolution	2304 × 1296 + 2304 × 1296
Angle of View	PT Camera: 86° / 47° / 100°
	Fixed Camera: 105° / 55° / 125°
IR Distance	Up to 10 meters
Pan/Tilt Range	Pan: 0° to 355°
	Tilt: -15° to 80°
Operating Temp	-10°C to 50°C
Local Storage	TF card (up to 256 GB)
Power Input	DC 5 V / 2 A
Power Usage	Maximum 6 W
Supported OS	iOS 9 / Android 5.0 and above
2.4 GHz Wi-Fi	2412-2472 MHz (Max power < 20dBm)
5 GHz Wi-Fi	5150-5825 MHz (Max power < 23dBm)
Bluetooth	2400-2483.5 MHz (Max power < 20dBm)

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the European Union directive(s).



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,


děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

Obsah balení

Položka	Obrázek
Kamera	
Napájecí adaptér	
Napájecí kabel	
Držák	
Šrouby (3)	
Stručný průvodce	

Popis produktu

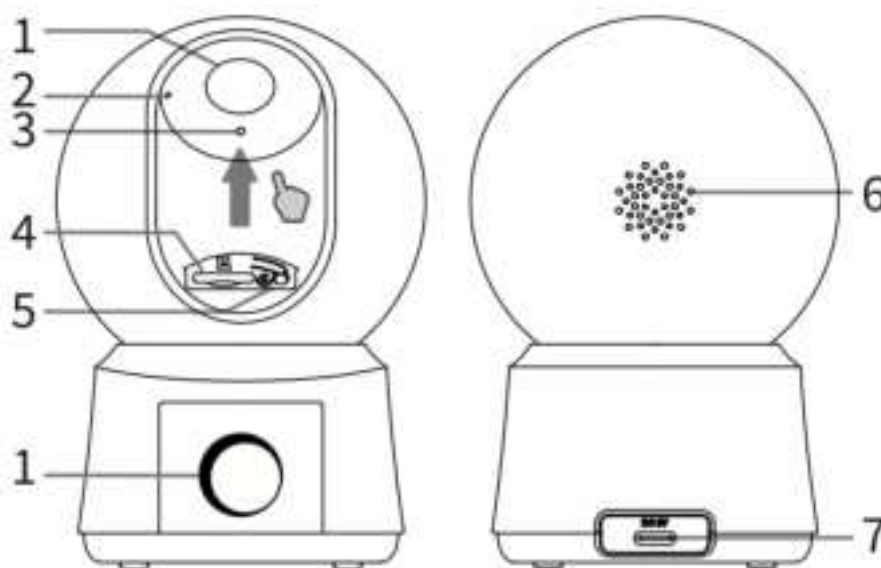

1. Objektiv kamery
2. Indikátor LED
3. Vestavěný mikrofون
4. Slot pro kartu TF
5. Tlačítko Reset
6. Reprodukter
7. Napájecí port

Resetování zařízení


Chcete-li obnovit tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 5 sekund. Po dokončení procesu obnovení zařízení vydá zvukový signál.

Indikátor LED:


- **Pomalou blikající červená kontrolka** – čekání na konfiguraci sítě
- **Rychle blikající červená kontrolka** – připojení k síti
- **Stálé červené světlo** – porucha kamery
- **Stálé modré světlo** – kamera funguje správně

Instalace

- **Možnost 1:** Umístěte kameru na rovný povrch.

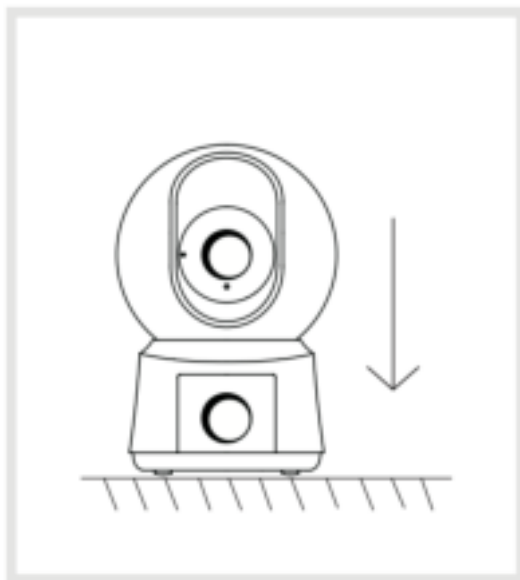

- **Možnost 2:** Pomocí přiloženého montážního držáku připevněte kameru na čistý povrch.

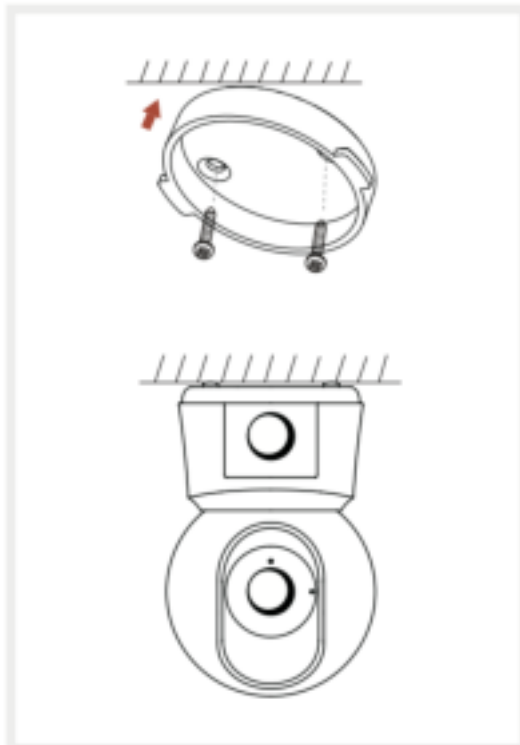

Konfigurace zařízení

- Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci Arenti nebo vyhledejte "Arenti" v App Store (iOS) nebo Google Play (Android).



Přihlášení a registrace

- Otevřete aplikaci a pokud jste nový uživatel, vytvořte si účet podle pokynů na obrazovce.
- **Poznámka:** Před vytvořením účtu si pečlivě přečtěte Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky používání.



Párování kamery

Možnost 1: Párování pomocí QR kódu

- Otevřete aplikaci a přejděte na domovskou stránku.
- Klepněte na "+" → **"Scan Code"** a naskenujte QR kód na kameře.
- Pro přidání kamery postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:

- Během párování držte kameru a telefon v blízkosti směrovače.
- Pokud do 30 sekund od zapnutí kamera nezačne pomalu červeně blikat, stiskněte a podržte tlačítko Reset, zařízení se resetuje. Poté znovu spusťte proces párování.



Možnost 2: Párování Bluetooth

- Povolte v telefonu funkci Bluetooth.
- Otevřete aplikaci, klepněte na "+" → "**Add Device**" nebo "**Add**".
- Aplikace prostřednictvím Bluetooth vyhledá blízka zařízení.
- Vyberte kameru ze seznamu a podle pokynů dokončete párování.



Řešení problémů s párováním

Pokud zařízení není nalezeno nebo se párování nezdaří, zkontrolujte následující:

- Zkontrolujte, zda je síť Wi-Fi nastavena na **2,4GHz/5GHz**.
- Zkontrolujte, zda je **heslo Wi-Fi** správné a zda je telefon připojen ke stejné síti Wi-Fi.
- Zkontrolujte, **zda je kamera v režimu párování**.
- Zkontrolujte, **zda je síť Wi-Fi aktivní**.

Pokud párování stále nefunguje nebo se vyskytnou jiné problémy, obraťte se s žádostí o pomoc na adresu **support@arenti.com**.

Další informace

- Pokud máte více kamer, spárujte je **jednu po druhé** podle stejného postupu.
- Chcete-li změnit síť Wi-Fi, obnovte **tovární nastavení** kamery a znovu proveďte proces nastavení.

Specifikace

Specifikace	Detaily
Název produktu	P3TT
Rozlišení	2304 × 1296 + 2304 × 1296
Úhel záběru	PT kamera: 86° / 47° / 100°
	Pevná kamera: 105° / 55° / 125°
IR dosah	Až 10 metrů
Rozsah otáčení/naklápění	Rozsah: 0° až 355°
	Náklon: -15° až 80°
Provozní teplota	-10 °C až 50 °C
Lokální úložiště	Karta TF (až 256 GB)
Napájení	DC 5 V / 2 A
Využití energie	Maximálně 6 W
Podporované operační systémy	iOS 9 / Android 5.0 a vyšší
Wi-Fi 2,4 GHz	2412-2472 MHz (maximální výkon < 20 dBm)
Wi-Fi 5 GHz	5150-5825 MHz (maximální výkon < 23 dBm)
Bluetooth	2400-2483,5 MHz (maximální výkon < 20 dBm)

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnic Evropské unie.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,


Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie na budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.sk/kontakt>

Balenie

Položka	Obrázok
Kamera	
Napájací adaptér	
Napájací kábel	
Držiak	
Skrutky (3)	
Stručný sprievodca	

Schéma

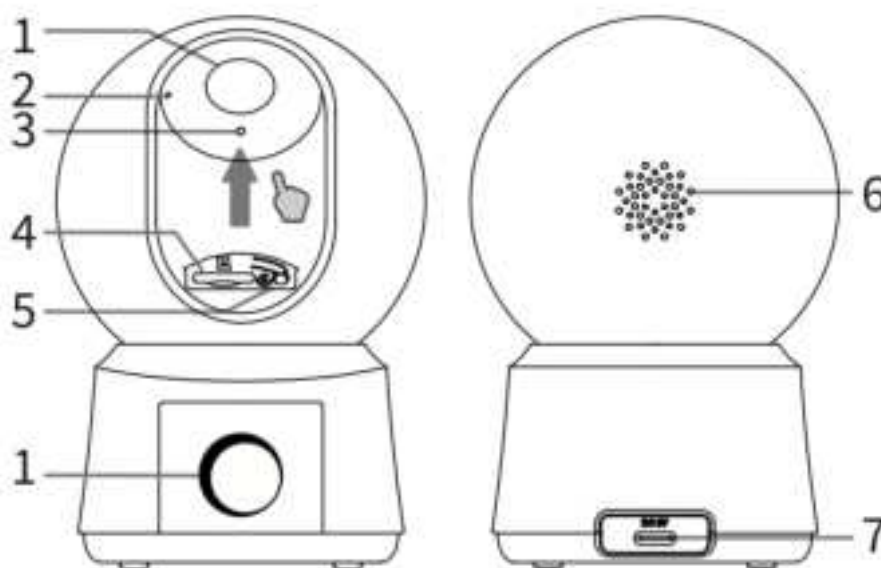

1. Objektív kamery
2. Indikátor LED
3. Zabudovaný mikrofón
4. Slot na kartu TF
5. Tlačidlo resetovania
6. Reprodukter
7. Napájací port

Resetovanie zariadenia

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo resetovania na 5 sekúnd.


Po dokončení procesu resetovania kamera vydá zvukový signál.

LED indikátor:


- **Pomaly blikajúce červené svetlo** – čakanie na konfiguráciu siete
- **Rýchlo blikajúce červené svetlo** – pripojenie k sieti
- **Stále červené svetlo** – porucha kamery
- **Stále modré svetlo** – kamera funguje správne

Inštalácia

- **Možnosť 1:** Umiestnite kameru na rovný povrch.

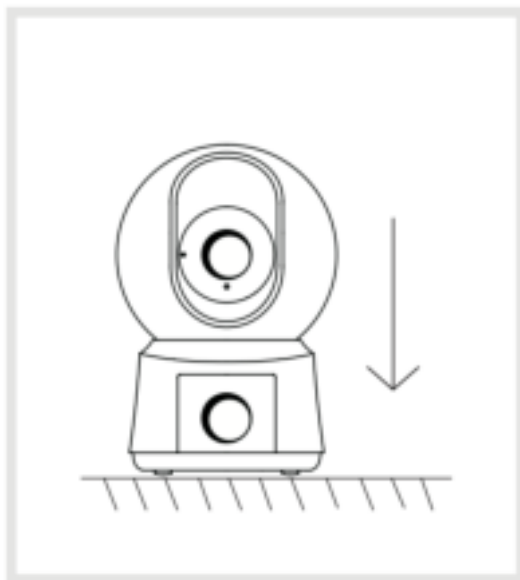

- **Možnosť 2:** Na upevnenie kamery na čistý povrch použite dodaný montážny držiak.

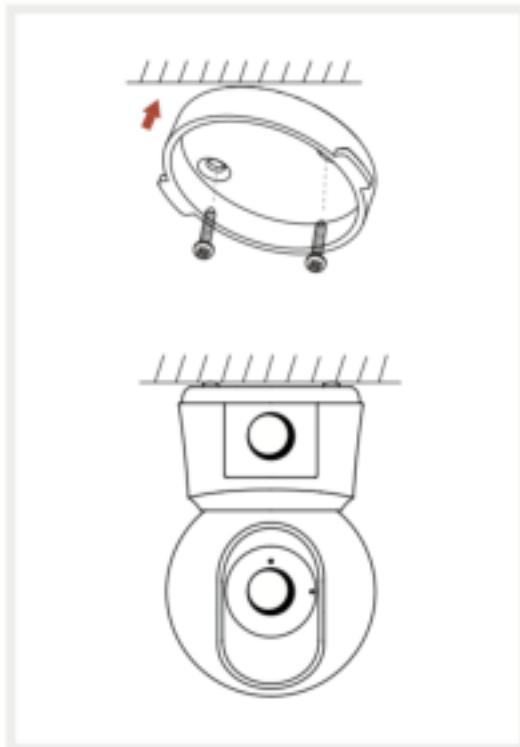

Konfigurácia zariadenia

- Naskenovaním QR kódu si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Arenti alebo vyhľadajte „Arenti“ v App Store (iOS) alebo Google Play (Android).



Registrácia

- Otvorte aplikáciu a ak ste nový používateľ, vytvorte si konto podľa pokynov na obrazovke.
- Poznámka:** pred vytvorením konta si pozorne prečítajte Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania.




Spárovanie kamery

Možnosť 1: Párovanie kódov QR

- Otvorte aplikáciu a prejdite na domovskú stránku.
- Ťuknite na položku „+“ → „Scan Code“ a naskenujte QR kód umiestnený na kamere.
- Podľa pokynov na obrazovke pridajte kameru do aplikácie.

Poznámka:

- Počas párovania držte kameru a telefón v blízkosti smerovača.
- Ak sa po 30 sekundách od zapnutia kamery nezobrazí pomaly blikajúce červené svetlo, stlačte a podržte tlačidlo resetovania na 5 sekúnd, čím ho resetujete, a potom znovu spustíte proces párovania.

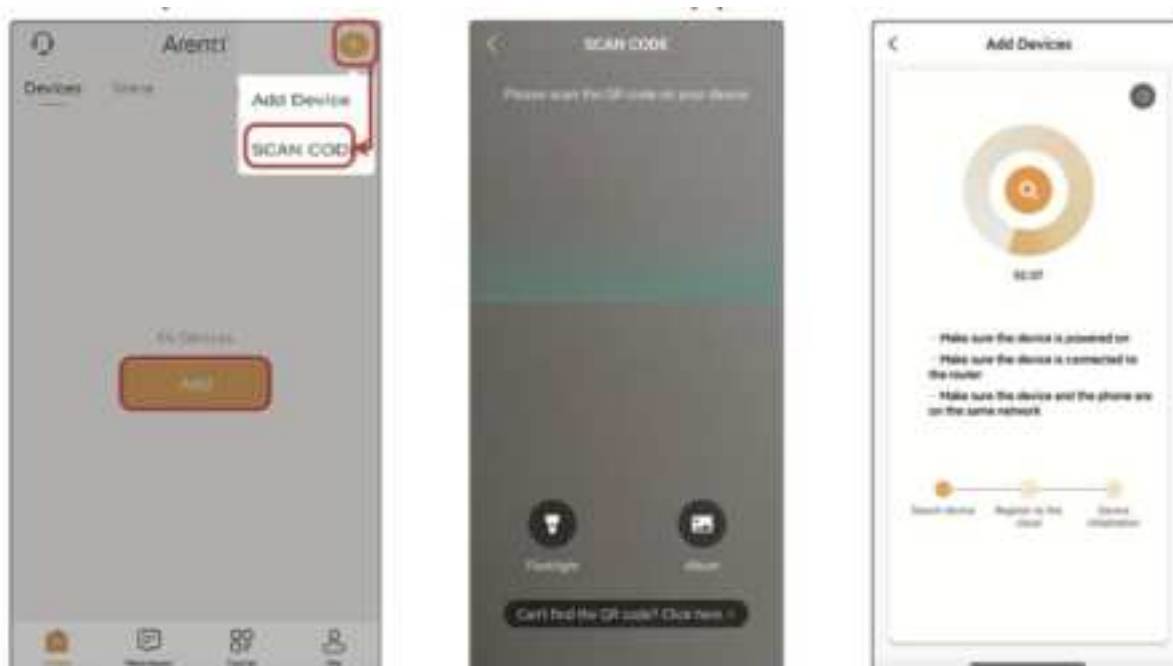

Možnosť 2: Párovanie cez Bluetooth

- Zapnite funkciu Bluetooth v telefóne.
- Otvorte aplikáciu, ťuknite na položku „+“ → „**Pridať zariadenie**“ alebo „**Pridať**“.
- Aplikácia vyhľadá blízke zariadenia cez Bluetooth.
- Vyberte kameru zo zoznamu a podľa pokynov dokončíte párovanie.



Riešenie problémov so spárovaním

Ak sa zariadenie nenájde alebo sa párovanie nepodarí, skontrolujte nasledovné:

- Skontrolujte, či je sieť WiFi nastavená na **2,4 GHz/5 GHz**.
- Skontrolujte, či je **heslo WiFi** správne a či je telefón pripojený k rovnakej sieti WiFi.
- Skontrolujte, či **je kamera v režime párovania**.
- Skontrolujte, či **je vaša sieť WiFi aktívna**.

Ak párovanie stále nefunguje alebo sa vyskytnú iné problémy, obráťte sa na pomoc na adrese **support@arenti.com**.

Ďalšie informácie

- Ak máte viacero kamier, spárujte ich **jednu po druhej** podľa rovnakého postupu.
- Ak chcete zmeniť sieť WiFi, obnovte **výrobné nastavenia** kamery a znovu prejdite procesom nastavenia.

Špecifikácia

Špecifikácia	Podrobnosti
Názov produktu	P3TT
Rozlíšenie	2 304 × 1 296 + 2 304 × 1 296
Uhol pohľadu	Kamera PT: 86°/47°/100°
	Pevná kamera: 105°/55°/125°
IR vzdialenosť	Do 10 metrov
Rozsah otáčania/naklápania	Posun: 0° až 355°
	Náklon: -15° až 80°
Prevádzková teplota	-10 °C až 50 °C
Miestne úložisko	Karta TF (do 256 GB)
Príkon	DC 5 V/2 A
Využívanie energie	Maximálne 6 W
Podporovaný operačný systém	iOS 9/Android 5.0 a novší
2,4 GHz WiFi	2 412 – 2 472 MHz (maximálny výkon < 20 dBm)
5 GHz WiFi	5 150 – 5 825 MHz (maximálny výkon < 23 dBm)
Bluetooth	2 400 – 2 483,5 MHz (maximálny výkon < 20 dBm)

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky smernice (smerníc) Európskej únie.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Csomagolás

Tétel	Kép
Kamera	
Tápegység	
Tápkábel	
Tartókonzol	
Csavarok (3)	
Gyors útmutató	

Ábra

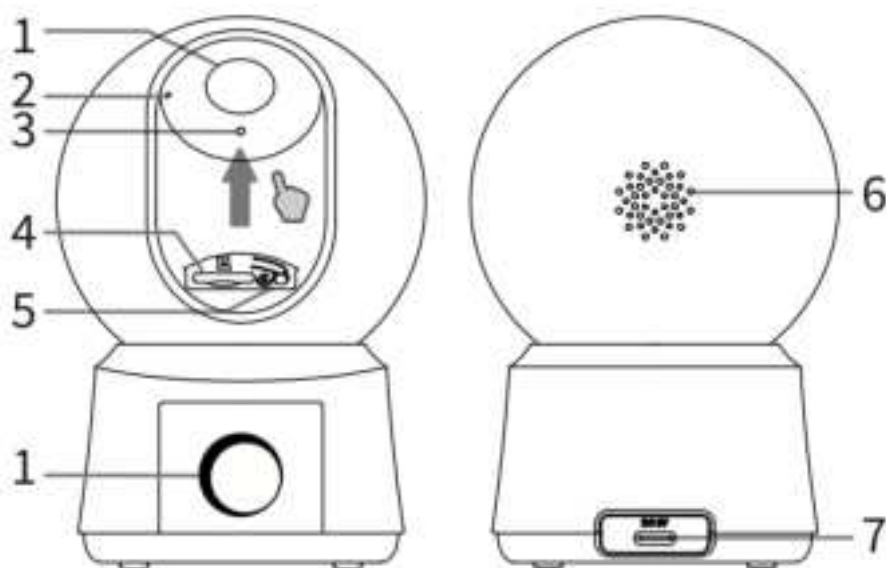

1. Kamera objektív
2. LED kijelző
3. Beépített mikrofon
4. TF kártya foglalat
5. Reset gomb
6. Hangszóró
7. Tápcsatlakozó

A készülék visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig.


A fényképezőgép hangjelzést ad, amikor a visszaállítási folyamat befejeződik.

LED kijelző:


- **Lassan villogó piros fény** - Vár a hálózati konfigurációra
- **Gyorsan villogó piros fény** - Csatlakozás a hálózathoz
- **Folyamatos piros fény** - A kamera meghibásodása
- **Kék fény** - A kamera megfelelően működik

Telepítés

- **1. lehetőség:** Helyezze a kamerát egy sík felületre.

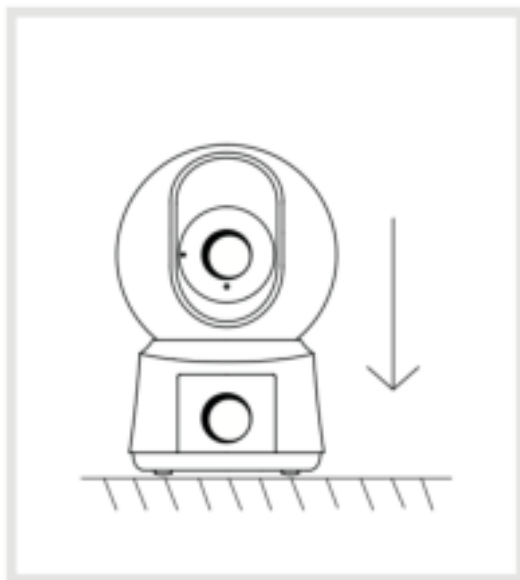

- **2. lehetőség:** Használja a mellékelt rögzítőkonzolt a kamera tiszta felületre történő rögzítéséhez.

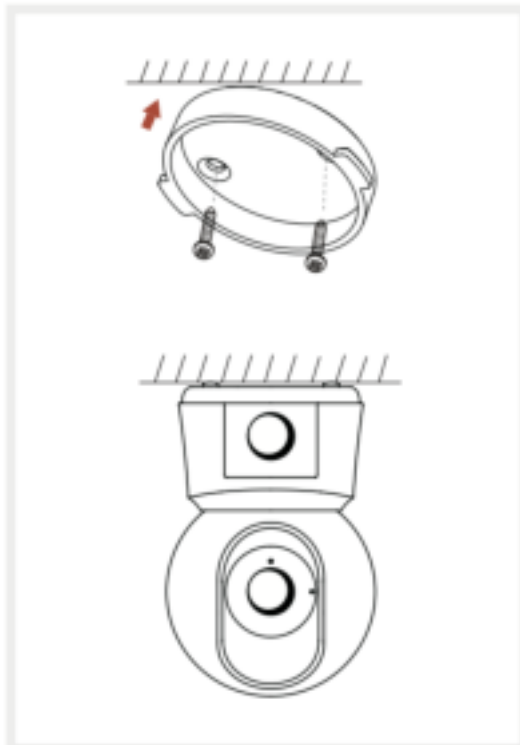

Eszköz konfigurációja

- Szkennelje be a QR-kódot az Arenti alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez, vagy keressen rá az "Arenti" kifejezésre az App Store-ban (iOS) vagy a Google Play-ben (Android).



Regisztráció

- Nyissa meg az alkalmazást, és ha új felhasználó, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához.
- Megjegyzés:** Mielőtt fiókot hoz létre, kérjük, olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi szabályzatot és a Felhasználási feltételeket.



A kamera párosítása

1. lehetőség: QR-kód párosítás

- Nyissa meg az alkalmazást, és lépjen a kezdőlapra.
- Koppintson a "+" gombra → **"Kód beolvasása"**, és olvassa be a kamerán található QR-kódot.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kamera hozzáadásához az alkalmazáshoz.

Megjegyzés:

- A párosítás során tartsa a kamerát és a telefont a router közelében.
- Ha a bekapcsolás után 30 másodperccel a kamera nem jelez lassan villogó piros fényt, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig a visszaállításhoz, majd indítsa újra a párosítási folyamatot.



2. lehetőség: Bluetooth párosítás

- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon.
- Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a **"+" gombra** → **"Add Device"** vagy **"Add"**.
- Az alkalmazás Bluetooth-on keresztül keresi a közelben lévő eszközöket.
- Válassza ki a kamerát a listából, és kövesse az utasításokat a párosítás befejezéséhez.



Párosítási problémák hibaelhárítása

- Ha az eszköz nem található, vagy a párosítás nem sikerül, ellenőrizze a következőket:
- Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat **2,4 GHz/5GHz-re** van beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a **Wi-Fi jelszó** helyes-e, és hogy a telefon ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van-e csatlakoztatva.
- Győződjön meg róla, hogy a **fényképezőgép párosítási módban van**.
- Ellenőrizze, hogy a **Wi-Fi hálózat aktív-e**.

Ha a párosítás még mindig nem működik, vagy egyéb problémák merülnek fel, forduljon segítségért a **support@arenti.com** címre.

További információk

- Ha több kamerával rendelkezik, párosítsa őket **egyenként**, ugyanazokat a lépéseket követve.
- A Wi-Fi hálózat megváltoztatásához állítsa vissza a kamera **gyári beállításait**, és ismételje meg a beállítási folyamatot.

Műszaki adatok

Specifikáció	Részletek
Termék neve	P3TT
Felbontás	2304 × 1296 + 2304 × 1296
Látószög	PT kamera: 86° / 47° / 100°
	Fix kamera: 105° / 55° / 125°
IR távolság	10 méterig
Pan/Tilt tartomány	Pan: 0° és 355° között
	Dőlés: -15° és 80° között
Üzemi hőmérséklet	-10°C és 50°C között
Helyi tárolás	TF kártya (legfeljebb 256 GB)
Tápfeszültség bemenet	DC 5 V / 2 A
Energiafelhasználás	Maximum 6 W
Támogatott operációs rendszer	iOS 9 / Android 5.0 és újabb
2,4 GHz-es Wi-Fi	2412-2472 MHz (maximális teljesítmény < 20dBm)
5 GHz-es Wi-Fi	5150-5825 MHz (maximális teljesítmény < 23dBm)
Bluetooth	2400-2483,5 MHz (maximális teljesítmény < 20dBm)

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelv(ek) jogi követelményeinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Packungsinhalt

Artikel	Bild
Kamera	
Netzadapter	
Stromkabel	
Halterung	
Schrauben (3)	
Kurzanleitung	

Diagramm

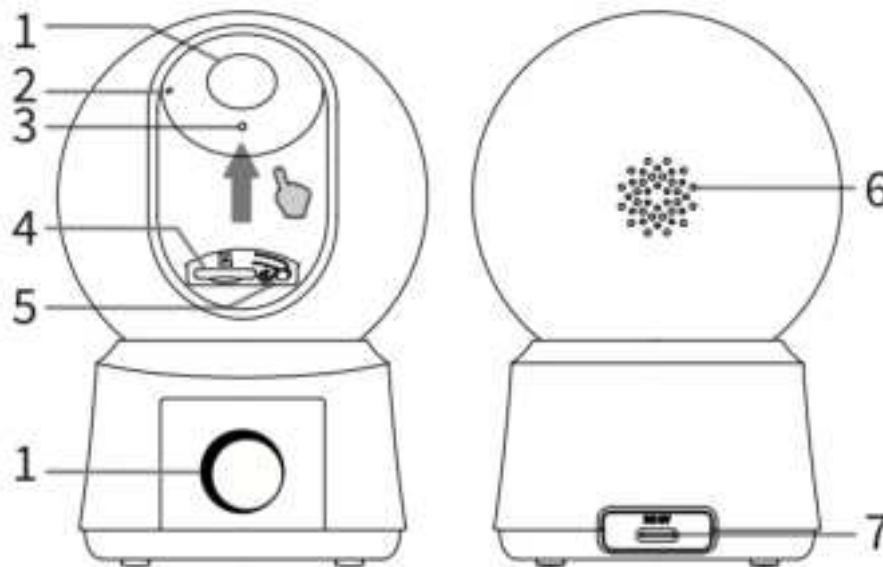

1. Kameraobjektiv
2. LED-Anzeige
3. Eingebautes Mikrofon
4. TF-Kartensteckplatz
5. Reset-Taste
6. Lautsprecher
7. Stromanschluss

Zurücksetzen des Geräts

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.


Die Kamera gibt einen Signalton aus, wenn der Rücksetzvorgang abgeschlossen ist.

LED-Anzeige:


- **Langsam blinkendes rotes Licht** - Warten auf Netzwerkkonfiguration
- **Schnell blinkendes rotes Licht** - Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt
- **Rotes Licht** - Fehlfunktion der Kamera
- **Blaues Licht** - Die Kamera funktioniert ordnungsgemäß.

Einrichtung

- **Option 1:** Stellen Sie die Kamera auf eine ebene Fläche.

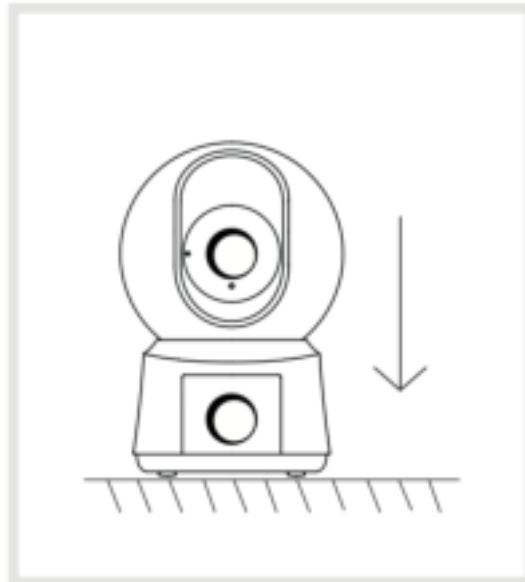

- **Option 2:** Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung, um die Kamera an einer sauberen Oberfläche zu befestigen.

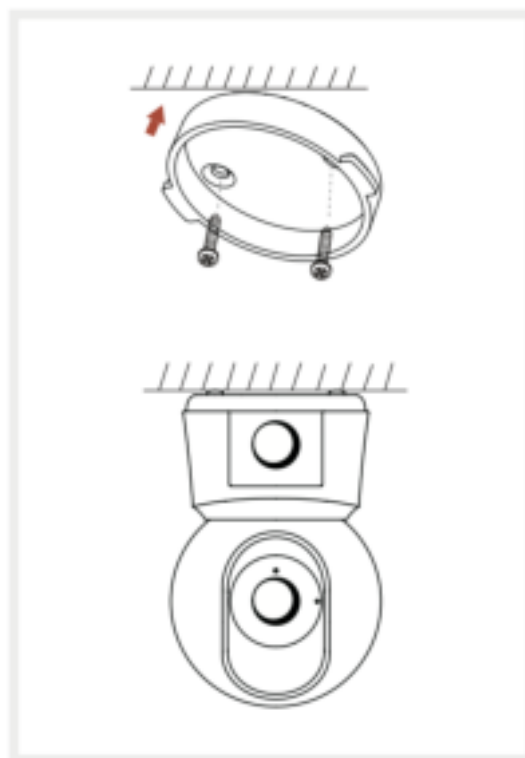

Gerätekonfiguration

- Scannen Sie den QR-Code, um die Arenti-App herunterzuladen und zu installieren, oder suchen Sie im App Store (iOS) oder bei Google Play (Android) nach "Arenti".



Anmeldung

- Öffnen Sie die App und folgen Sie, wenn Sie ein neuer Benutzer sind, den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Konto zu erstellen.
- **Hinweis:** Bevor Sie ein Konto erstellen, lesen Sie bitte die Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch.



Koppeln der Kamera

Option 1: QR-Code-Kopplung

- Öffnen Sie die App und rufen Sie die Startseite auf.
- Tippen Sie auf "+" → **"Code scannen"** und scannen Sie den QR-Code, der sich auf der Kamera befindet.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kamera zur App hinzuzufügen.


Anmerkung:

- Halten Sie die Kamera und das Telefon während der Kopplung in der Nähe des Routers.
- Wenn die Kamera nach 30 Sekunden nach dem Einschalten kein langsam blinkendes rotes Licht anzeigt, halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um sie zurückzusetzen, und starten Sie dann den Kopplungsvorgang erneut.



Option 2: Bluetooth-Kopplung

- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein.
- Öffnen Sie die App, tippen Sie auf "+" → **"Gerät hinzufügen"** oder **"Hinzufügen"**.
- Die App sucht über Bluetooth nach Geräten in der Nähe.
- Wählen Sie die Kamera aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen, um die Kopplung abzuschließen.

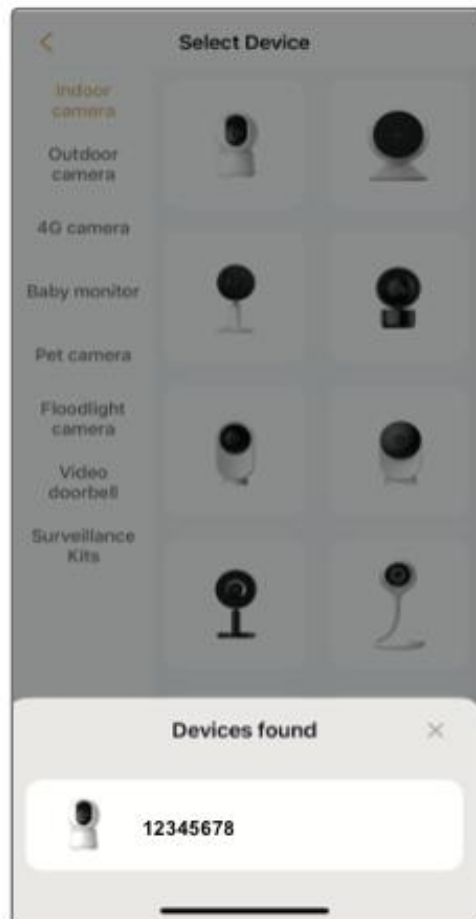

Fehlerbehebung bei Pairing-Problemen

Wenn das Gerät nicht gefunden wird oder die Kopplung fehlschlägt, überprüfen Sie Folgendes:

- Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Netzwerk auf **2,4GHz/5GHz** eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das **Wi-Fi-Passwort** korrekt ist und dass Ihr Telefon mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass **sich** die **Kamera im Pairing-Modus befindet**.
- Prüfen Sie, ob Ihr **Wi-Fi-Netzwerk aktiv ist**.

Wenn das Pairing immer noch nicht funktioniert oder andere Probleme auftreten, wenden Sie sich an support@arenti.com, um Hilfe zu erhalten.

Zusätzliche Informationen

- Wenn Sie mehrere Kameras haben, koppeln Sie diese **nacheinander** mit denselben Schritten.
- Um das Wi-Fi-Netzwerk zu ändern, setzen Sie die Kamera auf die **Werkseinstellungen** zurück und führen Sie den Einrichtungsprozess erneut durch.

Spezifikationen

Spezifikation	Einzelheiten
Produktname	P3TT
Auflösung	2304 × 1296 + 2304 × 1296
Blickwinkel	PT-Kamera: 86° / 47° / 100° Feste Kamera: 105° / 55° / 125°
IR-Abstand	Bis zu 10 Meter
Schwenk-/ Neigebereich	Schwenken: 0° bis 355° Neigung: -15° bis 80°
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lokale Lagerung	TF-Karte (bis zu 256 GB)
Leistungsaufnahme	DC 5 V / 2 A
Stromverbrauch	Maximal 6 W
Unterstützte Betriebssysteme	iOS 9 / Android 5.0 und höher
2,4 GHz Wi-Fi	2412-2472 MHz (maximale Leistung < 20dBm)
5-GHz-Wi-Fi	5150-5825 MHz (maximale Leistung < 23dBm)
Bluetooth	2400-2483,5 MHz (maximale Leistung < 20dBm)

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinie(n) der Europäischen Union.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

