

[2] Fest veggmonteringsfestet (følger med LCD-displayet eller LCD-skjermen) bak på LCD-displayet eller LCD-skjermen (for å gjøre den parallell med vegg).

[3] Fest veggmonteringsjusteringen med de fire medfølgende skruene. Se "Skrueløsning" i tabellen.

[4] Fest veggmonteringsbraketten (medfølger ikke) til veggmonteringsjusteringen. Se "Plussing av veggmonteringsbrakett" i tabellen.

🔧 Når LCD-displayet eller LCD-skjermen plasseres vertikalt, må Sony-logen plasseres i toppposisjonen.

Før LCD-displayet eller LCD-skjermen innstilles Ta hensyn til følgende når du innstiller LCD-displayet eller LCD-skjermen:

- Koble fra alle kabler når du bærer LCD-displayet eller LCD-skjermen.
- Bær LCD-displayet eller LCD-skjermen med et passende antall personer, større LCD-displayet eller LCD-skjerm krever to eller flere personer (tre eller flere personer for FW-85B240L / FW-85B235L / FW-85B230L).
- Korriger av hendenes plassering når LCD-displayet eller LCD-skjermen bæres, er svært viktig for sikkerhet og for å unngå skader.

FW-85B240L / FW-85B235L / FW-85B230L



FW-75B240L / FW-75B235L / FW-75B230L / FW-65B240L / FW-65B235L / FW-65B230L / FW-55B240L / FW-55B235L / FW-55B230L / FW-50B230L / FW-43B230L



Spesifikasjoner

Mål (ca.) [b × h × d] (mm)

WA(L): 30 × 635 × 10

WA(S): 30 × 415 × 10

Vekt (ca.) (g)

WA(L): 420

WA(S): 280

Merknader

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Polski

Należy przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i uniknięcia szkód materiałowych.

Przed użyciem regulatora ściennego Regulator montażu ściennego służy do wykonywania przesunięcia uchwyty ściennego w stosunku do środkowego położenia ekranu [A]. Przed skorzystaniem z tego regulatora ściennego należy rozważyć, czy jest on potrzebny. Jego zastosowanie nie jest konieczne, jeśli nie ma potrzeby ustawienia uchwyty ściennego na środku ekranu.

Montaż z użyciem uchwyty ściennego Wyświetlacz LCD lub monitor LCD można zamocować na ścianie z użyciem uchwyty ściennego (nie należy do wyposażenia). Niektóre większe wyświetlacze LCD lub monitory LCD mogą wymagać zdemontowania podstawy blatu; należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z wyświetlaczem LCD lub monitorem LCD.

Zakładanie regulatora ściennego

Uwaga

- W przypadku stosowania wkręta(ri) ustaw moment dokręcenia na ok.1,5 N·m (15 kgf·cm).
- Przechowac! niezużyte elementy w bezpiecznym miejscu w celu ich użycia w przyszłości. Należy zachować te instrukcje w celu wykorzystania w przyszłości.

Wielkość ekranu (cale)	Lokalizacja śruby	Lokalizacja uchwyty ściennego	
43	A	2	
50	B		
55	C		
65	E	3	
75	F		
85	G		

Lokalizacja śruby Podczas instalowania regulatora ściennego na wyświetlacz LCD lub monitorze LCD.

Instalacja: Zapoznać się z przewodnikiem ustawień dołączonym do wyświetlacza LCD lub monitora LCD wraz z niniejszą instrukcją.

[1] Odkręć śruby z tylnego panelu wyświetlacza LCD lub monitora LCD.

Uwaga

- W przypadku osób korzystających z wyświetlacza LCD lub monitora LCD z ekranem o rozmiarze 55/65/75/85. Zachowaj te śruby w celu zamocowania regulatora ściennego w kroku [3].

[2] Przyjmocy uchwyt ścienny (dostarczony z wyświetlaczem LCD lub monitorem LCD) z tyłu wyświetlacza LCD lub monitora LCD (aby ustawić go równoległe do ściany).

[3] Przyjmocy regulator ścienny za pomocą czterech dostarczonych śrub. Patrz sekcja „Lokalizacja uchwyty ściennego” w tabeli.

[4] Przyjmocy uchwyt ścienny (nie należy do wyposażenia) do regulatora ściennego. Patrz sekcja „Lokalizacja uchwyty ściennego” w tabeli.


🔧 W przypadku ustawiania wyświetlacza LCD lub monitora LCD w pionie logo Sony musi znajdować się u góry.

Przed ustawieniem wyświetlacza LCD lub monitora LCD Podczas ustawiania wyświetlacza LCD lub monitora LCD należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:


- Na czas przenoszenia wyświetlacza LCD lub monitora LCD należy odłączyć wszystkie kable.
- Wyświetlacz LCD lub monitor LCD należy przenieść w odpowiednią liczbę osób; większe wyświetlacze LCD lub monitory LCD wymagają udziału dwóch lub więcej osób (trzech lub więcej w przypadku modelu FW-85B240L / FW-85B235L / FW-85B230L).

- Prawidłowe ułożenie rąk podczas przenoszenia wyświetlacza LCD lub monitora LCD jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa i uniknięcia uszkodzeń.

FW-85B240L / FW-85B235L / FW-85B230L

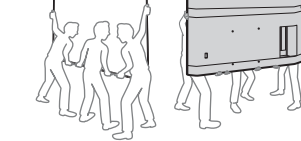

FW-75B240L / FW-75B235L / FW-75B230L / FW-65B240L / FW-65B235L / FW-65B230L / FW-55B240L / FW-55B235L / FW-55B230L / FW-50B230L / FW-43B230L

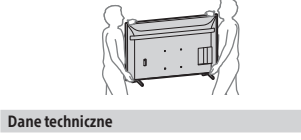

Wyimary (przybliżone) (szer. x wys. x gł.) (mm)

WA(L): 30 × 635 × 10

WA(S): 30 × 415 × 10

Waga (przybliżona) (g)

WA(L): 420

WA(S): 280

Uwaga

- Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Ελληνικά

Ειλαβάτε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας για λόγους προσωπικής ασφαλείας και για την αποτροπή υλικών ζημιών.

Πριν από τη χρήση του Προσαρμογέα Επιτοίχιας Τοποθέτησης Ο Προσαρμογέας Επιτοίχιας Τοποθέτησης διορθώνει τη μετατόπιση της θέσης της Επιτοίχιας Βάσης στην κεντρική θέση της οθόνης [Α]. Αποφασίστε αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Προσαρμογέα Επιτοίχιας Τοποθέτησης. Αν δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε την Επιτοίχια Βάση στο κέντρο της οθόνης, δεν χρειάζεται να τον χρησιμοποιήσετε.

Χρήση Επιτοίχιας Βάσης Η Οθόνη LCD μπορεί να στηριχθεί σε τοίχο χρησιμοποιώντας κατάλληλη Επιτοίχια Βάση (δεν παρέχεται). Για ασφαμένες Οθόνες LCD μεγαλύτερου μεγέθους μπορεί να απαιτείται η αφαίρεση της Βάσης Επιτραπέζιας Τοποθέτησης. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με την Οθόνη LCD.

Εγκατάσταση του Προσαρμογέα Επιτοίχιας Τοποθέτησης

Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό κατσαβίδι, ρυθμίστε τη ροπή περίπου στο 1,5 N·m (15 kgf·cm).
- Φονήστε να φυλάξετε τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιήσατε σε ασφαλέε μέρος για μελλοντική χρήση. Φυλάξτε αυτό το χειρeίδιο οδηγών για μελλοντική χρήση.

Μέγεθος οθόνης (ίντσες)	Θέση βίδας	Θέση Επιτοίχιας Βάσης	
43	A	2	
50	B		
55	C		
65	E	3	
75	F		
85	G		

Θέση βίδας Κατά την εγκατάσταση του Προσαρμογέα Επιτοίχιας Τοποθέτησης στην Οθόνη LCD.

Εγκατάσταση: Ανατρέξτε στον Οδηγό εγκατάστασης που παρέχεται με την Οθόνη LCD μαζί με αυτό το χειρeίδιο.

[1] Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω μέρος της Οθόνης LCD.

Σημείωση
• Για τον χρήστη μεγέθους οθόνης LCD 55/65/75/85. Φυλάξτε αυτές τις βίδες για τη στήριξη αυτού του Προσαρμογέα Επιτοίχιας Τοποθέτησης στη βίμα [3].

[2] Συνδέστε το Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης (παρέχεται με την Οθόνη LCD) στο πίσω μέρος της Οθόνης LCD (για να είναι παράλληλα με τον τοίχο).

[3] Συνδέστε τον Προσαρμογέα Επιτοίχιας Τοποθέτησης χρησιμοποιώντας τις τεσσάρεις παρεχόμενες βίδες. Ανατρέξτε στη "Θέση βίδας" στο πίνακα.


[4] Συνδέστε την Επιτοίχια Βάση (δεν παρέχεται) στον Προσαρμογέα Επιτοίχιας Τοποθέτησης. Ανατρέξτε στη "Θέση Επιτοίχιας Βάσης" στον πίνακα.

🔧 Κατά την τοποθέτηση της Οθόνης LCD σε κατακόρυφο προσανατολισμό, το Λογότυπο της Sony πρέπει να βρίσκεται στο πάνω μέρος.


Πριν από την εγκατάσταση της Οθόνης LCD Λάβετε υπόψη τα εξής κατά την εγκατάσταση της Οθόνης LCD:

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια όταν μεταφέρετε την Οθόνη LCD.
- Η Οθόνη LCD πρέπει να μεταφέρεται από τον κατάλληλο αριθμό ατόμων. Οι Οθόνες LCD μεγαλύτερου μεγέθους απαιτούν δύο ή περισσότερα άτομα (trée ή περισσότερα άτομα για τις FW-85B240L / FW-85B235L / FW-85B230L).
- Η σωστή τοποθέτηση των χεριών κατά τη μεταφορά της Οθόνης LCD είναι πολύ σημαντική για την ασφαλεία και την αποφυγή πρόκλησης ζημιών.

FW-85B240L / FW-85B235L / FW-85B230L

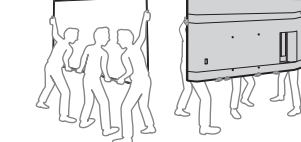

FW-75B240L / FW-75B235L / FW-75B230L / FW-65B240L / FW-65B235L / FW-65B230L / FW-55B240L / FW-55B235L / FW-55B230L / FW-50B230L / FW-43B230L

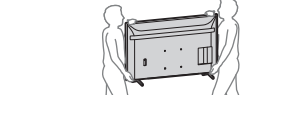

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Περίπου) (π × υ × β) (mm)

WA(L): 30 × 635 × 10

WA(S): 30 × 415 × 10

Βάρος (Περίπου) (g)

WA(L): 420

WA(S): 280

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υποκείμεται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Türkçe

Kişisel güvenliğinizi sağlamak ve maddi hasarı önlemek için lütfen bu güvenlik talimatlarını okuyun.

Duvar Askı Ayarlayıcı Kullanmadan Önce Bu Duvar Askı Ayarlayıcı, Duvar Askı Aparatın konumunu obetini [A] ekranın orta konumuna düzeltir. Lütfen bu Duvar Askı Ayarlayıcı kullanmadan önce kullanıp kullanmadığınız gerektigini düşünün. Duvar Askı Aparatını ekranın ortasına koymazsanız gerektimiyorsa bunu kullanmanız da gerekmez.

Duvar Askı Aparatı Kullanımı LCD Ekran veya LCD Monitör, bir Duvar Askı Aparatı (ürünü birlikte verilmeye) kullanılarak duvara monte edilebilir. Daha büyük boyutlu bazı LCD Ekranlar veya LCD Monitörler, Masaüstü Standının çıkarılmasını gerektirebilir. LCD Ekran veya LCD Monitör ile birlikte verilen talimatları bakın.

Duvar Askı Ayarlayıcının Ayarlanması

Not

- Elektrikli tornavida kullanıyorsanız, torku yaklaşık 1,5 N·m (15 kgf·cm) olarak ayarlayın.
- Kullanılmayan parçaları daha sonra kullanmak için güvenli bir yerde depolayın. Bu kilavuzu daha sonra başyarmak için saklayın.

Ekran Boyutu (inç)	Vida konumu	Duvar Askı Aparatı konumu	
43	A	2	
50	B		
55	C		
65	E	3	
75	F		
85	G		

Vida konumu LCD Ekran veya LCD Monitörle Duvar Askı Ayarlayıcıyı monte ederken.

Montaj: Lütfen bu kilavuzu, LCD Ekran veya LCD Monitör ile birlikte verilen Kurulum Kilavuzuna bakın.

[1] Vidaları LCD Ekran veya LCD Monitörünün arkasından sökün.

Not:

- 55/65/75/85 ekran boyutlu LCD Ekran veya LCD Monitör kullanicısı için. Lütfen adm [3]'te bu Duvar Askı Ayarlayıcıyı sabitlemek için bu vidaları saklayın.

[2] Duvar Askı Aparatını (LCD ekran veya LCD Monitör ile birlikte verilir) LCD Ekran veya LCD Monitörün arkasına takın (duvarla paralel hale getirmek için).

[3] Ürünü birlikte verilen dört vidayı kullanarak Duvar Askı Ayarlayıcıyı takın. Tablodaki "Vida konumu"na bakın.

[4] Duvar Askı Aparatını (ürünü verilmeye) Duvar Askı Ayarlayıcıya tutturun. Tablodaki "Duvar Askı Aparatı konumu"na bakın.


🔧 LCD Ekran veya LCD Monitörü dikey olarak konumlandırırken Sony logo işaret i üst konuma ayarlanmalıdır.

LCD Ekran veya LCD Monitörün kurulumunu yapmadan önce


LCD Ekran veya LCD Monitörün kurulumunu yaparken aşağıdakiiletli dikkate aldağınızdan emin olun:

- LCD Ekran veya LCD Monitörü taşıırken tüm kabloları ayıın.
- LCD Ekran veya LCD Monitörü yeterli sayıda kişiyle taşıyın; daha büyük boyutlu LCD Ekranlar veya LCD Monitörlerin taşıyınmaz. İki veya daha fazla kişi gerektirir (FW-85B240L / FW-85B235L / FW-85B230L için üç kişi veya daha fazla kişi).
- LCD Ekran veya LCD Monitörü taşıırken ellerin doğru yerleştirilmesi, güvenlik ve hasar görmemesi açısından çok önemlidir.

FW-85B240L / FW-85B235L / FW-85B230L

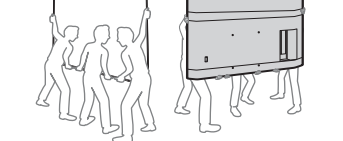

FW-75B240L / FW-75B235L / FW-75B230L / FW-65B240L / FW-65B235L / FW-65B230L / FW-55B240L / FW-55B235L / FW-55B230L / FW-50B230L / FW-43B230L

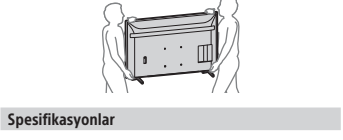

Spesifikasyonlar

Boyutlar (yakl.) (g × y × d) (mm)

WA(L): 30 × 635 × 10

WA(S): 30 × 415 × 10

Ağırlık (yakl.) (g)

WA(L): 420

WA(S): 280

Not:

- Tasarrım ve spesifikasyonlarda bilgi veremeksizin değişiklik yapılabilir.

Русский

Прочитайте эти инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить личную безопасность и предотвратить повреждение имущества.

Перед использованием регулирующего приспособления для настенной установки Данное регулировочное приспособление для настенной установки корректирует смещение положения кронштейна для настенной установки относительно центрального положения экрана [A]. Перед установкой определите, есть ли необходимость в данном регулировочном приспособлении. Если крепление кронштейна для настенной установки к центральной части экрана не требуется, данное регулировочное приспособление не понадобится.

Использование кронштейна для настенной установки ЖК Дисплей или ЖК Монитор можно установить на стене с помощью соответствующего кронштейна для настенной установки (не входит в комплект). В процессе установки ЖК Дисплея или ЖК Монитора больших размеров может возникнуть необходимость отсоединить настенную подставку, входящую в комплект ЖК Дисплея или ЖК Монитора.

Установка регулирующего приспособления для настенной установки

Примечание

- При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки, равный приблизительно 1,5 Н·м (15 кгс·см).
- Храните неиспользованные детали в надежном месте, чтобы в будущем их можно было использовать. Сохраните это руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Размер экрана (дюймов)	Расположение винтов	Расположение кронштейна для настенной установки	
43	A	2	
50	B		
55	C		
65	E	3	
75	F		
85	G		

Расположение винтов В процессе установки регулирующего приспособления для настенной установки на ЖК Дисплей или ЖК Монитор.

Установка: См. руководство по установке, включенное в комплект ЖК Дисплея или ЖК Монитора вместе с настоящим руководством.

[1] Извлеките винты из задней панели ЖК Дисплея или ЖК Монитора.

Примечание
• Для пользователей ЖК Дисплея или ЖК Мониторов с размером экрана 55/65/75/85 дюймов. Сохраните винты для фиксации регулирующего приспособления для настенной установки на этапе [3].

[2]

Прикрепите детали кронштейна для настенной установки (поставляемые вместе с ЖК Дисплеем или ЖК Монитором) к задней панели ЖК Дисплея или ЖК Монитора (параллельно стене).

[3] Прикрепите регулировочное приспособление с помощью четырех входящих в комплект винтов. См. раздел "Расположение винтов" в таблице.

[4]

Прикрепите кронштейн для настенной установки (не входит в комплект) к регулировочному приспособлению. См. раздел "Расположение кронштейна для настенной установки" в таблице.

🔧 Когда ЖК Дисплей или ЖК Монитор установлен вертикально, логотип Sony должен быть направлен вверх.


Перед установкой ЖК Дисплея или ЖК Монитора

В процессе установки ЖК Дисплея или ЖК Монитора следуйте приведенным указаниям:

- Перед тем, как переносить ЖК Дисплей или ЖК Монитор, отсоедините кабели.
- Для переноски ЖК Дисплея или ЖК Монитора необходимо достаточное количество людей; для переноски ЖК Дисплея или ЖК Монитора большого размера требуется два или более человек (для моделей FW-85B240L / FW-85B235L / FW-85B230L требуется три или более человек).

- В целях безопасности и во избежание повреждения изделия крайне важно правильно расположить руки в процессе переноски ЖК Дисплея или ЖК Монитора.

FW-85B240L / FW-85B235L / FW-85B230L

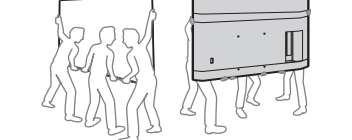

FW-75B240L / FW-75B235L / FW-75B230L / FW-65B240L / FW-65B235L / FW-65B230L / FW-55B240L / FW-55B235L / FW-55B230L / FW-50B230L / FW-43B230L



Размеры (прибл.) (ш × в × г) (мм)

WA(L): 30 × 635 × 10

WA(S): 30 × 415 × 10

Масса (прибл.) (г)

WA(L): 420

WA(S): 280