

ACTIVESHOP[®]

Lietošanas instrukcija

Activ Power frēzēšanas iekārta J202



Importētājs:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Dažādu
valodu
skenēšan
a




Funkcionālais Activ Power J202 nagu pulieris ir ierīce, kas ir ideāli piemērota manikīra un pedikīra veikšanai. Tā ļauj efektīvi sagatavot nagus turpmākai apstrādei un ievērojami atvieglo iepriekšējo nagu dizaina atlieku noņemšanu. Labi sabalansētā galviņa, pārdomātās funkcijas un daudz pieejamo opciju padara šo griezēju ideāli piemērotu profesionālai lietošanai.

Tehniskie dati:

Nominālais spriegums	220-240 V, 50 Hz
Jauda	65 W
Neto svars	674 g
Izmēri	14 x 17 x 8,5 cm
Izejas spriegums	3-15 V
Strāva	1 A
Ātrums	Maks. 35 000 apgr./min

Komplektācijā ietilpst:

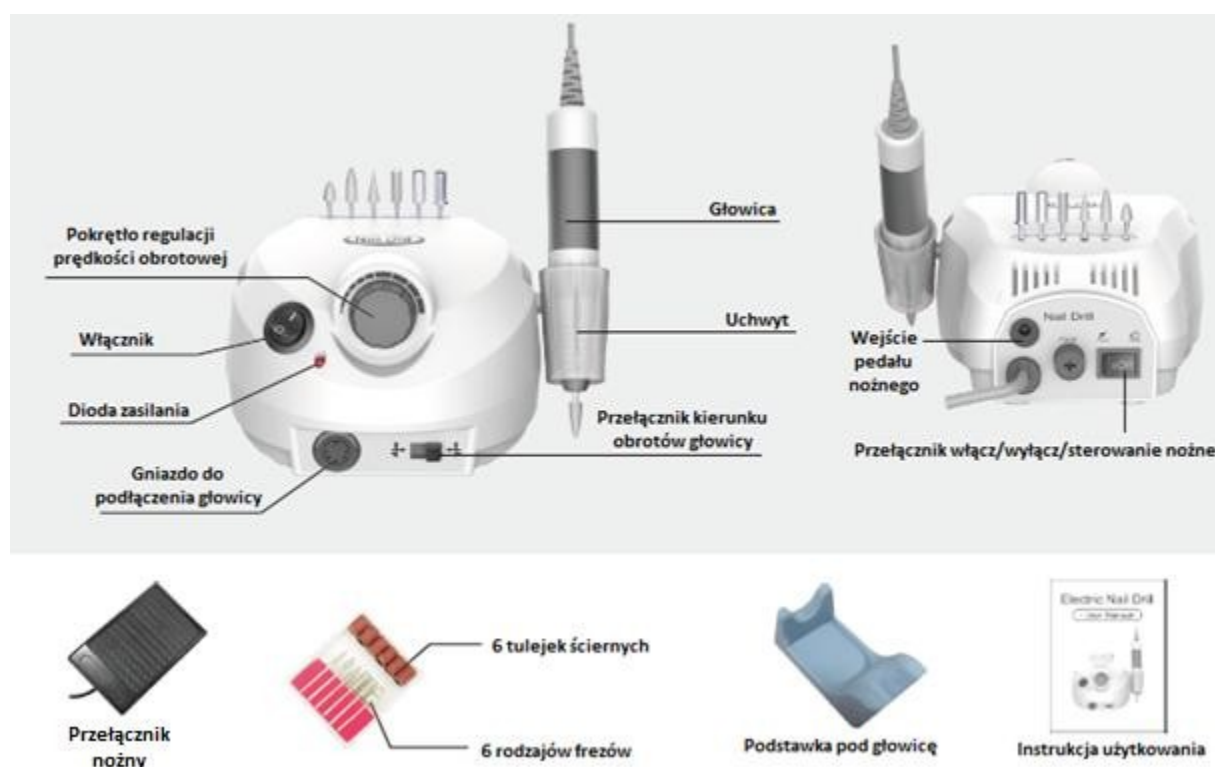

Pievienošana un nodošana ekspluatācijā

1. Pievienojiet galvas kontaktdakšu galvas savienojuma kontaktligzdai vadības blokā.
2. Ja nepieciešams, pievienojiet kājas slēdzi kājas slēdža kontaktligzdai.
3. Izvēlieties sev piemērotu griezēju un attiecīgi ievietojiet to galviņā (skatiet nākamajā lapā norādījumus par griezēja uzstādīšanu un noņemšanu).
4. Pagrieziet ātruma regulēšanas pogu uz kreiso pusi.
5. Ievietojiet strāvas vadu elektrības kontaktligzdā.

Pļāvēja nomaiņa



1. Pagrieziet galvas rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.
2. Izvelciet griezēju.
3. Ievietojiet izvēlēto griezēju tajā pašā vietā.
4. Pagrieziet rokturi pretējā virzienā, lai bloķētu griezēju.
5. Tagad esat gatavs lietot attiecīgo griezēju.

Flīzera lietošana

1. Pārslēdziet slēdzi pozīcijā "1".
2. Lai nodrošinātu manuālu vadību, pārslīdīet slēdzi "ieslēgšana/izslēgšana/vadība ar kājām" uz "ieslēgts". Ieslēgsies strāvas indikators, un frēze sāks lēni griezties.
3. Mainiet rotācijas ātrumu, izmantojot potenciometru labajā pusē, lai palielinātu ātrumu. Pārliecinieties, ka ātrums ir iestatīts saprātīgā diapazonā.
4. Kad slēdzis ir iestatīts kā kājkontrole, nospiediet kājkontroles slēdzi, un griezejs sāks griezties atbilstoši potenciometrā iestatītajam ātrumam.
5. Lai mainītu galviņas virziena slēdža pozīciju, mainiet galviņas virzienu.

Uzmanību:

Vienmēr sāciet strādāt ar minimālo ātrumu.

Pirms rotācijas virziena maiņas pārliecinieties, ka ir iestatīts minimālais griešanas ātrums.

Ja, lietojot mašīnu, nedeg strāvas indikators, pārbaudiet drošinātāju un, ja nepieciešams, nomainiet to.


Pieļaujamais ātrums

- Atļautais ātrums var nedaudz atšķirties atkarībā no griezēja materiāla vai tā tipa.

Uzmanību

- Izmantojiet tikai ieteiktos griezējus.
- Pirms griezēja nomaiņas vienmēr notīriet netīrumus.
- Pārliecinieties, ka nepārsniedzat maksimālo ātrumu, ko ražotājs vai izplatītājs ir norādījis jūsu izmantotajam griezējam.

ROZMIAR	PRĒDKOŠĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

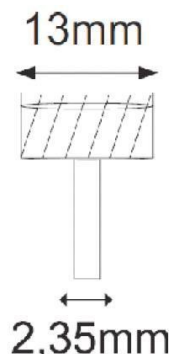

- Lieli griezēji, pat darbojoties ar mazāku par maksimālo nominālo ātrumu, var sākt vibrēt. Ātrums nekavējoties jāsamazina, lai novērstu griezēja, uzgaļa vai lietotāja bojājumus.
- Vienmēr izmantojiet labas kvalitātes frēzi.

Tīrīšana un apkope

Pirms tīrīšanas mašīnu vienmēr izslēdziet un atvienojiet no elektrotīkla. Frēzes tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.

Izņemiet griezēju no galvas un ievietojiet to kastē.

Uzglabāriet ierīci vēsā un labi vēdināmā vietā.

Uzmanību:

Nekad neizmantojiet ķīmiskus šķīdinātājus u.c., lai notīrītu vadības bloku vai galviņu.

Nelejiet ūdeni vai citus šķidrumus tieši uz vadības bloka vai galvas.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Ierīce ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts lietošanai skaistumkopšanas salonos. Ierīces darbība tikai kvalificēts kosmētikas personāls, lai izvairītos no nevēlamas iedarbības procedūras laikā.
2. Ierīci nedrīkst izjaukt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā I e t o š a n a s instrukcijā. Visus apkalpošanas un remonta darbus drīkst veikt tikai darbinieks, kas ir pilnvarots veikt apkopes un remonta darbus.
3. pilnvarota servisa centra (ACTIVESHOP SP. Z O.O. uzņēmums).
3. Neuzstādi un nelieto ierīci šķidrumu tuvumā, mitrās vietās vai ar slapjām rokām - tā, lai ierīcē nevarētu iekļūt šķidrumi.
4. Nekavējoties izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar ACTIVESHOP SP sniegto autorizēto servisu. Z O.O. šādos gadījumos:
(a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, (b) no ierīces izdalās neparasta smaka, dūmi vai tā izdveš neparastus trokšņus, (c) ir bojāts strāvas vads, (d) ierīce ir apgāzta vai tās korpuss ir bojāts.
5. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz kabeliem. Neuzstādi ierīci vietā, kur kāds var uzkāpt uz strāvas kabeļa.
6. Drošības nolūkos atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas ikreiz, kad esat pabeidzis darbu ar ierīci.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet vadu no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabila ratiņa, plaukta vai transportlīdzekļa. Ierīci var sabojāt, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu norādīto ierīces kalpošanas laiku, ieteicams ievērot vienas minūtes intervālu pirms atkārtota ieslēgšanas pogas nospiešanas (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un o t r ā d i).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

UZMANĪBU:

1. Ja ir bojāts strāvas vads vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tādējādi izvairīsieties no jebkādam briesmām.
2. Šo ierīci drīkst lietot vismaz 8 gadus veci bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par iekārtu, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par to, kā droši lietot ierīci, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Iekārtas nav paredzētas rotaļām ar bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza ierīces lietošana vai saskare ar to elektroierīce var radīt veselības apdraudējumu vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.



IERĪCES IZNĪCINĀŠANA

Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Ievērojiet šāda veida iekārtu utilizācijas noteikumus. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, nolietotās elektroiekārtas jāsavāc atsevišķi un

jānodod nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos.

Beidzoties nolietoto ierīču lietderīgās lietošanas laikam, arī vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos.

savākšanu, un to var nodot arī ACTIVESHOP Ltd.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C, tikai iepakojumā, kas atrodas (-) 20 °C līdz (+) 50 °C temperatūrā.

oriģinālajā iepakojumā. Ierīci uzglabājiet labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut triecieniem.

mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras faktoriem.