


iScooter

i8M / i9M User Manual

Before using the product, please read this manual. Read carefully and keep for future reference.


Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

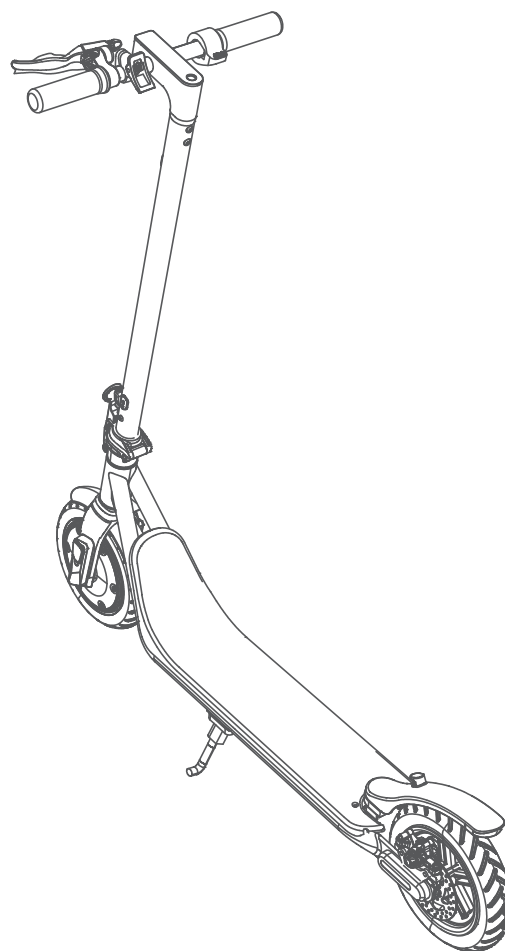


EU / NA




Package Contents / Contenu du paquet / Contenido del paquete / Inhalt des Pakets / Contenuto della confezione / Zawartość opakowania

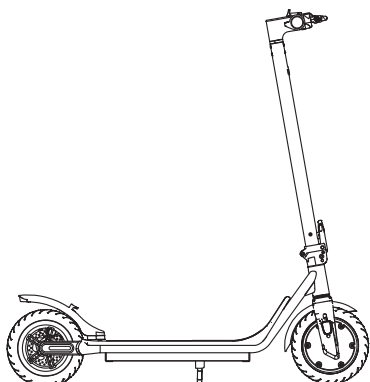


EN Scooter
FR Scooter
ES Scooter
DE Roller
IT Scooter
PL Skuter

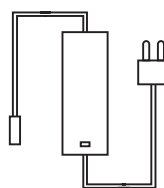

EN Charger
FR Chargeur
ES Cargador
DE Ladegerät
IT Caricabatterie
PL Ładowarka

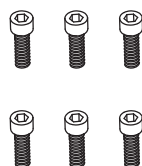


EN Stem Bolt x6 (Including 2 Spare Bolts)
FR Boulon de tige x6 (y compris 2 boulons de rechange)
ES Perno del vástago x6 (incluye 2 pernos de repuesto)
DE Vorbauschraube x6 (einschließlich 2 Ersatzschrauben)
IT Bullone dello stelo x6 (compresi 2 bulloni di ricambio)
PL Śruba trzpienia x6 (w tym 2 śruby zapasowe)

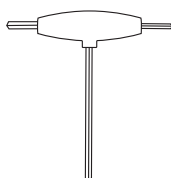

EN Hex Wrench
FR Clé hexagonale
ES Llave hexagonal
DE Sechskant-Schlüssel
IT Chiave esagonale
PL Klucz sześciokątny



**Product Overview / Aperçu du produit /
Productos / Produktübersicht /
Panoramica del prodotto / Przegląd produktów**

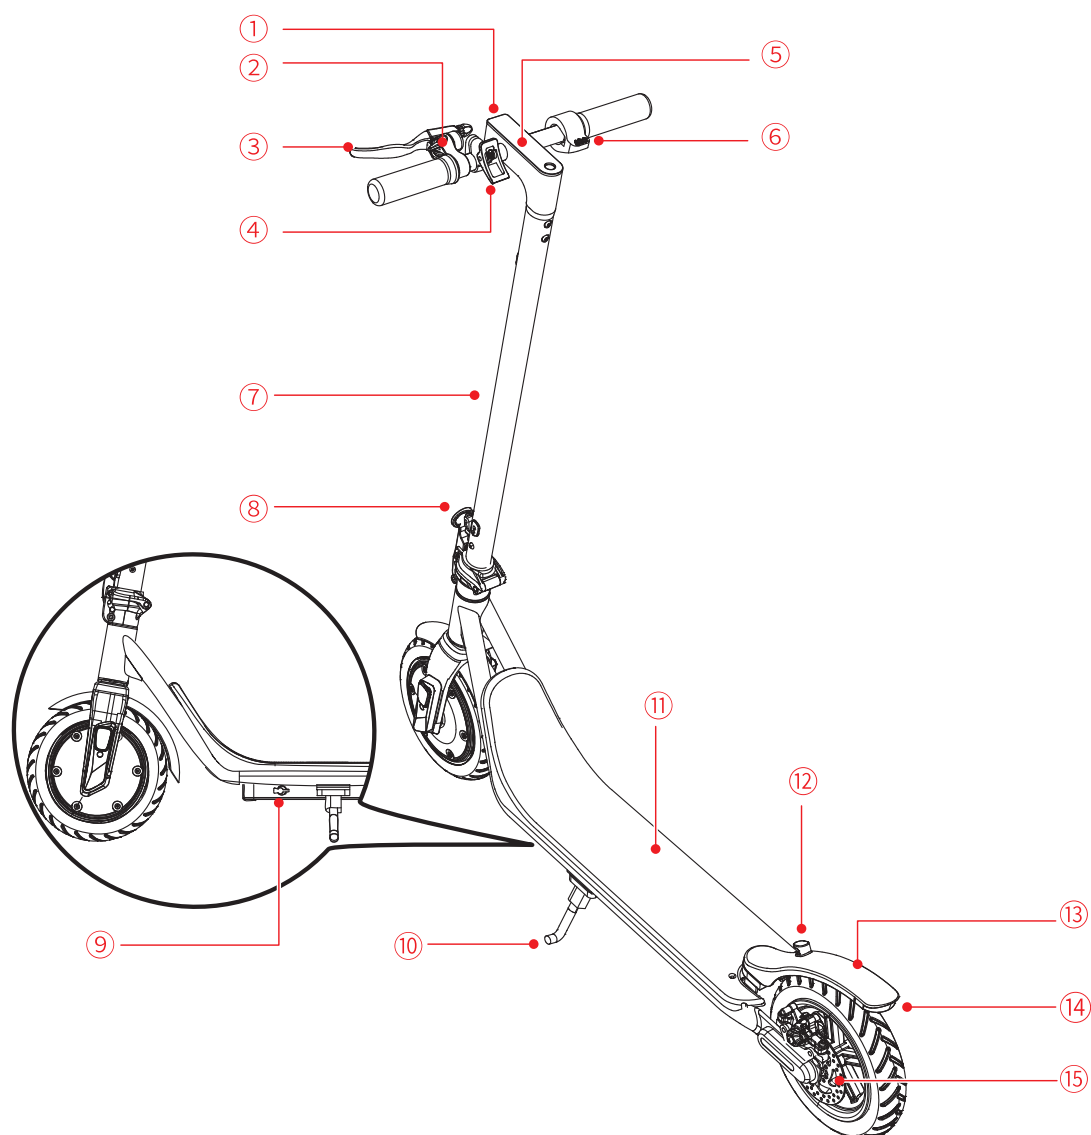

EN

- ① Headlight
- ② Bell
- ③ Brake Lever
- ④ Folding Buckle
- ⑤ Display
- ⑥ Throttle
- ⑦ Stem
- ⑧ Folding Latch
- ⑨ Charging Port
- ⑩ Kickstand
- ⑪ Deck
- ⑫ Hook
- ⑬ Rear Fender
- ⑭ Taillight & Brake Light
- ⑮ Disc Brake

FR

- ① Phare
- ② Cloche
- ③ Levier de frein
- ④ Boucle déployante
- ⑤ Écran d'affichage
- ⑥ Accélérateur
- ⑦ Potence
- ⑧ Loquet de pliage
- ⑨ Port de charge
- ⑩ Béquille
- ⑪ Pont
- ⑫ Crochet
- ⑬ Garde-boue arrière
- ⑭ Feu arrière et feu stop
- ⑮ Frein à disque

ES

- ① Faro delantero
- ② Timbre
- ③ Palanca de freno
- ④ Hebilla plegable
- ⑤ Pantalla de visualización
- ⑥ Acelerador
- ⑦ Vástago
- ⑧ Pestillo plegable
- ⑨ Puerto de carga
- ⑩ Pata de cabra
- ⑪ Plataforma
- ⑫ Gancho
- ⑬ Guardabarros trasero
- ⑭ Luz trasera y luz de freno
- ⑮ Freno de disco

DE

- ① Scheinwerfer
- ② Klingel
- ③ Bremshebel
- ④ Klappschnalle
- ⑤ Display
- ⑥ Gashebel
- ⑦ Vorbau
- ⑧ Klappriegel
- ⑨ Ladeanschluss
- ⑩ Ständer
- ⑪ Deck
- ⑫ Haken
- ⑬ Hinteres Schutzblech
- ⑭ Rücklicht & Bremslicht
- ⑮ Scheibenbremse

IT

- ① Faro anteriore
- ② Campanello
- ③ Leva freno
- ④ Fibbia pieghevole
- ⑤ Schermo di visualizzazione
- ⑥ Acceleratore
- ⑦ Attacco manubrio
- ⑧ Fermo pieghevole
- ⑨ Porta di ricarica
- ⑩ Cavalletto
- ⑪ Deck
- ⑫ Gancio
- ⑬ Parafango posteriore
- ⑭ Fanale posteriore e luce freno
- ⑮ Freno a disco


PL

- ① Reflektor
- ② Dzwonek
- ③ Dźwignia hamulca
- ④ Składana klamra
- ⑤ Ekran wyświetlacza
- ⑥ Przepustnica
- ⑦ Mostek
- ⑧ Składana klamra
- ⑨ Port ładowania
- ⑩ Podpórka
- ⑪ Podłoga
- ⑫ Hak
- ⑬ Tylny błotnik
- ⑭ Tylne światło i światło hamowania
- ⑮ Hamulec tarczowy



Quick Setup / Installation rapide / Configuración rápida / Schnelle Einrichtung / Configurazione rapida / Szybki montaż

• Assembly / Assemblage / Montaje / Montage / Montaggio / Montaż

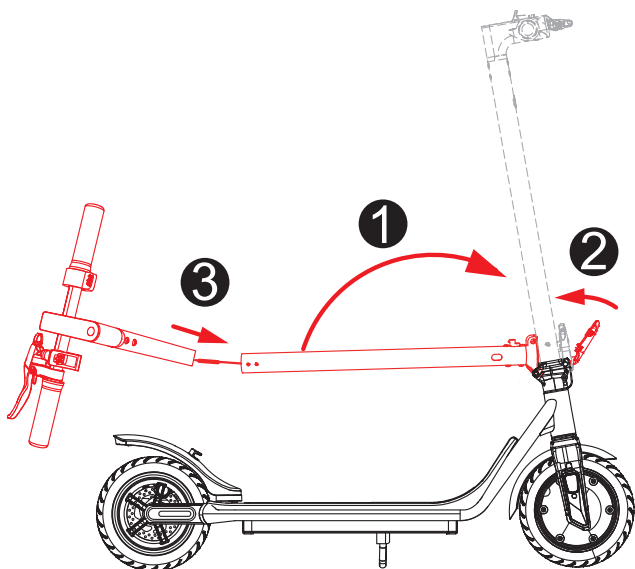

EN Raise the stem to the riding position and close the folding latch until you hear a click.


FR Soulevez la potence en position de conduite et fermez le loquet de pliage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

ES Levante el vástago a la posición de conducción y cierre el pestillo plegable hasta que escuche un clic.

DE Heben Sie den Vorbau in die Fahrposition und schließen Sie den Klappriegel, bis Sie ein Klicken hören.

IT Sollevare l'attacco manubrio in posizione di guida e chiudere il fermo pieghevole fino a sentire uno scatto.

PL Podnieś mostek do pozycji jazdy i zamknij zatrzask składany, aż usłyszysz kliknięcie.

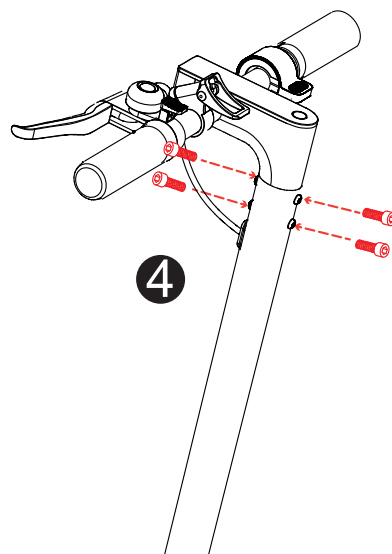

EN Install the handlebar assembly onto the stem. Pre-tighten all four bolts, then fully tighten them using the supplied hex wrench.

FR Installez l'ensemble guidon sur la potence. Pré-serrez les quatre boulons, puis serrez-les complètement à l'aide de la clé hexagonale fournie.


ES Coloque el conjunto del manillar en la potencia. Apriete previamente los cuatro pernos y luego apriételes por completo con la llave hexagonal suministrada.

DE Montieren Sie die Lenkerbaugruppe am Vorbau. Ziehen Sie alle vier Schrauben vor und ziehen Sie sie dann mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel vollständig fest.

IT Installare il gruppo manubrio sullo stelo. Pre-serrare tutti e quattro i bulloni, quindi serrarli completamente utilizzando la chiave esagonale in dotazione.

PL Zamontuj zespół kierownicy na mostku. Wstępnie dokręć wszystkie cztery śruby, a następnie dokręć je całkowicie za pomocą dołączonego klucza imbusowego.

• **Folding / Pliage / Plegado / Zusammenklappen / Piegare / Składanie**

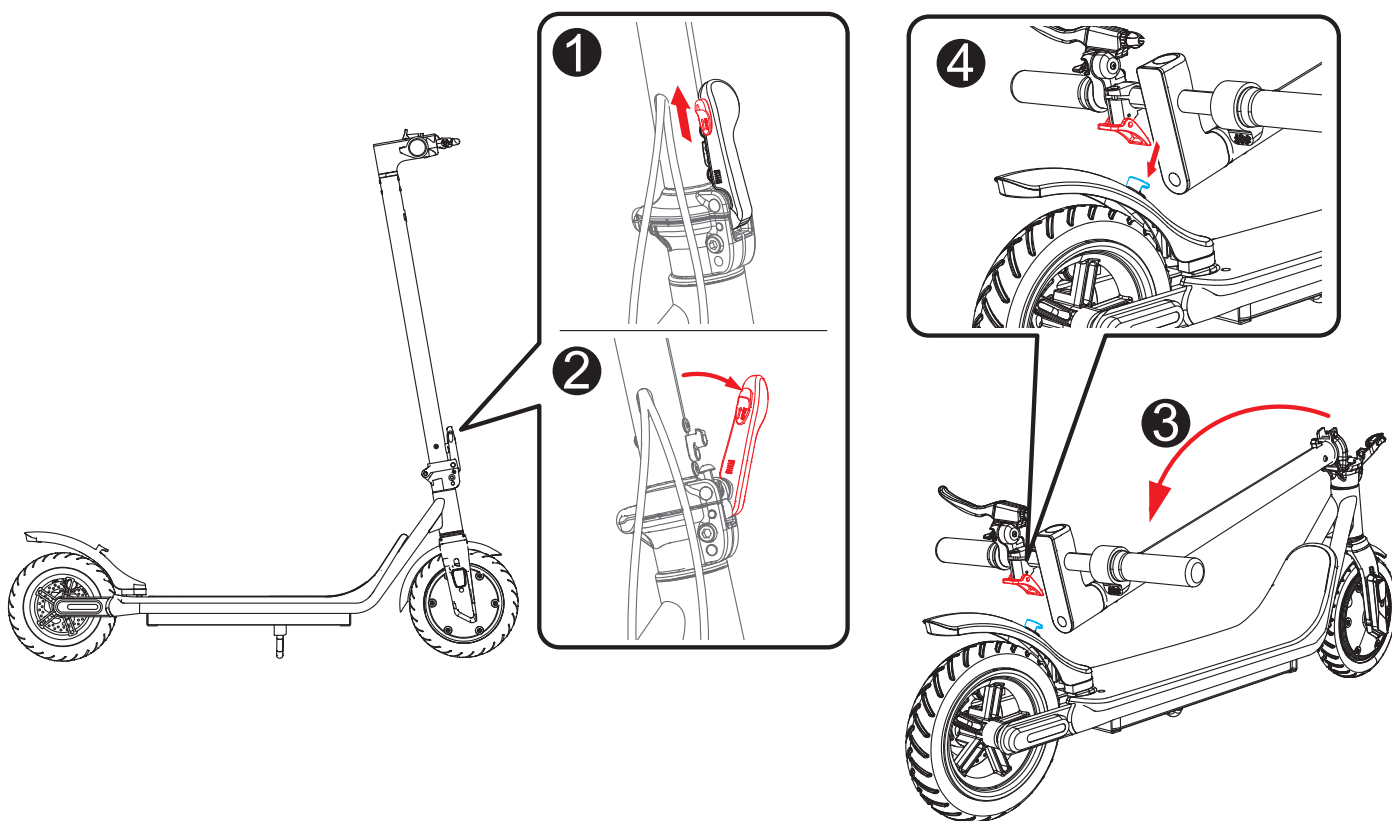

EN Turn the scooter off. Open the folding latch, then fold down the stem so that the folding buckle on the handlebar catches the hook on the rear fender.

FR Éteignez le scooter. Ouvrez le loquet de pliage, puis rabattez la potence de manière à ce que la boucle de pliage du guidon s'accroche au crochet du garde-boue arrière.


ES Apague el patinete. Abra el pestillo plegable y luego doble hacia abajo el vástago de modo que la hebilla plegable del manillar enganche el gancho del guardabarros trasero.

DE Schalten Sie den Roller aus. Öffnen Sie die Klappverriegelung und klappen Sie dann den Vorbau nach unten, sodass die Klappschnalle am Lenker in den Haken am hinteren Kotflügel einrastet.

IT Spegner lo scooter. Aprire il fermo pieghevole, quindi abbassare lo stelo in modo che la fibbia pieghevole sul manubrio agganci il gancio sul parafrangente posteriore.

PL Wyłącz hulajnogę. Otwórz zatrzask składania, a następnie złoż mostek tak, aby klamra składania na kierownicy zaczepiła hak na tylnym błotniku.

• **Unfolding / Dépliage / Desplegado / Ausklappen / Aprire / Rozkładanie**

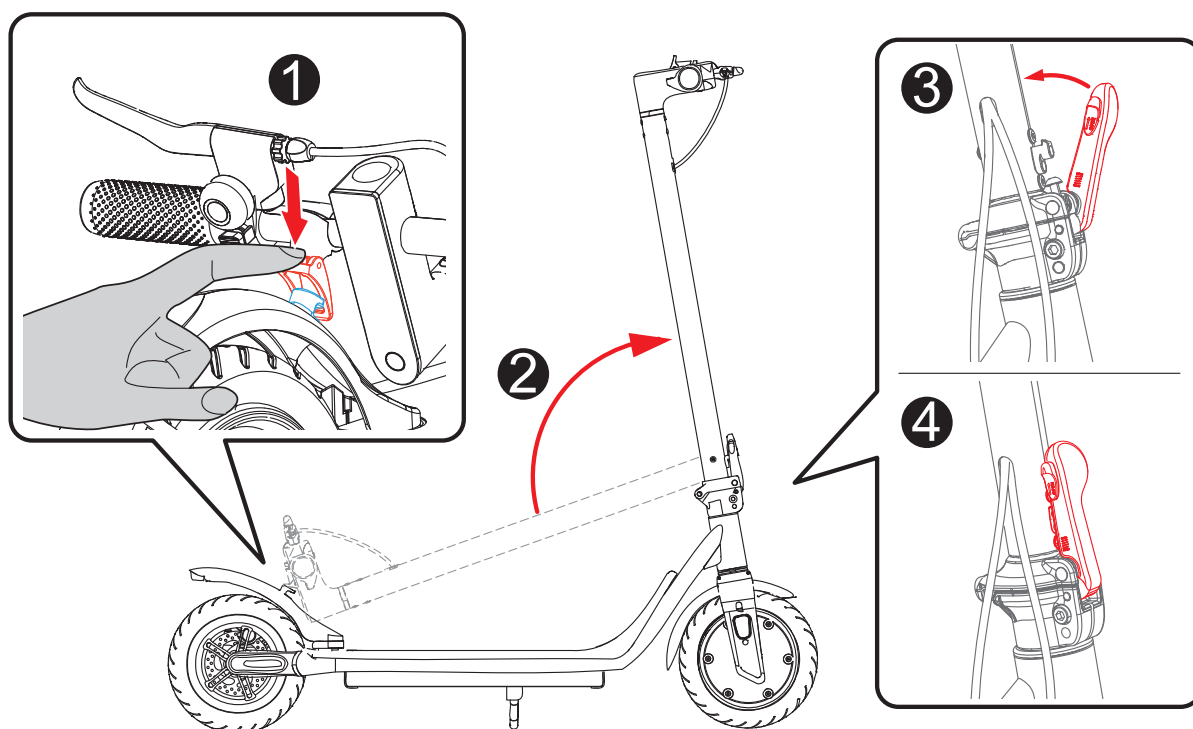

EN Press the folding buckle to release the handlebar from the rear fender and lift the stem to the riding position. Then close the folding latch until you hear a click.

FR Appuyez sur la boucle déployante pour libérer le guidon du garde-boue arrière et soulevez la potence en position de conduite. Fermez ensuite le loquet de pliage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

ES Presione la hebilla plegable para liberar el manillar del guardabarros trasero y levante la tija hasta la posición de conducción. Luego cierre el pestillo plegable hasta que escuche un clic.

DE Drücken Sie die Faltschließe, um den Lenker vom hinteren Schutzblech zu lösen und den Vorbau in die Fahrposition zu heben. Schließen Sie dann die Faltschließe, bis Sie ein Klicken hören.

IT Premere la fibbia pieghevole per sganciare il manubrio dal parafango posteriore e sollevare lo stelo in posizione di guida. Quindi chiudere il fermo pieghevole fino a sentire un clic.

PL Naciśnij składaną klamrę, aby odłączyć kierownicę od tylnego błotnika i unieś mostek do pozycji jazdy. Następnie zamknij składaną zatrzaskę, aż usłyszysz kliknięcie.



About Charging / À propos du chargement / Acerca de la carga / Über das Aufladen / Informazioni sulla ricarica / Informacje o ładowaniu

EN

- The scooter is fully charged when the charger indicator changes from red to green.
- With charging protection, the scooter will cut off charging automatically after a full charge. However, we still do not recommend leaving it overcharging.
- Keep the charging port cover closed when not charging.

FR


- Le scooter est complètement chargé lorsque l'indicateur du chargeur passe du rouge au vert.
- Grâce à la protection de charge, la trottinette arrête automatiquement la charge après une charge complète. Cependant, nous ne recommandons toujours pas de la laisser en surcharge.
- Gardez le couvercle du port de charge fermé lorsque vous ne chargez pas.

ES

- El scooter está completamente cargado cuando el indicador del cargador cambia de rojo a verde.
- Con la protección de carga, el patinete dejará de cargarse automáticamente después de una carga completa. Sin embargo, no recomendamos dejarlo sobrecargándose.
- Mantenga la tapa del puerto de carga cerrada cuando no esté cargando.

DE

- Der Roller ist vollständig geladen, wenn die Ladeanzeige von rot auf grün wechselt.
- Mit Ladeschutz schaltet der Roller den Ladevorgang nach vollständiger Aufladung automatisch ab. Wir empfehlen jedoch trotzdem nicht, ihn überzuladen.
- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn Sie nicht laden.

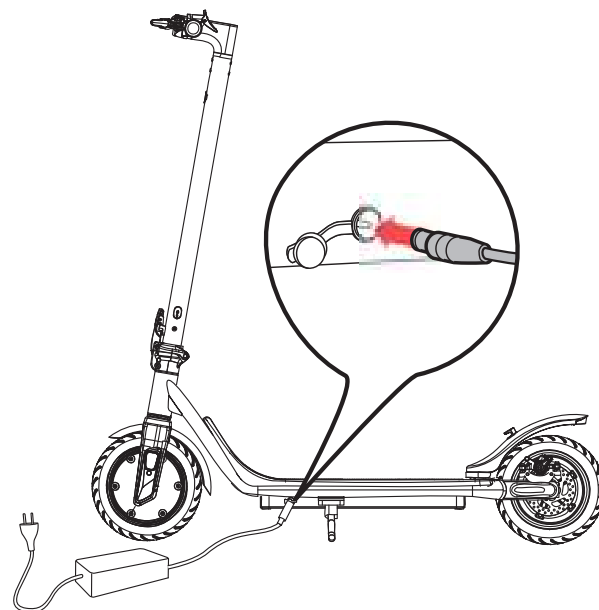

IT


- Lo scooter è completamente carico quando l'indicatore del caricabatterie passa da rosso a verde.
- Con la protezione di carica, lo scooter interromperà automaticamente la carica dopo una carica completa. Tuttavia, sconsigliamo comunque di lasciarlo in carica in modo eccessivo.
- Tenere il coperchio della porta di ricarica chiuso quando non si carica.

PL

- Hulajnoga jest w pełni naładowana, gdy wskaźnik ładowarki zmieni kolor z czerwonego na zielony.
- Dzięki zabezpieczeniu ładowania hulajnoga automatycznie wyłączy ładowanie po pełnym naładowaniu. Nadal jednak nie zalecamy pozostawiania jej w stanie przeladowania.
- Pokrywa portu ładowania powinna być zamknięta, gdy urządzenie nie jest ładowane.



Display / Afficher / Pantalla / Bildschirm / Schermo / Ekran

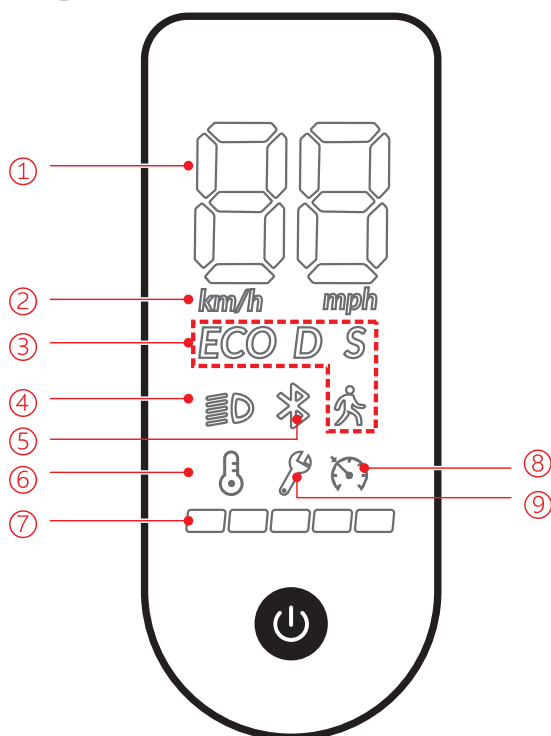

EN

- ① Real-time Speed
- ② Speed Unit
- ③ Riding Mode
- ④ Headlight & Taillight
- ⑤ App Connected
- ⑥ Motor Overheating
- ⑦ Battery Level
- ⑧ Cruise Control
- ⑨ Error Code

DE

- ① Echtzeit-Geschwindigkeit
- ② Geschwindigkeitseinheit
- ③ Fahrmodus
- ④ Scheinwerfer & Rücklicht
- ⑤ App Verbunden
- ⑥ Motorüberhitzung
- ⑦ Batteriestand
- ⑧ Geschwindigkeitsregler
- ⑨ Fehlercode

FR

- ① Vitesse en temps réel
- ② Unité de vitesse
- ③ Mode de conduite
- ④ Phares et feux arrière
- ⑤ App connectée
- ⑥ Surchauffe du moteur
- ⑦ Niveau de batterie
- ⑧ Régulateur de vitesse
- ⑨ Code d'erreur

IT

- ① Velocità in tempo reale
- ② Unità di velocità
- ③ Modalità di guida
- ④ Faro e fanale posteriore
- ⑤ App connessa
- ⑥ Surriscaldamento del motore
- ⑦ Livello batteria
- ⑧ Controllo velocità di crociera
- ⑨ Codice di errore

ES

- ① Velocidad en tiempo real
- ② Unidad de velocidad
- ③ Modo de conducción
- ④ Luces delanteras y traseras
- ⑤ Aplicación conectada
- ⑥ Sobrecalentamiento del motor
- ⑦ Nivel de batería
- ⑧ Control de crucero
- ⑨ Código de error

PL

- ① Prędkość w czasie rzeczywistym
- ② Jednostka prędkości
- ③ Tryb jazdy
- ④ Światło przednie i tylne
- ⑤ Połączono z aplikacją
- ⑥ Przegrzanie silnika
- ⑦ Poziom naładowania akumulatora
- ⑧ Tempomat
- ⑨ Kod błędu

i8M

Riding Mode / Mode de conduite / Modo de conducción / Fahrmodus / Modalità di guida / Tryb jazdy	Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Maximale Geschwindigkeit / Velocità massima / Prędkość maksymalna	
	European	North American
	6 km/h	/
ECO	15 km/h	6 mph (10 km/h)
D	25 km/h	12 mph (20 km/h)
S	/	19 mph (30 km/h)

i9M

Riding Mode / Mode de conduite / Modo de conducción / Fahrmodus / Modalità di guida / Tryb jazdy	Max Speed / Vitesse maximale / Velocidad máxima / Maximale Geschwindigkeit / Velocità massima / Prędkość maksymalna	
	European	North American
	6 km/h	/
ECO	15 km/h	9 mph (14 km/h)
D	25 km/h	15 mph (24 km/h)
S	/	22 mph (35 km/h)

• **Error code / Code d'erreur / Código de error / Fehlercode / Codice di errore / Kod błędu**

EN If you see any error code listed on the display, please contact our support team to remove it.

DE Wenn auf dem Display ein Fehlercode angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an unser Supportteam, um ihn zu beheben.

FR Si vous voyez un code d'erreur répertorié sur l'écran, veuillez contacter notre équipe d'assistance pour le supprimer.

IT Se vedi un codice di errore elencato sul display, contatta il nostro team di supporto per rimuoverlo.

ES Si ve algún código de error en la pantalla, comuníquese con nuestro equipo de soporte para eliminarlo.

PL Jeśli na wyświetlaczu pojawi się jakikolwiek kod błędu, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, aby go usunąć.

Code	Definition
E10	Communication Fault / Défaut de communication / Fallo de comunicación / Fehler in der Kommunikation / Guasto di comunicazione / Błąd komunikacji
E14	Throttle Fault / Défaut d'accélérateur / Fallo del acelerador / Beschleuniger Störung / Guasto all'acceleratore / Usterka akceleratora
E15	Brake Lever Fault / Défaillance du levier de frein / Fallo de la palanca de freno / Störung des Bremshebels / Guasto alla leva del freno / Usterka dźwigni hamulca
E16	Motor Hall Sensor Fault / Défaut du capteur Hall du moteur / Fallo del sensor Hall del motor / Motor-Hall-Sensor-Fehler / Guasto del sensore di Hall del motore / Usterka czujnika Halla silnika
E50	Over-voltage / Surtension / Sobretensión / Überspannung / Sovratensione / Przepięcie



Power Button / Bouton d'alimentation / Botón de encendido / Einschalttaste / Pulsante di accensione / Przycisk zasilania

EN

Turn on/off

Press and hold the Power button to turn the scooter on/off.

Lights

Press the Power button to turn on/off the headlight and taillight.

Riding Modes

Double-press the Power button to cycle through the riding modes.

Speed Unit

Press the Power button three times to switch between km/h and mph.

Zero Start and Non-zero Start

Press the Power button four times to switch between zero start and non-zero start.

Cruise Control

Press the Power button five times to enable or disable cruise control.

Note:

- The scooter will automatically shut down if there is no operation for 10 minutes.
- When cruise control is turned on, keep a speed for 5 seconds and the scooter will move forward at this speed without applying the throttle.

FR

Mise en marche/arrêt

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre le scooter.

Lumières

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le phare et le feu arrière.

Modes de conduite

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour parcourir les modes de conduite.

Unité de vitesse

Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour passer de km/h à mph.

Démarrage à zéro et démarrage sans zéro

Appuyez quatre fois sur le bouton marche/arrêt pour basculer entre le démarrage à zéro et le démarrage sans zéro.

Régulateur de vitesse

Appuyez cinq fois sur la touche Marche/Arrêt pour activer ou désactiver le régulateur de vitesse.

Note:

- Le scooter s'éteindra automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 10 minutes.
- Lorsque le régulateur de vitesse est activé, maintenez une vitesse pendant 5 secondes et le scooter avancera à cette vitesse sans appuyer sur l'accélérateur.

ES

Encendido/Apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar el scooter.

Luces

Presione el botón de encendido para encender/apagar la luz delantera y la luz trasera.

Modos de conducción

Presione dos veces el botón de encendido para recorrer los modos de conducción.

Unidad de velocidad

Pulse el botón de encendido tres veces para cambiar entre km/h y mph.

Arranque Cero y Arranque No Cero

Pulse el botón de encendido cuatro veces para cambiar entre arranque cero y arranque distinto de cero.

Control de crucero

Pulse el botón de encendido cinco veces para activar o desactivar el control de crucero.

Nota:

- El scooter se apagará automáticamente si no se utiliza durante 10 minutos.
- Cuando el control de crucero está activado, mantenga una velocidad durante 5 segundos y el scooter avanzará a esta velocidad sin aplicar el acelerador.

DE

Einschalten/Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um den Scooter ein- und auszuschalten.

Lichter

Drücken Sie die Einschalttaste, um Scheinwerfer und Rücklicht ein-/auszuschalten.

Fahrmodi

Drücken Sie die Einschalttaste zweimal, um durch die Fahrmodi zu schalten.

Geschwindigkeitseinheit

Drücken Sie die Power-Taste dreimal, um zwischen km/h und mph zu wechseln.

Nullstart und Nicht-Nullstart

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste viermal, um zwischen Nullstart und Nicht-Nullstart zu wechseln.

Geschwindigkeitsregler

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste fünfmal, um den Tempomat zu aktivieren oder zu deaktivieren. (Standardmäßig ist er aktiviert.)

Hinweis:

- Der Scooter schaltet sich automatisch ab, wenn er 10 Minuten lang nicht benutzt wird.
- Wenn der Tempomat eingeschaltet ist, halten Sie eine Geschwindigkeit für 5 Sekunden und der Roller fährt mit dieser Geschwindigkeit vorwärts, ohne das Gaspedal zu betätigen.

IT

Accensione e spegnimento

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo scooter.

Luci

Premere il pulsante di accensione per accendere/spegnere i fari anteriori e posteriori.

Modalità di guida

Premere due volte il pulsante di accensione per scorrere le modalità di guida.

Unità di velocità

Premere tre volte il pulsante di accensione per passare da km/h a mph.

Partenza a zero e partenza non a zero

Premere quattro volte il pulsante di accensione per passare da partenza zero a partenza non zero.

Controllo della velocità di crociera

Premere cinque volte il pulsante di accensione per attivare o disattivare il controllo della velocità di crociera. (Abilitato per impostazione predefinita).

Nota:

- Lo scooter si spegne automaticamente se non viene utilizzato per 10 minuti.
- Quando si attiva il cruise control, mantenere una velocità per 5 secondi e lo scooter avanzerà a questa velocità senza applicare l'acceleratore.

PL

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć hulajnogę.

Światła

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć światła przednie i tylne.

Tryby jazdy

Aby przełączać tryby jazdy, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.

Jednostka prędkości

Naciśnij przycisk zasilania trzykrotnie, aby przełączać między km/h i mph.

Zeroowy start i niezeroowy start

Naciśnij przycisk zasilania cztery razy, aby przełączać między zeroowym i niezeroowym startem.

Tempomat

Naciśnij przycisk zasilania pięć razy, aby włączyć lub wyłączyć tempomat. (Domyślnie włączony).

Uwaga:

- Hulajnoga wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używana przez 10 minut.
- Gdy tempomat jest włączony, utrzymuj prędkość przez 5 sekund, a skuter będzie poruszał się do przodu z tą prędkością bez użycia przepustnicy.



Specifications / Spécifications / Especificaciones / Spezifikationen / Specifiche tecniche / Specyfikacje

Model / Modèle / Modelo / Modell / Modello / Model	i8M
Unfolded Size / Taille dépliée / Tamaño desplegado / Größe ausgeklappt / Dimensioni non piegate / Rozmiar po rozłożeniu	109 x 44 x 112 cm (43 x 17 x 44 in)
Folded Size / Taille pliée / Tamaño plegado / Gefaltete Größe / Dimensioni piegate / Rozmiar po złożeniu	109 x 44 x 47 cm (43 x 17 x 18.5 in)
Weight / Poids / Peso / Gewicht / Peso / Waga	12.55 kg (27.7 lbs)
Battery Capacity / Capacité de la batterie / Capacidad de la batería Batteriekapazität / Capacità della batteria / Pojemność baterii	5.2 Ah
Motor Power / Puissance du moteur / Potencia del motor / Motorleistung / Potenza del motore / Moc silnika	350 W
Wheel / Roue / Rueda / Rad / Ruota / Koło	21.6 cm (8.5 in)
Range / Autonomie / Autonomía / Bereich / Autonomia / Zakres	20–25 km (12–15 miles) *
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale / Capacidad de carga máxima / Maximale Tragfähigkeit / Capacità di carico massima / Maksymalne obciążenie	120 kg (264 lbs) *
Recommended Age / Âge recommandé / Edad recomendada Empfohlenes Alter / Età consigliata / Zalecany wiek	14+
Operating Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento / Betriebstemperatur / Temperatura di esercizio / Temperatura pracy	-2°C–35°C (28.4°F–95°F)
Charger Input / Entrée du chargeur / Entrada del cargador / Ladegerät Eingang / Ingresso caricabatterie / Wejście ładowarki	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Charger Output / Sortie du chargeur / Salida del cargador/ Ladegerät Ausgang / Uscita del caricatore / Wyjście ładowarki	DC 42 V, 1 A
Charging Time / Temps de charge / Tiempo de carga / Aufladezeit / Tempo di ricarica / Czas ładowania	4–5 h

Model / Modèle / Modelo / Modell / Modello / Model	i9M
Unfolded Size / Taille dépliée / Tamaño desplegado / Größe ausgeklappt / Dimensioni non piegate / Rozmiar po rozłożeniu	112 x 44 x 116 cm (44 x 17 x 45.7 in)
Folded Size / Taille pliée / Tamaño plegado / Gefaltete Größe / Dimensioni piegate / Rozmiar po złożeniu	112 x 44 x 48 cm (44 x 17 x 18.9 in)
Weight / Poids / Peso / Gewicht / Peso / Waga	13.1 kg (28.9 lbs)
Battery Capacity / Capacité de la batterie / Capacidad de la batería Batteriekapazität / Capacità della batteria / Pojemność baterii	7.5 Ah
Motor Power / Puissance du moteur / Potencia del motor / Motorleistung / Potenza del motore / Moc silnika	500 W
Wheel / Roue / Rueda / Rad / Ruota / Koło	25.4 cm (10 in)
Range / Autonomie / Autonomía / Bereich / Autonomia / Zakres	25–30 km (15–18 miles) *
Max Load Capacity / Capacité de charge maximale / Capacidad de carga máxima / Maximale Tragfähigkeit / Capacità di carico massima / Maksymalne obciążenie	120 kg (264 lbs) *
Recommended Age / Âge recommandé / Edad recomendada Empfohlenes Alter / Età consigliata / Zalecany wiek	14+
Operating Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura de funcionamiento / Betriebstemperatur / Temperatura di esercizio / Temperatura pracy	-2°C–35°C (28.4°F–95°F)
Charger Input / Entrée du chargeur / Entrada del cargador / Ladegerät Eingang / Ingresso caricabatterie / Wejście ładowarki	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Charger Output / Sortie du chargeur / Salida del cargador/ Ladegerät Ausgang / Uscita del caricatore / Wyjście ładowarki	DC 42 V, 1.5 A
Charging Time / Temps de charge / Tiempo de carga / Aufladezeit / Tempo di ricarica / Czas ładowania	5–6 h

EN

- * About the range: Measured under the condition of 100% battery level, a load of 70 kg (154 lbs), and a speed of 15 km/h (9 mph). The range will differ depending on different factors, such as load, humidity, wind speed, and operation habits.
- * The structure of this scooter is designed to support a maximum load of 120 kg (264 lbs) load. For the best riding experience, 70% of the maximum load is recommended.

FR

- * À propos de l'autonomie : Mesurée dans des conditions de batterie à 100 %, avec une charge de 70 kg (154 lb) et une vitesse de 15 km/h (9 mph). L'autonomie varie en fonction de différents facteurs, tels que la charge, l'humidité, la vitesse du vent et les habitudes de fonctionnement.
- * La structure de cette trottinette est conçue pour supporter une charge maximale de 120 kg (264 lb). Pour une expérience de conduite optimale, il est recommandé de supporter 70 % de la charge maximale.

ES

- * Acerca de la autonomía: Medida con el nivel de batería al 100 %, una carga de 70 kg (154 lb) y una velocidad de 15 km/h (9 mph). La autonomía variará según distintos factores, como la carga, la humedad, la velocidad del viento y los hábitos de uso.
- * La estructura de este patinete está diseñada para soportar una carga máxima de 120 kg (264 lb). Para disfrutar de la mejor experiencia de conducción, se recomienda el 70 % de la carga máxima.

DE

- * Zur Reichweite: Gemessen unter der Bedingung eines Akkustands von 100 %, einer Last von 70 kg (154 lbs) und einer Geschwindigkeit von 15 km/h (9 mph). Die Reichweite variiert je nach verschiedenen Faktoren wie Last, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Fahrgewohnheiten.
- * Die Struktur dieses Rollers ist für eine maximale Last von 120 kg (264 lbs) ausgelegt. Für das beste Fahrerlebnis werden 70 % der maximalen Last empfohlen.

IT

- * Informazioni sull'autonomia: misurata in condizioni di batteria al 100%, carico di 70 kg (154 libbre) e velocità di 15 km/h (9 mph). L'autonomia varia in base a diversi fattori, come carico, umidità, velocità del vento e abitudini di utilizzo.
- * La struttura di questo monopattino è progettata per supportare un carico massimo di 120 kg (264 libbre). Per la migliore esperienza di guida, si consiglia il 70% del carico massimo.

PL

- * O zasięgu: Mierzony przy 100% poziomie naładowania baterii, obciążeniu 70 kg (154 funtów) i prędkości 15 km/h (9 mil/h). Zasięg będzie się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak obciążenie, wilgotność, prędkość wiatru i nawyki obsługi.
- * Struktura tego skutera jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać maksymalne obciążenie 120 kg (264 funtów). Aby uzyskać najlepsze wrażenia z jazdy, zaleca się obciążenie wynoszące 70% maksymalnego obciążenia.

FCC ID: 2BBGK-I9M

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, in alignment with section 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED Statement

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

IC: 31659-I8M



Disposal of Electrical and Electronic Equipment

The crossed-out garbage can means that you are legally obliged to dispose of these devices separately from unsorted municipal waste. Disposal via the residual waste bin or the yellow bin is prohibited. If the products contain batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed, they must be removed before disposal and disposed of separately as a battery.

Options for Returning Old Devices (EAR)

Owners of old devices can hand them over within the scope of the options for returning or collecting old devices that have been set up and made available by public waste disposal authorities, so that proper disposal of the old devices is ensured.

Data protection

We would like to point out to all end users of waste electrical and electronic equipment that they are responsible for: deleting personal data on the old equipment itself to be disposed of.

CE WARNING

This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Declaration of Conformity

For the full text of the EU Declaration of Conformity, visit the link:
<https://www.iscooterglobal.de/pages/konformitatserklarung>
<https://www.iscooterglobal.de/pages/konformitatserklarung>



Install the “Tuya Smart” App

Download the app:

Scan the QR code.

Or search “**Tuya Smart**” on the App Store (iOS) or Google Play Store (Android).

Customer Service:

Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance and safety, or errors / faults with your electric scooter.

US  www.iscooterglobal.com
 support@iscooterglobal.com
 +1 888 4968123

FR  www.ihoverboard.fr
 support@ihoverboard.com
 +33 805980335

UK  www.iscooterglobal.co.uk
 support@iscooterglobal.co.uk
 +44 1888 785356

DE  www.iscooterglobal.de
 support@iscooterglobal.de
 +49 800 0003728

MANUFACTURER:

Shenzhen Xincheng Times Technology Co.,Ltd
Add: 104-105, Block C, Donghai Wang Building, No.369 Bulong Road,
Ma'antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen



GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Add: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
Contact Person: Jorge Wilson
Email: compliance.gavimosa@outlook.com
Tel: +49 800 036 6222



Sea&Mew Accounting Ltd
Add: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Contact Person: Billy Han
Email: info@seamew.net
Tel: +44 1888 785356

物料名称:		i8M、i9M滑板车多语言说明书 (适用于欧洲、北美)		成品尺寸:	130*130 mm	版本号	变更时间	版本变更记录
品 牌:	iScooter	语 种:	英、法、西、德、意、波	材 质:	157g双铜纸			
时 间:	2024-10-09	版 本:	EU_NA_V1	工 艺:	骑马订, 封面过哑膜			
备 注:								