


PocketBook SENSE

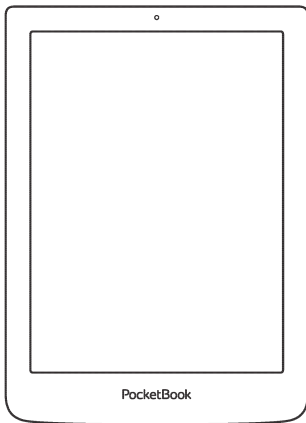

Felhasználói kézikönyv

Firmware 5.14

Tartalom

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	6
MEGJELENÉS	11
MŰSZAKI JELLEMZŐK	12
KEZDETI LÉPÉSEK.....	13
Az akkumulátor töltése	13
a készülék kezelése	15
Main menu overview	16
Értesítési panel	17
Vezérlőmozdulatok	18
A képernyő-billentyűzet használata	19
Elülső megvilágítás	21
Csatlakozás az internethez	22
Micro SD kártya üzembehelyezése	25

ALKALMAZÁSOK..... 26

Könyvárúház 27

Böngésző 30

Általános alkalmazások 32

Jegyzetek 32

Számológép 32

Naptár és óra 32

Scribble 33

Galéria 34

Játékok 34

Klondike 34

Sudoku 34

Sakk 35

RSS hírek 35

PocketBook Sync 37

Dropbox PocketBook 40

Send-to-PocketBook 42

KÖNYVEK OLVASÁSA..... 47

Gesztusok Olvasás módban	48
Olvasás menü	49
Közösségi hálózatok és a ReadRate	50
Tartalom	55
Könyvjelzők	57
Szótár	58
Jegyzetek	59
Olvasási beállítások	60
Hivatkozások követése	63
Fájlok betöltése	63
Könyvtár	70

BEÁLLÍTÁSOK..... 73

WI-fi	73
Fiókok és szinkronizálás	74
Személyre szabás	78
Nyelven/Languages	81
Óra	82
Takarékos akkuhasználat	82

Karbantartás	83
Szoftver	85
A készülékről	85

FIRMWARE-FRISSÍTÉS	87
--------------------------	----

HIBAEELHÁRÍTÁS	91
----------------------	----

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT	93
-----------------------	----

A NEMZETKÖZI SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS ...	94
--	----


Biztonsági óvintézkedések

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Az ebben szereplő utasítások betartása szavatolja biztonságát és hosszú élettartamot garantál készülékének.

Tárolási, szállítási és használati feltételek

A készülék üzemi hőmérséklete: $0^{\circ}\text{C} - +40^{\circ}\text{C}$, a készüléket ezért ne tegye ki túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek. Soha ne hagyja a kábeleket hőforrás közelében. A felhevült kábelek, illetve azok szigetelése deformálódhat vagy sérülhet, ami tüzet vagy áramütést okozhat.

Kerülje a következő hatásokat:



Karbantartás

- ⊗ Ne hagyja a készüléket hosszú ideig rosszul szellőző helyen, pl. gépkocsiban vagy légmentesen zárt dobozban/csomagolásban.
- ⊗ Ne ejtse le, és ne próbálja meghajlítani a készüléket.
- ✓ Védje a képernyőt a karcolódást vagy sérülést okozó tárgyaktól. A képernyő megfelelő védelmének biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a készüléket védő- és/vagy kemény tokban tárolja.
- ✓ Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- ⊗ Ne szerelje szét és ne alakítsa át a könyvolvasót.
- ⊗ Ne használja a készüléket sérült akkumulátorral, töltővel (törött készülékházzal, hibás érintkezés esetén, szakadt tápkábellel) vagy SD-kártyával. Ha megsérült az akkumulátor (megrepedt burkolat, elektrolitszivárgás, deformálódás), szakképzett személlyel cseréltesse ki. A házilag készített vagy átalakított akkumulátor használata robbanáshoz és/vagy a készülék károsodásához vezethet.

⊗ Ne használjon szerves vagy szervetlen oldószert (pl. benzolt stb.) a képernyő/készülék ház tisztításához.

☑ A port puha ronggyal törölje le a készülék felületéről. A szennyeződés eltávolításához néhány csepp desztillált vizet használjon.

Legfeljebb öt hibás pixel még elfogadható a képernyőn, ez nem minősül jótállás körébe tartozó meghibásodásnak.

Ha a készüléket hosszabb ideje nem használták, előfordulhat, hogy az akkujelző nem működik a töltő csatlakoztatásakor. Ilyenkor csatlakoztassa a töltőt, hagyja töltődni a készüléket 1 órán át, aztán kösse le, majd vissza a töltőt vagy USB kábelt. Utána a készülék már normálisan működik.

A biztonság megőrzése érdekében a termékre vonatkozó jótállási időszak lejártáig forduljon a legközelebbi szervizhez.

Az Ön térségében található szervizközpontokra vonatkozó részletes információt a PocketBook International hivatalos weboldalán talál: <http://www.pocketbook-int.com>.

Rádiófrekvenciás biztonság

A készülék rádiófrekvenciás jeleket vesz és sugároz, zavarhatja a rádiókommunikációt, valamint más elektromos berendezéseket. Személyes orvosi készülékek (pl. szívritmus-szabályozó vagy hallókészülék) használata esetén kérdezze meg orvosát vagy a gyártót, hogy ezen orvosi eszközök védettek-e a rádiófrekvenciás jelekkel szemben.

Ne használjon vezeték nélküli kommunikációs eszközt olyan helyen, ahol ez tiltott, pl. repülőgép fedélzetén vagy kórházakban, mert megzavarhatja a repülőgép műszereit, illetve az orvosi berendezéseket.

Hasznosítás




A készülék nem megfelelő selejtezése káros hatással lehet a környezetre és a közegészségre. Ezen követ-
kezmények elkerülése érdekében tartsa be az eszköz ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat. Ezen anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a természeti erőforrásokat. Az újrahasznosítási kérdésekkel kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék gyűjtését végző szolgáltatóhoz, a készüléket értékesítő bolthoz vagy a hivatalos szervizközponthoz.

Az elektromos és elektronikus alkatrészek selejtezése (az irányelv az EU országaira és más olyan európai országokra vonatkozik, ahol működik szelektív hulladékfeldolgozó rendszer). Más országokban a helyi jogszabályoknak megfelelően végezze az akkumulátor selejtezését.

A robbanásveszély elkerülése érdekében ne égesse el az akkumulátort!

Megjelenés

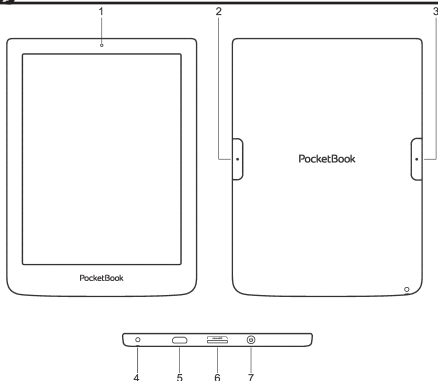

1. **Fényérzékelő** – lehetővé teszi, hogy a képernyő fényereje a környezeti megvilágításhoz igazodjon;
2. **Jobb oldali gomb** – előre lapoz;
3. **Bal oldali gomb** – előre lapoz;
4. **Csuklópántnyílás;;**
5. **MicroSD-kártyahely** — külső microSD/SDHC-kártya számára (legfeljebb 32 GB);
6. **Micro-USB port** — a készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához vagy USB-kábelén keresztül való töltéséhez;
7. **Be/ki (bekapcsoló gomb)** — folyamatosan nyomva a készülék be-/kikapcsol;

MEGJEGYZÉS: A gombok kiosztása a *Beállítások > Billentyűkiosztás menüpontban igény szerint konfigurálható*. A navigációs és lapozó gombok működése a képernyő tájolásától függ.

Műszaki jellemzők

Kijelző	6" E Ink Pearl™ HD több érzékelős kapacitív 1024×758, 212 dpi, fekete-fehér kijelző
Frontlight	Igen
Fényérzékelő	Igen
Processzor	1 GHz
RAM	256 MB
Belső tárhely	4 GB *
Operációs rendszer	Linux®
Kommunikáció	Micro-USB Wi-Fi (b/g/n)
Akkumulátor	Li-Pol, 1500 mAh **
Memóriakártya-nyílás	microSD/SDHC max. 32 GB
Könyvformátumok	PDF, EPUB (Adobe DRM védelemmel ellátott is); TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC, MOBI, ACSM
Képfomátumok	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Méretei	151,4 x 110 x 7,5 mm
Tömege	155 g

* Az egyes készülékek belső tárhelyének mérete a készülék szoftverének beállításaitól függően változhat.

** Az akkumulátor fent leírt élettartama és egyéb értékei a felhasználás és csatlakoztatás módjától, valamint a beállításoktól függően változhatnak.


Kezdeti lépések

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy készítse elő készülékét a használatot megelőzően, továbbá megismerkedhet a kezelés főbb funkcióival.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében első alkalommal javasolt a készüléket *8–12 órán*.

Az akkumulátor **(1)** USB-kábel segítségével számítógépről vagy **(2)** töltő használatával hálózatról tölthető (opcionális).

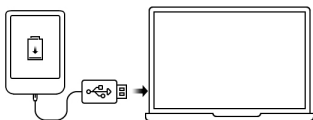

①



②

Az akkumulátor első feltöltéséhez a következőket kell tennie:

- Kösse az eszközt számítógépre vagy töltőre USB-kábellel. Az eszköz bekapcsol, amikor elkezdődik a töltődés.
- Ha teljesen feltöltődött az akkumulátor, lehúzhatja a kábelt az eszköztől, amely kész a használatra.

Ha az eszköz be van kapcsolva, amikor számítógépre köti, megjelenik egy ablak, amely kéri, hogy válassza ki a kapcsolódás módját: *PC kapcsolat* vagy *Töltés*. A töltés csak akkor indul, ha azt választja ki.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Bekapcsolás	Nyomja meg a Be/Ki gombot. Amikor az eszköz használatra kész, a képernyőjén a beállítástól függően megjelenik a főmenü vagy a legutóbb megnyitott könyv.
Kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa nyomva a Be/Ki gombot körülbelül két másodpercig, amíg a készülék ki nem kapcsol.
Lezárás	A készüléket háromféle módon tudja lezárni: 1. Nyomja meg a Be/Ki gombot. 2. Nyissa meg a <i>Feladatkezelőt</i>. Érintse meg a  ikont a készülék lezárásához. 3. Beállíthat automatikus billentyűzárat: lépjen a <i>Beállítások > Energiatakarékos mód > Kikapcsolási időzítés</i> vagy a <i>Készülék lezárásának időzítése</i> menübe, majd állítsa be, hogy a készülék mennyi tétlenségi idő után zárjon le.
Kioldás	Nyomja meg a Be/Ki gombot.
Újraindítás	Ha a készülék esetleg „lefagy” (nem reagál a gombnyomásokra, illetve a képernyő megérintésére), a Be/Ki gombot 10 másodpercen keresztül nyomva tartva indíthatja újra.
Feladatkezelő	A <i>Feladatkezelő</i> hívható elő az értesítési sávon látható  ikon megérintésével. A <i>Feladatkezelő</i> gyors hozzáférést kínál egyes készülékfunkciókhoz: • futó alkalmazások bezárása: nyomja meg az alkalmazás melletti  jelet a listában. •  Készülék lezárása. A feloldáshoz nyomja meg a Be/Ki gombot. •  Vezeték nélküli kapcsolatok listájának megnyitása •  Képernyőkép rögzítése. •  A készülék kikapcsolása.

MAIN MENU OVERVIEW


Ezt az elemet megérintve megnyitja
a **Naptár**

Lefelé csúsztatva megjeleníti
az **Értesítési panel**

A „Legutóbbi
könyvek” az utoljára
megnyitott
könyvet
tartalmazó lista.


Utoljára letöltött
könyvek

Felfelé csúsztatva egy
Alkalmazások panelt
jelenít meg

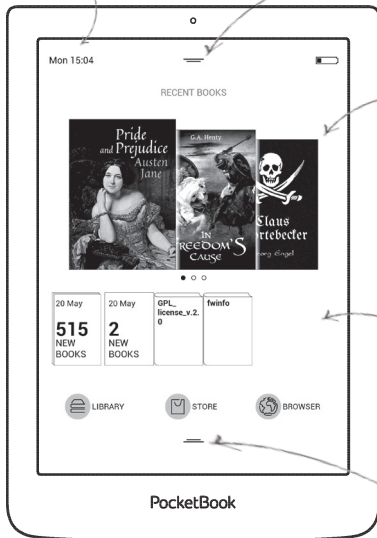

Értesítési panel

Érintse meg vagy húzza le az ikont  az *Értesítési panel* megnyitásához.

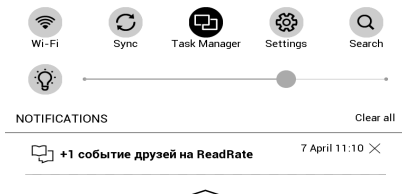

Az Értesítési panelen keresztül egyszerűen elérheti a Wi-Fi és az Elülső megvilágítás beállításait, a hálózati Szinkronizálás szolgáltatást, a Feladatkezelőt, a készülék Beállítások és Keresés funkcióit. Itt jelennek meg a ReadRate hírei is.

MEGJEGYZÉS: A ReadRate híreinek olvasásához először be kell jelentkeznie a szolgáltatásba. Lépjen a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > ReadRate* menübe, majd *Jelentkezzen be* a szolgáltatásba.

VEZÉRLŐMOZDULATOK

VIGYÁZAT! A készülék érintőképernyője meglehetősen érzékeny és törékeny. A károsodás elkerülése érdekében a készülék vezérlőmozdulatokkal történő irányítása során óvatosan érintse meg.

Érintés

Megnyit egy elemet (könyvet, fájlt, mappa-alkalmazást vagy menüelemet).



Hosszan megérintés

Megnyitja adott elem helyi menüjét (ha van).



Csúsztatás

Könyv vagy lista lapozása, kép áthelyezése: csúsztassa ujját végig a képernyőn.



Pöccintés

Listák görgetése: gyorsan mozgassa ujját végig a képernyőn.



Nagyítás

A kép méretének módosítása: helyezze két ujját a képernyőre, majd a kicsinyítéshez csípje össze, a nagyításhoz pedig húzza szét ujjait.




A KÉPERNYŐ-BILLENTYŰZET HASZNÁLATA

A képernyő-billentyűzetet szöveges információ bevitelekor használhatja, például hálózaton végzett kereséshez vagy a hálózati csatlakozáshoz szükséges hitelesítéskor.

Karakter beírásához nyomjon meg egy billentyűt.

Másik beviteli nyelvre váltáshoz nyomja meg az aktuális nyelv gombját. Ha nyelvet kíván hozzáadni a képernyő-billentyűzet kiosztásához, lépjen a *Beállítások > Nyelven/ Languages > Billentyűzet* beállításra.

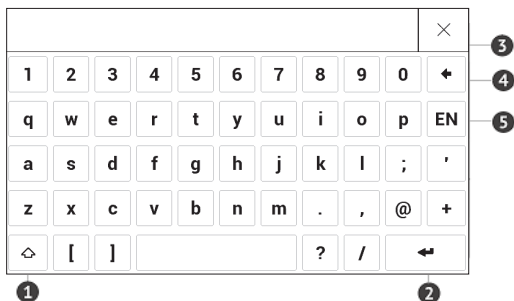

1. Kisbetű/nagybetű váltása
2. Beírt szöveg bevitele
3. Képernyő-billentyűzet bezárása
4. Az utoljára beírt karakter törlése
5. Beviteli nyelv váltása.

Jelszó beírásakor (pl. Wi-Fi hálózat hitelesítésekor) a szövegmezőben a  ikon jelenik meg. A beírt karakterek megjelenítéséhez érintse meg az ikont.

ELÜLSŐ MEGVILÁGÍTÁS

Emellett az értesítési sávon található csúszkával beállíthatja az előlő megvilágítás erősségét.



Az automatikus háttérvilágítás is beállítható. A fényérzékelő segítségével a képernyő háttérvilágítása a környezeti megvilágításhoz tud alkalmazkodni. Az automatikus módra való átkapcsoláshoz érintse meg a tájékoztató panel  ikonját; az ikon -ra változik.

MEGJEGYZÉS: a fényérzékelő megszólal a környezeti világítás változásakor, ha az eszköz aktív. A készüléken végzett bármely műveletet követően a megvilágítás minimális szintre csökken. Ez később kézzel a kívánt szintre növelhető. Az eszköz „emlékszik” a felhasználó által megadott értékre, és hasonló környezeti világítás észlelésekor visszaállítja azt.

CSATLAKOZÁS AZ INTERNETHEZ

A készülék Wi-Fi hálózaton keresztül csatlakoztatható az internetre. Amikor megnyit egy internet kapcsolatot igénylő alkalmazást (pl. a *Böngészőt* vagy a *BookStore-t*) a Wi-Fi kapcsolat automatikusan létrejön. Ha nem található ismert hálózat, megjelenik az elérhető vezeték nélküli kapcsolatok listája. Ha védett a használandó hálózat, írja be jelszavát a képernyőbillentyűzeten.

A Wi-Fi kapcsolat be- és kikapcsolható az értesítési panel  ikonjára kattintással. Ha van ismert hálózat, a készülék automatikusan rákapcsolódik. Ha nincs, megjelenik az elérhető hálózatok listája.

Speciális beállítások

A Wi-Fi kapcsolat részletesebb beállításainak megjelenítéséhez válassza a *Beállítások* > *Wi-Fi* lehetőséget, lépjen

a kiválasztott hálózatra, és kattintson a *Részletek...* lehetőségre a képernyő alján:

- Meg lehet változtatni az *IP-cím konfigurálása*:
 - *DHCP* — IP-cím automatikus lekérése (ha van DHCP-kiszolgáló beállítva) ;
 - *Kézi* (haladó felhasználóknak) — hálózati paraméterek kézi megadása a képernyő-billentyűzet segítségével.
- Amennyiben a csatlakoztatni kívánt hálózatban proxy-kiszolgáló van beállítva, a *Proxy-beállítás* részben meg kell adni a paramétereket.

Csatlakozás rejtett hálózatra


1. Nyissa meg a *Beállítások > Wi-Fi*;
2. Rejtett hálózat beállításához nyissa meg a *Csatlakozás rejtett hálózatra* ablakot, majd a *Hálózat neve (SSID)* mezőben adja meg az SSID-azonosítót a képernyő-billentyűzet segítségével.
3. A vonatkozó listában válassza ki a hálózatbiztonság típusát:

- *Nincs* – nyílt hálózat esetén;
- *Egyszerű (WEP)* – ha ezt a beállítást választja, a *WEP Hitelesítés típusa* beállításnál válassza a *Nyílt rendszer* vagy *Megosztott kulcs* lehetőséget.
- *WPA/WPA2 PSK* – meg kell adnia a hálózati kulcsot (legfeljebb 64 leütés).

4. A hálózati beállítások ellenőrzéséhez és egy hálózatra történő csatlakozáshoz lépjen vissza a *Csatlakozás rejtett hálózatra* részbe, és válassza a *Csatlakozás* lehetőséget.

MICRO SD KÁRTYA ÜZEMBEHELYEZÉSE

A készülék 4 GB belső memóriával rendelkezik, de MicroSD kártya bővíthető. A képen látható módon helyezze be kártyát a foglalatba és finoman nyomja be a kártya rögzítéséhez.

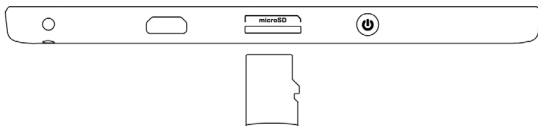

A kártya kivételéhez finoman nyomja meg és engedje el, ezután kihúzhatja a kártyát.

FIGYELEM! Ha beakad az SD kártya, ne próbálja erővel kihúzni, hanem haladéktalanul hívja az ügyfélszolgálatot.

Alkalmazások

Ebben a fejezetben a készülékre előtelepített alkalmazásokat ismerheti meg.

A főmenüben három alkalmazás található:

- *Könyvtár*
- *Könyvárúház*
- *Böngésző.*

A többi alkalmazás az alkalmazások sávján érhető el. A megnyitáshoz érintse **==** meg a főmenü ikonját.





KÖNYVTÁR

A Könyvtár egy e-könyvfájlok kezeléséhez használható alkalmazás, amelynek a segítségével csoportosíthatja, rendezheti az elemeket, módosíthatja egy-egy rész megjelenését, valamint kereshet. Az alkalmazásról bővebben a Könyvtár részben olvashat.




KÖNYVÁRUHÁZ

A Könyváruház alkalmazás a licenccel védett tartalmak gyors és kényelmes letöltését teszi lehetővé a Könyváruház portálról (<http://www.bookland.com/>) a készülékre. A művelethez működő internetkapcsolat szükséges.

Ha már regisztrált a <http://www.bookland.com/> portálra, akkor nyomja meg a *Már rendelkezem BookLand fiókkal* gombot, és ellenőrizze, hogy a Könyváruház beállításában helyesen adta-e meg belépési nevét és jelszavát.

Készüléke *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás* menüjében adja meg Könyvárúház-fiókjának adatait.

Ha a fiókkal a kapcsolat megfelelően be van állítva, akkor a portál összes szolgáltatása elérhető.

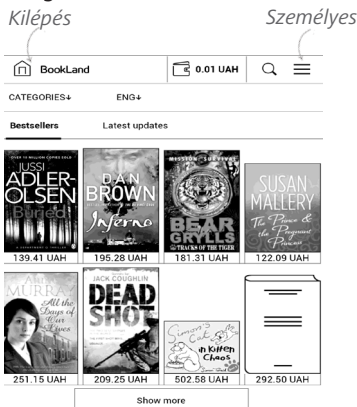

A *Személyes* gombot megnyomva kinyithatja a személyes fiókhoz tartozó műveleteket:

- *Egyenleg feltöltése* – feltöltheti egyenlegét a BookLand oldalon vagy akár közvetlenül a készülékről egy bankkártya (Visa, MasterCard, Maestro) segítségével.
- *Vásárlás előzményei* – az áruházban vásárolt termékek listája
 - *Saját kártyák* – a használt bankkártyák
 - *Kilépés*.

Vásárláshoz válassza ki a kívánt könyvet, majd nyomja meg a *Vásárlás* gombot. Válassza ki a letölteni kívánt könyv formátumát, majd a *Vásárlások* oldalon nyomja meg a *Vásárlás és letöltés* gombot. A megvásárolt fájl a *Könyvtár > Letöltések* mappába kerül, és megjelenik a Főmenü *Utolsó események* listájában.

MEGJEGYZÉS: Ha egyenlegén nincs pénz, a rendszer felajánlja egyenlege feltöltésének lehetőségét a BookLand oldalon vagy akár közvetlenül a készülékről egy bankkártya (Visa, MasterCard, Maestro) segítségével.




BÖNGÉSZŐ

Ez az alkalmazás weboldalak megtekintésére szolgál. A böngésző elindításakor a program felajánlja a csatlakozást az elérhető vezeték nélküli hálózatok valamelyikére.

A weboldal címének beírásához érintse meg a címsávot, írja be a címet a megjelenő képernyő-billentyűzet segítségével, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Bármelyik hivatkozás követéséhez egyszerűen érintse meg. Ha egy weboldal nem fér a képernyőre, görgetheti: helyezze ujját a képernyőre, majd mozgassa az oldalt. Emellett a nagyító vezérlőmozdulatokkal (két ujj összecsispésével vagy széthúzásával) módosíthatja a weboldal nagyítási fokát. A ◀▶ hardvergombokkal függőlegesen görgetheti az oldalt: a ▶ lefelé görget, a ▶ pedig felfelé.

A böngésző menüjéből ezen kívül megtekintheti a megnyitott weboldalak előzményeit, a kedvenceket, frissítheti az oldalt, beállíthatja a weboldalak nagyítását, valamint a

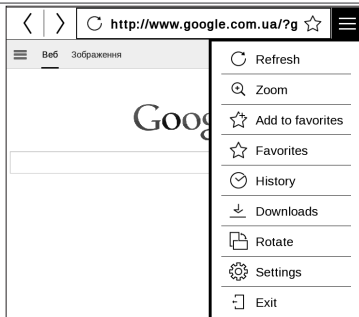

Beállítások részben elvégezheti a böngésző beállítását. A *Beállítások* menüpontban törölheti az előzményeket és a cookie-kat, letilthatja/engedélyezheti a JavaScript parancsokat és a képek betöltését.

A böngészőből a böngésző menü megfelelő parancsával léphet ki.

ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSOK



Jegyzetek

Ebben a részben tekintheti meg az olvasás közben készített jegyzeteket. A jegyzet kiválasztását követően megjelenik a könyv tartalomjegyzéke, ahol látható a jegyzet készítésének helye. A jegyzetek készítésével és szerkesztésével kapcsolatban bővebben a kézikönyv “Jegyzetek” című fejezetében olvashat.



Számológép

A műszaki számológép számos matematikai műveletet, például különböző számrendszereket, trigonometriai, logaritmus-számítási, hatvány- és logikai műveleteket támogat.



Naptár és óra

Megnyitja az aktuális hónapra vonatkozó naptárat és az órát. A   navigációs gombokkal lapozhat a naptárban. A  gombbal térhet vissza az aktuális hónaphoz. A dátum és idő beállításáról a kézikönyv Óra fejezetében olvashat.



Scribble

Rajzolásra szolgáló alkalmazás. A rajzeszköz kiválasztásához használja az alkalmazás vezérlőpultját:

 Szöveg: A szövegdoboz pozíciójának és méretének kiválasztása. A szöveg beírásához használja a képernyő-billentyűzetet;

 Font: változás font, és a mérete;

 Ceruza: vékony vonalak rajzolására szolgáló eszköz;

 Kiemelő: vastag vonalak rajzolására szolgáló eszköz;

 Radír: vonalak és szöveg törlésére szolgáló eszköz;

 Vissza: a legutóbbi művelet visszavonása;

◀ 1/1 ▶ Aktuális rajz/összes rajz: az aktuális rajz váltása;

 Új: új rajz indítása;

 Rajz törlése;

 Kilépés az alkalmazásból.

A kép mentéséhez érintse meg a  ikont. Az aktuális képet a program a készülék gyökérmappája alatti *Képek* mappába menti. Emellett a *Scribble* alkalmazás segítségével szerkesztheti grafikus jegyzeteit.



Galéria

A (Fénykép mappába letöltött) képeket megjelenítve nyitja meg a Könyvtárat. A megnyitott fénykép teljes képernyőn jelenik meg. Fénykép indítóképként vagy kikapcsolási képként való beállításához, elforgatásához vagy a hozzá tartozó információk megjelenítéséhez a teljes képernyőn megjelenő kép megérintésével váltson szerkesztési módba, majd nyomja meg a képernyő jobb felső sarkában található menü jelet ≡ Szerkesztő módban nagyító vezérlőmozdulatokkal állíthatja be egy kép nagyítását, és logóként állíthatja be a kijelölt területet.

JÁTÉKOK



Klondike

Klasszikus pasziánsz.



Sudoku

Nyomjon rá egy üres cellára a kiválasztásához. Ezután beírhatja a választott számjegyet a kiválasztott cellába,

vagy címkéket (a cellába ön által gondolt számjegyeket) állíthat be. A számjegyek és címkék az alsó választópanelről választhatók ki.



Sakk

Barátja vagy a készülék ellen is játszhat. Ha a készülék ellen játszik, 10 nehézségi szint közül választhat.

INTERAKTÍV ALKALMAZÁSOK



RSS hírek

RSS-hírcsatornák hozzáadására és olvasására szolgáló alkalmazás. RSS-hírcsatornák hozzáadásához nyissa meg az RSS-beállításokat. Válassza az *RSS hírcsatorna hozzáadása* lehetőséget. A képernyő-billentyűzeten adja meg a hírcsatorna címét.

A hírcsatorna törléséhez jelölje ki a hírcsatornát, nyissa meg a helyi menüt, majd válassza a *Törlés* parancsot vagy nyomja meg a *Lomtár*  ikont.

A hírcsatorna szerkesztéséhez jelölje ki a hírcsatornát, nyissa meg a helyi menüt, majd válassza a *Szerkesztés* parancsot. A hírcsatorna címét a képernyő-billentyűzetten szerkesztheti.

A hírcsatorna frissítéséhez az alkalmazás menüben válassza a *Frissítés* opciót. A frissített tartalom a .hrss kiterjesztésű fájlhoz lesz hozzáadva, és a fájl a frissítést követően lesz olvasható. Frissítés folyamán megjelenik hírletöltés állapotjelzése. A frissítést követően a fájl a böngésző segítségével kapcsolat nélkül olvasható.

A legfrissebb hírek elolvasásához válassza az alkalmazás menüjéből a *Legfrissebb hírek olvasása* lehetőséget. A böngészőben megjelennek a legfrissebb letöltött RSS hírcsatorna-frissítések.

Hírarchívum: ezt a lehetőséget választva a korábban tárolt RSS hírcsatorna-frissítést olvashatja el.



PocketBook Sync

A *PocketBook Sync* alkalmazással közvetlenül készülékére (vagy akár több készülékre) töltheti le a könyváruházban kiválasztott összes könyvet.

A *PocketBook Sync* kényelmes, mert előre kiválaszthatja az áruházban a könyveket, és később akkor töltheti le őket készülékére, amikor Önnek megfelel.

Használat

MEGJEGYZÉS: A PocketBook Sync megfelelő működéséhez állítsa be a dátumot és pontos időt a készüléken (*Beállítások > Dátum/idő*)

A *PocketBook Sync* használatához el kell végeznie néhány egyszerű lépést:

Regisztráció

1. Regisztráljon a *Könyváruház* portálon. (például a www.bookland.com portálon a készülék sorozatszámának megadásával fel kell vennie készülékét a fiókjához.)

2. Adja meg hitelesítő adatait a *PocketBook Sync* alkalmazásban. Tegye a következőket:

- Indítsa el a PocketBook Sync alkalmazást, majd válassza a PocketBook Sync Beállítások (*Beállítások – Fiókok és szinkronizálás – PocketBook Sync*) alatt az *Hitelesítés* vagy *Bejelentkezés* lehetőséget. Ha a Wi-Fi kapcsolat nem működik, a készülék kérni fogja a kapcsolat létrehozását).
- majd írja be fiókja adatait.

A tartalom kiválasztása és elküldése készülékére

Válassza ki a könyveket a könyvtárházban, majd küldje el őket készülékére. (Például a www.bookland.com BookLand könyvtárházban az *Tételek* részben válassza ki a tartalmat, majd nyomja meg a *Send to PocketBook* gombot.)

Tartalom letöltése a készülékre

Kapcsolja be a Wi-Fi kapcsolatot készülékén, vagy a PocketBook Sync alkalmazásban válassza az *Frissítés* lehetőséget (ha a Wi-Fi kapcsolat nem működik, a készülék kérni fogja a kapcsolat létrehozását).

Ha a PocketBook Sync alkalmazásban az *Automatikus csatlakozás* van beállítva, akkor a Wi-Fi az új hivatkozások ellenőrzése érdekében félóránként bekapcsol (ha a készülék nincs kikapcsolva vagy nincs alvó üzemmódban).

A sikeres kapcsolódást követően a letöltendő elemek listája automatikusan a várólistára kerül.

Ha a PocketBook Sync alkalmazásban az *Automatikus letöltés* be van állítva, akkor a letöltés automatikusan elindul. Ha a PocketBook Sync alkalmazásban a *Kérésre* opció van kiválasztva, akkor az *Várólistán* részben megjelenik a készülékre letöltésre előkészített tételek listája. Válasszon ki egyet, többet vagy mindet a tételek közül, majd válassza a *Letöltés* lehetőséget (a *Törlés* gombbal törölheti a nem kívánt hivatkozásokat).

A letöltődő és letöltött fájlokat a *Letöltések* részben láthatja. A letöltött fájlok a *Letöltési mappa* helyre kerülnek, amely a PocketBook Sync beállításai között határozható meg (alapértelmezésben „Downloads”).



Dropbox PocketBook

A DropBox alkalmazással bármilyen számítógépről vagy Dropbox alkalmazást futtató eszközről, illetve a Dropbox webhelyről fájlokat tölthet le eszközére. Nem kell semmit sem telepítenie PocketBook gépére, elegendő bejelentkeznie szolgáltatásba.

Kezdeti lépések

1. Regisztráljon a DropBox szolgáltatásba (<https://www.dropbox.com>)

2. A DropBox engedélyezéséhez adja meg DropBox fiókja adatait (e-mail cím és jelszó) PocketBook eszközének *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Dropbox > Bejelentkezés* menüjében. (A Wi-Fi kapcsolat legyen bekapcsolva, ellenkező esetben megjelenik egy bekapcsolást kérő üzenet.)

3. A sikeres hitelesítést követően létrejön az eszköz Könyvtárában a *Dropbox PocketBook* szinkronizálási mappa. DropBox fiókjában megjelenik az *Application > PocketBook*

reader könyvtár, amely a szinkronizálást követően más Drop-Box szolgáltatást futtató eszközökről is elérhető lesz.

MEGJEGYZÉS: Az eszközén futó alkalmazás csak a *PocketBook reader* mappában levő fájlokhoz fér hozzá.

A szinkronizálás menete

Automatikus:

1. Az *Application > PocketBook reader* könyvtárhoz és eszköze szinkronizálási mappájához hozzáadott fájlok automatikusan szinkronizálódnak az internetkapcsolat megjelenésekor.

2. Minden szinkronizált fájl letöltődik a Könyvtár szinkronizálási mappájába (ez alapértelmezésben a *Dropbox PocketBook* mappa, amely a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Dropbox > Szinkronizálási mappa* menüpontban módosítható)

Kézi:

1. A szinkronizálást követően minden fogadott fájl az eszköz Könyvtárában levő szinkronizálási mappában is rendelkezésre áll *Synchronize files now*.

2. A szinkronizálást követően minden fogadott fájl az eszköz Könyvtárában levő szinkronizálási mappában is rendelkezésre áll.



Send-to-PocketBook

Az alkalmazás fájlok küldését teszi lehetővé a készülékéhez tartozó e-mail címre. Az elküldött könyveket az alkalmazás a Wi-Fi bekapcsolását követően automatikusan letölti készülékére.

Kezdeti lépések

1. Regisztráljon a *Send-to-PocketBook* (Küldés a PocketBookra) szolgáltatásra; ehhez a következőket kell tennie:

- Indítsa el az alkalmazást:
 - az *Alkalmazások > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra)* menüből;

- vagy a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra)* menüből.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi kapcsolat legyen bekapcsolva, ellenkező esetben megjelenik egy bekapcsolást kérő üzenet.

- A megnyitott varázslóban adja meg kapcsolattartásra használt e-mail címét és jelszavát;
- Az aktiválási hivatkozást tartalmazó e-mailt a rendszer elküldi a megadott címre. Ha meg szeretné kapni a készülékéhez tartozó e-mail címet, például username@pbsync.com) kövesse ezt a hivatkozást.

MEGJEGYZÉS: A kapcsolattartásra használt e-mail cím csupán az alkalmazás hitelesítésére szolgál; könyvek küldésére a készülék username@pbsync.com szolgáltatási címe szolgál, ha azokat le kívánja tölteni a készülékre.

2. Az aktiválást követően frissítse a készüléken a regisztrációs varázslót. Ezt követően minden alkalmazás és funkció elérhetővé válik, és a rendszer létrehoz egy mappát a könyvtárban a fogadott könyvek számára — *Send to PocketBook (Küldés a PocketBookra)*.

A fájlok fogadása

Automatikusan:

- A készülékéhez tartozó e-mail címre küldött fájlokat a készülék automatikusan letölti a készülék könyvtárában található letöltési mappába, ha az internetkapcsolat aktív. A hitelesítést követően a letöltési mappa a következő helyekről érhető el:

- *Alkalmazások > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra);*

- *A letöltési mappa helyi menüjének Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) > Ugrás mappához parancsa;*

- *Könyvtár > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra).*

3. A letöltési mappa alapértelmezett esetben a *Send-to-PocketBook* (Küldés a PocketBookra) , de ez módosítható regisztrációkor vagy a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) > Letöltési mappa* menüben.

Kézi:

A letöltési mappa tartalmának frissítéséhez a Beállítások menüben válassza a *Fiókok és szinkronizálás > Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) > Fájlok fogadása* lehetőséget vagy a Könyvtár alatt a letöltési mappa helyi menüjében válassza a Fájlok fogadása elemet.

A fogadott fájlok a készülék Könyvtárának letöltési mapájában is elérhetőek lesznek.

Megbízható feladók listája

A dokumentumok akkor tölthetők le a készülékre, ha azokat a „fehér listában” (megbízható feladók listája) szereplő címről küldték.

A regisztráció során megadott cím alapértelmezett módon szerepel a listában.

Ha a készülékre ismeretlen feladótól származó üzenet érkezik, akkor egy levelet fog kapni, amely javasolja, hogy vegye fel a címet a „fehér listára”. A jóváhagyást követően meg fogja kapni a felvett címről a készülékre küldött fájlokat. Így készülékére nem fognak kéretlen levelek érkezni.


Könyvek olvasása

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan olvashatja el e-könyveit és hogyan állítsa be az olvasószoftvert a lehető legkényelmesebb olvasáshoz. A készülék a következő könyvformátumokat támogatja: FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVu, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI, ACSM.

A kívánt könyv megnyitásához az *Utoljára megnyitott* vagy a *Könyvtár* részben érintse meg a könyv címét. Ha a könyvet korábban már megnyitotta, azon az oldalon fog megynílni, ahol az olvasást legutóbb abbahagyta. Egyes könyvformátumok esetén (pl. fb2 vagy ePub) a könyv megnyitását követően az olvasóalkalmazás megszámolja az oldalakat – ezt az állapotsorban az oldalszám helyett megjelenő „...” jel mutatja. Oldalszámlás közben egyes funkciók nem lesznek elérhetők.

Az olvasás menü megnyitásához érintse meg a képernyő közepét.


GESZTUSOK OLVASÁS MÓDBAN

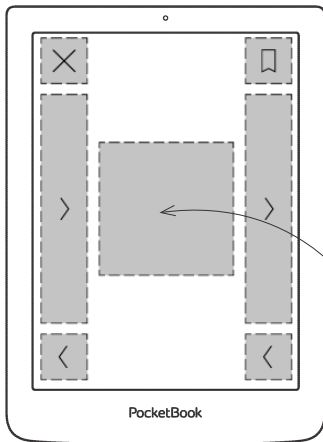

-  *Könyv bezárása;*
-  *Könyvjelző létrehozása;*
-  *Előre lapozó;*
-  *Visszalapozás;*

A képernyő közepének megnyomásakor
megnyílik az **Olvasás**
menü

Lapozás

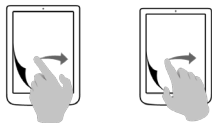

Nagyítás




OLVASÁS MENÜ

Tartalom

Vissza

Könyv címe: megérintve
megtekintheti a könyv
adatait vagy megnyithatja
a ReadRate menüt

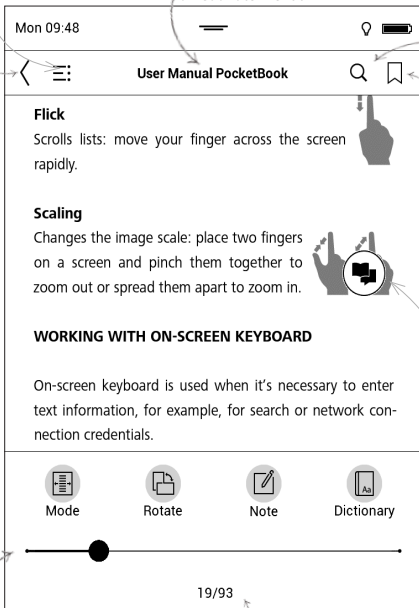

Keresés


Könyvjelző

A ReadRate
menü
megnyitása

A csúszka húzásával lapozhat vagy az
oldalszám megérintésével beírhatja a
kívánt oldalszámot

KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK ÉS A READRATE

Pocketbook készülékén már kihasználhatja a közösségi hálózatok előnyeit: könyvekből vett idézeteket oszthat meg, megjegyzéseket írhat, elmondhatja, éppen mit olvas vagy olvasott, és az teszik-e Önnek vagy sem. A ReadRate lehetővé teszi ismerősei eseményeinek nyomon követését és a legolvasottabb, legtöbb hozzászólással rendelkező és legnagyobb példányszámban eladott könyvekről szóló információk elérését.

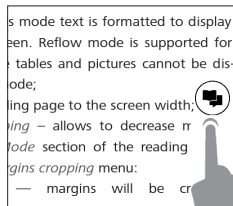

Szüksége van egy Internet-kapcsolat küldeni események társadalmi hálózatok. Megnyitásához ReadRate menüben érintse meg az ikont  az olvasás menüben.

Olvasási állapot és könyvértékelés

1. Érintse meg valamelyik opciót (*Olvasás alatt, Olvastam, Tervezem elolvasni, Ajánlom*, illetve *Értékelés* 1–5 csillaggal).

2. Adja meg az egyik fiókhhoz tartozó adatait (e-mail cím és jelszó): közösségi hálózatok vagy a Könyváruház.

	Facebook
	Twitter
	ВКонтакте
	Одноклассники
	LinkedIn
	Google+
	Email на Bookland

3. Ennek eredményeként a ReadRate webhelyen létrejön a profilja, amelyhez más közösségi hálózati fiókokat kapcsolhat. A hitelesítés után megjelenik az ablak:

ReadRate

I want to rate a book «Alice's Adventures in Wonderland» (Lewis Carroll)

Share:

CANCEL

OK

4. Jelölje meg azokat a közösségi hálózatokat, amelyekre híreket kíván küldeni: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter – a kijelölt hálózatok ikonjai kiemelve jelennek meg.



5. Ha a kiválasztott közösségi hálózat nem kapcsolódott a ReadRate profilhoz, megjelenik a javaslat a hozzákapcsolásához.

6. Erősítse meg választását az **OK** megnyomásával.

Alapértelmezett esetben ReadRate profilján és a kijelölt közösségi hálózatokon az összes tevékenység megjelenik.

Az *Olvasás alatt*, illetve *Olvastam* vagy *Elolvasandó* állapotok aktiválását követően az ikonok színessé válnak —

,  illetve .

Ajánlás

1. Érintse meg az *Ajánlás* lehetőséget.
2. Ekkor végrehajtásra kerül az **Olvasási állapot és könyvértékelés** forgatókönyv, a **2. ponttal** kezdődően.

The screenshot shows a web form titled "RECOMMEND THE BOOK 'HELEN OF TROY' ANDREW LANG". It includes a text input field for "Name or e-mail address" with a plus icon, a list of suggested names ("Julija Pavlichenko" and "Tanya Komlyk" with close icons), a text area for "Add a comment...", and a "RECOMMEND" button with a paper plane icon.

3. Válassza ki egy listáról barátját, akinek ajánlást kíván küldeni, vagy írja be e-mail címét.
4. Írja be a megjegyzést és erősítse meg az elküldést az *Ajánlás* megnyomásával.


Idézet megosztása

Könyvből vett idézet megosztása:

1. A megnyitott könyvben hosszan érintse meg a képernyő közepét, ekkor megjelenik a szöveg kijelölésére szolgáló szalag.
2. Jelölje ki az idézetet, majd nyomja meg a Mego-
sztás ikont.

3. Ekkor végrehajtásra kerül az **Olvasási állapot és könyvértékelés** forgatókönyv, a **2. ponttal kezdődően**.

4. A ReadRate hálózaton fellelhető összes ismerőse tevékenységei megjelennek a készülék Legutóbbi esemé-



nyek listájában:



Book recommendations from ReadRate



+37 events of friends on ReadRate

5. Az eseményeknél a Törlés vagy Megnyitás lehetőségek közül választhat. Megnyításkor a ReadRate kiszolgálón fellelhető összes ismerőse új tevékenysége megjelenik..

ReadRate news / February 12, 2014

★ [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[A Christmas Carol](#)" (Charles Dickens)

★ [Ruslan Pogutsa](#) rated the book "[Benutzerhandbuch PocketBook](#)"

To delete your social networks accounts information for ReadRate, go to *Settings > Accounts and Synchronization > ReadRate > Remove ReadRate authorization* on your PocketBook.

If you want turn off temporarily the ReadRate functionality, set *Off* in *Settings > Accounts and Synchronization > ReadRate > ReadRate Status*. After this operation all ReadRate options becomes hidden and inactive.

TARTALOM

Ha a könyv rendelkezik tartalomjegyzékkel, az az olvasási menü megfelelő elemének kiválasztásával nyitható meg.

A Tartalom rész három lapból áll:

- *Fejezetek* (a könyv fejezetcímei),
- *Könyvjelzők* (olvasás közben hozhatók létre),
- *Jegyzetek* (grafikus vagy szöveges).

Ha tartalomjegyzék egynél több szintből áll, a magasabb szintű bejegyzést „+” jel jelöli, amelyet megérintve kibontható a tartalom. A „+” jel „-” jellé változik, amelyet megérintve összecsukhatja az ágot.

A tartalom menü megnyitásához ujjával hosszan érintse meg a képernyőt. Ebben a menüben nyithatja meg a tartalomjegyzék egy kívánt fejezetét, jegyzeteket és könyvjelzőket szerkeszthet vagy törölhet.

A fentiek mellett az összes tartalomjegyzék-bejegyzést kibonthatja vagy összecsukhatja.

KÖNYVJELZŐK


Könyvjelző létrehozásához érintse meg a képernyő jobb felső sarkát. Ekkor egy számárfül jelenik meg. Könyvjelző törléséhez érintse meg ismét ezt a jelet, majd erősítse meg a törlést.

Az olvasási menü megfelelő elemének kiválasztásával is vehet fel/törölhet könyvjelzőket. A tartalomjegyzékben az összes könyvjelző megjelenik.

 Contents / User Manual PocketBook		
		
	Bookmark	18
	Bookmark	46
	Bookmark	65

 SZÓTÁR

A Szótár elem kiválasztását követően a választott szó szótárbejegyzését megjelenítő ablak jelenik meg. Az alábbi eszközök használhatók:

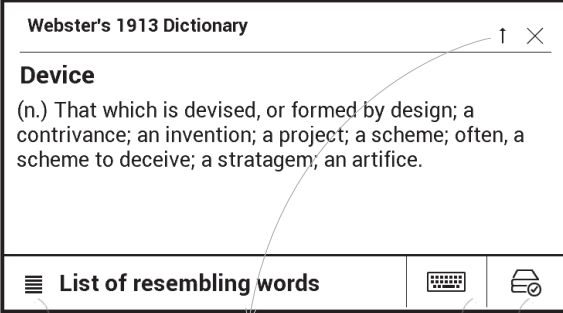

The screenshot shows a window titled "Webster's 1913 Dictionary" with a search bar containing the word "Device". Below the definition, there is a section titled "List of resembling words". At the bottom of the window, there are three icons: a list icon, a keyboard icon, and a dictionary icon. Arrows point from these icons to descriptive text below the window.

Webster's 1913 Dictionary

Device

(n.) That which is devised, or formed by design; a contrivance; an invention; a project; a scheme; often, a scheme to deceive; a stratagem; an artifice.

List of resembling words

Hasonló szavak megtekintése/Vissza a szófordításhoz

Ablak rögzítése a képernyő felső/alsó széléhez

Képernyőbillentyűzet a fordítani kívánt szöveg beírásához

Szótár váltása

 JEGYZETEK

A Jegyzetek funkció lehetővé teszi kedvenc könyvrészleteinek mentését és kézirásos feljegyzések készítését közvetlenül a szövegre. A könyv tartalomjegyzékében az összes jegyzet megjelenik. A Jegyzet módba lépéshez válassza az olvasási menü  *Jegyzet* pontját.

Creating notes ✕

Create notes in a book with the help of usual instruments.

 Mark text with the marker.

 Draw notes directly in the book.

 Eraser removes pencil lines or a marker completely; the text of the book will remain.

 Save the part of the page as an image simply drawing a line from the first to the last point.

 All notes are saved in synopsis of the book.

MEGJEGYZÉS: DjVu könyvek esetén a kézirásos jegyzetek funkció nem érhető el.

After you will enter Notes, a tooltip window will appear.
All notes are visible from section *Notes* at *Application panel*.




OLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK

Igéneyei szerint testreszabhatja a könyvek megjelenítését.

Szövegformátumú könyvek

Szöveges (TXT, FB2, DOC stb.) formátumú könyvek esetén lehetőség van az olvasószoftver beállítására: betűtípus, betűméret, sortávolság, oldalmargók szélessége, elválasztás (*be/ki*), kódolás.

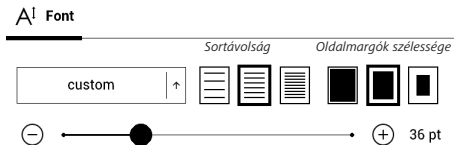


MEGJEGYZÉS: A betűméretet a nagyítás gesztussal módosítható: a betűméretet két ujját összecsiszva csökkentheti, ujjait széthúzva pedig nagyíthatja.

PDF és DjVu

Csak a teljes oldal nagyítása módosítható (kivéve a PDF *Újrarendezés* módját).

Két ujját összecsapva kicsinyítheti, széthúzva nagyíthatja a képet, illetve a képernyő jobb szélén ujját felfelé húzva nagyíthatja, lefelé húzva kicsinyítheti azt.

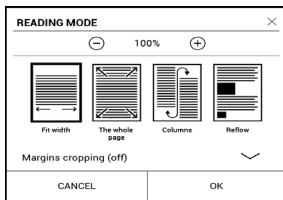

Az olvasási menü *Mód* pontjában nagyíthatja/kicsinyítheti az oldalakat vagy választhatja ki a megjelenítés módját:

1. *Szélességhez igazítás* – az oldal képernyő szélességéhez történő átméretezése,
2. *A teljes oldal* – egy oldalhoz méretezés,

3. *Hasábok* – hasábokba szedett könyvek olvasásához. Az oldalon navigáláshoz használja a navigációs gombokat. Az oldal aljának elérésekor a készülék lapot vált,

4. *Újrarendezés* – ebben a módban úgy változtatja meg a szöveg formázását, hogy teljes egészében megjelenjen a képernyőn. Az Újrarendezés mód csak PDF könyvek esetében támogatott. Néhány táblázat és kép nem jeleníthető meg az *Újrarendezés* módban,

5. *Margók levágása* – lehetővé teszi a margók szélességének vagy magasságának csökkentését. Az olvasási menü *Mód* részében a  gombot megnyomva bonthatja ki a *Margók levágása* menüt.

- *ki* — margók levágásának kikapcsolása,
- *automatikus* — a margók levágása automatikusan megtörténik
- *kézi* — az iránygombokat mozgatva állíthatja be a margók szélességét és magasságát.

EPUB

Az EPUB formátumú könyvekben lehetőség van az olvasószoftver beállítására: betűtípus, betűméret, sortávolság, oldalmargók szélessége.

HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE

Lábjegyzet, belső vagy külső hivatkozás követéséhez az elemet megérintve lépjen hivatkozás módba. A hivatkozás módból történő kilépéshez érintse meg a képernyő bal felső sarkát. Ha egy hivatkozás weboldalra mutat, az a készülék alapértelmezett böngészőjében jelenik meg. Az olvasáshoz a Böngésző menü *Kilépés* parancsával térhet vissza.

FÁJLOK BETÖLTÉSE

Micro-USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez.

MEGJEGYZÉS: a fájlok átvitele alatt a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie.

A készülék kérni fogja az USB üzemmód kiválasztását: *PC csatlakoztatás* vagy *Töltés*. Válassza a *PC csatlakoztatás* lehetőséget. A számítógép operációs rendszere cserélhető lemezként érzékeli a készülék tárhelyét (ha SD-kártya is be van helyezve, két lemezt érzékel). Ezt követően az Intéző vagy más szoftver segítségével másolhat fájlokat a készülékre vagy az SD-kártyára.

FIGYELEM! A fájlok másolását követően, mielőtt kihúzná a kábelt, biztonságos módon távolítsa el a készüléket!

Védett e-könyvek letöltése (Adobe DRM)

A védett formátumú e-könyvek használatához regisztrálnia kell a www.adobe.com oldalon (*Sign in [Bejelentkezés]* > *Create an Adobe Account [Adobe fiók létrehozása]*).

Letöltés *.acsm formátumban

1. Böngészőjével nyissa meg a www.adobe.com oldalt.

MEGJEGYZÉS: A készülékre telepített böngésző jelenlegi verziója nem támogatja a Flash Player lejátszót.

2. Nyissa meg a *Menü > Termékek > Minden termék* oldalt.

3. Az ábécé-sorrendben megjelenő termékek között kövesse a *Digital Editions (Digitális kiadványok)* hivatkozást.

4. A könyvtárba való belépéshez nyissa meg az oldal alján található *Visit the sample eBook library (Minta e-könyv könyvtárának meglátogatása)* oldalt.

5. Válasszon ki egy könyvet, majd kattintson a Letöltés elemre.

6. Egy letöltőablak jelenik meg a képernyőn. A fájlnévnek tartalmaznia kell a könyv címét és az *.acsm fájlkiterjesztést. Kattintson a *Mentés* elemre.

7. A fájl számítógépre történő mentését követően egy URLLink.acsm hivatkozás jelenik meg.

MEGJEGYZÉS: Ugyanezt a műveleti sorrendet követve bármilyen könyvtárházból tölthet le védett könyvre mutató hivatkozást.

Egy védett (DRM) könyv készülékére történő letöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1.** Másolja a könyvre (*.acsm) mutató hivatkozásfájl készülékére.
- 2.** Keresse meg, majd nyissa meg a fájlt készülékén.
- 3.** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat készüléke aktiválásához. Ehhez az *Eszköz aktiválása* űrlapon adja meg a képernyő-billentyűzet segítségével az www.adobe.com oldalon lévő fiókjához tartozó bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezután letöltheti a könyvet.
- 4.** Töltse le a könyvet. A letöltés befejezését követően a *Digitális kiadványok* mappában a könyv teljes verziója elolvasható.

A letöltött könyv védett (DRM), és nem regisztrált felhasználó nem tudja azt megnyitni.

Könyvek letöltése számítógépen keresztül

1. Nyissa meg az *Adobe Digital Editions* alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Amikor a készüléket először csatlakoztatja a számítógéphez, az *Adobe Digital Editions* az új eszköz aktiválását kéri. Ehhez használja a www.adobe.com fiókhoz tartozó regisztrációs adatait. Ha készüléke nincs aktiválva, akkor a könyvet nem lehet az *Adobe Digital Editions* programmal a számítógépről a készülékre másolni. Ha a regisztrációs adatokat egy 2.0.4 verziónál korábbi firmware-ben már használta, akkor a szoftver frissítésekor ismételten meg kell adnia az adatokat a www.adobe.com oldalon. Az *Adobe Digital Edition* hitelesítési adatok a *Beállítások > Szolgáltatás > ADE-hitelesítés törlése* menü alatt törölhetők.

2. Válassza a *Könyvtár nézetre váltás* ikont.

3. Kattintson az *Összes elem* lehetőségre.

4. Válasszon ki egy könyvet, majd másolja a készülékre.

Az eszköz hálózati szolgáltatásokkal történő szinkronizálása

Az eszközre feltölthet fájlokat úgy is, hogy hálózati szolgáltatási (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* vagy *Dropbox*) személyes fiókjával szinkronizálja.

1 lehetőség

- Nyissa meg a *Beállítások > Fiókok és szinkronizálás* menüt;
- Válassza ki a kívánt hálózati szolgáltatást (*PocketBook Sync*, *Send-to-PocketBook* vagy *Dropbox*);
- Válassza ki a szinkronizálási opciót.


2 lehetőség

- Nyissa meg a *Könyvtár* menüt;

- Nyissa meg az eszközzel szinkronizálni kívánt szolgáltatás valamely mappájának helyi menüjét;
- Válassza ki a szinkronizálási opciót.

A hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információkért lásd a *[PocketBook Sync](#)*, *[Send-to-PocketBook](#)*, illetve a *[Dropbox PocketBook](#)* szolgáltatásokról szóló részt. A szolgáltatások beállításával kapcsolatban a *[Fiókok és szinkronizálás](#)* részben olvashat részletesebben.

A szinkronizálás állapota az állapotsoron jelenik meg.

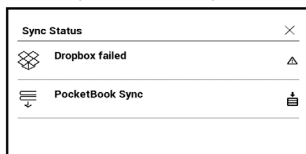

Feltöltés vagy letöltés közben az állapotsoron egy animált ikon  látható. Az ikont megérintve egy ablak nyílik meg, amelyen az összes szolgáltatás szinkronizálási állapota látható.

Ha a szolgáltatások egyikével történő szinkronizálás során hiba történt, az állapotsorban lévő ikon a következőre vált: . Ha az összes szinkronizálási művelet hiba nélkül végbement, az állapotsoron látható ikon eltűnik.



KÖNYVTÁR

A könyvtár az e-könyvek fájlkezelője. A Könyvtár menüje segítségével szűrheti, csoportosíthatja, rendezheti az elemeket, módosíthatja egy-egy rész megjelenését, valamint kereshet.

1. Csoportosítási feltételek

A könyvek a választott kritériumtól függően az alábbi csoportosításban jelennek meg:

- *Mappák,*
- *Minden könyv,*
- *Műfajok,*
- *Szerzők,*



- *Könyvespolc* – érdeklődési körétől függően, tetszés szerint saját könyvespolcokat hozhat létre,
- *Sorozat*,
- *Formátumok*.

A csoportosítás eredménye növekvő (A-Z) vagy csökkenő sorrendben (Z-A) jeleníthető meg.

Name A → Z
Name Z → A
File name A → Z
File name Z → A

2. Rendezési feltételek

- *A megnyitás dátuma szerint*,
- *A hozzáadás dátuma szerint*,
- *Cím szerint*,
- *Szerző szerint*.

By opening date
By addition date
By title
By author


3. Könyvlista-nézetek

■ ■ *Egyszerű* – ebben az üzemmódban a könyv borítójának ikonja jelenik meg.

■ ■ *Részletes* – ebben a módban a szerző, a cím, miniatűr képek, a fájlformátumra és méretre vonatkozó információk és az állapotikonok is megjelennek.

Helyi menü...

...folyamatos érintéssel nyílik meg...

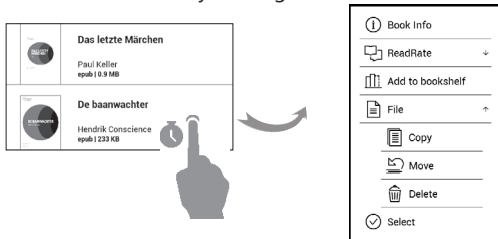

...a következő fájl- és mappaműveletek érhetők el:

- *Könyv adatai* – rövid információ a könyvről/ mappáról,
- *ReadRate*,
- *Hozzáadás a könyvespolchoz*,
- *Fájl* – fájl műveletek:
 - *Másolás*,
 - *Áthelyezés*,
 - *Törlés*,
- *Kijelölés* – fájlok többféle kijelölése.

Beállítások

Ebből a fejezetből megtudhatja, hogyan állítsa be a készülék felhasználói felületét és a szoftver funkcióit a legkényelmesebb használathoz. A készülék beállításához az Értesítési panel válassza a *Beállítások* lehetőséget. A módosítások a menüből kilépve lépnek érvénybe.

WI-FI

Hálózati hozzáférés — be vagy ki. A hálózati hozzáférés aktiválását követően a következő beállítások jelennek meg:

- *Automatikus csatlakozás* be vagy ki.
- *Csatlakozás rejtett hálózatokra* — A beállításról

bővebben a kézikönyv Csatlakozás az internethez című részében olvashat

- *Elérhető hálózatok* — az elérhető hálózatok listája.

Válasszon ki egyet, majd megjelennek a jelenlegi kapcsolat paraméterei: Hálózat neve (SSID), jelerősség, biztonság, IP-cím, hálózati maszk, fő átjáró, valamint DNS.

MEGJEGYZÉS: Ha az *Elérhető hálózatok* helyett a *Keresés* üzenet látható, a készülék elérhető hálózatokat keres.



FIÓKOK ÉS SZINKRONIZÁLÁS

Book Store — ebben a szakaszban megadhatja felhasználónevet és jelszót engedélyt a Book Store.

PocketBook Sync — A PocketBook Sync szolgáltatás beállításai a következők:

- *A PocketBook Sync állapota:* Be vagy Ki. A szolgáltatás hitelesítéskor automatikusan bekapcsol. Ha várhatóan hosszabb ideig nem fogja használni a szolgáltatást, a készülék hatékony működése érdekében kikapcsolhatja azt.
- *Kapcsolat létrehozása:* Automatikusan (a kapcsolat az új hivatkozások ellenőrzése érdekében félóránként automatikusan létrejön (ha a készülék nincs kikapcsolva vagy alvó üzemmódban)) vagy *Kézzel* (a kapcsolat a

letöltések listájának frissítésekor vagy a hálózati kapcsolat kiválasztásakor jön létre).

- *Letöltés Wi-Fi kapcsolaton keresztül: Kérés esetén* (letöltés előtt fel kell dolgozni a listát) vagy *Automatikusan* (minden új fájl automatikusan letöltődik).

- *Letöltési mappa:* a fájlok helye. Az alapértelmezett hely a „Downloads” mappa. Választhat vagy létrehozhat másikat a készülék belső memóriájában vagy a külső SD-kártyán.

- *Bejelentkezés/kilépés:* ha Ön nincs az alkalmazáson belül hitelesítve, akkor megjelenik a könyvtárházak listájának oldala, ahol választhat közülük, illetve bejelentkezhet. Ha hitelesítve van, akkor kiléphet a PocketBook Sync szolgáltatásból.

- *Információk a szolgáltatásról.*

Send-to-PocketBook — A következő opciók érhetők el:

- *PocketBook fiók;*
- *Bejelentkezés/Kijelentkezés:* amennyiben Ön nincs az alkalmazásban hitelesítve, adja meg kapcsolattartásra

használt e-mail címét és jelszavát a hitelesítéshez. Ha hitelesítve van, akkor kiléphet a Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) szolgáltatásból.

- *Fájlok fogadása most:* Frissíti a Letöltési mappa tartalmát. A frissítés előtt ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e az internetre.

- *Fájlok automatikus fogadása:* Be vagy Ki. A username@pbsync.com készülékcímre küldött fájlok automatikusan frissülnek a letöltési mappában, ha van Wi-Fi kapcsolat. A készülék hatékonyságának optimalizálása érdekében kikapcsolhatja az automatikus fájlfogadást.

- *Letöltési mappa:* a vett fájlok helye. Alapértelmezett esetben a Send-to-PocketBook (Küldés a PocketBookra) mappa van beállítva. Bármilyen másik mappát kiválaszthat vagy létrehozhat a készülék belső memóriájában vagy a külső SD-kártyán.

- *A szolgáltatásról* – a szolgáltatásra vonatkozó részletesebb információk.

Dropbox — A Dropbox szolgáltatás beállításai a következők:

- *Bejelentkezés/kilépés*: ha Ön nincs az alkalmazáson belül hitelesítve, a hitelesítéshez adja meg DropBox fiókadatait. Ha hitelesítve van, akkor kiléphet a Dropbox szolgáltatásból.

- *Szinkronizálás*: Megtörténik a *szinkronizálási mappában* és a PocketBook eszköz könyvtárában lévő fájlok szinkronizálása. A fájlok szinkronizálása előtt ellenőrizze, hogy eszköze kapcsolódik-e az internetre és a megfelelő DropBox fiókba lépett-e be.

- *Autosync*: Kapcsolja be vagy ki az automatikus szinkronizálást. Hitelesítéskor a szolgáltatás automatikusan bekapcsolódik, így a DropBox automatikusan szinkronizálja a fájlokat, ha van Wi-Fi kapcsolat. Kikapcsolhatja az automatikus szinkronizálást, ha optimalizálni kívánja eszköze teljesítményét.

- *Szinkronizálási mappa*: a szinkronizált fájlok helye. A fájlokat a *szinkronizálási mappába* áthelyezve is szinkronizálhatja a *Pocketbook reader* könyvtárral. Az

alapértelmezett hely a *Dropbox PocketBook* mappa. Választhat vagy létrehozhat másikat a készülék belső memóriájában vagy a külső SD-kártyán.

- *Információk a szolgáltatásról.*

ReadRate — Ebben a részben találja a *ReadRate hitelesítés törlése* funkciót. Az összes fájl törlését követően törlődnek a ReadRate események. A ReadRate szolgáltatásról további tudnivalókat a *Közösségi hálózatok és a ReadRate* című fejezetben olvashat.

Adobe DRM

Adobe DRM hitelesítés törlése. A törlést követően a védett DRM dokumentumok nem lesznek elérhetők.



SZEMÉLYRE SZABÁS

Boot logó – a készülék indításakor megjelenő kép. A logókat a készülék a belső tárhelyen lévő *system/logo*

mappában tárolja; ide kell bemásolni az indításkor megjeleníteni kívánt képet.

FIGYELEM! A *System* mappa alapértelmezetten rejtett. Kérjük, ha szeretné láthatóvá tenni, változtassa meg a mappa beállításait számítógépén.

Kikapcsolási kép – ez a kép jelenik meg a készülék kikapcsolásakor.

Állapotsáv Olvasás módban — olvasáskor be-, illetve kikapcsolhatja az állapotsáv megjelenítését.

Megnyitás indításkor. Itt állíthatja be, hogy a legutoljára megnyitott könyvet vagy a főmenüt kívánja-e megnyitni.

Teljes oldalfrissítés. Válassza ki a képernyő teljes frissítéséhez szükséges lapozott oldalak számát. *Mindig* ez a beállítás biztosítja a legjobb minőséget, de ez fogyasztja a legtöbb energiát is. Az alacsonyabb képfrissítési

érték okozhat a képernyőn valamennyi, az előző oldalakról visszamaradó képhibát.

Billentyűkiosztás. Ebben a részben a hardvergombok kiosztásának módosítására nyílik lehetőség. Adott gombhoz rendelt művelet megváltoztatásához válassza ki a gombot a listából, majd válasszon ki egy műveletet.

Felhasználói profilok. Itt legfeljebb 6 felhasználói profilt hozhat létre (5 a belső tárhelyen, 1 pedig a microSD-kártyán tárolható). Minden profil egyedileg tárolja a könyvek állapotát, az utoljára megnyitott könyveket, a könyvjelzőket, a jegyzeteket, a kedvenceket és az előre konfigurált hálózati beállításokat.

Új profil hozzáadásához nyissa meg a megfelelő elemet. A készülék a célhely megadását (helyi memória vagy SD-kártya), valamint a név képernyő-billentyűzeten történő beírását fogja kérni. Ezt követően a fent említett paramétereket a készülék a profilba menti.

Az aktiváláshoz nyissa meg a kívánt profilt. A profil helyi menüjében módosíthatja a képet, másolatot készíthet a profilról (SD-kártyára és belső tárhelyre is), átnevezheti vagy törölheti is azt.

NYELVEN/LANGUAGES

Nyelv Itt választhatja ki a készülék felhasználói felületének nyelvét.

Billentyűzet Ebben a részben legfeljebb 3 billentyűzetkiosztást vehet fel.

Szótárak beállítása. Ebben a részben törölheti azoknak a szótáraknak a bejelölését, amelyeket a fordítás során, illetve a *Szótár* alkalmazásban nem kíván megjeleníteni.



Itt állíthatja be a dátumot, az időt, az időzónát és az óra formátumát. Használhatja az *Idő szinkronizálása* funkciót, vagy a *Automatikus időszinkronizálás* beállításával a hálózati időt/dátumot is.

TAKARÉKOS AKKUHASZNÁLAT

Itt állíthatja be paramétereket, amelyek segítenek, hogy mentse az akkumulátor töltöttségi:

- *Akkufeszültség (%)*,
- *Zár eszköz után* — beállított idő a semmittevés, amely után a készülék le van zárva: ki, 5 min, 10 min.
- *Kikapcsolási időzítés:* — beállított idő a semmittevés, amely után a készülék kikapcsol: 10, 20, 30, 60 perc.



KARBANTARTÁS

USB Mód – határozza meg, hogy a készülék alapértelmezett esetben hogyan kezelje az USB-kapcsolatot: *PC csatlakoztatás, töltés vagy rákérdezés.*

Biztonsági mentés és visszaállítás

- *Konfiguráció helyreállítása* – egy listából kiválaszthatja a visszaállítani kívánt konfigurációs fájlt,
- *Biztonsági mentés beállítása SD kártyára* – ez a művelet egy „backup” nevű mappát hoz létre külső microSD-kártyáján, majd oda menti a rendszerbeállításokat. A készülék kérni fogja a fájlnév képernyő-billentyűzetten keresztüli megadását.

Adatvédelem

Beállítások jelszavas védelme — Ebben a részben jelszóval védheti beállításait. Válassza a *Jelszó beállítása* részt, majd írjon be egy jelszót a képernyő-billentyűzet segítségével. Ezután a készülék a *Beállítások* részbe történő minden egyes belépéskor jelszót fog kérni. A megfelelő

elem kiválasztásával törölheti vagy módosíthatja a jelszót. Tovább lépéshez a készülék még egyszer kéri a jelszót.

Diagnosztika és használat

Belső memória formázása – ezzel a rendszerfájlok kivételével minden adatot törölhet.

VIGYÁZAT! Amennyiben a készüléken lévő összes adatot törölni kívánja, csak ezt a funkciót használja. Ne próbálja számítógépről formázni a készülék belső memóriáját.

SD kártya formázása – ez a művelet minden adatot töröl a microSD-kártyáról.

Gyári beállítások visszaállítása – a készülék gyári alaphelyzetbe történő visszaállítása, törölve a felhasználói beállításokat. A többi adat (pl. könyvek, fényképek) nemvész el,

Demó mód – bekapcsolja a készülék demó módját. A be-mutató mód aktiválásához jelölje be a *Demó mód* elem *Be* beállítását.



SZOFTVER

Szoftver verzió;

Szoftver frissítése — A készülék a következő sorrendben megkezdzi az elérhető frissítési források ellenőrzését: microSD-kártya, belső memória, internet;

Automatikus frissítés — be / ki az automatikus frissítés ellenőrzésének időközét;

Külső alkalmazások — a készüléken használt külső alkalmazások licenc- és egyéb adatai.



A KÉSZÜLÉKRŐL

A készülék alábbi adatai jelennek meg:

Készülék modell (típus, gyári szám, hardver típusa, Wi-Fi MAC-címe)

Memória (RAM mérete, teljes és szabad memória a belső tárhelyen és az SD-kártyán)

Licenc - a készüléken használt alkalmazások licenc- és egyéb adatai.

Firmware-frissítés

FIGYELEM! A firmware-frissítés kritikus művelet, amely módosítja a készülék kezelőszoftverét. A nem megfelelő végrehajtás a vezérlőprogram csak szervizközpontban javítható sérüléséhez vezethet. A frissítési műveletet az alábbi utasításoknak megfelelően hajtsa végre.

A firmware kétféle módon frissíthető.

Automatikus frissítés

Az automatikus szoftverfrissítés indításához válassza a *Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Szoftver frissítése* lehetőséget.

A készülék a következő sorrendben megkezdi az elérhető frissítési források ellenőrzését: microSD-kártya, belső memória, internet.

Ha nincs beállítva alapértelmezett internetkapcsolat, a készülék felajánlja az elérhető vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást.

Az automatikus frissítés ellenőrzésének időközét is beállíthatja (*Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Automatikus frissítés*). Ilyen esetben a készülék csak a Wi-Fi-kapcsolatot fogja használni.

Kézi frissítés

1. Nyissa meg a www.pocketbook-int.com weboldalt. Válassza ki az országát;
2. A felső menüben kattintson a *Támogatás* gombra. Válassza ki készüléke hardvertípusát;
3. Töltse le a firmware-fájlt számítógépére;
4. Csomagolja ki az archívum tartalmát, a SWUPDATE.BIN fájlt, majd másolja át a MicroSD-kártya vagy a belső tárhely gyökérkönyvtárába;
5. A **Be/Ki** gombbal kapcsolja ki a készüléket;
6. Kapcsolja be a készüléket a **Be/Ki** gombbal;

7. Indulás közben tartsa egyszerre lenyomva a  és  gombokat, amíg a *Firmware-frissítés...* üzenet meg nem jelenik a képernyőn;
8. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat;
9. Várja meg a következő üzenet megjelenését a képernyőn: *Csatlakoztassa a tápkábelt*, majd csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez.

MEGJEGYZÉS A firmware-verzió megtekintéséhez válassza a *Beállítások > Az eszközről > Szoftver > Szoftver verzió*.

Hibaelhárítás

Hibaüzenet	Ok	Az elhárítás módja
<i>Nem található frissítési képfájl</i>	A SWUPDATE.BIN fájl nem található a microSD-kártyán. Ellenőrizze, hogy a fájl a kártya gyökérmappájában van-e.	Próbálja meg formázni MicroSD-kártyáját (előzőleg készítsem biztonsági másolatot a kártya teljes tartalmáról), majd másolja a fájlt a kártya üres gyökérmappájába. Ha a hiba továbbra is fennáll, használjon másik kártyát.
<i>A frissítési képfájl sérült, vagy a képfájl üres</i>	Az SWUPDATE.BIN fájl sérült vagy nincs szabad hely a microSD-kártyán.	Töröljön néhány fájlt a kártyáról, majd másolja fel ismét az SWUPDATE.BIN fájlt. Töltse le ismét a fájlt a www.pocketbook-int.com oldalról. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, használjon másik kártyát.
<i>Hiba a fájl olvasása közben</i>	MicroSD-kártyahiba	Próbálkozzon másik MicroSD-kártyával
<i>Hiba. A készülékre másik firmware- verzió van telepítve</i>	Régebbi verziójú firmware-fájlt tárol a készülék belső memóriájában.	Törölje a firmware-fájl régi verzióját a készülék belső memóriájának gyökérmappájából

Hibaelhárítás

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be, vagy csak a logó jelenik meg	Lemerült az akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort
Egy könyv nem töltődik be, az <i>A könyv valószínűleg sérült vagy védett</i> üzenet jelenik meg, vagy egyáltalán semmi sem történik	A könyv sérült	Ha a könyvet az online áruházból töltötte le, próbálja meg újból letölteni. Ha a fájl számítógépén megnyitható, de a készüléken nem nyílik meg, mentse a könyvet más formátumban.
A HTML könyv megnyílik, de nem megfelelően jelenik meg. Például üres oldalak vannak benne, a szöveg egyes részei hiányoznak, stb.	A HTML-fájlok nem szöveges elemeket (kereteket, JavaScriptet, flash elemeket) tartalmaznak	Mentse az oldalt TXT formátumban
A könyv megnyílik, de a betűk helyett különböző szimbólumok, például kérdőjelek stb. jelennek meg	Nem megfelelő kódolás	Váltson olvasás módba, válassza a <i>Beállítások</i> lehetőséget, majd változtassa meg a kódolást
A készülék semmilyen gomb megnyomására nem reagál	Időnként (pl. sérült vagy túl nagy méretű könyvek letöltése esetén) előfordulhat, hogy a készülék lefagy	A ▲/▼ gomb 1-2 másodpercen át tartó megnyomásával zárja be a lefagyott alkalmazást.

Meghibásodás	Lehetséges ok	Megoldás
A számítógéphez történő csatlakoztatást követően a lemezmeghajtók nem jelennek meg az Intézőben	Készüléke akkumulátortöltés módban van.	Check USB mode in <i>Settings</i> Main Menu item. Set <i>Connection to PC</i> or <i>Ask at Connection</i>
	Nincs jel az összekötőkábelben	Ellenőrizze az USB-kábel állapotát és azt, megfelelően illeszkedik-e a csatlakozóba. Próbálja meg másik portba csatlakoztatni az USB-kábelt
A könyvjelzők, beállítások, illetve a fájlon belüli aktuális pozíció nem menthető	A fájlrendszer sérült	Csatlakoztassa a készüléket számítógéphez, majd ellenőrizze a lemezmeghajtókat. A művelet végrehajtásához nyissa meg a <i>Sajátgép</i> elemet, jobb gombbal kattintson a kiválasztott lemezmeghajtóra, majd válassza a <i>Tulajdonságok > Szolgáltatás > Lemez ellenőrzése</i> parancsot
	A belső memória megtelt	Törölje a szükségtelen könyveket, képeket és/vagy zenefájlokat
Az akkumulátor túl gyorsan lemerül	Le van tiltva az automatikus kikapcsolás	A főmenü <i>Beállítás > Óra</i> részében. Állítsa be az automatikus kikapcsolási időt a <i>Automatikus kikapcsolás...</i> beállításnál

Ügyfélszolgálat

Az országában elérhető szervizközpontokkal kapcsolatos részletes információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:



<i>Czech Republic</i>	800-701-307
<i>France</i>	0805-080277
<i>Germany</i>	0-800-187-30-03
<i>Italy</i>	800-788-913
<i>Poland</i>	0-0-800-141-0112
<i>Switzerland</i>	0-800-898-720



www.pocketbook-int.com/support/



help@pocketbook-int.com

A nemzetközi szabványoknak való megfelelés

Típus megnevezése:

PocketBook Sense

Termék megnevezése:

PocketBook 630

A vizsgált berendezés tápellátását USB-porton keresztül, egy szabványoknak megfelelő személyi számítógép vagy notebook korlátozott teljesítményű energiaforrásáról kell biztosítani.

A vizsgált berendezés tápellátását a szabványoknak megfelelő, korlátozott teljesítményű energiaforrásról kell biztosítani.

Névleges kimeneti feszültség: DC 5V 1A

A berendezés az Európai Közösség  jelölésével van ellátva, és az Európai Közösségen belül bárhol használható.

Ez jelzi, hogy a készülék megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 1999/5/EK irányelvnek.

Franciaország – 2,4 GHz a franciaországi városi környezetben.

A vezeték nélküli LAN-frekvenciák városi környezetben az alábbi feltételek mellett használhatók nyilvános vagy magáncélra:

- Beltéri használat: maximális teljesítmény (EIRP*): 100 mW a teljes 2400–2483,5 MHz-es frekvenciasávra vonatkozóan
- Kültéri használat: maximális teljesítmény (EIRP*): 100 mW a 2400–2454 MHz-es sávra, valamint 10 mW maximális teljesítmény (EIRP*) a 2454–2483 MHz-es sávra vonatkozóan.

FONTOS: A terméken végrehajtott engedély nélküli módosítások érvényteleníthetik az EMC és vezeték nélküli előírásoknak való megfelelést, ezáltal a termék használatára vonatkozó jogosultságot. A termék EMC-megfelelősége szabványnak megfelelő perifériaeszközök és a rendszerösszetevők között alkalmazott árnyékolt kábelek használatával biztosított. A rádiókészülékek, televíziók és egyéb elektronikus eszközök zavarása valószínűségének csökkentése érdekében fontos a szabványnak megfelelő rendszerösszetevők és árnyékolt kábelek használata.

Tanúsítási információk (SAR)

A készülék megfelel a rádióhullámú kitettségre vonatkozó irányelvek előírásainak.

Az Ön készüléke rádióhullámú adó-vevő. A készülék úgy van kialakítva, hogy ne lépje túl a nemzetközi irányelvek által meghatározott rádióhullámú kitettség mértékét. Ezen irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet dolgozta ki, és korra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül minden személyre érvényes biztonsági határértékeket határoznak meg.

A készülékekre vonatkozó irányelvek egy fajlagos elnyelési tényezőnek (SAR) nevezett mértékegységet használnak. Az ICNIRP irányelvekben meghatározott SAR-határérték 10 gramm szövetre átlagosan 2,0 Watt/kilogramm (W/kg). A SAR-vizsgálatok normál használati testhelyzetben történnek, miközben a készülék minden frekvencián a tanúsítványban meghatározott maximális teljesítménnyel sugároz. A működő készülék tényleges SAR-szintje a maximális értéknél alacsonyabb lehet, mivel a készülék úgy van

kialakítva, hogy csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítményszintet alkalmazza.

Jelen berendezés megfelel az Európai Tanács lakosságot érő elektromágneses sugárterhelésre vonatkozó 1999. július 12-i ajánlásának [1999/519/EK].

Pocketbook International SA

Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland; Tel. 0800-187-3003

Összeszerelés helye: Kína



**Includes ADOBE®
READER® MOBILE**

A készülék az Adobe Systems Incorporated
Reader® Mobile technológiáját alkalmazza