



Bike Computer Mount (Independent Handlebars)

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 38

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Video Tutorial

For a more detailed video tutorial, you can scan the QR code or visit the following link:

<https://www.insta360.com/guide/accessory/bikecomputermount-b>.




What's Included

- 1× Bike Computer Mount Main Frame
- 1× Thumb Screw
- 2× 40mm M5 Bolts
- 2× 30mm M5 Bolts
- 4× Anti-Slip Rings
- 1× 4mm Hex Wrench
- 1× 2mm Hex Wrench
- 1× Garmin Computer Mount
- 1× Wahoo Computer Mount
- 1× Bryton Computer Mount
- 1× Giant Computer Mount
- 2× Computer Mount Screws
- 2× Short Screw Posts
- 2× Long Screw Posts

Installation Instructions

Selecting and Installing the Computer Mount:


- Choose the appropriate Computer Mount based on your bike computer model. Each Computer Mount can be installed in two different orientations, either facing up or down.
- The kit includes four types of Computer Mounts to support various brands. Make sure to select the one that fits your computer.

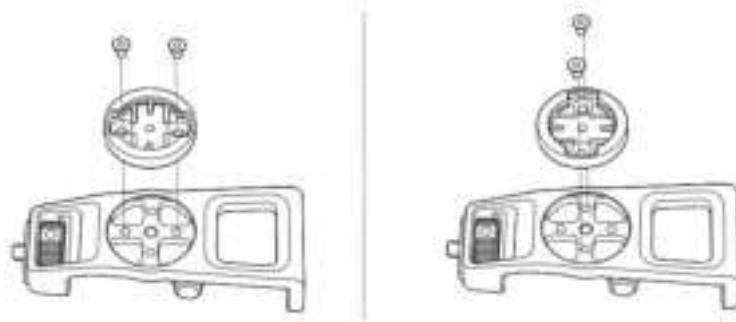

Tip:

- There are two directions to install the Computer Mount, depending on your preference.
- Always make sure to choose the mount that fits your bike computer.

Attaching the Bike Computer Mount to the Bike: Attach the Bike Computer Mount to the front of the bike, either on the upper or lower side of the handlebars, and secure it with the 40mm M5 Bolts using the provided 4mm Hex Wrench.

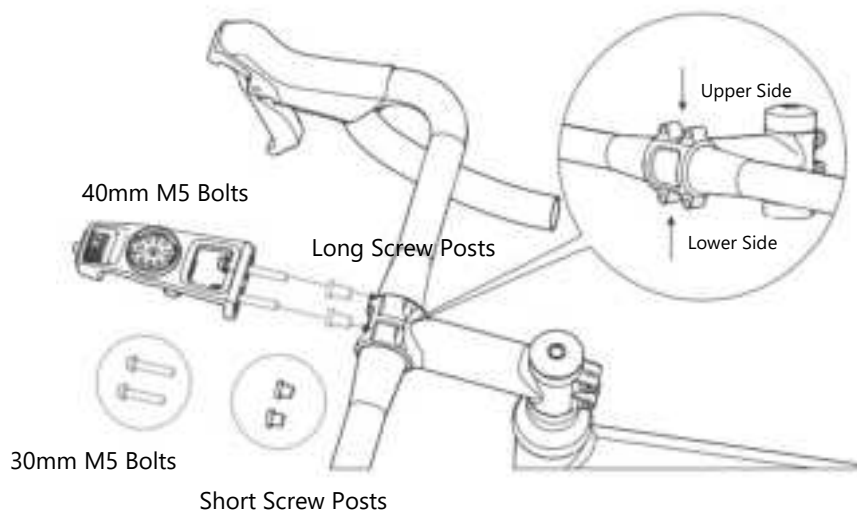

Note:

- The Bike Computer Mount can be installed on either the upper or lower side of the front of the bike, depending on your preference. To do this, remove a pair of bolts from either the upper or lower side of the bike. Select the appropriate bolts (either 30mm or 40mm M5 bolts) based on the length of the mounting holes, and use either the long or short screws with their corresponding posts. This will allow the mount to be positioned over the center of the bike, ensuring that the bolts are fastened securely and sit flush with the mounting posts. If you are unsure which bolts to use, try the longer bolt first. If the longer bolt does not fit properly, replace it with a shorter one.
- When installing, make sure to pay attention to the alignment of the bolts so they are inserted directly into the screw posts. This ensures a secure fit.
- When tightening the bolts, it is recommended to use a torque wrench set to 5Nm. This ensures the mount is firmly secured to the handlebars. If you don't have a torque wrench, tighten the bolts until the mount is securely attached.
- The spacing between the holes of the Bike Computer Mount ranges from 11mm to 39mm, allowing compatibility with a variety of setups.



- Ensure that both bolts are securely fastened to the Bike Computer Mount. If your handlebar has only one bolt hole, or if the spacing is insufficient for proper installation, do not attempt to use the mount. Improper installation could result in mount failure and may cause damage to your camera.


Installing the Camera or Accessories:

- Mount the camera (or accessories like a flashlight) using the 1/4" screw or the three-prong connector on the Bike Computer Mount.



Note:


- Use the 1/4" screw or three-prong connector on the Bike Computer Mount to attach your camera or other accessories (like a flashlight).
- If installing via the 1/4" screw, make sure to tighten the mount securely during installation.
- If the three-prong connector becomes loose after installation, use one of the Anti-Slip Rings for extra reinforcement.

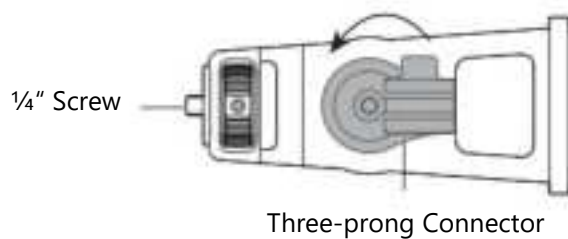

Tip: You can adjust the angle of the three-prong connector on the base by loosening or tightening the screws to get the desired camera angle.

Installing the Bike Computer:

- After all other accessories are mounted, install the bike computer on the selected mount.
- Before riding, check that all screws and bolts are tight, and make sure the computer and accessories are properly mounted and secured.

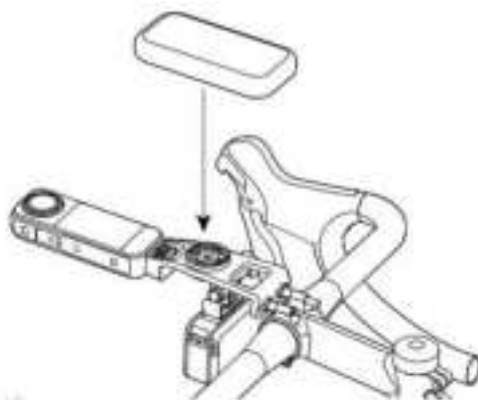

Instructions for Use

- Do not attach a selfie stick or similar accessory to the Bike Computer Mount. Only attach your bike computer directly.
- When installing any accessories, ensure the total weight does not exceed 500 grams (17.6 oz).
- Always check all screws, bolts, and mounts before riding to ensure everything is securely fastened and flush with the bike.
- For safety, it is recommended to keep your speed below 60km/h (37mph) on flat roads. This accessory is not suitable for rough or uneven terrains.

Disclaimer

Please read this disclaimer carefully before using the product. By using this accessory, you acknowledge and agree to the terms outlined here. You are solely responsible for ensuring the safe use of this product and for any consequences that arise from improper use. Insta360, referred to as Arashi Vision Inc., accepts no liability for damages, injuries, or penalties that may occur from using this product and its associated accessories. Ensure that all components are functioning properly before use. If you notice any damage or irregularities, stop using the product immediately.

Insta360 reserves the right to revise this disclaimer at any time. Use of the product must comply with local safety regulations, including but not limited to road safety and traffic regulations. Insta360 will not be held liable for any legal issues resulting from improper use.

After-Sales Service

The product comes with a 3-month warranty starting from the original date of purchase. The availability of warranty services may vary depending on your location and the laws in your area. For further information on warranty policies, visit Insta360 Support.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Výukové video

Podrobnější videonávod najdete po naskenování QR kódu nebo na následujícím odkazu:

<https://www.insta360.com/guide/accessory/bikecomputermount-b>




Co je zahrnuto

- 1× Hlavní rám pro montáž počítače na kolo
- 1× palcový šroub
- 2× 40 mm šrouby M5
- 2× 30 mm šrouby M5
- 4× protiskluzové kroužky
- 1× 4 mm šestihranný klíč
- 1× 2 mm šestihranný klíč
- 1× držák na počítač Garmin
- 1× držák na počítač Wahoo
- 1× držák počítače Bryton
- 1× držák na počítač Giant
- 2× šrouby pro montáž na počítač
- 2× krátké šroubové sloupky
- 2× dlouhé šroubové sloupky

Pokyny k instalaci

Výběr a instalace držáku počítače:


- Vyberte si vhodný držák na počítač podle modelu vašeho cyklistického počítače. Každý držák počítače lze nainstalovat ve dvou různých orientacích, buď směrem nahoru, nebo dolů.
- Sada obsahuje čtyři typy držáků pro počítače různých značek. Ujistěte se, že jste vybrali ten, který vyhovuje vašemu počítači.

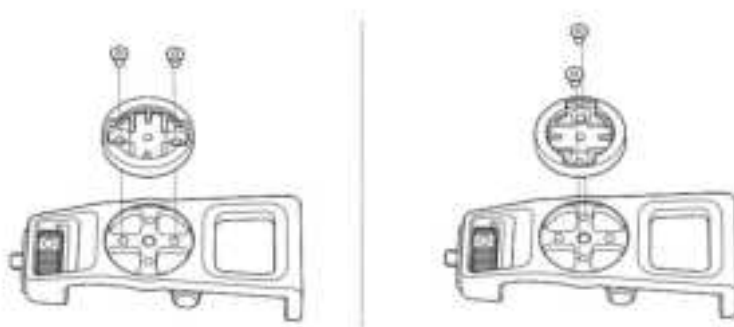

Tip:

- V závislosti na vašich preferencích existují dva způsoby instalace držáku počítače.
- Vždy se ujistěte, že jste si vybrali držák, který je vhodný pro váš cyklistický počítač.

Přípevnění držáku cyklistického počítače na kolo: Upevněte držák cyklistického počítače na přední část kola - horní nebo spodní strana řídítek, a zajistěte jej 40 mm šrouby M5 pomocí dodaného 4 mm šestihranného klíče.

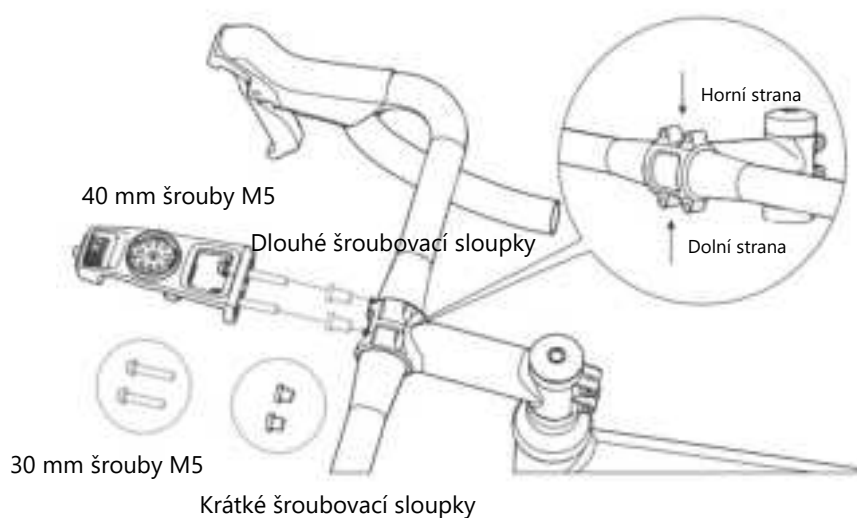

Poznámka:

- Držák na cyklistický počítač lze nainstalovat na horní nebo dolní stranu přední části kola, záleží na vašich preferencích. Za tímto účelem odstraňte dvojici šroubů z horní nebo spodní strany kola. Podle délky montážních otvorů vyberte vhodné šrouby (buď 30 mm nebo 40 mm šrouby M5) a použijte buď dlouhé, nebo krátké šrouby s odpovídajícími sloupky. To umožní umístit držák nad střed kola a zajistit, aby byly šrouby bezpečně upevněny a seděly v jedné rovině s montážními sloupky. Pokud si nejste jisti, které šrouby použít, vyzkoušejte nejprve delší šrouby. Pokud delší šroub správně nesedí, vyměňte jej za kratší.
- Při montáži dbejte na vyrovnaní šroubů, aby byly zasunuty přímo do šroubových sloupků. Tím je zajištěno bezpečné uchycení.
- Při utahování šroubů se doporučuje použít momentový klíč nastavený na 5 Nm. Tím zajistíte pevné upevnění držáku k řídítkům. Pokud momentový klíč nemáte, utahujte šrouby tak dlouho, dokud nebude držák pevně připevněn.
- Rozteč mezi otvory držáku počítače na kolo se pohybuje od 11 mm do 39 mm, což umožňuje kompatibilitu s různými nastaveními.



- Ujistěte se, že jsou oba šrouby pevně připevněny k držáku cyklistického počítače. Pokud mají vaše řídítka pouze jeden otvor pro šroub nebo pokud je rozteč šroubů nedostatečná pro správnou instalaci, nepokoušejte se držák použít. Nesprávná instalace může vést k selhání držáku a může způsobit poškození počítače.

Instalace fotoaparátu a jiného příslušenství:

- Připevněte kameru (nebo příslušenství - např. svítilnu) pomocí 1/4" šroubu nebo tříkolíkového konektoru na držák počítače na kolo.



Poznámka:


- Pomocí 1/4" šroubu nebo tříkolíkového konektoru na držáku cyklistického počítače můžete připevnit fotoaparát nebo jiné příslušenství (například svítilnu).
- Při instalaci pomocí 1/4" šroubu dbejte na to, abyste držák během instalace pevně utáhli.
- Pokud se tříkolíkový konektor po instalaci uvolní, použijte jeden z protiskluzových kroužků pro dodatečné zpevnění.



Tip: Úhel tříkolíkového konektoru na základně můžete nastavit povolením nebo utažením šroubů tak, abyste dosáhli požadovaného úhlu kamery.

Instalace cyklistického počítače:

- Po montáži veškerého ostatního příslušenství nainstalujte počítač na vybraný držák.
- Před jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a svorníky dotažené, a ujistěte se, že jsou počítač a příslušenství správně namontovány a upevněny.

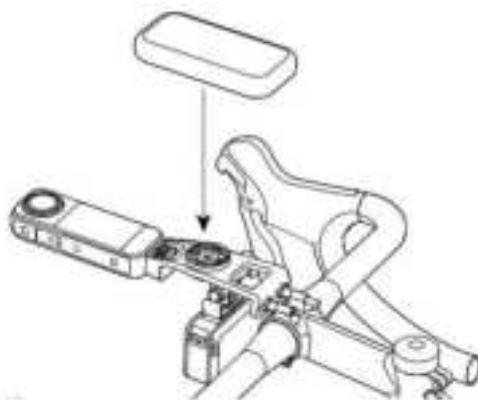

Návod k použití

- K držáku počítače na kolo nepřipevňujte selfie tyč ani podobné příslušenství. Počítač na kolo připevňujte pouze přímo.
- Při instalaci jakéhokoli příslušenství dbejte na to, aby celková hmotnost nepřesáhla 500 gramů (17,6 oz).
- Před jízdou vždy zkontrolujte všechny šrouby, svorníky a držáky, abyste se ujistili, že je vše bezpečně upevněno a v jedné rovině s kolem.
- Z bezpečnostních důvodů se doporučuje na rovných silnicích nepřekračovat rychlost 60 km/h (37 mph). Toto příslušenství není vhodné pro jízdu na nerovném nebo členitém terénu.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Používáním tohoto příslušenství berete na vědomí a souhlasíte s podmínkami zde uvedenými. Nesete výhradní odpovědnost za zajištění bezpečného používání tohoto výrobku a za případné následky, které vzniknou v důsledku nesprávného používání. Společnost Insta360, označovaná jako Arashi Vision Inc. nenese žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo sankce, které mohou vzniknout v důsledku používání tohoto výrobku a souvisejícího příslušenství. Před použitím se ujistěte, že všechny součásti správně fungují. Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo nesrovnalosti, okamžitě přestaňte výrobek používat.

Společnost Insta360 si vyhrazuje právo kdykoli změnit toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Používání výrobku musí být v souladu s místními bezpečnostními předpisy, mimo jiné včetně předpisů o bezpečnosti silničního provozu a dopravních předpisů. Společnost Insta360 nenese odpovědnost za jakékoli právní problémy vyplývající z nesprávného používání.

Poprodejní servis

Na výrobek se vztahuje tříměsíční záruka od data zakoupení. Dostupnost záručního servisu se může lišit v závislosti na vaší lokalitě a zákonech platných ve vaší oblasti. Další informace o záručních podmínkách naleznete na stránce podpory společnosti Insta360.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Videonávod

Podrobnejší videonávod nájdete po naskenovaní kódu QR alebo na nasledujúcom odkaze:
<https://www.insta360.com/guide/accessory/bikecomputermount-b>.




Čo je zahrnuté v cene

- 1× Bike Computer Mount Main Frame
- 1× skrutka s palcom
- 2× 40 mm skrutky M5
- 2× 30 mm skrutky M5
- 4× protišmykové krúžky
- 1× 4 mm šesťhranný kľúč
- 1× 2 mm šesťhranný kľúč
- 1× držiak na počítač Garmin
- 1× držiak na počítač Wahoo
- 1× držiak na počítač Bryton
- 1× obrovský držiak na počítač
- 2× skrutky na montáž cyklocomputera
- 2× krátke skrutkové stĺpiky
- 2× dlhé skrutkové stĺpiky

Pokyny na inštaláciu

Výber a inštalácia držiaka cyklocomputera:


- Vyberte si vhodný držiak počítača podľa modelu vášho počítača na bicykli. Každý držiak počítača je možné nainštalovať v dvoch rôznych orientáciách, buď smerom hore alebo dole.
- Súprava obsahuje štyri typy držiakov počítačov pre rôzne značky. Uistite sa, že ste si vybrali ten, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.

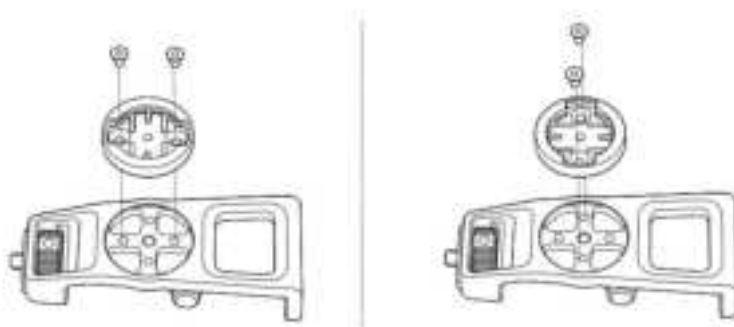

Tip:

- V závislosti od vašich preferencií existujú dva spôsoby inštalácie držiaka počítača.
- Vždy sa uistite, že ste si vybrali držiak, ktorý je vhodný pre váš cyklocomputer.

Pripevnenie držiaka na cyklocomputer: Upevnite držiak na cyklocomputer na prednú časť bicykla, buď na hornú alebo dolnú stranu riadidiel, a zaistite ho pomocou 40 mm skrutiek M5 pomocou dodaného 4 mm šesťhranného kľúča.

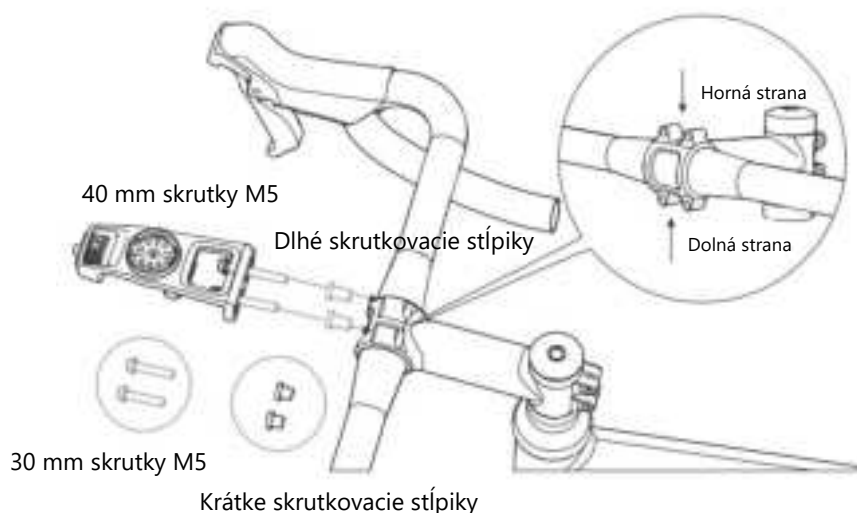

Poznámka:


- Držiak na cyklocomputer možno nainštalovať na hornú alebo dolnú stranu prednej časti bicykla, v závislosti od vašich preferencií. Na tento účel odstráňte dvojicu skrutiek buď z hornej alebo spodnej strany bicykla. Vyberte vhodné skrutky (buď 30 mm alebo 40 mm skrutky M5) na základe dĺžky montážnych otvorov a použite buď dlhé alebo krátke skrutky s príslušnými stĺpikmi. To umožní umiestnenie držiaka nad stredom bicykla a zabezpečí, aby boli skrutky bezpečne upevnené a sedeli v jednej rovine s montážnymi stĺpikmi. Ak si nie ste istí, ktoré skrutky použiť, vyskúšajte najprv dlhšie skrutky. Ak dlhšia skrutka nesedí správne, vymeňte ju za kratšiu.
- Pri montáži dbajte na zarovnanie skrutiek, aby boli zasunuté priamo do stĺpikov skrutiek. Tým sa zabezpečí bezpečné uchytenie.
- Pri utáňovaní skrutiek sa odporúča použiť momentový kľúč nastavený na 5 Nm. Tým sa zabezpečí pevné upevnenie držiaka k riadidlám. Ak momentový kľúč nemáte, skrutky utáňujte dovtedy, kým nebude držiak pevne pripevnený.
- Rozstupy medzi otvormi držiaka cyklocomputeru sa pohybujú od 11 mm do 39 mm, čo umožňuje kompatibilitu s rôznymi nastaveniami.



- Uistite sa, že sú obe skrutky pevne pripevnené k držiaku cyklocomputeru. Ak má vaše riadidlo len jeden otvor na skrutku alebo ak je rozstup skrutiek nedostatočný na správnu inštaláciu, nepokúšajte sa držiak používať. Nesprávna inštalácia môže mať za následok zlyhanie držiaka a môže spôsobiť poškodenie kamery.


Inštalácia fotoaparátu alebo príslušenstva:

- Pripevnite kameru (alebo príslušenstvo, ako je napríklad baterka) pomocou 1/4" skrutky alebo trojholíkového konektora na držiaku na cyklocomputeri.

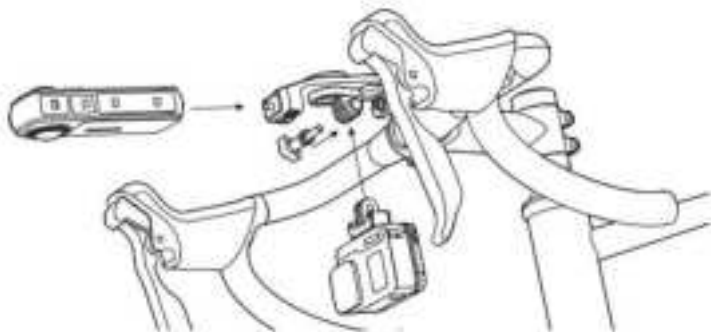

Poznámka:


- Na pripevnenie fotoaparátu alebo iného príslušenstva (napríklad baterky) použite 1/4" skrutku alebo trojholíkový konektor na držiaku cyklocomputera.
- Pri inštalácii pomocou 1/4" skrutky sa uistite, že ste držiak počas inštalácie pevne utiahli.
- Ak sa trojholíkový konektor po inštalácii uvoľní, použite jeden z protišmykových krúžkov na dodatočné spevnenie.

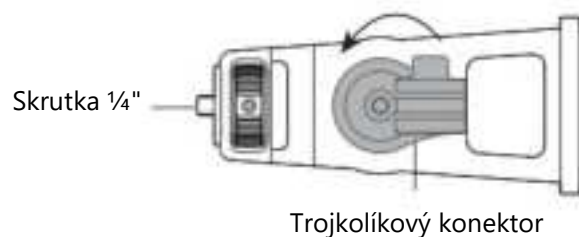

Tip: Uhol trojholíkového konektora na základni môžete nastaviť uvoľnením alebo utiahnutím skrutiek, aby ste dosiahli požadovaný uhol kamery.

Inštalácia cyklocomputera:

- Po namontovaní všetkého ostatného príslušenstva nainštalujte počítač na bicykel na vybraný držiak.
- Pred jazdou skontrolujte, či sú všetky skrutky a svorníky pevne dotiahnuté, a uistite sa, že počítač a príslušenstvo sú správne namontované a upevnené.

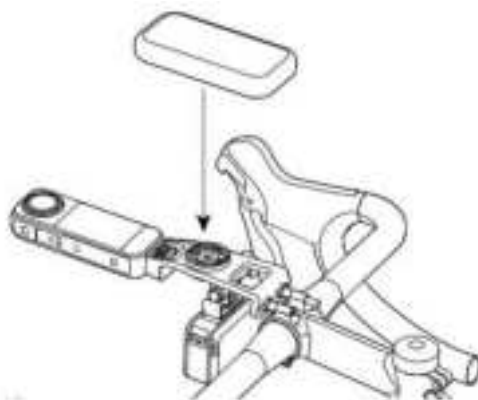

Návod na použitie

- Na držiak cyklocomputera nepripevňujte selfie tyč ani podobné príslušenstvo. Počítač na bicykel pripevňujte len priamo.
- Pri inštalácii akéhokoľvek príslušenstva dbajte na to, aby jeho celková hmotnosť nepresiahla 500 gramov (17,6 oz).
- Pred jazdou vždy skontrolujte všetky skrutky, svorníky a držiaky, aby ste sa uistili, že je všetko bezpečne upevnené a v jednej rovine s motocyklom.
- Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča na rovných cestách neprekračovať rýchlosť 60 km/h (37 mph). Toto príslušenstvo nie je vhodné na nerovný alebo členitý terén.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti. Používaním tohto príslušenstva beriete na vedomie a súhlasíte s tu uvedenými podmienkami. Ste výhradne zodpovední za zabezpečenie bezpečného používania tohto výrobku a za akékoľvek následky, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania. Spoločnosť Insta360, označovaná ako Arashi Vision Inc. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, zranenia alebo sankcie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania tohto výrobku a s ním súvisiaceho príslušenstva. Pred použitím sa uistite, že všetky komponenty fungujú správne. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie alebo nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.

Spoločnosť Insta360 si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti. Používanie výrobku musí byť v súlade s miestnymi bezpečnostnými predpismi, okrem iného vrátane predpisov o bezpečnosti cestnej premávky a dopravných predpisov. Spoločnosť Insta360 nenesie zodpovednosť za žiadne právne problémy vyplývajúce z nesprávneho používania.

Popredajný servis

Na výrobok sa vzťahuje 3-mesačná záruka od dátumu pôvodného nákupu. Dostupnosť záručného servisu sa môže líšiť v závislosti od vašej polohy a zákonov platných vo vašej oblasti. Ďalšie informácie o záručných podmienkach nájdete na stránke podpory spoločnosti Insta360.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.

Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Videó oktatóvideó

Egy részletesebb videós oktatóvideóért szkennelje be a QR-kódot, vagy látogasson el az alábbi linkre:

<https://www.insta360.com/guide/accessory/bikecomputermount-b>.




Mit tartalmaz

- 1× Kerékpárszámítógép-szerelvény fő váza
- 1× hüvelykujj csavar
- 2× 40 mm-es M5 csavarok
- 2× 30 mm-es M5 csavarok
- 4× csúszásgátló gyűrűk
- 1× 4 mm-es hatlapos csavarkulcs
- 1× 2 mm-es hatlapos csavarkulcs
- 1× Garmin számítógép tartó
- 1× Wahoo számítógép tartó
- 1× Bryton számítógép tartó
- 1× óriás számítógép tartó
- 2× Számítógépes rögzítő csavarok
- 2× rövid csavaros oszlopok
- 2× hosszú csavaros oszlopok

Telepítési utasítások

A számítógép tartójának kiválasztása és telepítése:


- Válassza ki a megfelelő komputerrögzítőt a kerékpárkomputer modellje alapján. Minden Computer Mount kétféle irányban szerelhető fel, felfelé vagy lefelé.
- A készlet négyféle számítógép-horogtartót tartalmaz a különböző márkák támogatásához. Győződjön meg róla, hogy kiválasztja a számítógépének megfelelőit.

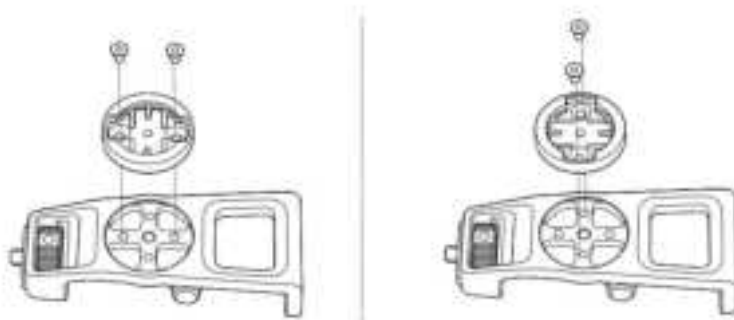

Tipp:

- A Computer Mount felszerelésének két iránya van, attól függően, hogy Ön mit szeretne.
- Mindig győződjön meg róla, hogy a kerékpáros számítógéphez illeszkedő tartót választotta.

A kerékpáros számítógép rögzítése a kerékpárhoz: Csatlakoztassa a kerékpárkomputer tartóját a kerékpár elejére, a kormány felső vagy alsó oldalára, és rögzítse a 40 mm-es M5-ös csavarokkal a mellékelt 4 mm-es hatlapfejű csavarkulccsal.

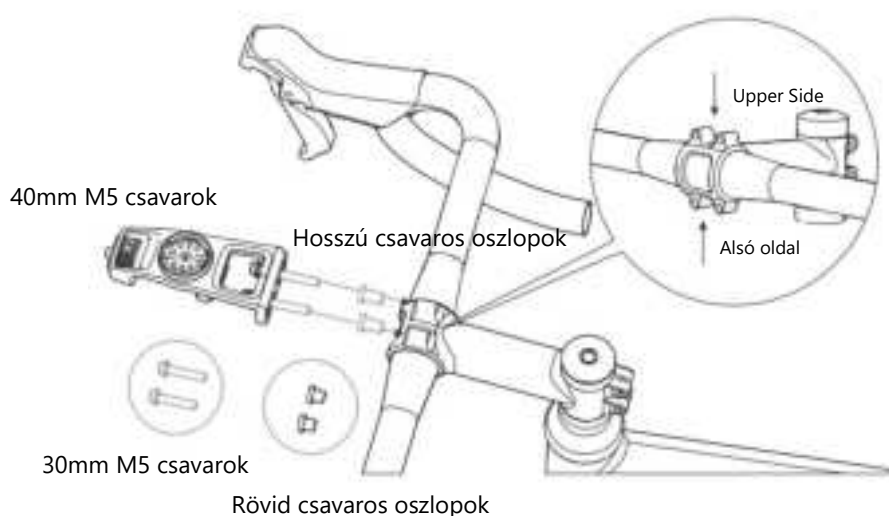

Megjegyzés:


- A kerékpárkomputer rögzítése a kerékpár elülső részének felső vagy alsó oldalára szerelhető, attól függően, hogy Ön mit szeretne. Ehhez távolítson el egy pár csavart a kerékpár felső vagy alsó oldaláról. Válassza ki a megfelelő csavarokat (30 mm-es vagy 40 mm-es M5-ös csavarokat) a rögzítőfuratok hossza alapján, és használja a hosszú vagy rövid csavarokat a megfelelő oszlopokkal. Ez lehetővé teszi, hogy a tartó a kerékpár közepe fölé kerüljön, biztosítva, hogy a csavarok biztonságosan rögzüljenek, és egy vonalban üljenek a tartóoszlopokkal. Ha nem biztos abban, hogy melyik csavart használja, először próbálja ki a hosszabb csavart. Ha a hosszabb csavar nem illeszkedik megfelelően, cserélje ki egy rövidebbre.
- Telepítéskor ügyeljen a csavarok igazítására, hogy azok közvetlenül a csavaroszlopokba kerüljenek. Ez biztosítja a biztonságos illeszkedést.
- A csavarok meghúzásakor ajánlott 5 Nm-re beállított nyomatékkulcsot használni. Ez biztosítja, hogy a tartó szilárdan rögzüljön a kormányhoz. Ha nincs nyomatékkulcsa, húzza meg a csavarokat, amíg a tartó biztonságosan rögzül.
- A kerékpár-számítógép tartó furatainak távolsága 11 mm és 39 mm között változik, így a különböző beállításokkal való kompatibilitás lehetővé válik.



- Győződjön meg róla, hogy mindkét csavar biztonságosan rögzítve van a kerékpárkomputer tartóhoz. Ha a kormányon csak egy csavarfurat van, vagy ha a csavarok távolsága nem elegendő a megfelelő felszereléshez, ne próbálja meg használni a tartót. A nem megfelelő felszerelés a tartó meghibásodását eredményezheti, és károsíthatja a fényképezőgépet.


A kamera vagy a tartozékok telepítése:

- Szerelje fel a fényképezőgépet (vagy tartozékokat, például zseblámpát) a kerékpáros számítógép tartóján található 1/4"-os csavar vagy a háromtűs csatlakozó segítségével.

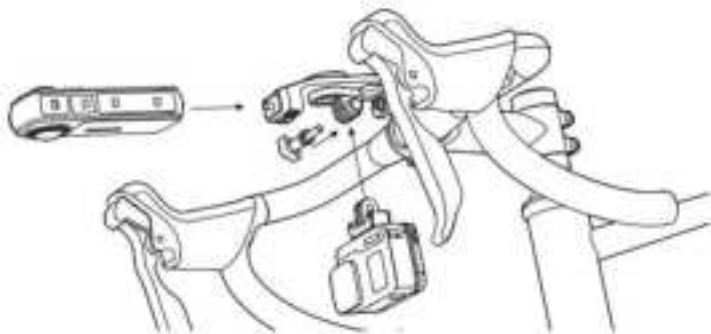

Megjegyzés:


- Használja a kerékpáros számítógép tartóján található 1/4"-os csavart vagy háromtűs csatlakozót a fényképezőgép vagy más tartozékok (például zseblámpa) rögzítéséhez.
- Ha az 1/4"-os csavarral szereli fel, győződjön meg róla, hogy a szerelés során biztonságosan meghúzza a tartószerkezetet.
- Ha a háromtűs csatlakozó a beszerelés után meglazul, használja az egyik csúszásgátló gyűrűt az extra megerősítéshez.

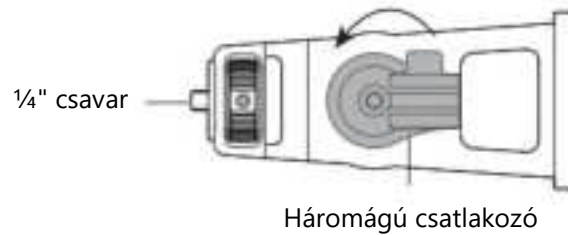

Tipp: A kívánt kameraszög beállításához a csavarok lazításával vagy meghúzásával beállíthatja a háromtűs csatlakozó szögét az alapon.

A kerékpáros számítógép telepítése:

- Miután az összes többi tartozékot felszerelte, szerelje fel a kerékpárszámítógépet a kiválasztott tartóra.
- Kerékpározás előtt ellenőrizze, hogy minden csavar és csavar meg van-e húzva, és győződjön meg arról, hogy a számítógép és a tartozékok megfelelően fel vannak-e szerelve és rögzítve.

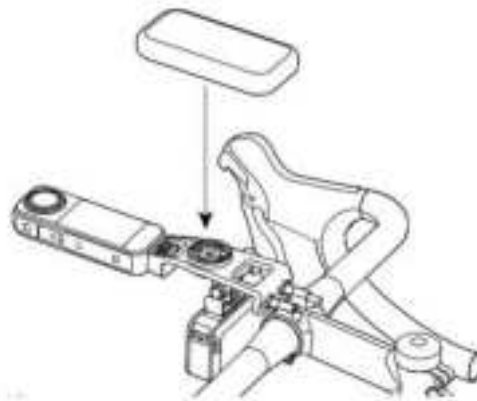

Használati utasítás

- Ne csatlakoztasson szelfibotot vagy hasonló kiegészítőt a Bike Computer Mounthoz. Csak közvetlenül a kerékpáros számítógépet rögzítse.
- A tartozékok felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a teljes súly ne haladja meg az 500 grammot (17,6 oz).
- Mindig ellenőrizze az összes csavart, csavart és rögzítést, mielőtt elindulna, hogy minden biztosan rögzítve legyen, és egy szintben legyen a kerékpárral.
- A biztonság érdekében sík utakon ajánlott a sebességet 60 km/h (37mph) alatt tartani. Ez a tartozék nem alkalmas durva vagy egyenetlen terepen.

Felelősségi nyilatkozat

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot. A tartozék használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt feltételeket. A termék biztonságos használatáért és a nem megfelelő használatból eredő következményekért kizárólag Ön felelős. Az Insta360, továbbiakban Arashi Vision Inc. nem vállal felelősséget a termék és a hozzá tartozó tartozékok használatából eredő károkért, sérülésekért vagy büntetésekért. Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően működik. Ha bármilyen sérülést vagy szabálytalanságot észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát.

Az Insta360 fenntartja a jogot, hogy bármikor felülvizsgálja ezt a nyilatkozatot. A termék használatának meg kell felelnie a helyi biztonsági előírásoknak, beleértve, de nem kizárólagosan a közlekedésbiztonsági és közlekedési szabályokat. Az Insta360 nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő jogi problémákért.

Értékesítés utáni szolgáltatás

A termékre a vásárlás eredeti időpontjától számított 3 hónapos garancia vonatkozik. A garanciális szolgáltatások elérhetősége az Ön lakóhelyétől és a területére vonatkozó törvényektől függően változhat. A garanciális irányelvekkel kapcsolatos további információkért látogasson el az Insta360 ügyfélszolgálatára.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Video-Anleitung

Für ein ausführliches Video-Tutorial können Sie den QR-Code scannen oder den folgenden Link besuchen:

<https://www.insta360.com/guide/accessory/bikecomputermount-b>.




Packungsinhalt

- 1× Fahrradcomputerhalterung Hauptrahmen
- 1× Daumenschraube
- 2× 40mm M5-Schrauben
- 2× 30mm M5-Schrauben
- 4× Anti-Rutsch-Ringe
- 1× 4mm Sechskantschlüssel
- 1× 2mm Sechskantschlüssel
- 1× Garmin Computer Halterung
- 1× Wahoo Computer-Halterung
- 1× Bryton Computerhalterung
- 1× Große Computerhalterung
- 2× Schrauben für Computerhalterung
- 2× kurze Schrauben
- 2× lange Schrauben

Einbauanleitung

Auswählen und Installieren der Computerhalterung:


- Wählen Sie je nach Modell Ihres Fahrradcomputers die passende Computerhalterung. Jede Computerhalterung kann in zwei verschiedenen Ausrichtungen montiert werden, entweder nach oben oder nach unten gerichtet.
- Das Kit enthält vier Arten von Computerhalterungen für verschiedene Marken. Stellen Sie sicher, dass Sie die für Ihren Computer passende Halterung auswählen.

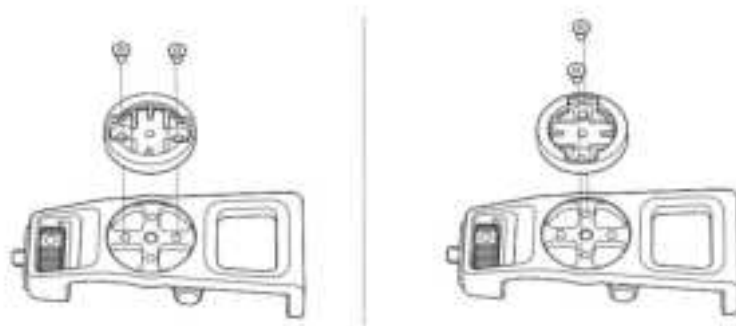

Tipps:

- Es gibt zwei Möglichkeiten, die Computerhalterung zu installieren, je nachdem, was Sie bevorzugen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die für Ihren Fahrradcomputer geeignete Halterung wählen.

Befestigen der Fahrradcomputerhalterung am Fahrrad: Befestigen Sie die Fahrradcomputerhalterung vorne am Fahrrad, entweder an der oberen oder unteren Seite des Lenkers, und sichern Sie sie mit den 40-mm-M5-Schrauben und dem mitgelieferten 4-mm-Sechskantschlüssel.

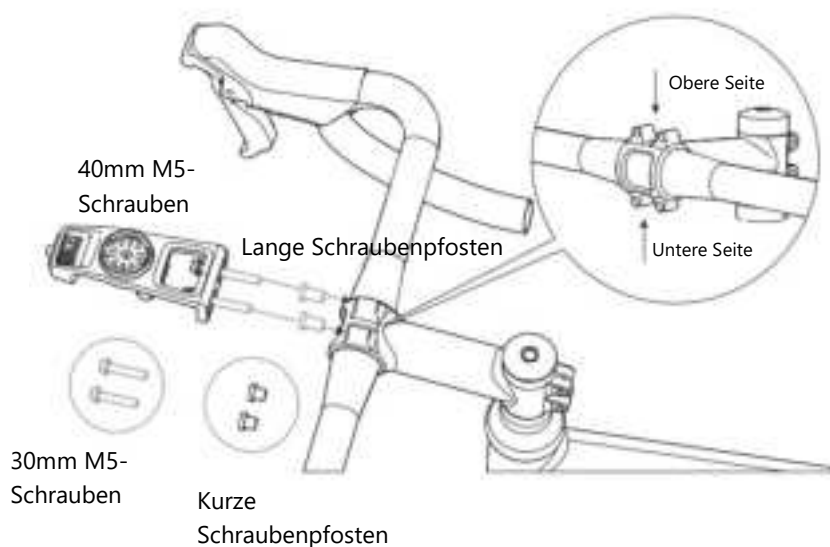

Anmerkungen:

- Die Fahrradcomputerhalterung kann je nach Wunsch an der Ober- oder Unterseite der Vorderseite des Fahrrads angebracht werden. Entfernen Sie dazu ein Paar Schrauben von der oberen oder unteren Seite des Fahrrads. Wählen Sie die passenden Schrauben (30 mm oder 40 mm M5-Schrauben) entsprechend der Länge der Befestigungslöcher und verwenden Sie entweder die langen oder die kurzen Schrauben mit den entsprechenden Pfosten. So können Sie die Halterung über der Mitte des Fahrrads positionieren und sicherstellen, dass die Schrauben sicher befestigt sind und bündig mit den Befestigungspfosten abschließen. Wenn Sie unsicher sind, welche Schrauben Sie verwenden sollen, versuchen Sie es zuerst mit der längeren Schraube. Wenn die längere Schraube nicht richtig passt, ersetzen Sie sie durch eine kürzere.
- Achten Sie bei der Montage auf die Ausrichtung der Bolzen, damit diese direkt in die Schraubpfosten eingeführt werden. Dadurch wird ein sicherer Sitz gewährleistet.
- Beim Anziehen der Schrauben wird empfohlen, einen auf 5 Nm eingestellten Drehmomentschlüssel zu verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Halterung fest mit dem Lenker verbunden ist. Wenn Sie keinen Drehmomentschlüssel haben, ziehen Sie die Schrauben fest, bis die Halterung sicher befestigt ist.
- Der Abstand zwischen den Löchern der Fahrradcomputer-Halterung reicht von 11 mm bis 39 mm und ermöglicht so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Setups.



- Vergewissern Sie sich, dass beide Schrauben sicher an der Fahrradcomputerhalterung befestigt sind. Wenn Ihr Lenker nur ein Schraubenloch hat oder wenn der Abstand für eine ordnungsgemäße Montage nicht ausreicht, versuchen Sie nicht, die Halterung zu verwenden. Eine unsachgemäße Montage kann zu einem Versagen der Halterung und zu Schäden an der Kamera führen.


Installieren der Kamera oder des Zubehörs:

- Befestigen Sie die Kamera (oder Zubehör wie eine Taschenlampe) mit der 1/4-Zoll-Schraube oder dem dreipoligen Anschluss an der Fahrradcomputerhalterung.



Anmerkungen:


- Verwenden Sie die 1/4-Zoll-Schraube oder den dreipoligen Anschluss an der Fahrradcomputerhalterung, um Ihre Kamera oder anderes Zubehör (wie eine Taschenlampe) zu befestigen.
- Bei der Montage mit der 1/4"-Schraube ist darauf zu achten, dass die Halterung während der Montage fest angezogen wird.
- Sollte sich der dreipolige Stecker nach der Installation lösen, verwenden Sie einen der Anti-Rutsch-Ringe zur zusätzlichen Verstärkung.

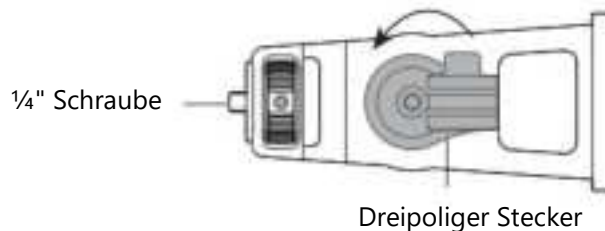

Tipp: Sie können den Winkel des dreipoligen Anschlusses am Sockel einstellen, indem Sie die Schrauben lockern oder anziehen, um den gewünschten Kamerawinkel zu erhalten.

Installieren Sie den Fahrradcomputer:

- Montieren Sie den Fahrradcomputer an der gewählten Halterung, nachdem Sie alle anderen Zubehörteile angebracht haben.
- Überprüfen Sie vor der Fahrt, ob alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind, und stellen Sie sicher, dass der Computer und das Zubehör ordnungsgemäß montiert und gesichert sind.

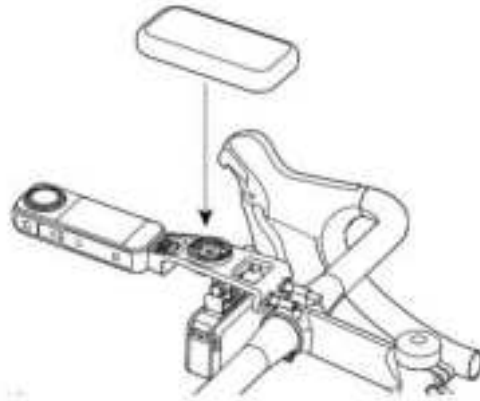

Gebrauchsanweisungen

- Befestigen Sie keinen Selfie-Stick oder ähnliches Zubehör an der Fahrradcomputerhalterung. Befestigen Sie nur Ihren Fahrradcomputer direkt.
- Achten Sie bei der Installation von Zubehör darauf, dass das Gesamtgewicht 500 Gramm nicht überschreitet.
- Überprüfen Sie vor der Fahrt immer alle Schrauben, Bolzen und Halterungen, um sicherzustellen, dass alles sicher befestigt ist und bündig mit dem Fahrrad abschließt.
- Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf ebenen Straßen unter 60 km/h (37 mph) zu halten. Dieses Zubehör ist nicht für raues oder unebenes Terrain geeignet.

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Durch die Verwendung dieses Zubehörs erkennen Sie die hier aufgeführten Bedingungen an und stimmen ihnen zu. Sie sind allein verantwortlich für die sichere Verwendung dieses Produkts und für alle Folgen, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung ergeben. Insta360, genannt Arashi Vision Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder Strafen, die durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen können. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Sie Schäden oder Unregelmäßigkeiten feststellen, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.

Insta360 behält sich das Recht vor, diesen Haftungsausschluss jederzeit zu ändern. Die Verwendung des Produkts muss den örtlichen Sicherheitsvorschriften entsprechen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Straßenverkehrssicherheit und Verkehrsvorschriften. Insta360 haftet nicht für rechtliche Probleme, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung ergeben.

Kundendienst

Das Produkt wird mit einer 3-monatigen Garantie ab dem ursprünglichen Kaufdatum geliefert. Die Verfügbarkeit von Garantieleistungen kann je nach Ihrem Standort und den Gesetzen in Ihrer Region variieren. Weitere Informationen zur Garantiepolitik finden Sie unter Insta360 Support.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.