


LISTA DE EMBALAJE

Mando *1, Receptor *1, Cable de Carga *1, Manual de Usuario*1

COMPATIBILIDAD

PC/NS/Android/iOS

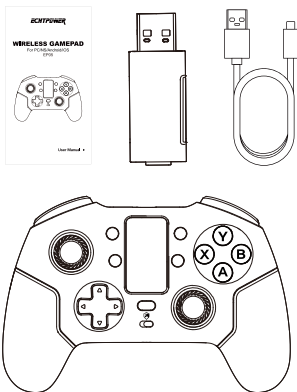

ESPECIFICACIONES

Modelo: EP05

Materia: PC + ABS + Metal + Silicona




Capacidad de la Batería: 1000mAh

Potencia de Carga: 5V / 1A

Tamaño de Pantalla: 1.47 pulgadas

Tipo de Pantalla: TFT

DIAGRAMA

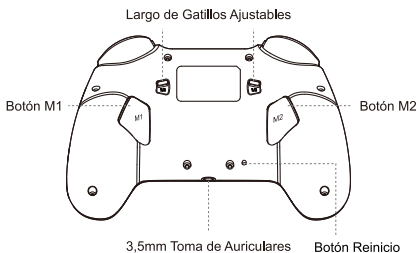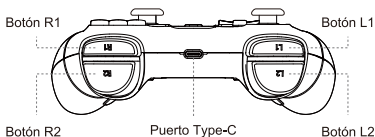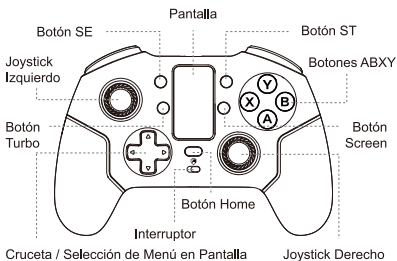


BOTONES DE LA PANTALLA DE CONTROL




NOTA DE USO

Antes del primer uso, conecte el cable de carga y cargue completamente la batería del mando.




CONEXIÓN A SWITCH

- Desliza el interruptor a la posición "On" para encender el mando.
- Mantén presionado el botón "Home" durante 3 segundos para entrar en el menú de pantalla. Usa la cruceta para seleccionar "Modo" → "SW" y presiona el botón "R1" para confirmar.
- Después de confirmar, el mando se reiniciará automáticamente. Espera a que aparezca la animación de inicio, sigue las indicaciones: mantén presionado el botón HOME durante 3 segundos para entrar al menú. Luego selecciona "Emparejamiento" y presiona el botón R1. En este momento, el mando entrará en modo de emparejamiento.
- Enciende la consola Switch y haz clic en "Mandos" → "Cambiar el orden o el modo de sujeción". En esta pantalla, complete el emparejamiento.

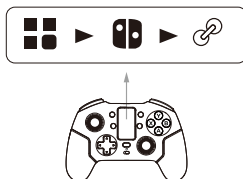

CONEXIÓN A PC-XINPUT POR RECEPTOR

- Desliza el interruptor a la posición "On" para encender el mando.
- Mantén presionado el botón "Home" durante 3 segundos para entrar en el menú de pantalla. Usa la cruceta para seleccionar "Modo" → "Receptor" y presiona el botón "R1" para confirmar.
- Después de confirmar, el mando se reiniciará automáticamente. Espera a que aparezca la animación de inicio, sigue las indicaciones: mantén presionado el botón HOME durante 3 segundos para entrar al menú. Luego selecciona "Emparejamiento" y presiona el botón R1. En este momento, el mando entrará en modo de emparejamiento.
- Conecta el receptor al ordenador, pulsa el botón de la parte superior del receptor y espera a que el mando y el receptor se emparejen automáticamente.

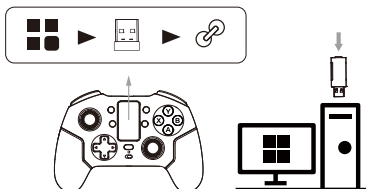


CONEXIÓN A PC-DINPUT POR RECEPTOR

- Una vez que el mando se haya conectado correctamente al PC en modo Xinput, mantén pulsados los botones "X" y "Menu" simultáneamente durante 5 segundos para cambiar al modo Dinput.


- Si vuelva a presionar "❏" y "≡" durante 5 segundos, el mando cambiará al modo Switch Pro.

Xinput ► Dinput ► Switch Pro



CONEXIÓN A PC POR BLUETOOTH

- Desliza el interruptor a la posición "On" para encender el mando.
- Mantén presionado el botón "Home" durante 3 segundos para entrar en el menú de pantalla. Usa la cruceta para seleccionar "Modo"→"PC" y presiona el botón "R1" para confirmar.
- Después de confirmar, el mando se reiniciará automáticamente. Espera a que aparezca la animación de inicio, sigue las indicaciones: mantén presionado el botón HOME durante 3 segundos para entrar al menú. Luego selecciona "Emparejamiento" y presiona el botón R1. En este momento, el mando entrará en modo de emparejamiento.
- Enciende el Bluetooth de su ordenador, selecciona "Xbox Wireless Controller" en la configuración y haz clic para emparejarlo.

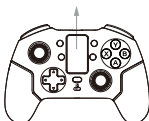

Xbox Wireless Controller


CONEXIÓN A PC POR CABLE

Desliza el interruptor a la posición "On" para encender el mando. Luego conéctalo al ordenador mediante el cable USB.




CONEXIÓN A PHONE POR BLUETOOTH

- Desliza el interruptor a la posición "On" para encender el mando.
- Mantén presionado el botón "Home" durante 3 segundos para entrar en el menú de pantalla. Usa la cruceta para seleccionar "Modo" → "PHONE" y presiona el botón "R1" para confirmar.
- Después de confirmar, el mando se reiniciará automáticamente. Espera a que aparezca la animación de inicio, sigue las indicaciones: mantén presionado el botón HOME durante 3 segundos para entrar al menú. Luego selecciona "Emparejamiento" y presiona el botón R1. En este momento, el mando entrará en modo de emparejamiento.
- Activa el Bluetooth en su móvil y selecciona "Xbox Wireless Controller" en las listas para completar el emparejamiento.

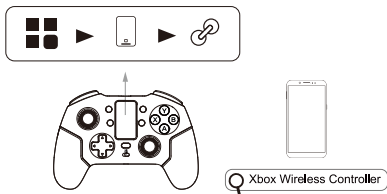



SELECCIÓN DE IDIOMA

- Después de encender el mando deslizando el interruptor a "On", mantén pulsado el botón Home durante 3 segundos.
- Utiliza la cruceta para seleccionar "Idioma" en el menú, elige el idioma deseado y confirma la selección. Finalmente, pulsa el botón L1 para volver atrás.




CALIBRACIÓN DEL MANDO

- Con el mando apagado, mantén pulsados simultáneamente los botones "A" + "X" mientras desliza el interruptor a la posición "On" para encenderlo. El mando entrará en modo de calibración (luces rojo/azul parpadeando a 2 veces/segundo).
- Gira ambos joysticks izquierdo/derecho 2-3 vueltas completas con fuerza y velocidad normales.
- Presiona los gatillos izquierdo/derecho en modo lineal 2-3 veces a fondo con fuerza uniforme.
- Coloca el mando sobre una superficie plana, después presiona el botón "≡" para finalizar: las luces dejarán de parpadear y volverá al menú principal (calibración completada).




2-3 vueltas



2-3 veces

Presiona el botón "ST"

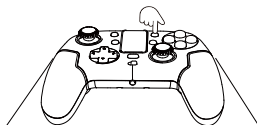


CONFIGURACIÓN DE TURBO

Configuración de Turbo para botones A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2


- **Turbo Manual:** Presiona el botón "T" + el botón objetivo simultáneamente. Al mantenerlo pulsado: activa el Turbo Manual. Al soltarlo: se detiene el Turbo Manual.



- **Turbo Automático:** Presiona el botón "T" + el mismo botón nuevamente. Cada pulsación alterna entre activar/desactivar el Turbo Automático.



- **Desactivar Turbo:** Presiona el botón "T" + el mismo botón por tercera vez, eliminará completamente el Turbo para ese botón.



- **Resetear Turbo:** Mantén el botón "T" durante 3 segundos, desactivará el Turbo para todos los botones.



Mantén pulsado el botón "T" durante 3s

Ajuste de Velocidad de Turbo:

Botón "T" + botón "↑": 16 veces/seg (rápido)

Botón "T" + botón "→": 8 veces/seg (normal)


Botón "T" + botón "↓": 4 veces/seg (lento)

CONFIGURACIÓN DE BOTONES TRASEROS

Los botones A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/↑/↓/←/→/L3/R3 se pueden asignar a los botones traseros.


- **Para configurar:**

Desliza el interruptor a "On" para encender el mando→Mantén pulsado el botón Home durante 3 segundos→Usa la cruceta para seleccionar el menú "Macro" y presiona R1 para confirmar→ Presiona R1 para seleccionar M1 o M2, luego asigna los botones deseados→Una vez completada la asignación, presiona el botón "ST" para confirmar y guardar→Después de guardar exitosamente, presiona el botón "SE" para regresar. Ahora podrás usar la configuración normalmente.

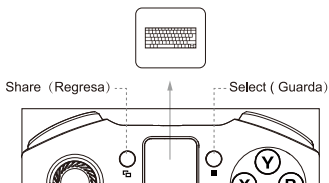

- **Borrar configuración:**

Desliza el interruptor a "On" para encender el mando→Mantén pulsado el botón Home durante 3 segundos→Usa la cruceta para seleccionar el menú "Macro" y presiona R1 para confirmar→Luego presiona R1 para seleccionar M1 o M2, en este momento, la pantalla mostrará los botones ya asignados→Pulse prolongadamente el botón trasero que desea configurar para borrar la configuración existente→Presiona el botón "ST" para confirmar y guardar→Después de guardar exitosamente, presiona el botón "SE" para regresar. Esto borrará la configuración.

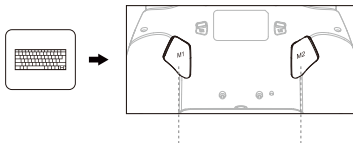

Mantenga pulsado el botón para borrar

AJUSTE DE LUZ

Después de encender el mando deslizando el interruptor a "On", mantén pulsado el botón Home durante 3 segundos. Usa la cruceta para seleccionar el menú "Modo de Luz" o "Luminosidad" y podrá ajustar los efectos de iluminación integrados del mando.



AJUSTE DE INTENSIDAD DE VIBRACIÓN

Después de encender el mando deslizando el interruptor a "On", mantén pulsado el botón Home durante 3 segundos. Usa la cruceta para seleccionar el menú "Vibración", presiona R1 para confirmar, y podrás regular la intensidad de vibración según sus preferencias.




AJUSTE DE VOLUMEN

Después de encender el mando deslizando el interruptor a "On", mantén pulsado el botón Home durante 3 segundos. Usa la cruceta para seleccionar el menú "Volumen" y podrá ajustar el nivel de sonido de la salida para auriculares del mando.



RESTABLECIMIENTO

- Método 1: Utilice una herramienta puntiaguda para presionar el orificio de reinicio (RESET) ubicado en la parte posterior del mando. Esto realizará el restablecimiento del dispositivo.
- Método 2: Después de encender el mando deslizando el interruptor a "On", mantén pulsado el botón Home durante 3 segundos. Usa la cruceta para seleccionar el menú "Restablecer", luego mantén presionado el botón R1 durante 3 segundos para reiniciar el mando.




ELENCO DI IMBALLAGGIO

Controller *1, Ricevitore *1, Cavo di Ricarica *1, Manuale Utente *1

COMPATIBILITÀ

PC/NS/Android/iOS

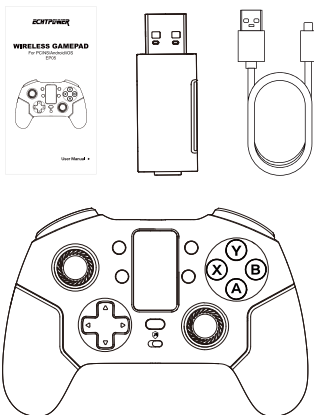

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: EP05




Materiale: PC + ABS + Metallo + Silicone

Capacità della Batteria: 1000mAh


Potenza di Ricarica: 5V / 1A

Dimensione dello Schermo: 1.47 pollici

Tipo di Schermo: TFT

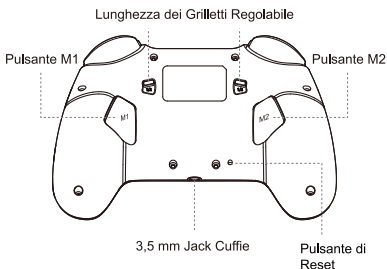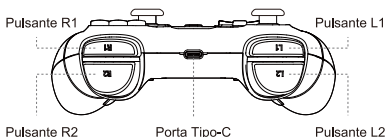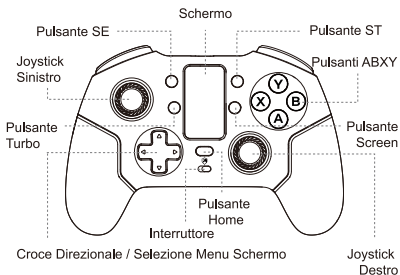
DIAGRAMMA

PULSANTI DELLO SCHERMO DI CONTROLLO

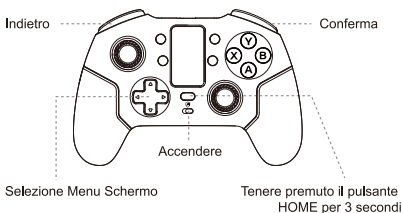


NOTA D'USO

Prima del primo utilizzo, collegare il cavo di ricarica e caricare completamente la batteria del controller.




CONNESSIONE A SWITCH

- Far scorrere l'interruttore nella posizione "On" per accendere il controller.
- Tenere premuto il pulsante "Home" per 3 secondi per accedere al menu a schermo. Utilizzare la croce direzionale per selezionare "Modalità" → "SW" e premere il pulsante "R1" per confermare.
- Dopo la conferma, il controller si riavvierà automaticamente. Attendere che appaia l'animazione iniziale, quindi seguire le istruzioni: tenere premuto il pulsante HOME per 3 secondi per accedere al menu. Quindi selezionare "Connessione" e premere il pulsante R1. A questo punto, il controller entrerà in modalità di associazione.
- Accenda la console Switch e clicchi su "Controller" → "Cambia impugnatura/ordine". Completare l'abbinamento in questa schermata.

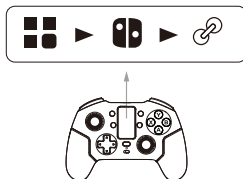

CONNESSIONE A PC-XINPUT TRAMITE RICEVITORE


- Far scorrere l'interruttore sulla posizione "On" per accendere il controller.
- Tenere premuto il pulsante "Home" per 3 secondi per accedere al menu a schermo. Usare la croce direzionale per selezionare "Modalità" → "Ricevitore" e premere il pulsante R1 per confermare.
- Dopo la conferma, il controller si riavvierà automaticamente. Attendere che compaia l'animazione iniziale, quindi seguire le istruzioni: Tenere premuto il pulsante HOME per 3 secondi per accedere al menu. Selezionare "Connessione" e premere il pulsante R1. A questo punto, il controller entrerà in modalità di associazione.
- Collegare il ricevitore al computer, premere il pulsante sulla parte superiore del ricevitore e attendere che il controller e il ricevitore si associno automaticamente.

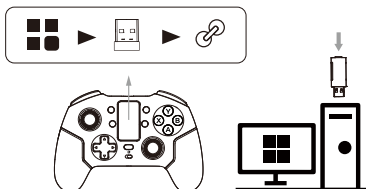

CONNESSIONE A PC-DINPUT TRAMITE RICEVITORE



- Una volta che il controller è connesso correttamente al PC in modalità Xinput, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti "⏏" e "≡" per 5 secondi per passare alla modalità Dinput.
- Se premi nuovamente "⏏" e "≡" per 5 secondi, il controller passerà alla modalità Switch Pro.

Xinput ► Dinput ► Switch Pro

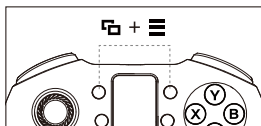

CONNESSIONE A PC VIA BLUETOOTH

- Far scorrere l'interruttore nella posizione "On" per accendere il controller.
- Tenere premuto il pulsante "Home" per 3 secondi per accedere al menu a schermo. Utilizzare la croce direzionale per selezionare "Modalità"- "PC" e premere il pulsante "R1" per confermare.
- Dopo la conferma, il controller si riavvierà automaticamente. Attendere che appaia l'animazione iniziale, quindi seguire le istruzioni: tenere premuto il pulsante HOME per 3 secondi per accedere al menu. Quindi selezionare "Connessione" e premere il pulsante R1. A questo punto, il controller entrerà in modalità di associazione.
- Attivare il Bluetooth del computer → Selezionare "Xbox Wireless Controller" nelle impostazioni → Cliccare per associarlo.

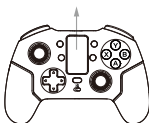

Xbox Wireless Controller


CONNESSIONE A PC VIA CAVO

Sposta l'interruttore su "On" per accendere il controller, quindi collegarlo al computer tramite cavo USB.



CONNESSIONE A PHONE VIA BLUETOOTH

- Far scorrere l'interruttore nella posizione "On" per accendere il controller.
- Tenere premuto il pulsante "Home" per 3 secondi per accedere al menu a schermo. Utilizzare la croce direzionale per selezionare "Modalità"-"PHONE" e premere il pulsante "R1" per confermare.
- Dopo la conferma, il controller si riavvierà automaticamente. Attendere che appaia l'animazione iniziale, quindi seguire le istruzioni: tenere premuto il pulsante HOME per 3 secondi per accedere al menu. Quindi selezionare "Connessione" e premere il pulsante R1. A questo punto, il controller entrerà in modalità di associazione.
- Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone, cerca "Xbox Wireless Controller" nell'elenco dei dispositivi e selezionalo per completare l'associazione.

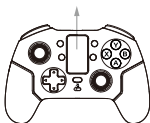

Xbox Wireless Controller


SELEZIONE DELLA LINGUA

- Dopo aver acceso il controller spostando l'interruttore su "On", tieni premuto il pulsante Home per 3 secondi.
- Usa la croce direzionale per selezionare "Lingua" nel menu, scegli la lingua desiderata e conferma la selezione. Infine, premi il pulsante L1 per tornare indietro.



CALIBRAZIONE DEL CONTROLLER

- Con il controller spento, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti "A" + "X" mentre sposti l'interruttore su "On" per accenderlo. Il controller entrerà in modalità calibrazione (luci rosse/blu lampeggianti a 2 volte/secondo).
- Ruota entrambi gli joystick sinistro/destro per 2-3 giri completi con forza e velocità normali.
- Premi i grilletti sinistro/destro in modalità lineare 2-3 volte a fondo con pressione uniforme.
- Appoggia il controller su una superficie piana, quindi premi il pulsante "ST" per terminare: le luci smetteranno di lampeggiare e tornerai al menu principale (calibrazione completata).

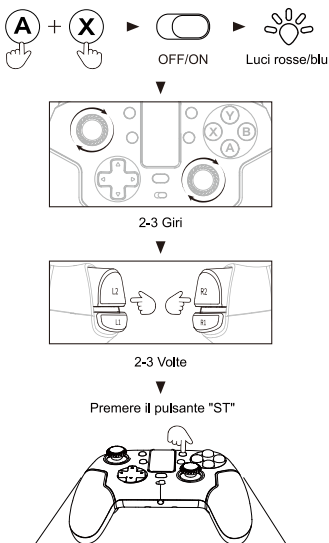

CONFIGURAZIONE TURBO

Impostazioni Turbo per i pulsanti A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2

- **Turbo Manuale:** premere contemporaneamente il pulsante "T" e il pulsante di destinazione. Tenere premuto: attiva il Turbo Manuale. Quando viene rilasciato: arresta il Turbo Manuale.



- **Turbo Automatico:** premere nuovamente il pulsante "T" + lo stesso pulsante. Ogni pressione alterna l'attivazione/disattivazione del Turbo automatico.



- **Disattivazione del Turbo:** premere il pulsante "T" + lo stesso pulsante una terza volta, per eliminare completamente il Turbo per quel pulsante.



- **Azzeramento del Turbo:** tenere premuto il pulsante "T" per 3 secondi per disattivare il Turbo per tutti i pulsanti.



Tenere premuto il pulsante HOME per 3 secondi

Regolazione Velocità Turbo:

Pulsante "T"+ pulsante ↑: 16 volte/sec (veloce)

Pulsante "T"+ pulsante →: 8 volte/sec (normale)


Pulsante "T"+ pulsante ↓: 4 volte/sec (lento)

PER CONFIGURARE:

I pulsanti A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/↑/↓/←/→/L3/R3 possono essere assegnati ai pulsanti posteriori.


- **Per configurare:**

Sposta l'interruttore su "On" per accendere il controller→Tieni premuto il pulsante Home per 3 secondi→Usa la croce direzionale per selezionare il menu "Macro" e premi R1 per confermare→Premi R1 per selezionare M1 o M2, quindi assegna i pulsanti desiderati→Una volta completata l'assegnazione, premi il pulsante "ST" per confermare e salvare→Dopo aver salvato con successo, premi il pulsante "SE" per tornare indietro. Ora potrai usare le impostazioni normalmente.

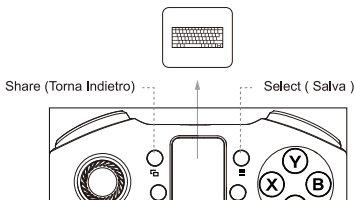

- **Per cancellare le impostazioni:**

Sposta l'interruttore su "On" per accendere il controller→Tieni premuto il pulsante Home per 3 secondi→Usa la croce direzionale per selezionare il menu "Macro" e premi R1 per confermare→Quindi premi R1 per selezionare M1 o M2, a questo punto, lo schermo mostrerà i pulsanti già assegnati→Premere a lungo il pulsante posteriore che si desidera configurare per eliminare la configurazione esistente→Premi il pulsante "ST" per confermare e salvare→Dopo aver salvato con successo, premi il pulsante "SE" per tornare indietro. Questo cancellerà le impostazioni.

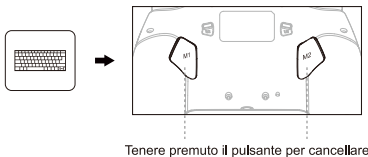


REGOLAZIONE EFFETTI LUMINOSI

Dopo aver acceso il controller spostando l'interruttore su "On", tieni premuto il pulsante Home per 3 secondi. Usa la croce direzionale per selezionare il menu "Modalità Luce" o "Luminosità Luce" e potrai regolare gli effetti luminosi integrati del controller.



REGOLAZIONE INTENSITÀ VIBRAZIONE

Dopo aver acceso il controller spostando l'interruttore su "On", tieni premuto il pulsante Home per 3 secondi. Usa la croce direzionale per selezionare il menu "Vibrazione", premi R1 per confermare, e potrai regolare l'intensità di vibrazione in base alle tue preferenze.




REGOLAZIONE VOLUME

Dopo aver acceso il controller spostando l'interruttore su "On", tieni premuto il pulsante Home per 3 secondi. Usa la croce direzionale per selezionare il menu "Volume" e potrai regolare il livello audio dell'uscita per cuffie del controller.



Ripristino

- Metodo 1: Utilizzare un utensile appuntito per premere il foro di reset (RESET) situato sul retro del controller. Questa operazione ripristinerà il dispositivo alle impostazioni originali.
- Metodo 2: Dopo aver acceso il controller spostando l'interruttore su "On", tieni premuto il pulsante Home per 3 secondi. Usa la croce direzionale per selezionare il menu "Ripristina", quindi tieni premuto il pulsante A per 3 secondi per resettare il controller.




包装清单

手柄*1, 接收器*1, 数据线*1, 使用说明书*1

兼容性

PC/NS/Android/iOS

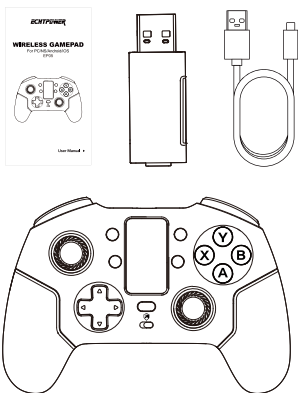

规格信息

产品型号: EP05

材质: PC+ABS+金属+硅胶



电池容量: 1000mAh

充电功率: 5V / 1A

屏幕尺寸: 1.47英寸

屏幕类型: TFT

手柄按键图示表

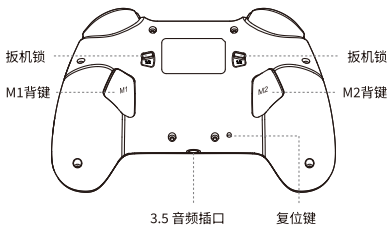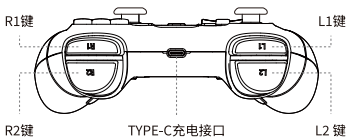


屏幕控制按键




使用说明

首次使用前请连接充电线，将手柄电量充满。

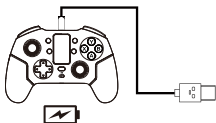


连接Switch

- 拨动开关到On档，手柄开机后，长按home键3秒进入屏幕菜单页面。
- 使用十字键控制选择连接模式，按下R1键确认，选择SW，按下R1键确认，确认后手柄会自动重启开机。
- 等待启动动画出现，然后按照提示：按住HOME键3秒进入菜单。
- 使用十字键控制选择配对，按下R1确认，此时手柄进入配对模式，在Switch内选择配对即可。

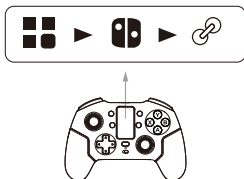

接收器连接PC-Xinput


- 拨动开关到On档,手柄开机后,长按home键3秒进入屏幕菜单页面。
- 使用左摇杆或十字键控制选择连接模式,按下R1键确认,选择接收器,按下R1键确认,确认后按下L1键返回。
- 等待启动动画出现,然后按照提示:按住HOME键3秒进入菜单。
- 使用十字键控制选择配对,按下R1键,此时手柄进入配对模式。
- 把接收器插在电脑上,按一下接收器顶部的按键,等待手柄和接收器自动配对即可。

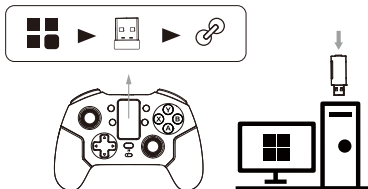

接收器连接PC-Dinput

- 手柄通过Xinput模式成功连接至PC后,同时按  和  组合键5秒,Xinput模式切换成为Dinput模式。
- 再次同时按  和  组合键5S,切换至Switch Pro模式。


Xinput ► Dinput ► Switch Pro

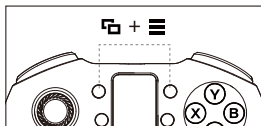

蓝牙连接PC

- 拨动开关到On档,手柄开机后,长按home键3秒进入屏幕菜单页面。
- 使用十字键控制选择连接模式,按下R1键确认,选择PC,按下R1键确认,确认后按下L1键返回。

- 等待启动动画出现，然后按照提示：按住HOME键3秒进入菜单。
- 使用十字键控制选择配对，按下R1键，此时手柄进入配对模式。
- 打开电脑蓝牙，在设置内选择“Xbox Wireless Controller”，点击即可成功配对。

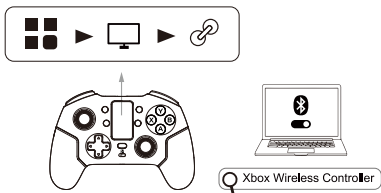


有线连接PC

拨动开关到On档，手柄开机后，通过USB线把手柄和电脑连接起来即可。



蓝牙连接Phone

- 拨动开关到On档，手柄开机后，长按home键3秒进入屏幕菜单页面
- 使用十字键控制选择连接模式，按下R1键确认，选择Phone，按下R1键确认，确认后按下L1键返回。
- 等待启动动画出现，然后按照提示：按住HOME键3秒进入菜单。
- 使用十字键控制选择配对，按下R1键，此时手柄进入配对模式
- 打开手机，在设置内选择“Xbox Wireless Controller”，点击即可成功配对

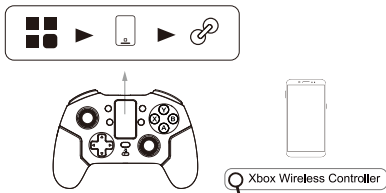



语言选择

- 将手柄拨动到On档开机后, 长按home键3秒
- 使用十字键选择菜单 选择语言, 选择需要的语言后点击确认即可, 设定后按下L键即可返回。




手柄校准

- 手柄关机状态下, 同时按住A+X键不松手, 拨动至On手柄开机档位。
- 手柄红蓝灯效2次/秒速率循环闪烁, 此时进入校准模式:
左、右摇杆正常力度、速度下, 打满2~3圈, 左右扳机键线性模式下正常力度打满2~3次。
- 手柄平放至台面, 再按  键, 手柄灯效停止闪烁恢复到主界面后校准完成。



2-3圈



2-3次

按下“选择”按钮



连发设置

A、B、X、Y、L1、L2、R1、R2按键可以设置连发功能。

- 手动连发：同时按下turbo键和上述动作按键，即可开启手动连发，此时按下该按键时即可启动连发，松开该按键停止连发。



- 自动连发：再次按下turbo键和同一个动作按键，该按键会自动开始连发功能。每次按1下该按键可关闭或启动连发功能。



- 关闭连发：第三次按下turbo键和同一个动作按键，即可取消该按键连发功能。



- Turbo清除：长按turbo键3秒钟关闭所有turbo，设置成功屏幕图标灰色显示。



连发速度调节：

按Turbo+上键，快速频率16次/秒

按Turbo+右键，中速频率8次/秒


按Turbo+下键，慢速频率4次/秒




背键设置

A、B、X、Y、L1、L2、R1、R2、上、下、左、右、L3、R3按键可以录入到背键

- 将手柄拨动到On档开机后, 长按home键3秒, 使用十字键选择菜单 宏编程, 按R1确认, 再按R1选择M2或M1, 此时屏幕上会显示已经录入的按键。长按要设置的背键清除现有配置, 再录入需要输入的按键, 录入完成后按  键确认保存, 保存成功后按  键返回, 即可正常使用。

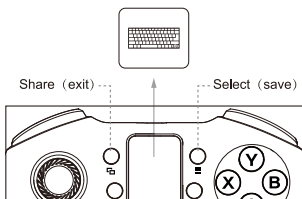

- 清除配置: 重复菜单导航过程, 按住目标背键 (M1/M2) 清除其配置, 按  键确认保存, 保存成功后按  键返回, 即可清除配置。

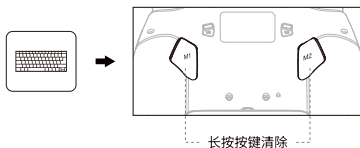

灯效调节

将手柄拨动到On档开机后, 长按home键3秒, 使用十字键选择菜单 灯光模式或灯光亮度, 即可调节手柄内置的灯效。



震动强度调节

将手柄拨动到On档开机后, 长按home键3秒, 使用十字键选择菜单 马达调节, 按R1确认, 即可调整自己需要的震动强度。



音量调节

将手柄拨动到On档开机后, 长按home键3秒, 使用十字键选择菜单 音量, 即可调节手柄连接耳机输出的声音大小。



复位

- 使用工具按压手柄背后的复位孔, 即可进行复位操作;
- 将手柄拨动到On档开机后, 长按home键3秒, 使用十字键选择菜单 复位, 长按R键3秒, 即可复位手柄。



CONTACT INFORMATION

- Tel: 0755-21010839
- Email: service@echtpower.com
- Web: www.echtpower.com
- Manufacturer: Shenzhen Mike Morgen Technology Co., Ltd
- Address: Room 302, 3rd Floor, Building 5, Zone C, Jinxiu Huacheng Science and Technology Park, No. 36 Xiangjiaotang Second Road, Xiangjiaotang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen



® 214-240327



GSG CONSULTING GROUP LIMITED
Unit 3 Matthew street Gorton Manchester
Email: GSG-GROUP@outlook.com
Tel: 07927 638013

AMZLAB GmbH
Laubenhof 23.45326 Essen
Email: info@amz-lab.de
Telephone: +491745298066

DECLARATION OF CONFORMITY



Model: EP05

Declaration of Conformity

The product conforms to EC standards for radio interference. Here, Shenzhen Mike Morgen Technology Co., Ltd. in Shenzhen announces that EP05 radio equipment conforms to the Directive EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 50663:2017; EN 62479:2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07).

The full text of the EU Declaration of Compliance can be found on: www.echtpower.com



The product conforms to UK standards for radio interference. Here, Shenzhen Mike Morgen Technology Co., Ltd. in Shenzhen announces that EP05 radio equipment conforms to the Directive EN IEC 62368-1:2020; BS EN 50663:2017; BS EN 62479:2020; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07).

The full text of the UKCA Declaration of Compliance can be found on:
www.echtpower.com

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- FCC ID: 2BDA4STK-7052P



The symbol means the product should not be disposed of with household waste but be brought to an appropriate collection point to enable recycling. According to local regulations, do not dispose of the product or rechargeable battery with normal household waste.

Appropriate disposal of used products and rechargeable batteries helps to prevent negative impacts on the environment and human health.

PRECAUTION

-  Do not expose it to liquid
-  Do not disassemble it
-  Avoid dropping it
-  Avoid extremely high or low temperature

产品保修卡

尊敬的顾客：

您好,申请售后时,请根据您的实际情况填写产品保修卡,并把需要售后处理的产品与产品保修卡一同寄回,谢谢!

1、请勾选进行售后的原因：

☐ 功能不好

☐ 不够美观

☐ 手感不舒适

☐ 教程不完善,不知该如何操作

☐ 其他: _____

☐ 想玩的游戏玩不了,如: _____

2、请勾选您所需的售后选项：

☐ 换新

☐ 维修

☐ 退货

3、请您给我们提出宝贵的意见： _____

请填写以下资料(以下均为必填)

订单编号: _____

用户姓名: _____

联系姓名: _____

回邮地址: _____

售后地址:深圳市龙岗区坂田街道象角塘二路36号锦绣华城科技园C区5栋3楼

ECHTPÖWER