

# 更多操作

AC1750 智能无线路由器

型号 R6400v2



**NETGEAR®**

## WiFi 网络名称和密码

您路由器的预设 WiFi 网络名称 (SSID) 和网络密钥 (密码) 是唯一的，如同序列号一样。路由器将自动使用 WiFi 安全措施，因此，您无需进行设置。预设的 WiFi 网络名称和密码位于路由器标签上。



我们建议使用预设 WiFi 设置，因为您可以在忘记时查看产品标签。您可以登录路由器来更改这些设置。

您可以将路由器标签上的 WiFi 设置记录到此处，以便参考。如果您需更改 WiFi 设置，在此处记录新设置以便参考，并将此手册存放到安全位置。

WiFi 网络名称 (SSID): \_\_\_\_\_

网络密钥 (密码) : \_\_\_\_\_

# 加入 WiFi 网络

您可以使用 WPS 一键加密功能，或者选择路由器的 WiFi 网络并输入密码。

## 使用 WPS 加入网络

如需关于 WPS 设备的 **WPS** 按钮帮助，请参阅设备随附的手册或在线帮助。一些较旧的设备不能使用 WPS。

### ➤ 要使用 **WPS** 加入网络：

1. 按住路由器上的 **WPS** 按钮三至五秒。  
按钮上的 WPS LED 指示灯闪烁。
2. 两分钟内，按下 WPS 设备上的 **WPS** 按钮，或点击其界面上的 **WPS** 按钮。  
WPS 设备连接至路由器时，WPS LED 指示灯会保持蓝色常亮状态。
3. 重复此过程以添加其他 WPS 设备。

## 使用路由器的 WiFi 设置加入 WiFi 网络

使用路由器的 WiFi 网络名称和密码，将已启用 WiFi 的计算机或移动设备通过 WiFi 连接到路由器的网络。如果没有更改路由器的 WiFi 网络名称和密码，请使用路由器标签上的预设 WiFi 网络名称和密码。

### ➤ 选择您的网络，然后输入其密码：

1. 在已启用 WiFi 的计算机或移动设备上，打开管理 WiFi 连接的 WiFi 连接管理器。

WiFi 连接管理器会扫描您所在区域的 WiFi 网络。

2. 找到并选择路由器的 WiFi 网络名称 (SSID)。

在路由器标签上可以找到 SSID。

3. 输入路由器的密码（如果已更改，则输入自定义密码）进行连接。  
该密码位于路由器标签上。

4. 重复第 1 步至第 3 步以添加其他已启用 WiFi 的计算机或移动设备。

# 查看或更改路由器设置

使用 NETGEAR 安装助手设置路由器后，可以登录到路由器以查看或更改其设置。

## 登录到路由器

### ► 要登录到路由器：

1. 将计算机或移动设备连接到路由器。

您也可使用以太网连接或 WiFi 连接方式进行连接：

- **以太网。**如需采用有线连接方式，请使用以太网线缆（未随附）将计算机上的以太网端口连接到路由器上的以太网端口。
  - **WiFi。**如需通过 WiFi 连接，请使用路由器标签上的 WiFi 网络名称和密码。在已启用 WiFi 的计算机或移动设备上打开 WiFi 连接管理器，找到路由器的 WiFi 网络名称，然后使用路由器的密码进行连接。
2. 启动 Web 浏览器并访问 [www.routerlogin.net](http://www.routerlogin.net)。  
此时会打开登录窗口。

3. 输入路由器的管理员用户名和密码。  
管理员用户名为 **admin**。如果您未曾更改管理员密码，则默认密码为 **password**。  
此时会显示 BASIC（基本）主页。  
**注意：** 第一次登录路由器时，会提示您修改管理员密码。

## 更改 WiFi 网络名称和密码

路由器预设 WiFi 网络名称 (SSID) 及密码位于路由器的标签上。如果您想要更改路由器 WiFi 网络名称和密码，请登录到路由器。

### ➤ 路由器 WiFi 网络名称和密码更改步骤如下：

1. 从已连接到路由器网络的计算机或移动设备上启动 Web 浏览器，然后访问 [www.routerlogin.net](http://www.routerlogin.net)。  
此时会打开登录窗口。
2. 输入路由器的管理员用户名和密码。  
管理员用户名为 **admin**。如果您未曾更改管理员密码，则默认密码为 **password**。  
此时会显示 BASIC（基本）主页。

3. 选择 **Wireless**（无线）。  
此时显示 Wireless Setup（无线设置）页面。
4. 如要更改 WiFi 网络名称 (SSID)，请在 **Name (SSID)**（名称 (SSID)）字段中输入一个新名称。
5. 如要更改 WiFi 密码，请在 **Password (Network Key)**（密码（网络密钥））字段中输入一个新密码。
6. 单击 **Apply**（应用）按钮。  
将保存您的设置。

## 更改管理员密码

### ➤ 更改管理员密码：

1. 从已连接到路由器网络的计算机或移动设备上启动 Web 浏览器，然后访问 [www.routerlogin.net](http://www.routerlogin.net)。  
此时会打开登录窗口。
2. 输入路由器的管理员用户名和密码。  
管理员用户名为 **admin**。如果您未曾更改管理员密码，则默认密码为 **password**。  
此时会显示 BASIC（基本）主页。

3. 选择 **ADVANCED**（高级）> **Administration**（管理）> **Set Password**（设置密码）。  
此时会显示 Set Password（设置密码）页面。
4. 输入您的旧密码，然后输入新密码两次。
5. 要恢复密码，选中 **Enable Password Recovery**（启用密码恢复）复选框。  
我们建议您启用密码恢复。
6. 选择两个安全问题，并提供其答案。
7. 单击 **Apply**（应用）按钮。  
将保存您的设置。

## 恢复已忘记的管理员密码

用户名 `admin` 的默认密码是 **password**。如果已更改密码且已启用密码恢复功能，您可以找回此密码。

### ► 要找回已忘记的管理员密码：

1. 从已连接到路由器网络的计算机或移动设备上启动 Web 浏览器，然后访问 [www.routerlogin.net](http://www.routerlogin.net)。  
此时会打开登录窗口。

2. 单击 **Cancel**（取消）按钮。

如果已启用密码恢复，系统将提示您输入路由器的序列号。序列号位于路由器标签上。

3. 输入路由器的序列号。

4. 单击 **Continue**（继续）按钮。

将显示一个请求您回答安全问题的页面。

5. 输入已保存的安全问题的答案。

6. 单击 **Continue**（继续）按钮。

出现一个页面显示您的恢复密码。

7. 单击 **Login again**（重新登录）按钮。

此时会打开登录窗口。

8. 通过恢复的密码登录到路由器。

## 访问网络上的 USB 设备

易共享使您可以访问和共享连接至路由器 USB 端口的 USB 存储设备。  
(如果您的 USB 设备使用特殊的驱动程序, 则不兼容。)

### ➤ 要从 Windows 计算机上访问 USB 存储设备, 请执行以下操作:

1. 将 USB 存储设备连接至路由器上的 USB 端口。  
要获得最佳 USB 设备存取速度, 请使用路由器上的蓝色 USB 3.0 端口。最多可能需要两分钟, USB 存储设备才可准备好共享。
2. 在连接到路由器网络的 Windows 计算机上, 选择 **Start** (开始) > **Run** (运行), 在对话框中输入 **\\readysare**, 然后单击 **OK** (确定) 按钮。  
此时, 会出现一个窗口, 显示设备上的文件和文件夹。

### ➤ 要从 Mac 上访问该 USB 存储设备, 请执行以下操作:

1. 将 USB 存储设备连接至路由器上的 USB 端口。  
要获得最佳 USB 设备存取速度, 请使用路由器上的蓝色 USB 3.0 端口。最多可能需要两分钟, USB 存储设备才可准备好共享。

2. 在连接到路由器网络的 Mac 上启动 Finder 并选择 **Go**（转至）> **Connect to Server**（连接到服务器）。
- 此时会打开 Connect to Server（连接到服务器）窗口。
3. 在 **Server Address**（服务器地址）字段中输入 **smb://readysare**，然后单击 **Connect**（连接）按钮。
4. 系统提示时，选择 **Guest**（访客）单选按钮。
5. 如果您在路由器上设置了访问控制并允许您的 Mac 访问网络，请选择 **Registered User**（已注册用户）单选按钮，并输入用户名 **admin**，密码 **password**。  
有关访问控制的详细信息，请参阅用户指南，可通过 [downloadcenter.netgear.com](http://downloadcenter.netgear.com) 在线获得，或通过路由器用户界面中的链接查看。
6. 单击 **Connect**（连接）按钮。  
此时，会出现一个窗口，显示设备上的文件和文件夹。

# 使用网件精灵应用程序远程访问路由器

您可以使用网件精灵应用程序远程访问路由器并更改其重要设置。Windows 计算机、iOS 移动设备和 Android 移动设备支持使用网件精灵应用程序实现远程访问。关于此功能的详细信息，请参阅网件精灵应用程序用户手册，网址：[downloadcenter.netgear.com](http://downloadcenter.netgear.com)。

## ► 要使用适用于 Windows 计算机的网件精灵应用程序设置远程访问：

1. 访问 [www.netgear.com/genie](http://www.netgear.com/genie) 下载用于 Windows 的最新版本网件精灵应用程序。
2. 创建远程访问网件精灵帐户：
  - a. 请将计算机连接到路由器网络。
  - b. 启动网件精灵应用程序。
  - c. 选择 **Router Settings**（路由器设置）。  
此时会显示 Router Login（路由器登录）页面。
  - d. 从 **Login as**（登录为）菜单中选择 **Remote Access**（远程访问）。
  - e. 单击 **Sign up**（注册）链接。
  - f. 填写这些字段可创建一个帐户。

### 3. 登录到您的远程访问网件精灵帐户。

网件精灵应用程序确定该路由器是否已使用您的网件精灵帐户进行注册。如果路由器未注册，请按屏幕上的指示操作。

在路由器使用您的网件精灵帐户进行注册后，页面上会显示云图标。此时，您可以通过您的计算机上安装的网件精灵应用程序远程访问您的路由器。

## 设置 VPN 服务

VPN 服务允许通过安全连接远程访问家庭网络。设置 VPN 服务后，您可以使用 VPN 访问路由器的 USB 驱动器和媒体，并在家中访问您的因特网服务。

关于如何设置 VPN 服务的详细信息，请参阅用户手册（网址：<http://downloadcenter.netgear.com>，或通过路由器用户界面中的链接查看）。

# 利用易共享 Vault 进行备份

路由器随附免费备份软件，适用于家用的所有 Windows 计算机。将 USB 硬盘驱动器 (HDD) 连接至路由器上的 USB 端口，以便进行集中、连续和自动的备份。

**注意：** 下列操作系统支持易共享 Vault：Windows XP SP3、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10。

## ➤ 要备份 Windows 计算机：

1. 将 USB HDD 连接至路由器上的 USB 端口。
2. 从 [netgear.com/readystatechange](http://netgear.com/readystatechange) 下载易共享 Vault，然后将其安装到每台 Windows 计算机上。
3. 启动易共享 Vault。  
此时会显示易共享控制面板。
4. 使用 Dashboard（控制面板）或 **Backup**（备份）选项卡设置并运行备份作业。

# 利用易共享打印程序进行无线打印

易共享打印可将 USB 打印机连接至路由器上的 USB 端口进行无线打印。

## ► 要设置易共享打印：

1. 使用 USB 打印机电缆将 USB 打印机连接至路由器上的 USB 端口。
2. 在共享打印机的每台计算机上执行以下操作：
  - a. 安装当前 USB 打印机驱动程序软件（可从打印机制造商处获得）。
  - b. 从 [netgear.com/readyspace](http://netgear.com/readyspace) 下载 NETGEAR USB 控制中心实用程序并进行安装。
  - c. 选择语言。
3. 如果出现提示，请选择打印机并为每台计算机单击 **Connect**（连接）按钮。

第一台计算机连接时，状态将更改为由 xxx 手动连接。

当您完成步骤 3 时，每台计算机的打印机状态都将显示为可用。

## 技术支持

感谢您购买此 NETGEAR (美国网件公司) 产品。您可以访问 [www.netgear.com/support](http://www.netgear.com/support) 注册您的产品、获得帮助、获取最新下载资料 and 用户手册，以及加入我们的社区。我们建议您仅使用 NETGEAR 官方支持资源。

## 商标


© NETGEAR, Inc. NETGEAR 和 NETGEAR 徽标是 NETGEAR, Inc. 的商标。其他非 NETGEAR 商标仅供参考之用。

## 合规性

如需查看最新的欧盟符合性声明，请访问 [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/)。

有关法规遵从性信息，请访问 <http://www.netgear.com/about/regulatory/>。

连接电源之前，请查阅法规遵从性文件。

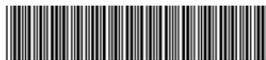

201-20960-01

2016 年 9 月

**NETGEAR, Inc.**,  
350 East Plumeria Drive,  
San Jose, CA 95134, USA