



**LE SKILL SWANN SECURITY
AVEC AMAZON ALEXA
GUIDE D'INSTALLATION**

Français



À PROPOS DU SKILL SWANN SECURITY

Il est maintenant encore plus facile de voir ce qui se passe à la maison Amazon Alexa fonctionne avec Swann Security pour diffuser des vidéos en direct sur votre appareil Amazon Echo Spot ou Echo Show simplement en prononçant vos commandes. Suivez ce guide pour savoir comment connecter Amazon Alexa à Swann Security pour le contrôle vocal.

PRISE EN MAIN RAPIDE

Pour utiliser le contrôle vocal Amazon Alexa avec Swann Security, vous devez disposer des éléments suivants :

- Application de sécurité Swann
- Compte Swann Security avec un ou plusieurs périphériques Swann couplés
- L'application et un compte Amazon Alexa
- Un appareil Amazon Echo Spot ou Echo Show

DIFFUSION DE VOTRE CAMÉRA VIA AMAZON ALEXA


Alexa répond par défaut au nom attribué à votre caméra (ou canal) dans l'application Swann Security. Un autre nom peut également être attribué à votre caméra via l'application Alexa. Évitez d'utiliser des caractères spéciaux tels que % et les chiffres. Vous voudrez peut-être envisager de changer le nom de caméra si tel est le cas. Utilisez des mots clairs et distincts qu'Alexa trouvera plus facile à comprendre et qui ne ressemblent pas avec les noms d'autres appareils connectés de votre maison.

- **Pour vous connecter à votre caméra et afficher la vidéo en direct, dites simplement :**
« Alexa, affiche <camera name> »
- **Pour mettre fin à la diffusion en direct sur votre caméra, dites simplement :**
« Alexa, rentre chez toi » ou « Alexa, arrête »

ACTIVEZ VOS PÉRIPHÉRIQUES SWANN SECURITY « SKILL & DISCOVERING » (COMPÉTENCE ET DÉCOUVERTE)


Avant de commencer, assurez-vous que votre appareil Amazon Alexa et Echo Spot ou Echo Show sont configurés et fonctionnent correctement. Pour tester cela, demandez à Alexa quelle est la météo. Si Alexa répond, cela confirmera qu'Alexa fonctionne. De plus, ouvrez l'application Swann Security et vérifiez que vous êtes en mesure de diffuser de la vidéo en direct à partir de vos caméras.

ÉTAPE 1

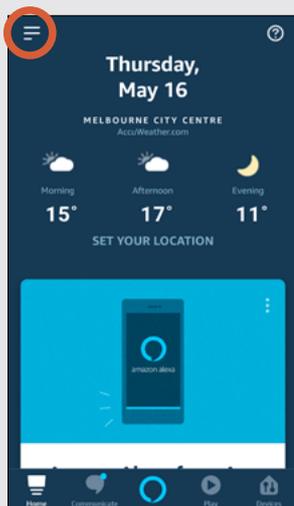


Depuis l'application Amazon Alexa, tapez sur l'icône Menu (les trois lignes horizontales) dans le coin supérieur gauche.

ÉTAPE 2

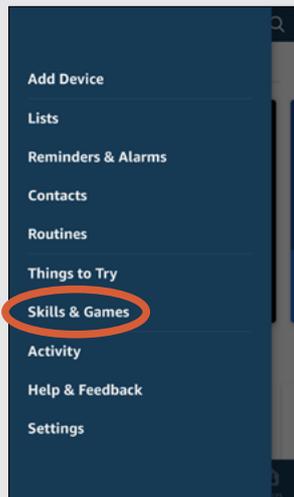


Sélectionnez l'option **Skills et Jeux** dans le menu.

ÉTAPE 3

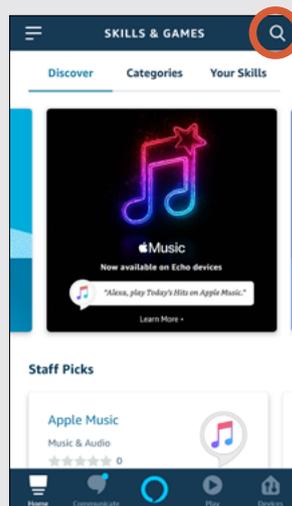

Appuyez sur **Q** et recherchez «Swann Security».


ÉTAPE 4

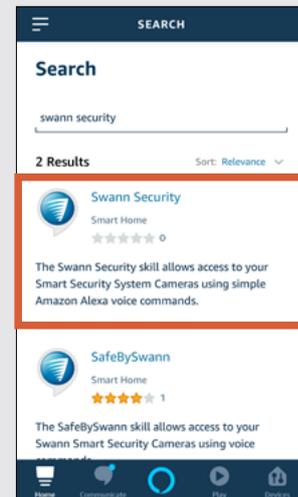

Le skil « Swann Security » apparaîtra dans les résultats. Appuyez dessus. Appuyez dessus


ACTIVEZ VOS PÉRIPHÉRIQUES SWANN SECURITY « SKILL & DISCOVERING » (COMPÉTENCE ET DÉCOUVERTE)

ÉTAPE 5

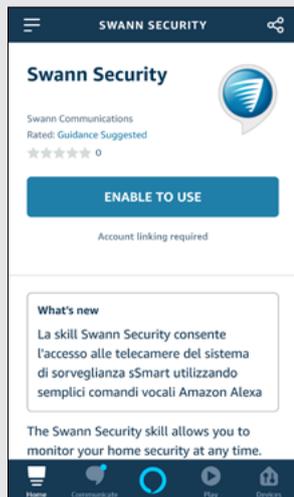


Appuyez **Activer pour Utiliser** sur la page du skill Swann Security.

ÉTAPE 6

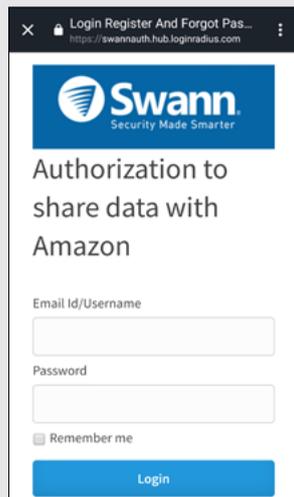


Pour activer le skill Swann Security, vous devez associer votre compte Swann Security.

ÉTAPE 7

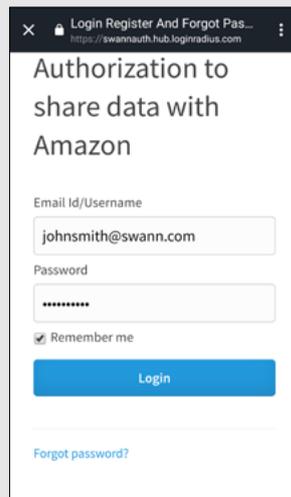

Entrez le nom et le mot de passe associés à votre compte Swann Security puis appuyez sur **Connexion**.

ÉTAPE 8

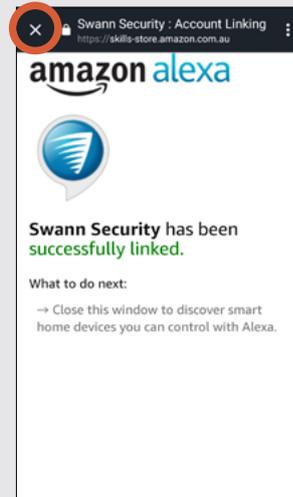

Cette page apparaîtra une fois que votre compte sera lié. Appuyez sur **Terminé** ou sur " X " dans le coin supérieur gauche.


ACTIVEZ VOS PÉRIPHÉRIQUES SWANN SECURITY « SKILL & DISCOVERING » (COMPÉTENCE ET DÉCOUVERTE)

ÉTAPE 9




Vous serez maintenant invité à découvrir vos caméras. Appuyez sur **Découvrir les appareils**.

ÉTAPE 10

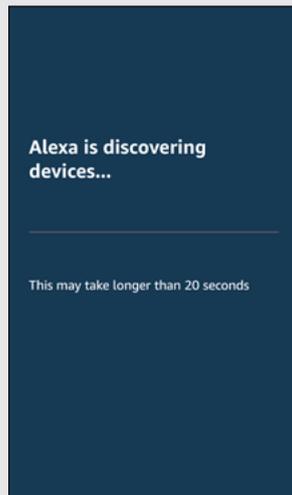


Alexa recherchera les caméras associées à votre compte Swann Security.

ÉTAPE 11

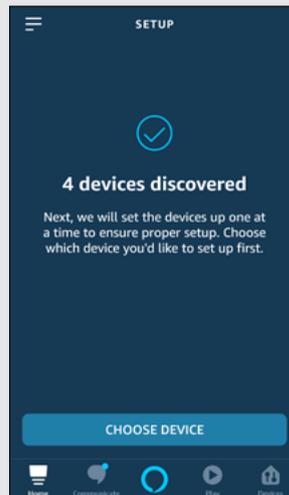

Une fois le processus de découverte terminé, appuyez sur **Choisir un périphérique** et terminez la configuration. Alexa est maintenant prête à interagir avec vos caméras de sécurité Swann.

ÉTAPE 12

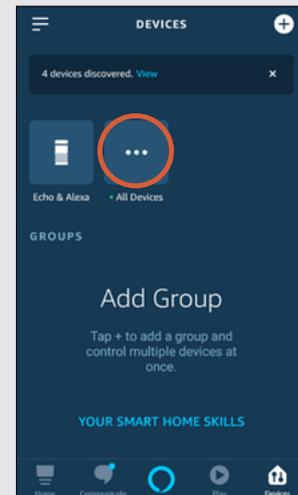


Vous pouvez afficher vos caméras Swann Security liées en appuyant sur le bouton **Tous les périphériques** dans l'onglet Périphériques.

CONSEIL Si vous associez ultérieurement plusieurs appareils Swann avec l'application Swann Security ou si vous renommez des caméras dans l'application Swann Security, vous aurez également besoin d'Alexa pour redécouvrir les appareils. Appuyez simplement sur l'icône «+» en haut à droite de l'onglet Appareils (voir l'étape 12 ci-dessus) ou demandez à Alexa de découvrir des appareils en disant « *Alexa, découvre mes appareils* ».

UTILISER UN AUTRE NOM POUR VOTRE CAMÉRA


En plus du nom de caméra découvert à l'origine, vous pouvez également fournir un autre nom de caméra à utiliser par Alexa en renommant la caméra via l'application Amazon Alexa. **Notez que le changement de nom de la caméra sur Alexa ne modifie pas le nom d'origine de la caméra dans l'application Swann Security.**

ÉTAPE 1

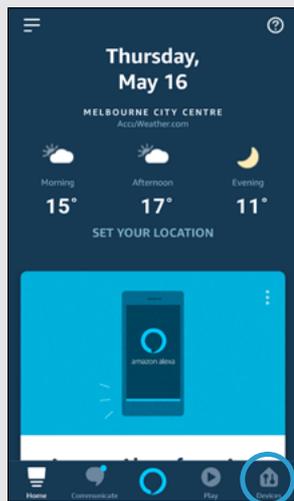


Depuis l'application Amazon Alexa, sélectionnez l'onglet **Périphériques**.

ÉTAPE 2

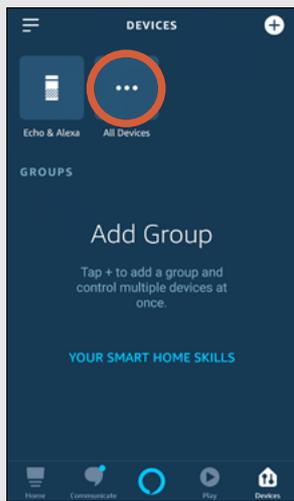


Sélectionnez le bouton **Tous les périphériques**.

ÉTAPE 3

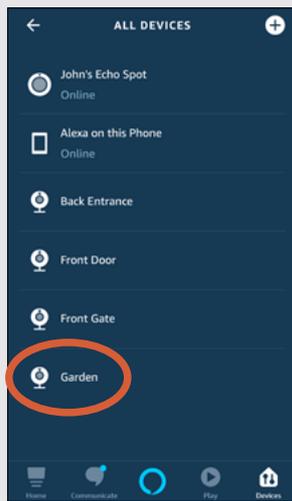

Sélectionnez la caméra que vous souhaitez renommer. Par exemple, la caméra "Jardin".

ÉTAPE 4

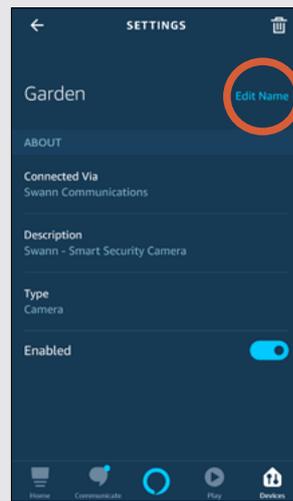

Appuyez sur **Modifier le nom**, puis entrez un nouveau nom pour votre caméra. Vous pouvez maintenant contrôler votre caméra avec Alexa en utilisant son nouveau nom.

Amazon, Amazon Echo, Alexa et le logo Amazon sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

© Swann Communications 2019

Version 1.0

