

Operational Instruction

Apply to: E1 Outdoor PoE


Content

What's in the Box	2
Camera Introduction	3
Connection Diagram	4
Set up the Camera	5
Install the Camera	6
Troubleshooting	9
Specifications	9
Notification of Compliance	9

What's in the Box




Camera



Camera Bracket




Reset Needle



Pack of Screws



1m
Network Cable



Mounting
Template




Quick
Start Guide



Surveillance
Sign

Camera Introduction

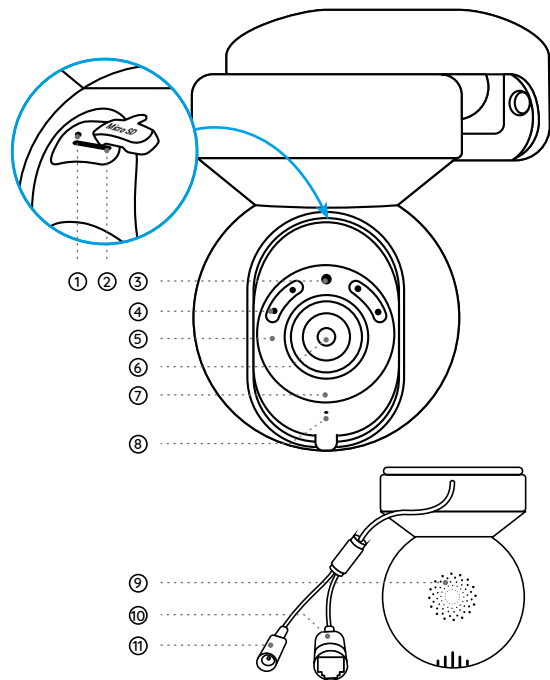

① **Reset Button**

* Press for more than five seconds to restore the device to default settings.

② **Micro SD Card Slot**

* Rotate the lens to find the reset button and the SD card slot.

③ **Daylight Sensor**

④ **Spotlight**

⑤ **Infrared Lights**

⑥ **Lens**

⑦ **Status LED**

⑧ **Built-in Mic**

⑨ **Speaker**

⑩ **Network Cable**


⑪ **Power Cable**

Connection Diagram

Before using the camera, please connect your camera as instructed below to finish initial setup.

1. Connect the camera to a Reolink NVR (not included) with an Ethernet cable.
2. Connect the NVR to your router, and then power on the NVR.

NOTE: The camera should be powered with a 12V DC adapter or a PoE powering device such as PoE injector, PoE switch or Reolink NVR (not included in the package).

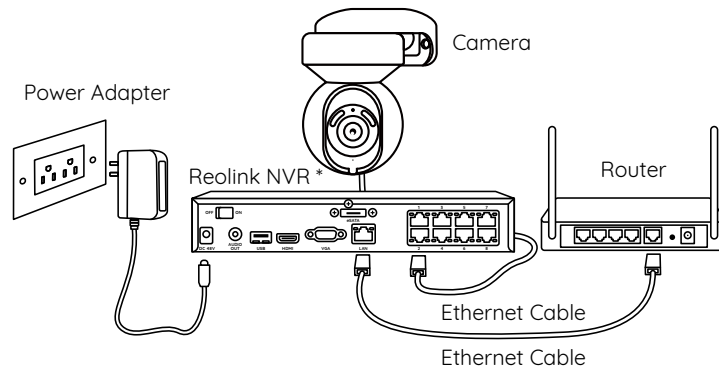

* You may also connect the camera to a PoE switch or PoE injector.

Set up the Camera

Download and Launch the Reolink App or Client software, and follow the onscreen instructions to finish initial setup.

• On Smartphone

Scan to download the Reolink App.



Devices Cloud


Not available on this device. Tap the top right corner to add the app to your home screen. Tap the top right corner to add the app to your home screen.

NOTE: If you are connecting the camera to a Reolink PoE NVR, please set up the camera via the NVR interface.


Install the Camera

Mount the Camera to the Wall


For outdoor use, the camera must be installed upside down for better waterproof performance.

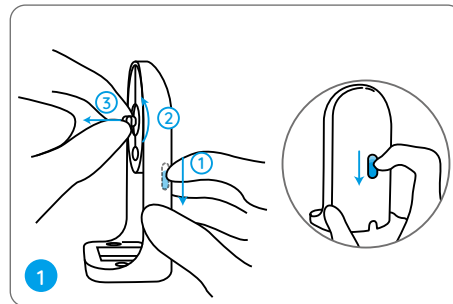

Pull the button of the security mount and unscrew the bracket to separate the two parts.

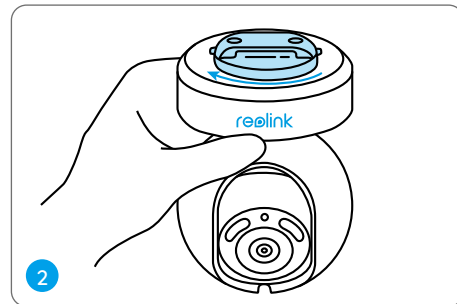


Screw the bracket to the bottom of the camera.

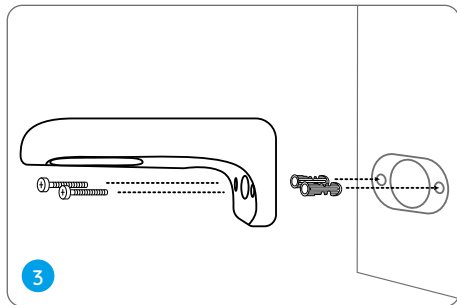

Drill holes in accordance with the mounting template and screw the security mount to the wall.



NOTE: Use the drywall anchors included in the package if needed.

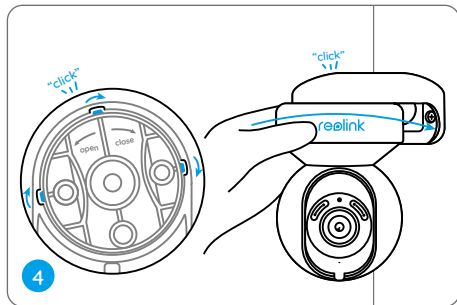

Choose a proper direction of the camera and then align the bracket to the security mount and lock the camera in place by turning anti-clockwise.

Mount the Camera to the Ceiling

Pull the button of the security mount and unscrew the ceiling bracket from the mount.

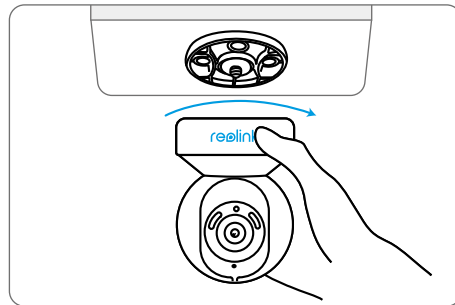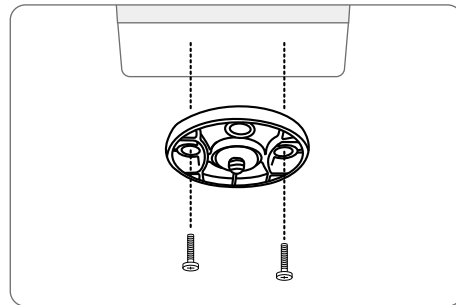

Install the bracket to the ceiling. Align the camera with the bracket and turn the camera unit clockwise to lock it in position.

Troubleshooting

Camera is Not Powering on

If your camera is not powering on, please try the following solutions:

- Make sure your camera is powered properly. The PoE camera should be powered by a PoE switch/injector, the Reolink NVR or a 12V power adapter.
- If the camera is connected to a PoE device as listed above, connect the camera to another PoE port and see if the camera will power on.
- Try again with another Ethernet cable.

If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

Specifications

Software Features

Audio: Two-way audio
IR Cut Filter: Yes

General

Operating Temperature:
-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Size: 84.7×117.8 mm
Weight: 380g

Notification of Compliance

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ISED Compliance Statements

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2014/30/EU and LVD 2014/35/EU.

UKCA Declaration of Conformity

Reolink declares that this product is in compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment Safety Regulations 2016.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller.


Katalog

Lieferumfang	12
Über die Kamera	13
Verbindungsdiagramm	14
Einrichten der Kamera	15
Installieren der Kamera	16
Fehlersuche	19
Spezifikationen	19
Konformitätserklärung	19

Lieferumfang




Kamera




Kamerahalterung



Reset-Nadel



Schraubenpack


1m
Netzwerkkabel

Montageschablone

Schnellstart-
Leitfaden

Aufsichtsschild

Über die Kamera

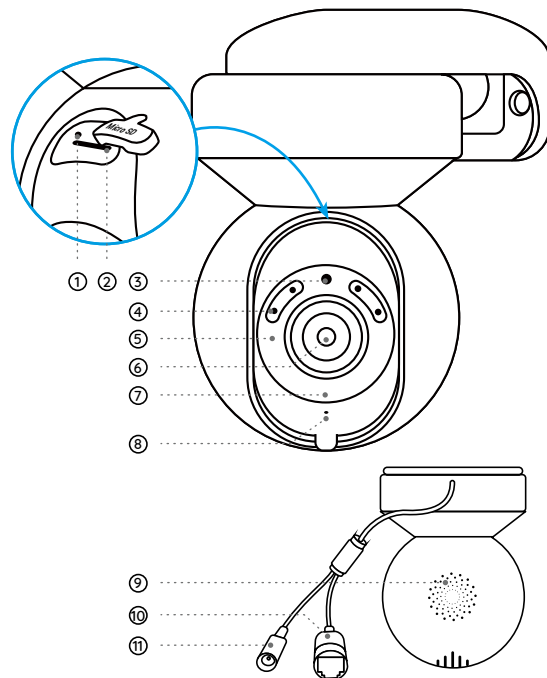

① Reset-Taste

* Zurück auf Werkseinstellungen:
Reset Taste über 5s drücken.

② MicroSD-Kartenslot

* Das Objektiv drehen, um die
Reset-Taste und den SD-Kartenslot
zu finden.

③ Tageslichtsensor

④ Spotlight

⑤ IR-LED

⑥ Objektiv

⑦ Status-LED

⑧ Einbau-Mikrofon

⑨ Lautsprecher

⑩ Netzkabel


⑪ Stromkabel

Verbindungsdiagramm

Schließen Sie vor allem Ihre Kamera bitte wie unten beschrieben an, um die erste Einrichtung abzuschließen.

1. Schließen Sie die Kamera über ein Netzkabel an einen Reolink NVR (nicht im Lieferumfang) an.
2. Schließen Sie den NVR an Ihren Router an und schalten Sie den NVR ein.

HINWEIS: Die Kamera soll mit einem 12V DC Netzadapter oder PoE-Stromversorgungsgerät wie einem PoE-Injektor, PoE-Switch oder Reolink NVR (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden.

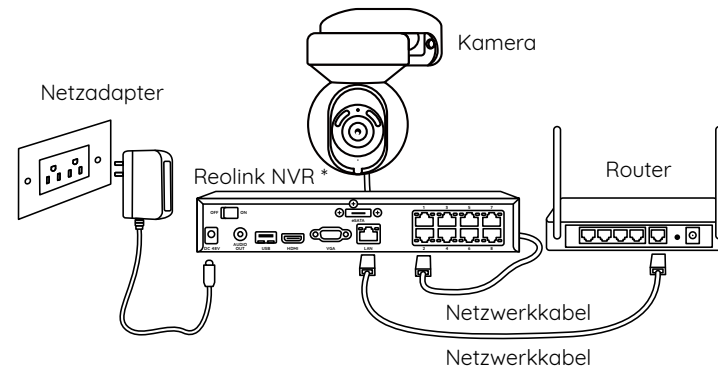

* Sie können die Kamera auch an einen PoE-Switch / PoE-Injektor anschließen.

Einrichten der Kamera

Laden Sie die Reolink App oder Client Software herunter, starten Sie sie und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

• Auf Smartphone

Scannen & Reolink App herunterladen




HINWEIS: Wenn Sie die Kamera an einen Reolink PoE NVR anschließen, richten Sie die Kamera bitte über die NVR-Schnittstelle ein.


Installieren der Kamera

Montage an der Wand


Im Freien muss die Kamera für bessere Wasserdichtigkeit mit dem Kopf nach unten installiert werden.

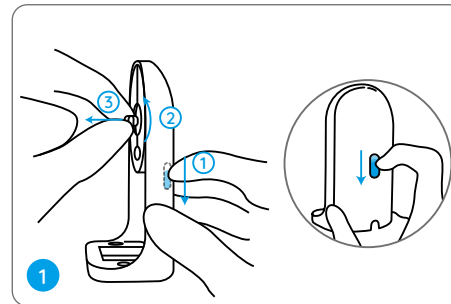


Ziehen Sie den Knopf der Sicherheitshalterung und schrauben Sie die Halterung ab, um die beiden Teile zu trennen.

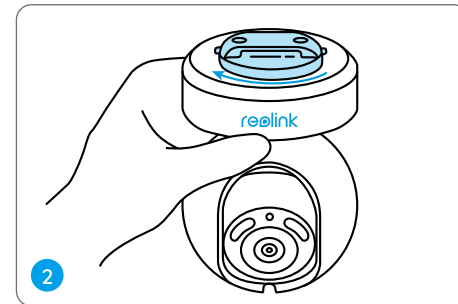

Schrauben Sie die Halterung an der Unterseite der Kamera fest.

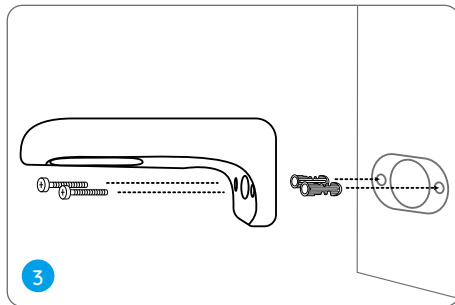

Bohren Sie Löcher gemäß der Montageschablone und schrauben Sie die Sicherheitshalterung an die Wand


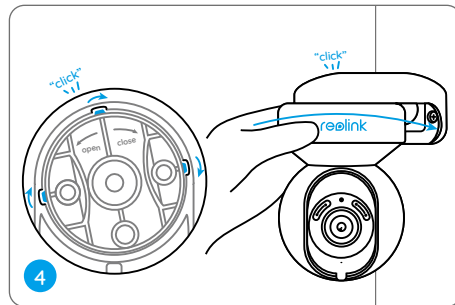


Wählen Sie die richtige Ausrichtung der Kamera, richten Sie dann die Halterung an der Sicherheitshalterung aus und verriegeln Sie die Kamera durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS: Verwenden Sie bei Bedarf die im Lieferumfang enthaltenen Trockenbauanker.

Montage an der Decke

Ziehen Sie den Knopf der Sicherheitshalterung und schrauben Sie den Deckensockel von der Halterung ab.

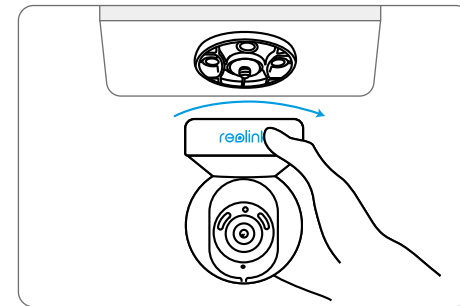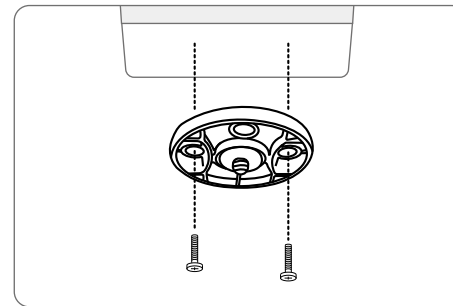

Bringen Sie den Sockel an der Decke an. Richten Sie die Kamera an dem Sockel aus und drehen Sie die Kameraeinheit im Uhrzeigersinn, um sie zu fixieren.

Fehlersuche

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn Ihre Kamera nicht eingeschaltet wird, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera richtig eingeschaltet ist. Die PoE-Kamera sollte über einen PoE-Switch/-Injektor, den Reolink NVR oder ein 12V-Netzadapter mit Strom versorgt werden.
- Wenn die Kamera wie oben beschrieben an ein PoE-Gerät angeschlossen ist, schließen Sie die Kamera an einen anderen PoE-Anschluss an und prüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet wird.
- Versuchen Sie es erneut mit einem anderen Netzkabel.

Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support.

Spezifikationen

Über Software

Audio: Zwei-Wege-Audio
IR-Sperrfilter: Ja

Das Allgemeine

Betriebstemperatur:
-10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)
Größe: 84,7x117,8 mm
Gewicht: 380g

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Das Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den zwei Bedingungen: Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, inkl. Interferenzen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen

erfahrenen Radio- / TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Achtung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht explizit von der für die Einhaltung Verantwortlichen erlaubt sind, können Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Geräte aufheben.

ISED-Konformitätserklärungen

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Vereinfachte EU Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU entspricht.

UKCA-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass dieses Produkt den Bestimmungen von Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 und Electrical Equipment Safety Regulations 2016 entspricht.

Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gekauft wurde.


Contenu

Contenu de la Boîte	24
Introduction de la caméra	25
Diagramme de connexion	26
Configurer la caméra	27
Installer la caméra	28
Dépannage	31
Spécifications	31
Notification de Conformité	31

Contenu de la Boîte




Caméra



Support de caméra




Aiguille de
réinitialisation



Paquet de vis



Câble réseau
de 1 m



de montage Modèle




Guide de Démarrage
Rapide



de surveillance
Panneau

Introduction de la caméra

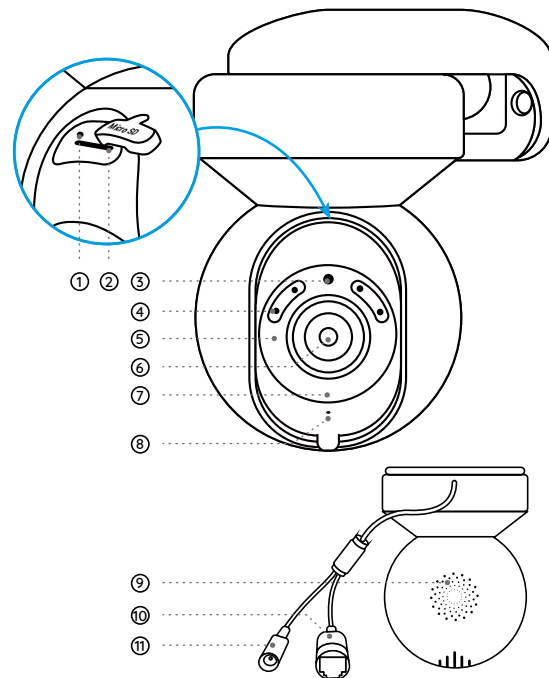

① Bouton de réinitialisation

* Appuyez sur cette touche pendant plus de cinq secondes pour restaurer les paramètres par défaut de l'appareil.

② Fente pour carte Micro SD

* Faites tourner l'objectif pour trouver le bouton de réinitialisation et la fente pour la carte SD.

③ Capteur de lumière du jour

④ Projecteur

⑤ Lumières infrarouges

⑥ Objectif

⑦ Voyant d'état

⑧ Micro intégré

⑨ Haut-parleur

⑩ Câble réseau


⑪ Câble d'alimentation

Diagramme de connexion

Avant d'utiliser la caméra, veuillez connecter votre caméra comme indiqué ci-dessous pour terminer la configuration initiale.

1. Connectez la caméra à un NVR Reolink (non inclus) avec un câble Ethernet.
2. Connectez le NVR à votre routeur, puis allumez le NVR.

REMARQUE : La caméra doit être alimentée avec un adaptateur 12 V CC ou un dispositif d'alimentation PoE tel qu'un injecteur PoE, un commutateur PoE ou un NVR Reolink (non inclus dans le boîtier).

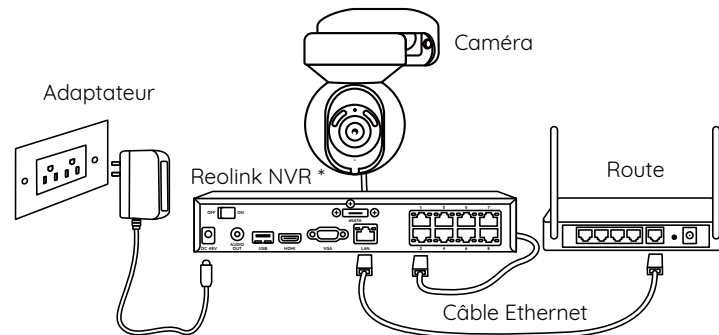

* Vous pouvez également connecter la caméra à un commutateur PoE ou à un injecteur PoE.

Configurer la caméra

Téléchargez et lancez l'application Reolink ou le logiciel client, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale.

• Sur smartphone

scannez pour télécharger l'application Reolink.




REMARQUE : Si vous connectez la caméra à un NVR Reolink PoE, veuillez configurer la caméra via l'interface NVR.


Installer la caméra

Monter la caméra au mur


Pour une utilisation en extérieur, la caméra doit être installée à l'envers pour une meilleure performance imperméable à l'eau.

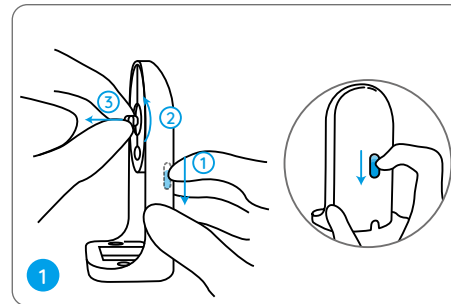


Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support pour séparer les deux parties.

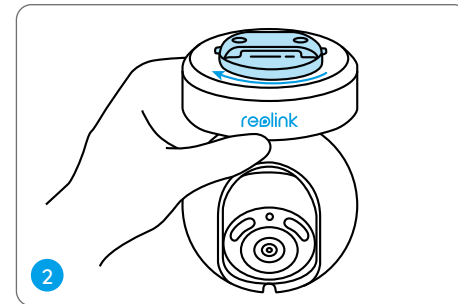

Vissez le support au bas de la caméra.

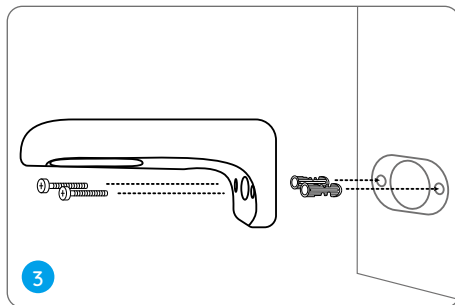

Percez des trous conformément au gabarit de montage et vissez le support de sécurité au mur.


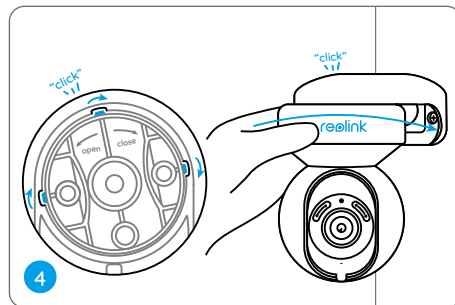


Choisissez une direction correcte de la caméra, puis alignez le support sur le support de sécurité et verrouillez la caméra en place en tournant dans le sens antihoraire.

REMARQUE : Utilisez les ancrages de cloison sèche inclus dans l'emballage si nécessaire.

Monter la caméra au plafond

Tirez sur le bouton du support de sécurité et dévissez le support de plafond du support.

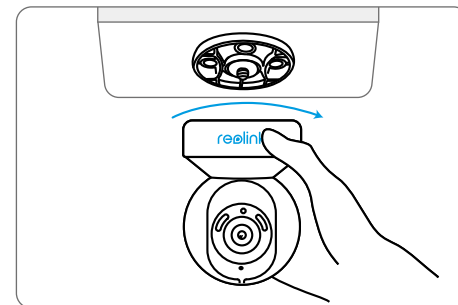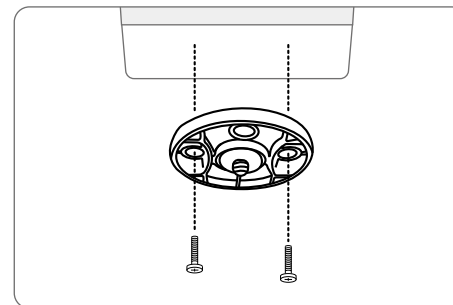

Installez le support au plafond. Alignez la caméra avec le support et tournez l'unité de caméra dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller en position.

Dépannage

La caméra ne s'allume pas

Si votre appareil photo ne s'allume pas, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que votre appareil photo est correctement alimenté. La caméra PoE doit être alimentée par un commutateur/injecteur PoE, le NVR Reolink ou un Adaptateur d'Alimentation 12V.
- Si la caméra est connectée à un périphérique PoE comme indiqué ci-dessus, connectez la caméra à un autre port PoE et voyez si la caméra s'allume.
- Réessayez avec un autre câble Ethernet.

Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter l'assistance Reolink.

Spécifications

Dispositifs de logiciel

Audio : Filtre de coupure
IR audio bidirectionnel : Oui

Généralités

Température de fonctionnement :
-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Taille : 84,7×117,8 mm
Poids : 380g

Notification de Conformité

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible

dans une installation

Installation . Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise d'alimentation qui est sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Attention : Les changements ou modifications n'ayant pas été expressément approuvés

par la partie responsable de la conformité peuvent priver l'utilisateur de son droit d'usage de l'équipement.

Déclarations de conformité ISCED

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration simplifiée de l'UE Conformité

Reolink déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive EMC 2014/30/EU et LVD 2014/35/EU.

Déclaration de conformité UKCA

Reolink déclare que ce produit est conforme à la réglementation sur la compatibilité électromagnétique de 2016 et à la réglementation sur la sécurité des équipements électriques de 2016.

Garantie limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink.


Content

Cosa c'è nella scatola	36
Introduzione alla telecamera	37
Diagramma di connessione	38
Configurazione della telecamera	39
Installazione della telecamera	40
Risoluzione dei problemi	43
Specifiche tecniche	43
Avviso di Conformità	43

Cosa c'è nella scatola




Telecamera



Supporto




Ago di reset



Pacchetto di viti



1m Cavo di rete



Sagoma di
montaggio




Guida rapida



Cartello di
sorveglianza

Introduzione alla telecamera

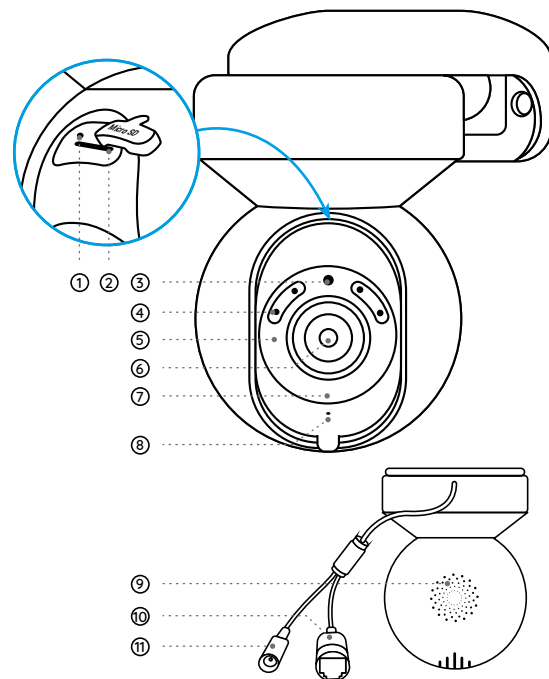

① Pulsante di reset

* Premere per più di cinque secondi per ripristinare le impostazioni

② Slot per scheda Micro SD

* Ruotare l'obiettivo per individuare il pulsante di ripristino e lo slot per la scheda SD.

③ Sensore di luce diurna

④ Faretto

⑤ Luci a infrarossi

⑥ Lente

⑦ LED di stato

⑧ Microfono

⑨ Altoparlante

⑩ Cavo di rete


⑪ Cavo di rete

Diagramma di connessione

Prima di utilizzare la fotocamera, collegarla come indicato di seguito per completare la configurazione iniziale.

1. Collegare la telecamera a un NVR Reolink (non incluso) con un cavo Ethernet.
2. Collegare l'NVR al router, quindi accendere l'NVR.

NOTA: La telecamera deve essere alimentata con un adattatore da 12 V CC o con un dispositivo di alimentazione PoE come un iniettore PoE, uno switch PoE o un NVR Reolink (non incluso nella confezione).

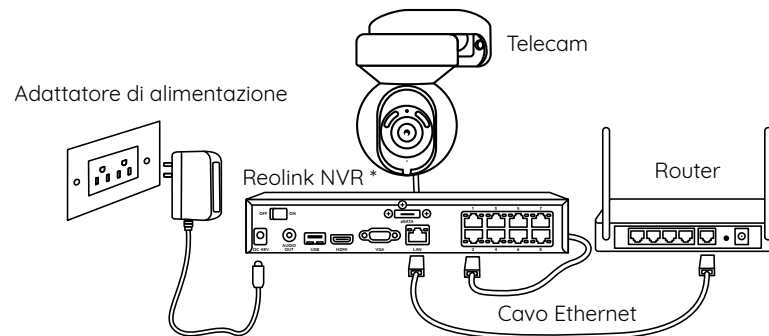

* You may also connect the camera to a PoE switch or PoE injector.

Configurazione della telecamera

Scaricare e avviare il software Reolink App o Client e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

• Su Smartphone

Eseguire la scansione per scaricare l'App Reolink.




NOTA: Se si collega la telecamera a un NVR PoE Reolink, impostare la telecamera tramite l'interfaccia del NVR.


Installazione della telecamera

Montaggio della telecamera a parete


Per l'uso all'esterno, la telecamera deve essere installata capovolta per ottenere migliori prestazioni di impermeabilità.

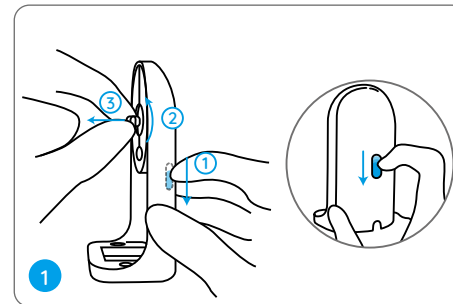

Tirare il pulsante del supporto di sicurezza e svitare la staffa per separare le due parti.

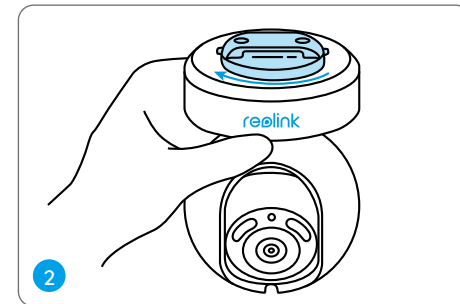


Avvitare la staffa alla parte inferiore della telecamera.

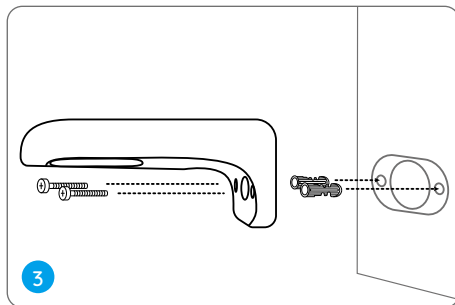

Praticare i fori secondo la dima di montaggio e avvitare il supporto di sicurezza alla parete.



NOTE: Use the drywall anchors included in the package if needed.

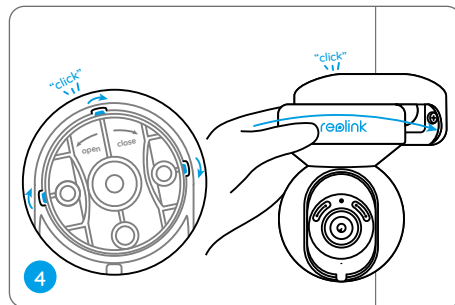

Scegliere la direzione corretta della telecamera, quindi allineare la staffa al supporto di sicurezza e bloccare la telecamera in posizione ruotando in senso antiorario.

Montaggio della telecamera al soffitto

Tirare il pulsante del supporto di sicurezza e svitare la staffa a soffitto dal supporto.

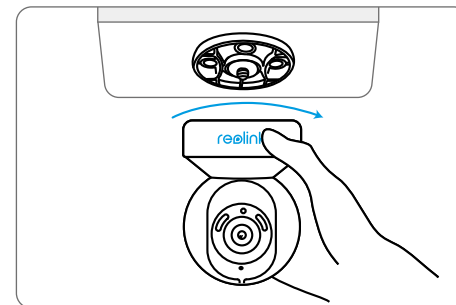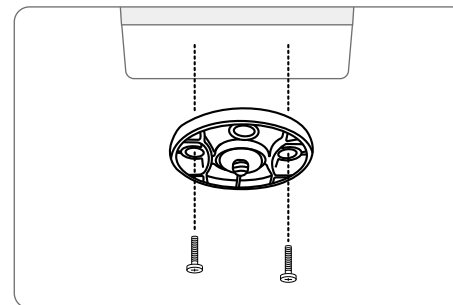

Installare la staffa al soffitto. Allineare la telecamera alla staffa e ruotare l'unità della telecamera in senso orario per bloccarla in posizione.

Risoluzione dei problemi

La fotocamera non si accende

Se la fotocamera non si accende, provare le seguenti soluzioni:

Assicurarsi che la telecamera sia alimentata correttamente. La telecamera PoE deve essere alimentata da uno switch/iniettore PoE, dall'NVR Reolink o da un adattatore di alimentazione da 12 V.

- Se la telecamera è collegata a un dispositivo PoE come elencato sopra, collegarla a un'altra porta PoE e verificare se la telecamera si accende.
- Riprovare con un altro cavo Ethernet

Se il problema non viene risolto, contattare l'assistenza Reolink.

Specifiche tecniche

Caratteristiche del software

Audio: Audio bidirezionale
Filtro taglia IR: Sì

Generale

Temperatura di lavoro:
Da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)
Dimensioni: 84,7×117,8 mm
Peso: 380 g

Avviso di Conformità

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Attenzione: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono

invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

Dichiarazioni di conformità ISED

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Reolink dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.

Dichiarazione di conformità UKCA

Reolink dichiara che questo prodotto è conforme alle Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 e alle Electrical Equipment Safety Regulations 2016.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il negozio ufficiale Reolink o un rivenditore autorizzato Reolink.


Índice

Contenido de la caja	48
Presentación de la cámara	49
Diagrama de conexión	50
Configurar la cámara	51
Instalar la cámara	52
Solución de problemas	55
Especificaciones	55
Notificación de cumplimiento	55

Contenido de la caja




Cámara



Soporte de cámara




Reajustar aguja




Paquete de tornillos



Cable de red de 1 m



Plantilla de montaje




Guía de inicio rápido



Pegatina de vigilancia

Presentación de la cámara

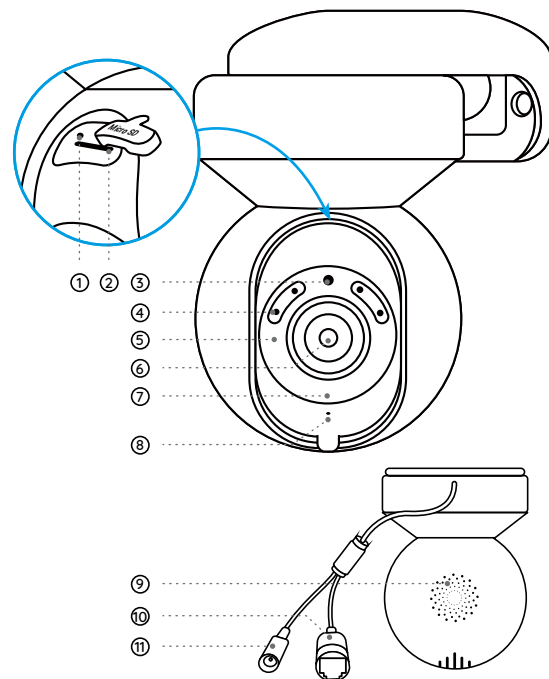

① Botón de restablecimiento

* Pulse durante más de cinco segundos para restablecer la configuración predeterminada del dispositivo.

② Ranura para tarjeta micro SD

* Gire el objetivo para encontrar el botón de restablecimiento y la ranura para tarjetas SD.

③ Sensor de luz diurna

④ Foco

⑤ Luces infrarrojas

⑥ Objetivo

⑦ LED de estado

⑧ Micrófono incorporado

⑨ Altavoz

⑩ Cable de red


⑪ Cable de alimentación

Diagrama de conexión

Antes de utilizar la cámara, conéctela como se indica a continuación para finalizar la configuración inicial.

1. Conecte la cámara a un NVR Reolink (no incluido) con un cable Ethernet.
2. Conecte el NVR a su router y, a continuación, encienda el NVR.

NOTA: La cámara debe ser alimentada con un adaptador de 12V DC o un dispositivo de alimentación PoE como inyector PoE, switch PoE o NVR Reolink (no incluido en el paquete).

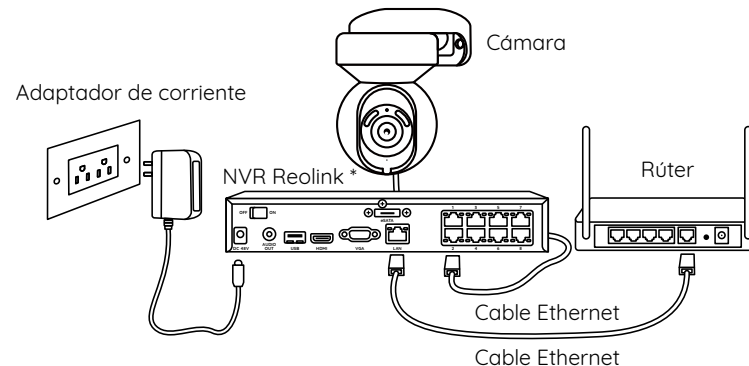

* También puede conectar la cámara a un switch PoE o a un inyector PoE.

Configurar la cámara

Descargue e inicie el software App o Client Reolink y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración inicial.

• En el teléfono inteligente

Escanee para descargar la App Reolink.



• En la computadora


Ruta de descarga del Client Reolink

NOTA: Si va a conectar la cámara a un NVR PoE Reolink, configure la cámara a través de la interfaz del NVR.


Instalar la cámara

Montar la cámara en la pared


Para uso en exteriores, la cámara debe instalarse al revés para un mejor rendimiento a prueba de agua.

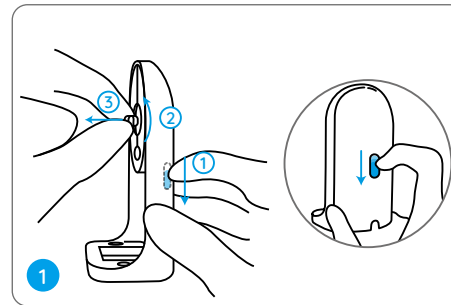


Tire del botón del soporte de seguridad y desenrosque el soporte para separar las dos partes.

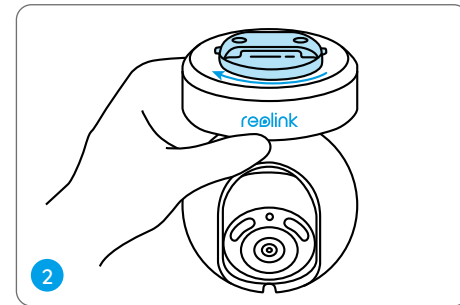

Atornille el soporte a la parte inferior de la cámara.

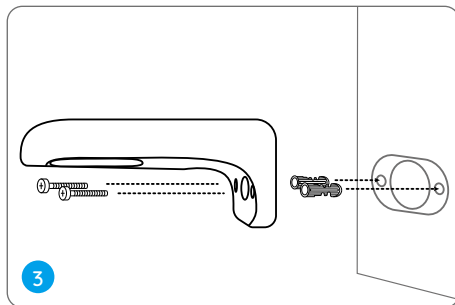

Taladre los agujeros de acuerdo con la plantilla de montaje y atornille el soporte de seguridad a la pared.


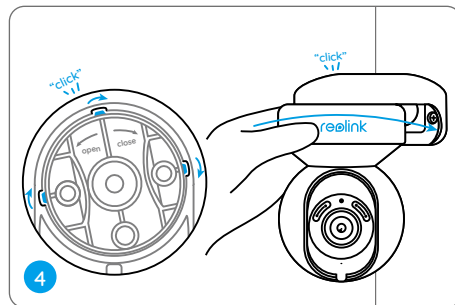


Elija una dirección adecuada de la cámara y, a continuación, alinee el soporte con la montura de seguridad y bloquee la cámara en su lugar girando en sentido antihorario.

NOTA: Utilice los anclajes para paneles de yeso incluidos en el paquete si es necesario.

Montar la cámara en el techo

Tire del botón del soporte de seguridad y desenrosque el soporte de techo de la montura.

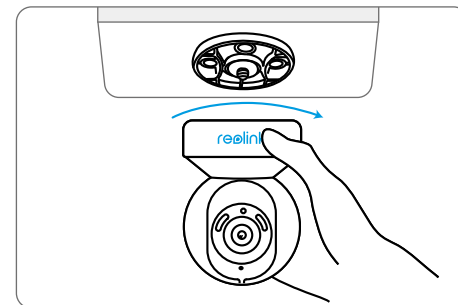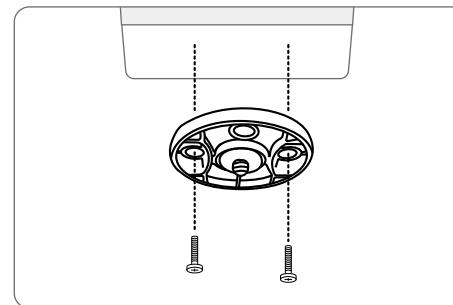

Instale el soporte en el techo. Alinee la cámara con el soporte y gire la unidad de la cámara en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en su posición.

Solución de problemas

La cámara no se enciende

Si su cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

- Asegúrese de que su cámara está correctamente alimentada. La cámara PoE debe ser alimentada por un switch/injector PoE, el NVR Reolink o un adaptador de alimentación de 12V.
- Si la cámara está conectada a un dispositivo PoE como se indica más arriba, conecte la cámara a otro puerto PoE y compruebe si la cámara se enciende.
- Vuelva a intentarlo con otro cable Ethernet.

Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el equipo de soporte de Reolink.

Especificaciones

Características del software

Audio: Audio bidireccional
Filtro de corte IR: Sí

General

Temperatura de funcionamiento:
-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Tamaño: 84,7x117,8 mm
Peso: 380 g

Notificación de cumplimiento

Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable por el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Declaraciones de conformidad ISCED

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Simplificada Declaración de Conformidad de la UE

Reolink declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva CEM 2014/30/UE y LVD 2014/35/UE.

Declaración de conformidad UKCA

Reolink declara que este producto cumple la Normativa de Compatibilidad Electromagnética de 2016 y la Normativa de Seguridad de Equipos Eléctricos de 2016.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolinko en un distribuidor autorizado de Reolink.