



18+

REQUISITO 1 PUNTO

3-in-1 Potty

Kolcraft

Scan for instructional video
Escanear para ver video instructivo



©2023 Kolcraft® Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Consumer Service: 1.800.453.7673
www.kolcraft.com

Models #: SN009-SPE / SN009-SPC
F011-R6 01/2023



WARNING

Read all instructions BEFORE assembly and USE of this product. Failure to follow warnings and instructions could result in injury or death to your child. Adult assembly required. Keep instructions for future use.

- This product is for use by children ages 18 months and up.
- Do not exceed 40 lbs. / 18 kg. on the potty seat and trainer.
- Do not exceed 200 lbs. / 90 kg. on the step stool.
- **FALL HAZARD:**
 - Never leave child unattended.
 - Do not lift product while child is on it.
 - Do not use potty seat on cushioned toilet seats; potty seat may not secure properly or potty seat could damage toilet seat.
 - Do not use potty chair seat as a step stool. Follow instructions to properly use the step stool.
 - Always use potty seat on a level surface.
- Do not lift or carry product by the lid or flush handle.
- Do not submerge electronics into water.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio / TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION

To prevent battery leaks, which can burn skin and eyes:

- Remove batteries when storing product for a long time.
- Dispose of used batteries immediately.
- Always replace the entire set of batteries at one time.
- Never mix old and new batteries, or batteries of different brands or types.

ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones ANTES de ensamblar y USAR este producto. El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podría causar lesiones graves a su hijo o hasta la muerte. Ensamblado por un adulto es necesario. Guarde estas instrucciones para una futura referencia.

- Este producto es para ser utilizado por niños a partir de 18 meses.
- No exceda 40 lbs. / 18 kg. en el asiento y adaptador del orinal.
- No exceda 200 lbs. / 90 kg. en el escalón.
- **PELIGRO DE CAÍDA:**
 - Nunca deje a su hijo sin vigilancia
 - No levante el producto mientras el niño esté sentado infante.
 - No utilice el asiento de poty en asientos de sanitarios que estén almohadillados; el asiento de poty pudiera no sujetarse correctamente.
 - No utilice el asiento de la silla del orinal como escalón. Siga las instrucciones para utilizarlo correctamente como escalón.
 - Siempre utilice el asiento de poty en una superficie nivelada.
- No levante ni transporte el producto sujetándolo por la tapa o la manija de descarga.
- No sumerja la parte electrónica en el agua.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo obedece a la sección 15 de las reglas FCC. La operación queda sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar operaciones no deseadas.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites para el dispositivo digital de la clase B, en cumplimiento de la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Se puede determinar si este equipo causa interferencias dañinas a un receptor de radio o televisión, apagando el equipo y encendiéndolo de nuevo. El usuario puede corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o relocalizar la antena de recepción.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte a un vendedor o técnico experimentado de radio/televisión para obtener ayuda.

Nota: Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por el fabricante responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

PRECAUCIÓN

Para evitar fugas de batería, que pueden quemar la piel y los ojos:

- Retire las baterías cuando almacene el producto durante mucho tiempo.
- Deseche las baterías usadas inmediatamente.
- Siempre reemplace todo el conjunto de baterías al mismo tiempo.
- Nunca mezcle baterías viejas y nuevas, o baterías de diferentes marcas o tipos.

PARTS LIST - LISTA DE PIEZAS



Base Unit
Unidad de base



Seat
Asiento



Waste Tub
Recipiente de desechos



Lid
Tapa

Tool Needed: Phillips Screwdriver • Herramienta necesitada: Desarmador de estrella
Requires 2 "AA" Batteries • Requiere 2 baterías tipo "AA"

How to Clean the Unit - Cómo limpiar la unidad

Wipe the potty with a cloth using soap and water.
Do not immerse tank into water.

Limpie el orinal con un paño con agua y jabón.
No sumerja el tanque en agua.

If product is broken or damaged, contact Kolcraft Enterprises, Inc. Consumer Services Department at 1-800-453-7673.

Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. ™/© 2023 Sesame Workshop. All rights Reserved.

Si el producto está roto o dañado, comuníquese con Kolcraft Enterprises, Inc. Departamento de Servicio al Cliente en el 1-800-453-7673.

La marca Plaza Sésamo, así como los personajes, marcas y elementos de diseño asociados son propiedad de Sesame Workshop, y son licenciados por esta entidad. ™/© 2023 Sesame Workshop. Todos los Derechos Reservados.

How to Install Batteries - Cómo instalar las pilas


1



- 1 Unscrew the battery door on the top of the step stool lid with a Phillips screwdriver.

Quite los tornillos de la cubierta de las baterías en la parte superior de la tapa de la base del escalón con un destornillador Phillips.

2

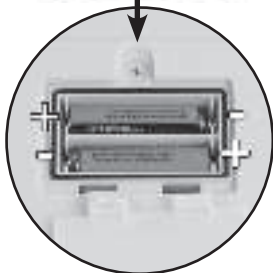

- 2 Insert 2 new "AA" batteries as shown. Replace battery door and tighten the screw.

NOTE: The battery door is designed so that it only fits in the correct orientation.

Inserte 2 pilas "AA" nuevas como se muestra. Reemplace la puerta de las pilas y apriete el tornillo.

NOTA: La puerta de las pilas está diseñada de forma que sólo encaja en la dirección correcta.

3



- 3 The potty has 2 volume levels. Move switch, located near the speaker, to the middle position for low volume and to the far right for high volume. To turn off, move switch to "0" position, on the far left.

Este juguete tiene 2 niveles de volumen. Mueva el interruptor, ubicado cerca del altavoz, hacia la posición media para un volumen bajo y hacia la derecha para un volumen alto. Para apagar, mueva el interruptor en la posición "0" hacia el extremo izquierdo.

How To Assemble Potty Seat - Cómo ensamblar el asiento de poty


1



- 1** Place waste tub inside the base with the carry handle facing forward.

Coloque el cubo de residuos dentro de la base con la manija de transporte fácil apuntando hacia adelante.

2

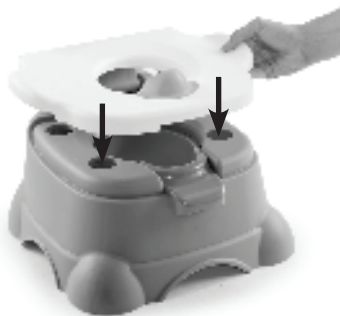

- 2** Align the seat into the base by inserting the four tabs into the holes.

Alinee el asiento dentro de la base insertando las cuatro pestañas en los orificios.

3



- 3** Insert the lid into the base with Elmo facing forward. Push down until it locks into place. Pull up to ensure the lid is securely locked in place.

Inserte la tapa en la base con Elmo apuntando hacia adelante. Empuje hacia abajo hasta que se trabe en su lugar. Tire y asegúrese de que la tapa esté firmemente bloqueada en su lugar.

How to Use on an Adult Toilet - Cómo utilizar en un sanitario para adultos

- 1 Remove the potty seat by lifting upward.

Remueva el asiento de poty levantándolo hacia arriba.



- 2 Place the seat on the adult toilet ensuring that the tabs fit inside the rim of the toilet. Make sure the seat is level on the toilet and fits snugly within toilet seat opening without tipping.

CAUTION: If seat does not fit snugly on toilet, DO NOT USE.

Sitúe el asiento en el sanitario para adultos asegurándose de que las pestañas encajan en el borde del retrete. Asegúrese de que el asiento esté nivelado en el sanitario y que se ajusta correctamente al asiento del sanitario sin moverse.

PRECAUCIÓN: Si el asiento no se ajusta al inodoro, NO LO USE.

How to Use as a Step Stool - Cómo usar el escalón



- 1 To use as a step stool, close the lid - you will hear a clicking sound as you push down on the lid. The step stool can be used with or without the seat and waste tub in the base.

Para usar como un escalón, cierre la tapa - usted escuchará un sonido de clic a medida que empuja hacia abajo la tapa. El escalón se puede usar con o sin el asiento y el cubo de residuos en la base.

Please direct any comments, questions or replacement part requests to:

Kolcraft® Consumer Service Department

1100 W Monroe St. Chicago, IL 60607

1-800-453-7673 in U.S., 1-312-361-6315 outside U.S.

8 am-5 pm (CT) Monday - Thursday, 8 am - 3 pm Friday (CT)

e-mail: customerservice@kolcraft.com