



數位照相機

RX1R III

入門指南

WW697160/WW402748

Cyber-shot

DSC-RX1RM3

## 關於“說明指南”



如需使用相機的詳細指示，請參閱“說明指南”(網路說明書)。

[https://rd1.sony.net/help/dsc/2510/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dsc/2510/h_zz/)

DSC-RX1RM3 說明指南

## 準備工作


## 檢查隨附項目

圓括弧中的數字表示數量。


- 相機 (1)
- 二次鋰離子電池組NP-FW50 (1)
- 肩帶 (1)
- 鏡頭蓋 (1) (裝在相機上)
- 接腳蓋 (1) (裝在相機上)
- 目鏡護罩 (1)
- 包裝布 (1)
- 入門指南 (本手冊) (1)
- 參考指南 (1)

## 將電池 (附件) / 記憶卡 (另售) 插入相機中

打開電池/記憶卡蓋，並將電池和記憶卡插入相機中。然後關上蓋子。

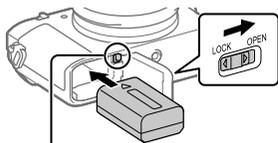

按下鎖定桿的同時插入電池。

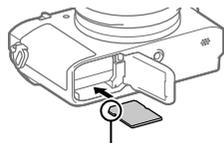


確認缺角那頭朝向正確的方向。

本相機與SD記憶卡相容。

當您在本相機上第一次使用記憶卡時，請使用相機將記憶卡格式化，以便使記憶卡效能穩定。

## 為電池組充電

充電指示燈

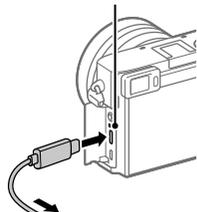

至外接電源

## 1 關閉電源。

- 如果相機已啟動，則不會對電池充電。

## 2 使用市售的USB Type-C®連接線 (USB-C® - USB-C) 將相機的USB Type-C端子連接到與USB PD (USB電源供應) 相容之裝置的USB Type-C端子上。

- 開始充電時，充電指示燈會亮起。當指示燈熄滅時，表示充電已完成。

使用輸出為18 W (9 V/2 A) 或以上的USB PD相容裝置以及支援3 A或以上的USB Type-C連接線 (USB-C - USB-C)。

## 執行相機的初始設定

藉著建立相機與智慧型手機之間的Bluetooth連線 (配對)，您可以從智慧型手機執行初始相機設定，例如日期和時間設定。請事先在智慧型手機上安裝智慧型手機應用程式，然後遵照“初始相機設定的程序”下的步驟 1 至 4 進行。


## 安裝智慧型手機應用程式



從下列網站安裝應用程式。此外，也請更新至最新版的智慧型手機應用程式。

<https://www.sony.net/ca/>

## 初始相機設定的程序

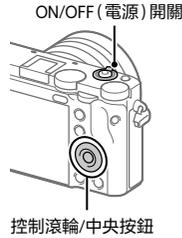

控制滾輪/中央按鈕

## 1 將ON/OFF (電源) 開關設定為“ON”以啟動相機。

## 2 選取所需的語言，然後按下控制滾輪中央。

- 螢幕閱讀器功能的設定畫面和隱私權通知將會出現。請使用您智慧型手機等開啟連結，閱讀有關生物識別的隱私權通知。

## 3 按下控制滾輪中央。

## 4 請遵照相機螢幕上的指示，連接相機與智慧型手機，並執行初始設定。

- 您也可以在此後從相機的MENU設定或變更初始設定。

## 稍後連接 (配對) 相機與智慧型手機



如需連線方法的詳細資訊，請參閱下列說明指南URL：

[https://rd1.sony.net/help/dsc/2510\\_pairing/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dsc/2510_pairing/h_zz/)

## 拍攝

## 拍攝靜態影像



模式轉盤

快門按鈕

## 1 透過轉動模式轉盤，選擇要使用的拍攝模式。

## 2 半按下快門按鈕以進行對焦。

## 3 完全按下快門按鈕。

## 拍攝動態影像

## 1 轉動並將模式轉盤設定為M (動態影像)，然後按下快門按鈕開始錄製。

## 2 再次按下快門按鈕即可停止錄製。

## 安裝目鏡護罩 (附件)



目鏡護罩會遮蔽觀景窗和眼睛之間的區域，以阻擋光線。安裝目鏡護罩可提高觀景窗的能見度。

鬆開目鏡護罩上的螺絲，直到無法再轉動為止，然後將目鏡護罩直接安裝到觀景窗上，並旋緊螺絲，將目鏡護罩鎖到定位。

## 在電腦上檢視及處理RAW影像

從下列網站安裝電腦軟體。使用電腦軟體之前，請先將其更新至最新版本。

<https://www.sony.net/disoft/help/>

# 使用包裝布 ( 附件 )



攜帶相機時，可使用包裝布 (附件) 保護相機，避免刮傷和污垢。如需有關如何使用包裝布的詳細資訊，請參閱說明指南：  
[https://rd1.sony.net/help/dsc/2510\\_wrapping/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dsc/2510_wrapping/h_zz/)

# 使用注意事項

也請參閱“說明指南”中的“使用須知”。

## 關於智慧型手機/電腦的應用程式

應用程式的規格可能會變更，恕不另行通知。

## 有關操作本產品的注意事項

- 請勿讓鏡頭或觀景窗導軌在強烈光源下，例如陽光。由於鏡頭有聚集光線的功能，導軌在強烈光源下可能會導致相機機身或鏡頭內部冒煙、起火或故障。如果必須讓相機暴露在光源下 (例如陽光)，請在鏡頭上蓋上鏡頭蓋。
- 如果陽光或其他強光透過鏡頭進入相機，可能會聚焦於相機內部而造成冒煙或起火。存放相機時，請裝上鏡頭蓋。逆光拍攝時，請讓太陽充分遠離視角。即使稍微遠離視角，仍可能發生冒煙或起火。
- 本相機 (含配件) 有磁性，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本相機放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本相機前諮詢您的醫生。
- 請逐漸增加音量。突然的巨響會傷害您的耳朵。
- 請勿將本產品、隨附的配件或記憶卡擺在嬰兒可以觸及之處。他們可能會不小心吞下去。萬一不幸發生，請立即諮詢醫師。
- 當您以觀景窗拍攝時，可能會發生眼睛疲勞、倦怠、暈車、噁心等症狀。我們建議您以觀景窗拍攝時，定時休息。
- 如果螢幕或電子觀景窗損壞，請立即停止使用相機。損壞的部件可能會傷害您的雙手、臉部等。
- 在連續拍攝靜態影像時，螢幕或觀景窗可能會在拍攝畫面與黑色畫面之間閃爍。在這種情況下，如果您一直觀看畫面，可能會有不舒服的症狀，例如不適感。如果感覺到不舒服的症狀，請停止使用相機，如有必要，請諮詢您的醫師。
- 當長時間錄製或錄製4K動態影像時，如果在用相機時，您的某部分皮膚接觸到相機一段長時間，即使您不覺得相機很熱，但仍可能造成低溫燙傷的症狀，例如發紅或水泡。在下列情況下務必特別謹慎，並請使用三腳架等。
  - 在高溫環境中使用相機時
  - 當血液循環不佳或皮膚感覺受損的人使用相機時
  - 在 [自動關閉電源溫度] 設定為 [高] 的情況下使用相機時

## Sony 配件

將本產品用於其他製造商的产品可能會影響其效能，而導致發生意外或故障。

## 無線LAN的5 GHz頻寬注意事項

在戶外使用無線LAN功能時，請遵照以下程序，將頻寬設定為2.4 GHz。(僅限WW697160)

- MENU → (網路) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi頻帶]

## 如何暫時關閉無線網路功能 (Wi-Fi等)

當您搭乘飛機時，可以使用 [飛行模式] 暫時關閉所有無線網路功能。

## 如何開啟或關閉Wi-Fi功能

選擇MENU → (網路) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi連接] → [開] 或 [關]。

## 如何開啟或關閉Bluetooth功能

選擇MENU → (網路) → [Bluetooth] → [Bluetooth功能] → [開] 或 [關]。

## 台灣客戶適用

使用5 GHz 無線區域網路重要注意事項

- 應避免影響附近雷達系統之操作
- 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統

## 從經營觀光客生意的日本商店購買相機的客戶

## 附註

在相機螢幕上可確認相機所支援標準的某些認證標誌。

選擇MENU → (設定) → [設定選項] → [認證標誌]。

## 規格

### 相機

#### [系統]

相機類型：數位照相機

鏡頭：ZEISS Sonnar T\* 35公釐定焦鏡頭

#### [影像感應器]

影像格式：

35公釐全片幅，CMOS影像感應器

相機上的有效像素數：

大約61 000 000像素 (靜態影像) /

大約50 800 000像素 (動態影像)

相機上的總像素數：

大約62 500 000像素

#### [一般]

額定輸入：7.2 V 、3.2 V

操作溫度：0至40 °C

存放溫度：- 20至55 °C

尺寸 (寬/高/深) (概略值)：

113.3 × 67.9 × 87.5公釐

113.3 × 67.9 × 74.5公釐 (從鏡頭前緣至

螢幕)

質量 (概略值)：

498公克 (包含電池、SD卡)

#### [無線網路]

型號：WW697160 (請參閱相機底部的銘牌)

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

支援的格式：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

頻帶：2.4 GHz/5 GHz

型號：WW402748 (請參閱相機底部的銘牌)

支援的格式：IEEE 802.11 b/g/n

頻帶：2.4 GHz

WW697160可適用於台灣

#### [環保與節能]

耗電量 (關閉模式)：無法使用

耗電量 (待機模式/低耗電模式)：0.5 W

耗電量 (已連接網路的待機模式)：

2.0 W (Bluetooth) / 2.0 W (所有端子與網路皆連接)

低耗電模式啟動：20分鐘內 (預設)

已連接網路的待機模式啟動：20分鐘內 (預設)

## 二次鋰離子電池組 NP-FW50

額定電壓：7.2 V

## 建議使用的USB PD相容電源供應器

輸入：100-240 V 、50/60 Hz

輸出：9 V / 2 A或更多

## 相容的iPhone/iPad機型

iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE (第3代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE (第2代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPad Pro 13英寸 (M4)、iPad Pro 12.9英寸 (第2至第6代)、iPad Pro 11英寸 (M4)、iPad Pro 11英寸 (第1至第4代)、iPad Pro 10.5英寸、iPad Air 13英寸 (M2)、iPad Air 11英寸 (M2)、iPad Air (第3至第5代)、iPad (第6至第10代)、iPad mini (A17 Pro)、iPad mini (第5至第6代) (截至2025年1月)

## 商標/授權

- Cyber-shot®是Sony Group Corporation的商標。
- Apple、iPhone和iPad為Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。
- USB Type-C™和USB-C™是USB Implementers Forum的註冊商標。
- HDMI™、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI商業外觀及HDMI識別標章等詞彙均為HDMI Licensing Administrator, Inc.的商標或註冊商標。
- Wi-Fi、Wi-Fi標誌和Wi-Fi Protected Setup為Wi-Fi Alliance的註冊商標或商標。
- Bluetooth®文字標記和標誌是Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標，而且Sony Group Corporation及其子公司對這些商標的任何使用皆有授權。
- QR Code是Denso Wave Inc.的商標。
- 此外，本說明書中使用的系統和產品名稱通常是其個別開發者或廠商的商標或註冊商標。然而，™或®標記可能未在本說明書中的所有例子中使用。

## 重要-在使用Sony產品前，請先閱讀本最終使用者軟體授權協議。

使用本產品表示接受最終使用者軟體授權協議。以下URL提供您與Sony間的軟體授權協議：  
([https://rd1.sony.net/help/di/el23/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/di/el23/h_zz/))

- "Made for Apple"徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開發者證明符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全性和規章標準的遵行提供保證。

Made for  
 iPhone | iPad



<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

在我們的客戶支援網站可以查到有關本產品的其他資訊和常見問題的答案。

<https://www.sony.net/>