




Guide de démarrage rapide

4K HDMI Magnétoscope

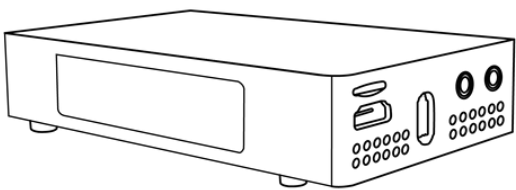



Copyright 2025, Zowietek Electronics, Ltd. Tous droits réservés.

1. liste de colisage


chose	unité	quantité
Enregistreur vidéo HDMI 4K	Article	1
Adaptateur secteur USB TYPE C	Article	1
câble USB-C	Article	1
Guide de démarrage rapide	Article	1
Télécommande	Article	1
Facultatif		
Convertisseur AV vers HDMI	Article	1
Fils de liaison CC-CC	Article	1
Câble de démarrage HDMI	Article	1

2. Description de l'interface de l'appareil

2.1 4K HDMI Magnétoscope

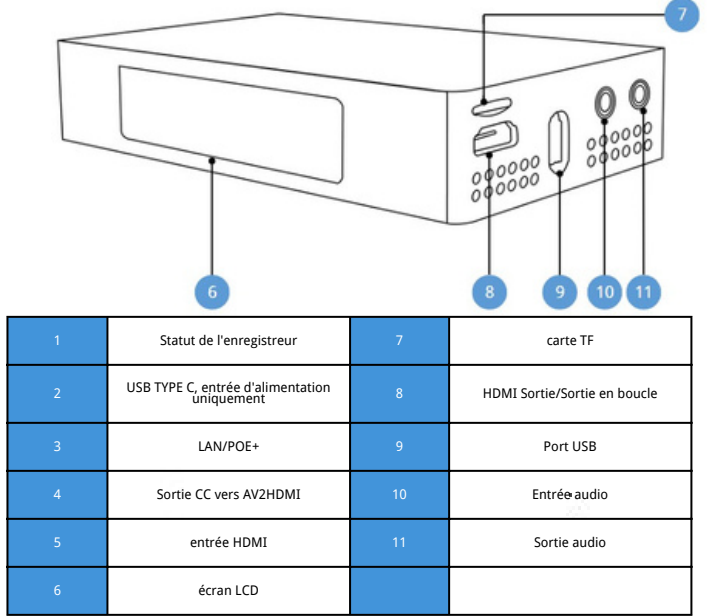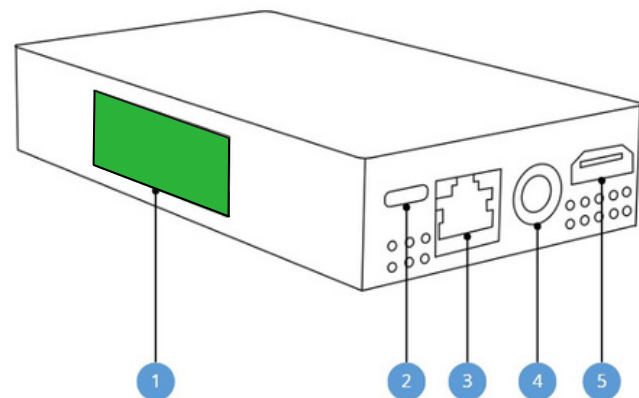


Convertisseur AV vers HDMI (en option)

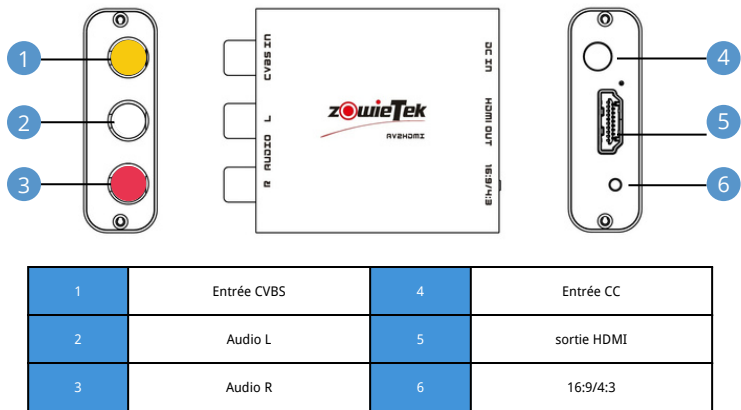


3. Informations sur l'écran LCD

Écran de l'enregistreur vocal

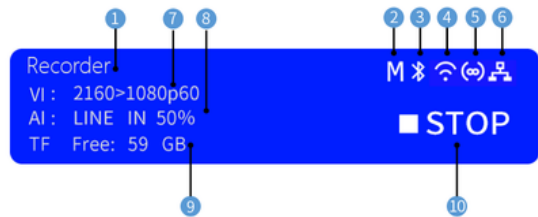


Écran de lecture

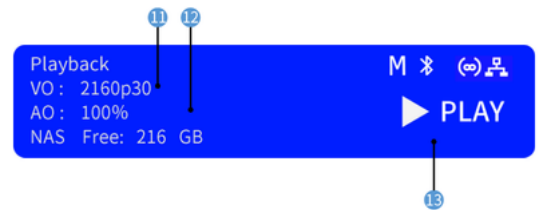

1	Mode de fonctionnement	8	Source audio, volume
2	État du menu	9	Espace de stockage disponible
3	État de la connexion de la télécommande	10	Statut d'enregistrement
4	État du Wi-Fi	11	Résolution de sortie
5	Statut du point d'accès	12	Volume de sortie
6	État du réseau local	13	État de lecture
7	Résolution d'entrée vidéo		

4. Statut de l'enregistreur

Par défaut, l'état de couleur de l'enregistreur changera en fonction de l'état d'enregistrement, comme indiqué dans le tableau suivant :




Mode enregistreur

		Le disque est normal	Disque plein	Erreur de disque	Pas de disque
Sans papiers	Signal détecté	vert	feu vert clignotant	rouge	blanc
	Pas de signal	jaune	lumière jaune clignotante	rouge	jaune/blanc
Enregistrer		bleu			
Pause		Lumière bleue clignotante			

Mode de jeu

Lecture	bleu
Format non pris en charge/Fichier corrompu	jaune
Lecture Pause	lumière bleue clignotante
Arrêt de la lecture	vert
Pas de disque	blanc
Erreur de disque	rouge

5. Télécommande

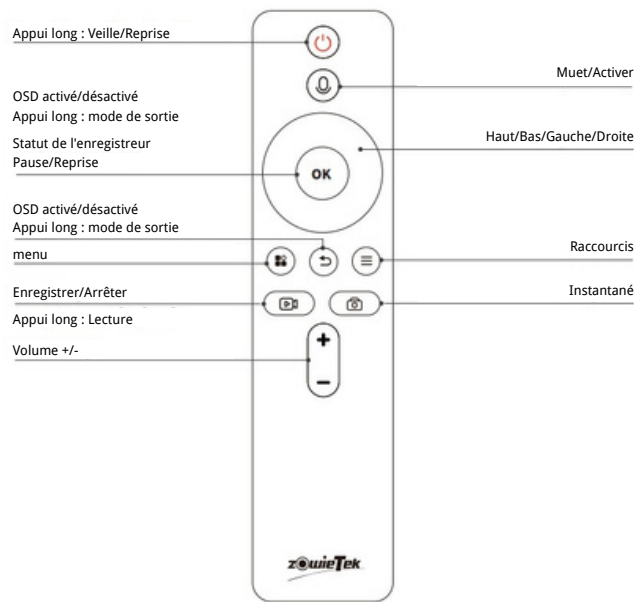

6. Installation de l'équipement

6.1 Connexion de l'appareil

Étape 1 Connectez l'alimentation électrique

Connectez le câble Type-C à votre adaptateur secteur Type-C et branchez l'autre extrémité sur le port Type-C de l'appareil ZowieRec.


Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur. L'écran LCD s'allumera et ZowieRec commencera à fonctionner. Veuillez utiliser un bloc d'alimentation USB Type-C d'origine ou un adaptateur secteur d'une puissance supérieure à 25 W.

Étape 2

Connexion de sources vidéo

(1) Source vidéo CVBS (en option) : À l'aide du câble de raccordement CC inclus, connectez le connecteur DC OUT du ZowieRec au connecteur DC IN du convertisseur AV vers HDMI. Ensuite, connectez le câble RCA au port de sortie de votre source vidéo et à l'entrée CVBS du convertisseur.

Utilisez le câble HDMI inclus pour connecter le port HDMI OUT du convertisseur au port HDMI IN de ZowieRec.

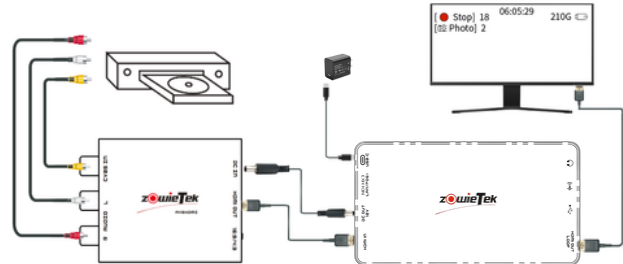

Utilisez la télécommande pour appeler le menu et sélectionnez Activer le mode CVBS dans [Entrée vidéo].



((2) Source vidéo HDMI : À l'aide d'un câble HDMI, connectez votre source vidéo telle qu'un DVD, une console de jeu, etc. au port d'entrée HDMI de ZowieRec.



Étape 3 : Sortie vidéo

Connectez le port de sortie HDMI de ZowieRec à votre téléviseur ou moniteur à l'aide d'un câble HDMI.


Étape 4 : Connectez le périphérique de stockage

Insérez la clé USB dans le port USB de ZowieRec ou insérez la carte TF dans la fente pour carte TF.

Étape 5 : Configuration de la télécommande

Préparez deux piles AAA et installez-les dans le compartiment de la télécommande. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer la télécommande. Une fois la connexion établie, l'icône de la télécommande s'affichera sur l'écran de l'enregistreur.


6.2 Informations sur la vidéosurveillance

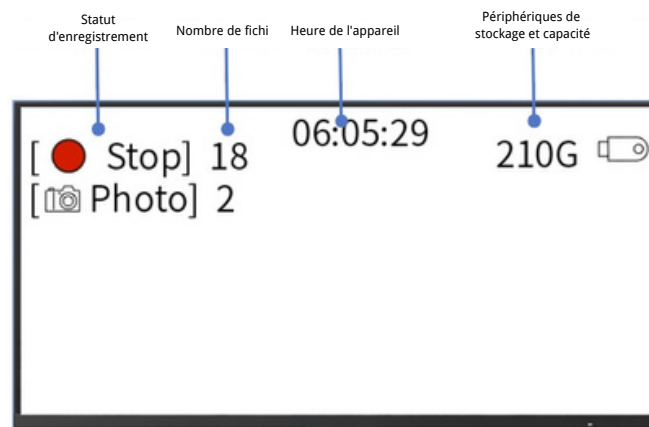

6.3 Informations OSD

Cliquez sur  pour afficher ou masquer les informations de base de ZowieRec. Lorsque le port HDMI est configuré en boucle, le menu OSD ne s'affiche pas et l'état d'enregistrement est visible uniquement sur l'écran LCD. Appuyez longuement sur  pour afficher le menu OSD et passer en mode sortie.

Veuillez observer l'état d'enregistrement sur l'écran LCD. Lorsque l'icône 2 devient « L », cela signifie que le mode “loop-out” est activé.

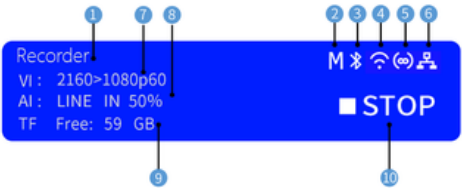

7. Fonctionnement de l'équipement


7.1 Enregistrement/Instantané

- 1.Connectez la source du signal HDMI et le stockage, l'état de couleur de l'enregistreur s'allume en vert, indiquant que l'enregistrement est prêt.
- 2. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement et l'état de couleur de l'enregistreur deviendra bleu.
- 3. Appuyez sur  pour démarrer la capture.
- 4.Une fois l'enregistrement démarré, une minuterie d'enregistrement s'affiche au milieu de l'interface principale de l'OSD et l'icône dans le coin supérieur gauche se transforme en icône d'enregistrement.

Astuce : ZowieRec donnera la priorité au périphérique de stockage qui a été inséré le plus récemment.

7.2 录音设置

- Cliquez sur le bouton de menu  Entrez dans l'interface de configuration du menu.
- Dans les paramètres d'enregistrement, les utilisateurs peuvent définir la résolution vidéo, le format du codec, la qualité vidéo, le format du fichier vidéo, la segmentation du fichier et d'autres paramètres.

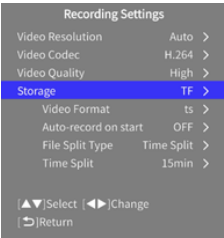


Dans les paramètres de stockage, les utilisateurs peuvent définir le disque par défaut, éjecter les disques, formater les disques et mesurer la vitesse du disque.

7.3 Jouer

- Appui long  Ou appelez la playlist via le menu.
- Sélectionnez le fichier vidéo, cliquez sur « OK » ; ZowieRec passera en mode lecture. Cliquez sur « +/- » pour régler le volume de lecture.


File Name	Start Time	Video Duration	Size(MB)	Photo
rdcard_0_20250218184504.ts	2/18/25 18:45:04	00:00:05	9	0
rdcard_0_20250218184455.ts	2/18/25 18:44:55	00:00:05	11	0
rdcard_0_20250208065113.ts	2/8/25 06:51:25	00:00:05	2	0
rdcard_0_20250207170600.ts	2/7/25 18:41:01	00:45:03	6	6
rdcard_0_20250207131048.ts	2/7/25 13:17:52	00:02:35	28	0
rdcard_0_20250207131358.ts	2/7/25 13:14:15	00:00:15	17	0
rdcard_0_20250207125115.mpg	2/7/25 12:51:35	00:00:20	33	0

After entering the playback mode, press the left and right keys to fast forward and rewind, and press the up and down keys to switch video files, as shown below:

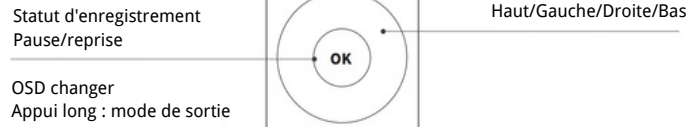


7.4 Enregistrement vidéo du rendez-vous

- Presse  Accédez au menu et sélectionnez « Paramètres de planification », puis cliquez sur « Ajouter une planification ».
- Sélectionnez le mode et la durée d'enregistrement, puis cliquez sur « Enregistrer ».

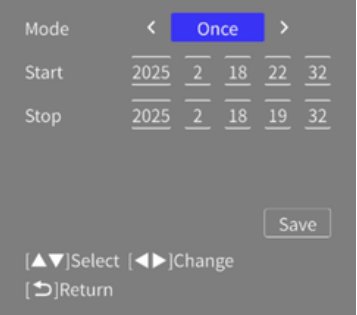


7.5 Paramètres avancés

Si vous n'utilisez pas le web ou la diffusion vidéo en direct, vous pouvez ignorer cette section. Elle est réservée aux utilisateurs avancés.
ZowieRec prend également en charge l'alimentation par Ethernet (PoE/PoE+). Pour utiliser le PoE, vous devez connecter votre câble réseau à un commutateur PoE et disposer d'au moins un câble réseau CAT5e.

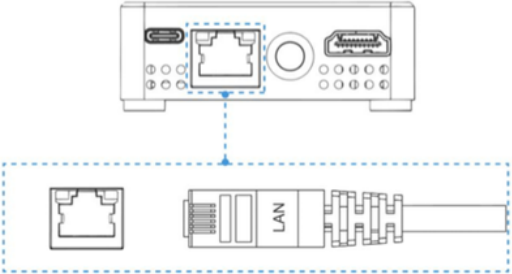


- 2. Connectez-vous à la console WEB ZowieRec propose cinq méthodes simples et rapides pour se connecter à la console WEB.
- (1) adresse IP
Le DHCP est activé par défaut sur ZowieRec. Il suffit de trouver l'adresse IP à l'écran et de la saisir dans votre navigateur. Si un réseau est détecté au démarrage de l'appareil, il s'affichera automatiquement à l'écran pendant 5 secondes.
- (2) Connectez-vous à ZowieRec via mDNS
Veuillez saisir http://ZowieREC-xxxxx.local dans le navigateur de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. L'URL mDNS se trouve au bas de ZowieRec.

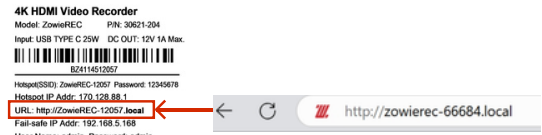

- (3) Connectez-vous à ZowieRec via un point d'accès
Recherchez le SSD et le mot de passe du point d'accès ZowieRec en bas de l'écran et connectez-vous. Saisissez ensuite http://170.128.88.1 dans votre navigateur pour vous connecter à la console web. Vous pouvez également ouvrir le menu et sélectionner « QR » pour scanner le code QR avec votre téléphone/tablette et vous connecter directement.




- (4) Connectez-vous à ZowieRec via ZowieX
Téléchargez et installez ZowieX pour rechercher tous les appareils de la série Zowietek sur le même réseau local. Les utilisateurs peuvent se connecter rapidement à la console web ZowieRec ou utiliser ZowieX pour gérer, enregistrer et mettre à jour plusieurs ZowieRec.



- (5) Adresse IP de sécurité
Lorsque le réseau connecté ne dispose pas de DHCP, que ZowieREC est directement connecté à l'ordinateur via un câble LAN ou que d'autres erreurs inconnues surviennent, l'adresse IP de ZowieREC devient une adresse IP de sécurité (192.168.5.168). Veuillez ajouter une adresse 192.168.5.x à l'ordinateur pour vous connecter à la console Web. Pour plus de détails sur les paramètres de l'ordinateur, veuillez consulter le manuel d'utilisation. Remarque : Nom d'utilisateur administrateur : admin ; mot de passe : admin

- 3. Connexion de la télécommande
Par défaut, la télécommande Bluetooth est appairée avec ZowieRec. Si vous devez réappairer la télécommande :
(1) Assurez-vous que les piles sont installées.
- (2) Connectez-vous à l'interface de contrôle web, cliquez sur « Paramètres » -> « Réseau » -> « Bluetooth », puis recherchez la télécommande Bluetooth dans la liste des appareils disponibles. Le nom par défaut de la télécommande est Zowietek.

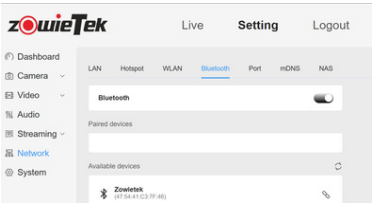


- (3) Cliquez sur le symbole de connexion à droite et appuyez simultanément sur le bouton de la télécommande. Remarque : une fois la connexion établie,  apparaît à l'écran, indiquant que la connexion est réussie.

8.Réinitialiser les paramètres d'usine et redémarrer

Cliquez sur  pour accéder aux paramètres du menu.

Accédez aux paramètres système pour redémarrer ou restaurer les paramètres d'usine.

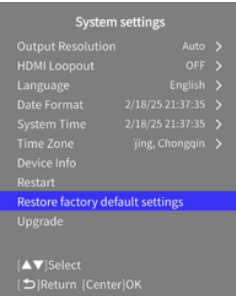

Astuce : ZowieRec peut également être utilisé pour l'enregistrement de jeux. Lors de l'utilisation de l'enregistrement de jeux, il est recommandé d'activer HDMI Loopout pour réduire la latence.

9. Mise à niveau du micrologiciel

Veuillez télécharger le package de mise à niveau compressé et le décompresser. Copiez ces deux fichiers à la racine de la clé USB ou de la carte TF. Placez-les à la racine de la clé USB, comme indiqué sur l'image ci-jointe. Si les fichiers sont manquants ou placés dans un dossier, la mise à niveau risque d'échouer.

md5.json	2025/2/17 10:22
ZOWIEREC.001.20250217.V1.1.0.3.img	2025/2/17 10:22

- Cliquez  Entrez dans l'interface du menu.
- Sélectionnez l'option de mise à niveau ; l'appareil sera automatiquement vérifié et mis à niveau. Ne fermez pas ZowieRec pendant la mise à niveau.

10. Garantie

Enregistreur vidéo HDMI 4K de la plus haute qualité, nous sommes certains de vous offrir :
Garantie matérielle d'un an
Garantie à vie du logiciel
Pour les FAQ et plus d'informations, veuillez scanner le code QR ou visiter :
 <https://www.zowietek.com/knowledge-base/>

 <https://www.zowietek.com/>
Or you can contact us:
 support@zowietek.com



Fournisseur de solutions professionnelles de caméras, de streaming et d'enregistrement depuis 2004

Zowietek Electronics, Ltd.

Salle 1701, bâtiment ouest, 2218 Hunan Road, Pudong New Area, Shanghai
P/N: 30621-20X

 is a registered trademark of Zowietek Electronics, Ltd.