

SAMSUNG

Galaxy Watch4 | Watch4 Classic



Manual del usuario

Contenido

Cómo empezar

Diseño del dispositivo: [Galaxy Watch4](#) | [Galaxy Watch4 Classic](#)

Configuración del dispositivo: [Carga de la batería](#) | [Wireless PowerShare](#) | [Ponerse el reloj](#)

Cómo empezar a usar el dispositivo: [Cómo empezar a usar el dispositivo](#) | [Activación](#) | [Aplicación Galaxy Wearable](#) | [Bloqueo o desbloqueo del dispositivo](#) | [Personalización de teclas](#) | [Navegación](#) | [Cómo cambiar la carátula del reloj](#) | [Panel rápido](#) | [Notificaciones](#) | [Modo de bloqueo de agua](#) | [Modo de ir a acostarse](#) | [Modo de teatro](#) | [Introducción de texto](#)

Aplicaciones

Herramientas: [Alarma](#) | [Bixby](#) | [Calculadora](#) | [Calendario](#) | [Compás](#) | [Contactos](#) | [Cómo encontrar mi teléfono](#) | [Recordatorio](#) | [Samsung Pay](#) | [Cronómetro](#) | [Temporizador](#) | [Grabadora de voz](#) | [Tiempo](#) | [Reloj mundial](#)

Media: [Controlador de auriculares](#) | [Controlador de cámara](#) | [Galería](#) | [Controlador de multimedia](#) | [Mensajes](#) | [Teléfono](#)

Salud: [Samsung Health](#) | [Samsung Health Monitor](#)

Google: [Play Store](#) | [Maps](#)

Microsoft: [Outlook](#)

Ajustes

Conexiones: [Bluetooth](#) | [Wi-Fi](#) | [NFC](#) | [Alertas de desconexión](#) | [Perfil fuera de línea](#) | [Redes móviles](#) | [Uso de datos](#)

Notificaciones: [Ajustes de notificación](#) | [Ajustes de notificación avanzados](#) | [Alertas de emergencia inalámbricas](#)

Sonidos y vibración: [Modo de sonido](#) | [Vibración](#) | [Vibración de las llamadas](#) | [Vibración de notificación](#) | [Volumen](#) | [Tono de llamada](#) | [Sonido de notificación](#) | [Vibración del sistema](#) | [Sonidos del sistema](#)

Pantalla: [Ajuste del brillo de la pantalla](#) | [Always On Display](#) | [Reactivación de la pantalla](#) | [Mostrar controles de multimedia](#) | [Tiempo de espera de la pantalla](#) | [Mostrar la última aplicación](#) | [Estilo de fuente](#) | [Sensibilidad táctil](#) | [Cómo mostrar información de carga](#)

Mantenimiento del dispositivo: [Batería](#) | [Modo de ahorro de energía](#) | [Modo de solo reloj](#) | [Texto a voz](#) | [Fecha y hora](#) | [Conexión a un nuevo teléfono](#) | [Restablecimiento del reloj](#) | [Ubicación](#)

Accesibilidad: [TalkBack](#) | [Mejoras de la visibilidad](#) | [Mejoras para la audición](#) | [Ajustes avanzados](#) | [Servicios instalados](#)

Seguridad y privacidad: [Bloqueo de pantalla](#) | [Administrador de permisos](#)

Cuentas: [Cuenta Samsung](#) | [Cuenta de Google](#)

Otras: [Actualización de software](#) | [Consejos y tutoriales](#) | [Acerca del reloj](#)

Más información

[Videos](#) | [Consejos](#) | [Samsung Care](#) | [Hable con un agente](#)

Información legal

[Samsung Knox](#) | [Información legal](#) | [Restricción de acceso de los niños a su dispositivo móvil](#)

Cómo empezar

Galaxy Watch4


Galaxy Watch4 Classic

Configuración del dispositivo


Cómo empezar a usar el dispositivo



Galaxy Watch4

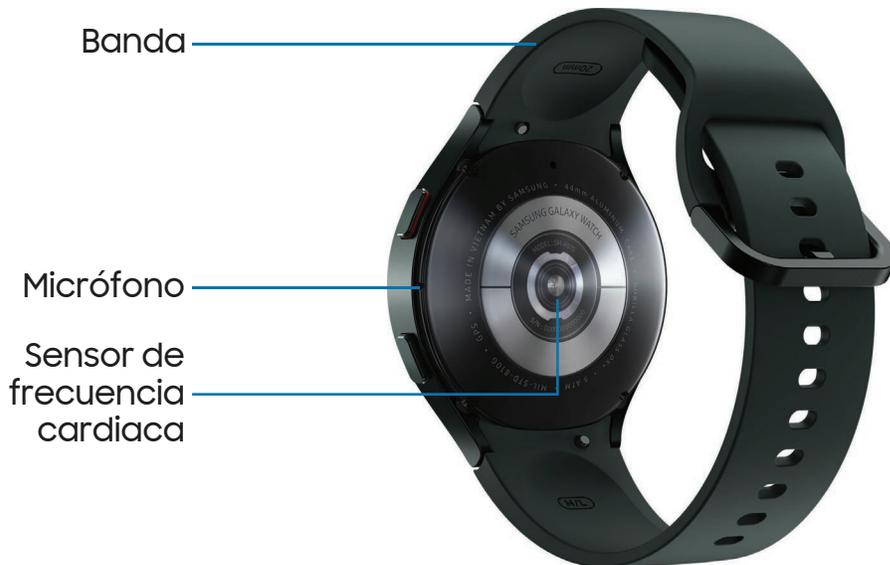

Galaxy Watch4 Classic

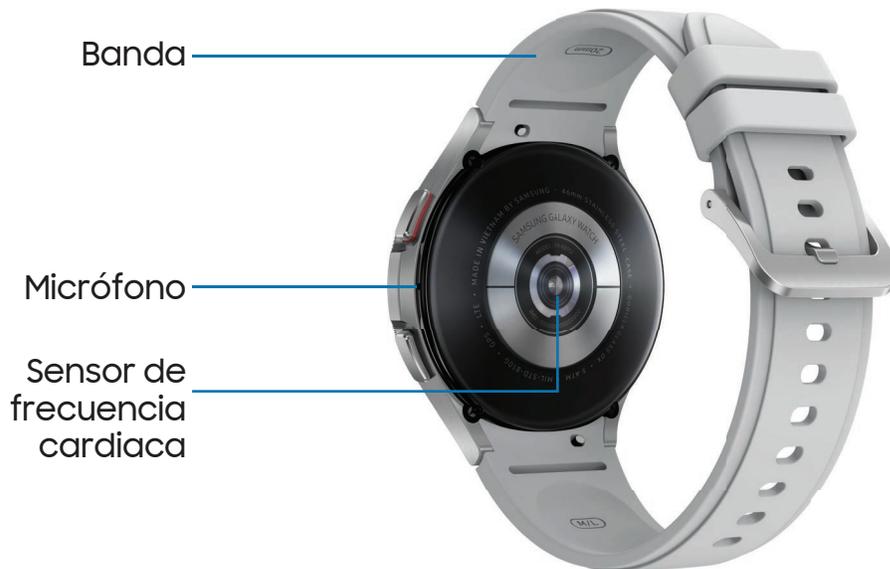

Configuración del dispositivo

Obtenga más información sobre el hardware, ensamblaje y carga del dispositivo, y sobre cómo empezar a usar su nuevo dispositivo.

[Carga de la batería](#) | [Wireless PowerShare](#) | [Ponerse el reloj](#)

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería recargable.



1. Conecte el cargador móvil a un puerto de carga USB.
2. Coloque el reloj en el cargador móvil, alineando el centro del reloj con el centro del cargador móvil.
3. Después de que se cargue completamente, desconecte el reloj del cargador móvil.

 **ADVERTENCIA** La cabeza de cargador para conectar el cable USB a un enchufe de pared no viene incluida. Solo use dispositivos de carga Samsung clasificados con un voltaje de salida de 5v y una corriente de salida de más de 150mA (se vende por separado). Los accesorios de Samsung están diseñados para su dispositivo con el fin de prolongar la vida de la batería. Usar otros accesorios pudiera anular la garantía y causar daños.

 **NOTA** Evite que el puerto del cargador USB y el extremo pequeño del cable del cargador toquen materiales conductores, como líquidos, polvo, polvos metálicos y minas de lápiz.

Durante la carga, es posible que el dispositivo y el cargador se pongan calientes. Esto no afecta el desempeño ni la vida útil del dispositivo, y se considera dentro del funcionamiento normal del dispositivo.

Desconecte el dispositivo del cargador y espere a que el dispositivo se enfríe. Para mayor información, visite <https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00076952>.

 **NOTA** No desarme, modifique ni repare el dispositivo. Colocar objetos, como tarjetas con banda magnética, incluso tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, cartillas y pases de abordar, junto al dispositivo o cargador puede causar daño ocasionado por el cargador o por el campo magnético del dispositivo.

Wireless PowerShare

Cargue el dispositivo de manera móvil usando un teléfono inteligente Samsung. Algunas características no están disponibles mientras se comparte energía.



1. Desde el teléfono, active la función Wireless PowerShare.
2. Con la pantalla del teléfono orientada hacia abajo, coloque el dispositivo compatible en la parte trasera del teléfono para cargarlo. Ocurrirá un sonido de notificación o vibración cuando empiece la carga.



NOTA Wireless PowerShare funciona con la mayoría de los dispositivos con certificación Qi. Requiere una carga mínima de la batería del 30% para poder compartirla. La velocidad y eficiencia de energía de la carga varía según el dispositivo. Quizás no funcione con ciertos accesorios, cubiertas o dispositivos de otras marcas. Si tiene problemas para hacer la conexión o si el proceso de carga es lento, quite cualquier cubierta que haya en cada dispositivo.

Para obtener mejores resultados al usar Wireless PowerShare:

- Quite cualquier accesorio o cubierta que exista antes de usar la opción. Dependiendo del tipo de accesorio o cubierta, es posible que Wireless PowerShare no funcione correctamente.
- La ubicación de la bobina de carga inalámbrica puede variar según el dispositivo, por lo que tal vez sea necesario ajustar la colocación para lograr una conexión. Cuando empiece la carga, ocurrirá una notificación o vibración, así la notificación le ayudará a saber que se logró una conexión. Durante la carga, no mueva ni use ninguno de los dispositivos.
- Quizás se afecte la recepción de llamadas o los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red.
- La velocidad o eficiencia de la carga puede variar según la condición del dispositivo o el entorno de los alrededores.
- No utilice audífonos.

Ponerse el reloj

Envuelva el reloj firmemente alrededor del brazo inferior, justo arriba de la muñeca, como se muestra más adelante. No ajuste el reloj demasiado apretado.



ADVERTENCIA Póngase el dispositivo correctamente. Si siente molestias mientras tiene puesto el dispositivo, deje de usarlo. Si el dispositivo se calienta, quíteselo hasta que se enfríe.



1. Abra la hebilla y coloque la correa alrededor de la muñeca.
2. Adapte la correa a la muñeca, inserte la aguja en el orificio de ajuste y después asegure la hebilla para cerrarla.

Consejos y precauciones para la correa

- Es posible que algunas personas sientan molestias cuando usan el reloj por largos períodos de tiempo.
- Si tiene la piel sensible o se pone el reloj muy apretado, podría sentir algunas molestias.


- No exponga las correas a condiciones muy húmedas. Las correas mojadas pueden causar irritación en la piel. Seque las correas primero. Si se le irrita la piel al usar el reloj, deje de usarlo y consulte a su médico.

Cómo reemplazar la correa

Separe la correa del reloj para reemplazarla con una nueva.

Para retirar la correa:

- Deslice el pasador de la correa hacia adentro y separe la correa del reloj.

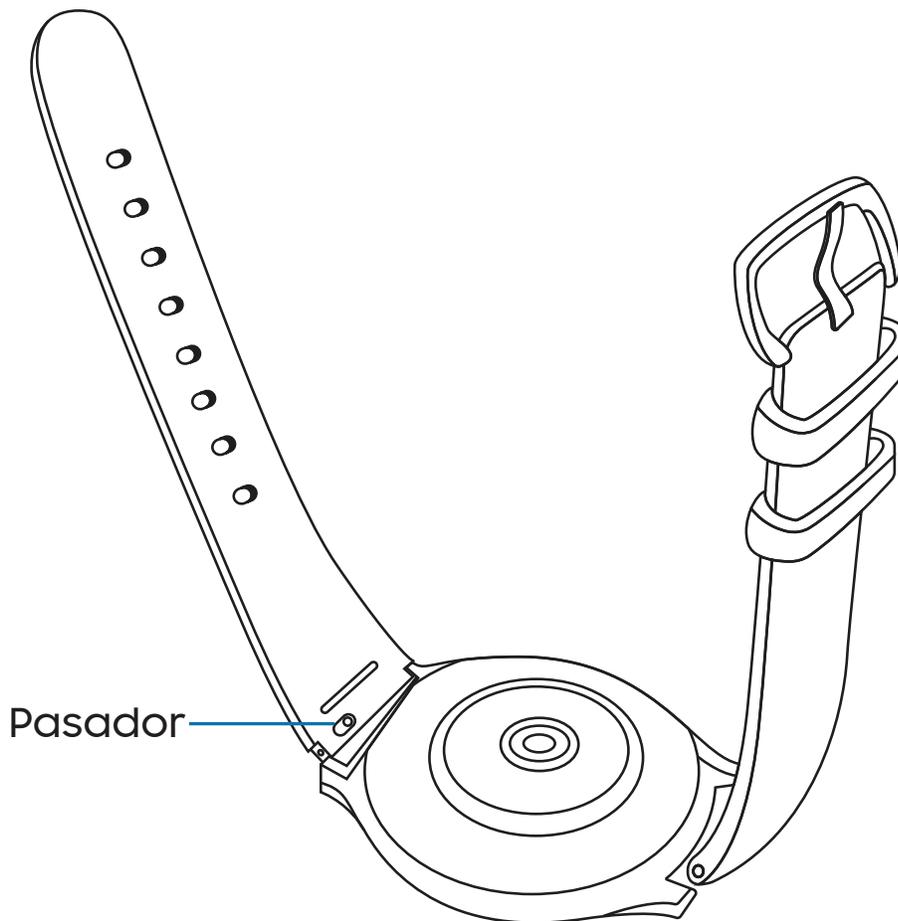

Para reemplazar la correa:

1. Inserte un extremo del pasador en el orificio al lado del reloj.
2. Deslice el otro pasador hacia adentro y suéltelo cuando la correa quede en su lugar.

Cómo empezar a usar el dispositivo

[Cómo empezar a usar el dispositivo](#) | [Activación](#) | [Aplicación Galaxy Wearable](#) | [Bloqueo o desbloqueo del dispositivo](#) | [Personalización de teclas](#) | [Navegación](#) | [Cómo cambiar la carátula del reloj](#) | [Panel rápido](#) | [Notificaciones](#) | [Modo de bloqueo de agua](#) | [Modo de ir a acostarse](#) | [Modo de teatro](#) | [Introducción de texto](#)

Encendido del dispositivo

Use la tecla de inicio para encender y apagar el reloj.

- Presione sin soltar la tecla de **inicio**.
 - Para apagar el reloj, deslice un dedo desde el principio de la pantalla del reloj hacia abajo para abrir el panel rápido y pulse en  > **Apagar**.



CONSEJO Para restablecer el reloj, presione sin soltar las teclas **Inicio** y **Atrás** durante más de siete segundos.

Activación

Galaxy Watch4 y Galaxy Watch4 Classic (R865U, R875U, R885U y R895U) están habilitados con 4G LTE. Reciba textos, alertas, haga y reciba llamadas, incluso cuando no tenga su teléfono.

Para administrar el plan móvil del reloj:

- Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj** > **Planes móviles**. Consulte a su proveedor de servicio para obtener más información acerca de la activación.

Aplicación Galaxy Wearable

Para conectar el reloj a un teléfono inteligente, instale la aplicación Galaxy Wearable en el teléfono inteligente. Puede descargar la aplicación desde Galaxy Store o Google Play™ Store.

Galaxy Wearable es compatible con ciertos dispositivos que usan Android 7.0, y más recientes, con RAM de al menos 1.5 GB. Los dispositivos compatibles pueden variar según el proveedor y dispositivo. Es posible que algunas funciones no estén disponibles. Para obtener mejores resultados, conéctese con dispositivos Samsung Galaxy que sean compatibles. Visite samsung.com/us/support/owners/app/galaxy-wearable-watch para ver una lista de los teléfonos inteligentes compatibles.

Cómo conectar el reloj a un teléfono inteligente

Encienda el reloj antes de conectarlo al teléfono.

1. Desde el teléfono inteligente, pulse en  **Galaxy Wearable**. De ser necesario, actualice la aplicación a la versión más reciente.
2. Pulse en **Empezar** y seleccione su dispositivo.
3. Cuando aparezca la ventana de solicitud de vinculación Bluetooth®, confirme que la clave de acceso que se muestra en el reloj coincida con la del teléfono inteligente y después pulse en **Aceptar**.
4. Siga las indicaciones para completar la conexión.

Cuando se conecten los dispositivos, aparecerá un tutorial en la pantalla del reloj. Siga las indicaciones para aprender los controles básicos.

Respaldo de datos

El reloj solo puede conectarse a un teléfono inteligente a la vez. Cuando conecte el reloj a un nuevo teléfono inteligente, el reloj se restablece automáticamente y se borran todos los datos de la memoria. Asegúrese de respaldar todos los datos importantes que tenga guardados en el reloj.

1. Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en  **Cuenta y respaldo** para personalizar sus ajustes de respaldo.

Conexión remota

Programa el reloj para que se conecte de manera remota al teléfono inteligente cuando no esté disponible una conexión Bluetooth entre los dispositivos. Con esta conexión, todavía puede recibir notificaciones desde su teléfono inteligente.

1. Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en  **Funciones avanzadas** > **Conexión remota** para habilitar la función.

Cómo desconectar

Para desconectar el reloj del teléfono:

1. Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en  **Menú**.
2. Pulse en  **Desconectar** junto al nombre de su reloj.

Bloqueo o desbloqueo del dispositivo

De manera predeterminada, la pantalla no está bloqueada. Puede usar la función de bloqueo de pantalla para proteger el dispositivo. Consulte [Bloqueo de pantalla](#).

Al activar esta función, el reloj se bloquea cuando se lo quita de la muñeca o cuando se agota el tiempo de la pantalla mientras lo tiene puesto.

Para bloquear el reloj:

- Cubra la pantalla con la palma de la mano.

Para desbloquear el reloj:

- Presione cualquier tecla para encender la pantalla del reloj.
 - Si tiene habilitada una pantalla de bloqueo, presione cualquier tecla para ingresar el patrón o PIN y desbloquear el reloj.

Personalización de teclas

Puede personalizar los atajos asignados a las teclas Inicio y Atrás.

tecla de inicio

Configure atajos para la tecla de inicio.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Personalizar teclas**.
2. Pulse en una opción bajo **Tecla de inicio** para elegir un atajo.
 - **Presionar dos veces:** elija que función se abrirá al presionar la tecla de inicio dos veces. De manera predeterminada, esta opción está programada para abrir Samsung Pay.
 - **Presionar sin soltar:** elija que función se abrirá al presionar sin soltar la tecla de inicio. De manera predeterminada, esta opción está programada para activar Bixby.

Tecla Atrás

Configure atajos para la tecla Atrás.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Funciones avanzadas** > **Personalizar teclas**.
2. Pulse en **Pulsación corta** y elija una opción de atajo. De manera predeterminada, esta opción está programada para regresar a la pantalla anterior.

Navegación

La pantalla táctil responde mejor a un toque ligero de la yema del dedo. El uso de fuerza excesiva o de un objeto metálico en la pantalla táctil puede dañar la superficie del cristal templado y anular la garantía.

Pulsar

Pulse ligeramente en la pantalla para abrir una aplicación o seleccionar un elemento del menú.



Deslizar

Arrastre ligeramente un dedo vertical u horizontalmente por la pantalla para ver paneles.



Arrastrar

Toque sin soltar un elemento y después muévelo a una nueva ubicación.



Girar

The Galaxy Watch4 Classic incluye un bisel físico que se puede rotar con los dedos. El Galaxy Watch4 tiene un bisel digital. Presione y arrastre ligeramente un dedo en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario de las manecillas del reloj usando el bisel digital que está en el borde de la pantalla para recorrer una lista.

 **CONSEJO** En el Galaxy Watch4 puede desactivar el bisel giratorio digital. Desde Ajustes, pulse en  **General** > **Bisel táctil** y desactive la función.



Cómo cambiar la carátula del reloj

La primera pantalla que aparece cuando enciende Galaxy Watch4 y Galaxy Watch4 Classic es la carátula del reloj. Puede elegir una carátula de reloj que muestre diferentes colores, estilos e información.

1. En el teléfono inteligente, pulse en  **Galaxy Wearable** > **Carátulas de reloj**.
2. Pulse en una carátula de reloj para seleccionarla.

Desde el reloj:

1. Toque sin soltar la carátula del reloj.
2. Deslice hacia la izquierda o derecha para elegir un nuevo estilo.
3. Pulse en **Personalizar** para seleccionar un color de fondo y elementos que se mostrarán en la carátula del reloj.

Panel rápido

En vez de navegar por el menú Ajustes, puede acceder a ajustes de uso común a través del panel rápido, donde también puede ver la barra de estado.

- Deslice un dedo desde el principio de la pantalla del reloj hacia abajo para abrir el panel rápido.
 - Pulse en un ajuste rápido para abrirlo.
 - Toque sin soltar un ajuste rápido para editar la posición, eliminar un ajuste o añadir un nuevo ajuste.



Barra de estado

Los iconos indicadores aparecen al principio de la pantalla en la barra de estado. Deslice un dedo desde el principio de la pantalla del reloj hacia abajo para ver la barra de estado.

Iconos indicadores

	Batería llena
	Bluetooth conectado
	Bluetooth habilitado, pero no conectado
	Wi-Fi conectado
	Perfil fuera de línea
	Red LTE conectada (solo en el modelo LTE)
	Potencia de la señal (solo en el modelo LTE)

Mosaicos

Los mosaicos son atajos a aplicaciones y funciones que usted puede añadir a una pantalla en el reloj.

- Desde la carátula del reloj, deslice un dedo a la izquierda sobre la pantalla para ver mosaicos.
 - Para añadir mosaicos, dirjase al final de las pantallas de mosaicos y pulse en  **Añadir mosaicos**.
 - Para mover mosaicos, tóquelos sin soltarlos y después arrástrelos a la ubicación que desee.
 - Para eliminar mosaicos, tóquelos sin soltarlos y después pulse en  **Eliminar**.

Cómo administrar mosaicos desde el teléfono

- Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en **Mosaicos**.
 - Arrastre los mosaicos para reorganizarlos.
 - Pulse en  **Añadir** para añadir el mosaico.
 - Pulse en  **Eliminar** para eliminar mosaicos.

Notificaciones

Manténgase al día con eventos, notificaciones y mensajes desde su teléfono inteligente. Cuando reciba una notificación, en la pantalla se mostrará información sobre la notificación, tal como de qué tipo es, mientras el reloj está vibrando.

- Desde la pantalla del reloj, desplace un dedo hacia la derecha y pulse en una notificación para ver detalles.



Modo de ir a acostarse

El modo de ir a acostarse silencia todas las alertas, excepto las alarmas y las notificaciones. Esto mantiene la pantalla apagada y silencia la mayoría de los sonidos mientras usted duerme.

- Desde el panel de ajustes rápidos, pulse en  para establecer el reloj en el modo de ir a acostarse.

 **CONSEJO** También puede ingresar al modo de ir a acostarse desde el menú Ajustes. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Modo de ir a acostarse**. Ahí puede programar el modo de ir a acostarse.

No molestar

Use estas opciones para determinar las etapas de bloqueo donde las notificaciones se apagan y los períodos de tiempo en que desea activar este modo.

- Desde el panel de ajustes rápidos, pulse en  para establecer el reloj en el modo de No molestar.

 **CONSEJO** También puede ingresar a No molestar desde el menú Ajustes. Desde Ajustes, pulse en  **Notificaciones > No molestar**.

Modo de teatro

El modo de teatro mantiene la pantalla apagada y silencia todos los sonidos.

- Desde el panel de ajustes rápidos, pulse en  para establecer el reloj en el modo de teatro.

 **CONSEJO** También puede ingresar al modo de teatro desde el menú Ajustes. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Modo de teatro** y pulse en  para activar esta función.

Modo de bloqueo de agua

Puede usar el modo de bloqueo de agua para hacer ejercicio en el agua mientras tiene puesto el reloj. Mientras esté activo el modo de bloqueo de agua, se desactivará la pantalla táctil, los movimientos de reactivación y que el reloj siempre esté encendido.

- Desde el panel de ajustes rápidos, pulse en  para establecer el reloj en el modo de bloqueo de agua.

 **CONSEJO** También puede habilitar el modo de bloqueo de agua desde el menú Ajustes. Desde Ajustes, pulse en  **Funciones avanzadas > Bloqueo de agua**. Pulse en  para activar la función.

Cómo salir del modo de bloqueo de agua

1. Presione sin soltar la tecla de **inicio** durante dos segundos para apagar el modo. El reloj hará sonidos para expulsar agua del altavoz.
2. Presione la tecla de **inicio** para detener el sonido.
3. Sacuda el reloj para retirar cualquier agua del sensor de presión.

Introducción de texto

Se puede introducir texto con hablar, dibujar o con un teclado.



Teclado predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para introducir texto.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Entrada** > **Teclado predeterminado** y seleccione el teclado predeterminado.

Selección de teclado

Cuando necesite ingresar texto desde el reloj, puede elegir cuál teclado prefiere.

- Pulse en una opción para la introducción de texto:
 - Pulse en  **Entrada de voz** y diga el mensaje que desea introducir.
 - Pulse en  **Grabar** para crear una grabación y adjuntarla al mensaje.
 - Pulse en  **Emoji** para añadir emojis al mensaje.
 - Pulse en  **Escribir** y después use un dedo para dibujar letras.
 - Pulse en  **Teclado Samsung** para usar el teclado QWERTY.
 - Pulse en  **Abrir teléfono** para usar el teclado del teléfono.

Ajustes del teclado

Cambie los ajustes del teclado Samsung.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Entrada** > **Teclado Samsung** y pulse en opciones para personalizar:
 - **Entrada de idiomas:** seleccione idiomas para la entrada de texto.
 - **Escritura inteligente:** personalice funciones como texto predictivo, mayúscula automáticamente y puntuación automáticamente.
 - **Respuesta táctil:** programe el reloj para que vibre cuando pulse una tecla en el teclado.
 - **Datos del teclado:** regrese el teclado a los ajustes predeterminados y elimine predicciones de palabras y datos personalizados.

Ajustes de entrada rápida

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Entrada** y pulse en una opción bajo **Entrada rápida** para personalizar:
 - **Voz:** seleccione idiomas para la entrada de voz.
 - **Respuestas rápidas:** active sugerencias de mensajes y personalice sus respuestas.

Aplicaciones

Navegación por la pantalla de aplicaciones

Herramientas

Multimedia

Salud

Google

Microsoft



Navegación por la pantalla de aplicaciones

[Desinstalación de aplicaciones](#) | [Ajustes de aplicaciones](#)

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y descargadas. Se pueden descargar aplicaciones desde Google Play store.

- Desde la pantalla del reloj, deslice hacia arriba desde el final de la pantalla para abrir la pantalla Aplicaciones.
 - Para recorrer la lista de mensajes, deslice hacia arriba o hacia abajo.
 - Para ver aplicaciones que se abrieron recientemente, pulse en  **Aplicaciones recientes**.

Desinstalación de aplicaciones

Desinstale aplicaciones que usted haya descargado.

1. Desde Aplicaciones, en el reloj, toque sin soltar una aplicación.
2. Pulse en  **Desinstalar**. Esta opción no está disponible para todas las aplicaciones.

Ajustes de aplicaciones

Personalice cómo se mostrarán las aplicaciones en la pantalla Aplicaciones.

Aplicaciones predeterminadas

Elija cuáles aplicaciones se usarán para hacer llamadas, enviar mensajes y más.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Aplicaciones** > **Elegir aplicaciones predeterminadas** y elija una opción para cada categoría.

Plataforma de salud

Elija cuál plataforma de salud usará.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Aplicaciones** > **Plataforma de salud** y elija una aplicación.

Permisos de la aplicación

Configure los permisos para cada aplicación instalada.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Ajustes**
2. Pulse en  **Aplicaciones > Permisos**.
3. Pulse cada función para activar o desactivar el permiso para acceder o usar la función.

Herramientas

Las siguientes aplicaciones son herramientas útiles que se han preinstalado o descargado por señales de aire en su dispositivo.

[Alarma](#) | [Bixby](#) | [Calculadora](#) | [Calendario](#) | [Compás](#) | [Contactos](#) | [Cómo encontrar mi teléfono](#) | [Recordatorio](#) | [Samsung Pay](#) | [Cronómetro](#) | [Temporizador](#) | [Grabadora de voz](#) | [Tiempo](#) | [Reloj mundial](#)



Alarma

Programa una alarma para que suene a una hora específica.

Cómo crear una alarma

Cree un evento con alarma. Puede programar alarmas únicas o recurrentes.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Alarma**.
2. Pulse en **Añadir en reloj** e ingrese la hora.
3. Pulse en **Siguiente** y seleccione los días en que se repetirá la alarma.
4. Cuando termine, pulse en **Guardar**.



NOTA También puede ver las alarmas guardadas en el teléfono. Para añadir una alarma en el teléfono, pulse en **Añadir en el teléfono**.

Cómo detener o aplazar una alarma

- Pulse en  **Cancelar** para detener una alarma o pulse en  **Aplazar** para aplazar.

Eliminación de una alarma

Puede desactivar alarmas o eliminarlas.

- Desde  **Alarma** vea la lista de alarmas en el reloj y en el teléfono.
 - Para desactivar la alarma, pulse en .
 - Para eliminar la alarma, toque sin soltar la alarma y pulse en **Eliminar**.

Bixby

Bixby es un servicio de voz que le ayuda a usar el reloj de una manera más práctica. Puede decirle a Bixby que abra una función o que le proporcione información. Para usar Bixby, su dispositivo móvil debe estar conectado a una red móvil o Wi-Fi, y debe iniciar sesión en su cuenta Samsung.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  Bixby.
2. Siga las indicaciones para configurar Bixby.



CONSEJO También puede presionar sin soltar la tecla de inicio para acceder a Bixby. Para mayor información, consulte [Personalización de teclas](#).



Calculadora

La aplicación Calculadora realiza funciones matemáticas básicas.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Calculadora y escriba la ecuación matemática.



Calendario

Vea eventos programados en el teléfono inteligente.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  Calendario.
2. Desplace la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver una lista de eventos próximos.
 - Pulse en  para ver un mes.
 - Pulse en  para ver una semana.
 - Pulse en **Mostrar en el teléfono** para editar y añadir eventos.



Compás

Vea y use el reloj como un compás. La primera vez que use la aplicación Compás, el reloj le guiará sobre cómo calibrar el reloj.

- Desde Aplicaciones, pulse en  Compás.

Contactos

Vea en su reloj la lista de contactos que tiene en su teléfono inteligente.

Cómo encontrar un contacto

Puede buscar un contacto o recorrer la lista para encontrar uno por nombre.

- Desde  **Contactos**, pulse en  **Buscar** y después escriba letras para encontrar contactos que coincidan.

Cómo llamar o enviar mensaje a contactos

Puede enviar un mensaje o hacer una llamada desde Contactos.

- Desde  **Contactos**, pulse en el contacto con el que desea conectarse y pulse en una opción:
 -  **Llamar**: empiece una llamada telefónica con el contacto.
 -  **Mensaje**: escríbale un mensaje al contacto.

Cómo encontrar mi teléfono

Si extravía su teléfono inteligente, el reloj puede ayudarle a encontrarlo.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Encontrar mi teléfono**.
2. Pulse en **Iniciar**.
 - El teléfono vibrará y la pantalla se encenderá.
3. Pulse en  **Descartar** en su teléfono inteligente o **Detener** en el reloj.

Cómo encontrar el reloj

También puede localizar el reloj al hacer que se ilumine y que suene con la aplicación Galaxy Wearable.

1. Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en  **Encontrar mi reloj**.
2. Pulse en **Iniciar**.
3. Pulse en **Detener** en el teléfono inteligente o pulse en  en el reloj.



Recordatorio

Añada recordatorios para eventos y programe alarmas afuera de la aplicación Calendario.

Cómo crear un recordatorio

Programe y dé seguimiento a recordatorios en su reloj:

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Recordatorio**.
2. Pulse en  **Escribir** y después escriba información del recordatorio.
3. Pulse en **Definir hora**, programe la hora para el recordatorio y después pulse en **Siguiente**.
4. Defina la fecha y las opciones de repetir, después pulse en **Listo**.
5. Cuando termine, pulse en **Guardar**.

Cómo completar un recordatorio

Para marcar recordatorios como realizados:

- Desde  **Recordatorio**, después pulse en la **casilla** junto a un recordatorio para verlo como realizado.
 - Para ver recordatorios realizados, pulse en **Realizados**.



Samsung Pay

Pague casi en todos los lugares que acepten una tarjeta de débito, de crédito o de regalo. Samsung Pay es compatible con la comunicación de campo cercano (NFC) para permitir pagos rápidos y seguros a través de los lectores estándares de tarjetas de crédito. Para mayor información, consulte samsung.com/us/samsung-plus.

Configuración de Samsung Pay

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Samsung Pay**.
2. Siga las indicaciones para completar la configuración.

Cómo realizar un pago

1. Desde cualquier pantalla, presione la tecla de **inicio** dos veces para abrir  **Samsung Pay**.
2. Desplace la pantalla para seleccionar una tarjeta.
3. Sostenga el reloj cerca de un lector de NFC para pagar.

 **NOTA** Puede usar Samsung Pay para hasta 5 transacciones sin el teléfono inteligente. Esto podría variar según el banco o la institución donde tenga su cuenta.

Cronómetro

El cronómetro le permite cronometrar eventos hasta una centésima de segundo.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Cronómetro**.
2. Pulse en **Iniciar** para empezar el cronometraje.
 - Para mantener un registro de lapsos de tiempo, pulse en **Vuelta**.
3. Pulse en **Detener** para detener el cronometraje.
 - Para continuar el cronometraje después de detener el reloj, pulse en **Reanudar**.
 - Para restablecer el cronómetro a cero, pulse en **Restablecer**.

Temporizador

Programa una cuenta regresiva de hasta 59 horas, 59 minutos y 59 segundos.

Cómo programar un temporizador

Cree un evento con alarma. Puede programar alarmas únicas o recurrentes.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Temporizador**.
2. Pulse en una hora o en  **Personalizar** para programar el temporizador.
3. Pulse en  **Iniciar**.

Cómo detener el temporizador

- Pulse en  **Cancelar** o en  **Reiniciar** cuando suene el temporizador.

Grabadora de voz

Use su voz para grabar notas.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Grabadora de voz**.
2. Pulse en  **Grabar** y empiece a grabar su mensaje.
 - Para convertir voz a texto, pulse en  **Voz a texto** antes de grabar.
 - Para pausar la grabación, pulse en  **Pausa**.
3. Cuando termine, pulse en  **Detener**.
 - Puede acceder a sus grabaciones de voz, desde  **Grabaciones**.

Tiempo

Vea información del clima en el reloj para ubicaciones programadas en el teléfono inteligente.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Tiempo**. Desplace las pantallas para ver información del clima.
 - Para añadir una ciudad, pulse en una ubicación y después pulse en **Administrar en el teléfono**.

Reloj mundial

Siga la hora actual de múltiples ciudades por todo el mundo.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Reloj**.
2. Pulse en una ciudad para ver la hora y temperatura en esa ubicación.
 - Para añadir una ciudad al reloj mundial, pulse en **Administrar en el teléfono**.

Multimedia

Las siguientes aplicaciones de multimedia se han preinstalado o descargado por señales de aire en su dispositivo.

[Controlador de auriculares](#) | [Controlador de cámara](#) | [Galería](#) | [Controlador de multimedia](#) | [Mensajes](#) | [Teléfono](#)

Controlador de auriculares

Controle los auriculares con su reloj. Conecte los auriculares directamente a su reloj o a la aplicación Galaxy Wearable en el teléfono.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Controlador de auriculares**.
2. Siga las instrucciones para conectar sus auriculares.

Controlador de cámara

Puede usar el controlador de cámara para tomar fotos usando la cámara del teléfono con su reloj.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Controlador de cámara**. En el reloj verá una previsualización de la pantalla del teléfono.
2. Pulse en  **Capturar** en el reloj para tomar fotos usando la cámara del teléfono.

Galería

Vea y administre sus imágenes.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Galería**.
2. Recorra la lista de imágenes y después pulse en una imagen para verla.
 - Para acercar o alejar la imagen, pulse dos veces en ella.
 - Para eliminar una imagen, toque sin soltar la imagen y después pulse en  **Eliminar**.

Cómo importar y exportar imágenes

Las imágenes pueden intercambiarse entre el reloj y el teléfono inteligente.

Importación de imágenes desde el teléfono inteligente

Envíe imágenes o álbumes completos desde el teléfono inteligente hacia el reloj.

1. Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en **Gestionar contenido** > **Copiar imágenes al reloj**.
3. Seleccione archivos o álbumes y pulse en **Listo**.

Para sincronizar imágenes automáticamente en el teléfono inteligente con el reloj:

1. Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en **Gestionar contenido** > **Sincronización automática** para activar la opción. Las imágenes se sincronizarán mientras la batería del reloj tenga al menos el 15% de carga.
 - **Límite de imágenes:** asigne un límite al número de imágenes que pueden sincronizarse con el reloj.
 - **Álbumes a sincronizar:** seleccione cuáles álbumes de Galería se sincronizarán con el reloj.

Exportación de imágenes al teléfono

Envíe imágenes del reloj al teléfono.

1. Desde  **Galería**, toque sin soltar una imagen.
2. Pulse en  **Copiar al teléfono**.

Captura de pantalla

Capture una imagen de la pantalla. Se guardará automáticamente en la aplicación Galería.

- Desde cualquier pantalla, presione las teclas **Inicio** y **Atrás** al mismo tiempo.

Controlador de multimedia

Puede usar el controlador de multimedia para conectarse a una computadora, un teléfono o una tableta mediante Bluetooth y controlar multimedia con su reloj.

Para conectarse:

1. Desde Aplicaciones, pulse en  Controlador de multimedia.
2. Pulse en un dispositivo en la lista para conectar el reloj.
3. Use los controles de multimedia en el reloj.



Cómo importar música

Importe música guardada en el teléfono inteligente hacia el reloj.

1. Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en **Administrar contenido > Añadir pistas**.
3. Seleccione archivos y pulse en **Listo**.

Para sincronizar música añadida recientemente en el teléfono inteligente con el reloj:

1. Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en  **Ajustes del reloj**.
2. Pulse en **Administrar contenido > Sincronización automática** y se sincronizará música mientras la batería del reloj tenga al menos el 15% de carga.

Mensajes

Vea mensajes y responda o llame al remitente usando el reloj.

Cómo ver y enviar mensajes

Puede incurrir en cargos adicionales por recibir mensajes mientras está en roaming.

- Desde la pantalla de notificaciones, pulse en un mensaje para verlo.



Envío de mensajes

Elabore y envíe mensajes desde el reloj.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Mensajes** >  **Redactar**.
2. Pulse en **Escribir destinatario** para ingresar un número de teléfono, o en  **Contactos** para añadir un número de teléfono que tenga guardado.
3. Elija un teclado para redactar el mensaje.
4. Pulse en **Enviar**.

Eliminación de mensajes

Elimine mensajes desde el reloj.

- Desde  **Mensajes**, toque sin soltar una conversación para seleccionarla y pulse en **Eliminar**.

Mensajes de emergencia

Envíe un mensaje con su ubicación a contactos designados cuando se encuentre en una situación de emergencia.

1. Desde  **Galaxy Wearable**, pulse en **Ajustes del reloj** > **Funciones avanzadas** > **SOS**.
2. Pulse en las opciones para cuándo se enviarán los mensajes de emergencia:
 - **Al presionar 3 veces la tecla de inicio:** presione la tecla de inicio 3 veces rápidamente para enviar un mensaje de emergencia.
 - **Al detectar una caída fuerte:** se hace una llamada de emergencia y se envía un mensaje de emergencia cuando se detecta una caída fuerte.
3. Pulse en una opción para seleccionar los contactos de emergencia que desea que reciban su mensaje de emergencia.
 - **Enviar mensajes a:** pulse en los contactos que desea que reciban sus mensajes de emergencia.
 - **Hacer llamadas de emergencia a:** pulse en los contactos que desea que reciban sus llamadas de emergencia.



CONSEJO También puede habilitar las opciones de emergencia desde el menú Ajustes en el reloj. Desde Ajustes, pulse en **Funciones avanzadas > SOS** para personalizar las opciones.

Para enviar mensajes de emergencia:

- Presione la tecla de **inicio** tres veces rápidamente para enviar un mensaje de emergencia.

Teléfono

Haga y responda llamadas en el teléfono desde su reloj.



Realización de llamadas

Realice una llamada desde el reloj.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  Teléfono.
2. Pulse en  Teclado y escriba un número o pulse en  Contactos y seleccione un contacto para llamarle.
3. Pulse en  Llamar.

Contestación de llamadas

Conteste llamadas entrantes.

- En la pantalla de llamada entrante, arrastre  **Responder** hacia la derecha para contestar la llamada en el teléfono.

Cómo rechazar una llamada

Rechace llamadas entrantes.

- Pulse en  **Rechazar** y arrastre el icono hacia la izquierda para rechazar una llamada y enviarla al correo de voz.

Finalización de llamadas

Finalice una llamada desde el reloj.

- Pulse en  **Fin** cuando esté listo para finalizar su llamada.

Ajustes del teléfono

Configure ajustes para la aplicación Teléfono. Las opciones pueden variar según el proveedor.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Teléfono** > **Ajustes** y pulse en una opción para personalizar:
 - **Bloquear números:** vea la lista de números bloqueados y elija bloquear llamadas desconocidas.
 - **Número preferido:** elija el número telefónico del reloj o del teléfono como el predeterminado. Esta opción solo está disponible en los dispositivos LTE con un plan móvil.
 - **Correo de voz:** escuche y edite el mensaje de su correo de voz.
 - **Servicios complementarios:** configure los ajustes de algún servicio complementario.

Movimientos de la mano

Use movimientos de la mano como atajos en el reloj.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Funciones avanzadas** y pulse en una opción bajo

Gestos:

- **Responder llamadas:** sacuda el brazo dos veces flexionando el codo para contestar llamadas.
- **Descartar alertas y llamadas:** gire la muñeca dos veces para descartar alarmas o rechazar llamadas entrantes.

Salud

Las siguientes aplicaciones de salud se preinstalaron o descargaron por señales de aire hacia su dispositivo.

[Samsung Health](#) | [Samsung Health Monitor](#)



Samsung Health

Samsung Health le ayuda a controlar su bienestar y acondicionamiento físico. Fije metas de acondicionamiento y registre y revise con regularidad su progreso.

Cuando el reloj se sincroniza con la aplicación Samsung Health, usted puede guardar y administrar datos relacionados a la salud y recibir información útil acerca de su salud todos los días.

En el reloj solo se guardan sus registros de actividad más recientes. Puede ver datos previos en el teléfono inteligente, donde está instalada la aplicación Samsung Health.

- Desde la pantalla Aplicaciones, pulse en  **Samsung Health**.



PRECAUCIÓN La información recolectada por este dispositivo, Samsung Health o un software relacionado no tiene como fin utilizarse para el diagnóstico de enfermedades o de otras afecciones médicas, ni para el remedio, alivio, tratamiento o prevención de enfermedades.

La exactitud de la información y los datos que proporcione este dispositivo y su software relacionado, incluyendo las lecturas de ritmo cardíaco, puede verse afectada por factores como condiciones ambientales, condición de la piel, actividad específica realizada mientras se usa el dispositivo, ajustes del dispositivo, configuración del usuario/información proporcionada por el usuario, posición del sensor en el cuerpo y otras interacciones del usuario final. Para mayor información sobre la posición y el uso apropiados, visite samsung.com/us/heartratesensor.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Aunque la aplicación Samsung Health es un gran acompañante de su rutina de ejercicio, siempre es mejor asegurarse de consultar a su médico antes de empezar cualquier régimen de ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es segura para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad cardíaca; asma o enfermedad pulmonar; diabetes, o enfermedad del hígado o de los riñones; y artritis.

Antes de empezar su régimen de ejercicio, consulte a su doctor si tiene síntomas indicativos de una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Se recomienda que antes de empezar una rutina de ejercicios, consulte a su doctor o profesional médico. Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio.

Actividad diaria

Vea un resumen de su actividad diaria dividida en conteo de pasos, tiempo activo y calorías activas.

- Desde  **Samsung Health**, pulse en **Actividad diaria** y deslice un dedo hacia abajo sobre la pantalla para ver un gráfico de su actividad.

Pasos

El reloj cuenta su número de pasos, mide la distancia que viaja, las calorías que quema y los pisos que sube.

- Desde  **Samsung Health**, pulse en **Pasos** para ver un gráfico del registro de conteo de sus pasos.

Para fijar su objetivo de pasos:

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Pasos**.
2. Desplace la pantalla hacia el final y pulse en **Fijar objetivo**.
3. Fije su meta de conteo de pasos y pulse en **Listo**.

Ejercicio

Registre información de su ejercicio mediante la función de ejercicio de Samsung Health.

Cuando el reloj y el teléfono inteligente están conectados, esta función usa la información de ubicación de su teléfono inteligente.

Ejercicio con el reloj

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Ejercicio**.
2. Pulse en **Elegir ejercicio** y deslice un dedo hasta un tipo de actividad.
3. Pulse en la actividad para empezar a monitorear el ejercicio. Se mostrará la medición de su ritmo cardíaco después de que empiece el ejercicio.
4. Presione sin soltar la tecla **Atrás** para pausar el ejercicio.
 - Deslice un dedo hacia la derecha para ver los controles de ejercicio.
 - Presione **Reanudar** para continuar el ejercicio.

- Pulse en **Terminar** para completar el ejercicio y ver el resumen de su ejercicio.
5. Desplace el dedo hasta **Ver registro** y pulse para ver el registro de su ejercicio.



CONSEJO También puede presionar sin soltar la tecla **Atrás** para acceder rápidamente a la lista de ejercicios y empezar a hacer ejercicio. Para mayor información, consulte [Personalización de teclas](#).

Dormir

Mantenga registro automáticamente a sus patrones de sueño.

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Dormir**.
2. Deslice un dedo hacia arriba por la pantalla para ver sus datos de sueño.

Ritmo cardíaco

Mida y registre su ritmo cardíaco. Tome mediciones del ritmo cardíaco cuando esté sentado y relajado.

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Ritmo cardíaco**.
2. Pulse en **Medir** para empezar a medir su ritmo cardíaco.
 - Después de un momento, se mostrará su ritmo cardíaco en la pantalla.
3. Pulse en **Etiquetar** para seleccionar una etiqueta de estatus para su ritmo cardíaco medido.
 - El reloj muestra información sobre su ritmo cardíaco en relación con la etiqueta que seleccione.

Estrés

Mantenga registro de su estrés. También están disponibles ejercicios de respiración para ayudar a reducir el estrés.

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Estrés**.
2. Pulse en **Medir** para medir su nivel de estrés actual.
 - Después de un momento, se mostrará su nivel de estrés en la pantalla.

Ejercicio de respiración

Use la función Respirar para ayudar a reducir el estrés al hacer un ejercicio de respiración.

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Estrés**.
2. Deslice un dedo hacia arriba por la pantalla para ver la función Respirar, y ajuste el número de ciclos de respiración.
3. Pulse en **Respirar** para empezar.

Oxígeno en la sangre

Mantenga registro de su nivel de oxígeno, también conocido como saturación percutánea de oxígeno (SpO2).

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Oxígeno en la sangre**.
2. Pulse en **Medir** y siga las indicaciones para empezar a medir su nivel de oxígeno en la sangre.
 - Después de un momento, en la pantalla se mostrará su nivel actual de oxígeno en la sangre.
3. Pulse en **Etiquetar** para seleccionar una etiqueta de estatus para su nivel medido de oxígeno en la sangre.

Composición corporal

Mantenga registro de su composición corporal.

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Composición corporal**.
2. Pulse en **Medir** y escriba su información.
3. Siga las indicaciones para medir su composición corporal.
 - Después de un momento, su composición corporal se mostrará en la pantalla.

Alimentación

Registre y dé seguimiento a cuántas calorías consume cada día.

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Alimentación**.
2. Pulse en **Añadir** cuando coma algo para ingresar las calorías.
3. Pulse en el **tipo de comida** al principio de la pantalla para cambiarlo.
4. Pulse en **Realizado** para guardarlo.

Para fijar su meta de calorías diarias:

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Alimentación**.
2. Desplace la pantalla hacia el final y pulse en **Fijar objetivo**.
3. Fije su meta de calorías diarias y pulse en **Listo**.

Agua

Registre y dé seguimiento a cuántos vasos de agua bebe cada día.

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Agua**.
2. Pulse en  **Añadir** cuando beba un vaso de agua.
 - Para reducir el conteo, pulse en  **Retirar**.

Para fijar su meta de agua diaria:

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Agua**.
2. Desplace la pantalla hacia el final y pulse en **Fijar objetivo**.
3. Fije el número para su objetivo y pulse en **Listo**.

Juntos

Compita con otros usuarios de Samsung Health.

Tabla de clasificación de pasos

Añada desafíos a través de Samsung Health en su teléfono inteligente.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Samsung Health** > **Juntos** > **Empezar**. Aquí puede añadir amigos y desafíos.

Salud de la mujer

Registre y dé seguimiento a su ciclo menstrual.

- Desde  **Samsung Health**, pulse en **Salud de la mujer**.
 - Pulse en **Escribir período** para registrar su ciclo menstrual.
 - Desplace un dedo hacia arriba por la pantalla para ver su información sobre ovulación y período previsto.
 - Pulse en **Añadir registro** para registrar sus síntomas.

Ajustes

Personalice sus ajustes de Samsung Health.

1. Desde  **Samsung Health**, pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en un elemento para personalizarlo:
 - **Notificación:** fije el reloj para que le alerte si ha estado inactivo por casi una hora.
 - **Medición:** configure el ritmo cardíaco, estrés y oxígeno en la sangre durante las mediciones de sueño.
 - **Detectar ejercicios automáticamente:** fije el reloj para que reconozca y le anime cuando detecte que usted está haciendo ejercicio.
 - **Servicios conectados:** configure servicios conectados como la plataforma de salud.



Samsung Health Monitor

Use la aplicación Samsung Health Monitor para hacer un seguimiento de su presión arterial y registrar mediciones de electrocardiograma (ECG), analizarlas rápidamente y compartir los resultados con expertos.

Para ver informes detallados de su presión arterial y de las lecturas de ECG en el teléfono inteligente, instale la aplicación Samsung Health Monitor. Puede descargar la aplicación desde Galaxy Store o Google Play™ Store.

1. Desde su teléfono inteligente, pulse en  **Samsung Health Monitor**. De ser necesario, actualice la aplicación a la versión más reciente.
2. Pulse en **Continuar** y cree su perfil.

Cómo medir el ECG

Use el reloj Galaxy para grabar el ECG por 30 segundos, similar a un ECG estándar de una sola derivación. La aplicación ECG Monitor también revisará la grabación para ver si hay señales de fibrilación auricular; una forma común de ritmo cardíaco irregular.

Se requiere un teléfono inteligente Samsung Galaxy con Android 7 o más reciente y la aplicación Samsung Health Monitor (disponible solamente en la tienda de aplicaciones de Samsung Galaxy).

 **PRECAUCIÓN** La aplicación ECG no está dirigida a usuarios que saben que padecen arritmias, salvo la fibrilación auricular, o usuarios menores de 22 años. Los usuarios no deben interpretar ni tomar acción clínica basándose en los resultados del dispositivo sin consultar a un profesional en salud autorizado. La aplicación ECG no tiene como fin sustituir métodos tradicionales de diagnóstico o tratamiento.

1. Desde  **Samsung Health Monitor**, pulse en **ECG**.
2. Coloque un dedo ligeramente sobre la tecla de **inicio** para empezar el ECG.
 - Después de un momento, se mostrará su ECG en la pantalla.
3. Pulse en **Añadir** para añadir algún síntoma que esté sintiendo.
4. Pulse en **Listo** cuando termine.

Cómo compartir su informe

Puede ver las lecturas del ECG como tablas diarias, semanales y mensuales, o ver informes detallados para cada medición. Puede compartir el informe PDF de la lectura del ECG con su proveedor de salud mediante la aplicación Samsung Health Monitor en su teléfono Galaxy compatible.

1. Desde su teléfono inteligente, pulse en  **Samsung Health Monitor**.
2. Pulse en la pestaña **ECG** para ver las mediciones.
3. Pulse en **Ver detalles** para ver el último informe o en **Ver historial** para ver todos los informes disponibles.
4. Pulse en **Compartir este informe** y elija un método de compartir para enviar un PDF.

Google

Disfrute estas aplicaciones de Google. Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite [google.com](https://www.google.com) para mayor información.

[Play Store](#) | [Maps](#)



Play Store

Encuentre aplicaciones nuevas, recomendadas y esenciales, así como carátulas de reloj y juegos en Google Play Store.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Play store**.



Maps

Obtenga indicaciones viales y otra información basada en la ubicación. Debe habilitar los servicios de ubicación para utilizar Google Maps. Para mayor información, consulte [Ubicación](#).

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Maps**.

Microsoft

Las siguientes aplicaciones de Microsoft podrían venir previamente cargadas en el dispositivo. Las aplicaciones pueden descargarse de Galaxy Store y de Google Play Store.

Outlook

Vea nuevos correos electrónicos en su reloj.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Outlook**.
2. Pulse en un mensaje para ver su contenido.

Cómo ver eventos en el calendario

Vea los eventos del calendario Outlook en su reloj.

- Desde  **Outlook**, pulse en un evento para ver su contenido.

Ajustes de notificación

Personalice Microsoft Outlook

- Desde  **Outlook**, pulse en **Notificaciones** y pulse en una opción para personalizarla:
 - **Correo:** elija recibir notificaciones de la misma forma que su teléfono, o asigne una opción de vibración.
 - **Calendario:** elija recibir notificaciones de la misma forma que su teléfono, o asigne una opción de vibración.

Ajustes

Acceso a las configuraciones

Conexiones

Notificaciones

Sonidos y vibración

Pantalla

Mantenimiento del dispositivo

Accesibilidad

Seguridad y privacidad

Cuentas

Otros ajustes



Acceso a las configuraciones

Puede personalizar su dispositivo al configurar varias opciones de ajustes.

- Desde Aplicaciones, pulse en  **Ajustes** o deslice la pantalla de arriba hacia abajo para abrir el panel de estatus y pulse en  **Ajustes**.

Conexiones

Administre conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.

[Bluetooth](#) | [Wi-Fi](#) | [NFC](#) | [Alertas de desconexión](#) | [Perfil fuera de línea](#) | [Redes móviles](#) | [Uso de datos](#)

Bluetooth

Use Bluetooth para conectar el reloj a un teléfono inteligente o a unos audífonos opcionales para reproducir música (no se incluyen los audífonos).

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **Bluetooth**.
2. Pulse en  para activar la función.

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi**.
2. Pulse en  para activar la función.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

Esta función está disponible cuando el reloj no está conectado al teléfono inteligente mediante Bluetooth.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **Wi-Fi**.
2. Pulse en una red que esté en la lista de **Redes disponibles**.
 - Las redes que requieren una contraseña muestran un icono de candado.
 - Para añadir manualmente una red oculta, pulse en **Añadir red** al final de la lista.
3. Escriba la contraseña si se requiere y pulse en **Conectar**.



NOTA Una vez que el reloj se conecte a una red Wi-Fi, el reloj se reconecta a esa red cada vez que está disponible sin requerir una contraseña. Para evitar que el reloj se reconecte a la red automáticamente, seleccione la red y después pulse en **Olvidar**.

NFC

La comunicación de campo cercano (NFC) le permite comunicarse con otro dispositivo sin conectarse a una red. Haga pagos y compre boletos para transporte o eventos después de descargar y configurar las aplicaciones que se requieren.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **NFC**.
2. Pulse en  para activar la función.
3. Pulse en **Pagos** para configurar la aplicación de pago predeterminada para los pagos móviles.
 - Para usar una aplicación de pago que esté abierta, pulse en **Pagar con aplicación abierta**.

Cómo hacer pagos con la función NFC

Antes de poder usar la función NFC para hacer pagos, tiene que registrarse para el servicio de pagos móviles. Para registrarse u obtener más información sobre el servicio, comuníquese con su proveedor de servicio.

- Toque la parte superior de la pantalla táctil del reloj con el lector de tarjetas de crédito.



NOTA Es posible que la lista de servicios de pago no incluya todas las aplicaciones de pago disponibles.

Cómo abrir con NFC

Puede seleccionar que las aplicaciones compatibles se abran con NFC.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **NFC**.
2. Pulse en **Otros** y seleccione una aplicación.

Alertas de desconexión

Reciba alertas cuando se desconecte de Bluetooth.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **Alertas de desconexión**.
2. Pulse en un estilo de alerta para seleccionarlo.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva funcionalidades de conectividad, tales como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones** > **Perfil fuera de línea** para activar esta opción.



CONSEJO También puede tener acceso al perfil fuera de línea desde Ajustes rápidos. Deslice la pantalla del reloj, de arriba hacia abajo, y pulse en .

Redes móviles

Personalice sus redes móviles. Esta función sólo está disponible en el modelo LTE.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones**.
2. Pulse en **Redes móviles** y pulse en una opción para usar la red móvil.
3. Deslice la pantalla hacia abajo y pulse en **Planes móviles** para vea los planes móviles disponibles para el dispositivo.

Uso de datos

Explore opciones para su plan de datos. Esta función sólo está disponible en el modelo LTE.

1. Desde Aplicaciones, pulse en  **Ajustes**, pulse en  **Conexiones**.
2. Pulse en **Uso de datos** y pulse en una opción:
 - **Empezar ciclo de facturación en:** cambie la fecha mensual para alinearla con la fecha de facturación de su proveedor (si corresponde).
 - **Definir límite de datos:** active la función de límite de datos.
 - **Límite de datos:** personalice el límite de datos.

Notificaciones

Puede priorizar y optimizar las alertas de aplicaciones con cambiar cuáles aplicaciones enviarán notificaciones y cómo le alertarán las notificaciones.

[Ajustes de notificación](#) [Ajustes de notificación avanzados](#) | [Alertas de emergencia inalámbricas](#)

Ajustes de notificación

Coordine notificaciones entre el teléfono y el reloj.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Notificaciones** y pulse en una opción para activarla.
 - **Mostrar notificaciones del teléfono en el reloj:** cuando no se esté usando el teléfono, recibirá notificaciones del teléfono en su reloj.
 - **Silenciar notificaciones en el teléfono:** las notificaciones en el teléfono se silenciarán mientras tenga puesto el reloj.

Ajustes de notificación avanzados

Use estas opciones para determinar las etapas de bloqueo donde las notificaciones se apagan y los períodos de tiempo en que desea activar este modo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Notificaciones** y pulse en opciones bajo **Ajustes avanzados** para activar:
 - **Indicador de notificación:** muestre el indicador para las notificaciones no leídas.
 - **Leer notificaciones en voz alta:** cuando los audífonos estén conectados, el reloj podrá leer sus notificaciones en voz alta.

Alertas de emergencia inalámbricas

Las alertas de emergencia le notifican sobre amenazas inminentes y otras situaciones. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Notificaciones** > **Alertas de emergencia móviles**.
 - **Permitir alertas:** permita que su reloj reciba notificaciones de alertas de emergencia móviles.
 - **Alertas:** elija cuáles tipos de alertas le gustaría recibir en el reloj.
 - **Historial de alertas de emergencia:** vea las alertas anteriores.
 - **Preferencias de alertas:** personalice los recordatorios de alertas, las opciones de accesibilidad y más.

Sonidos y vibración

Configure las vibraciones que se usarán para indicar notificaciones, pulsaciones de pantalla y otras interacciones.

[Modo de sonido](#) | [Vibración](#) | [Vibración de las llamadas](#) | [Vibración de notificación](#) | [Volumen](#) | [Tono de llamada](#) | [Sonido de notificación](#) | [Vibración del sistema](#) | [Sonidos del sistema](#)

Modo de sonido

Cambie entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya seleccionado.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración**.
2. Pulse en una opción bajo **Modo de sonido**:
 - **Sonido:** habilite los sonidos para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar mientras suena:** asigne que el dispositivo vibre además de timbrar cuando reciba una llamada (esta opción solo está disponible si el sonido está habilitado).
 - **Vibrar:** use vibración solo para notificaciones y alertas.
 - **Silencio:** asigne que el dispositivo no haga ningún ruido.

Vibración

Fije por cuánto tiempo y con cuánta intensidad vibrará el dispositivo para las notificaciones.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Vibración**.
2. Seleccione opciones bajo **Duración de vibración** e **Intensidad de vibración** para fijar su preferencia.

Vibración de las llamadas

Asigne vibraciones para las llamadas.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración**.
2. Pulse en **Vibración de las llamadas** y seleccione un patrón de vibración.

Vibración de notificación

Elija un patrón de vibración para las notificaciones nuevas.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Vibración de notificación** y seleccione un patrón de vibración.

Volumen

Fije niveles de volumen.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Volumen**.
2. Pulse en un modo para personalizar el nivel de volumen.

Tono de llamada

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Tono de llamada**.
2. Pulse en un tono de llamada para escuchar una muestra y seleccionarla.

Sonido de notificación

Elija entre sonidos de notificación predeterminados.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Sonido de notificación**.
2. Pulse en un sonido de notificación para escuchar una muestra y seleccionarla.

Vibración del sistema

Active las vibraciones al pulsar en la pantalla del reloj.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración** > **Vibración del sistema** para activar la función.

Sonidos del sistema

Habilite sonidos para acciones como pulsar en la pantalla y cargar el reloj.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Sonidos y vibración**.
2. Pulse en **Sonidos del sistema** y después en una opción para habilitarla:
 - **Tic tac**: escuche un sonido de tic tac.
 - **Campanada cada hora**: escuche un sonido y sienta una vibración al principio de cada hora.
 - **Tacto**: reproduzca tonos cuando toque o pulse en la pantalla para hacer selecciones.
 - **Desbloqueo**: reproduzca un sonido cuando bloquee o desbloquee la pantalla.
 - **Cargar**: asigne que se reproduzca un sonido cuando se conecte un cargador.
 - **Teclado de marcación**: reproduzca un tono al marcar números en el teclado del teléfono.

Pantalla

Puede configurar el brillo de la pantalla, el tiempo de espera de la pantalla, el tamaño de fuente y muchos otros ajustes de pantalla.

[Ajuste del brillo de la pantalla](#) | [Always On Display](#) | [Reactivación de la pantalla](#) | [Mostrar controles de multimedia](#) | [Tiempo de espera de la pantalla](#) | [Mostrar la última aplicación](#) | [Estilo de fuente](#) | [Sensibilidad táctil](#) | [Cómo mostrar información de carga](#)

Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste manualmente el brillo de la pantalla.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** y seleccione una opción:
 - **Brillo:** ajuste manualmente el brillo de la pantalla.
 - **Brillo automático:** programe el reloj para que ajuste el brillo automáticamente según las condiciones de iluminación ambiental.

Always On Display

Mantenga la pantalla encendida sin desbloquear el dispositivo usando Always On Display (AOD).

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** y después pulse en **Always on Display** para activar la función.

Reactivación de la pantalla

Use un movimiento de la mano para encender la pantalla del reloj.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** y pulse en una opción bajo **Despertar pantalla** para personalizar:
 - **Levantar muñeca para despertar:** levante la muñeca para encender la pantalla del reloj.
 - **Tocar pantalla para despertar:** toque la pantalla del reloj para encenderla.
 - **Girar bisel para despertar:** gire el bisel para encender la pantalla del reloj (solo en Galaxy Watch4 Classic).

Mostrar controles de multimedia

Muestre controles en la pantalla cuando empiece a reproducir audio o video en el teléfono.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** y después pulse en **Mostrar controles de multimedia** para activar la función.

Tiempo de espera de la pantalla

Fije la duración de tiempo que el reloj esperará antes de apagar la luz de fondo de la pantalla.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y seleccione un valor de tiempo de espera.

Mostrar la última aplicación

Fije la duración de tiempo que el reloj mostrará la última aplicación que se usó cuando encienda la pantalla.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** > **Mostrar la última aplicación** y seleccione un valor de tiempo de espera.

Estilo de fuente

Personalice el estilo y tamaño de las letras en el reloj.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** y pulse en una opción bajo **Fuente** para personalizar:
 - **Estilo de fuente:** vea y seleccione una fuente.
 - **Tamaño de fuente:** elija entre pequeño, mediano y grande.

Sensibilidad táctil

Programe el reloj para que permita el uso de la pantalla táctil si usted tiene guantes puestos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** > **Sensibilidad táctil**.
2. Pulse en  para activar esta característica.

Cómo mostrar información de carga

Muestre el nivel de carga de la batería hasta el nivel completo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Pantalla** > **Mostrar información de carga** para habilitar la función.

Mantenimiento del dispositivo

Vea el estado de la batería, el almacenamiento y la memoria del dispositivo. También puede optimizar automáticamente los recursos del sistema del dispositivo.

[Batería](#) | [Modo de ahorro de energía](#) | [Modo de solo reloj](#) | [Texto a voz](#) | [Fecha y hora](#) | [Conexión a un nuevo teléfono](#) | [Restablecimiento del reloj](#) | [Ubicación](#)

Batería

Vea el porcentaje del nivel de la batería y las horas restantes.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Batería** para ver la vida restante de la batería para el reloj.

Modo de ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía para ahorrar energía de la batería con limitar las funciones del reloj, como:

- Usar una pantalla inicial en escala de grises.
- Apagar todas las funciones excepto las llamadas, los mensajes y las notificaciones.
- Apagar las redes móviles y Wi-Fi (si corresponde).
- Limitar el desempeño.
 1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Batería**.
 2. Pulse en **Ahorro de energía** para activar la característica.

Para desactivar el modo de ahorro de energía:

- Desde la pantalla de inicio, deslice hacia abajo desde el principio de la pantalla para abrir el panel de ajustes rápidos. Pulse en  **Ahorro de energía** para desactivar la función.

Modo de solo reloj

Active el modo de solo reloj para ahorrar energía de la batería con limitar las funciones del reloj a solo mostrar la hora.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Batería** > **Solo reloj**.
2. Pulse en **Activar**.
 - Presione la tecla de **inicio** para mostrar la hora.
 - Presione sin soltar la tecla de **inicio** para apagar el modo de solo reloj.

Texto a voz

Para fijar ajustes de accesibilidad relacionados al texto a voz:

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Texto a voz** y seleccione un modo:
 - **Motor preferido:** elija su motor de texto a voz (TTS) predeterminado.
 - **Ajustes del motor TTS:** instale datos de voz para usarlos con texto a voz y vea la información de versión de TTS.
 - **Idioma:** elija el idioma para el texto hablado.
 - **Velocidad de la voz:** fije la velocidad a la que se pronunciará el texto.

Fecha y hora

Usted puede definir la fecha y hora manualmente. Estas opciones solo están disponibles cuando el reloj no está conectado al dispositivo móvil.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Fecha y hora**.
 - **Automático:** use la red para definir la fecha y hora.
 - **Definir fecha:** asigne la fecha manualmente.
 - **Definir hora:** asigne la hora manualmente.
 - **Seleccionar zona horaria:** seleccione la zona horaria manualmente.

Conexión a un nuevo teléfono

Conecte su reloj a un nuevo dispositivo móvil. Para mayor información, consulte [Respaldo de datos](#).

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Conectar a un nuevo teléfono** y siga las indicaciones.

Restablecimiento del reloj

Restablezca los ajustes a sus valores predeterminados de fábrica y elimine todos los datos.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **General** > **Restablecer**.
2. Pulse en **Restablecer** otra vez para confirmar.

Ubicación

Algunas aplicaciones podrían requerir que los servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Ubicación**.
2. Pulse en  para activar esta característica.
3. Pulse en **Mejorar precisión** para usar redes móviles y Wi-Fi y así detectar la ubicación con mayor precisión, incluso cuando las redes estén desactivadas.
4. Pulse en **Permisos** para ver aplicaciones y funciones que tienen permiso de acceder a su información de ubicación.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que se ofrecen con el fin de facilitar el uso del dispositivo para esas personas con ciertos impedimentos físicos.

Para mayor información sobre accesibilidad para los productos de Samsung, comuníquese con nosotros en accessibility@sea.samsung.com.

[TalkBack](#) | [Mejoras de la visibilidad](#) | [Mejoras para la audición](#) | [Ajustes avanzados](#) | [Servicios instalados](#)

TalkBack

Reciba retroalimentación hablada cuando use el dispositivo, como al tocar, seleccionar o activar.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **TalkBack**.
2. Pulse en  para activar la función.
 - Para configurar TalkBack, pulse en **Ajustes**.

Mejoras de la visibilidad

Puede configurar las características de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos visuales del dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **Mejoras de la visibilidad** para ver las siguientes opciones:
 - **Ampliación:** pulse tres veces para acercar o alejar. Después de alejar, junte o separe dos dedos sobre la pantalla para ajustar el nivel de acercamiento.
 - **Tamaño de fuente:** ajuste el tamaño de las letras.
 - **Escala de grises:** retire todos los colores de la pantalla y use sombras de gris.
 - **Colores negativos:** invierta la visualización de los colores, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco
 - **Añada filtro de color:** ajuste los colores de pantalla si se le dificulta leer el texto.

Mejoras para la audición

Puede configurar funciones de accesibilidad para que le ayuden con los aspectos auditivos del dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **Mejoras para la audición** y pulse en una opción:
 - **Silenciar todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y el audio con el fin de ofrecer privacidad.
 - **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono al usar un audífono.

Ajustes avanzados

Puede configurar funciones de accesibilidad

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **Ajustes avanzados** para ver las siguientes opciones:
 - **Reloj con vibración:** el reloj usará vibraciones para comunicar la hora.
 - **Pulsar tres veces con dos dedos:** use dos dedos al usar la triple pulsación.

Servicios instalados

Puede instalar servicios de asistencia adicionales para el dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Accesibilidad** > **Servicios instalados** para ver una lista de los servicios instalados.

Seguridad y privacidad

Puede asegurar el dispositivo y proteger sus datos con programar un bloqueo de pantalla.

[Bloqueo de pantalla](#) | [Administrador de permisos](#)

Bloqueo de pantalla

Se recomienda que proteja el dispositivo con un bloqueo de pantalla.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Seguridad** > **Bloqueo**.
2. Pulse en **Tipo** para seleccionar un tipo de bloqueo de pantalla:
 - **Patrón:** cree un patrón que se dibujará en la pantalla para desbloquear el dispositivo.
 - **PIN:** fije un PIN que se usará para desbloquear el dispositivo cuando lo retire de la muñeca y la pantalla se apague.
 - **Nada:** no bloquee la pantalla.
3. Pulse en **Información oculta** para mantener notificaciones e información personal ocultas en la pantalla del reloj.

Administrador de permisos

Las aplicaciones podrían acceder a las funciones del reloj que usted permita (como los sensores, el micrófono o la ubicación) cuando se ejecuten en segundo plano, no sólo cuando usa la aplicación. Puede configurar que el reloj le notifique cuando esto suceda.

1. Desde  **Ajustes**, pulse en  **Privacidad** > **Administrador de permisos**.
2. Pulse en una categoría, después pulse en una aplicación para seleccionar sobre cuáles permisos desea recibir notificaciones.

Cuentas

Configure y administre sus cuentas.

[Cuenta Samsung](#) | [Cuenta de Google](#)

Cuenta Samsung

Conéctese a su cuenta Samsung para acceder a contenido exclusivo de Samsung y aprovechar al máximo las aplicaciones de Samsung.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Cuenta y respaldo** > **Samsung account** para añadir la información de su cuenta.

 **CONSEJO** También puede acceder rápidamente a su cuenta Samsung desde el principio del menú de ajustes.

Cuenta de Google

Conéctese a su cuenta de Google para acceder a lo que tiene almacenado en la nube de Google, a aplicaciones instaladas desde su cuenta y para aprovechar al máximo las funciones Android™ del dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Cuenta y respaldo** > **Cuenta de Google** para añadir la información de su cuenta.

Otros ajustes

Configure funciones en el dispositivo que facilitan su uso.

[Actualización de software](#) | [Consejos y tutoriales](#) | [Acerca del reloj](#)

Actualización de software

Verifique e instale actualizaciones de software disponibles para el dispositivo. Las opciones pueden variar según el proveedor.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Actualización de software** para buscar las actualizaciones de software disponibles.

Consejos y tutoriales

Vea consejos, técnicas y tutoriales para el dispositivo.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Consejos y tutoriales** para ver consejos para el teléfono y tutoriales para el reloj.

 **CONSEJO** Para ver el manual del usuario desde la aplicación  **Galaxy Wearable** en su teléfono inteligente, pulse en  **Consejos y manual del usuario**.

Acerca del reloj

Vea información acerca del reloj.

- Desde  **Ajustes**, pulse en  **Acerca del reloj** para ver información acerca del reloj:
 - **Información del dispositivo:** vea el nombre e indentificador Bluetooth de su dispositivo.
 - **Número telefónico del reloj:** vea el número telefónico asignado a su reloj (solo en el modelo LTE).
 - **Número de modelo:** revise el número de modelo de su reloj.
 - **Número de serie:** revise el número de serie de su reloj.
 - **IMEI:** vea el número IMEI de su reloj.
 - **Almacenamiento:** revise el espacio de almacenamiento disponible.
 - **Dispositivo:** acceda a información del dispositivo acerca del reloj.
 - **Información legal:** acceda a información legal relacionada al reloj.
 - **Software:** revise la versión de software y el estatus de seguridad de su reloj.
 - **Batería:** revise el voltaje y la capacidad de la batería del reloj.

Más información

Videos

youtube.com/samsungcare

Consejos

samsung.com/us/support/tips

Samsung Care

samsung.com/us/support

Hable con un agente

Contáctenos por Facebook Messenger

Encuéntrenos en Facebook

Síguenos en Twitter

Información legal

LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO MÓVIL.

Acuerdo de arbitraje: Este producto está sujeto a un acuerdo de arbitraje vinculante entre usted y SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. ("Samsung"). Puede optar por excluirse del acuerdo dentro de los 30 días calendarios después de la compra del primer consumidor enviando un correo electrónico a optout@sea.samsung.com o llamando al 1-800-SAMSUNG (726-7864) y proporcionando la información correspondiente.

El Acuerdo de arbitraje, la Garantía limitada estándar por un año, el Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) y la Información de salud y seguridad completos para su dispositivo están disponibles en línea en <https://www.samsung.com/us/Legal/Gear-HSGuide>.

Samsung Knox

Samsung Knox es la plataforma de seguridad de Samsung y es una marca para un dispositivo Samsung sometido a prueba de seguridad teniendo en mente el uso empresarial. Se podría requerir una cuota de licencia adicional. Para más información sobre Knox, consulte: samsung.com/us/knox.

Mantenimiento de resistencia al agua y polvo

 **PRECAUCIÓN** Para evitar una descarga eléctrica y daños al dispositivo, no cargue el dispositivo mientras está mojado o en un área donde pudiese mojarse. No toque el dispositivo, cargador o cordones con las manos mojadas mientras se carga.

El dispositivo no es inmune a daños causados por agua y polvo bajo ninguna circunstancia. Es importante que todos los compartimientos estén cerrados herméticamente.

Siga estos consejos cuidadosamente para evitar daños al dispositivo y mantener la capacidad de resistencia al agua y al polvo:

Resistencia al agua en base a la clasificación 5ATM, lo que significa una inmersión de hasta 50 metros conforme el estándar ISO 22810:2010. No tiene como fin utilizarse para buceo. Evite cambios de temperatura excesivos y repentinos, así como actividades de alta velocidad. Las caídas y los golpes pueden poner en riesgo la integridad.

Después de usar el dispositivo en agua marina, enjuáguelo en agua dulce y séquelo. A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es inmune a daños ocasionados por el agua bajo ninguna situación. Es importante que todos los compartimientos estén cerrados herméticamente.

Siga estos consejos cuidadosamente para evitar daños al dispositivo.

- Si el dispositivo se moja, séquelo completamente con un paño suave y limpio. Si no enjuaga el dispositivo con agua dulce según se indica, esto puede causar que el dispositivo tenga problemas con su funcionamiento o apariencia.
- No exponga el dispositivo a agua a alta presión.
- Si el dispositivo se cae o recibe un impacto, puede que se dañen sus características de resistencia al agua y al polvo.

Restricción de acceso de los niños a su dispositivo móvil

Su dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo porque podrían lastimarse a sí mismos y a otras personas, dañar el dispositivo o hacer llamadas que aumenten la factura del dispositivo. Mantenga el dispositivo y todas sus partes y accesorios fuera del alcance de los niños pequeños.

Samsung Electronics America, Inc.

Dirección:

85 Challenger Road
Ridgefield Park
New Jersey 07660

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Internet: samsung.com

©2021 Samsung Electronics America, Inc. Samsung, Samsung Galaxy, y Samsung Health son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



Algunos archivos de multimedia (audio/video) contienen tecnología de administración de derechos digitales (Digital Rights Management, o DRM) para verificar que usted tiene el derecho a usar los archivos. Es posible que las aplicaciones precargadas en su dispositivo no sean compatibles con los archivos protegidos con DRM.

Las imágenes en pantalla son simulaciones. La apariencia del dispositivo puede variar.

Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo. Algún contenido podría ser distinto, dependiendo del proveedor, modelo o software.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar cuando actualiza el dispositivo.

Consulte con su proveedor de servicio para verificar los servicios/características admisibles.