

Inhoudsopgave	
Voorwoord	152
Veiligheidsovermerkingen	152
Verpakkingsinhoud	153
Kenmerken	153
Batterij	156
Stroombeheer	157
Filter monteren/ verwijderen	158
Flitsmodus—E-TTL Autoflits	158
1. E-TTL-modus	
2. FEC (Flitsbelichtingscompensatie)	
3. FEB (flitsbelichtingsbracketing)	
4. FEL: flitsbelichtingsvergrendeling	
5. HSS: hogesnelheidssynchronisatie	
6. Tweede-gordijnsynchronisatie	
M: Handmatige flits	162
Multi: stroboscopische flits	163
Draadloos flitsen: draadloze (2.4G) transmissie	164
1. Draadloze instellingen	
2. De flits van de TX-eenheid uitschakelen	
3. Het communicatiekanaal instellen	
4. Instellingen draadloze ID	
5. Zoek naar een beschikbaar kanaal	
6. E-TTL: Automatische draadloze flitsfotografie	
7. M: handmatig draadloos flitsen	
8. Multi: draadloos flitsen met handmatige flits	
Troubleshooting: De 2.4G draadloze flits werkt niet correct	171
Andere toepassingen	172
1. Synchronisatie-triggeren	
2. Autofocus-hulplicht	
3. Kaatsflits	
4. ZOOM: Stel de flitsdekking in	
5. Instellamp	
6. Flitsmodellering	
7. TCM: Schakelen tussen E-TTL/M-modus met één druk op de knop	
C.Fn: Aangepaste functies instellen	175
Bediening via het cameramenu-scherm	176
Beschermfunctie	177
Technische gegevens	178
Probleemoplossen	179
Fabrieksinstellingen herstellen	180
Firmware upgrade	180
Compatibele camera's	180

Voorwoord	
Dank u voor uw aankoop van een NEEWER ® product.	
Deze Z2-C cameraflits is ontworpen met de Canon EOS-serie camera's in gedachten en is compatibel met de E-TTL II autoflits-functie. Vereenvoudig uw opnamen met deze E-TTL II-compatibele flitsfilter waarmee u de juiste flitsbelichting kan verkrijgen, zelfs in complexere omgevingen met variabele verlichtingsniveaus. Deze cameraflits heeft de volgende eigenschappen.	
• Maximaal flitsvermogen van 76 Ws, 81 dimniveaus (1/1-1/256)	
• 3000mAh Li-polymeerbatterij met een capaciteit van 600 flitsen op vol vermogen, herlaadt snel in 1,5 seconden	
• Ondersteunt automatisch E-TTL-flitsen. Dit kan worden gebruikt als master- of slave-eenheid in een draadloos flitsstelsel met meerdere lampen. Dit vereenvoudigt het fotograferen.	
• LCD-scherm voor een intuïtieve weergave en eenvoudige bediening.	
• Ingebouwde 2.4 GHz draadloze transmissie, Geïntegreerde zender en ontvanger met een groot bereik.	
• Ondersteunt handmatige frequentieflitsmodus, HSS/ tweede gordijnsynchronisatie/ FEC en andere E-TTL II-functies.	
• Snelle continue flits en kleurtemperatuur met goede gelijkmatige verlichting.	
• De firmware wordt bijgewerkt tijdens het updaten van de camera.	
Veiligheidsovermerkingen	
1. Bewaar dit product altijd droog.	
2. Houd dit product buiten het bereik van kinderen.	
3. Demonteer of wijzig het product niet.	
4. Stel het product niet bloot aan enige vorm van fysieke schokken. Het product mag niet worden blootgesteld aan vuur of temperaturen boven de 50 graden Celsius.	
5. Flits niet direct in iemands ogen. Dit kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen.	
6. Gebruik het product niet in de buurt van chemicaliën, ontvlambare gassen of andere vluchtige stoffen die brand of elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken.	
7. Niet gebruiken in de regen of in vochtige omstandigheden.	
8. Schakel het product onmiddellijk uit als het abnormaal lijkt te werken, en probeer te troubleshooten.	
9. Als de aanbevelingen en waarschuwingen in de handleiding niet worden opgevolgd vervalt de garantie.	

Verpakkingsinhoud

Filter ×1

Lithium
batterij ×1

Ministandaard ×1

USB-netstoer ×1

Beschermende
hoes ×1

Handleiding ×1

NL

Kenmerken

1. Flitslichaam

The diagram shows the NEEWER Z2-C camera flash unit from a side-front perspective. Numbered callouts point to the following features: 1. The main body of the flash. 2. The battery compartment cover on the side. 3. The base of the flash where it connects to the camera. 4. The large circular front lens. 5. A small circular sensor or light on the side of the front lens. 6. A small rectangular light or sensor on the side of the front lens. 7. A small circular light or sensor on the side of the front lens.

① Lithiumbatterij

② Batterij-ontgrendelknop

③ Flitschoenbasis

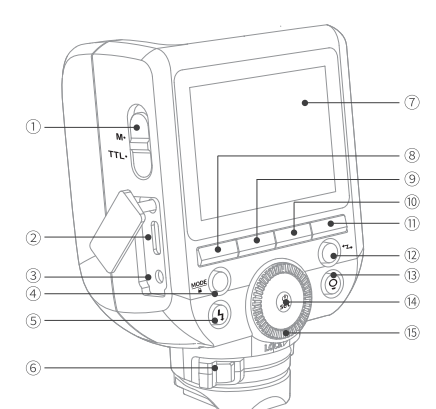
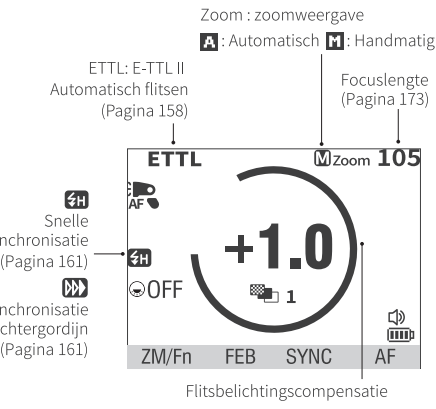
④ Flitskop

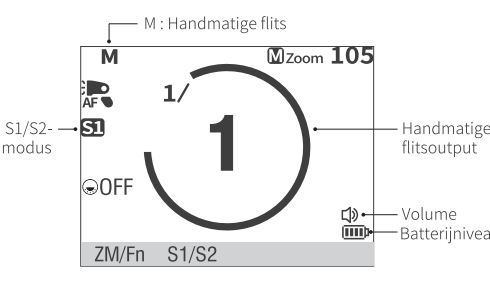
⑤ Draadloze sensor

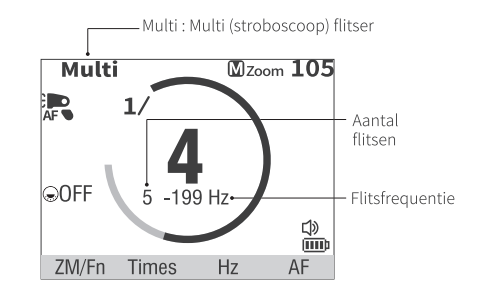
⑥ Instellamp

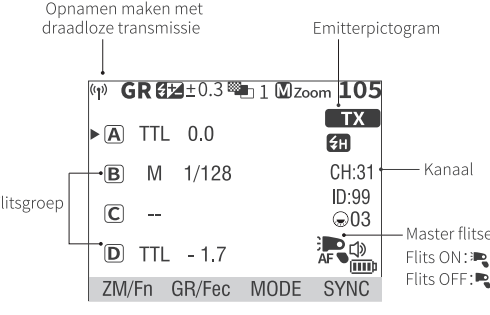
⑦ Focushulplamp

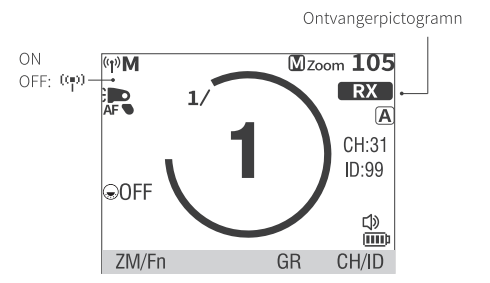
153

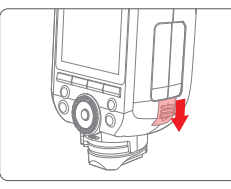
Kenmerken	
2. Configuratiescherm	
	
① <TCM> Schakelen met één druk op de knop	⑧ Functieknop 1
② Type-C USB-upgradeport	⑨ Functieknop 2
③ Sync-aansluiting	⑩ Functieknop 3
④ <MODE>-knop voor modusselectie/vergrendelen	⑪ Functieknop 4
⑤ <➔>-Testflitsknop/ recyclingindicator	⑫ <➔> Draadloze knop
⑥ Bevestigingsknop flits schoen	⑬ <➔> Instellamp
⑦ Beeldscherm	⑭ Aan/uit/instellingen-knop
	⑮ Afstelknop
※ De USB type-C-poort is uitsluitend bedoeld voor firmware-upgrades van de flitsfilter en is niet ontworpen voor oplaadoelinden.	
3. LCD-scherm	
(1) Automatische E-TTL flits	
	

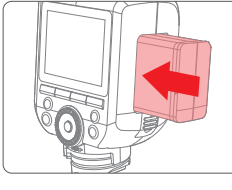
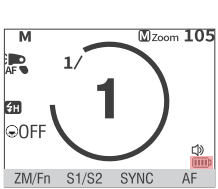
Kenmerken	
(2) M handmatige flits(Pagina 162)	
	

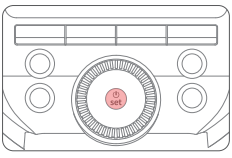
(3) Multiflits(Pagina 163)	
	

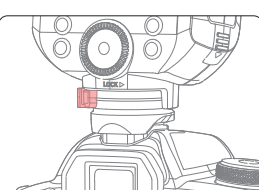
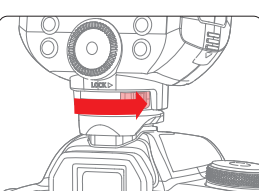
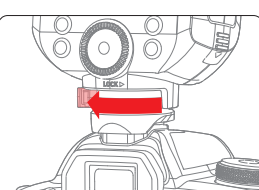
(4) Opnamen maken met draadloze transmissie (Pagina 164)	
① Zender-eenheid	
	

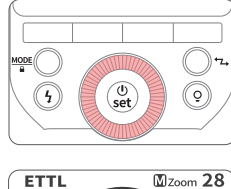
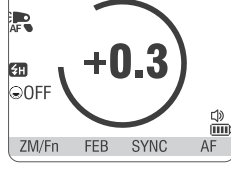
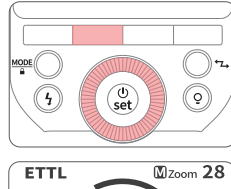
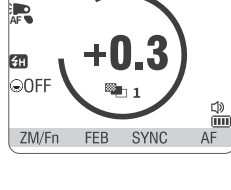
Kenmerken	
② RX-eenheden	
	

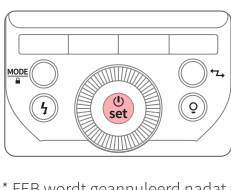
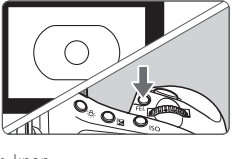
Batterij	
1. Kenmerken	
① Deze flitsfilter gebruikt een Li-ion-polymeerbatterij met een lange levensduur en die tot 500 keer kan worden opgeladen / ontladen.	
② Veilig en betrouwbaar: het ingebouwde circuit beschermt tegen overbelasting, overontlading, overstroom en kortsluiting.	
2. Waarschuwingen	
1. Maak geen kortsluiting.	
2. Dompel de batterij niet onder in water.	
3. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.	
4. Niet langer dan 24 uur continu opladen.	
5. Bewaar de batterij in een droge, koele en eventuele omgeving.	
6. Plaats de batterij niet in de buurt van of in een vuur.	
7. Lege batterijen moeten worden weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften.	
8. Als u de batterij een tijd niet gebruikt, laad deze dan ten minste elke 3 maanden op.	
3. De batterij plaatsen en verwijderen	
	
① De batterij verwijderen	
Schuif de knop in de richting die wordt aangegeven in de afbeelding om de batterij te verwijderen.	

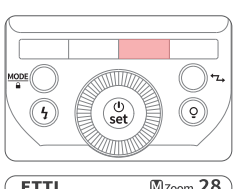
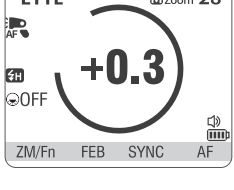
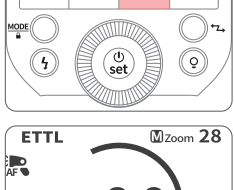
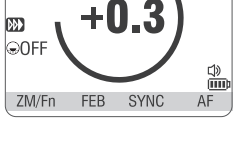
Batterij															
															
② De batterij plaatsen															
Plaats de lithiumbatterij in het batterijcompartiment in de richting zoals door de batterij aangegeven totdat de sluiting op zijn plaats klikt.															
4. Batterijniveau-indicator															
Plaats de batterij goed in de flitsfilter. Controleer het batterijniveau op het LCD-scherm.															
															
<table><tr><th>Batterijniveau-indicator</th><th>Geeft aan</th></tr><tr><td>4 balken</td><td>Vol</td></tr><tr><td>3 balken</td><td>Middel</td></tr><tr><td>2 balken</td><td>Laag</td></tr><tr><td>1 balken</td><td>Heel laag</td></tr><tr><td>Lege balk</td><td>Batterij bijna leeg. Gelieve zo snel mogelijk op te laden.</td></tr><tr><td>Knipperend</td><td>Batterij bijna leeg. De flitsfilter werkt niet meer. Laad de batterij zo snel mogelijk op (binnen 10 dagen). De batterij kan dan voor een lange periode worden gebruikt of opgeladen.</td></tr></table>		Batterijniveau-indicator	Geeft aan	4 balken	Vol	3 balken	Middel	2 balken	Laag	1 balken	Heel laag	Lege balk	Batterij bijna leeg. Gelieve zo snel mogelijk op te laden.	Knipperend	Batterij bijna leeg. De flitsfilter werkt niet meer. Laad de batterij zo snel mogelijk op (binnen 10 dagen). De batterij kan dan voor een lange periode worden gebruikt of opgeladen.
Batterijniveau-indicator	Geeft aan														
4 balken	Vol														
3 balken	Middel														
2 balken	Laag														
1 balken	Heel laag														
Lege balk	Batterij bijna leeg. Gelieve zo snel mogelijk op te laden.														
Knipperend	Batterij bijna leeg. De flitsfilter werkt niet meer. Laad de batterij zo snel mogelijk op (binnen 10 dagen). De batterij kan dan voor een lange periode worden gebruikt of opgeladen.														

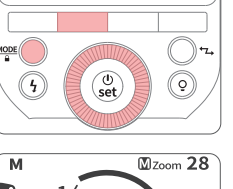
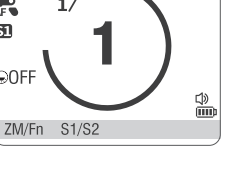
Stroombeheer															
Gebruik de AAN/UIT-schakelaar om de flitsfilter aan of uit te zetten. Schakel de stroom uit als de flitsfilter voor een lange periode inactief moet blijven. Bij het instellen als zender (TX) flitsfilter, zal de flitsfilter de stroom automatisch uitschakelen na een bepaalde periode (ongeveer 90 seconden) van inactiviteit. Als u de sluiting van de camera half indrukt of op een willekeurige flitsknop drukt, wordt de flitsfilter geactiveerd. Bij het instellen als ontvanger (RX) flitsfilter, zal deze na een bepaalde periode (instelbaar, standaard 60 minuten) in de slaapstand gaan. Als u op een willekeurige flitsknop drukt, wordt het apparaat opnieuw geactiveerd.															
															
Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de flitsfilter in of uit te schakelen.															

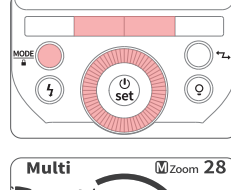
Stroombeheer	
Opmerking: ① wanneer het apparaat los van de camera wordt gebruikt, is het raadzaam de functie aan te passen om "automatisch uitschakelen" uit te schakelen.	
② De periode waarna de ontvanger automatisch uitschakelt is standaard ingesteld op 60 minuten. Er kan ook een timer van 30 minuten worden ingesteld.	
Flitsfilter monteren/ verwijderen	
	
1. Flitsfilter monteren	
Draai de borgring linksom om de flitsfilter in de flitsfilter schoen van	
	
2. Flitsfilter vastzetten	
Draai de borgring rechtsom aan.	
	
3. Flitsfilter verwijderen	
Druk op de knop en draai de borgring linksom los.	
Flitsmodus—E-TTL Autoflits	
Deze flitsfilter heeft drie flitsstanden: E-TTL, Handmatig (M) en Multi (Stroboscopisch). In de E-TTL-modus detecteert het meetsysteem van de camera de flitsverlichting die door het onderwerp wordt gereflecteerd en past automatisch de flitsoutput aan om de belichting van het onderwerp en de achtergrond in evenwicht te brengen. Flitsbelichtingscompensatie (FEC), flitsbelichtingsbracketing (FEB), hoge-snelheid synchronisatie (HSS), tweede-gordijn sluitersynchronisatie, flitsbelichtingsvergrendeling (FEL), diafragma-voorbeeldschaduwflits en toegang tot Canon-camera menu's worden ondersteund.	
※ Druk op <MODE> Modusselectieknop. De drie flitsstanden worden in een cyclus op het LCD-scherm weergegeven.	

Flitsmodus—E-TTL Autoflits	
1. E-TTL-modus	
Druk op de <MODE>-modusselectieknop om de E-TTL-modus te selecteren.	
① Druk de ontspanknop van de camera half in om scherp te stellen. Het diafragma weergegeven in de zoeker.	
② Een voorflits wordt uitgevoerd onmiddellijk voor de snelontspanner, en de flitsfilter ontvangt de camera-informatie en voert de hoofdflits uit.	
2. FEC (Flitsbelichtingscompensatie)	
In de FEC-modus kan de flitsfilter de flitsbelichtingscompensatie aanpassen in stappen van 1/3 tussen ±3. Deze functie is handig wanneer het TTL-systeem moet worden afgesteld vanwege de omgeving.	
	
Stel de hoeveelheid flitsbelichtingscompensatie in.	
① Draai aan het selectiewiel om de hoeveelheid in te stellen.	
② "0.3" geeft 1/3 stap aan,	
③ "0.7" geeft 2/3 stap aan.	
④ Om de flitsbelichtingscompensatie te annuleren, stelt u het bedrag in op "0.0".	
	
3. FEB (flitsbelichtingsbracketing)	
FEB (Flash surround Exposure) verandert automatisch de flitsoutput in 1/3-stappen van -3 tot +3. Bij gebruik van deze functie maakt de camera drie foto's met verschillende flitsvermogens (juiste belichting, onderbelichting en overbelichting). Deze functie helpt bij het verkrijgen van de juiste belichting, wat essentieel is bij het fotograferen van bewegende objecten of bij een complexere omgevingsverlichting.	
	
① Druk op functieknop 2 <FEB> zodat het scherm het <FEB>-pictogram weergeeft en het FEB-nummer op het LCD-paneel wordt weergegeven.	
	
② Stel de hoeveelheid flitsbelichtingscompensatie in.	
① Draai aan het keuzewiel om het FEB-nummer in te stellen.	
② "0.3" betekent 1/3 stap, "0.7" betekent 2/3 stap.	

Flitsmodus—E-TTL Autoflits	
	
③ Druk nogmaals op de Set-knop om de instelling te bevestigen. De FEC- en FEB-instellingen worden weergegeven op het LCD-paneel.	
* FEB wordt geannuleerd nadat er drie foto's zijn gemaakt.	
* Stel voor FEB de camera-modus in op "single" en zorg ervoor dat de flitsfilter gereed is voordat u gaat fotograferen.	
* FEB kan worden gebruikt met FEC en FEL	
In de menu-instellingen kan je de automatische annulering van flitsbracketing na 3 opnames uitschakelen.	
4. FEL: Flitsbelichtingsvergrendeling	
FEL kan de juiste flitsbelichtingsinstelling voor elk deel van de scène vergrendelen.	
Druk, terwijl <E-TTL> op het LCD-scherm wordt weergegeven, op de <FEL>-knop van de camera. Als de camera geen <FEL>-knop heeft, drukt u op de <+>-knop.	
	
(1) Breng het onderwerp scherp in beeld.	
(2) Druk op de <FEL>-knop.	
① Richt het midden van de zoeker op het onderwerp en druk vervolgens op de <FEL>-knop.	
② De cameraflits zal een voorflits afgeven en de vereiste flitsoutput voor het onderwerp wordt onthouden.	
③ <FEL> wordt voor 0,5 seconde in de zoeker weergegeven.	
④ Elke keer dat u de <FEL>-knop indrukt, gaat er een voorflits af en wordt een nieuwe flitsbelichtingsinstelling vergrendeld.	
* Als het onderwerp te ver weg en onderbelicht is, knippert het <+>-pictogram in de zoeker. Benader het onderwerp en probeer de functie flitsbelichtingsvergrendeling (FEL) opnieuw.	
* Flitsbelichtingsvergrendeling kan niet worden ingesteld als <E-TTL> niet op het LCD-scherm wordt weergegeven.	
* Flitsbelichtingsvergrendeling werkt mogelijk niet goed als het onderwerp te klein is.	

Flitsmodus—E-TTL Autoflits	
5. HSS: hogesnelheidssynchronisatie	
Hogesnelheidssynchronisatie (FP-flitsfilter) zorgt ervoor dat de flitsfilter kan synchroniseren met alle sluitertijden van de camera. Dit is handig wanneer u diafragmaprioriteit wilt gebruiken voor portretten met invullits.	
	
① Druk op functieknop 3 <SYNC> > zodat <FP> wordt weergegeven.	
	
② Controleer of <FP> wordt weergegeven in de zoeker.	
* Als de sluitertijd is ingesteld op gelijk aan of langzamer dan de maximale flits synchronisatiesnelheid van de camera, wordt <FP> niet weergegeven in de zoeker.	
* Bij snelle synchronisatie geldt: hoe korter de sluitertijd, hoe korter het effectieve flitsbereik.	
* Druk nogmaals op de <SYNC>-knop om terug te keren naar de normale flits. Dan zal <FP> verdwijnen.	
* De multiflitsmodus kan niet worden ingesteld in de snelle synchronisatiemodus.	
* Overtemperatuurbeveiliging kan worden geactiveerd na 30 opeenvolgende flitsen met snelle synchronisatie.	
6. Tweede-gordijnsynchronisatie	
Met een lange sluitertijd creëert u een lichtspoor dat het onderwerp volgt. De flitsfilter gaat af net voordat de sluitersluit.	
	
Druk op Functieknop 3 <SYNC> > zodat <2ND> wordt weergegeven.	
	

M: Handmatige flits	
Het flitsvermogen is instelbaar van 1/1 (vol vermogen) tot 1/256ste vermogen in stappen van 1/10.	
Gebruik, om een juiste flitsbelichting te verkrijgen, een handflitsmeter om het benodigde flitsvermogen te bepalen.	
	
① Druk op de <MODE>-knop zodat <M> wordt weergegeven.	
	
② Draai aan de keuzeschijf om het flitsvermogen in te stellen.	
Druk op functieknop 2 om de S1/S2-modus aan te passen	
* S1 Instelling optische regelenheid	
In de handmatige flitsmodus M kan de S1-functie worden gebruikt en kan de flitsfilter fungeren als optische secundaire flits. Deze zal synchroon met de hoofdflitsfilter flitsen. Dit is hetzelfde effect als verkregen wordt door het gebruik van radiotriggers. Dit helpt de foto's om meerdere lichteffecten te creëren.	
* S2 Instelling optische regelenheid	
In de handmatige flitsmodus M kan de S2-functie worden gebruikt en kan de flitsfilter fungeren als optische secundaire flits. In deze modus negeert het de TTL-voorflits in flitsfilter alleen als reactie op de tweede flits van de hoofdflits.	
Opmerking: S1 en S2 optische triggering is alleen beschikbaar in de handmatige flitsmodus M.	

Multi: stroboscopische flits	
De term stroboscopische flits verwijst naar een snelle reeks flitsen. Het kan worden gebruikt om meerdere afbeeldingen van een bewegend onderwerp op één foto vast te leggen.	
U kunt de flitsfrequentie (aantal flitsen per seconde, uitgedrukt in Hz), het aantal flitsen en het flitsvermogen instellen.	
	
(1) Druk op de <MODE>-knop zodat <MULTI> wordt weergegeven.	
(2) Stel de flitsfrequentie en het aantal flitsen in.	
① Druk op functieknop 2 <Times> om het aantal flitsen te selecteren. Draai aan het keuzewiel om de waarde in te stellen.	
② Druk op functieknop 3 <Hz> om de flitsfrequentie te selecteren. Draai aan het keuzewiel om de waarde in te stellen.	
(3) Draai aan de instelknop om het flitsvermogen in te stellen.	
De sluitertijd berekenen:	
Tijdens een stroboscopische flits blijft de sluiting open totdat het flitsen stopt. Gebruik onderstaande formule om de sluitertijd te berekenen en in te stellen met de camera.	
Aantal flitsen / flitsfrequentie = sluitertijd	
Als het aantal flitsen bijvoorbeeld 10 is en de flitsfrequentie 5 Hz is, moet de sluitertijd minimaal 2 seconden zijn.	
* Gebruik de stroboscopische flitsfilter niet meer dan 10 keer achter elkaar om oververhitting en slijtage van de flitskop te voorkomen. Laat de cameraflitsfilter na 10 keer minimaal 15 minuten rusten. Als u de stroboscopische flitsfilter meer dan 10 keer achter elkaar probeert te gebruiken, stopt de flitsfilter mogelijk automatisch. Dit is om de flitskop te beschermen. Mocht dit gebeuren, laat de camera dan 15 minuten rusten.	
* De stroboscopische flits is het meest effectief bij een sterk reflecterend onderwerp tegen een donkere achtergrond.	
* Het wordt aanbevolen om een statief en een afstandsbediening te gebruiken.	
* Een flitsvermogen van 1/1 en 1/2 kan niet worden ingesteld voor stroboscopische flitsmodus.	
* Stroboscopische flitsen kunnen worden gebruikt met de "buLb"-functie.	
* Als het aantal flitsen wordt weergegeven als --, zal de batterij continu flitsen totdat de sluitertijd wordt losgelaten of de flitsfilter leeg is. Het aantal flitsen is beperkt, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.	

Multi: stroboscopische flits

Maximaal aantal stroboscooppflitsen

1/2

Flitsvermogen

1/4	8	6	4	3	3	2	2
1/8	14	14	12	10	8	6	5
1/16	30	30	30	20	20	20	10
1/32	60	60	60	50	50	40	30
1/64	90	90	90	80	80	70	60
1/128	100	100	100	100	100	90	80
1/256	100	100	100	100	100	90	80

1/2

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

10

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

10-11

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

12-14

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

15-19

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

20-50

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

60-199

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

15-19

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

20-50

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

60-199

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

10-11

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

12-14

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

15-19

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

20-50

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

60-199

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

10-11

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

12-14

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

15-19

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

20-50

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

60-199

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

10-11

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

12-14

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

15-19

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

20-50

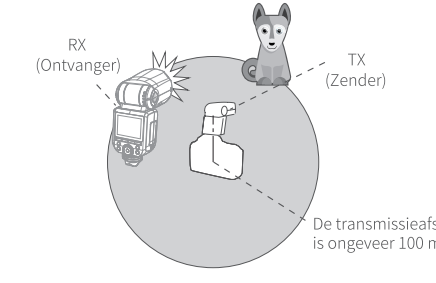
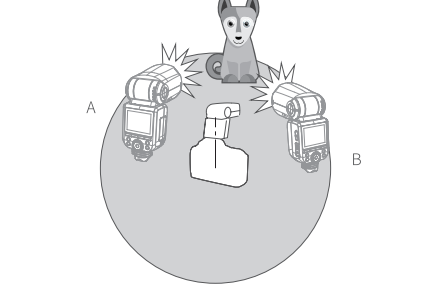
Flitsvermogen

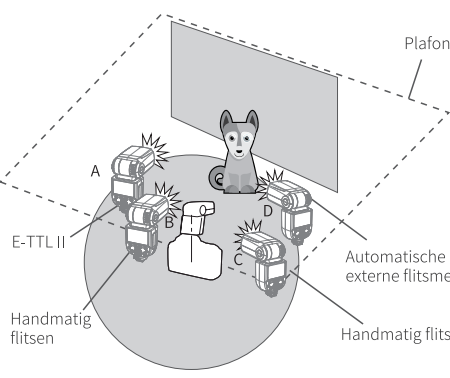
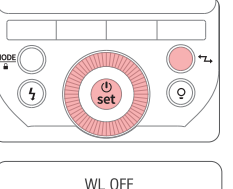
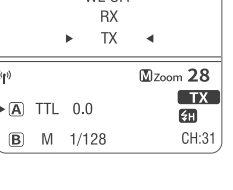
1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1/128	70	70	60	50	40	40
1/256	70	70	60	50	40	40

60-199

Flitsvermogen

1/4	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12
1/64	50	40	40	35	30	20
1						

Draadloos flitsen: draadloze (2.4G) transmissie	
	
De transmissieafstand is ongeveer 100 meter.	
* Gebruik de meegeleverde ministandaard om de ontvanger te positioneren.	
* Voer een testflits en testopname uit voordat u gaat fotograferen.	
* De zendafstand kan korter zijn, afhankelijk van de omstandigheden zoals de plaatsing van de ontvangers, de omgeving en de weersomstandigheden.	
Draadloze opnamen met meerdere flitsen	
U kunt de RX-eenheid in twee of drie groepen splitsen en E-TTL II automatisch flitsen gebruiken terwijl u de flitsverhouding (focus) wijzigt. Bovendien kan elke flitsgroep (maximaal vier groepen) worden ingesteld en opgenomen met verschillende flitsstanden.	
① Automatisch flitsen met twee RX-groepen.	
	
② Automatisch flitsen met drie RX-groepen.	
	

Draadloos flitsen: draadloze (2.4G) transmissie	
③ Opnamen maken met een andere flitsmodus ingesteld voor elke groep.	
	
* De hierboven getoonde instellingen voor de flitsmodus zijn slechts voorbeelden.	
1. Draadloze instellingen	
U kunt schakelen tussen normaal flitsen en draadloos flitsen. Zorg ervoor dat u de draadloze instellingen voor normaal flitsen op "uit" zet.	
Zender (TX) instelling	
	
① Druk op de <➔>-draadloze instelknop en draai aan de instelknop om TX te selecteren.	
	
② Druk op de instellingen-knop om te bevestigen. Op het scherm worden de <TX>-symbolen weergegeven.	
Ontvanger (RX) instelling	
① Druk op de <➔>-draadloze instelknop en draai aan de instelknop om RX te selecteren.	
