


# ONKYO

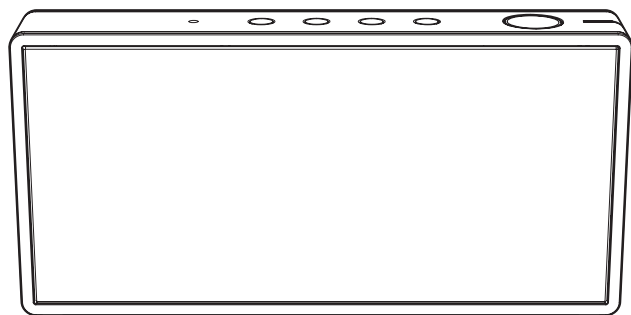

T3

取扱  
説明書



# 目次

|   |                                 |    |
|---|---------------------------------|----|
| 1 | 重要                              | 2  |
| 2 | Bluetooth スピーカー                 | 3  |
|   | はじめに                            | 3  |
|   | パッケージの内容                        | 3  |
|   | スピーカーの概要                        | 4  |
| 3 | はじめに                            | 5  |
|   | オン／オフを切り替える                     | 5  |
|   | バッテリー残量を確認する                    | 5  |
|   | 内蔵バッテリーの充電                      | 5  |
| 4 | Bluetooth デバイスの使用               | 7  |
|   | Bluetooth 対応デバイスに接続する           | 7  |
|   | 2 つの Bluetooth デバイスを同時<br>に接続する | 7  |
|   | Bluetooth デバイスから再生する            | 8  |
|   | 通話の制御                           | 8  |
| 5 | その他の機能                          | 9  |
|   | モバイルデバイスを充電                     | 9  |
|   | 音声メッセージを有効／無効にする                | 9  |
|   | 着脱式ケースを使用する                     | 9  |
|   | スピーカーをリセットする                    | 9  |
| 6 | 製品情報                            | 10 |
|   | 仕様                              | 10 |
| 7 | トラブルシューティング                     | 11 |
|   | General (全般)                    | 11 |
| 8 | 通知                              | 12 |

# 1 重要

## 警告

- このスピーカーのケースは絶対に取り外さないでください。
- このスピーカーのどの部分にも絶対に潤滑剤を塗らないでください。
- このスピーカーは他の電子機器の上に絶対に置かないでください。
- このスピーカーは直射日光、裸火、熱から離して置いてください。

- ⑪ 電池は直射日光や炎などの過度の熱にさらさないでください。
- ⑫ 機器に水滴がかかったり水跳ねしたりしないようにしてください。
- ⑬ 危険性のある物体を機器の上に置かないでください（液体の入った物、火が点いたキャンドルなど）。

## 注

- タイププレートは製品の底面にあります。

## 安全上の重要な情報

- ① 以下の指示をお読みください。
- ② 以下の指示に従ってください。
- ③ すべての警告に注意してください。
- ④ すべての指示に従ってください。
- ⑤ 機器を水の近くで使用しないでください。
- ⑥ 必ず乾いた布で拭いてください。
- ⑦ 通気口を塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
- ⑧ ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他の発熱する機器（アンプを含む）など、熱源のそばに設置しないでください。
- ⑨ 製造元によって指定されている付属品／アクセサリ以外は使用しないでください。
- ⑩ 修理は資格のある修理担当者に依頼してください。機器が何らかの損傷を受けた場合は修理が必要です。これには、液漏れ、何らかの物体が機器内に混入した、機器が雨や水分にさらされた、正常に動作しない、機器を落とした、などが含まれます。

## 2 Bluetooth スピーカー

- 製品本体
- USB ケーブル
- 着脱式ケース
- ドキュメント

オンキヨー製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用になる前にこのマニュアルをよくお読みください。記載されている指示に従うことにより、オンキヨー製品の最高のオーディオ性能とサウンド体験をお楽しみいただけます。

---

### はじめに


このスピーカーを使用して、次のことをお楽しみいただけます。

- Bluetooth 対応デバイスから Bluetooth 経由でオーディオを再生する
- Bluetooth 接続経由で着信通話を制御する
- USB ソケットを使用してモバイルデバイスを充電する


---

### パッケージの内容

パッケージに以下の物が含まれていることを確認してください。

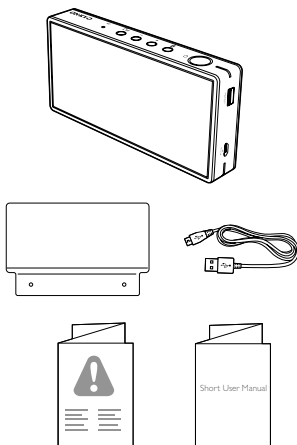

## スピーカーの概要

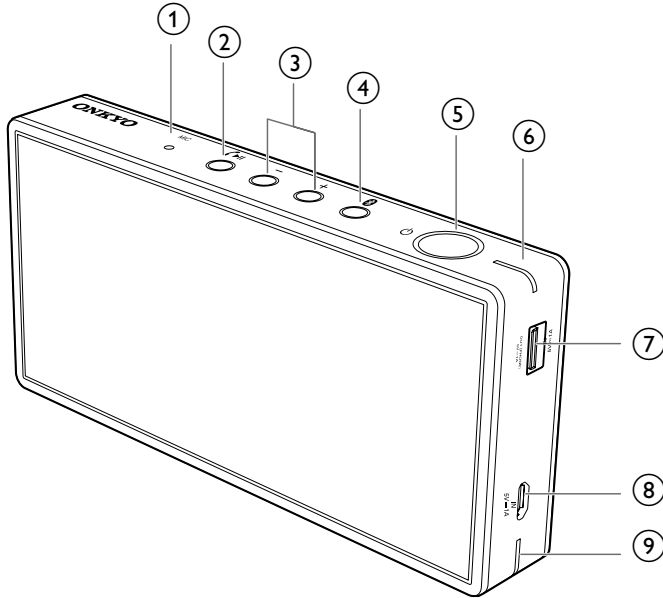

① MIC

- 内蔵マイク

② 

- 押すと、再生を一時停止／再開します。
- 押すと、前のトラックまたは現在のトラックの初めに移動します。
- 押すと、着信に応答します。
- 通話中に押すと、現在の通話が終了します。

③ 

- 音量を調節します。

④ 

- 2 秒間押し続けると、ペアリングモードに入ります。
- 2 回押すと、次のトラックが選択されます。

⑤ 

- 2 秒間押し続けると、スピーカーのオン／オフが切り替わります。
- 押すと、スピーカーがオンのときのバッテリー残量を確認できます。

⑥ Bluetooth／電源インジケータ

- Bluetooth 接続の状態を示します。
- 電源の状態を示します。

⑦ OUT [PHONE] (5V = 1A)

- 外部モバイルデバイスを充電します。

⑧ IN (5V = 1A)

- 内蔵バッテリーを充電します。


⑨ バッテリーインジケータ

- バッテリーの状態を示します。

### 3 はじめに

この章の指示には、必ず順番どおりに従ってください。

#### オン／オフを切り替える

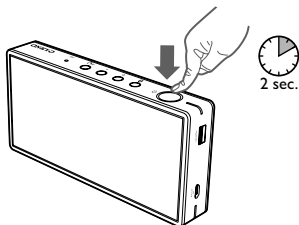

- スピーカーをオンにするには、信号音が聞こえるまでφを押し続けます。  
↳ 電源／Bluetooth インジケータが青で点滅します。
- 電源をオフにするには、再度φを押し続けます。  
↳ 電源／Bluetooth インジケータがオフになります。

#### 注



- 15 分間何の操作もせず、オーディオ出力がない場合は、省電力のため自動的にスピーカーがオフになります。

#### バッテリー残量を確認する

スピーカーは、内蔵の充電式バッテリーから電力を供給されます。バッテリーインジケータは、色でバッテリー残量を示します。

#### 注

- スピーカーがオンになっていることを確認します。

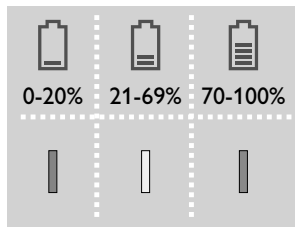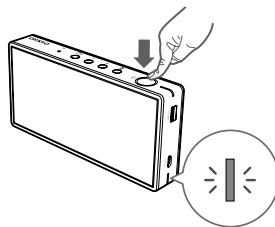

- φを押します。  
↳ バッテリーインジケータが 5 秒間点灯します。

#### バッテリーインジケータの色


| バッテリーインジケータの色 | バッテリー残量      |
|---------------|--------------|
| 緑             | 70～100% 充電済み |
| 黄色            | 21～69% 充電済み  |
| 赤             | 0～20% 充電済み   |

#### 内蔵バッテリーの充電

バッテリー残量が少ない場合は、内蔵バッテリーを充電します。

#### 注

- Micro USB ソケットは充電専用です。
- 充電式バッテリーの充電回数には制限があります。バッテリーの寿命や充電回数は、使用状況や設定によって異なります。
- バッテリーを完全に充電するには約 3 時間かかります。

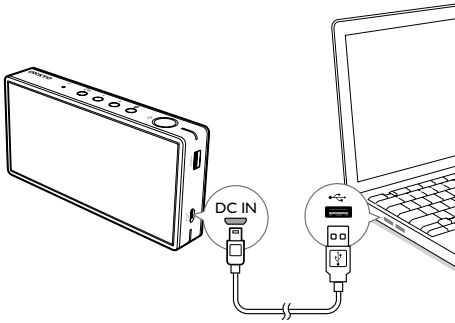

- 付属の USB ケーブルで次の 2 つを接続します。
  - スピーカーの **IN (5V ≒ 1A)** ソケット
  - コンピュータの USB ソケット
- ↳ バッテリーインジケータが白で点灯します。
- ↳ バッテリーの充電が完了すると、バッテリーインジケータは消灯します。



#### ヒント

- バッテリーを充電しながら音楽を再生すると、音量がかなり小さくなります。

## 4 Bluetooth デバイスの使用

このスピーカーでは、Bluetooth 対応機器でのオーディオの再生や、Bluetooth 経由での着信の制御を行うことができます。

### Bluetooth 対応デバイスに接続する


#### 注

- Bluetooth デバイスがこのスピーカーに対応していることを確認してください。
- デバイスとこのスピーカーをペアリングする前に、Bluetooth の互換性についてデバイスのユーザーマニュアルを読んでください。
- デバイスで Bluetooth 機能が有効になっていること、およびデバイスが他のすべての Bluetooth デバイスから認識されるように設定されていることを確認してください。
- このスピーカーと Bluetooth デバイスの間に障害物があると、動作範囲が狭くなることがあります。
- 干渉の原因となり得る他の電子機器から離してください。
- このスピーカーと Bluetooth デバイスの動作範囲は約 10 m (30 フィート) です。

- 1 スピーカーがペアリングモードであることを確認します。

↳ 電源/Bluetooth インジケータが青ですばやく点滅します。

↳ 電源/Bluetooth インジケータが青でゆっくり点滅する場合は、**②**を2秒間押し続けてペアリングモードに入ります。

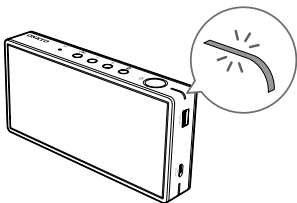

- 2 使用する Bluetooth デバイスで Bluetooth を有効にして、Bluetooth デバイスを検索します (デバイスのユーザーマニュアルを参照してください)。

- 3 使用するデバイスで **[Onkyo T3]** が表示されたら選択し、ペアリングと接続を開始します。必要に応じて、デフォルトパスワード「0000」を入力します。

↳ ペアリングと接続が正常に完了すると、スピーカーでビープ音が鳴り、電源/Bluetooth インジケータが青で点灯します。

**Bluetooth 対応デバイスを取り外すには：**

- スピーカーの **②** を 2 秒間押し続けます。
- デバイスの Bluetooth を無効にします。または、
- デバイスを通信範囲外に移動します。  
↳ 電源/Bluetooth インジケータが青で点滅します。

**Bluetooth 対応デバイスを再接続するには：**

- 次回スピーカーをオンにすると、スピーカーは最後に接続されていたデバイスへの再接続を自動的に試みます。
- 再接続されない場合は、Bluetooth デバイスの **[Onkyo T3]** を手動で選択して、接続を開始します。

### 2 つの Bluetooth デバイスを同時に接続する

スピーカーは、2 つの Bluetooth デバイスに同時に接続することができます。

- 1 1 つの Bluetooth デバイスを接続します (上記の「Bluetooth 対応デバイスを接続する」を参照)。

- 2 **②** を 2 秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。

↳ LED インジケータが青ですばやく点滅し、1 番目のデバイスが切断されます。

- 3 2 番目の Bluetooth デバイスを接続します。

4 1 番目の Bluetooth デバイスに表示されている **[Onkyo T3]** を選択して、再接続を開始します。

↳ 2 つの Bluetooth デバイスがスピーカーに同時に接続されます。

↳ 再度 **⏻** を 2 秒間押し続けると、2 つのデバイスが切断され、スピーカーが新しいデバイスとペアリングできる状態になります。



#### ヒント

- ペアリングされている Bluetooth デバイスが検出されると、スピーカーはそのデバイスとの再接続を試みます。再接続に失敗した場合は、そのデバイスで **[Onkyo T3]** を選択すると再接続が開始されます。

## 通話の制御

Bluetooth 接続の完了後、このスピーカーで着信を制御できます。

| ボタン | 機能                                  |
|-----|-------------------------------------|
|     | 着信に応答するには押す。<br>通話中に現在の通話を終了するには押す。 |



#### 注

- スピーカーのマイクで通話できます。
- 着信があった場合は音楽の再生が一時停止し、通話が終了すると再生が再開します。

## Bluetooth デバイスから再生する



#### 注

- 接続された携帯電話に着信があった場合は、音楽の再生が一時停止します。

Bluetooth 接続が正常に完了したら、接続された Bluetooth デバイスでオーディオを再生します。

↳ オーディオは、Bluetooth デバイスからスピーカーにストリーミングします。

- 前のトラックまたは現在のトラックの初めに移動するには(モバイルデバイスの設定による)、 を 2 回押します。
- 次のトラックに移動するには、**⏻** を 2 回押します。
- 再生を一時停止／再開するには を押します。
- 音量を調節するには、**+/-** を押しします。


## 5 その他の機能

### モバイルデバイスを充電

OUT [PHONE] ソケットを使用してモバイルデバイスを充電することができます。

#### 注

- この USB ソケットは充電専用です。
- IN ソケットと OUT [PHONE] ソケットを同じケーブルで接続しないでください。
- モバイルデバイスの充電中に音楽の再生を停止する

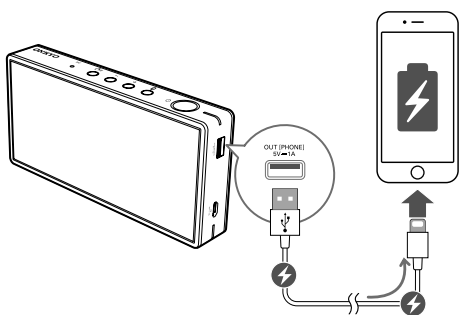


- 1 スピーカーをオンにします。
- 2 USB ケーブルでモバイルデバイスを接続します。
  - ↳ デバイスが認識されると、充電が開始されます。
  - ↳ 充電中、スピーカーは自動的にオフになります。

### 音声メッセージを有効／無効にする

🔊 を 2 秒間押し続けると、音声メッセージが有効または無効になります。

- ↳ 音声メッセージが有効の場合は、スピーカーからメッセージが流れます。
- ↳ 音声メッセージが無効の場合は、スピーカーが信号音モードに切り替わります。

### 着脱式ケースを使用する

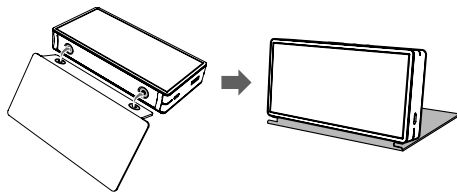

着脱式ケースは、スピーカーを平らな面に置くとときに使用します。図に従ってケースを取り付けます。

### スピーカーをリセットする

システムの動作に異常がある場合は、スピーカーを出荷時設定にリセットします。

- 1 スピーカーをオンにします。
- 2 🔊 と ⓪ を同時に 5 秒間押します。
  - ↳ すべての設定が出荷時設定にリセットされます。

## 6 製品情報

### 注

- 製品情報は予告なく変更されることがあります。

## 仕様

### アンプ

|        |               |
|--------|---------------|
| 総出力    | 2 x 4 W       |
| 周波数特性  | 100 Hz～20 kHz |
| 全高調波歪み | < 1%          |

### Bluetooth

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Bluetooth のバージョン | V4.0            |
| Bluetooth 周波数帯   | 2.402～2.480 GHz |
| Bluetooth 距離     | 10 m (自由空間)     |

### スピーカー

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| スピーカーインピーダンス | 8 $\Omega$           |
| スピーカードライバー   | 2 x 1.5 インチフルレンジ     |
| 感度           | $\geq 79.0$ dB/1W/1m |

### 一般情報

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 操作時消費電力             | 8 W                                |
| エコスタンバイモード時消費電力     | 0.1 W                              |
| 内蔵バッテリー             | ポリマーリチウムイオン電池<br>(800mAh/3.7V x 3) |
| 寸法 - 本体 (W x H x D) | 144 x 71 x 23 mm                   |
| 重量 - 本体             | 0.25 kg                            |

# 7 トラブルシューティング

## 警告

- このデバイスのケースは絶対に取り外さないでください。

システムは自分で修理しようとししないでください。保証が無効になります。

デバイスの使用中に問題が発生した場合は、修理を依頼する前に以下の点を確認してください。それでも問題が解決されない場合は、オンキヨーサービスセンターにご連絡ください。オンキヨーにお問い合わせの際は、お使いのデバイスと、モデル番号およびシリアル番号をお手元にご用意ください。

デバイスに接続できない。

- デバイスの Bluetooth 機能がオンになっていません。Bluetooth 機能をオンにする方法については、Bluetooth デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。
- スピーカーがペアリングモードになっていません。電源 / Bluetooth インジケータが青ですばやく点滅するまで  を 2 秒間押し続けて、再試行します。

ペアリングしたデバイスの接続と切断が繰り返される。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。デバイスを製品の近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。
- デバイスによっては、省電力機能で自動的に Bluetooth 接続がオフになることがあります。これはこのスピーカーの不具合ではありません。

## General (全般)

電源が供給されない

- 内蔵バッテリーを充電します。

音声が出力されない

- スピーカーまたは Bluetooth 接続デバイスで音量を調整してください。
- Bluetooth デバイスを有効動作範囲内で使用していることを確認してください。

スピーカーが応答しない

- スピーカーを再起動してください。

モバイルデバイスを充電できない

- 内蔵バッテリーに残量があることを確認します。
- 携帯電話を正しく接続します。

## Bluetooth デバイスについて

Bluetooth 対応デバイスに接続するとオーディオ品質が低下する。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。デバイスをスピーカーの近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。

## 8 通知

Gibson Innovations によって明示的に承認された場合を除き、この機器に変更または改変を加えた場合は、この機器を操作するための権限が無効になる可能性があります。

### 米国およびカナダ向けの通知

本装置は、FCC 規定の Part 15 およびカナダ産業省 (IC) のライセンス免除 RSS 規格に準拠しています。本装置の使用には、次の 2 つの条件が適用されます。

- 1 本装置は、電波障害を引き起こさないものとします。
- 2 本装置は、誤動作を発生させる可能性のある干渉を含め、本装置が他からのいかなる干渉も許容するものとします。

本装置はテスト済みであり、FCC 規定の Part 15 に基づくクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制限は、住宅に設置する際に有害な電波障害から適切に保護することを目的としています。本装置は、無線周波数帯域のエネルギーを発生、利用するものであり、これを放射する可能性もあります。取扱説明書の指示に従って設置および使用しない場合、無線通信に有害な電波障害を引き起こすおそれがあります。

ただし、特定の設置方法において電波障害が発生しないという保証はありません。本装置の電源のオン／オフを切り替えることにより、本装置がラジオやテレビの受信に有害な電波障害をもたらししていると判断される場合は、電波障害を是正するために次の対策を講じてください：

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されているものと、別系統のコンセントに本装置を接続する。
- 販売代理店またはラジオ／テレビ技術者に相談する。

**RF 被ばくに関するステートメント:** 本装置は、制御されていない環境に対して規定さ

れた FCC および IC の RF 被ばく制限に準拠しています。本送信機に使用されるアンテナは、人体から 20 cm 以上離して設置および使用してください。また、他のアンテナおよび送信機と組み合わせて設置または使用しないでください。設置者は、本装置（受話器を除く）とユーザーとの距離が常に 20 cm 以上維持されるように設置してください。

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### 古い製品および電池の廃棄



ご使用の製品は、純度の高い素材と材質を使用してデザインおよび製造されたもので、リサイクルと再利用が可能です。

この製品には、鉛および水銀が含まれている可能性があります。これらの物質の廃棄は、環境への配慮から規制されている場合があります。廃棄またはリサイクルについては、各地方自治体にお問い合わせください。

この製品には、取り外しができない電池が含まれています。


- 焼却処分しないでください。過熱により電池が爆発するおそれがあります。
- 廃棄またはリサイクルについては、各地方自治体にお問い合わせください。



#### 注意

- 内蔵バッテリーを取り外すと、保証が無効になり、製品が使用できなくなる場合があります。

内蔵バッテリーを取り外す場合は、必ず専門業者に製品を持ち込んで依頼してください。

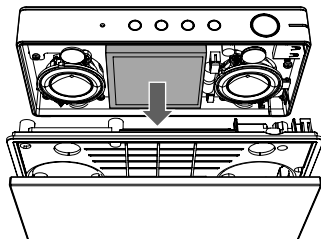

## 環境に関する情報

本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。当社では、梱包材をダンボール(箱)、発泡スチロール(緩衝材)、ポリエチレン(袋、保護発泡シート)の3種類の素材ごとに簡単に分類できるように、努力を払っています。

システムは、リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利用できるようになっています。梱包材、使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地域の廃棄手順に従ってください。



Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、Gibson Innovations Limited はライセンスに基づきこのマークを使用しています。ONKYO® は ONKYO Corporation の登録商標です。その他の商標および商品名はそれぞれの所有者の所有になります。

# ONKYO

[www.onkyo-speakers.com](http://www.onkyo-speakers.com)

Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Onkyo® is a registered trade mark of Onkyo Corporation. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

OKAT3\_11\_UM\_V1.0

