



CORDLESS CYCLONE VACUUM CLEANER AKKU-ZYKLON-STAUBSAUGER ASPIRATEUR CYCLONIQUE SANS FIL SHAZDB 29.6 A2

(GB) (IE)

CORDLESS CYCLONE VACUUM CLEANER

Operating instructions

(FR) (BE)

ASPIRATEUR CYCLONIQUE SANS FIL

Mode d'emploi

(CZ)

AKU VYSAVAČ

Návod k obsluze

(SK)

AKU CYKLONOVÝ VYSÁVAČ

Návod na obsluhu

(DK)

BATTERIDREJET ZYKLON STØVSUGER

Bedjeningsvejledning

(HU)

AKKUMULÁTOROS CIKLONPORSZÍVÓ

Használati utasítás

(DE) (AT) (CH)

AKKU-ZYKLON-STAUBSAUGER

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

ACCU-CYCLOON-STOFZUIGER

Gebruiksaanwijzing

(PL)

ODKURZACZ CYKLONOWY AKUMULATOROWY

Instrukcja obsługi

(ES)

ASPIRADOR CICLÓNICO RECARGABLE

Instrucciones de uso

(IT)

ASPIRAPOLVERE RICARICABILE

Istruzioni per l'uso

IAN 460616_2401

(DE) (FR) (BE) (NL)
(CZ) (PL) (SK)



GB IE

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

CZ

Před čtením si otevřete stranu s obrázký a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

PL

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

SK

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

DK

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.






IT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

HU

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

GB / IE	Operating instructions	Page	1
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	19
FR / BE	Mode d'emploi	Page	39
NL / BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	59
CZ	Návod k obsluze	Strana	77
PL	Instrukcja obsługi	Strona	95
SK	Návod na obsluhu	Strana	115
ES	Instrucciones de uso	Página	133
DK	Betjeningsvejledning	Side	153
IT	Istruzioni per l'uso	Pagina	171
HU	Használati utasítás	Oldal	191

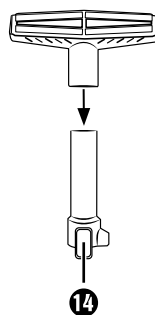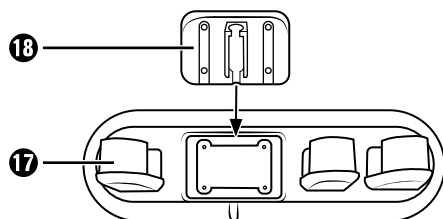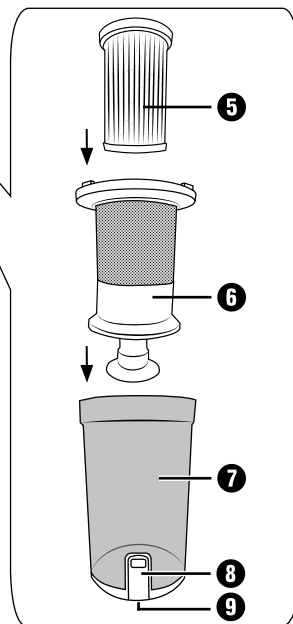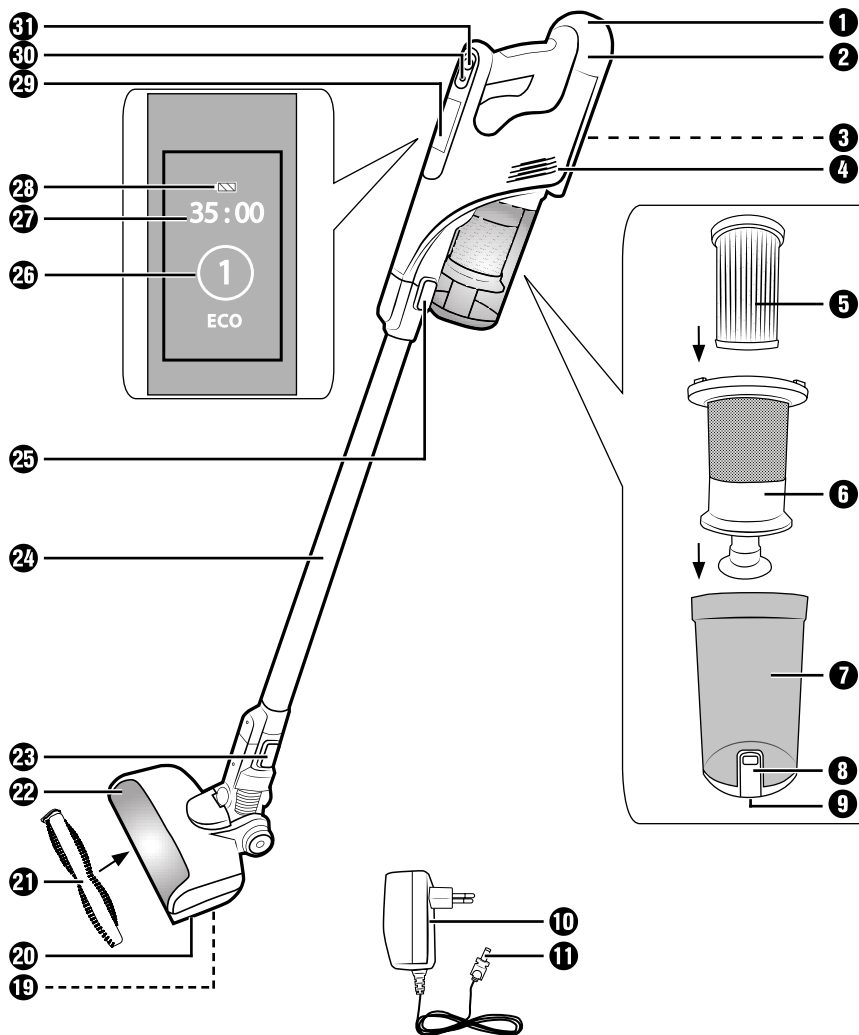

Contents

Introduction	2
Intended use	2
Warnings and symbols used	2
Important safety instructions	3
Package contents and transport inspection	6
Appliance description	6
Technical data	7
Before first use	8
Setting up the appliance	8
Mounting the wall bracket and accessories holder	8
Getting started	9
Information about the battery	9
Charging the battery	9
Operation and use	10
Switching the appliance on	11
Selecting an operating mode	11
Dismantling the appliance	11
Using the accessories	12
Automatic switch-off	12
After use	13
Cleaning	13
Emptying the dust container and cleaning the filter	13
Cleaning the rotary brush	15
Cleaning the appliance	16
Storage	16
Ordering replacement parts	16
Disposal	16
Disposal of the appliance	17
Disposal of the packaging	17
Disposal of batteries	17
Kompernass Handels GmbH warranty	17
Service	18
Importer	18

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance. You have selected a high-quality product.

 The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the specified range of applications. Please also pass on all documents to any future owner.

Intended use

This appliance may only be used for vacuuming dry surfaces or dry vacuumed material. Do not vacuum people or animals with this appliance. Any other usage or modification of the appliance is deemed to be improper and carries a significant risk of accidents. The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use or incorrect operation of the appliance. The appliance is not intended for commercial use.

Warnings and symbols used

The following warnings and symbols are used in these operating instructions, on the packaging and on the appliance (where applicable):

	DANGER! A warning with this symbol and the signal word "DANGER" indicates an imminently hazardous situation which will result in death or serious injury if not avoided.
	WARNING! A warning with this symbol and the signal word "WARNING" indicates a potentially hazardous situation which could result in death or serious injury if not avoided.
	CAUTION! A warning with this symbol and the signal word "CAUTION" indicates a potentially hazardous situation which could result in a minor or moderate injury if not avoided.
	ATTENTION! A warning with this symbol and the signal word "ATTENTION" indicates a potential situation which could result in property damage if not avoided.
	Note: A note provides additional information that will assist you in using the appliance.
	DC current/voltage
	AC current/voltage
	Observe the operating instructions

Important safety instructions

DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- Check the appliance for visible external damage before use. Do not operate an appliance that has been damaged or dropped.
- Do not use the mains adapter if it has a damaged plug or cable.
- The mains adapter and the permanently affixed connection cable may not be repaired. In the event of a defect, the entire mains adapter must be replaced with another of identical design.
- To prevent accidents, have defective plugs and/or power cables replaced immediately by an authorised specialist, our Customer Service or a similarly qualified person.
- Have all repairs carried out by a specialist workshop. Under no circumstances should you open the appliance yourself. Repairs that are not carried out by a specialist workshop could lead to physical injuries.
- Before switching on the appliance, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage indicated in the technical data for the appliance.
- Never touch the mains adapter or the appliance with wet or damp hands.
- Do not use the mains adapter with an extension cable; connect the mains adapter directly to a power socket.



Do not charge or use the appliance outdoors.

WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not change any accessories while the appliance is switched on.
- Do not use the vacuum cleaner for vacuuming up water or other liquids.
- Do not use the vacuum cleaner for vacuuming up sharp objects or glass shards.
- Do not use the vacuum cleaner for vacuuming up burning matches, glowing embers or cigarette butts.
- Do not use the vacuum cleaner for vacuuming up chemical products, stone dust, gypsum, cement or similar particles.
- This appliance is not suitable for use with inflammable and explosive substances or chemical and aggressive liquids.
- Always store the appliance indoors. To prevent accidents, keep the appliance in a dry location when not in use.
- Under extreme conditions, leaks in the battery cells may occur. In the event that battery fluid comes into contact with skin or eyes, the affected area must be rinsed off with water immediately. Contact a physician.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- Do not allow children to play with the appliance. Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
- Take special care when using the vacuum cleaner on stairs.

! ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- The mains adapter may not be used for other purposes. Never carry the wall bracket or the mains adapter by the cable. Do not pull on the cable when you want to move the appliance.
- Always grip the power plug to disconnect the appliance from the power supply.
- Always be sure to keep the vacuum cleaner away from heating elements, ovens or other heated appliances and surfaces.
- Make sure that the ventilation slits are never obstructed.
A blocked ventilation circuit can result in overheating and damage to the appliance.
-  The product is equipped or supplied with a lithium-ion battery. Do not throw the rechargeable battery into a fire and do not subject it to high temperatures. There is a risk of an explosion!
- Do not use the vacuum cleaner without the HEPA filter inserted.
- Do not use the mains adapter for a different product and do not attempt to charge this appliance with a different mains adapter. Use only the mains adapter supplied with this appliance (model SHAZDB 29.6 A2-1).
- Never store the device when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the device is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.

Package contents and transport inspection

- 1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the packaging.
- 2) Remove all packaging materials and any films and labels.

The package contents include the following components (see fold-out page for illustrations):

- Cordless cyclone vacuum cleaner
- Suction pipe
- Floor brush
- Crevice nozzle
- Upholstery nozzle (two-part)
- 2-in-1 combination brush
- Wall bracket
- Accessories holder
- Installation materials (4 screws, 4 wall plugs)
- Mains adapter
- Replaceable battery
- Operating instructions

Note

- Check the package for completeness and signs of visible damage.
- If any items are missing or damaged as a result of defective packaging or transportation, please contact the Service Hotline (see section **Service**).

Appliance description (See fold-out page for illustrations)

- 1 Battery release button
- 2 Replaceable battery
- 3 Charging socket
- 4 Ventilation slits
- 5 HEPA filter
- 6 Stainless steel filter
- 7 Dust container
- 8 Dust container release button
- 9 Dust container lid
- 10 Mains adapter
- 11 Barrel plug
- 12 2-in-1 combination brush
- 13 Crevice nozzle
- 14 Upholstery nozzle
- 15 Screws
- 16 Wall plug
- 17 Accessories holder
- 18 Wall bracket
- 19 Rotary brush release
- 20 Rotary brush holder
- 21 Rotary brush
- 22 Floor brush
- 23 Floor brush release button
- 24 Suction pipe
- 25 Suction pipe release button
- 26 Operating mode
- 27 Timer
- 28 Battery indicator
- 29 Display (battery indicator/timer/operating mode)
- 30 On/Off switch 
- 31 Operating mode button **M**
(1 Eco/2 Auto/3 Boost)

Technical data

Appliance	
Input voltage	36 V 
Input current	0.8 A
Rated power	400 W (floor brush 15 W)
Polarity	

Battery	
Capacity	2500 mAh/74 Wh
Battery	29.6 V  (8 x 3.7 V lithium-ion batteries)
Running time with full battery charge	1 Eco: approx. 35 minutes 2 Auto: approx. 20 minutes 3 Boost: approx. 10 minutes

Mains adapter	
Manufacturer	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANY Registered court: AG Bochum, Register number: HRB 4598
Model	SHAZDB 29.6 A2-1
Input voltage	100–240 V ~
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	36.0 V 
Output current	0.8 A
Output power	28.8 W
Average efficiency in operation	87.9%
Efficiency at low load (10%)	81.7%
Power consumption at no load	0.10 W
Input current	1 A
Polarity	
Protection class	II /  (double insulation)
Efficiency class	6 

Note

- No user action is required to switch the product between 50 and 60 Hz. The product switches automatically to either 50 or 60 Hz.

Before first use

Setting up the appliance

- 1) Push the suction pipe **24** onto the appliance until it audibly clicks into place (see Fig. 1).

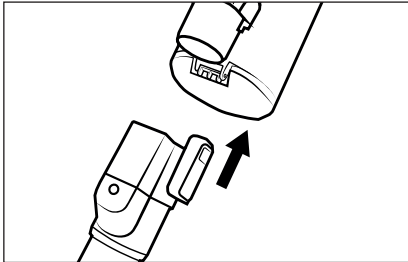


Fig. 1

- 2) Push the suction pipe **24** into the floor brush **22** until it audibly clicks into place (see Fig. 2).

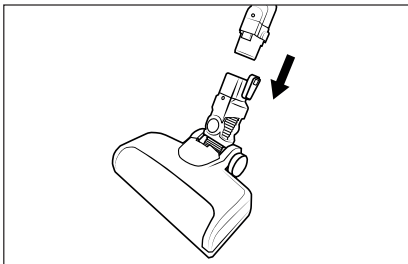


Fig. 2

- 3) Push the battery **2** into the appliance until it audibly clicks into place (see Fig. 3).

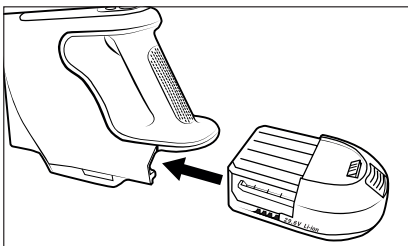


Fig. 3

Mounting the wall bracket and accessories holder

⚠ DANGER!

- Ensure that there are no power cables or other conduits or pipes in the wall at the location where you intend to bore the holes for the wall bracket and accessories holder **18/17**. Drilling into a current-carrying electric cable can be potentially fatal!

- 1) Remove the wall bracket **18** from the accessories holder **17**. Insert the barrel plug **11** of the mains adapter **10** into the wall bracket **18** as shown in the illustration below. Secure the barrel plug **11** by turning it (see Fig. 4).

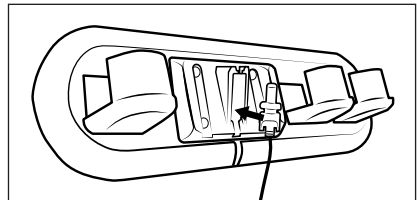


Fig. 4

- 2) Find a suitable mounting location for the wall bracket and accessories holder **18/17**:
 - The wall bracket and accessories holder **18/17** must be mounted with sufficient distance to the floor to ensure easy insertion and removal of the appliance from the wall bracket **18**.
 - A mains socket must be accessible for the mains adapter **10**.
- 3) Use the accessories holder **17** to mark the four drill holes on the wall (see Fig. 5).

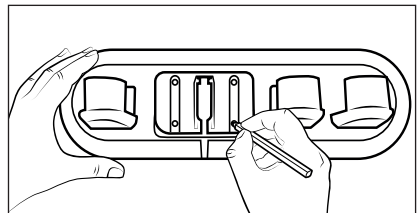


Fig. 5

- 4) Drill the marked holes with a 5-mm drill.
- 5) Push the supplied wall plugs **16** into the holes.
- 6) Place the wall bracket **18** in the accessories holder **17** and screw the wall bracket and accessories holder **18/17** in place using the screws **15** provided.
- 7) You can put the crevice nozzle **13**, the upholstery nozzle **14** and the 2-in-1 combination brush **12** on the accessories holder **17**.
- 8) Connect the mains adapter **10** to a mains socket.

Getting started

Information about the battery

- ◆ The vacuum cleaner is powered by a rechargeable, replaceable lithium-ion battery. Before using the vacuum cleaner for the first time, the battery **2** must be charged for around 4–5 hours.
- ◆ To care for the battery **2**, we recommend the following:
Disconnect the mains adapter **10** from the mains socket after the battery **2** is charged.

Note

- The appliance is equipped with a temperature monitor to protect the battery **2**. At high ambient temperatures, the charging process may be interrupted or the appliance may switch off automatically in rare cases:
 - The battery indicator **28** flashes at one second intervals during charging. Charging is interrupted and automatically resumed as soon as the temperature of the appliance has dropped.
 - The battery indicator **28** flashes five times at one second intervals during operation. The appliance switches off automatically. Allow the appliance to cool down for about 20–30 minutes before switching it on again.

Charging the battery

- ◆ Place the vacuum cleaner in the wall bracket **18** from above so that the barrel plug **11** slips into the charging socket **3** on the bottom of the appliance.

The battery indicator **28** starts flashing and the charging process starts (see Fig. 6 and 7).

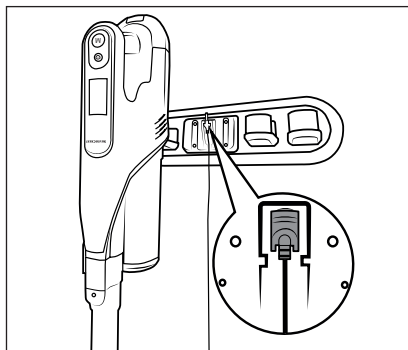


Fig. 6

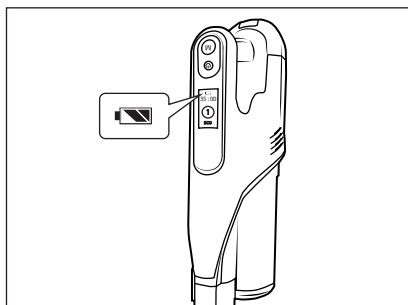


Fig. 7

- ◆ When charging is complete, the battery indicator **28** lights up.

Battery indicators

Four different battery indicators **23** are used in the display **29** to show the actual charging status of the battery **2**:

-  The battery is fully charged.
-  The battery is charged to approx. 50%.
-  The battery has only a small amount of charge left.
-  The battery is empty.

i Note

- Recharge the battery **2** as soon as the battery indicator **23** shows a low remaining charge of the battery **2** .
- The appliance switches off shortly after an empty battery **2**  is displayed.
- The vacuum cleaner can also be charged directly via the mains adapter **10**. To do this, remove the barrel plug **11** from the wall bracket **18** by turning it slightly and insert it into the charging socket **3** on the appliance (see Fig. 8).

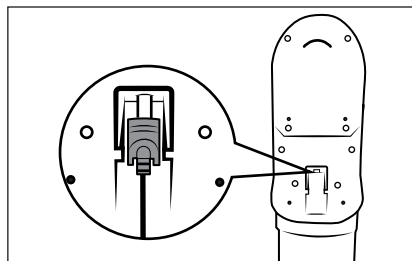


Fig. 8

Operation and use

! ATTENTION!

- The suction openings of the appliance and the floor brush **22** and the suction pipe **24** must be free at all times and must not be blocked. Blockages lead to overheating and damage to the motor.
- Make certain that the HEPA dust filter **5** is always inserted before using the appliance.
- Do not try to place the vacuum cleaner upright when you want to put it down or take it out of your hand in the meantime. To do this, place the vacuum cleaner in the wall bracket **18** or lay it on the floor (see Fig. 9 and 10). Due to its high centre of gravity, the vacuum cleaner may otherwise tip over and be damaged and possibly damage other objects when tipping over.

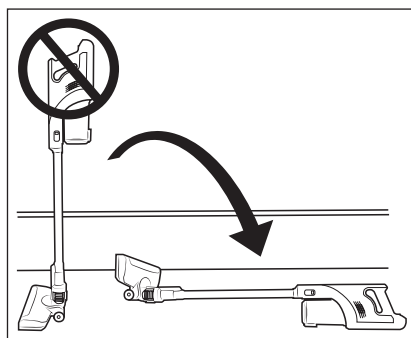


Fig. 9

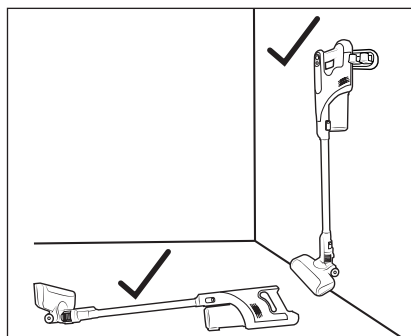


Fig. 10

Switching the appliance on

- 1) Remove the vacuum cleaner from the wall bracket **18**. When you are not using the wall bracket **18**, pull the barrel plug **11** out of the charging socket **3** on the underside of the appliance.
- 2) Press the On/Off switch **30** to switch on the appliance. The display **29** shows the battery indicator **28** with the remaining running time **27** (timer) and the operating mode **26** (1 Eco/2 Auto/3 Boost).

i Note

- The appliance always starts in operating mode 1 Eco after being switched on.

Selecting an operating mode

The appliance has three different operating modes, each of which differs in terms of suction power and running time. Press the **M** **31** button to select the operating mode:

1 Eco

- For vacuuming hard floors, delicate carpets and carpeting with low soiling.
- The appliance consumes less battery power and the running time is therefore longer.
- Running time with fully charged battery approx. 35 minutes.

2 Auto

- For vacuuming hard floors and carpeting with light to medium soiling.
- The brush speed is automatically adjusted depending on the floor covering to optimise the running time.
- Running time with fully charged battery approx. 20 minutes.

3 Boost

- For vacuuming hard floors and carpeting with heavy soiling
- Due to the high suction power, the best suction result is achieved with a short running time.

- Running time with fully charged battery approx. 10 minutes.

Dismantling the appliance

Suction pipe

- ◆ To remove the suction pipe **24** from the appliance, hold down the suction pipe release button **25** and pull the suction pipe **24** off the suction opening of the appliance (see Fig. 11).

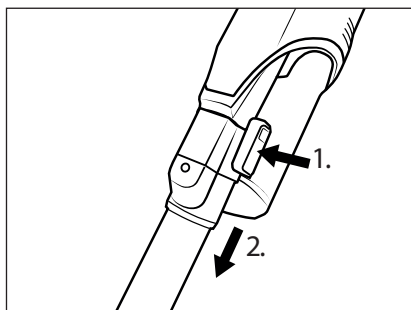


Fig. 11

Floor brush

- ◆ To remove the floor brush **22** from the suction pipe **24**, hold down the floor brush release button **23** and pull the suction pipe **24** off the floor brush **22** (see Fig. 12).

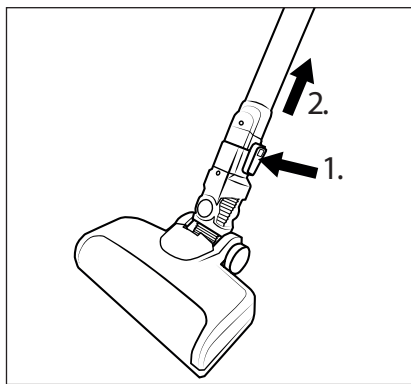


Fig. 12

Battery

- ◆ To remove the battery **2** from the appliance, press and hold the battery release button **1** and pull the battery **2** out of the appliance (see Fig. 13).

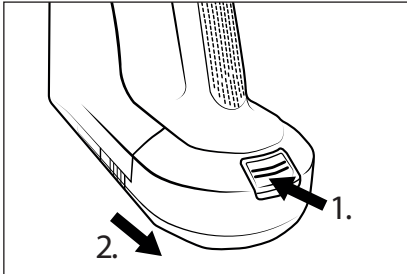


Fig. 13

Using the accessories

Note

- Before using an accessory, you must remove the floor brush **22**. To remove the floor brush **22**, see section **Dismantling the appliance**.
- You can use the accessories with or without the suction pipe **24** as required. To remove the suction pipe **24**, see section **Dismantling the appliance**.

The package contents include three different nozzles/brushes for different areas of application as accessories:

Crevice nozzle

- Use the crevice nozzle **13** to clean narrow, hard-to-reach places such as joints or corners.

2-in-1 combination brush

- The 2-in-1 combination brush **12** can be used as a wide nozzle or as a brush. Press and hold the release button and slide the brush attachment forward or backward as needed. Use the 2-in-1 combination brush **12** to vacuum drawers or storage compartments, for example, or to dust keyboards or delicate surfaces with the soft brush attachment.

Upholstery nozzle

- Use the upholstery nozzle **14** for vacuuming textile surfaces such as upholstered furniture, mattresses or car seats. Assemble the upholstery nozzle **14** before first use.
- ◆ Push the accessory onto the suction pipe **24** or onto the suction opening of the appliance until it clicks into place (see Fig. 14). Make sure that the locking mechanism is in the correct position.

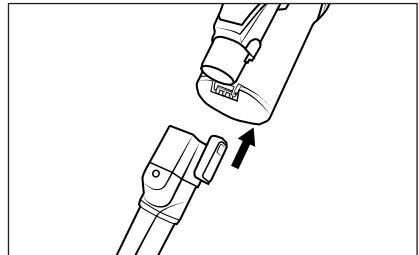


Fig. 14

- ◆ To remove the accessory, press and hold the release button on the accessory, then pull the accessory off the suction pipe **24** or the suction opening of the appliance (see Fig. 15).

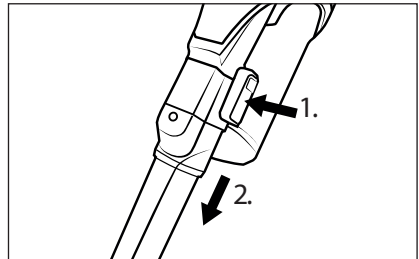


Fig. 15

Automatic switch-off

The floor brush **22** comes with an automatic switch-off function. The floor brush **22** will switch off automatically if the rotary brush **21** is blocked by high-pile carpets, carpet fringes, or similar. This symbol  appears in the display **29**. The appliance will continue to vacuum in the meantime.

- ◆ Switch off the appliance and remove the blockage from the rotary brush **21**.
- ◆ Switch the appliance back on. The floor brush **22** runs normally again.

After use

- ◆ After use, press the On/Off switch **30** to switch off the appliance. The display **29** goes out.
- ◆ Remove accessories from the appliance and place them on the accessories holder **17** for storage.
- ◆ Place the vacuum cleaner in the wall bracket **18**. Start charging when the battery **2** has only a small amount of charge left .

Cleaning

⚠ WARNING!

- Always switch off the appliance before cleaning it.

Emptying the dust container and cleaning the filter

i Note

- Empty the dust container **7** and clean the stainless steel filter **6** and the HEPA filter **5** when the dust container **7** level reaches the **MAX** mark.

- 1) Hold the dust container **7** in a waste bin and press the dust container lid release button **8**. The dust container lid **9** opens and the contents are emptied into the waste bin (see Fig. 16). Then close the dust container lid **9**.



Fig. 16

- 2) To remove the dust container **7** from the appliance, turn it towards the symbol  (open) until it can be detached from the appliance (see Fig. 17).

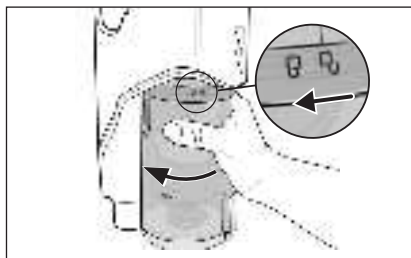


Fig. 17

- 3) Remove the stainless steel filter **6** from the dust container **7** by pressing the dirt container lid release button **8**. Then slide the stainless steel filter **6** out of the dust container **7** from below (see Fig. 18).

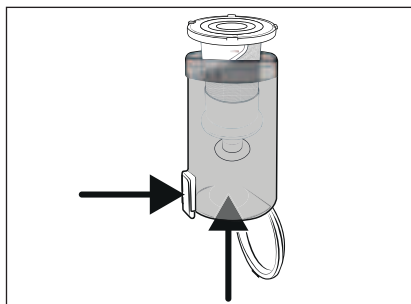


Fig. 18

- 4) Remove the HEPA filter **5** from the stainless steel filter **6** by reaching into the opening of the HEPA filter **5** and pulling it out of the stainless steel filter **6** (see Fig. 19).

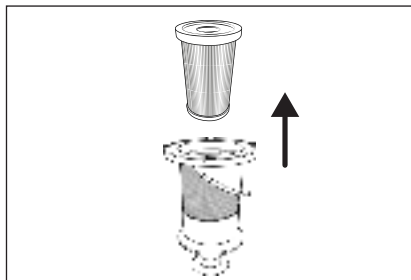


Fig. 19

- 5) Rinse the HEPA filter **5** and the stainless steel filter **6** under cold or lukewarm water. Allow the HEPA filter **5** and stainless steel filter **6** to air dry completely before putting them back into the dust container **7** (see Fig. 20).

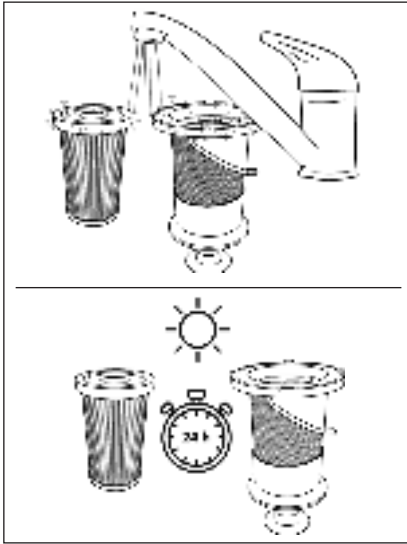


Fig. 20

Note

- When cleaning the stainless steel filter **6**, take care not to lose the rubber supports on the lower opening.
- 6) Insert the stainless steel filter **6** into the dust container **7** and push it all the way down (see Fig. 21). Pay attention to the different sized locks on the stainless steel filter **6**. The stainless steel filter **6** can only be inserted into the dust container **7** in one position due to these locks.

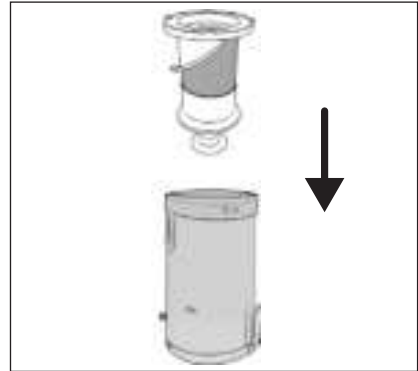


Fig. 21

Note

- Do not turn the stainless steel filter **6** while inserting it into the dust container **7**. Pay attention to the two markings on the stainless steel filter **6** and on the dust container **7** to insert the stainless steel filter **6** correctly.

- 7) Insert the HEPA filter **5** into the stainless steel filter **6** (see Fig. 22).

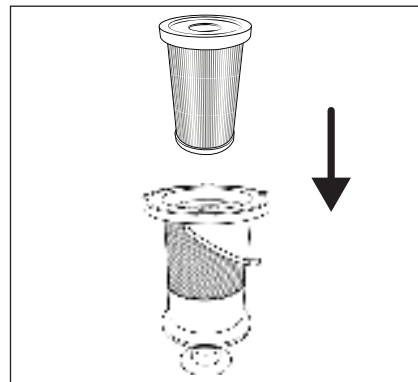


Fig. 22

- 8) Put the dust container **7** back into the appliance and turn it in the direction of the symbol  (close) until it is firmly seated in the appliance (see Fig. 23).

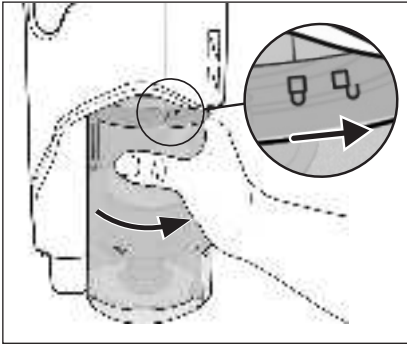


Fig. 23

Cleaning the rotary brush

⚠ ATTENTION!

- Only use the appliance with the rotary brush **21** properly mounted.

i Note

- Clean the rotary brush **21** regularly to ensure proper operation of the appliance and avoid malfunctions.

- 1) Remove the floor brush **22** from the suction pipe **24** or from the appliance (see section **Dismantling the appliance**). Turn the floor brush **22** upside down.
- 2) Unlock the rotary brush **21** by sliding the rotary brush release **19** with your finger towards the symbol  (open). Remove the rotary brush holder **20** from the floor brush **22** (see Fig. 24).

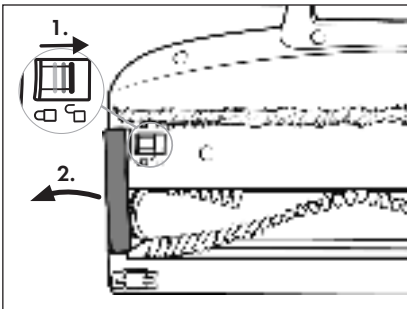


Fig. 24

- 3) Pull the rotary brush **21** out of the floor brush **22** by the bristles. Turn the rotary brush **21** slightly to make it easier to remove (see Fig. 25).

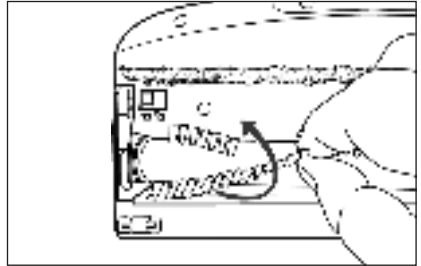


Fig. 25

- 4) Cut threads and hairs along the bristles of the rotary brush **21** with scissors (see Fig. 26). Remove threads and hair from the rotary brush **21**.

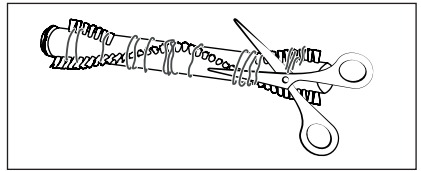


Fig. 26

- 5) Insert the rotary brush **21** into the floor brush **22**. Turn the rotary brush **21** slightly to make it easier to insert.
- 6) Put the rotary brush holder **20** back into the floor brush **22**. Push it down until it audibly clicks into the floor brush **22** (see Fig. 27).

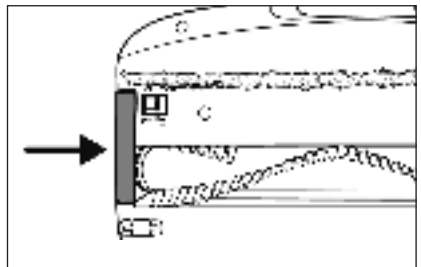


Fig. 27

Cleaning the appliance

⚠ DANGER!

- ▶ Always remove the barrel plug ⑪ of the mains adapter ⑩ from the charging socket ③ of the appliance before cleaning it. There is a risk of electric shock!

⚠ ATTENTION!

- ▶ Do not use aggressive, chemical or abrasive cleaning agents. They could damage the outer surfaces of the appliance.
- ▶ To avoid irreparable damage to the appliance, ensure that no moisture gets into it during cleaning.
- ◆ Clean the appliance housing and the attachments with a slightly damp cloth. For stubborn soiling use a mild detergent on the cloth.
- ◆ Dry all parts thoroughly before using the appliance again or storing it.

Storage

⚠ ATTENTION!

- ▶ Never store the device when it is discharged. Prolonged storage in a discharged state can cause permanent damage to the battery. If the device is stored for a longer period of time, the charge level of the battery must be checked regularly. The optimum charge level is between 50% and 80%.
- ◆ Place the appliance on the wall bracket ⑮ when you are not using it.
- ◆ Store the accessories in the accessories holder ⑰.
- ◆ Store the appliance in a dust-free and dry location out of direct sunlight.

Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at www.kompernass.com.



Scan the QR code with your smartphone/tablet. You can use this QR code to go directly to our website to view and order the available spare parts.

ⓘ Note

- ▶ If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail.
- ▶ Always quote the article number (IAN) **460616_2401** in your order.
- ▶ Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

Disposal

Applies only to France:



The product, its packaging and the operating instructions are

recyclable. They are subject to an extended manufacturer responsibility and will be collected separately.

Disposal of the appliance



The adjacent symbol of a crossed-out dustbin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states

that this appliance may not be disposed of in the normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

The disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.

If your old appliance has stored any personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it.

If it is possible to do so without destroying the old appliance, remove the old batteries or rechargeable batteries before returning the appliance for disposal and take them to a separate collection point. In the case of permanently installed rechargeable batteries, you must indicate during disposal that the appliance contains a battery.




Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Disposal of the packaging



The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal and are therefore recyclable.

Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner. Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal, if

necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites.

Disposal of batteries



Batteries/rechargeable batteries must be treated as hazardous waste and must therefore be disposed of in an environmentally sound manner

by appropriate bodies (dealers, specialist dealers, public municipal bodies, commercial disposal companies). Batteries/rechargeable batteries may contain toxic heavy metals.

The heavy metals contained are identified by letters below the symbol: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

For this reason, do not dispose of batteries/rechargeable batteries in domestic waste. Take them to a specialist collection point.

Only return batteries that are fully discharged.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications/repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 460616_2401 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.

- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 460616_2401.

Service

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IE Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 460616_2401

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	20
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	20
Verwendete Warnhinweise und Symbole	20
Wichtige Sicherheitshinweise	21
Lieferumfang und Transportinspektion	24
Gerätebeschreibung	24
Technische Daten	25
Vor der ersten Inbetriebnahme	26
Montage des Gerätes	26
Montage von Wand- und Zubehöralterungen	26
Inbetriebnahme	27
Informationen zum Akku	27
Akku laden	27
Bedienung und Betrieb	28
Gerät einschalten	28
Betriebsmodus wählen	29
Demontage des Gerätes	29
Zubehör verwenden	30
Abschaltautomatik	30
Nach dem Gebrauch	31
Reinigung	31
Staubbehälter leeren und Filter reinigen	31
Bürstenrolle reinigen	33
Gerät reinigen	34
Aufbewahrung	34
Ersatzteilbestellung	34
Entsorgung	34
Gerät entsorgen	35
Verpackung entsorgen	35
Batterien/Akkus entsorgen	35
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	36
Service	37
Importeur	37

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

 Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur zum Saugen von trockenen Oberflächen bzw. trockenem Sauggut eingesetzt werden. Menschen oder Tiere dürfen mit diesem Gerät nicht abgesaugt werden. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und dem Gerät werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet (falls zutreffend):

	GEFAHR! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „GEFAHR“ kennzeichnet eine unmittelbar bevorstehende Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
	WARNUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „WARNUNG“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
	VORSICHT! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „VORSICHT“ kennzeichnet eine mögliche Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
	ACHTUNG! Ein Warnhinweis mit diesem Symbol und dem Signalwort „ACHTUNG“ kennzeichnet eine mögliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden zur Folge haben könnte.
	Hinweis: Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.
	Gleichstrom/-spannung
	Wechselstrom/-spannung
	Bedienungsanleitung beachten

Wichtige Sicherheitshinweise

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit beschädigtem Stecker oder Anschlusskabel.
- Der Netzadapter und das fest angeschlossene Anschlusskabel dürfen nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes muss der komplette Netzadapter gegen einen baugleichen ausgetauscht werden.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal, dem Kundenservice oder von einer ähnlich qualifizierten Person austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- Überzeugen Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die in den technischen Daten des Gerätes verzeichnete Spannung der Netzspannung entspricht.
- Fassen Sie den Netzadapter oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie den Netzadapter direkt mit einer Steckdose.



Laden bzw. verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Wechseln Sie keine Zubehörteile aus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von spitzen Gegenständen oder Glasscherben.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von brennenden Streichhölzern, glimmender Asche oder Zigarettenstummeln.
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von chemischen Produkten, Steinstaub, Gips, Zement, oder anderen ähnlichen Partikeln.
- Das Gerät ist nicht für entflammbare und explosive Stoffe oder chemische und aggressive Flüssigkeiten geeignet.
- Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen. Um Unfälle zu verhindern, bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Unter extremen Bedingungen können Leckagen an den Akkuzellen auftreten. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betreffende Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Üben Sie besondere Sorgfalt aus, wenn Sie den Staubsauger auf Treppen benutzen.

❗ **ACHTUNG! SACHSCHADEN!**

- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Der Netzadapter darf nicht für andere Zwecke benutzt werden. Tragen Sie die Wandhalterung oder den Netzadapter niemals am Kabel. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Gerät bewegen wollen.
- Fassen Sie immer den Netzstecker des Netzadapters an, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den Staubsauger nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen abstellen.
- Achten Sie immer darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Ein blockierter Luftkreislauf kann zur Überhitzung und Beschädigung des Gerätes führen.
-  Das Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei. Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten HEPA-Filter.
- Benutzen Sie den Netzadapter nicht für ein anderes Produkt und versuchen Sie nicht, dieses Gerät mit einem anderen Netzadapter aufzuladen. Verwenden Sie nur den mit diesem Gerät gelieferten Netzadapter (Modell SHAZDB 29.6 A2-1).
- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßig der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50–80%.

Lieferumfang und Transportinspektion

- 1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- 2) Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Aufkleber.

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

- Staubsauger
- Saugrohr
- Bodenbürste
- Fugendüse
- Polsterdüse (zweiteilig)
- 2-in-1 Kombibürste
- Wandhalterung
- Zubehörhalterung
- Montagematerial (4 Schrauben, 4 Dübel)
- Netzadapter
- Austauschbarer Akku
- Bedienungsanleitung

Hinweis

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch den Transport wenden Sie sich an die Servicehotline (siehe Kapitel **Service**).

Gerätebeschreibung (Abbildungen siehe Ausklappseite)

- 1 Akku-Entriegelungstaste
- 2 Austauschbarer Akku
- 3 Ladebuchse
- 4 Lüftungsschlitze
- 5 HEPA-Filter
- 6 Edelstahlfilter
- 7 Staubbehälter
- 8 Staubbehälterdeckel-Entriegelungstaste
- 9 Staubbehälterdeckel
- 10 Netzadapter
- 11 Hohlstecker
- 12 2-in-1 Kombibürste
- 13 Fugendüse
- 14 Polsterdüse
- 15 Schraube
- 16 Dübel
- 17 Zubehörhalterung
- 18 Wandhalterung
- 19 Bürstenrollenentriegelung
- 20 Bürstenrollenhalter
- 21 Bürstenrolle
- 22 Bodenbürste
- 23 Bodenbürsten-Entriegelungstaste
- 24 Saugrohr
- 25 Saugrohr-Entriegelungstaste
- 26 Betriebsmodus
- 27 Timer
- 28 Batterieanzeige
- 29 Display (Batterieanzeige/Timer/Betriebsmodus)
- 30 Ein-/Ausschalter 
- 31 Taste Betriebsmodus M (1 Eco/2 Auto/3 Boost)

Technische Daten

Gerät	
Eingangsspannung	36 V 
Eingangsstrom	0,8 A
Nennleistung	400 W (Bodenbürste 15 W)
Polarität	

Akku	
Kapazität	2500 mAh/74 Wh
Akku	29,6 V  (8 x 3,7 V Lithium-Ionen-Akku)
Laufzeit bei voller Akkuladung	1 Eco: ca. 35 Minuten 2 Auto: ca. 20 Minuten 3 Boost: ca. 10 Minuten

Netzadapter	
Hersteller	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND Registergericht AG Bochum, Registernummer: HRB 4598
Modell	SHAZDB 29.6 A2-1
Eingangsspannung	100–240 V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	36,0 V 
Ausgangsstrom	0,8 A
Ausgangsleistung	28,8 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	87,9%
Effizienz bei geringer Last (10%)	81,7%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,10 W
Eingangsstrom	1 A
Polarität	
Schutzklasse	II /  (doppeltisoliert)
Effizienzklasse	6 

Hinweis

- Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Montage des Gerätes

- 1) Schieben Sie das Saugrohr **24** auf das Gerät, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. 1).

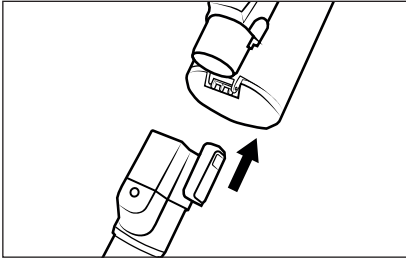


Abb. 1

- 2) Schieben Sie das Saugrohr **24** in die Bodenbürste **22**, bis es hörbar mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. 2).

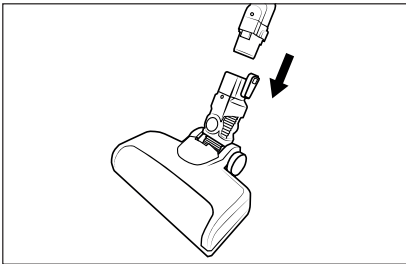


Abb. 2

- 3) Schieben Sie den Akku **2** in das Gerät, bis er hörbar mit einem Klickgeräusch im Gerät einrastet (siehe Abb. 3).

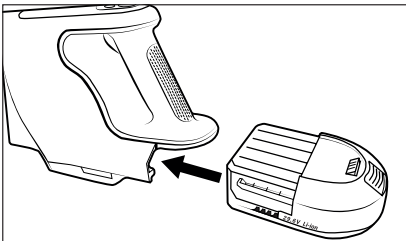


Abb. 3

Montage von Wand- und Zubehörhalterungen

⚠ GEFAHR!

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Stromleitungen oder andere Leitungen oder Rohre in der Wand befinden, in der Sie die Löcher für die Wand- und Zubehörhalterungen **18/17** bohren wollen. Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie eine stromführende Leitung anbohren!

- 1) Nehmen Sie die Wandhalterung **18** aus der Zubehörhalterung **17**. Setzen Sie den Hohlstecker **11** des Netzadapters **10** in die Wandhalterung **18** ein (siehe Abb. 4). Fixieren Sie den Hohlstecker **11**, indem Sie ihn drehen.

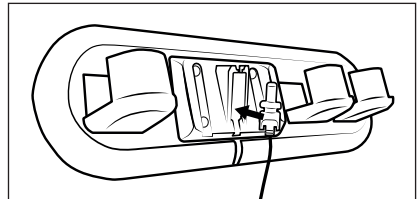


Abb. 4

- 2) Suchen Sie einen geeigneten Montageplatz für die Wand- und Zubehörhalterungen **18/17**:
 - Die Wand- und Zubehörhalterungen **18/17** müssen mit ausreichendem Abstand zum Boden montiert werden, um ein leichtes Einsetzen und Entnehmen des Gerätes aus der Wandhalterung **18** zu gewährleisten.
 - Eine Netzsteckdose muss für den Netzadapter **10** erreichbar sein.
- 3) Benutzen Sie die Zubehörhalterung **17** zum Anzeichnen der vier Bohrlöcher an der Wand (siehe Abb. 5).

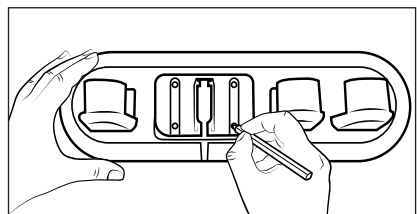


Abb. 5

- 4) Bohren Sie mit einem 5mm-Bohrer die angegebenen Löcher.
- 5) Schieben Sie die mitgelieferten Dübel **16** in die Bohrlöcher.
- 6) Setzen Sie die Wandhalterung **18** in die Zubehörhalterung **17** und schrauben Sie die Wand- und Zubehörhalterungen **18/17** mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben **15** fest.
- 7) Sie können die Fugendüse **13**, die Polsterdüse **14** und die 2-in-1 Kombibürste **12** auf die Zubehörhalterung **17** aufstecken.
- 8) Schließen Sie den Netzadapter **10** an eine Netzsteckdose an.

- Die Batterieanzeige **28** blinkt während des Betriebs im Abstand von einer Sekunde fünfmal auf. Das Gerät schaltet sich automatisch aus. Lassen Sie das Gerät für ca. 20–30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.

Akku laden

- ◆ Setzen Sie den Staubsauger von oben in die Wandhalterung **18**, so dass der Hohlstecker **11** in die Ladebuchse **3** an der Unterseite des Gerätes rutscht. Die Batterieanzeige **28** beginnt zu blinken und der Ladevorgang startet (siehe Abb. 6 und 7).

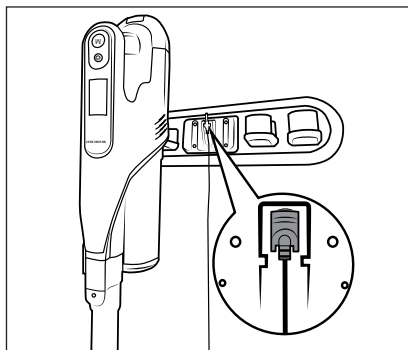


Abb. 6

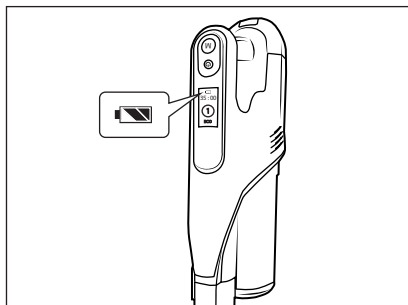


Abb. 7

Inbetriebnahme

Informationen zum Akku

- ◆ Der Staubsauger wird mit einem wiederaufladbaren, austauschbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben. Bevor Sie den Staubsauger zum ersten Mal verwenden, muss der Akku **2** für ca. 4–5 Stunden geladen werden.
- ◆ Zur Pflege des Akkus **2** empfehlen wir Folgendes:
Trennen Sie den Netzadapter **10** von der Netzsteckdose, nachdem der Akku **2** geladen ist.

i Hinweis

- Das Gerät ist mit einer Temperaturüberwachung zum Schutz des Akkus **2** ausgestattet. Bei hohen Umgebungstemperaturen kann es in seltenen Fällen zur Unterbrechung des Ladevorgangs bzw. zu einer automatischen Abschaltung des Gerätes kommen:
 - Die Batterieanzeige **28** blinkt während des Ladevorgangs im Abstand von einer Sekunde auf. Der Ladevorgang wird unterbrochen und automatisch wieder aufgenommen, sobald die Temperatur des Gerätes gesunken ist.

- ◆ Ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die Batterieanzeige **28**.

Batterieanzeigen

Im Display **29** werden vier verschiedene Batterieanzeigen **28** verwendet, die den jeweiligen Ladestatus des Akkus **2** anzeigen:

-  Der Akku ist voll geladen.
-  Der Akku ist ca. 50% geladen.
-  Der Akku hat nur noch eine geringe Restladung.
-  Der Akku ist leer.

i Hinweis

- Laden Sie den Akku **2** wieder auf, sobald die Batterieanzeige **28** eine geringe Restladung des Akkus **2**  anzeigt.
- Das Gerät schaltet sich aus, kurz nachdem ein leerer Akku **2**  angezeigt wird.
- Der Staubsauger kann auch direkt über den Netzadapter **10** geladen werden. Entnehmen Sie dafür den Hohlstecker **11** durch eine leichte Drehung aus der Wandhalterung **18** und stecken Sie ihn in die Ladebuchse **3** am Gerät (siehe Abb. 8).

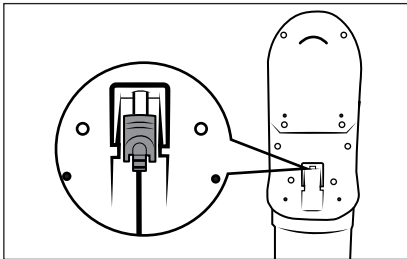


Abb. 8

Bedienung und Betrieb

! ACHTUNG!

- Die Saugöffnungen des Gerätes und der Bodenbürste **22** und das Saugrohr **24** müssen jederzeit frei sein und dürfen nicht verstopft werden. Verstopfungen führen zu Überhitzung und Beschädigung des Motors.
- Achten Sie darauf, dass der HEPA-Filter **5** immer eingesetzt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Versuchen Sie nicht den Staubsauger aufrecht hinzustellen, wenn Sie ihn zwischenzeitlich abstellen oder aus der Hand legen wollen. Setzen Sie den Staubsauger dafür in die Wandhalterung **18** oder legen Sie ihn auf den Boden (siehe Abb. 9 und 10). Der Staubsauger kann ansonsten aufgrund seines hohen Schwerpunkts umkippen und beschädigt werden und unter Umständen beim Umkippen weitere Gegenstände beschädigen.

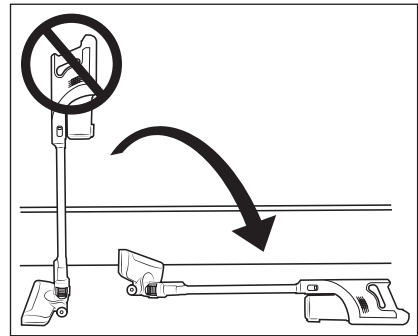


Abb. 9

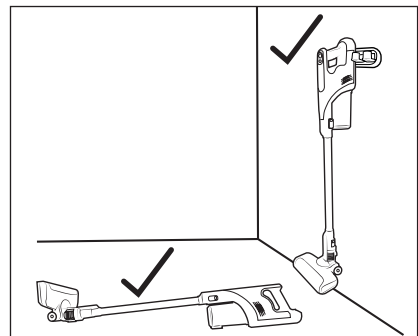


Abb. 10

Gerät einschalten

- 1) Nehmen Sie den Staubsauger aus der Wandhalterung **18**. Wenn Sie die Wandhalterung **18** nicht benutzen, ziehen Sie den Hohlstecker **11** aus der Ladebuchse **3** an der Unterseite des Gerätes.

- 2) Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **30**, um das Gerät einzuschalten. Das Display **29** zeigt die Batterieanzeige **28** mit der Restlaufzeit **27** (Timer) und den Betriebsmodus **26** (1 Eco/2 Auto/3 Boost) an.

i Hinweis

- Das Gerät startet nach dem Einschalten immer im Betriebsmodus 1 Eco.

Betriebsmodus wählen

Das Gerät verfügt über drei verschiedene Betriebsmodi, die sich jeweils hinsichtlich Saugleistung und Laufzeit unterscheiden. Drücken Sie die Taste **M 31**, um den Betriebsmodus zu wählen:

1 Eco

- Zum Saugen von Hartböden, empfindlichen Teppichen und Teppichböden bei geringer Verschmutzung.
- Das Gerät verbraucht weniger Akkuleistung und die Laufzeit ist daher länger.
- Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 35 Minuten.

2 Auto

- Zum Saugen von Hart- und Teppichböden und Teppichen bei leichter bis mittelschwerer Verschmutzung.
- Die Bürstengeschwindigkeit wird in Abhängigkeit vom Bodenbelag automatisch angepasst, um die Laufzeit zu optimieren.
- Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 20 Minuten.

3 Boost

- Zum Saugen von Hart- und Teppichböden und Teppichen bei starker Verschmutzung.
- Durch die hohe Saugleistung wird das beste Saugergebnis bei kurzer Laufzeit erzielt.
- Laufzeit bei voller Akkuladung ca. 10 Minuten.

Demontage des Gerätes

Saugrohr

- ♦ Um das Saugrohr **24** vom Gerät zu entfernen, halten Sie die Saugrohr-Entriegelungstaste **25** gedrückt und ziehen Sie das Saugrohr **24** von der Saugöffnung des Gerätes ab (siehe Abb. 11).

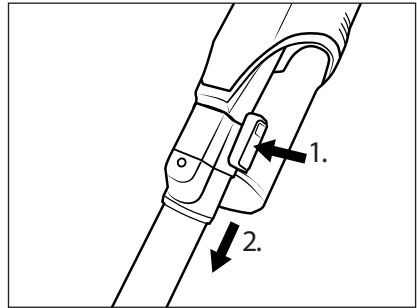


Abb. 11

Bodenbürste

- ♦ Um die Bodenbürste **22** vom Saugrohr **24** zu entfernen, halten Sie die Bodenbürsten-Entriegelungstaste **23** gedrückt und ziehen Sie das Saugrohr **24** von der Bodenbürste **22** ab (siehe Abb. 12).

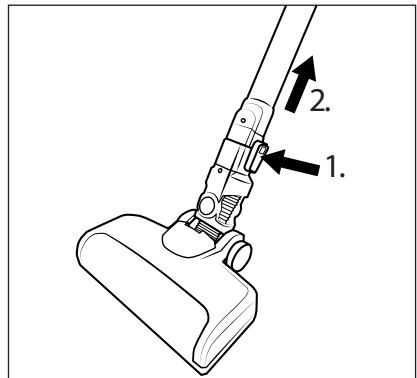


Abb. 12

Akku

- ♦ Um den Akku **2** vom Gerät zu entfernen, halten Sie die Akku-Entriegelungstaste **1** gedrückt und ziehen Sie den Akku **2** aus dem Gerät (siehe Abb. 13).

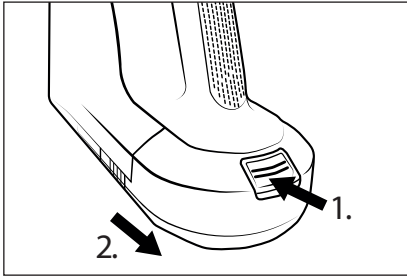


Abb. 13

Zubehör verwenden

① Hinweis

- Vor der Verwendung des Zubehörs müssen Sie die Bodenbürste 22 entfernen. Zum Entfernen der Bodenbürste 22 siehe Kapitel **Demontage des Gerätes**.
- Sie können das Zubehör je nach Bedarf mit oder ohne Saugrohr 24 verwenden. Zum Entfernen des Saugrohrs 24 siehe Kapitel **Demontage des Gerätes**.

Im Lieferumfang sind als Zubehör drei verschiedene Düsen/Bürsten für unterschiedliche Einsatzbereiche enthalten:

Fugendüse

- Verwenden Sie die Fugendüse 13, um enge, schwer zu erreichende Stellen wie z. B. Fugen oder Ecken zu reinigen.

2-in-1 Kombibürste

- Die 2-in-1 Kombibürste 12 kann als breite Düse oder als Bürste verwendet werden. Halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt und schieben Sie den Bürstenaufsatz je nach Bedarf vor oder zurück. Verwenden Sie die 2-in-1 Kombibürste 12, um z. B. Schubladen oder Staufächer zu saugen oder um mit dem weichen Bürstenaufsatz Tastaturen oder empfindliche Oberflächen zu entstauben.

Polsterdüse

- Verwenden Sie die Polsterdüse 14 zum Saugen von Textiloberflächen wie z. B. Polstermöbeln, Matratzen oder Autositzen. Setzen Sie die Polsterdüse 14 vor dem ersten Gebrauch zusammen.

- ◆ Schieben Sie das Zubehör auf das Saugrohr 24 oder auf die Saugöffnung des Gerätes, bis es mit einem Klickgeräusch einrastet (siehe Abb. 14). Achten Sie dabei auf die richtige Position der Verriegelung.

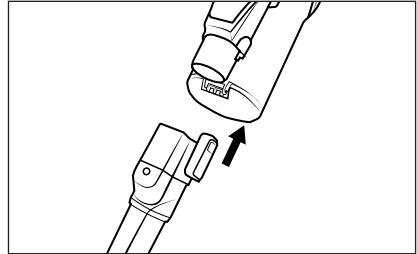


Abb. 14

- ◆ Zum Entfernen des Zubehörs halten Sie die Entriegelungstaste am Zubehör gedrückt und ziehen Sie dann das Zubehör vom Saugrohr 24 oder von der Saugöffnung des Gerätes ab (siehe Abb. 15).

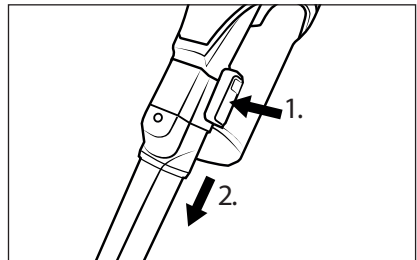


Abb. 15

Abschaltautomatik

Die Bodenbürste 22 ist mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Wenn die Bürstenrolle 21 z. B. durch hochflorige Teppiche oder Teppichfransen blockiert wird, schaltet sich die Bodenbürste 22 automatisch aus. Im Display 29 erscheint dieses Symbol . Das Gerät saugt währenddessen weiter.

- ◆ Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Blockade der Bürstenrolle 21.
- ◆ Schalten Sie das Gerät wieder ein. Die Bodenbürste 22 läuft wieder normal.

Nach dem Gebrauch

- ◆ Drücken Sie nach dem Gebrauch den Ein-/Ausschalter **30**, um das Gerät auszu-
schalten. Das Display **29** erlischt.
- ◆ Entfernen Sie Zubehör vom Gerät und
stecken Sie es zur Aufbewahrung auf die
Zubehörhalterung **17**.
- ◆ Setzen Sie den Staubsauger in die Wand-
halterung **18**. Starten Sie den Ladevorgang,
wenn der Akku **2** nur noch eine geringe
Restladung  hat.

Reinigung

⚠ WARNUNG!

- Schalten Sie vor jeder Reinigung das Gerät
aus.

Staubbehälter leeren und Filter reinigen

① Hinweis

- Leeren Sie den Staubbehälter **7** und
reinigen Sie den Edelstahlfilter **6** und den
HEPA-Filter **5**, sobald der Füllstand des
Staubbehälters **7** die **MAX**-Markierung
erreicht hat.

- 1) Halten Sie den Staubbehälter **7** in einen
Abfalleimer und drücken Sie die Staubbe-
hälterdeckel-Entriegelungstaste **8**. Der
Staubbehälterdeckel **9** öffnet sich und der
Inhalt wird in den Abfalleimer entleert (siehe
Abb. 16). Schließen Sie anschließend den
Staubbehälterdeckel **9**.

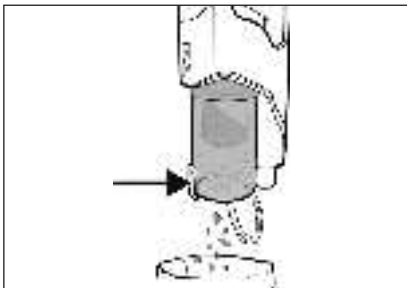


Abb. 16

- 2) Um den Staubbehälter **7** vom Gerät zu
entfernen, drehen Sie ihn in Richtung des
Symbols  (öffnen), bis er sich vom Gerät
lösen lässt (siehe Abb. 17).

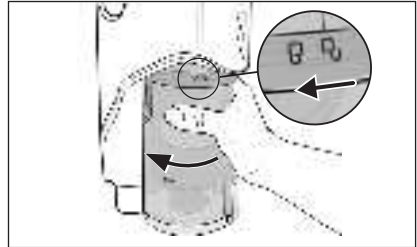


Abb. 17

- 3) Entnehmen Sie den Edelstahlfilter **6** aus dem
Staubbehälter **7**, indem Sie die Staubbe-
hälterdeckel-Entriegelungstaste **8** drücken.
Schieben Sie dann den Edelstahlfilter **6**
von unten aus dem Staubbehälter **7** heraus
(siehe Abb. 18).

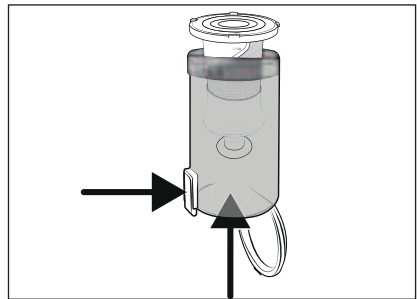


Abb. 18

- 4) Entnehmen Sie den HEPA-Filter **5** aus dem
Edelstahlfilter **6**, indem Sie in die Öffnung des
HEPA-Filters **5** greifen und diesen aus dem
Edelstahlfilter **6** herausziehen (siehe Abb. 19).

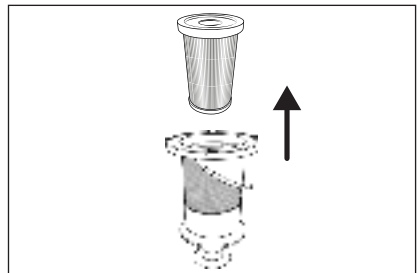


Abb. 19

- 5) Spülen Sie den HEPA-Filter **5** und den Edelstahlfilter **6** unter kaltem oder lauwarmem Wasser aus. Lassen Sie den HEPA-Filter **5** und den Edelstahlfilter **6** vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder in den Staubbehälter **7** einsetzen (siehe Abb. 20).

① Hinweis

- Achten Sie bei der Reinigung des Edelstahlfilters **6** darauf, dass der Gummistutzen an der unteren Öffnung nicht verloren geht.

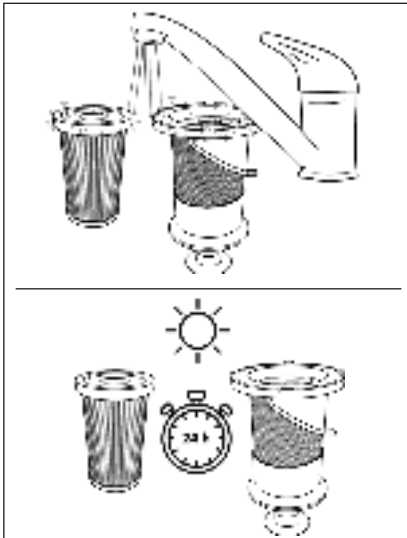


Abb. 20

- 6) Setzen Sie den Edelstahlfilter **6** in den Staubbehälter **7** ein und drücken Sie ihn ganz nach unten (siehe Abb. 21). Achten Sie dabei auf die unterschiedlich großen Arretierungen am Edelstahlfilter **6**. Der Edelstahlfilter **6** kann durch diese Arretierungen nur in einer Position in den Staubbehälter **7** eingesetzt werden.

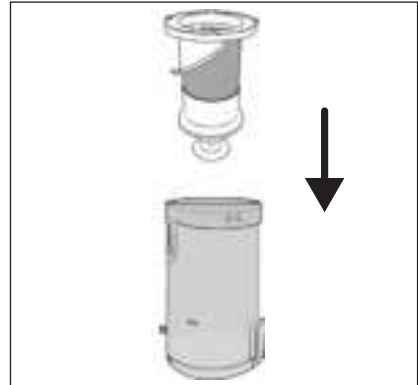


Abb. 21

① Hinweis

- Drehen Sie den Edelstahlfilter **6** nicht, wenn Sie ihn in den Staubbehälter **7** einsetzen. Achten Sie auch auf die beiden Punktmarkierungen auf dem Edelstahlfilter **6** und dem Staubbehälter **7**, um den Edelstahlfilter **6** richtig einzusetzen.

- 7) Setzen Sie den HEPA-Filter **5** in den Edelstahlfilter **6** ein (siehe Abb. 22).

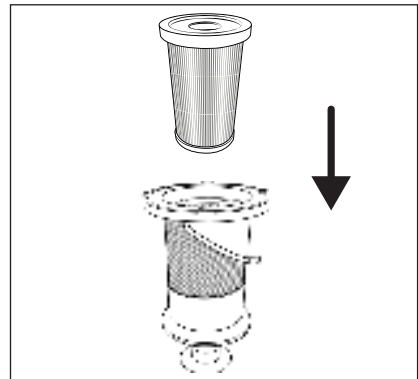


Abb. 22

- 8) Setzen Sie den Staubbehälter **7** wieder in das Gerät und drehen Sie ihn in Richtung des Symbols  (schliessen), bis er fest im Gerät sitzt (siehe Abb. 23).

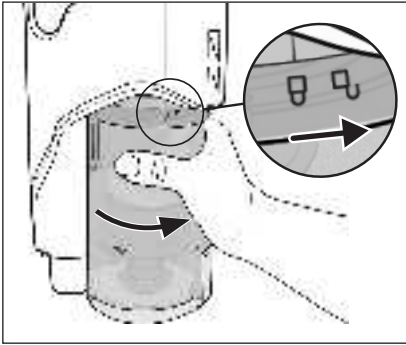


Abb. 23

Bürstenrolle reinigen

! ACHTUNG!

- Benutzen Sie das Gerät nur mit ordnungsgemäß montierter Bürstenrolle (21).

i Hinweis

- Reinigen Sie die Bürstenrolle (21) regelmäßig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden.

- 1) Entfernen Sie die Bodenbürste (22) vom Saugrohr (24) bzw. vom Gerät (siehe Kapitel **Demontage des Gerätes**). Drehen Sie die Bodenbürste (22) um.
- 2) Entriegeln Sie die Bürstenrolle (21), indem Sie die Bürstenrollenentriegelung (19) mit dem Finger in Richtung des Symbols schieben. Entfernen Sie dann den Bürstenrollenhalter (20) von der Bodenbürste (22) (siehe Abb. 24).

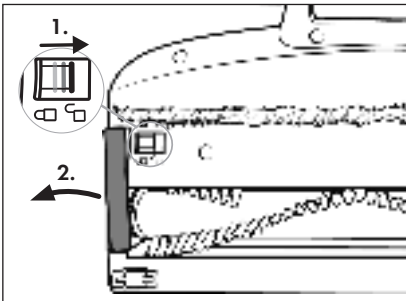


Abb. 24

- 3) Ziehen Sie die Bürstenrolle (21) an den Borsten aus der Bodenbürste (22) heraus. Drehen Sie die Bürstenrolle (21) dabei etwas, um sie leichter entnehmen zu können (siehe Abb. 25).

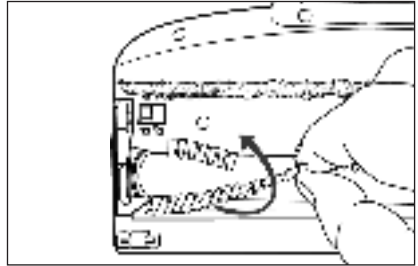


Abb. 25

- 4) Schneiden Sie Fäden und Haare entlang der Borsten der Bürstenrolle (21) mit einer Schere durch (siehe Abb. 26). Entfernen Sie Fäden und Haare von der Bürstenrolle (21).

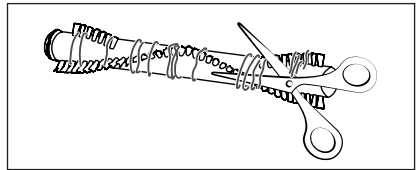


Abb. 26

- 5) Setzen Sie die Bürstenrolle (21) in die Bodenbürste (22) ein. Drehen Sie die Bürstenrolle (21) dabei etwas, um sie leichter einsetzen zu können.
- 6) Setzen Sie den Bürstenrollenhalter (20) wieder in die Bodenbürste (22) ein. Drücken Sie ihn nach unten, bis er mit einem Klickgeräusch in die Bodenbürste (22) einrastet (siehe Abb. 27).

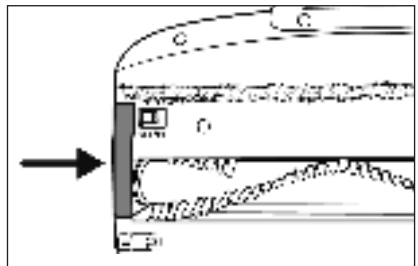


Abb. 27

Gerät reinigen

⚠ GEFAHR!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Hohlstecker **11** des Netzadapters **10** aus der Ladebuchse **3** des Gerätes. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

⚠ ACHTUNG!

- Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernde Reinigungsmittel. Diese greifen die Oberfläche des Gerätes an.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- ◆ Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch.
- ◆ Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät wieder verwenden oder verstauen.

Aufbewahrung

⚠ ACHTUNG!

- Lagern Sie das Gerät niemals im entladenen Zustand. Das längere Lagern im entladenen Zustand kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, muss regelmäßiger der Ladezustand des Akkus kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50–80%.
- ◆ Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, setzen Sie es in die Wandhalterung **18**.
- ◆ Stecken Sie das Zubehör zur Aufbewahrung auf die Zubehöralterung **17**.
- ◆ Bewahren Sie das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Ersatzteilbestellung

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompennass.com** dauerhaft nachbestellen.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite und können die verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

ⓘ Hinweis

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden.
- Geben Sie immer die Artikelnummer (IAN) **460616_2401** bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Länder eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Entsorgung

Für Frankreich gilt:



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Das Produkt, die Verpackung und die Bedienungsanleitung sind

recyclbar, unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung und werden getrennt gesammelt.

Gerät entsorgen



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU

unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bis zu drei Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.




Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen



Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

Batterien/Akkus entsorgen



Batterien/Akkus sind als Sondermüll zu behandeln und müssen daher durch entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche kommunale Stellen, gewerbliche Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt werden. Batterien/Akkus können giftige Schwermetalle enthalten.

Gekennzeichnet werden die enthaltenen Schwermetalle mit Buchstaben unter dem Symbol: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Werfen Sie Batterien/Akkus daher nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer separaten Sammlung zu.

Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Servicenerkennung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 460616_2401 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 460616_2401 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447 744
E-Mail: kompernass@lidl.de

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 460616_2401

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND
www.kompernass.com

Table des matières

Introduction	40
Utilisation conforme à l'usage prévu	40
Avertissements et symboles utilisés	40
Consignes de sécurité importantes	41
Matériel livré et inspection après transport	44
Description de l'appareil	44
Caractéristiques techniques	45
Avant la première mise en service	46
Montage de l'appareil	46
Montage du support mural et de celui pour accessoires	46
Mise en service	47
Informations relatives à la batterie	47
Recharger la batterie	47
Utilisation et fonctionnement	48
Allumer l'appareil	48
Sélectionner le mode de fonctionnement	49
Démontage de l'appareil	49
Utilisation des accessoires	50
Coupure automatique	50
Après utilisation	51
Nettoyage	51
Vider le bac à poussière et nettoyer le filtre	51
Nettoyage du rouleau brosse	53
Nettoyer l'appareil	54
Rangement	54
Commander des pièces de rechange	54
Recyclage	54
Recyclage de l'appareil	55
Recyclage de l'emballage	55
Recyclage des piles/batteries	55
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France	55
Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique	57
Service après-vente	58
Importateur	58

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous venez ainsi d'opter pour un produit de grande qualité.

 Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et avertissements de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux descriptions et pour les domaines d'utilisation indiqués. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil doit être exclusivement utilisé pour aspirer des surfaces sèches ou des poussières sèches. Cet appareil n'est pas prévu pour aspirer sur des personnes ou des animaux. Toute utilisation autre ou modification de l'appareil est considérée comme non conforme et s'accompagne de risques d'accident non négligeables. Le fabricant n'endosse aucune responsabilité pour l'utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil. L'appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés (s'il y a lieu) dans le présent mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil :

	DANGER ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « DANGER » désigne une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, a pour conséquence d'entraîner la mort ou une blessure grave.
	AVERTISSEMENT ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « AVERTISSEMENT » désigne une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou une blessure grave.
	PRUDENCE ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « PRUDENCE » annonce une situation possiblement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner une blessure légère ou modérée.
	ATTENTION ! Un avertissement accompagné de ce symbole et de la mention « ATTENTION » annonce une situation susceptible d'occasionner des dégâts matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque : une remarque contient des informations supplémentaires facilitant le maniement de l'appareil.
	Courant/tension continu(e)
	Courant/tension alternatif(ive)
	Observer le mode d'emploi

Consignes de sécurité importantes

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que celui-ci ne présente aucun dégât extérieur visible. Ne mettez pas en service un appareil endommagé ou qui a chuté.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec une fiche ou un câble d'alimentation endommagé.
- L'adaptateur secteur et son cordon d'alimentation non détachable ne doivent pas être réparés. En cas de défaut, l'adaptateur secteur complet doit être remplacé par un adaptateur similaire.
- Faites immédiatement remplacer une fiche secteur ou un cordon d'alimentation endommagé(e) par des spécialistes agréés, le service après-vente ou par une autre personne qualifiée pour éviter tous risques.
- Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé. N'ouvrez en aucun cas l'appareil vous-même. Toutes les interventions qui ne sont pas réalisées par une entreprise spécialisée peuvent entraîner des blessures.
- Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil correspond à la tension du secteur.
- Ne manipulez pas l'adaptateur secteur ou bien l'appareil les mains humides ou mouillées.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec une rallonge, mais branchez l'adaptateur secteur directement dans une prise secteur.



Ne pas charger ou utiliser cet appareil à l'extérieur.

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- Ne changez pas d'accessoires alors que l'appareil est en service.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets pointus ou des tessons de verre.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes en combustion, des cendres incandescentes ou des mégots de cigarettes.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des produits chimiques, de la poussière de pierre, du plâtre, du ciment ou toute autre particule analogue.
- L'appareil n'est pas adapté aux substances inflammables et explosives ou aux liquides chimiques et agressifs.
- Entrez toujours l'appareil dans des locaux fermés. Pour éviter les accidents, conservez l'appareil dans un endroit sec après utilisation.
- Si l'appareil est soumis à des contraintes extrêmes, des fuites peuvent se produire au niveau des batteries. En cas de contact du liquide avec la peau ou les yeux, nettoyez immédiatement la zone concernée à l'eau claire et rincez abondamment. Consultez ensuite un médecin.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été initiés à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils en aient compris les dangers.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
- Soyez particulièrement prudent en utilisant l'aspirateur dans des escaliers.

❗ ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- L'adaptateur secteur ne doit pas être utilisé à d'autres fins. Ne portez jamais le support mural ou l'adaptateur secteur par le cordon. Ne pas tirer le cordon pour déplacer l'appareil.
- Toujours saisir la fiche secteur pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
- Faites absolument attention à ne pas poser l'aspirateur près de chauffages, fours ou d'autres appareils ou surfaces brûlants.
- Veillez à ce que les fentes de ventilation soient toujours dégagées. Lorsque la circulation de l'air est gênée, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.
-  Le produit est équipé ou fourni avec une batterie lithium-ions. Ne pas jeter la batterie au feu et ne pas l'exposer à des températures élevées. Risque d'explosion !
- N'utilisez pas l'aspirateur sans avoir mis en place le filtre HEPA.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur avec un autre produit et n'essayez pas de charger cet appareil avec autre adaptateur secteur. Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil (modèle SHAZDB 29.6 A2-1).
- Ne stockez jamais l'appareil lorsqu'il est déchargé. Un entreposage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irréversible de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement l'état de charge de la batterie. L'état de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.

Matériel livré et inspection après transport

- 1) Sortez de l'emballage toutes les pièces de l'appareil et le mode d'emploi.
- 2) Enlevez tout le matériel d'emballage, les éventuels films et autocollants.

Le matériel livré comprend les éléments suivants (voir figures sur le volet dépliant) :

- Aspirateur cyclonique sans fil
- Tube d'aspiration
- Brosse de sol
- Suceur plat
- Embout meubles (deux parties)
- Brosse universelle 2 en 1
- Support mural
- Support pour accessoires
- Quincaillerie de montage (4 vis, 4 chevilles)
- Adaptateur secteur
- Batterie remplaçable
- Mode d'emploi

i Remarque

- ▶ Vérifiez si la livraison est complète et ne présente aucun dégât apparent.
- ▶ En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la hotline du service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).

Description de l'appareil (Figures : voir le volet dépliant)

- 1 Touche de déverrouillage de la batterie
- 2 Batterie remplaçable
- 3 Prise de recharge
- 4 Fentes de ventilation
- 5 Filtre HEPA
- 6 Filtre en acier inoxydable
- 7 Bac à poussière
- 8 Touche de déverrouillage du couvercle du bac à poussière
- 9 Couvercle du bac à poussière
- 10 Adaptateur secteur
- 11 Fiche creuse
- 12 Brosse universelle 2 en 1
- 13 Suceur plat
- 14 Embout meubles
- 15 Vis
- 16 Chevilles
- 17 Support pour accessoires
- 18 Support mural
- 19 Déverrouillage du rouleau brosse
- 20 Support pour rouleau brosse
- 21 Rouleau brosse
- 22 Brosse de sol
- 23 Bouton de déverrouillage de la brosse de sol
- 24 Tube d'aspiration
- 25 Touche de déverrouillage du tube d'aspiration
- 26 Modes de fonctionnement
- 27 Minuterie
- 28 Indicateur de batterie
- 29 Écran (indicateur de batterie/minuterie/mode de fonctionnement)
- 30 Interrupteur Marche/Arrêt 
- 31 Touche mode de fonctionnement **M**
(1 Eco/2 Auto/3 Boost)

Caractéristiques techniques

Appareil	
Tension d'entrée	36 V 
Courant d'entrée	0,8 A
Puissance nominale	400 W (brosse de sol 15 W)
Polarité	

Batterie	
Capacité	2500 mAh/74 Wh
Batterie	29,6 V  (Batterie lithium-ions 8 x 3,7 V)
Autonomie avec une batterie complètement chargée	1 Eco : env. 35 minutes 2 Auto : env. 20 minutes 3 Boost : env. 10 minutes

Adaptateur secteur	
Fabricant	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, ALLEMAGNE RCS Tribunal d'instance AG Bochum Numéro d'enregistrement : HRB 4598
Modèle	SHAZDB 29.6 A2-1
Tension d'entrée	100 - 240 V ~
Fréquence du courant alternatif d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	36,0 V 
Courant de sortie	0,8 A
Puissance de sortie	28,8 W
Rendement moyen en service	87,9 %
Rendement à faible charge (10 %)	81,7 %
Puissance absorbée hors charge	0,10 W
Courant d'entrée	1 A
Polarité	
Classe de protection	II /  (double isolation)
Classe d'efficacité	6 

Remarque

- Aucune action de la part de l'utilisateur n'est nécessaire pour passer le produit de 50 à 60 Hz. Le produit s'adapte aussi bien à 50 qu'à 60 Hz.

Avant la première mise en service

Montage de l'appareil

- 1) Glissez le tube d'aspiration **24** sur l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. 1).

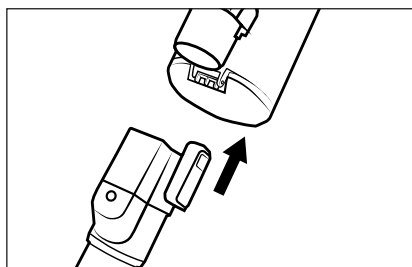


Fig. 1

- 2) Glissez le tube d'aspiration **24** dans la brosse de sol **22** jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. 2).

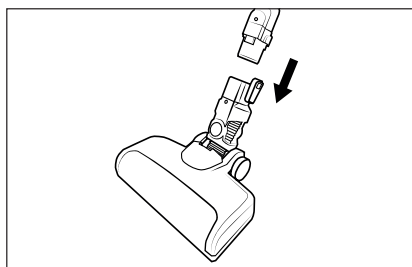


Fig. 2

- 3) Insérez la batterie **2** dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible avec un clic (voir fig. 3).

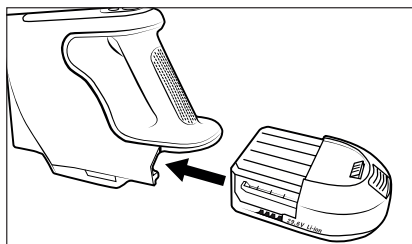


Fig. 3

Montage du support mural et de celui pour accessoires

⚠ DANGER !

- Assurez-vous qu'aucune ligne électrique ou d'autres lignes ou tuyaux ne se trouvent dans le mur dans lequel vous avez l'intention de percer des trous pour fixer le support mural et celui pour accessoires **18/17**. Il y a en effet danger de mort si vous percez une ligne électrique !

- 1) Retirez le support mural **18** du support pour accessoires **17**. Insérez la fiche creuse **11** de l'adaptateur secteur **10** dans le support mural **18**, comme indiqué sur la figure suivante. Tournez la fiche creuse **11** pour la fixer (voir fig. 4).

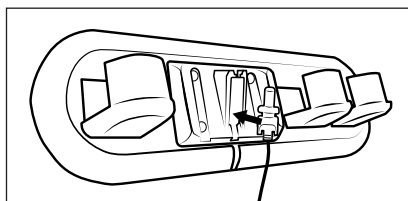


Fig. 4

- 2) Cherchez un endroit adéquat où monter le support mural et celui pour accessoires **18/17** :
 - Le support mural et celui pour accessoires **18/17** doivent être montés à une distance suffisante du sol pour garantir une mise en place et un retrait faciles de l'appareil du support mural **18**.
 - Il faut qu'une prise de secteur soit facilement accessible pour l'adaptateur secteur **10**.
- 3) Utilisez le support pour accessoires **17** pour marquer les quatre trous à percer sur le mur (voir fig. 5).

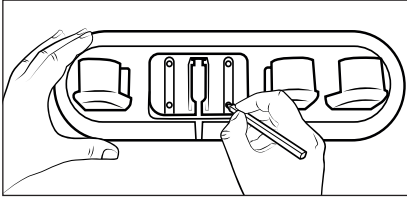


Fig. 5

- 4) Percez les trous marqués avec un foret de 5 mm.
- 5) Placez les chevilles **16** livrées dans les trous.
- 6) Placez le support mural **18** dans le support pour accessoires **17** et vissez le support mural et celui pour accessoires **18/17** à l'aide des vis **15** fournies.
- 7) Vous pouvez fixer le suceur plat **13**, l'embout meubles **14** et la brosse universelle **2** en **1** **12** sur le support pour accessoires **17**.
- 8) Branchez l'adaptateur secteur **10** à une prise de courant.

Mise en service

Informations relatives à la batterie

- ◆ L'aspirateur fonctionne avec une batterie lithium-ions rechargeable et remplaçable. Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, vous devez charger la batterie **2** pendant au moins 4-5 heures.
- ◆ Nous vous recommandons de procéder comme suit pour l'entretien de la batterie **2** : Débranchez l'adaptateur secteur **10** de la prise secteur une fois la batterie **2** rechargée.

❗ Remarque

- L'appareil est équipé d'une surveillance de température pour protéger la batterie **2**. En présence de températures ambiantes élevées, une augmentation de température peut, dans des cas rares, provoquer une coupure de l'opération de recharge ou une extinction automatique de l'appareil :

- L'indicateur de batterie **28** clignote à intervalles d'une seconde pendant la recharge. La recharge s'interrompt puis reprend automatiquement dès que la température de l'appareil est redescendue.
- L'indicateur de batterie **28** clignote à intervalles d'une seconde pendant le fonctionnement. L'appareil s'éteint automatiquement. Laissez l'appareil refroidir 20-30 minutes avant de le remettre en marche.

Recharger la batterie

- ◆ Insérez l'aspirateur par le haut dans le support mural **18**, afin que la fiche creuse **11** glisse dans la prise de recharge **3** en dessous de l'appareil. L'indicateur de batterie **28** se met à clignoter et la recharge débute (voir fig. 6 et 7).

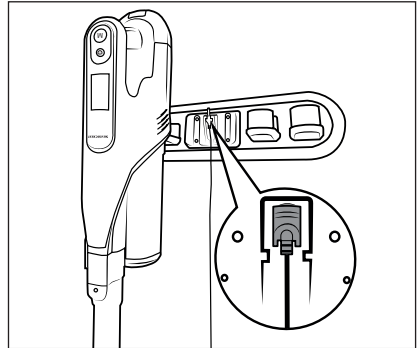


Fig. 6

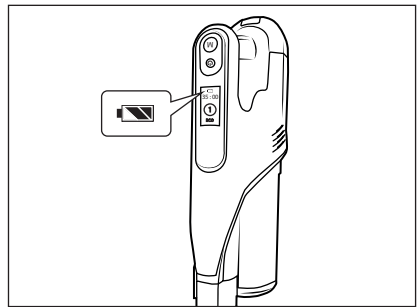


Fig. 7

- ◆ Dès qu'est achevée la recharge, l'indicateur de batterie **28** s'allume.

Indicateurs de batterie

L'écran **29** utilise quatre indicateurs de batterie différents **28** qui signalent l'état de charge respectif de la batterie **2** :

-  La batterie est entièrement chargée.
-  La batterie est chargée à environ 50 %.
-  La batterie ne présente plus qu'une faible charge résiduelle.
-  La batterie est déchargée.

❗ Remarque

- Rechargez la batterie **2** dès que l'indicateur de batterie **28** indique une faible charge résiduelle de la batterie **2** .
- L'appareil s'éteint peu après l'affichage d'une batterie vide **2** .
- L'aspirateur peut également être rechargé directement via l'adaptateur secteur **10**. Pour ce faire, retirez la fiche creuse **11** du support mural **18** en la tournant légèrement et insérez-la dans la prise de recharge **3** de l'appareil (voir fig. 8).

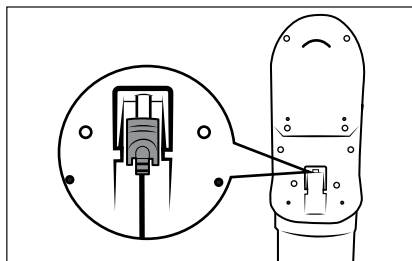


Fig. 8

Utilisation et fonctionnement

❗ ATTENTION !

- Les orifices d'aspiration de l'appareil et de la brosse de sol **22**, et le tube d'aspiration **24** doivent être dégagés à tout moment et ne doivent pas être obstrués. Les obstructions entraînent une surchauffe et endommagent le moteur.

- Assurez-vous que le filtre HEPA **5** est toujours correctement placé avant d'utiliser l'appareil.
- Ne placez pas l'aspirateur à la verticale si vous souhaitez le poser entre-temps ou ne plus l'avoir en main. Placez pour cela l'aspirateur dans le support mural **18** ou posez-le sur le sol (voir fig. 9 et 10). L'aspirateur risque sinon de basculer à cause de son centre de gravité haut et d'être endommagé et, dans certaines circonstances, d'endommager d'autres objets en se renversant.

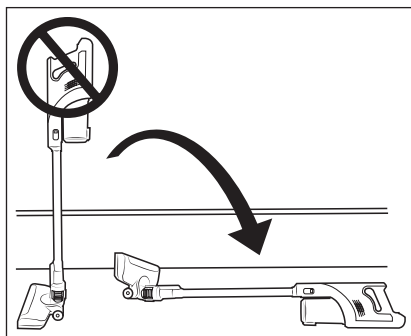


Fig. 9

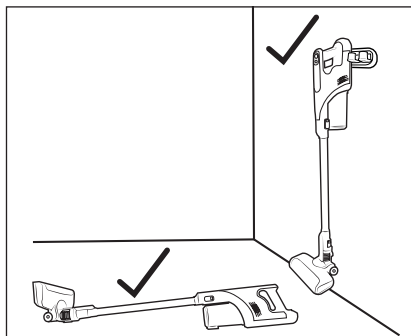


Fig. 10

Allumer l'appareil

- 1) Retirez l'aspirateur du support mural **18**. Lorsque vous n'utilisez pas le support mural **18**, retirez la fiche creuse **11** de la prise de recharge **3** située sous l'appareil.

- 2) Appuyez sur la touche Marche/Arrêt **30** pour mettre l'appareil en marche. L'écran **29** affiche l'indicateur de batterie **28** avec l'autonomie résiduelle **27** (minuterie) et le mode de fonctionnement **26** (1 Eco/2 Auto/3 Boost).

i Remarque

- Après la mise en marche, l'appareil démarre toujours en mode de fonctionnement 1 Eco.

Sélectionner le mode de fonctionnement

L'appareil dispose de trois modes de fonctionnement différents, qui se distinguent chacun par leur puissance d'aspiration et leur autonomie. Appuyez sur la touche **M 31** pour sélectionner le mode de fonctionnement :

1 Eco

- Pour aspirer les sols durs, les tapis fragiles et les moquettes peu sales.
- L'appareil consomme moins d'énergie de la batterie et l'autonomie est donc plus longue.
- Autonomie avec une batterie entièrement chargée : env. 35 min.

2 Auto

- Pour aspirer les sols durs, les moquettes et les tapis faiblement à moyennement sales.
- La vitesse des brosses est automatiquement adaptée en fonction du revêtement de sol afin d'optimiser le temps de fonctionnement.
- Autonomie avec une batterie entièrement chargée : env. 20 min.

3 Boost

- Pour aspirer les sols durs, les moquettes et les tapis très sales
- La puissance d'aspiration élevée permet d'obtenir le meilleur résultat d'aspiration avec un temps de fonctionnement court.
- Autonomie avec une batterie entièrement chargée : env. 10 min.

Démontage de l'appareil

Tube d'aspiration

- ◆ Pour retirer le tube d'aspiration **24** de l'appareil, maintenez la touche de déverrouillage du tube d'aspiration **25** enfoncée et retirez le tube d'aspiration **24** de l'orifice d'aspiration de l'appareil (voir fig. 11).

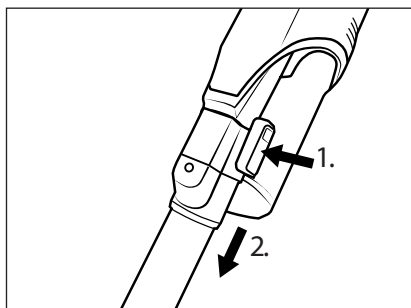


Fig. 11

Brosse de sol

- ◆ Pour retirer la brosse de sol **22** du tube d'aspiration **24**, maintenez la touche de déverrouillage de la brosse de sol **23** enfoncée et retirez le tube d'aspiration **24** de la brosse de sol **22** (voir fig. 12).

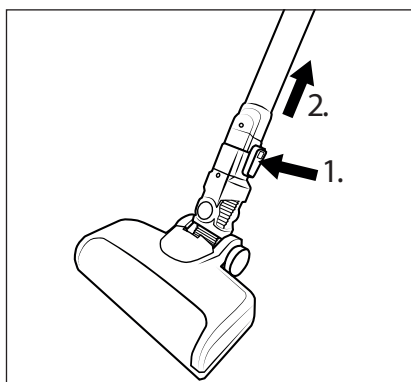


Fig. 12

Batterie

- ◆ Pour retirer la batterie **2** de l'appareil, maintenez la touche de déverrouillage de la batterie **1** enfoncée et retirez la batterie **2** de l'appareil (voir fig. 13).

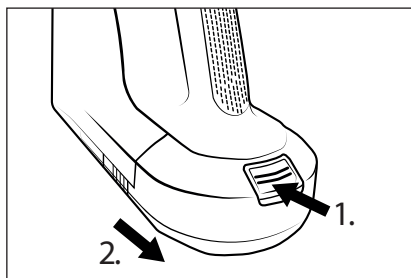


Fig. 13

Utilisation des accessoires

i Remarque

- ▶ Avant d'utiliser les accessoires, vous devez enlever la brosse de sol 22. Pour retirer la brosse de sol 22 voir le chapitre **Démontage de l'appareil**.
- ▶ Vous pouvez utiliser les accessoires avec ou sans tube d'aspiration 24 si nécessaire. Pour retirer le tube d'aspiration 24 voir le chapitre **Démontage de l'appareil**.

Trois buses/brosses différentes pour différents types d'utilisation sont comprises dans la livraison :

Suceur plat

- Utilisez le suceur plat 13 pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre comme par ex. les joints ou angles.

Brosse universelle 2 en 1

- La brosse universelle 2 en 1 12 peut être utilisée comme suceur large ou comme brosse. Maintenez la touche de déverrouillage enfoncée et faites glisser l'embout brosse vers l'avant ou l'arrière selon les besoins. Utilisez la brosse universelle 2 en 1 12 pour aspirer par exemple les tiroirs ou les compartiments de rangement ou pour dépoussiérer les claviers ou les surfaces fragiles avec l'embout brosse souple.

Embout meubles

- Utilisez l'embout meubles 14 pour aspirer des surfaces textiles, p. ex. des canapés, matelas ou sièges de voiture. Montez l'embout meubles 14 avant la première utilisation.

- ♦ Faites glisser l'accessoire sur le tube d'aspiration 24 ou sur l'orifice d'aspiration de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible avec un bruit de clic (voir fig. 14). Veillez ce faisant à respecter la bonne position du verrouillage.

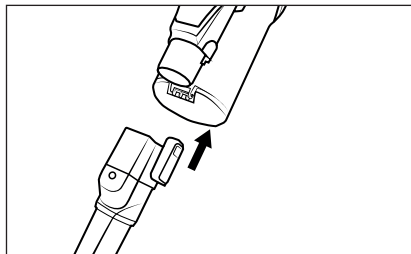


Fig. 14

- ♦ Pour retirer l'accessoire, maintenez la touche de déverrouillage de l'accessoire enfoncée, puis retirez l'accessoire du tube d'aspiration 24 ou de l'orifice d'aspiration de l'appareil (voir fig. 15).

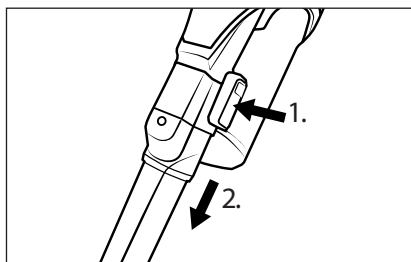


Fig. 15

Coupure automatique

La brosse de sol 22 est équipée d'un mécanisme de coupure automatique. Lorsque le rouleau brosse 21 est bloqué par des tapis à poils longs ou des franges de tapis par exemple, la brosse de sol 22 s'éteint automatiquement. Ce symbole apparaît à l'écran 29. L'appareil continue à aspirer.

- ♦ Éteignez l'appareil et retirez le blocage du rouleau brosse 21.
- ♦ Remettez l'appareil en marche. La brosse de sol 22 fonctionne à nouveau normalement.

Après utilisation

- ◆ Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt  **30** pour éteindre l'appareil. L'écran **29** s'éteint.
- ◆ Retirez les accessoires de l'appareil et placez-les sur le support pour accessoires **17** pour les ranger.
- ◆ Introduisez l'aspirateur dans le support mural **18**. Lancez la recharge lorsque la batterie **2** ne présente plus qu'une faible charge résiduelle .

Nettoyage

AVERTISSEMENT !

- Éteignez l'appareil avant chaque nettoyage.

Vider le bac à poussière et nettoyer le filtre

Remarque

- Videz le bac à poussière **7** et nettoyez le filtre en acier inoxydable **6** et le filtre HEPA **5** dès que le niveau de remplissage du bac à poussière **7** a atteint le repère **MAX**.

- 1) Tenez le bac à poussière **7** dans une poubelle et appuyez sur la touche de déverrouillage du couvercle du bac à poussière **8**. Le couvercle du bac à poussière **9** s'ouvre et son contenu est vidé dans la poubelle (voir fig. 16). Fermez ensuite le couvercle du bac à poussière **9**.

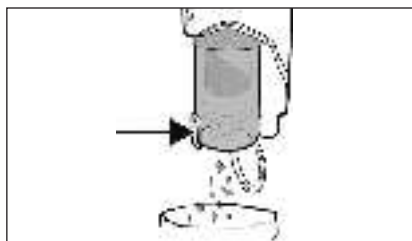


Fig. 16

- 2) Pour extraire le bac à poussière **7** de l'appareil, tournez-le dans le sens du symbole  (ouvrir) jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil (voir fig. 17).

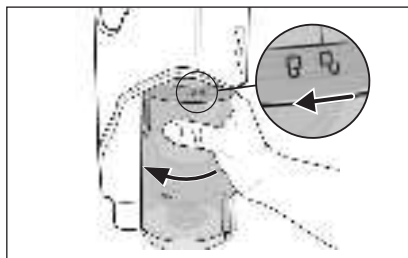


Fig. 17

- 3) Retirez le filtre en acier inoxydable **6** du bac à poussière **7**, en appuyant sur la touche de déverrouillage du couvercle du bac à poussière **8**. Glissez alors le filtre en acier inoxydable **6** hors du bac à poussière **7**, par le bas (voir fig. 18).

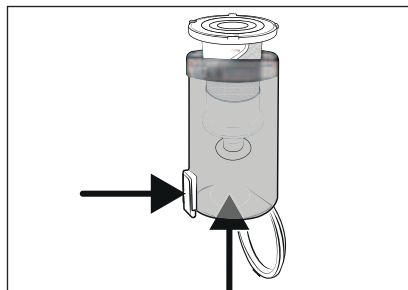


Fig. 18

- 4) Retirez le filtre HEPA **5** du filtre en acier inoxydable **6**, en saisissant l'ouverture du filtre HEPA **5** et en le sortant du filtre en acier inoxydable **6** (voir fig. 19).

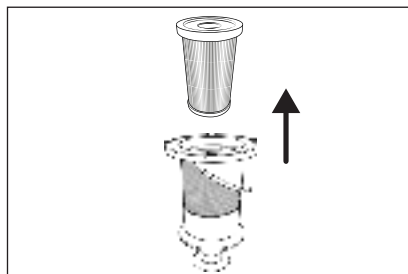


Fig. 19

- 5) Rincez le filtre HEPA ⑤ et le filtre en acier inoxydable ⑥ sous l'eau froide ou tiède. Laissez le filtre HEPA ⑤ et le filtre en acier inoxydable ⑥ sécher complètement à l'air avant de les replacer dans le bac à poussière ⑦ (voir fig. 20).

Remarque

- Lors du nettoyage du filtre en acier inoxydable ⑥, faites attention à ne pas perdre la tubulure en caoutchouc située sur l'ouverture inférieure.

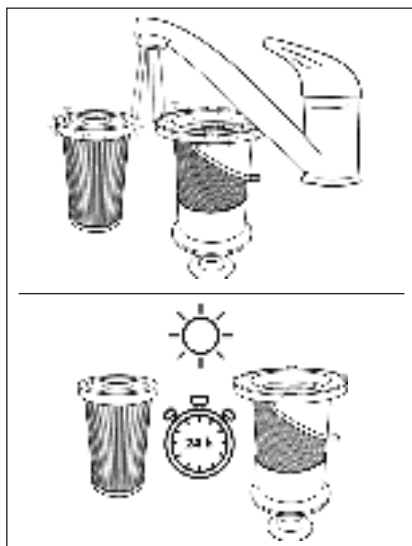


Fig. 20

- 6) Insérez le filtre en acier inoxydable ⑥ dans le bac à poussière ⑦ et poussez-le jusqu'en bas (voir fig. 21). Notez que le filtre en acier inoxydable ⑥ est doté de dispositifs d'arrêt de différentes tailles. Le filtre en acier inoxydable ⑥ ne s'insère dans le bac à poussière ⑦ que dans une seule position du fait de ces dispositifs d'arrêt.

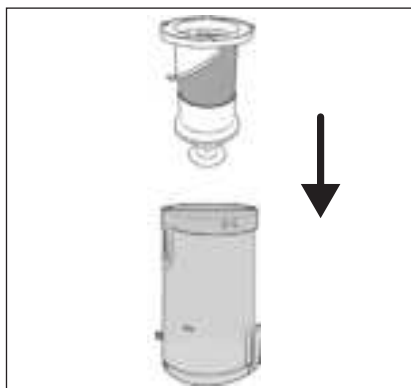


Fig. 21

Remarque

- Ne tournez pas le filtre en acier inoxydable ⑥ lorsque vous l'insérez dans le bac à poussière ⑦. Aidez-vous des deux repères placés sur le filtre en acier inoxydable ⑥ et sur le bac à poussière ⑦ pour insérer correctement le filtre en acier inoxydable ⑥.

- 7) Insérez le filtre HEPA ⑤ dans le filtre en acier inoxydable ⑥ (voir fig. 22).

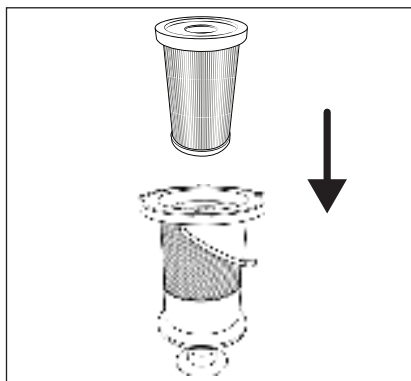


Fig. 22

- 8) Remettez le bac à poussière ⑦ dans l'appareil et tournez-le dans le sens du symbole  (fermer) jusqu'à ce qu'il soit bien en place dans l'appareil (voir fig. 23).

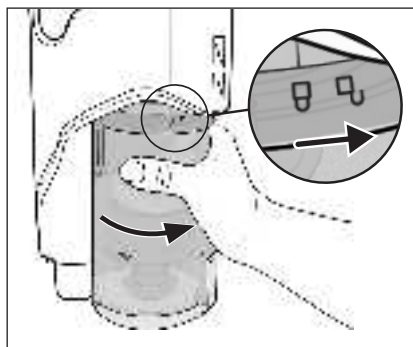


Fig. 23

Nettoyage du rouleau brosse

⚠ ATTENTION !

- N'utilisez l'appareil qu'avec un rouleau brosse **21** correctement monté.

i Remarque

- Nettoyez régulièrement le rouleau brosse **21** afin de garantir un fonctionnement conforme de l'appareil et d'éviter les pannes.

- 1) Retirez la brosse de sol **22** du tube d'aspiration **24** ou de l'appareil (voir chapitre **Démontage de l'appareil**). Retournez la brosse de sol **22**.
- 2) Déverrouillez le rouleau brosse **21** en faisant glisser le dispositif de déverrouillage du rouleau brosse **19** avec le doigt vers le symbole  (ouvert). Retirez alors le support pour rouleau brosse **20** de la brosse de sol **22** (voir fig. 24).

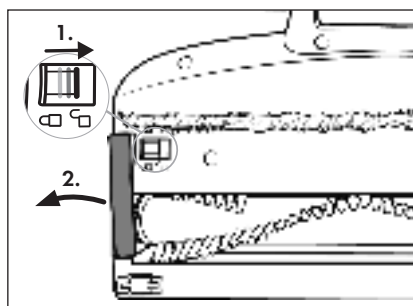


Fig. 24

- 3) Retirez le rouleau brosse **21** par les poils de la brosse de sol **22**. Tournez légèrement le rouleau brosse **21** pour pouvoir le retirer plus facilement (voir fig. 25).

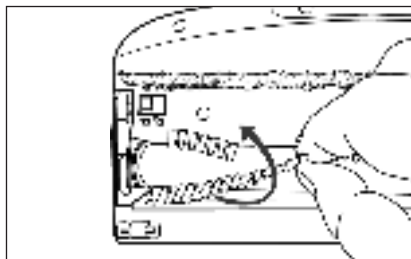


Fig. 25

- 4) Coupez les fils et les cheveux le long des poils du rouleau brosse **21** à l'aide de ciseaux (voir fig. 26). Retirez les fils et les cheveux du rouleau de la brosse **21**.

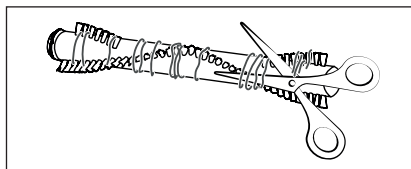


Fig. 26

- 5) Insérez le rouleau de brosse **21** dans la brosse de sol **22**. Pour cela, tournez légèrement le rouleau brosse **21** pour pouvoir l'utiliser plus facilement.
- 6) Remplacez le support de rouleau de brosse **20** dans la brosse de sol **22**. Poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la brosse de sol **22** avec un clic (voir fig. 27).

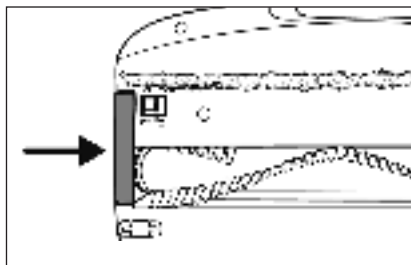


Fig. 27

Nettoyer l'appareil

⚠ DANGER !

- Avant chaque nettoyage, débranchez la fiche creuse 11 de l'adaptateur secteur 10 de la prise de recharge 3 de l'appareil. Il existe un risque d'électrocution !

⚠ ATTENTION !

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, chimiques ou abrasifs. Ils attaquent la surface de l'appareil.
- Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans ce dernier afin d'éviter tous dégâts irréparables.
- ◆ Nettoyez le boîtier de l'appareil et les accessoires avec un chiffon légèrement humidifié. En cas de salissures tenaces, appliquez un produit de nettoyage doux sur le chiffon.
- ◆ Séchez soigneusement toutes les pièces avant d'utiliser à nouveau l'appareil ou de le ranger.

Rangement

⚠ ATTENTION !

- Ne stockez jamais l'appareil lorsqu'il est déchargé. Un entreposage prolongé de l'appareil déchargé peut provoquer une détérioration irréversible de la batterie. Si l'appareil reste stocké pendant une période prolongée, il faut contrôler régulièrement l'état de charge de la batterie. L'état de charge optimal se situe entre 50 et 80 %.
- ◆ Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, posez-le dans le support mural 18.
- ◆ Fixez l'accessoire sur le support pour accessoires 17 pour le ranger.
- ◆ Conservez l'appareil dans un endroit exempt de poussières et sec sans rayonnement solaire direct.

Commander des pièces de rechange

Vous pouvez commander des pièces détachées pour ce produit de manière pratique sur Internet sur **www.kompernass.com**.



Scannez le code QR avec votre smartphone/tablette. Ce code QR vous donne un accès direct à notre site web sur lequel vous pouvez visualiser et commander les pièces de rechange disponibles.

i Remarque

- Si vous rencontrez des problèmes avec la commande en ligne, vous pouvez vous adresser par téléphone ou par e-mail à notre Centre de service après-vente.
- Veuillez toujours indiquer à la commande la référence article (IAN) **460616_2401**.
- Veuillez noter qu'une commande en ligne de pièces de rechange n'est pas possible pour tous les pays de livraison.

Recyclage



Le produit, l'emballage et le mode d'emploi sont recyclables, soumis à une responsabilité élargie du fabricant, et sont collectés séparément.

Recyclage de l'appareil



Le symbole ci-contre, d'une poubelle barrée sur roues, indique que cet appareil doit respecter la directive 2012/19/EU. Cette directive stipule que vous ne devez pas éliminer cet appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais le rapporter aux points de collecte, aux centres de recyclage ou aux entreprises de gestion des déchets spécialement équipés à cet effet.

Ce recyclage est gratuit. Respectez l'environnement et recyclez en bonne et due forme.

Si votre appareil usagé contient des données à caractère personnel, vous assumez la responsabilité personnelle de les effacer avant de le rapporter.

À condition que cela soit possible sans détruire l'appareil usagé, retirez les piles ou batteries usagées qu'il contient avant de le mettre au recyclage, et rapportez les piles/batteries à un point de collecte séparé. Pour les batteries inamovibles, il convient de signaler leur présence dans l'appareil au moment de le rapporter au recyclage.



Renseignez-vous auprès de votre commune ou des services administratifs de votre ville pour connaître les possibilités de recyclage du produit usagé.

Recyclage de l'emballage



Les matériaux d'emballage ont été sélectionnés selon des critères de respect de l'environnement, de technique d'élimination et sont de ce

fait recyclables. Veuillez recycler les matériaux d'emballage qui ne servent plus en respectant la réglementation locale.



Recyclez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et trie-les séparément si nécessaire.

Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante : 1-7 : plastiques, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

Recyclage des piles/batteries



Les piles/batteries doivent être traitées comme des déchets spéciaux devant être obligatoirement recyclés dans le respect de l'environnement par les entités correspondantes (commerçants, revendeurs spécialisés, services municipaux, entreprises de recyclage professionnel). Les piles/batteries peuvent contenir des métaux lourds toxiques.

Les métaux lourds qu'elles contiennent sont repérés par les lettres suivantes sous le symbole : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Par conséquent, ne jetez pas les piles/batteries dans les ordures ménagères, rapportez-les au contraire à un point de collecte séparé.

Ne rapportez les piles/batteries qu'à l'état déchargé.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la France

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 460616_2401 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.

- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 460616_2401.

Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 460616_2401 en tant que justificatif de votre achat.

- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur www.lidl-service.com, vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente (www.lidl-service.com) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 460616_2401.

Service après-vente

(FR) Service France
Tel.: 0800 919270
E-Mail: kompernass@lidl.fr

(BE) Service Belgique
Tel.: 0800 12089
E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 460616_2401

Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALLEMAGNE
www.kompernass.com

Inhoud

Inleiding	60
Gebruik in overeenstemming met bestemming	60
Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen	60
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	61
Inhoud van het pakket en inspectie na transport	64
Apparaatbeschrijving	64
Technische gegevens	65
Voor de eerste ingebruikname	66
Het apparaat in elkaar zetten	66
Montage van wand- en accessoirehouder	66
Ingebruikname	67
Informatie over de accu	67
Accu opladen	67
Bediening en gebruik	68
Apparaat inschakelen	68
Bedrijfsmodus kiezen	69
Demontage van het apparaat	69
Accessoires gebruiken	70
Automatische uitschakeling	70
Na gebruik	71
Reiniging	71
Stofreservoir leegmaken en filter reinigen	71
Borstelrol reinigen	73
Apparaat reinigen	74
Opbergen	74
Vervangingsonderdelen bestellen	74
Afvoeren	74
Apparaat afvoeren	75
Verpakking afvoeren	75
Batterijen/accu's afvoeren	75
Garantie van Kompernaß Handels GmbH	75
Service	76
Importeur	76

Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product.

 De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Hij bevat belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid, het gebruik en het afvoeren van dit product. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product overdraagt aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het stofzuigen van droge oppervlakken of droge materialen. Mensen of dieren mogen niet met dit apparaat worden gestofzuigd. Elk ander gebruik of elke wijziging van het apparaat geldt als niet in overeenstemming met de bestemming en brengt ernstig gevaar voor ongelukken met zich mee. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming of door een verkeerde bediening. Het apparaat is niet bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.

Gebruikte waarschuwingen en pictogrammen

In deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat worden de volgende waarschuwingen en pictogrammen gebruikt (indien van toepassing):

	GEVAAR! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "GEVAAR" duidt op een onmiddellijk aanwezige gevaarlijke situatie, die dodelijk of ernstig letsel tot gevolg heeft als deze niet wordt vermeden.
	WAARSCHUWING! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "WAARSCHUWING" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die dodelijk of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	VOORZICHTIG! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "VOORZICHTIG" duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie, die licht of matig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	LET OP! Een waarschuwing met dit pictogram en met het signaalwoord "LET OP" duidt op een mogelijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben als deze niet wordt vermeden.
	Opmerking: Een opmerking bevat extra informatie die de omgang met het apparaat vergemakkelijkt.
	Gelijkstroom/-spanning
	Wisselstroom/-spanning
	Gebruiksaanwijzing opvolgen

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK!

- Controleer het apparaat vóór gebruik op zichtbare schade aan de buitenzijde. Gebruik geen apparaat dat beschadigd of gevallen is.
- Gebruik de netvoedingsadapter niet als de stekker of het snoer beschadigd is.
- De netvoedingsadapter en het vast aangesloten aansluitsnoer mogen niet worden gerepareerd. In geval van een defect moet de volledige netvoedingsadapter worden vervangen door eenzelfde type.
- Laat beschadigde stekkers of snoeren onmiddellijk vervangen door geautoriseerd gespecialiseerd personeel, de klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon, om risico's te vermijden.
- Laat reparaties alleen uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Open in geen geval zelf het apparaat. Ingrepen die niet zijn uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, kunnen letsel tot gevolg hebben.
- Controleer vóór het inschakelen van het apparaat of de in de technische gegevens van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning.
- Pak de netvoedingsadapter of het apparaat niet vast met natte of vochtige handen.
- Gebruik voor de netvoedingsadapter geen verlengsnoer, maar sluit hem rechtstreeks aan op een stopcontact.



Laad of gebruik dit apparaat niet in de openlucht.

⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- Verwissel de hulpstukken niet terwijl het apparaat in werking is.
- Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen.
- Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van scherpe voorwerpen of glasscherven.
- Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van brandende lucifers, smeulende as of sigarettenpeuken.
- Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van chemische producten, steengruis, gips, cement of andere vergelijkbare deeltjes.
- Het apparaat is niet geschikt voor ontvlambare en explosieve stoffen of chemische en agressieve vloeistoffen.
- Berg het apparaat altijd op in een afgesloten ruimte. Berg, om ongelukken te voorkomen, het apparaat na gebruik op een droge plek op.
- Onder extreme omstandigheden kunnen de accucellen gaan lekken. Als accuvloeistof met de huid of de ogen in aanraking komt, dient de betreffende plek onmiddellijk met schoon water te worden uit- of afgespoeld. Raadpleeg een arts.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Wees vooral voorzichtig wanneer u de stofzuiger op trappen gebruikt.

❗ LET OP! MATERIËLE SCHADE!

- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- De netvoedingsadapter mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Draag de wandhouder of de netvoedingsadapter nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer wanneer u het apparaat wilt bewegen.
- Pak altijd de stekker vast om het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening.
- Let er altijd op dat u de stofzuiger niet naast verwarmingselementen, ovens of andere hete apparaten of oppervlakken neerzet.
- Zorg dat de ventilatiesleuven altijd vrij van verstoppingen zijn. Een geblokkeerde luchtcirculatie kan oververhitting en beschadiging van het apparaat tot gevolg hebben.
-  Het product bevat een lithium-ion-accu of deze is bij het product meegeleverd. Gooi de accu niet in het vuur en stel hem niet bloot aan hoge temperaturen. Er bestaat explosiegevaar!
- Gebruik de stofzuiger niet zonder HEPA-filter.
- Gebruik de netvoedingsadapter niet voor een ander product en probeer niet het product met een andere netvoedingsadapter op te laden. Gebruik alleen de netvoedingsadapter die bij dit apparaat is meegeleverd (model SHAZDB 29.6 A2-1).
- Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan leiden tot permanente schade aan de accu. Als het apparaat langere tijd moet worden opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.

Inhoud van het pakket en inspectie na transport

- 1) Haal alle onderdelen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de verpakking.
- 2) Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele folie en stickers van het apparaat.

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen (afbeeldingen: zie uitvouwpagina):

- Accu-cycloon-stofzuiger
- Zuigbuis
- Vloerborstel
- Zuigmond voor spleten
- Zuigmond voor kussens (twee delen)
- 2-in-1 combiborstel
- Wandhouder
- Accessoirehouder
- Montagemateriaal (4 schroeven, 4 pluggen)
- Netvoedingsadapter
- Verwisselbare accu
- Gebruiksaanwijzing

Opmerking

- Controleer of het pakket compleet is en of er geen zichtbare schade is.
- Neem contact op met de servicehelpdesk (zie het hoofdstuk **Service**) als het pakket niet compleet is, of als er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

Apparaatbeschrijving (afbeeldingen: zie uitvouwpagina)

- 1 Accu-ontgrendelknop
- 2 Verwisselbare accu
- 3 Oplaadaansluiting
- 4 Ventilatiesleuven
- 5 HEPA-filter
- 6 RVS-filter
- 7 Stofreservoir
- 8 Ontgrendelknop deksel stofreservoir
- 9 Deksel stofreservoir
- 10 Netvoedingsadapter
- 11 Gelijktroomstekker
- 12 2-in-1 combiborstel
- 13 Zuigmond voor spleten
- 14 Zuigmond voor kussens
- 15 Schroeven
- 16 Pluggen
- 17 Accessoirehouder
- 18 Wandhouder
- 19 Ontgrendeling borstelrol
- 20 Borstelrolhouder
- 21 Borstelrol
- 22 Vloerborstel
- 23 Ontgrendelknop vloerborstel
- 24 Zuigbuis
- 25 Ontgrendelknop zuigbuis
- 26 Bedrijfsmodus
- 27 Timer
- 28 Accu-indicatie
- 29 Display (accu-indicatie/timer/bedrijfsmodus)
- 30 Aan-uitknop 
- 31 Toets Bedrijfsmodus **M** (1 Eco/2 Auto/3 Boost)

Technische gegevens

Apparaat	
Ingangsspanning	36 V ===
Ingangsstroom	0,8 A
Nominaal vermogen	400 W (Vloerborstel 15 W)
Polariteit	

Accu	
Capaciteit	2500 mAh/74 Wh
Accu	29,6 V === (8 x 3,7 V lithium-ion-accu)
Werktijd bij volle acculading	1 Eco: ca. 35 minuten 2 Auto: ca. 20 minuten 3 Boost: ca. 10 minuten

Netvoedingsadapter	
Fabrikant	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, DUITSLAND Kantongerecht AG Bochum, Registernummer: HRB 4598
Model	SHAZDB 29.6 A2-1
Ingangsspanning	100-240 V ~
Frequentie ingangswisselstroom	50/60 Hz
Uitgangsspanning	36,0 V ===
Uitgangsstroom	0,8 A
Uitgangsvermogen	28,8 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik	87,9%
Efficiëntie bij geringe belasting (10%)	81,7%
Opgenomen vermogen onbelast	0,10 W
Ingangsstroom	1 A
Polariteit	
Beschermingsklasse	II /  (dubbel geïsoleerd)
Efficiëntieklasse	6 


Opmerking

- Tussenkomsst van de gebruiker is niet vereist om het product tussen 50 en 60 Hz te schakelen. Het product past zich zowel voor 50 Hz als voor 60 Hz aan.

Voor de eerste ingebruikname


Het apparaat in elkaar zetten

- 1) Schuif de zuigbuis **24** op het apparaat, tot deze hoorbaar in het apparaat vastklikt (zie afb. 1).

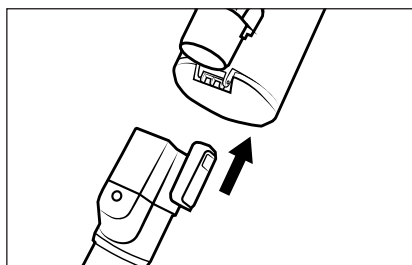


Afb. 1

- 2) Schuif de zuigbuis **24** in de vloerborstel **22**, tot deze hoorbaar in de vloerborstel vastklikt (zie afb. 2).

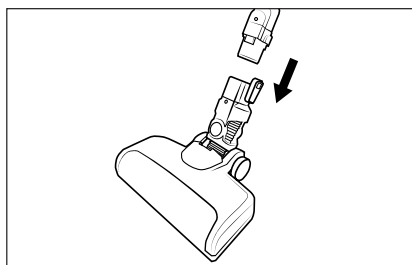

Afb. 2

- 3) Schuif de accu **2** in het apparaat, tot deze hoorbaar in het apparaat vastklikt (zie afb. 3).

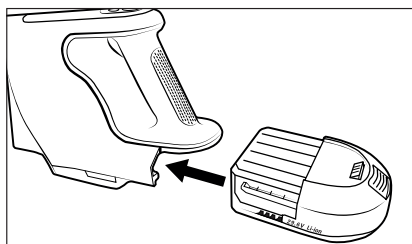


Afb. 3

Montage van wand- en accessoirehouder

⚠ GEVAAR!


- Let erop dat er achter de markeringen waarin u de gaten voor de wandhouder en de accessoirehouder **18/17** wilt boren, geen stroomleidingen of andere leidingen of buizen in de wand lopen. Er bestaat levensgevaar als u in een stroomgeleidende leiding boort!

- 1) Haal de wandhouder **18** uit de accessoirehouder **17**. Steek de gelijkstroomstekker **11** van de netvoedingsadapter **10** in de wandhouder **18** zoals de volgende afbeelding laat zien. Maak de gelijkstroomstekker **11** vast door eraan te draaien (zie afb. 4.)

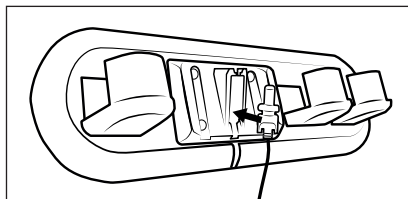

Afb. 4

- 2) Zoek een geschikte montageplek voor de wandhouder en de accessoirehouder **18/17**:
 - De wandhouder en de accessoirehouder **18/17** moeten op voldoende afstand van de vloer worden bevestigd om ervoor te zorgen dat het apparaat makkelijk in de wandhouder **18** kan worden geplaatst en uit de wandhouder kan worden gehaald.
 - Voor de netvoedingsadapter **10** moet een stopcontact bereikbaar zijn.
- 3) Gebruik de accessoirehouder **17** om de vier boorgaten af te tekenen op de wand (zie afb. 5).

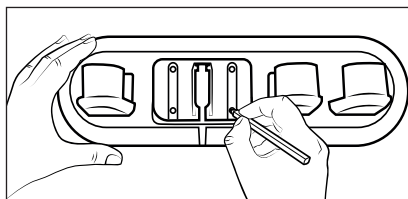

Afb. 5

- 4) Boor met een boortje van 5 mm de gemarkeerde gaten.
- 5) Steek de meegeleverde pluggen **16** in de boorgaten.
- 6) Plaats de wandhouder **18** in de accessoirehouder **17** en schroef de wandhouder en de accessoirehouder **18/17** vast met de meegeleverde schroeven **15**.
- 7) U kunt de zuigmond voor spleten **13**, de zuigmond voor kussens **14** en de 2-in-1 combiborstel **12** op de accessoirehouder **17** plaatsen.
- 8) Sluit de netvoedingsadapter **10** aan op een stopcontact.

Ingebruikname

Informatie over de accu


- ◆ De stofzuiger werkt op een oplaadbare, verwisselbare lithium-ion-accu. Voordat u de stofzuiger voor het eerst gebruikt, dient u de accu **2** ongeveer 4–5 uur op te laden.
- ◆ Voor het onderhoud van de accu **2** adviseren wij het volgende:
Haal de netvoedingsadapter **10** uit het stopcontact nadat de accu **2** is opgeladen.

i Opmerking


- Het apparaat is uitgerust met een temperatuurbewaking ter bescherming van de accu **2**. Bij hoge omgevingstemperaturen kan in zeldzame gevallen het oplaadproces wordt onderbroken of het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld:
 - De accu-indicatie **28** knippert tijdens het opladen met tussenpozen van één seconde. Het opladen wordt onderbroken en automatisch hervat zodra de temperatuur van het apparaat is gedaald.
 - De accu-indicatie **28** knippert tijdens het gebruik vijf keer met tussenpozen van één seconde. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld. Laat het apparaat ca. 20–30 minuten afkoelen voordat u het opnieuw inschakelt.

Accu opladen

- ◆ Plaats de stofzuiger van boven in de wandhouder **18**, zodat de gelijkstroomstekker **11** in de oplaadaansluiting **3** aan de onderkant van het apparaat glijdt. De accu-indicatie **28** begint te knipperen en het opladen begint (zie afb. 6 en 7).

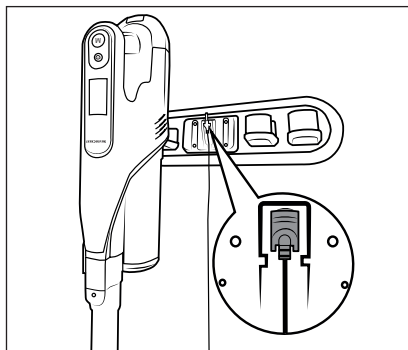

Afb. 6

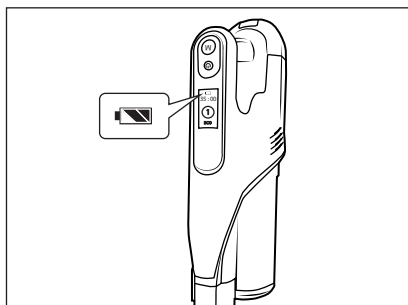

Afb. 7

- ◆ Als het opladen gereed is, brandt de accu-indicatie **28**.


Accu-indicaties

Op het display **29** worden vier verschillende accu-indicaties **28** gebruikt, die de actuele oplaadstatus van de accu **2** aangeven:

-  De accu is volledig opgeladen.
-  De accu is ca. 50% opgeladen.
-  De accu heeft nog maar weinig resterende lading.
-  De accu is leeg.

ⓘ Opmerking

- Laad de accu **2** weer op zodra de accu-indicatie **28** een geringe resterende lading van de accu **2**  aangeeft.
- Het apparaat wordt uitgeschakeld kort nadat een lege accu **2**  is aangegeven.
- De stofzuiger kan ook direct via de netvoedingsadapter **10** worden opgeladen. Haal daarvoor de gelijkstroomstekker **11** door een lichte draaiing uit de wandhouder **18** en steek hem in de oplaadaansluiting **3** op het apparaat (zie afb. 8).

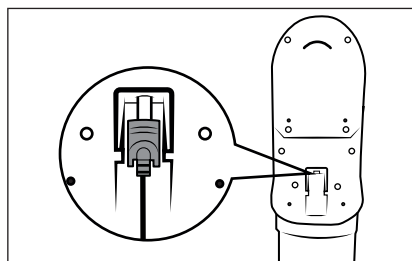


Afb. 8

Bediening en gebruik


⚠ LET OP!

- De zuigopeningen van het apparaat en de vloerborstel **22** en de zuigbuis **24** moeten altijd vrij en mogen niet verstopt zijn. Verstoppingen leiden tot oververhitting en beschadiging van de motor.

- Zorg dat het HEPA-filter **5** altijd is bevestigd voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Zet de stofzuiger niet rechtop als u hem tussentijds wilt neerzetten of uit de hand wilt nemen. Plaats de stofzuiger daarvoor in de wandhouder **18** of leg hem op de vloer (zie afb. 9 en 10). De stofzuiger kan anders door zijn hoge zwaartepunt omkiepen en beschadigd raken en mogelijk andere voorwerpen beschadigen wanneer hij omkiept.

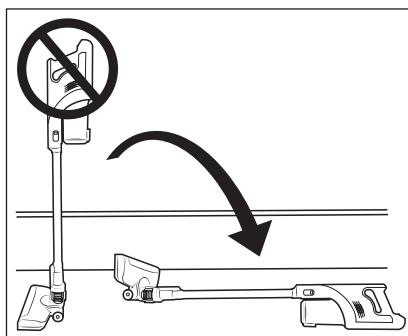

Afb. 9

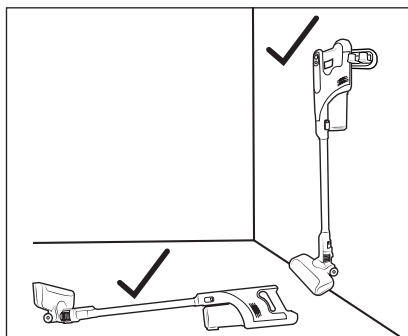

Afb. 10

Apparaat inschakelen

- 1) Haal de stofzuiger uit de wandhouder **18**. Wanneer u de wandhouder **18** niet gebruikt, trekt u de gelijkstroomstekker **11** uit de oplaadaansluiting **3** aan de onderkant van het apparaat.

- 2) Druk op de aan-uitknop **⏻ 30** om het apparaat in te schakelen. Op het display **29** staat de accu-indicatie **28** met de resterende werktijd **27** (timer) en de bedrijfsmodus **26** (1 Eco/2 Auto/3 Boost).

ⓘ **Opmerking**

- Het apparaat start na inschakeling altijd in de bedrijfsmodus 1 Eco.

Bedrijfsmodus kiezen

Het apparaat heeft drie verschillende bedrijfsmodi, die verschillen qua zuigkracht en werktijd. Druk op de toets **M 31** om de bedrijfsmodus te kiezen:

1 Eco

- Voor het stofzuigen van harde vloeren, kwetsbare tapijten en vloerbedekkingen met weinig vuil.
- Het apparaat verbruikt minder accus-troom en de gebruiksduur is dus langer.
- Werktijd bij volle acculading ca. 35 minuten.

2 Auto

- Voor het stofzuigen van harde vloeren, vloerbedekkingen en tapijten met lichte tot middelzware vervuiling.
- De borstelsnelheid wordt automatisch aangepast aan de vloerbedekking om de werktijd te optimaliseren.
- Werktijd bij volle acculading ca. 20 minuten.


3 Boost

- Voor het stofzuigen van harde vloeren, vloerbedekkingen en tapijten met sterke vervuiling.
- Door de hoge zuigkracht wordt het beste zuigresultaat bereikt, bij een korte werktijd.
- Werktijd bij volle acculading ca. 10 minuten.

Demontage van het apparaat

Zuigbuis


- ♦ Om de zuigbuis **24** van het apparaat te halen, houdt u de ontgrendelknop van de zuigbuis **25** ingedrukt en trekt u de zuigbuis **24** van de zuigopening van het apparaat af (zie afb. 11).

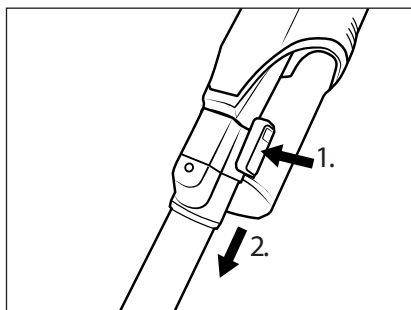

Afb. 11

Vloerborstel


- ♦ Om de vloerborstel **22** van de zuigbuis **24** te halen, houdt u de ontgrendelknop van de vloerborstel **23** ingedrukt en trekt u de zuigbuis **24** van de vloerborstel **22** af (zie afb. 12).

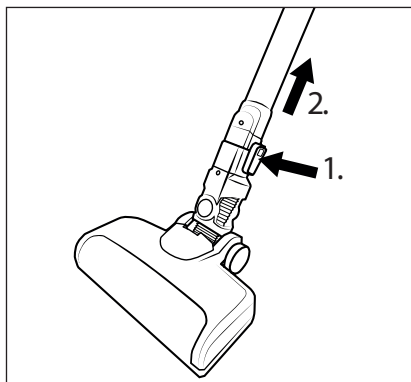

Afb. 12

Accu

- ◆ Om de accu ② van het apparaat te halen, houdt u de accu-ontgrendelknop ① ingedrukt en trekt u de accu ② van het apparaat af (zie afb. 13).

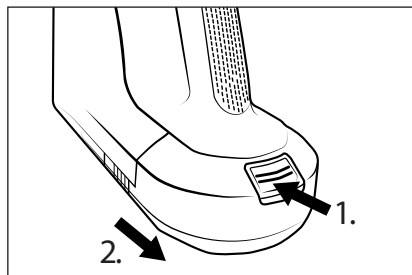

Afb. 13

Accessoires gebruiken

ⓘ Opmerking

- ▶ Voor het gebruik van de accessoires moet u de vloerborstel ②② verwijderen. Zie voor verwijdering van de vloerborstel ②② het hoofdstuk **Demontage van het apparaat**.
- ▶ U kunt de accessoires met of zonder zuigbuis ②④ gebruiken. Zie voor verwijdering van de zuigbuis ②④ het hoofdstuk **Demontage van het apparaat**.

Drie verschillende mondstukken/borstels voor verschillende toepassingen worden als accessoire meegeleverd:

Zuigmond voor spleten


- Gebruik de zuigmond voor spleten ①③ voor het reinigen van smalle, moeilijk te bereiken plekjes, zoals spleten of hoeken.

2-in-1 combiborstel

- De 2-in-1 combiborstel ①② kan als brede zuigmond of als borstel worden gebruikt. Houd de ontgrendelknop ingedrukt en schuif het borstelopzetstuk naar behoefte naar voren of naar achteren. Gebruik de 2-in-1 combiborstel ①② om bijvoorbeeld lades of opbergvakken te stofzuigen of om met het zachte borstelopzetstuk stof te verwijderen van toetsenborden of gevoelige oppervlakken.


Zuigmond voor kussens

- Gebruik de zuigmond voor kussens ①④ voor het zuigen van textieloppervlakken zoals gestoffeerde meubelen, matrassen of autostoelen. Monteer het zuigmond voor kussens ①④ vóór het eerste gebruik.
- ◆ Schuif het accessoire op de schuifbuis ②④ of op de zuigopening het apparaat, tot het hoorbaar vastklikt (zie afb. 14). Let daarbij op de juiste stand van de vergrendeling.

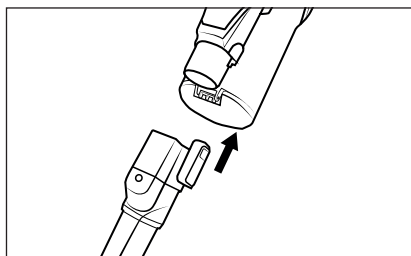

Afb. 14

- ◆ Om het accessoire te verwijderen, houdt u de ontgrendelknop van het accessoire ingedrukt en trekt u het accessoire van de zuigbuis ②④ of de zuigopening van het apparaat af (zie afb. 15).

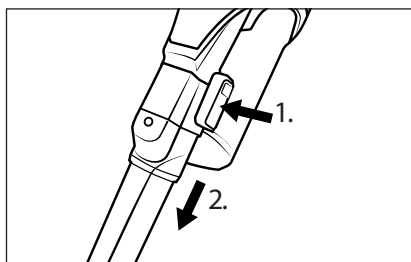

Afb. 15

Automatische uitschakeling

De vloerborstel ②② is voorzien van een automatische uitschakeling. Als de borstelrol ②① wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld hoogpolig tapijt of tapijtranden, gaat de vloerborstel ②② automatisch uit. Op het display ②⑨ verschijnt dit symbool . Het apparaat zuigt intussen verder.

- ◆ Schakel het apparaat uit en verwijder de blokkade van de borstelrol ②①.

- ◆ Schakel het apparaat weer in. De vloerborstel 22 werkt weer normaal.

Na gebruik

- ◆ Druk op gebruik op de aan-uitknop 30 om het apparaat uit te schakelen. Het display 29 gaat uit.
- ◆ Haal een eventueel accessoire van het apparaat af en plaats het op de accessoirehouder 17 om het op te bergen.
- ◆ Plaats de stofzuiger in de wandhouder 18. Start het opladen wanneer de accu 2 nog maar weinig resterende lading heeft.

Reiniging

⚠ WAARSCHUWING!


- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het reinigt.

Stofreservoir leegmaken en filter reinigen

i Opmerking


- Leeg het stofreservoir 7 en reinig het RVS-filter 6 en het HEPA-filter 5, zodra het vulniveau van het stofreservoir 7 de MAX-markering heeft bereikt.

- 1) Houd het stofreservoir 7 in een afvalbak en druk op de ontgrendelknop voor het deksel van het stofreservoir 8. Het deksel van het stofreservoir 9 gaat open en de inhoud kan in de afvalbak worden geleegd (zie afb. 16). Sluit daarna het deksel van het stofreservoir 9.

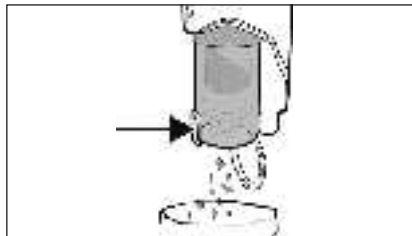


Afb. 16

- 2) Om het stofreservoir 7 van het apparaat te halen, draait u het in de richting van het pictogram (openen), tot het van het apparaat kan worden losgemaakt (zie afb. 17).

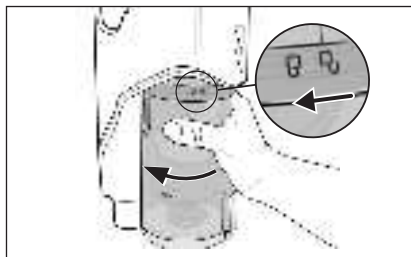


Afb. 17

- 3) Haal het RVS-filter 6 uit het stofreservoir 7 door op de ontgrendelknop van het deksel van het stofreservoir 8 te drukken. Schuif daarna het RVS-filter 6 van onder af uit het stofreservoir 7 (zie afb. 18).

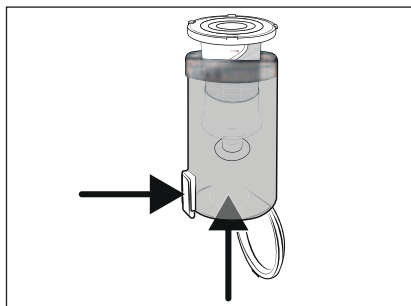

Afb. 18

- 4) Haal het HEPA-filter 5 uit het RVS-filter 6 door in de opening van het HEPA-filter 5 te grijpen en het uit het RVS-filter 6 te trekken (zie afb. 19).

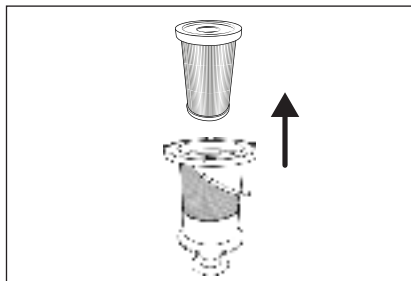


Afb. 19

- 5) Spoel het HEPA-filter **5** en het RVS-filter **6** uit met koud of lauw water. Laat het HEPA-filter **5** en het RVS-filter **6** volledig opdrogen aan de lucht, voordat u ze terugzet in het stofreservoir **7** (zie afb. 20).


Opmerking

- Let er bij het schoonmaken van het RVS-filter **6** op dat de rubbersteun bij de onderste opening niet kwijtraakt.

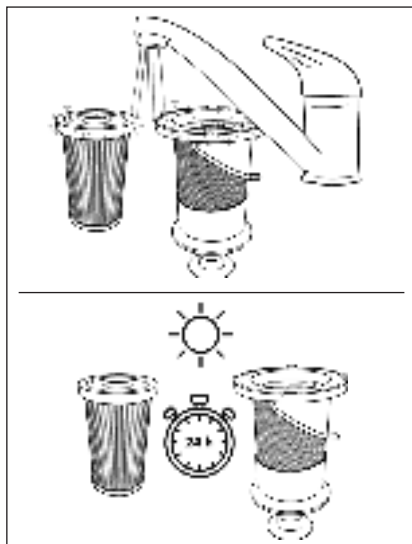

Afb. 20

- 6) Zet het RVS-filter **6** in het stofreservoir **7** en druk het volledig omlaag (zie afb. 21). Let daarbij op de vergrendelingen met verschillende groottes op het RVS-filter **6**. Het RVS-filter **6** kan door deze vergrendelingen maar in één stand in het stofreservoir **7** worden geplaatst.

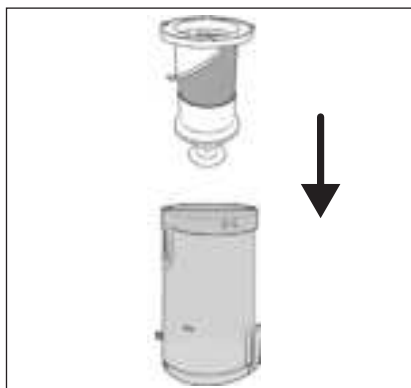


Afb. 21

Opmerking


- Draai het RVS-filter **6** niet wanneer u het in het stofreservoir **7** plaatst. Kijk naar de beide puntmarkeringen op het RVS-filter **6** en het stofreservoir **7** om het RVS-filter **6** correct te bevestigen.

- 7) Plaats het HEPA-filter **5** in het RVS-filter **6** (zie afb. 22).

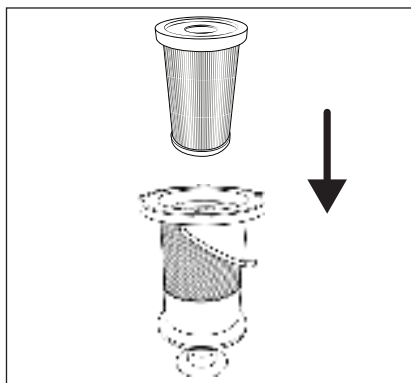

Afb. 22

- 8) Plaats het stofreservoir **7** terug in het apparaat en draai het in de richting van het symbool  (sluiten) tot het vastzit in het apparaat (zie afb. 23).

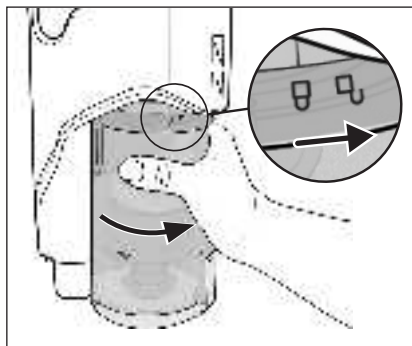

Afb. 23

Borstelrol reinigen


! LET OP!

- Gebruik het apparaat alleen als de borstelrol **21** volgens de voorschriften is bevestigd.

i Opmerking


- Reinig de borstelrol **21** regelmatig om ervoor te zorgen dat het apparaat correct blijft werken en niet uitvalt.

- 1) Haal de vloerborstel **22** van de zuigbuis **24** resp. van het apparaat af (zie het hoofdstuk **Demontage van het apparaat**). Draai de vloerborstel **22** om.
- 2) Ontgrendel de borstelrol **21** door de borstelrolontgrendeling **19** met een vinger in de richting van het symbool  (openen) te schuiven. Haal daarna de borstelrolhouder **20** van de vloerborstel **22** af (zie afb. 24).

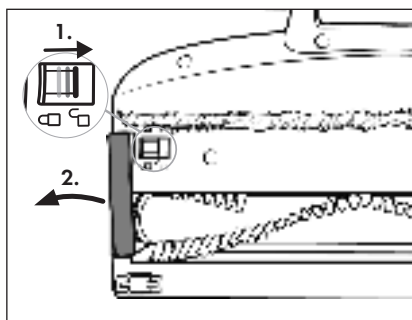


Afb. 24

- 3) Trek de borstelrol **21** aan de borstelharen uit de vloerborstel **22**. Draai de borstelrol **21** daarbij een beetje om deze makkelijker te kunnen verwijderen (zie afb. 25).

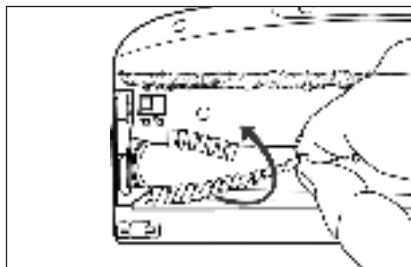


Afb. 25

- 4) Knip draden en haren langs de borstelharen van de borstelrol **21** af met een schaar (zie afb. 26). Haal draden en haren uit de borstelrol **21**.

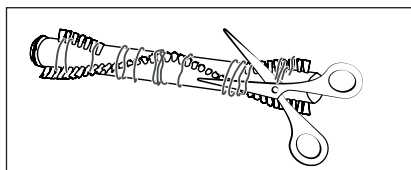

Afb. 26

- 5) Plaats de borstelrol **21** in de vloerborstel **22**. Draai de borstelrol **21** daarbij een beetje om deze makkelijker te kunnen bevestigen.
- 6) Plaats de borstelrolhouder **20** terug in de vloerborstel **22**. Druk hem omlaag totdat hij hoorbaar vastklikt in de vloerborstel **22** (zie afb. 27).

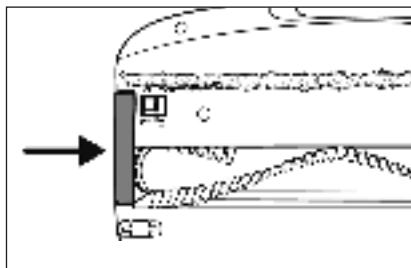

Afb. 27

Apparaat reinigen

⚠ GEVAAR!

- Haal vóór elke reiniging de gelijkstroomstekker **11** van de netvoedingsadapter **10** uit de oplaadaansluiting **3** van het apparaat. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!

⚠ LET OP!

- Gebruik geen agressieve, chemische of schurende schoonmaakmiddelen. Deze tasten het oppervlak van het apparaat aan.
- Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen geen vocht in het apparaat binnendringt om onherstelbare schade aan het apparaat te voorkomen.
- ◆ Reinig de behuizing van het apparaat en de accessoires met een licht bevochtigde doek. Doe bij hardnekkig vuil wat mild afwasmiddel op de doek.
- ◆ Droog alle onderdelen grondig af alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken of op te bergen.

Opbergen

⚠ LET OP!

- Berg het apparaat nooit op terwijl de accu ontladen is. Langdurig opbergen in ontladen toestand kan leiden tot permanente schade aan de accu. Als het apparaat langere tijd moet worden opgeborgen, moet de laadtoestand van de accu periodiek worden gecontroleerd. De optimale laadtoestand ligt tussen 50% en 80%.
- ◆ Wanneer u het apparaat niet gebruikt, plaatst u het in de wandhouder **18**.
- ◆ Plaats de accessoires op de accessoirehouder **17** om ze op te bergen.
- ◆ Berg het apparaat op een stofvrije en droge plaats zonder rechtstreeks zonlicht op.

Vervangingsonderdelen bestellen

Vervangingsonderdelen voor dit product kunt u altijd comfortabel op internet nabestellen op www.kompennass.com.



Scan de QR-code met uw smartphone/tablet. Met deze QR-code gaat u rechtstreeks naar onze website en kunt u de beschikbare vervangingsonderdelen bestellen.

ⓘ Opmerking

- Mocht u problemen ondervinden met de online bestelling, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons servicecenter.
- Geef bij uw bestelling altijd het artikelnummer (IAN) **460616_2401** op.
- Houd er rekening mee dat online bestellen van vervangingsonderdelen niet in alle landen mogelijk is.

Afvoeren

Geldt alleen voor Frankrijk:



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Het product, de verpakking en de gebruiksaanwijzing zijn recycleerbaar,

vallen onder de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en worden gescheiden ingezameld.

Apparaat afvoeren



Het pictogram hiernaast met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat is onderworpen aan de Richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat u dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil mag afvoeren, maar moet inleveren bij speciaal daartoe bestemde inzamelpunten, milieuparken of afvalverwerkingsbedrijven.

Afvoeren is voor u kosteloos. Spaar het milieu en voer producten op een voor het milieu verantwoorde manier af.

Als uw oude apparaat persoonlijke gegevens bevat, bent u er zelf verantwoordelijk voor deze te wissen voordat u het apparaat inlevert.

Verwijder de oude batterijen of accu's indien dit mogelijk is zonder het oude apparaat te vernietigen, voordat u het oude apparaat inlevert om het af te voeren en lever ze gescheiden in. Bij vast ingebouwde accu's moet er bij het afvoeren op worden gewezen dat het product een accu bevat.



Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product krijgt u bij uw gemeentereiniging.

Verpakking afvoeren



De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu. Ze zijn gekozen op grond van hun milieuvriendelijkheid en zijn recyclebaar. Voer niet meer benodigde verpakkingsmaterialen af conform de plaatselijk geldende voorschriften.



Voer de verpakking af conform de milieuvoorschriften. Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen, 20-22: papier en karton, 80-98: composietmaterialen.

Batterijen/accu's afvoeren



Batterijen/accu's moeten als gevaarlijk afval worden behandeld en moeten daarom worden ingeleverd bij een bevoegde organisatie (winkel, vakhandel, openbaar afvalpunt, commercieel afvalverwerkingsbedrijf). Batterijen/accu's kunnen giftige zware metalen bevatten.

De zware metalen worden aangeduid met letters onder het symbool: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Deponeer batterijen/accu's daarom niet bij het huisvuil, maar lever ze gescheiden in.

Lever batterijen/accu's uitsluitend in ontladen toestand in.

Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

Afhandeling bij een garantiestukwestie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 460616_2401 als aankoopbewijs bij de hand.

- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (linksonder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch of via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 460616_2401 de gebruiksaanwijzing openen.

Service

NL Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: kompernass@lidl.nl

BE Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: kompernass@lidl.be

IAN 460616_2401

Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DUITSLAND
www.kompernass.com

Obsah

Úvod	78
Použití v souladu s určením	78
Použitá výstražná upozornění a symboly	78
Důležitá bezpečnostní upozornění	79
Rozsah dodávky a kontrola po přepravě	82
Popis přístroje	82
Technické údaje	83
Před prvním uvedením do provozu	84
Montáž přístroje	84
Montáž nástěnných držáků a držáků příslušenství	84
Uvedení do provozu	85
Informace k akumulátoru	85
Nabíjení akumulátoru	85
Obsluha a provoz	86
Zapnutí přístroje	86
Výběr provozního režimu	87
Demontáž přístroje	87
Použití příslušenství	88
Vypínací automatika	88
Po použití	89
Čištění	89
Vyprázdnění nádoby na prach a vyčištění filtru	89
Čištění rotačního kartáče	91
Čištění přístroje	92
Skladování	92
Objednávání náhradních dílů	92
Likvidace	92
Likvidace přístroje	93
Likvidace obalu	93
Likvidace baterií	93
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH	93
Servis	94
Dovozce	94

Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek.



Součástí tohoto výrobku je návod k obsluze. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Použití v souladu s určením

Přístroj se smí používat výhradně k vysávání suchých povrchů, resp. suchého materiálu. Prach z lidí a zvířat se nesmí tímto přístrojem vysávat. Jakékoli jiné použití nebo modifikace přístroje jsou považovány za použití v rozporu s určením a představují závažné nebezpečí zranění. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé použitím k jinému účelu nebo nesprávnou obsluhou. Přístroj není určen pro komerční použití.

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu k obsluze, na obalu a na přístroji (pokud je to možné) jsou použita následující varování a symboly:

	NEBEZPEČÍ! Výstražný pokyn s tímto symbolem a signálním slovem "NEBEZPEČÍ" označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, má za následek vážné poranění nebo smrt.
	VÝSTRAHA! Výstražný pokyn s tímto symbolem a signálním slovem "VÝSTRAHA" označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek vážné poranění nebo smrt.
	OPATRŇE! Výstražný pokyn s tímto symbolem a signálním slovem "OPATRŇE" označuje případně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo střední poranění.
	POZOR! Výstražný pokyn s tímto symbolem a signálním slovem "POZOR" označuje případnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek hmotnou škodu.
	Upozornění: Upozornění označuje doplňující informace, které usnadňují manipulaci s přístrojem.
	Stejnsměrný proud/stejnsměrné napětí
	Střídavý proud/napětí
	Dbejte návodu k obsluze

Důležitá bezpečnostní upozornění

⚠ NEBEZPEČÍ! ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Přístroj před použitím zkontrolujte, zda na něm nejsou vnější viditelná poškození. Poškozený nebo na zem spadlý přístroj neuvádějte do provozu.
- Nepoužívejte síťový adaptér s poškozeným konektorem nebo připojovacím kabelem.
- Síťový adaptér a napevno zapojený připojovací kabel nesmí být opravován. V případě závady je nutné vyměnit kompletní síťový adaptér za identický adaptér stejné konstrukce.
- Poškozenou síťovou zástrčku nebo síťový kabel nechte okamžitě vyměnit autorizovaným odborným personálem, zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo nebezpečí.
- Opravy nechte provádět pouze odbornou firmou. Za žádných okolností přístroj sami neotvírejte. Zásahy a opravy, které nebyly provedeny odbornou firmou, mohou vést ke zranění.
- Před zapnutím přístroje se přesvědčte o tom, zda napětí uvedené v technických údajích přístroje odpovídá napětí ve vaší síti.
- Nedotýkejte se síťového adaptéru nebo přístroje mokřýma či vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte síťový adaptér s prodlužovacím kabelem – zastrčte jej přímo do elektrické zásuvky.



Nenabíjejte, resp. nepoužívejte tento přístroj venku.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Nevyměňujte díly příslušenství, dokud je přístroj v provozu.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání vody či jiných kapalin.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých předmětů nebo skleněných střepů.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání hořících zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání chemických produktů, kamenného prachu, sádry, cementu nebo jiných podobných částic.
- Přístroj není vhodný pro vysávání hořlavých a výbušných látek nebo chemických a agresivních kapalin.
- Přístroj uchovávejte vždy v uzavřených místnostech. Abyste zabránili nehodám, uchovávejte přístroj po použití na suchém místě.
- Za extrémních podmínek mohou akumulátorové články vytéct. Při zasažení očí nebo pokožky kapalinou musí být zasažené místo ihned vypláchnuto, resp. opláchnuto čistou vodou. Vyhledejte lékaře.
- Děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento přístroj, avšak pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Postupujte velmi opatrně, používáte-li vysavač na schodech.

❗ POZOR! HMOTNÉ ŠKODY!

- Používejte jen příslušenství doporučené výrobcem.
- Síťový adaptér se nesmí používat pro jiné účely. Nástěnný držák nebo síťový adaptér nikdy nepřenášejte za kabel. Chcete-li přístroj přemístit, netahejte jej za kabel.
- Pro odpojení přístroje od napájení uchopte vždy zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky.
- Bezpodmínečně dbejte na to, abyste vysavač neodstavili vedle topných těles, pečicích trub nebo jiných zahřátých spotřebičů či ploch.
- Dbejte na to, aby větrací štěrby byly stále volné. Zablokovaný oběh vzduchu může vést k přehřátí a poškození přístroje.
-  Výrobek je vybaven lithium-iontovým akumulátorem, resp. je akumulátor k výrobku přibalen. Nevhazujte akumulátor do ohně a nevystavujte jej vysokým teplotám. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nepoužívejte vysavač bez nasazeného HEPA filtru.
- Nepoužívejte síťový adaptér pro jiný výrobek a nepokoušejte se nabíjet tento přístroj jiným síťovým adaptérem. Používejte pouze síťový adaptér dodaný s tímto přístrojem (model SHAZDB 29.6 A2-1).
- Nikdy neskladujte přístroj ve vybitém stavu. Delší skladování ve vybitém stavu může vést k trvalému poškození akumulátoru. Pokud je přístroj delší dobu uskladněn, musí se pravidelně kontrolovat stav nabití akumulátoru. Optimální stav nabití je mezi 50-80 %.

Rozsah dodávky a kontrola po přepravě

- 1) Vyjměte všechny části přístroje a návod k obsluze z balení.
- 2) Odstraňte veškerý obalový materiál, případně ochranné fólie a nálepky.

Rozsah dodávky se skládá z následujících komponentů (obrázky viz výklopná strana):

- aku vysavač
- sací trubka
- podlahový kartáč
- šterbinová hubice
- hubice na čalounění (dvě části)
- kombinovaný kartáč 2v1
- nástěnný držák
- držák příslušenství
- montážní materiál (4 šrouby, 4 hmoždinky)
- síťový adaptér
- vyměnitelný akumulátor
- návod k obsluze

i Upozornění

- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a není viditelně poškozená.
- V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola **Servis**).

Popis přístroje

(zobrazení viz výklopná strana)

- ❶ odjišťovací tlačítko akumulátoru
- ❷ vyměnitelný akumulátor
- ❸ nabíjecí zdířka
- ❹ větrací šterbiny
- ❺ HEPA filtr
- ❻ filtr z ušlechtilé oceli
- ❼ nádoba na prach
- ❽ odjišťovací tlačítko víka nádoby na prach
- ❾ víko nádoby na prach
- ❿ síťový adaptér
- ⓫ nástrčná zástrčka
- ⓬ kombinovaný kartáč 2v1
- ⓭ šterbinová hubice
- ⓮ hubice na čalounění
- ⓯ šrouby
- ⓰ hmoždinky
- ⓱ držák příslušenství
- ⓲ nástěnný držák
- ⓳ odjištění rotačního kartáče
- ⓴ držák rotačního kartáče
- ⓵ rotační kartáč
- ⓶ podlahový kartáč
- ⓷ odjišťovací tlačítko podlahového kartáče
- ⓸ sací trubka
- ⓹ odjišťovací tlačítko sací trubky
- ⓺ provozní režim
- ⓻ časovač
- ⓼ ukazatel stavu baterie
- ⓽ displej (ukazatel stavu baterie / časovač / provozní režim)
- ⓾ vypínač 
- ⓿ tlačítko provozního režimu **M**
(1 Eco / 2 Auto / 3 Boost)

Technické údaje

Přístroj	
Vstupní napětí	36 V ---
Vstupní proud	0,8 A
Jmenovitý výkon	400 W (podlahový kartáč 15 W)
Polarita	

Akumulátor	
Kapacita	2500 mAh/74 Wh
Akumulátor	29,6 V --- (8× 3,7V lithium-iontový akumulátor)
Doba provozu s plně nabitou baterií	1 Eco: cca 35 minut 2 Auto: cca 20 minut 3 Boost: cca 10 minut

Síťový adaptér	
Výrobce	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NĚMECKO Registrační soud AG Bochum, Registrační číslo: HRB 4598
Model	SHAZDB 29.6 A2-1
Vstupní napětí	100–240 V $\sim$
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	36,0 V ---
Výstupní proud	0,8 A
Výstupní výkon	28,8 W
Průměrná účinnost v provozu	87,9 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	81,7 %
Příkon při nulovém zatížení	0,10 W
Vstupní proud	1 A
Polarita	
Třída ochrany	II /  (dvojitá izolace)
Třída účinnosti	6 


Upozornění

- K přepnutí výrobku mezi frekvencí 50 a 60 Hz není nutný žádný zásah uživatele. Výrobek se upraví pro 50 i 60 Hz.

Před prvním uvedením do provozu


Montáž přístroje

- 1) Nasuňte sací trubku **24** na přístroj, aby slyšitelně zaskočila na místo (viz obr. 1).

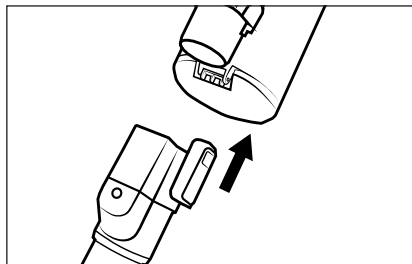


Obr. 1

- 2) Zasuňte sací trubku **24** do podlahového kartáče **22**, aby slyšitelně zaskočila na místo (viz obr. 2).

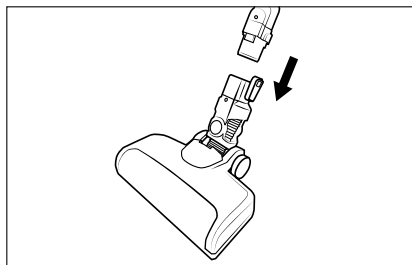

Obr. 2

- 3) Zasuňte akumulátor **2** do přístroje, aby slyšitelně zaskočil na své místo v přístroji (viz obr. 3).

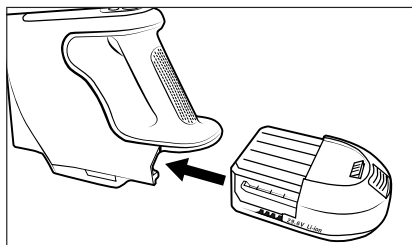


Obr. 3

Montáž nástěnných držáků a držáků příslušenství

⚠ NEBEZPEČÍ!


- Ujistěte se, zda se ve stěně, do které chcete navrtat díry pro nástěnný držák a držák příslušenství **18/17**, nenachází žádná elektrická vedení nebo jiná vedení či potrubí. Pokud navrtáte vedení pod proudem, hrozí ohrožení života!

- 1) Sejměte nástěnný držák **18** z držáků příslušenství **17**. Zastrčte nástrčnou zástrčku **11** síťového adaptéru **10** do nástěnného držáku **18** podle následujícího obrázku. Nástrčnou zástrčku **11** upevněte otočením (viz obr. 4).

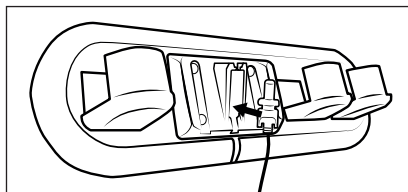

Obr. 4

- 2) Najděte vhodné místo pro montáž nástěnného držáku a držáku příslušenství **18/17**:
 - Nástěnný držák a držák příslušenství **18/17** musí být namontovány v dostatečné vzdálenosti od podlahy, aby bylo zajištěno snadné vkládání a vyjímání přístroje z nástěnného držáku **18**.
 - Pro síťový adaptér **10** musí být k dispozici síťová zásuvka.
- 3) Pomocí držáku příslušenství **17** vyznačte na stěně čtyři vrtací otvory (viz obr. 5).

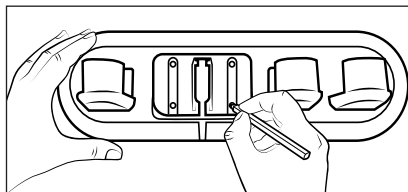

Obr. 5

- 4) Pomocí 5mm vrtáku vyvrtajte vyznačené otvory.
- 5) Zasuňte dodané hmoždinky **16** do vyvrtaných otvorů.
- 6) Umístěte nástěnný držák **18** do držáku příslušenství **17** a přišroubujte nástěnný držák a držák příslušenství **18/17** pomocí dodaných šroubů **15**.
- 7) Štěrbínovou hubici **13**, hubici na čalounění **14** a kombinovaný kartáč 2v1 **12** můžete nasunout na držák příslušenství **17**.
- 8) Síťový adaptér **10** zapojte do síťové zásuvky.

Uvedení do provozu

Informace k akumulátoru

i Upozornění


- ♦ Vysavač je provozován s dobíjecím, vyměnitelným lithium-iontovým akumulátorem. Než vysavač poprvé použijete, musí se akumulátor **2** nabíjet cca 4–5 hodin.
- ♦ K péči o akumulátory **2** doporučujeme následující:
Po nabití akumulátoru **2** odpojte síťový adaptér **10** ze síťové zásuvky.

i Upozornění


- ▶ Tento přístroj je vybaven sledováním teploty k ochraně akumulátorů **2**. Při vysokých okolních teplotách může ve vzácných případech docházet k přerušení nabíjení, resp. k automatickému vypnutí přístroje:
 - Ukazatel stavu baterie **28** během nabíjení bliká v jednosekundových intervalech. Nabíjení se přeruší a opět automaticky zahájí, jakmile teplota přístroje klesne.
 - Ukazatel stavu baterie **28** během provozu bliká v jednosekundových intervalech pětkrát. Přístroj se automaticky vypne. Nechte přístroj cca 20–30 minut vychladnout, než jej opět zapnete.

Nabíjení akumulátoru

- ♦ Zastrčte vysavač shora do nástěnného držáku **18** tak, aby nástrčná zástrčka **11** zaskočila do nabíjecí zásuvky **3** na spodní straně přístroje. Ukazatel stavu baterie **28** začne blikat a zahájí se postup nabíjení (viz obr. 6 a 7).

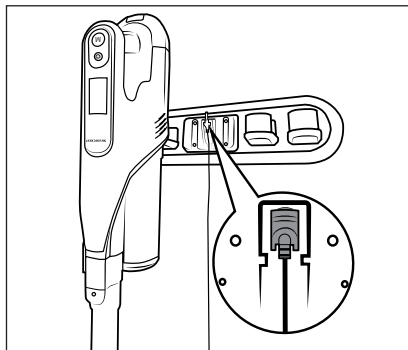

Obr. 6

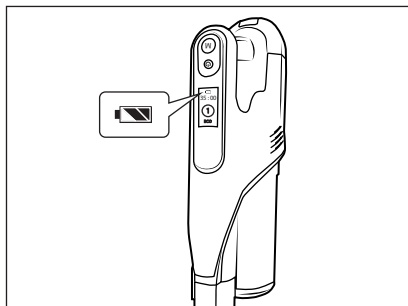

Obr. 7

- ♦ Po dokončení nabíjení, se rozsvítí ukazatel stavu baterie **28**.


Ukazatele stavu baterie

Na displeji **29** jsou použity čtyři různé ukazatele stavu baterie **28**, které indikují příslušný stav nabití akumulátoru **2**:

-  Akumulátor je zcela nabitý.
-  Akumulátor je nabitý z cca 50 %.
-  V akumulátoru je už jen nízká zbývající kapacita.
-  Akumulátor je vybitý.

! Upozornění

- Akumulátor **2** opět nabijte, jakmile ukazatel stavu baterie **28** indikuje nízkou zbývající kapacitu akumulátoru **2** .
- Přístroj se vypne krátce po signalizaci vybitého akumulátoru **2** .
- Vysavač lze také nabíjet přímo síťovým adaptérem **10**. Za tímto účelem vytáhněte nástřnou zástrčku **11** lehkým pootočením z nástěnného držáku **18** a zastrčte ji do nabíjecí zdířky **3** na přístroji (viz obr. 8).

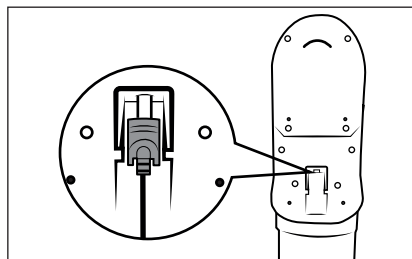


Obr. 8

Obsluha a provoz


! POZOR!

- Sací otvory přístroje a podlahového kartáče **22** a sací trubky **24** musí být vždy volné a nesmí být ucpané. Ucpání vedou k přehřátí a poškození motoru.
- Dbejte na to, aby před použitím přístroje byl vždy nasazen HEPA filtr **5**.

- Nestavte vysavač do svislé polohy, pokud jej chcete mezitím odložit nebo vzít z ruky. Za tímto účelem umístěte vysavač do nástěnného držáku **18** nebo jej položte na podlahu (viz obr. 9 a 10). Jinak by se vysavač mohl vzhledem ke svému vysoce položenému těžišti převrátit a poškodit, případně při převrácení poškodit jiné předměty.

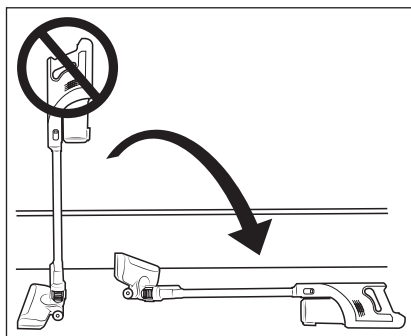

Obr. 9

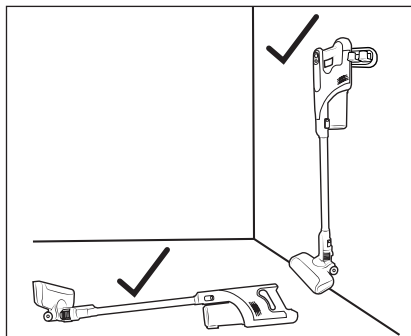

Obr. 10

Zapnutí přístroje

- 1) Vyjměte vysavač z nástěnného držáku **18**. Pokud nástěnný držák **18** nepoužíváte, vytáhněte nástřnou zástrčku **11** z nabíjecí zdířky **3** na spodní straně přístroje.
- 2) Pro zapnutí přístroje stiskněte vypínač  **30**. Na displeji **29** se zobrazuje ukazatel stavu baterie **28** se zbývajícím dobou provozu **27** (časovač) a provozní režim **26** (1 Eco / 2 Auto / 3 Boost).

i Upozornění

- Příklad: Přístroj se po zapnutí vždy spustí v provozním režimu 1 Eco.

Výběr provozního režimu

Přístroj má tři různé provozní režimy, každý s jiným sacím výkonem a dobou provozu. Stisknutím tlačítka **M** 31 zvolíte provozní režim:

1 Eco

- K vysávání tvrdých podlah, jemných koberců a kobercových podlah s malým znečištěním.
- Přístroj odebírá z akumulátoru menší výkon a doba provozu je proto delší.
- Doba provozu při plně nabitém akumulátoru cca 35 minut.

2 Auto

- Pro vysávání tvrdých podlah, kobercových podlah a koberců s lehkým až středním znečištěním.
- Rychlost kartáče se automaticky nastavuje v závislosti na podlahové krytině, aby se optimalizovala doba provozu.
- Doba provozu při plně nabitém akumulátoru cca 20 minut.


3 Boost

- Pro vysávání tvrdých a kobercových podlah a koberců se silným znečištěním
- Díky vysokému sacímu výkonu je dosaženo nejlepšího výsledku vysávání při krátké době provozu.
- Doba provozu při plně nabitém akumulátoru cca 10 minut.

Demontáž přístroje

sací trubka


- ♦ Chcete-li sací trubku 24 z přístroje vyjmout, stiskněte a podržte odjišťovací tlačítko sací trubky 25 a vytáhněte sací trubku 24 ze sacího otvoru přístroje (viz obr. 11).

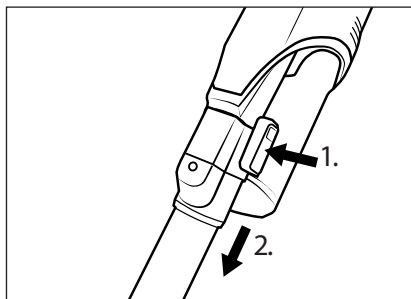

Obr. 11

podlahový kartáč


- ♦ Chcete-li vyjmout podlahový kartáč 22 ze sací trubky 24, stiskněte a podržte odjišťovací tlačítko podlahového kartáče 23 a vytáhněte sací trubku 24 z podlahového kartáče 22 (viz obr. 12).

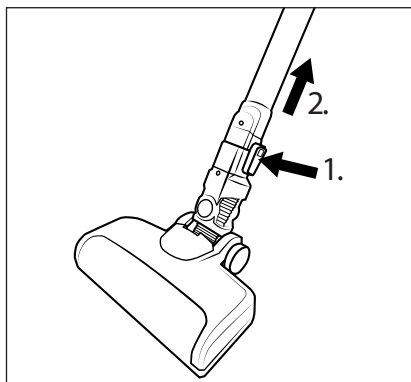

Obr. 12

Akumulátor

- ♦ Chcete-li vyjmout akumulátor 2 z přístroje, stiskněte a podržte odjišťovací tlačítko akumulátoru 1 a vytáhněte akumulátor 2 z přístroje (viz obr. 13).

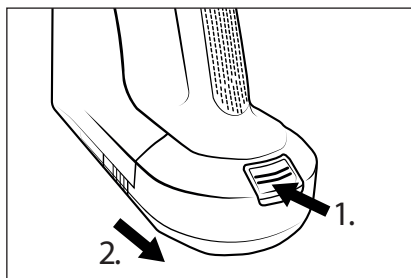

Obr. 13

Použití příslušenství

ⓘ Upozornění

- Před použitím příslušenství musíte vyjmout podlahový kartáč (22). Postup vyjmutí podlahového kartáče (22) viz kapitola **Demontáž přístroje**.
- Příslušenství můžete podle potřeby používat se sací trubicou (24) nebo bez ní. Postup vyjmutí sací trubky (24) viz kapitola **Demontáž přístroje**.

Součástí dodávky jsou jako příslušenství tři různé hubice/kartáče pro různé oblasti použití:

Štěrbínová hubice

- Štěrbínovou hubici (13) používejte k čištění a vysávání úzkých, těžce dosažitelných míst, např. spár nebo rohů.


Kombinovaný kartáč 2v1

- Kombinovaný kartáč 2v1 (12) lze použít jako širokou hubici nebo jako kartáč. Stiskněte a podržte odjišťovací tlačítko a posuňte kartáčový nástavec dopředu nebo dozadu podle potřeby. Kombinovaný kartáč 2v1 (12) použijte například k vysávání zároveň nebo úložných přihrádek nebo k vysávání prachu na klávesnicích či choulostivých površích pomocí měkkého kartáčového nástavce.

Hubice na čalounění


- Používejte hubici na čalounění (14) pro vysávání textilních povrchů jako jsou např. čalouněný nábytek, matrace nebo autosedačky. Před prvním použitím namontujte hubici na čalounění (14).

- ♦ Nasuňte příslušenství na sací trubku (24) nebo na sací otvor přístroje, aby slyšitelně zaskočilo na místě (viz obr. 14). Dbejte přitom na správnou polohu zajištění.

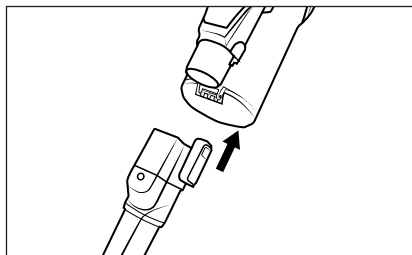

Obr. 14

- ♦ Chcete-li příslušenství vyjmout, stiskněte a podržte odjišťovací tlačítko na příslušenství a poté příslušenství stáhněte ze sací trubky (24) nebo ze sacího otvoru přístroje (viz obr. 15).

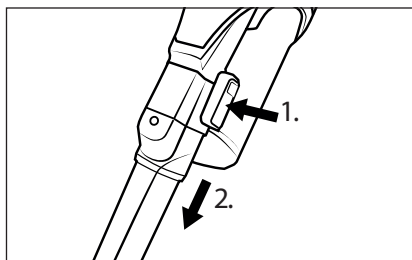

Obr. 15

Vypínací automatika

Podlahový kartáč (22) je vybaven funkcí vypínací automatiky. Pokud je rotační kartáčový (21) váleček zablokován např. koberci s vysokým vlasem nebo třásněmi koberce, tak se podlahový kartáč (22) automaticky vypne. Na displeji (29) se zobrazí tento symbol (). Přístroj mezitím pokračuje ve vysávání.

- ♦ Vypněte přístroj a odstraňte blokování rotační kartáčového (21) válečku.
- ♦ Přístroj znovu zapněte. Podlahový kartáč (22) opět běží normálně.

Po použití

- ◆ Po použití přístroj vypněte stisknutím vypínače **30**. Displej **29** zhasne.
- ◆ Vyjměte příslušenství z přístroje a umístěte je pro uschování na držák příslušenství **17**.
- ◆ Umístěte vysavač do nástěnného držáku **18**. Začněte nabíjet, když má akumulátor **2** už jen nízkou zbývající kapacitu .

Čištění

⚠ VÝSTRAHA!


- Příklad před každým čištěním vypněte.

Vyprázdnění nádoby na prach a vyčištění filtru

i Upozornění


- Vyprázdněte nádobu na prach **7** a vyčistěte filtr z ušlechtilé oceli **6** a HEPA filtr **5**, jakmile hladina v nádobě na prach **7** dosáhne značky **MAX**.

- 1) Podržte nádobu na prach **7** v odpadkovém koši a stiskněte odjišťovací tlačítko víka nádoby na prach **8**. Víko nádoby na prach **9** se otevře a obsah se vyprázdní do odpadkového koše (viz obr. 16). Poté zavřete víko nádoby na prach **9**.

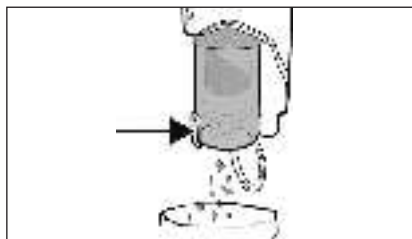


Obr. 16

- 2) Chcete-li vyjmout nádobu na prach **7** z přístroje, otočte ji ve směru symbolu  (otevřít), aby bylo možné ji od přístroje oddělit (viz obr. 17).

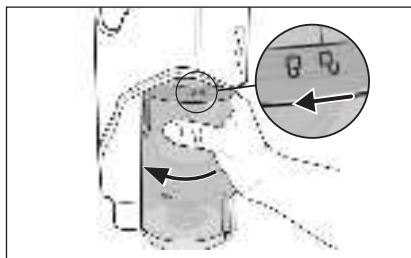


Obr. 17

- 3) Vyjměte filtr z ušlechtilé oceli **6** z nádoby na prach **7** tak, že stisknete odblokovací tlačítko víka nádoby na prach **8**. Poté vysuňte filtr z ušlechtilé oceli **6** zespodu nádoby na prach **7** (viz obr. 18).

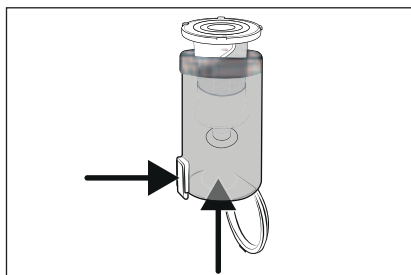


Obr. 18

- 4) Vyjměte HEPA filtr **5** z filtru z ušlechtilé oceli **6** tak, že sáhnete do otvoru HEPA filtru **5** a filtr vytáhnete z filtru z ušlechtilé oceli **6** (viz obr. 19).

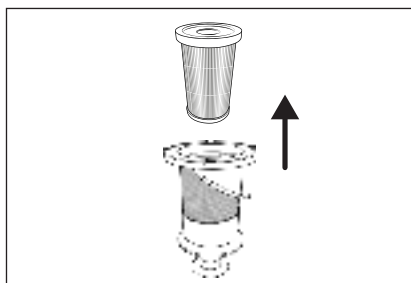

Obr. 19


- 5) HEPA filtr **5** a filtr z ušlechtilé oceli **6** opláchněte pod studenou nebo vlažnou vodou. HEPA filtr **5** a filtr z ušlechtilé oceli **6** nechte zcela vyschnout na vzduchu a až poté je opět vložte do nádoby na prach **7** (viz obr. 20).

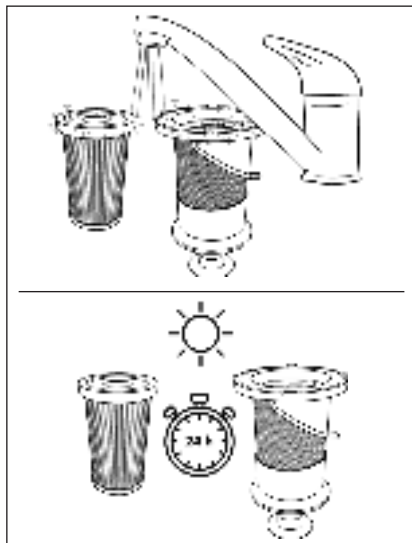

Obr. 20

ⓘ Upozornění


- Při čištění filtru z ušlechtilé oceli **6** dbejte na to, aby se pryžové hrdlo na spodním otvoru neztratilo.
- 6) Vložte filtr z ušlechtilé oceli **6** do nádoby na prach **7** a zatlačte jej zcela dolů (viz obr. 21). Dbejte přitom na různě velké aretace na filtru z ušlechtilé oceli **6**. Filtr z ušlechtilé oceli **6** lze do nádoby na prach **7** vložit díky těmto aretácím pouze v jedné poloze.

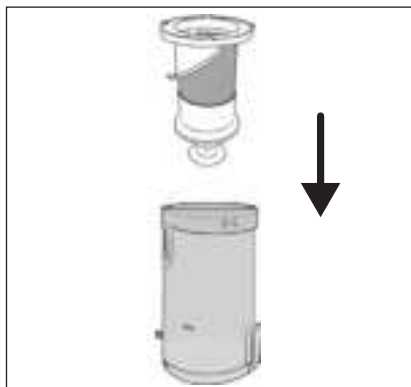

Obr. 21


ⓘ Upozornění

- Neotáčejte filtrem z ušlechtilé oceli **6**, pokud do něj vkládáte nádobu na prach **7**. Dbejte na obě bodové značky na filtru z ušlechtilé oceli **6** a nádobě na prach **7**, abyste filtr z ušlechtilé oceli **6** vložili správně.
- 7) HEPA filtr **5** vložte do filtru z ušlechtilé oceli **6** (viz obr. 22).

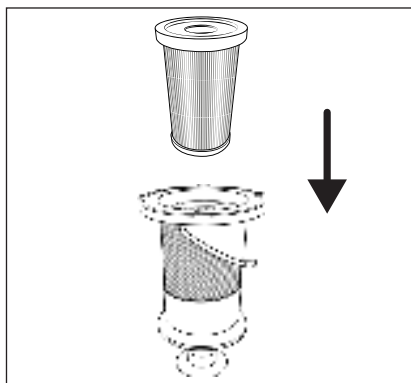

Obr. 22

- 8) Nádobu na prach **7** vložte zpět do přístroje a otáčejte ji doleva ve směru symbolu  (zavřít), dokud nebude pevně sedět v přístroji (viz obr. 23).

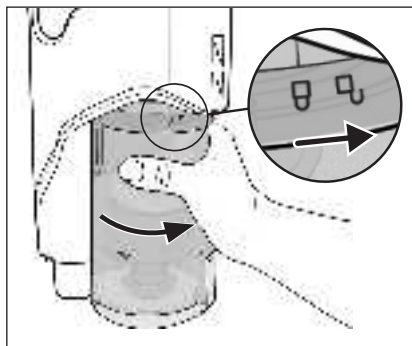

Obr. 23

Čištění rotačního kartáče


! POZOR!

- Přístroj používejte pouze s řádně namontovaným rotačním kartáčem 21.

i Upozornění


- Rotační kartáč 21 pravidelně čistěte, abyste zajistili řádný provoz přístroje a zabránili výpadkům.

- 1) Vyjměte podlahový kartáč 22 ze sací trubky 24 nebo z přístroje (viz kapitola **Demontáž přístroje**). Otočte podlahový kartáč 22.
- 2) Odjistěte rotační kartáč 21 posunutím odjističného rotačního kartáče 19 prstem ve směru symbolu  (otevřít). Vyjměte držák rotačního kartáče 20 z podlahového kartáče 22 (viz obr. 24).

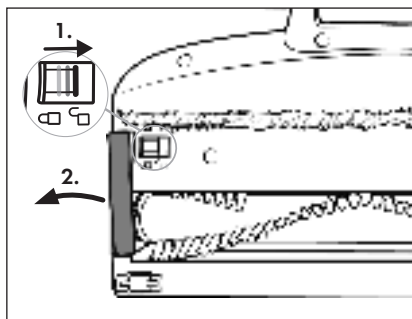


Obr. 24

- 3) Vytáhněte rotační kartáč 21 za šňětiny z podlahového kartáče 22. Pro snazší vyjmutí rotační kartáč 21 mírně pootočte (viz obr. 25).

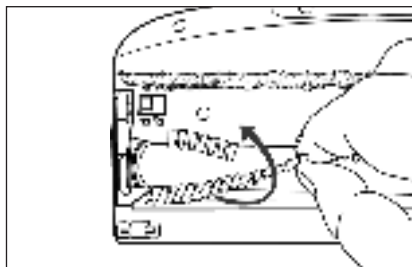


Obr. 25

- 4) Nůžkami odstříhnete vlákna a chlupy podél šňětin rotačního kartáče 21 (viz obr. 26). Odstraňte vlákna a chlupy z rotačního kartáče 21.

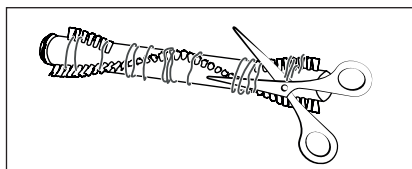

Obr. 26

- 5) Vložte rotační kartáč 21 do podlahového kartáče 22. Pro snazší vložení rotační kartáč 21 mírně pootočte.
- 6) Držák rotačního kartáče 20 opět vložte do podlahového kartáče 22. Zatlačte jej dolů, dokud slyšitelně nezaskočí do podlahového kartáče 22 (viz obr. 27).

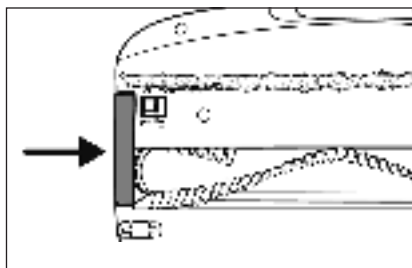

Obr. 27

Čištění přístroje

⚠ NEBEZPEČÍ!

- Před každým čištěním vytáhněte nástrčnou zástrčku 11 síťového adaptéru 10 z nabíjecí zdičky 3 přístroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

! POZOR!

- Nepoužívejte žádná abraziva, agresivní nebo chemické čisticí prostředky. Poškozují povrch přístroje.
- Při čištění zabraňte vniknutí vlhkosti do přístroje, aby nedošlo k jeho neopravitelnému poškození.
- ◆ Kryt přístroje a příslušenství otřete lehce navlhčeným hadříkem. Při silnějším znečištění dejte na hadřík trochu jemného čisticího prostředku.
- ◆ Všechny součásti řádně vysušte, než budete přístroj opět používat nebo než jej uschováte.

Skladování

! POZOR!

- Nikdy neskladujte přístroj ve vybitém stavu. Delší skladování ve vybitém stavu může vést k trvalému poškození akumulátoru. Pokud je přístroj delší dobu uskladněn, musí se pravidelně kontrolovat stav nabití akumulátoru. Optimální stav nabití je mezi 50–80 %.
- ◆ Když přístroj nepoužíváte, umístěte jej do nástěnného držáku 18.
- ◆ Pro uschování zasuněte příslušenství na držák příslušenství 17.
- ◆ Přístroj uchovávejte v bezprašném a suchém místě bez přímého slunečního záření.

Objednávání náhradních dílů

Náhradní díly k tomuto výrobku si můžete dodatečně objednat vždy pohodlně na internetu na adrese **www.kompennass.com**.



Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu / tabletu. Pomocí tohoto kódu QR se dostanete přímo na naši webovou stránku a můžete si prohlédnout a objednat dostupné náhradní díly.

i Upozornění

- Máte-li problémy s online objednávkou, můžete se telefonicky nebo e-mailem obrátit na naše servisní středisko.
- Při objednávání vždy uvádějte číslo výrobku (IAN) **460616_2401**.
- Vezměte prosím na vědomí, že ne pro všechny země dodání je možné objednat náhradní díly online.

Likvidace

Platí pouze pro Francii:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Výrobek, obal a návod k obsluze jsou recyklovatelné, podléhají

rozšířené odpovědnosti výrobce a shromažďují se odděleně.

Likvidace přístroje



Symbol přeškrtnuté pojezdné popelnice uvedený vedle označuje, že tento přístroj podléhá směrnici č. 2012/19/EU. Tato směrnice uvádí, že tento přístroj se na konci své životnosti nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem, ale musí se odevzdat v určených sběrných místech či dvorech nebo podnicích oprávněných k nakládání s odpady.

Tato likvidace je pro Vás zdarma. Chraňte životní prostředí a zajistěte odbornou likvidaci přístroje.

Pokud váš vysloužilý přístroj obsahuje osobní údaje, jste před odevzdáním přístroje odpovědní za jejich vymazání.

Je-li to možné bez zničení vysloužilého přístroje, vyjměte staré baterie nebo akumulátory před odevzdáním přístroje k likvidaci a dopravte je do odděleného sběru. Při likvidaci přístroje s pevně zabudovanými akumulátory je třeba upozornit na to, že přístroj obsahuje akumulátory.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku vám podá obecní nebo městská správa.

Likvidace obalu



Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany životního prostředí a likvidace a je tudíž recyklovatelný. Již nepotřebný

obalový materiál zlikvidujte podle místních platných předpisů.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby tyto obaly rozřídíte. Obalové materiály jsou označeny zkratkami

(a) a číslicemi (b) s následujícím významem:
1–7: plasty, 20–22: papír a lepenka,
80–98: kompozitní materiály.

Likvidace baterií



S bateriemi/akumulátory je nutné zacházet jako s nebezpečným odpadem, a proto musí být ekologicky zlikvidovány odpovídajícími subjekty (prodejci, specializovaní prodejci, orgány veřejné správy, komerční firmy zabývající se likvidací odpadu). Baterie/akumulátory mohou obsahovat toxické těžké kovy.

Obsažené těžké kovy jsou označeny písmeny pod symbolem: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Nevyhazujte proto baterie/akumulátory do domovního odpadu, nýbrž je dopravte na sběrné místo tříděného odpadu.

Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité.

Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 460616_2401 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.

■ Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.

■ Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalační software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 460616_2401 otevřít svůj návod k obsluze.

Servis

CZ Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 460616_2401

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NĚMECKO

www.kompernass.com

Spis treści

Wstęp	96
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	96
Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole	96
Ważne wskazówki bezpieczeństwa	97
Zakres dostawy i przegląd po transporcie	100
Opis urządzenia	100
Dane techniczne	101
Przed pierwszym uruchomieniem	102
Montaż urządzenia	102
Montaż uchwytów ściennego i akcesoriów	102
Uruchamianie	103
Informacje na temat akumulatora	103
Ładowanie akumulatora	103
Obsługa i eksploatacja	104
Włączanie urządzenia	104
Wybór trybu pracy	105
Demontaż urządzenia	105
Stosowanie akcesoriów	106
Wyłącznik automatyczny	106
Po użyciu	107
Czyszczenie	107
Opróżnianie pojemnika na pył i czyszczenie filtra	107
Czyszczenie włka szczotkowego	109
Czyszczenie urządzenia	110
Przechowywanie	110
Zamawianie części zamiennych	110
Utylizacja	110
Utylizacja urządzenia	111
Utylizacja opakowania	111
Utylizacja baterii	111
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH	112
Serwis	113
Importer	113

Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością.



Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne

wskazówki na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. Przekazując produkt osobie trzeciej, dołącz do niego również całą dokumentację.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie może być używane wyłącznie do odkurzania suchych powierzchni lub suchego odkurzanego materiału. Urządzenie nie nadaje się do usuwania zabrudzeń z powierzchni skóry ludzi i sierści zwierząt. Jakikolwiek inny rodzaj użycia lub modyfikację urządzenia traktowane są jako niezgodne z przeznaczeniem i niosą za sobą poważne niebezpieczeństwo wypadku. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.

Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu użyto następujących ostrzeżeń i symboli (o ile mają zastosowanie):

	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ostrzeżenie zawierające ten symbol i słowo sygnalizacyjne „NIEBEZPIECZEŃSTWO” oznacza sytuację bezpośrednio niebezpieczną, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnalowym „OSTRZEŻENIE” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
	PRZESTROGA! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnalizacyjnym „PRZESTROGA” wskazuje na możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.
	UWAGA! Ostrzeżenie z tym symbolem i słowem sygnalizacyjnym „UWAGA” oznacza możliwą sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować szkody materialne.
	Wskazówka: wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.
	Prąd/napięcie stałe
	Prąd/napięcie przemiennie
	Przestrzegać instrukcji obsługi

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone.
- Nie używaj zasilacza sieciowego z uszkodzoną wtyczką lub kablem przyłączeniowym.
- Nie wolno naprawiać zasilacza sieciowego i podłączonego do niego na stałe kabla przyłączeniowego. W razie uszkodzenia należy wymienić kompletny zasilacz sieciowy na nowy o takich samych parametrach.
- By uniknąć zagrożeń, zlecaj wymianę uszkodzonych wtyków sieciowych lub kabli zasilających wyłącznie autoryzowanemu specjaliście, do serwisu lub innej podobnie wykwalifikowanej osobie.
- W razie potrzeby zleć naprawę specjalistycznemu warsztatowi. Nigdy nie wolno samemu otwierać obudowy. Wszelkie ingerencje dokonywane poza specjalistycznym warsztatem mogą być przyczyną obrażeń.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie w instalacji elektrycznej jest zgodne z napięciem podanym w opisie technicznym urządzenia.
- Nie dotykaj zasilacza sieciowego ani urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nie używaj zasilacza sieciowego przyłączonego do przedłużacza, lecz przyłączaj go bezpośrednio do gniazda zasilania.



Nie ładuj ani nie korzystaj z urządzenia na otwartej przestrzeni.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Nie wymieniaj akcesoriów w czasie pracy urządzenia.
- Nie używaj odkurzacza do odciągania wody ani innych cieczy.
- Nie używaj odkurzacza do wciągania ostrych przedmiotów ani odłamków szkła.
- Nie używaj odkurzacza do wciągania płonących zapalek, tłącego się popiołu lub niedopałków papierosów.
- Nie używaj odkurzacza do wciągania substancji chemicznych, pyłu kamiennego, gipsu, cementu lub podobnych cząsteczek.
- To urządzenie nie nadaje się do wciągania łatwopalnych i wybuchowych substancji, ani chemicznych i żrących płynów.
- Urządzenie przechowuj zawsze w zamkniętych pomieszczeniach. By uniknąć wypadków, po użyciu urządzenie schowaj w bezpiecznym i suchym miejscu.
- W skrajnych warunkach może dojść do wycieku z ogniw akumulatorów. W przypadku kontaktu cieczy ze skórą lub oczami dane miejsce należy niezwłocznie przemyć lub spłukać czystą wodą. Zgłosić się do lekarza.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz potencjalnych zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieciom bez opieki osób dorosłych nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy używaniu odkurzacza na schodach.

! UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta urządzenia.
- Nie używaj zasilacza sieciowego do innych celów. Nigdy nie przenoś uchwytu ściennego ani zasilacza sieciowego za kabel zasilający. Nie ciągnij za kabel zasilający urządzenia, jeśli chcesz je tylko przesunąć.
- Aby odłączyć urządzenie od zasilania, chwytaj zawsze za wtyk sieciowy.
- Pamiętaj koniecznie, aby nie odstawiać odkurzacza w pobliżu grzejników, pieców lub innych nagranych powierzchni.
- Uważaj, aby otwory wentylacyjne nigdy nie były zasłonięte. Zablockowany obieg powietrza może być przyczyną przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
-  Produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy lub jest on dołączony do produktu. Nie wrzucaj akumulatora do ognia ani nie narażaj go na działanie wysokich temperatur. Niebezpieczeństwo eksplozji!
- Nie używaj odkurzacza bez włożonego filtra HEPA.
- Nie używaj zasilacza sieciowego do innego produktu i nie próbuj ładować urządzenia za pomocą innego zasilacza sieciowego. Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dołączonego do tego urządzenia (model SHAZDB 29.6 A2-1).
- Nigdy nie przechowuj urządzenia w stanie rozładowanym. Dłuższe przechowywanie urządzenia w stanie rozładowanym może doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora. W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy regularnie kontrolować stan naładowania akumulatora. Optymalny stan naładowania wynosi pomiędzy 50% a 80%.

Zakres dostawy i przegląd po transporcie

- 1) Wyjmij wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi z opakowania.
- 2) Usuń wszelkie opakowania oraz folie i naklejki.

Zakres dostawy obejmuje następujące elementy (ilustracje - patrz rozkładana okładka):

- Odkurzacze cyklonowy akumulatorowy
- Rura ssąca
- Szczotka do podłóg
- Dysza szczelinowa
- Dysza do tapicerki (dwie części)
- Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1
- Uchwyt ścienny
- Uchwyt akcesoriów
- Materiał montażowy (4 wkręty, 4 kołki rozporowe)
- Zasilacz sieciowy
- Wymienny akumulator
- Instrukcja obsługi

i Wskazówka

- Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności i widocznych uszkodzeń.
- W przypadku niekompletnej dostawy bądź stwierdzenia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu skontaktuj się z infolinią serwisową (patrz rozdział **Serwis**).

Opis urządzenia

(Rysunki - patrz rozkładana okładka)

- 1 Przycisk odblokowujący akumulator
- 2 Wymienny akumulator
- 3 Gniazdo ładowania
- 4 Szczeliny wentylacyjne
- 5 Filtr HEPA
- 6 Filtr ze stali nierdzewnej
- 7 Pojemnik na pył
- 8 Przycisk odblokowujący pokrywki pojemnika na pył
- 9 Pokrywka pojemnika na pył
- 10 Zasilacz sieciowy
- 11 Wtyk rurkowy
- 12 Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1
- 13 Dysza szczelinowa
- 14 Dysza do tapicerki
- 15 Wkręty
- 16 Kołki rozporowe
- 17 Uchwyt akcesoriów
- 18 Uchwyt ścienny
- 19 Zwalniacz wałka szczotkowego
- 20 Uchwyt wałka szczotkowego
- 21 Wałek szczotkowy
- 22 Szczotka do podłóg
- 23 Przycisk odblokowujący szczotki do podłóg
- 24 Rura ssąca
- 25 Przycisk odblokowujący rury ssącej
- 26 Tryb pracy
- 27 Minutnik
- 28 Kontrolka ładowania
- 29 Wyświetlacz (kontrolka ładowania/minutnik/tryb pracy)
- 30 Włącznik/wyłącznik 
- 31 Przycisk trybu pracy **M** (1 Eco/2 Auto/3 Boost)

Dane techniczne

Urządzenie	
Napięcie wejściowe	36 V 
Prąd wejściowy	0,8 A
Pojemność znamionowa	400 W (Szczotka do podłóg 15 W)
Biegunowość	
Akumulatory	
Pojemność	2500 mAh/74 Wh
Akumulator	29,6 V  (8 x akumulator litowo-jonowy 3,7 V)
Czas pracy przy pełnym naładowaniu akumulatora	1 Eco: ok. 35 minut 2 Auto: ok. 20 minut 3 Boost: ok. 10 minut
Zasilacz sieciowy	
Producent	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NIEMCY Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Bochum Numer rejestrowy: HRB 4598
Model	SHAZDB 29.6 A2-1
Napięcie wejściowe	100–240 V ~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	36,0 V 
Prąd wyjściowy	0,8 A
Moc wyjściowa	28,8 W
Średnia wydajność podczas pracy	87,9%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	81,7%
Pobór mocy bez obciążenia	0,10 W
Prąd wejściowy	1 A
Biegunowość	
Klasa ochronności	II /  (podwójna izolacja)
Klasa efektywności	6 


Wskazówka

- Przelłączanie produktu z 50 na 60 Hz nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika. Produkt przystosowuje się zarówno do częstotliwości 50 Hz, jak i 60 Hz.

Przed pierwszym uruchomieniem


Montaż urządzenia

- 1) Nasuń rurę ssącą **24** na urządzenie, aż do słyszalnego kliknięcia (patrz rys. 1).

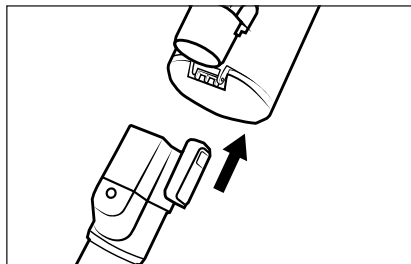


Rys. 1

- 2) Wsuń rurę ssącą **24** w szczotkę do podłóg **22**, aż do słyszalnego kliknięcia (patrz rys. 2).

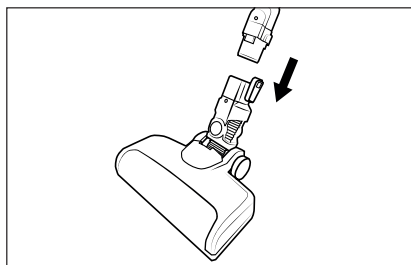

Rys. 2

- 3) Wsuń akumulator **2** do urządzenia, aż zatrzaśnie się w urządzeniu ze słyszalnym kliknięciem (patrz rys. 3).

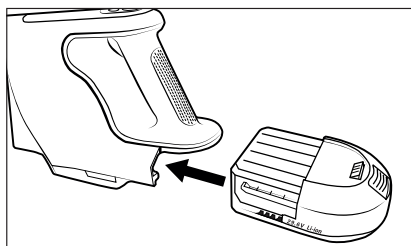


Rys. 3

Montaż uchwytów ściennego i akcesoriów

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!


- ▶ Przed przystąpieniem do wiercenia otworów na uchwyty ścienny i akcesoriów **18/17** upewnij się, czy w ścianie nie bieżą w tym miejscu przewody elektryczne ani żadne inne przewody lub rury. Przewiercenie przewodu elektrycznego będącego pod napięciem grozi śmiercią!

- 1) Wyjmij uchwyt ścienny **18** z uchwytu akcesoriów **17**. Włóż wtyk rurkowy **11** zasilacza sieciowego **10** w uchwyt ścienny **18** (patrz rys. 4). Zamocuj wtyk rurkowy **11**, obracając go.

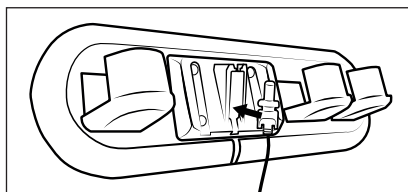

Rys. 4

- 2) Znajdź odpowiednie miejsce do zamontowania uchwytów ściennego i akcesoriów **18/17**:
 - Uchwyty ścienny i akcesoriów **18/17** muszą być zamontowane w odpowiedniej odległości od podłogi, aby zapewnić łatwe wkładanie i wyjmowanie urządzenia z uchwytu ściennego **18**.
 - Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne w celu podłączenia zasilacza sieciowego **10**.
- 3) Użyj uchwytu akcesoriów **17**, aby zaznaczyć na ścianie cztery otwory do wywiercenia (patrz rys. 5).

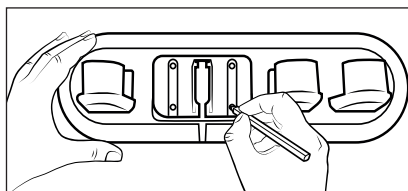

Rys. 5

- 4) Za pomocą wiertła 5 mm wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.
- 5) Włóż w wywiercone otwory dostarczone z urządzeniem kołki rozporowe **16**.
- 6) Umieść uchwyt ścienny **18** w uchwycie akcesoriów **17** i przykręć uchwyty ścienny i akcesoriów **18/17** za pomocą dostarczonych wkrętów **15**.
- 7) Dyszę szczelinową **13**, dyszę do tapicerki **14** oraz szczotkę dwufunkcyjną 2 w 1 **12** załóż na uchwyt akcesoriów **17**.
- 8) Podłącz zasilacz sieciowy **10** do gniazda zasilania.

Uruchamianie

Informacje na temat akumulatora

- ♦ Odkurzacz jest zasilany przez wymienny akumulator litowo-jonowy przeznaczony do wielokrotnego ładowania. Przed pierwszym użyciem odkurzacza akumulator **2** należy ładować przez około 4-5 godzin.
- ♦ Zalecamy następującą konserwację akumulatora **2**:
Odtłącz zasilacz sieciowy **10** od gniazda zasilania po naładowaniu akumulatora **2**.


i Wskazówka

- Urządzenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury w celu ochrony akumulatora **2**. W przypadku wysokich temperatur otoczenia proces ładowania może zostać przerwany, a w rzadkich przypadkach urządzenie może wyłączyć się automatycznie:
 - Podczas procesu ładowania kontrolka ładowania **28** miga w odstępach jednej sekundy. Proces ładowania zostaje przerwany i wznowia się automatycznie, gdy tylko temperatura urządzenia spadnie.


- Podczas pracy kontrolka ładowania **28** zamiga pięciokrotnie w odstępach jednej sekundy. Urządzenie wyłącza się automatycznie. Przed ponownym włączeniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia na ok. 20-30 minut.

Ładowanie akumulatora

- ♦ Umieść odkurzacz w uchwycie ściennym **18** od góry, tak aby wtyk rurkowy **11** wsunął się do gniazda ładowania **3** znajdującego się na spodzie urządzenia. Kontrolka ładowania **28** zaczyna migać oraz rozpoczyna się proces ładowania (patrz rys. 6 i 7).

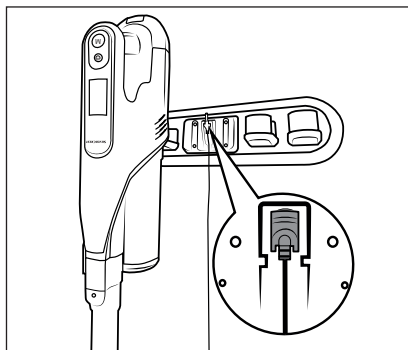

Rys. 6

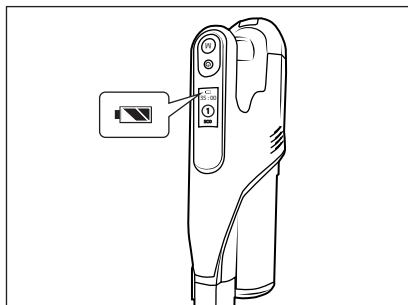

Rys. 7

- ♦ Po zakończeniu procesu ładowania, kontrolka ładowania zaświeci się **28**.


Kontrolki ładowania

Na wyświetlaczu **29** stosowane są cztery różne kontrolki ładowania **28**, które wskazują dany status ładowania akumulatora **2**:

-  Akumulator jest w pełni naładowany.
-  Akumulator jest naładowany w około 50%.
-  Akumulator jest naładowany w niewielkim stopniu.
-  Akumulator jest rozładowany.

i Wskazówka

- ▶ Naładuj akumulator **2**, gdy tylko kontrolka ładowania **28** wskaże niski poziom naładowania akumulatora **2** .
- ▶ Urządzenie wyłączy się wkrótce po wyświetleniu informacji o rozładowaniu akumulatora **2** .
- ▶ Odkurzacza można również ładować bezpośrednio za pomocą zasilacza sieciowego **10**. W tym celu należy wyjąć wtyk rurkowy **11** z uchwyty ściennego **18**, obracając go lekko, i włożyć go do gniazda ładowania **3** na urządzeniu (patrz rys. 8).

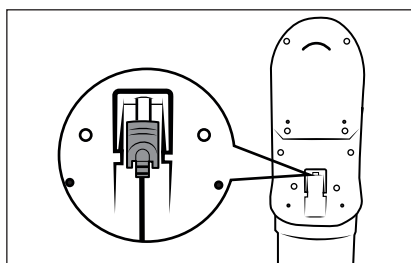


Rys. 8

Obsługa i eksploatacja


! UWAGA!

- ▶ Otwory ssące urządzenia i szczotki do podłóg **22** oraz rura ssąca **24** muszą być zawsze wolne i nie mogą być zatkane. Zatkania prowadzą do przegrzania silnika i jego uszkodzenia.

- ▶ Zwróć uwagę, aby filtr HEPA **5** był zawsze założony, zanim użyjesz urządzenia.
- ▶ Nie stawiaj odkurzacza pionowo, gdy chcesz go odłożyć lub wyjąć w międzyczasie z ręki. W tym celu należy umieścić odkurzacza w uchwycie ściennym **18** lub położyć go na podłodze (patrz rys. 9 i 10). W przeciwnym razie odkurzacza może ze względu na swój wysoko umieszczony punkt ciężkości się przewrócić i ulec uszkodzeniu, a także uszkodzić inne przedmioty.

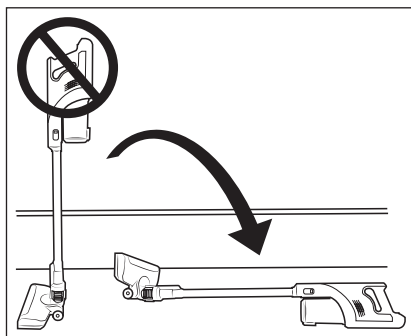

Rys. 9

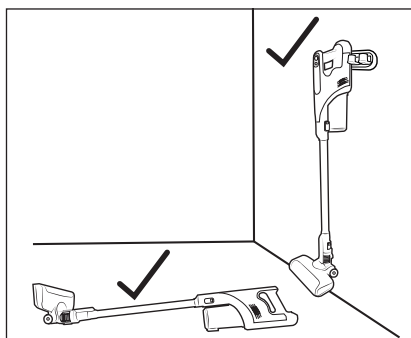

Rys. 10

Włączanie urządzenia

- 1) Wyjmij odkurzacza z uchwytu ściennego **18**. Jeśli nie używasz uchwytu ściennego **18**, wyciągnij wtyk rurkowy **11** z gniazda ładowania **3** na spodzie urządzenia.

- 2) Naciśnij włącznik/wyłącznik **⏻ 30**, aby włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu **25** pojawia się kontrolka ładowania **28** wraz z pozostałym czasem **27** (minutnik) i trybem pracy **25** (1 Eco/2 Auto/3 Boost).

❗ Wskazówka

- Urządzenie po włączeniu zawsze uruchamia się w trybie pracy 1 Eco.

Wybór trybu pracy

Urządzenie posiada trzy różne tryby pracy, z których każdy różni się mocą ssania i czasem pracy. Naciśnij przycisk **M 31**, aby wybrać tryb pracy:

1 Eco

- Do odkurzania twardych podłóg, delikatnych wykładzin i dywanów o niewielkim stopniu zabrudzenia.
- Urządzenie zużywa mniej energii akumulatora, dzięki czemu czas pracy jest dłuższy.
- Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 35 minut.

2 Auto

- Do odkurzania twardych podłóg i dywanów z lekkimi i średnimi zabrudzeniami.
- Prędkość szczotki jest automatycznie regulowana w zależności od powierzchni podłogi, aby zoptymalizować czas pracy.
- Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 20 minut.


3 Boost

- Do odkurzania mocno zabrudzonych podłóg twardych, dywanów i wykładzin.
- Ze względu na wysoką moc ssania, najlepsze wyniki ssania są osiągane przy krótkim czasie pracy.
- Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze ok. 10 minut.

Demontaż urządzenia

Rura ssąca


- ♦ Aby wyjąć rurę ssącą **24** z urządzenia, przytrzymaj wciśnięty przycisk odblokowujący rury ssącej **25** i wyciągnij rurę ssącą **24** z otworu ssącego urządzenia (patrz rys. 11).

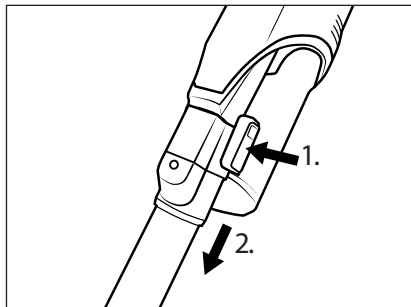

Rys. 11

Szczotka do podłóg


- ♦ Aby wyjąć szczotkę do podłóg **22** z rury ssącej **24**, przytrzymaj wciśnięty przycisk odblokowujący szczotki do podłóg **23** i wyciągnij rurę ssącą **24** ze szczotki do podłóg **22** (patrz rys. 12).

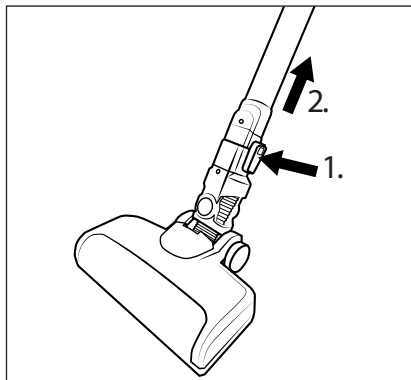

Rys. 12

Akumulator

- ♦ Aby wyjąć akumulator **2** z urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowujący akumulatora **1** i wyciągnij akumulator **2** z urządzenia (patrz rys. 13).

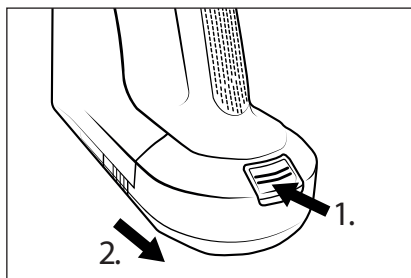

Rys. 13

Stosowanie akcesoriów

Wskazówka

- ▶ Przed użyciem akcesoriów należy zdjąć szczotkę do podłóg 22. Aby zdemonstrować szczotkę do podłóg 22, patrz rozdział **Demontaż urządzenia**.
- ▶ W zależności od potrzeb można używać akcesoriów z rurą ssącą 24 lub bez niej. Aby zdemonstrować rurę ssącą 24, patrz rozdział **Demontaż urządzenia**.

W zestawie znajdują się trzy różne dysze/szczotki do różnych obszarów zastosowań:

Dysza szczelinowa

- Dyszę szczelinową 18 używaj do czyszczenia ciasnych, trudno dostępnych miejsc np. fugi lub narożniki.


Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1

- Szczotka dwufunkcyjna 2 w 1 12 może być używana jako szeroka dysza lub szczotka. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowujący i przesunij nasadkę szczotki do przodu lub do tyłu w zależności od potrzeb. Szczotki dwufunkcyjnej 2 w 1 12 można używać na przykład do odkurzania szuflad lub schowków, a także do odkurzania klawiatur lub delikatnych powierzchni za pomocą nasadki z miękką szczotką.

Dysza do tapicerki


- Użyj dyszy do tapicerki 14 do odsysania powierzchni tekstylnych, np. mebli z tapicerką, materacy lub foteli samochodowych. Przed pierwszym użyciem zamontuj dyszy do tapicerki 14.

- ♦ Nasuń akcesorium na rurę ssącą 24 lub na otwór ssący urządzenia, aż zatrzaśnie się z kliknięciem na swoim miejscu (patrz rys. 14). Upewnij się przy tym, że blokada znajduje się w prawidłowym położeniu.

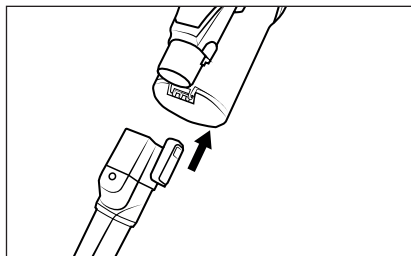

Rys. 14

- ♦ Aby wyjąć akcesorium, naciśnij i przytrzymaj przycisk odblokowujący na akcesorium, a następnie wyciągnij akcesorium z rury ssącej 24 lub z otworu ssącego urządzenia (patrz rys. 15).

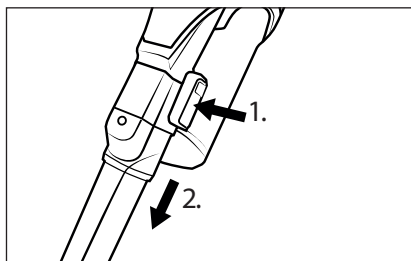

Rys. 15

Wyłącznik automatyczny

Szczotka do podłóg 22 jest wyposażona w wyłącznik automatyczny. Jeśli wałek szczotkowy 21 zostanie zablokowany np. przez dywany o wysokim włosiu lub frędzle dywanowe, szczotka do podłóg 22 wyłączy się automatycznie. Na wyświetlaczu 29 pojawia się ten symbol . Urządzenie nadal odkurza w tym czasie.

- ♦ Wyłącz urządzenie i usuń blokadę wałka szczotkowego 21.
- ♦ Włącz urządzenie ponownie. Szczotka do podłóg 22 działa znowu normalnie.

Po użyciu

- ◆ Po użyciu naciśnij włącznik/wyłącznik **30**, by wyłączyć urządzenie. Wyświetlacz **29** gaśnie.
- ◆ Wyjmij akcesoria z urządzenia i umieść je w uchwycie na akcesoria **17** w celu przechowywania.
- ◆ Umieść odkurzacza w uchwycie ściennym **18**. Rozpocznij proces ładowania, gdy akumulator **2** jest prawie rozładowany .

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE!


- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie.

Opróżnianie pojemnika na pył i czyszczenie filtra

i Wskazówka


- Opróżnij pojemnik na pył **7** i wyczyść filtr ze stali nierdzewnej **6** oraz filtr HEPA **5**, gdy tylko poziom w pojemniku na pył **7** osiągnie oznaczenie **MAX**.

- 1) Przytrzymaj pojemnik na pył **7** w koszu na śmieci i naciśnij przycisk odblokowujący pokrywkę pojemnika na pył **8**. Pokrywa pojemnika na pył **9** otwiera się, a zawartość pojemnika zostaje opróżniona do kosza na śmieci (patrz rys. 16). Następnie zamknij pokrywkę pojemnika na pył **9**.

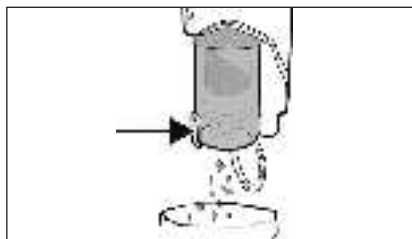


Rys. 16

- 2) Aby wyjąć pojemnik na pył **7** z urządzenia, obróć go w kierunku symbolu  (otwieranie), aż będzie można go odłączyć od urządzenia (patrz rys. 17).

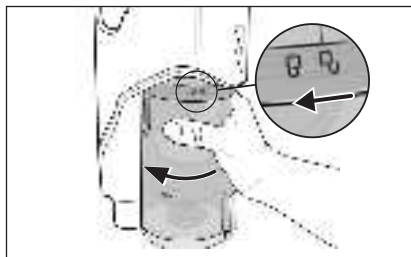


Rys. 17

- 3) Wyjmij filtr ze stali nierdzewnej **6** z pojemnika na pył **7**, naciskając na przycisk odblokowujący pokrywę pojemnika na pył **8**. Wsuń następnie filtr ze stali nierdzewnej **6** od dołu z pojemnika na pył **7** (patrz rys. 18).

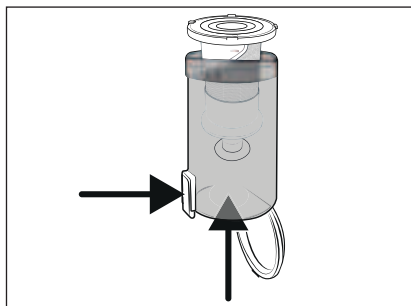


Rys. 18

- 4) Wyjmij filtr HEPA **5** z filtra ze stali nierdzewnej **6**, sięgając do otworu filtra HEPA **5** i wyciągając go z filtra ze stali nierdzewnej **6** (patrz rys. 19).

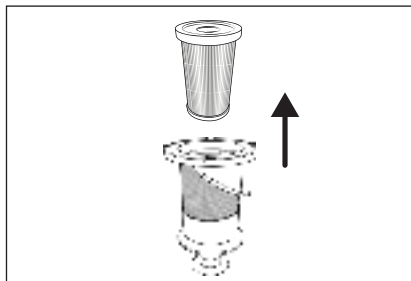

Rys. 19


- 5) Przepłucz filtr HEPA **5** i filtr ze stali nierdzewnej **6** pod zimną lub letnią wodą. Pozostaw filtr HEPA **5** i filtr ze stali nierdzewnej **6** do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed włożeniem ich z powrotem do pojemnika na pył **7** (patrz rys. 20).

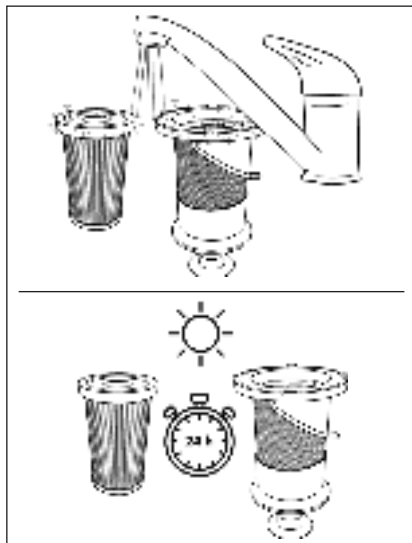

Rys. 20

i Wskazówka


- Podczas czyszczenia filtra ze stali nierdzewnej **6** uważaj na to, aby nie zgubić gumowego króćca z dolnego otworu.
- 6) Włóż filtr ze stali nierdzewnej **6** do pojemnika na pył **7** i dociśnij go do końca w dół (patrz rys. 21). Zwróć przy tym uwagę na różne rozmiary zaczepów na filtrze ze stali nierdzewnej **6**. Filtr ze stali nierdzewnej **6** może być dzięki tym zaczepom włożony do pojemnika na pył **7** tylko w jednej pozycji.

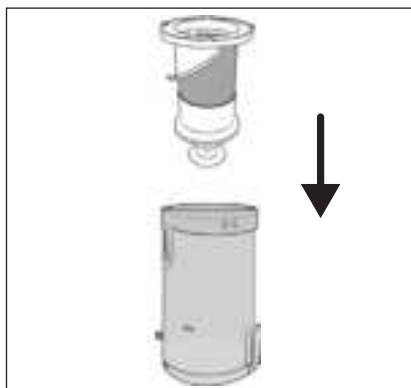

Rys. 21


i Wskazówka

- Nie obracaj filtra ze stali nierdzewnej **6**, gdy wkładasz go do pojemnika na pył **7**. Uważaj również na oba oznaczenia punktowe na filtrze ze stali nierdzewnej **6** oraz na pojemniku na pył **7**, aby prawidłowo włożyć filtr ze stali nierdzewnej **6**.
- 7) Włóż filtr HEPA **5** do filtra ze stali nierdzewnej **6** (patrz rys. 22).

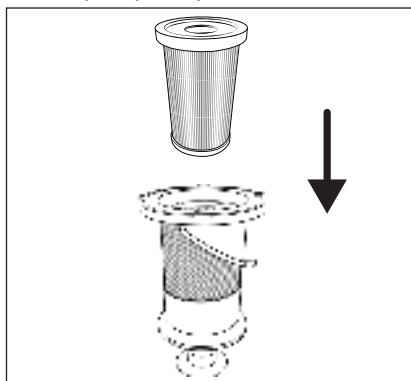

Rys. 22

- 8) Włóż pojemnik na pył **7** ponownie do urządzenia i obróć go w kierunku symbolu  (zamknięcie), aż zostanie mocno osadzony w urządzeniu (patrz rys. 23).

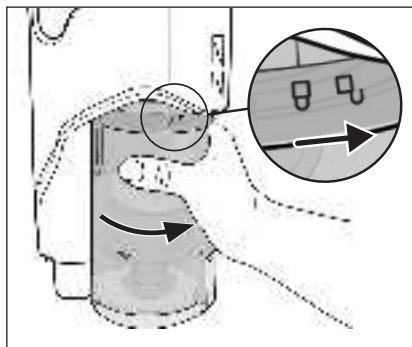

Rys. 23

Czyszczenie wałka szczotkowego

! UWAGA!


- Urządzenia używaj wyłącznie z prawidłowo zamontowanym wałkiem szczotkowym 21.

i Wskazówka

- Regularnie czyść wałek szczotkowy 21, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia oraz uniknąć awarii.


- 9) Zdejmij szczotkę do podłóg 22 z rury ssącej 24 lub z urządzenia (patrz rozdział **Demontaż urządzenia**). Odwróć szczotkę do podłóg 22.

- 10) Odblokuj wałek szczotkowy 21, przesuwając palcem zwalniacz wałka szczotkowego 19 w kierunku symbolu  (otwieranie). Odblokuj wałek szczotkowy 20 ze szczotki do podłóg 22 (patrz rys. 24).

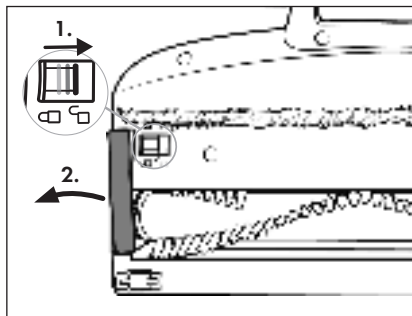


Rys. 24

- 11) Wyciągnij wałek szczotkowy 21 za włosie ze szczotki do podłóg 22. Lekko obróć wałek szczotkowy 21, aby łatwiej go wyjąć (patrz rys. 25).

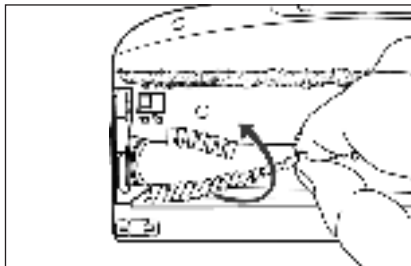


Rys. 25

- 12) Przetnij nożyczkami nitki i włosy wzdłuż włosa wałka szczotkowego 21 (patrz rys. 26). Usuń nitki i włosy z wałka szczotkowego 21.

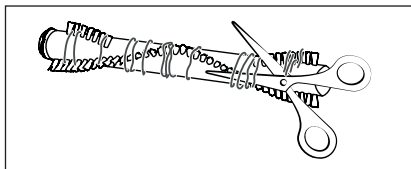

Rys. 26

- 13) Włóż wałek szczotkowy 21 do szczotki do podłóg 22. Lekko obróć przy tym wałek szczotkowy 21, aby łatwiej go włożyć.
- 14) Włóż uchwyt wałka szczotkowego 20 do szczotki do podłóg 22. Wciśnij go w dół, aż zatrzaśnie się ze słyszalnym kliknięciem w szczotce do podłóg 22 (patrz rys. 27).

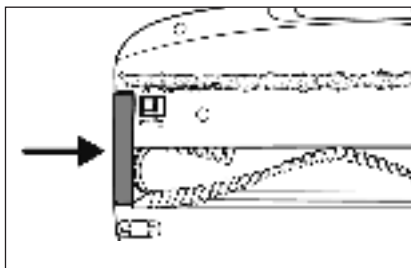

Rys. 27

Czyszczenie urządzenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Przed każdym czyszczeniem wyciągaj wtyk rurkowy 11 zasilacza sieciowego 10 z gniazda ładowania 3 urządzenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

! UWAGA!

- Do czyszczenia nie stosuj żadnych żrących, chemicznych ani szorujących środków czyszczących. Powodują one zniszczenie powierzchni urządzenia.
- Podczas czyszczenia uważaj, aby do wnętrza urządzenia nie przedostała się wilgoć. Mogłoby to trwale uszkodzić urządzenie.
- ◆ Obudowę urządzenia i akcesoria czyścić lekko wilgotną szmatką. Do wyczyszczenia przyschniętych zabrudzeń dodaj na szmatkę delikatnego środka do mycia naczyń.
- ◆ Przed ponownym użyciem lub przed schowaniem urządzenia zaczekaj, aż po myciu całkowicie wyschnie.

Przechowywanie

! UWAGA!

- Nigdy nie przechowuj urządzenia w stanie rozładowanym. Dłuższe przechowywanie urządzenia w stanie rozładowanym może doprowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora. W przypadku dłuższego przechowywania urządzenia należy regularnie kontrolować stan naładowania akumulatora. Optymalny stan naładowania wynosi pomiędzy 50% a 80%.
- ◆ Gdy urządzenie nie jest używane, umieść je w uchwycie ściennym 18.
- ◆ Na czas przechowywania umieść akcesoria na uchwycie akcesoriów 17.
- ◆ Przechowuj urządzenie w niezapylonym i suchym miejscu, bez bezpośredniego nasłonecznienia.

Zamawianie części zamiennych

Części zapasowe dla tego produktu można zamawiać przez cały czas w Internecie na stronie www.kompernass.com.



Zeskanuj kod QR za pomocą swojego smartfonu/tabletu. Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio do naszej strony internetowej i przeglądać oraz zamawiać dostępne części zamienne.

i Wskazówka

- W przypadku problemów z zamówieniem online można skontaktować się z naszym centrum serwisowym telefonicznie lub mailowo.
- Składając zamówienie zawsze prosimy o podanie numeru artykułu (IAN) **460616_2401**.
- Należy pamiętać, że nie dla wszystkich krajów dostawy jest możliwe zamówienie części zamiennych przez Internet.

Utylizacja

Dotyczy wyłącznie Francji:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Produkt, opakowanie nadają i instrukcja obsługi się do recyklingu,

podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta i są zbierane selektywnie.

Utylizacja urządzenia



Widoczny obok symbol przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci oznacza, że urządzenie to podlega postanowieniom dyrektywy

2012/19/EU. Dyrektywa ta stanowi, że zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do wyspecjalizowanych punktów zbiórki odpadów, centrów recyklingu lub zakładów utylizacji odpadów.

Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i usuwaj odpady w prawidłowy sposób.

Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Jeśli stare urządzenie zawiera dane osobowe, użytkownik jest odpowiedzialny za ich usunięcie przed zwrotem urządzenia.

Jeśli jest to możliwe bez niszczenia starego urządzenia, przed oddaniem go do utylizacji należy wyjąć z niego zużyte baterie lub akumulatory i przekazać je do oddzielnego punktu zbiórki. W przypadku zainstalowanych na stałe akumulatorów, przekazując do utylizacji należy zwrócić uwagę, że urządzenie zawiera wbudowany akumulator.



Informację na temat możliwości utylizacji wysłużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.

Utylizacja opakowania



Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać procesowi recyklingu. Zbędne materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegaj oznaczeń umieszczonych na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby

utylizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty.

Utylizacja baterii



Baterie/akumulatory należy traktować jako odpady specjalne i w związku z tym należy je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska

przez odpowiednie podmioty (sprzedawców, wyspecjalizowanych sprzedawców, publiczne podmioty komunalne, komercyjne firmy zajmujące się utylizacją odpadów). Baterie/akumulatory mogą zawierać toksyczne metale ciężkie.

Zawarte w nich metale ciężkie są oznaczone literami pod symbolem: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Dlatego nie wolno wyrzucać baterii/akumulatorów do odpadów domowych, lecz oddawać je do oddzielnych punktów zbiórki odpadów.

Baterie/akumulatory należy oddawać tylko w stanie rozładowanym.

Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena.

Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 §1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo tłamiwych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 460616_2401 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 460616_2401.

Serwis

PL Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 460616_2401

Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NIEMCY
www.kompernass.com

Obsah

Úvod	116
Používanie v súlade s určeným účelom	116
Použité výstražné upozornenia a symboly	116
Dôležité bezpečnostné upozornenia	117
Rozsah dodávky a kontrola po preprave	120
Opis prístroja	120
Technické údaje	121
Pred prvým uvedením do prevádzky	122
Montáž prístroja	122
Montáž držiakov na stenu a držiakov príslušenstva	122
Uvedenie do prevádzky	123
Informácie o akumulátore	123
Nabíjanie akumulátora	123
Obsluha a prevádzka	124
Zapnutie prístroja	124
Voľba prevádzkového režimu	125
Demontáž prístroja	125
Používanie príslušenstva	126
Automatika vypnutia	126
Po použití	127
Čistenie	127
Vyprázdnenie nádoby na prach a vyčistenie filtra	127
Čistenie rotačnej kefy	129
Čistenie prístroja	130
Uskladnenie	130
Objednávanie náhradných dielov	130
Likvidácia	130
Likvidácia prístroja	131
Likvidácia obalu	131
Likvidácia batérií	131
Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH	131
Servis	132
Dovozca	132

Úvod

Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality.



Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba podľa opisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

Používanie v súlade s určeným účelom

Prístroj sa môže používať iba na vysávanie suchých povrchov, resp. suchého nasávaného materiálu. Tento prístroj sa nesmie používať na vysávanie ľudí ani zvierat. Akékoľvek iné používanie alebo zmeny prístroja sa považujú za používanie v rozpore s určením a prinášajú so sebou značné nebezpečenstvá úrazu. Výrobca neručí za škody, ktoré sú spôsobené používaním v rozpore s určením alebo nesprávnou obsluhou. Prístroj nie je určený na komerčné používanie.

Použitie výstražné upozornenia a symboly

V predloženom návode na obsluhu, na obale a na prístroji sú použité nasledujúce výstražné upozornenia a symboly (ak je to relevantné):

	NEBEZPEČENSTVO! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje bezprostrednú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, má za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	VÝSTRAHA! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „VÝSTRAHA“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie.
	OPATRNE! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „OPATRNE“ označuje možnú nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok malé alebo mierne poranenie.
	POZOR! Výstražné upozornenie s týmto symbolom a signálnym slovom „POZOR“ označuje možnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok vecné škody.
	Upozornenie: Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú manipuláciu s prístrojom.
	Jednosmerný prúd/jednosmerné napätie
	Striedavý prúd/striedavé napätie
	Dodržiavajte návod na obsluhu

Dôležité bezpečnostné upozornenia

⚠ NEBEZPEČENSTVO! ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Pred použitím skontrolujte, či nie je prístroj viditeľne poškodený. Neuvádzajte do prevádzky poškodený prístroj ani prístroj, ktorý predtým spadol.
- Nepoužívajte sieťový adaptér s poškodenou zástrčkou alebo poškodeným pripojovacím káblom.
- Sieťový adaptér a pevne pripojený pripojovací kábel sa nesmú opravovať. V prípade chyby sa musí vymeniť kompletný sieťový adaptér za konštrukčne rovnaký.
- Poškodenú sieťovú zástrčku alebo sieťový kábel dajte ihneď vymeniť autorizovaným odborným personálom, v zákazníckom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby ste predišli ohrozeniam.
- Opravy nechajte vykonať len v špecializovanej opravovni. V žiadnom prípade nerozoberajte prístroj sami. Zásahy, ktoré nevykoná špecializovaný podnik, môžu spôsobiť úrazy.
- Pred zapnutím prístroja sa presvedčte, či napätie uvedené v technických údajoch prístroja zodpovedá sieťovému napätiu.
- Nedotýkajte sa sieťového adaptéra alebo prístroja mokрыmi alebo vlhkými rukami.
- Nepoužívajte sieťový adaptér s predlžovacím káblom, ale sieťový adaptér zastrčte priamo do zásuvky.



Prístroj nenabíjajte ani nepoužívajte na voľno priestranstve.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!

- Nevymieňajte žiadne príslušenstvo, keď je prístroj v prevádzke.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie vody alebo iných tekutín.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie ostrých predmetov alebo sklenených črepín.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie horiacich zápaliek, tlejúceho popola alebo cigaretových ohorkov.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie chemických látok, kamenného prachu, sadry, cementu alebo iných podobných častíc.
- Prístroj nie je vhodný na vysávanie horľavých a výbušných látok ani chemických alebo agresívnych tekutín.
- Prístroj vždy skladujte v uzavretých priestoroch. Aby sa zabránilo úrazom, prístroj po použití uschovajte na suchom mieste.
- Pri extrémnych podmienkach môže dochádzať k úniku elektrolytu z akumulátorových článkov. Pri kontakte tekutiny s pokožkou alebo pri vniknutí do očí je potrebné postihnuté miesto okamžite opláchnuť, príp. vypláchnuť čistou vodou. Vyhľadajte lekára.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu bez dohľadu.
- Buďte obzvlášť opatrní, keď používate vysávač na schodoch.

❗ POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- Používajte iba diely príslušenstva, ktoré odporúča výrobca.
- Sieťový adaptér sa nesmie používať na iné účely. Nikdy nenoste držiak na stenu ani sieťový adaptér za kábel.
Neťahajte za kábel, ak chcete pohybovať s prístrojom.
- Ak chcete prístroj odpojiť od napájania elektrickým prúdom, tak vždy uchopte sieťovú zástrčku.
- Bezpodmienečne dbajte na to, aby ste neukladali vysávač vedľa ohrievacích telies, sporákov alebo iných zohriatych prístrojov alebo plôch.
- Dbajte vždy na to, aby vetracie štrbiny zostali voľné. Blokovaná cirkulácia vzduchu môže viesť k prehriatiu a poškodeniu prístroja.
-  Výrobok je vybavený lítiovo-iónovým akumulátorom, resp. je priložený k výrobku. Akumulátor nehádzte do ohňa a nevystavujte ho vysokým teplotám. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Nepoužívajte vysávač bez nasadeného HEPA filtra.
- Sieťový adaptér nepoužívajte pre iný výrobok a neskúšajte nabíjať tento prístroj pomocou iného sieťového adaptéra.
Používajte iba sieťový adaptér, ktorý bol dodaný spolu s týmto prístrojom (model SHAZDB 29.6 A2-1).
- Nikdy neskladujte prístroj vo vybitom stave. Dlhšie skladovanie vo vybitom stave môže spôsobiť trvalé poškodenie akumulátora. Keď sa prístroj skladuje dlhší čas, musí sa pravidelne kontrolovať stav nabitia akumulátora. Optimálny stav nabitia je medzi 50 – 80 %.

Rozsah dodávky a kontrola po preprave

- 1) Vyberte z obalu všetky diely prístroja a návod na obsluhu.
- 2) Odstráňte všetky obalové materiály, ako aj prípadné fólie a nálepky.

Rozsah dodávky pozostáva z nasledujúcich komponentov (obrázky pozri na roztváracej strane):

- Akumulátorový cyklónový vysávač
- Sacia trubica
- Podlahová kefa
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie (dve časti)
- Kombinovaná kefa 2 v 1
- Držiak na stenu
- Držiak príslušenstva
- Montážny materiál (4 skrutky, 4 hmoždinky)
- Sieťový adaptér
- Vymeniteľný akumulátor
- Návod na obsluhu

i Upozornenie

- Skontrolujte, či je dodávka kompletná a či nie je viditeľne poškodená.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených nedostatočným balením alebo prepravou sa obráťte na poradenskú linku servisu (pozri kapitolu **Servis**).

Opis prístroja

(Obrázky pozri na roztváracej strane)

- 1 Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
- 2 Vymeniteľný akumulátor
- 3 Nabijacia zásuvka
- 4 Vetracie štrbiny
- 5 Filter HEPA
- 6 Filter z ušľachtilej ocele
- 7 Nádobá na prach
- 8 Uvoľňovacie tlačidlo veka nádoby na prach
- 9 Veko nádoby na prach
- 10 Sieťový adaptér
- 11 Nástrčkový konektor
- 12 Kombinovaná kefa 2 v 1
- 13 Štrbinová hubica
- 14 Hubica na čalúnenie
- 15 Skrutky
- 16 Hmoždinky
- 17 Držiak príslušenstva
- 18 Držiak na stenu
- 19 Uvoľnenie rotačnej kefy
- 20 Držiak na rotačnú kefu
- 21 Rotačná kefa
- 22 Podlahová kefa
- 23 Uvoľňovacie tlačidlo podlahovej kefy
- 24 Sacia trubica
- 25 Uvoľňovacie tlačidlo sacej trubice
- 26 Prevádzkový režim
- 27 Časový spínač
- 28 Indikácia stavu batérie
- 29 Displej (Indikácia stavu batérie/
Časový spínač/Prevádzkový režim)
- 30 Spínač ZAP/VYP 
- 31 Tlačidlo Prevádzkový režim **M**
(1 Eco/2 Auto/3 Boost)

Technické údaje

Prístroj	
Vstupné napätie	36 V 
Vstupný prúd	0,8 A
Menovitý výkon	400 W (podlahová kefa 15 W)
Polarita	
Akumulátor	
Kapacita	2500 mAh/74 Wh
Akumulátor	29,6 V  (8 x 3,7 V lítiovo-iónový akumulátor)
Čas chodu pri plnom nabití akumulátora	1 Eco: cca 35 minút 2 Auto: cca 20 minút 3 Boost: cca 10 minút
Sieťový adaptér	
Výrobca	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMECKO Registračný súd Okresný súd Bochum Registračné číslo: HRB 4598
Model	SHAZDB 29.6 A2-1
Vstupné napätie	100–240 V ~
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	36,0 V 
Výstupný prúd	0,8 A
Výstupný výkon	28,8 W
Priemerná účinnosť v prevádzke	87,9 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	81,7 %
Príkon pri nulovom zaťažení	0,10 W
Vstupný prúd	1 A
Polarita	
Trieda ochrany	II/  (dvojitá izolácia)
Trieda účinnosti	6 


Upozornenie

- Nie je potrebná žiadna akcia zo strany používateľa, aby prestavil výrobok medzi 50 a 60 Hz. Výrobok sa prispôsobí ako na 50 Hz, tak aj na 60 Hz.

Pred prvým uvedením do prevádzky


Montáž prístroja

- 1) Sáciu trubicu **24** nasuňte na prístroj, až počuteľne zaskočí s kliknutím (pozri obr. 1).

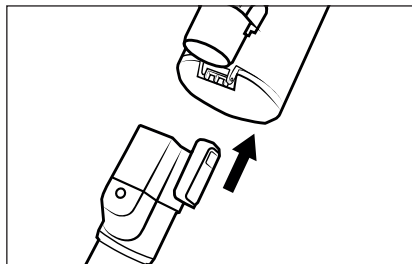


Obr. 1

- 2) Sáciu trubicu **24** zasunúť do podlahovej kefy **22**, až počuteľne zaskočí s kliknutím (pozri obr. 2).

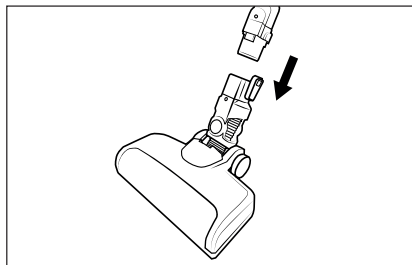

Obr. 2

- 3) Akumulátor **2** zasunúť do prístroja, až počuteľne zaskočí s kliknutím v prístroji (pozri obr. 3).

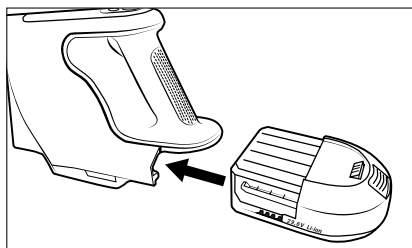


Obr. 3

Montáž držiakov na stenu a držiakov príslušenstva

⚠ NEBEZPEČENSTVO!


- Uistite sa, že v stene, v ktorej chcete vŕtať otvory pre držiaky na stenu a držiaky príslušenstva **18/17** nie sú žiadne elektrické alebo iné vedenia alebo rúry. V prípade navŕtania do vedenia pod prúdom existuje nebezpečenstvo ohrozenia života!

- 1) Vyberte držiak na stenu **18** z držiaka príslušenstva **17**. Vložte nástrčkový konektor **11** sieťového adaptéra **10** do držiaka na stenu **18** tak, ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku. Nástrčkový konektor **11** zaistíte tak, že ho otočíte (pozri obr. 4).

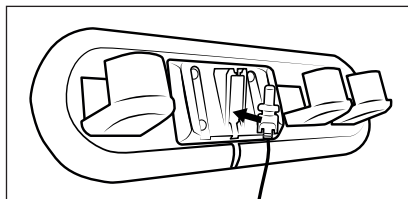

Obr. 4

- 2) Vyhľadajte vhodné miesto na montáž pre držiaky na stenu a držiaky príslušenstva **18/17**:
 - Držiaky na stenu a držiaky príslušenstva **18/17** musia byť namontované v dostatočnej vzdialenosti od podlahy, aby bolo možné zaručiť ľahké vloženie a vybratie prístroja z držiaka na stenu **18**.
 - Sieťová zásuvka musí byť ľahko prístupná pre sieťový adaptér **10**.
- 3) Držiak príslušenstva **17** použite na naznačenie štyroch vyvŕtaných otvorov na stene (pozri obr. 5).

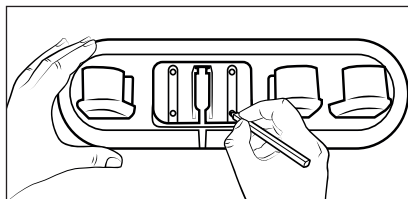

Obr. 5

- 4) Vrtákom s priemerom 5 mm vyvrtajte naznačené otvory.
- 5) Do vyvrtaných otvorov zasuňte dodané hmoždinky **16**.
- 6) Držiak na stenu **18** nasadíte do držiaka príslušenstva **17** a držiaky na stenu a držiaky príslušenstva **18/17** priskrutkujte pomocou dodaných skrutiek **15**.
- 7) Štrbinovú hubicu **13**, hubicu na čalúnenie **14** a kombinovanú kefu 2 v 1 **12** nasuňte na držiak príslušenstva **17**.
- 8) Zastrčte sieťový adaptér **10** do sieťovej zásuvky.

Uvedenie do prevádzky

Informácie o akumulátore


- ♦ Vysávač je prevádzkovaný s opätovne nabíjateľným, vymeniteľným lítium-iónovým akumulátorom. Pred prvým použitím vysávača sa musí akumulátor **2** nabíjať cca 4 – 5 hodín.
- ♦ Ohľadne údržby akumulátora **2** odporúčame nasledujúce:
Po vybití akumulátora **2** odpojte sieťový adaptér **10** od sieťovej zástrčky.

i Upozornenie


- Prístroj je vybavený sledovaním teploty na ochranu akumulátora **2**.
Pri vysokých okolitých teplotách môže v zriedkavých prípadoch dôjsť k prerušeniu procesu nabíjania, resp. k automatickému vypnutiu prístroja:
 - Indikácia stavu batérie **28** počas procesu nabíjania bliká v odstupe jednej sekundy. Proces nabíjania sa preruší a automaticky znova zahájí, hneď ako poklesne teplota prístroja.
 - Indikácia stavu batérie **28** počas prevádzky zabliká päťkrát v odstupe jednej sekundy. Prístroj sa automaticky vypne. Nechajte prístroj cca 20 – 30 minút vychladnúť, skôr ako ho znova zapnete.

Nabíjanie akumulátora

- ♦ Nasadíte vysávač zhora do držiak na stenu **18** tak, aby nástrčkový konektor **11** vkĺzol do nabíjacej zásuvky **3** na spodnej strane prístroja. Indikácia stavu batérie **28** začne blikat a proces nabíjania sa spustí (pozri obr. 6 a 7).

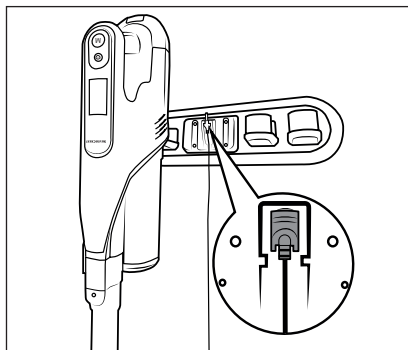

Obr. 6

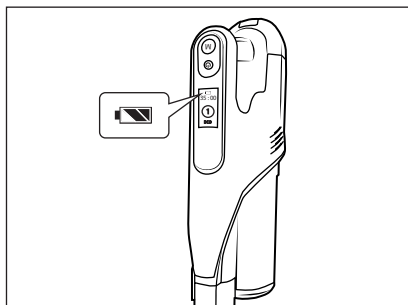

Obr. 7

- ♦ Ak je ukončený proces nabíjania, indikácia stavu batérie **28** svieti.


Indikácie stavu batérie

Na displeji **29** sa používajú štyri rozličné indikácie stavu batérie **28**, ktoré signalizujú príslušný stav nabitia akumulátora **2**:

-  Akumulátor je plne nabitý.
-  Akumulátor je nabitý na cca 50 %.
-  Akumulátor má ešte malé zvyškové nabitie.
-  Akumulátor je vybitý.


! Upozornenie

- Akumulátor **2** nabíjate znova, hneď ako indikácia stavu batérie **28** signalizuje malé zvyškové vybitie akumulátora **2** .
- Prístroj sa vypne krátko potom, ako sa signalizuje prázdny akumulátor **2** .
- Vysávač sa môže nabíjať tiež priamo cez sieťový adaptér **10**. Za týmto účelom vyberte nástrčkový konektor **11** miernym otočením z držiaka na stenu **18** a zastrčte ho priamo do nabíjacej zásuvky **3** na prístroji (pozri obr. 8).

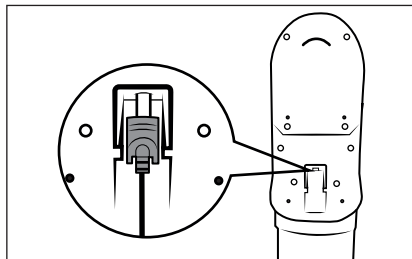


Obr. 8

- Vysávač neukladajte rovno, keď ho medzičasom chcete odložiť alebo zobrať z ruky. Vysávač na tento účel odložte do držiaka na stenu **18** alebo ho položte na podlahu (pozri obr. 9 a 10). V opačnom prípade by sa vysávač mohol prevrátiť a poškodiť v dôsledku jeho vysokého ťažiska a prípadne by mohol poškodiť iné predmety, ak by sa prevrátil.

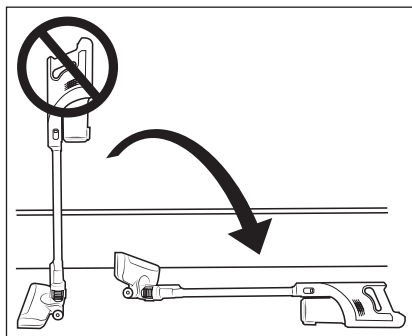

Obr. 9

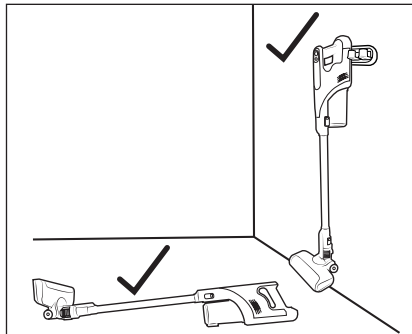

Obr. 10

Obsluha a prevádzka

! POZOR!

- Nasávacie otvory prístroja a podlahovej kefy **22** a sacia trubica **24** musia byť vždy voľné a nesmú sa upchať. Upchatia vedú k prehriatiu a poškodeniu motora.
- Dbajte na to, aby bol HEPA filter **5** vložený vždy, než začnete prístroj používať.

Zapnutie prístroja

- 1) Vyberte vysávač z držiaka na stenu **18**. Keď držiak na stenu **18** nepoužívate, vytiahnite nástrčkový konektor **11** z nabíjacej zásuvky **3** na spodnej strane prístroja.
- 2) Na zapnutie prístroja stlačte spínač ZAP/VYP **30**. Displej **29** zobrazuje indikáciu stavu batérie **28** so zvyšnou dobou chodu **27** (časovač) a prevádzkový režim **26** (1 Eco/2 Auto/3 Boost).

ⓘ Upozornenie

- Prístroj sa spustí po prvom zapnutí vždy v prevádzkovom režime 1 Eco.

Voľba prevádzkového režimu

Prístroj disponuje troma rozličnými prevádzkovými režimami, ktoré sa odlišujú vždy vzhľadom na sací výkon a dobu chodu. Stlačte tlačidlo **M** ❶ na zvolenie prevádzkového režimu:

1 Eco

- Na vysávanie tvrdých podláh, citlivých kobercov a kobercových podláh pri malom znečistení.
- Prístroj spotrebuje menší výkon akumulátora a doba chodu je preto dlhšia.
- Doba chodu pri plnom nabití akumulátora: cca 35 minút.

2 Auto

- Na vysávanie tvrdých a kobercových podláh a kobercov pri ľahkom až stredne ťažkom znečistení.
- Rýchlosť kief sa automaticky prispôbi v závislosti od podlahovej krytiny, aby sa optimalizovala doba chodu.
- Doba chodu pri plnom nabití akumulátora je cca 20 minút.


3 Boost

- Na vysávanie tvrdých a kobercových podláh a kobercov pri silnom znečistení
- Vďaka vysokého sacieho výkonu sa dosiahne najlepší výsledok vysávania pri krátkej dobe chodu.
- Doba chodu pri plnom nabití akumulátora je cca 10 minút.

Demontáž prístroja

Sacia trubica


- ♦ Na odstránenie sacej trubice ❷ z prístroja podržte stlačené uvoľňovacie tlačidlo sacej trubice ❸ a saciu trubicu ❷ vytiahnite zo nasávacieho otvoru prístroja (pozri obr. 11).

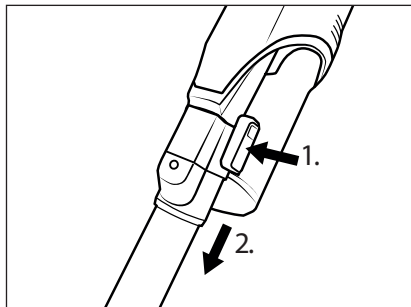

Obr. 11

Podlahová kefa


- ♦ Na odstránenie podlahovej kefy ❷ z sacej trubice ❸ podržte uvoľňovacie tlačidlo podlahovej kefy ❹ stlačené a vytiahnite saciu trubicu ❸ z podlahovej kefy ❷ (pozri obr. 12).

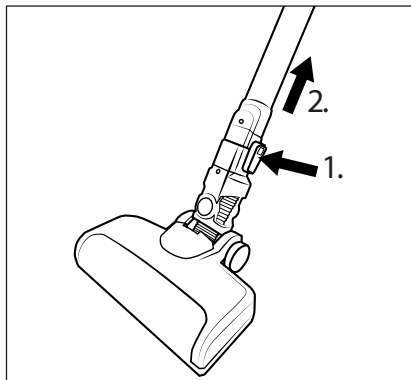

Obr. 12

Akumulátor

- ♦ Na odstránenie akumulátora ❷ z prístroja podržte stlačené uvoľňovacie tlačidlo akumulátora ❶ a vytiahnite akumulátor ❷ z prístroja (pozri obr. 13).

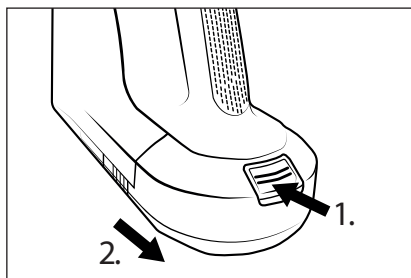

Obr. 13

Používanie príslušenstva

! Upozornenie

- Pred použitím príslušenstva musíte odstrániť podlahovú kefu (22). Na odstránenie podlahovej kefy (22) pozri kapitolu **Demontáž prístroja**.
- Príslušenstvo môžete používať podľa potreby s alebo bez sacej trubice (24). Na odstránenie sacej trubice (22) pozri kapitolu **Demontáž prístroja**.

V rozsahu dodávky sú ako príslušenstvo obsiahnuté tri rôzne hubice/kefy pre rozličné oblasti použitia:

Štrbinová hubica

- Štrbinovú hubicu (13) používajte na čistenie úzkych, ťažko dostupných miest, ako napr. škáry alebo rohy.


Kombinovaná kefa 2 v 1

- Kombinovaná kefa 2 v 1 (12) sa môže používať ako široká hubica alebo ako kefa. Uvoľňovacie tlačidlo podržte stlačené a kefový nastaviteľ podľa potreby zasunúť dopredu alebo späť. Použite kombinovanú kefu 2 v 1 (12), aby ste vysali napr. zásuvky alebo odkladacie priehradky alebo pomocou mäkkého kefového nastavca odstránili z kľávesnice alebo citlivých povrchov prach.

Hubica na čalúnenie


- Použite hubicu na čalúnenie (14) na vysávanie textilných povrchov, ako sú: napr. čalúnený nábytok, matrace alebo autosedačky. Pred prvým použitím namontujte hubicu na čalúnenie (14).

- ♦ Príslušenstvo nasuňte na saciu trubicu (24) alebo nasávací otvor prístroja, až počujete zaskočí s kliknutím (pozri obr. 14). Dbajte pritom na správnu polohu zablokovania.

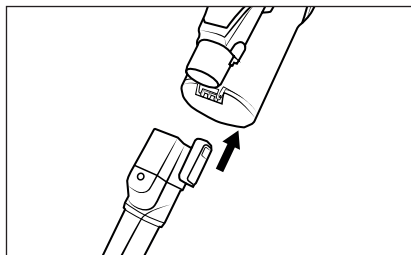

Obr. 14

- ♦ Na odstránenie príslušenstva podržte uvoľňovacie tlačidlo na príslušenstve stlačené a vytiahnite potom príslušenstvo zo sacej trubice (24) alebo nasávacieho otvoru prístroja (pozri obr. 15).

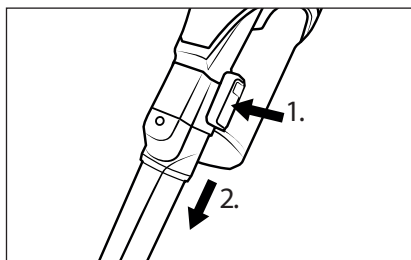

Obr. 15

Automatika vypnutia

Podlahová kefa (22) je vybavená automatikou vypnutia. Keď sa rotačná kefa (21) zablokuje napr. v dôsledku kobercov s vysokým vlasom alebo strapcov koberca, podlahová kefa (22) sa automaticky vypne. Na displeji (23) sa objaví tento symbol . Prístroj zatiaľ vysáva ďalej.

- ♦ Prístroj vypnite a odstráňte blokádu z rotačnej kefy (21).
- ♦ Znova zapnite prístroj. Podlahová kefa (22) beží ďalej normálne.

Po použití

- ♦ Po použití stlačte spínač ZAP/VYP **30**, aby ste vypili prístroj. Displej **29** zhasne.
- ♦ Odstráňte príslušenstvo z prístroja a na uloženie ho nasuňte na držiak príslušenstva **17**.
- ♦ Vysávač nasadíte do držiaka na stenu **18**. Proces nabíjania spustíte, keď akumulátor **2** má ešte malé zvyškové nabitie .

Čistenie

⚠ VÝSTRAHA!


- Pred každým čistením vypnite prístroj.

Vyprázdnenie nádoby na prach a vyčistenie filtra

i Upozornenie


- Vyprázdňte nádobu na prach **7** a vyčistite filter z ušľachtilej ocele **6** a filter HEPA **5**, hneď ako stav naplnenia nádoby na prach **7** dosiahne značku MAX.

- 1) Nádobu na prach **7** podržte v odpadkovom koši a stlačte uvoľňovacie tlačidlo veka nádoby na prach **8**. Veko nádoby na prach **9** sa otvorí a obsah sa vyprázdni do odpadkového koša (pozri obr. 16). Potom veko nádoby na prach **9** zatvorte.

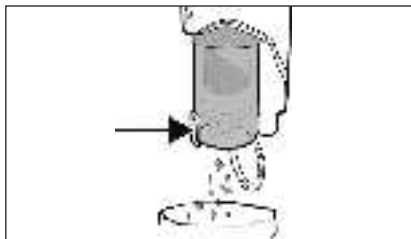


Obr. 16

- 2) Na odobratie nádoby na prach **7** z prístroja otočte nádobu v smere symbolu  (otvoriť), až kým sa nebude dať uvoľniť z prístroja (pozri obr. 17).

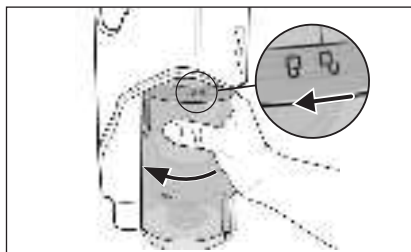


Obr. 17

- 3) Vyberte filter z ušľachtilej ocele **6** z nádoby na prach **7** stlačením uvoľňovacieho tlačidla veka nádoby na prach **8**. Potom vytlačte filter z ušľachtilej ocele **6** zo spodnej časti nádoby na prach **7** (pozri obr. 18).

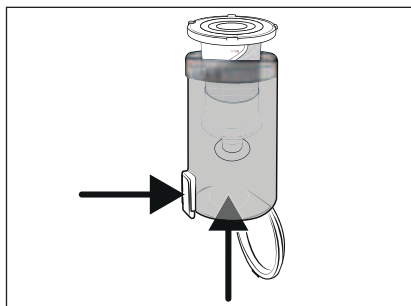

Obr. 18

- 4) Vyberte filter HEPA **5** z filtra z ušľachtilej ocele **6** tak, že siahnete do otvoru filtra HEPA **5** a vytiahnete tento z filtra z ušľachtilej ocele **6** (pozri obr. 19).

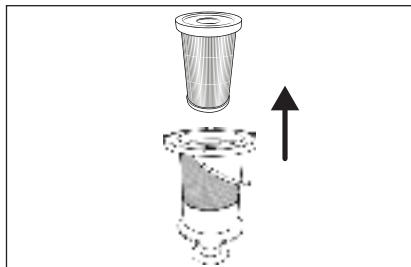


Obr. 19

- 5) Filter HEPA **5** a filter z ušľachtilej ocele **6** vypláchnite pod studenou alebo vlažnou vodou. Filter HEPA **5** a filter z ušľachtilej ocele **6** nechajte úplne vysušiť na vzduchu, skôr ako ho znova vložíte do nádoby na prach **7** (pozri obr. 20).


ⓘ Upozornenie

- Pri čistení filtra z ušľachtilej ocele **6** dbajte na to, aby sa nestratila gumová objímka na spodnom otvore.

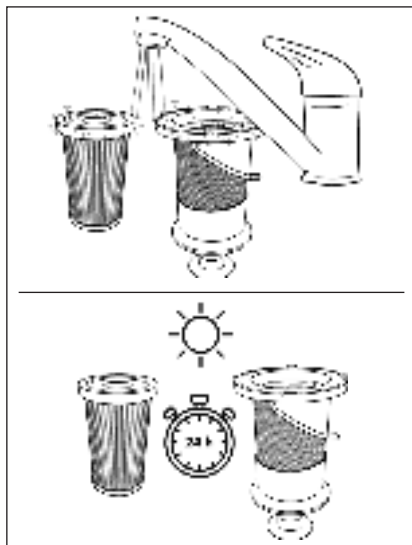

Obr. 20

- 6) Filter z ušľachtilej ocele **6** vložte do nádoby na prach **7** a zatlačte ho celkom nadol (pozri obr. 21). Dávajte pritom pozor na rozdielne veľké aretácie na filtri z ušľachtilej ocele **6**. Filter z ušľachtilej ocele **6** sa môže cez tieto aretácie vložiť do nádoby na prach **7** iba v jednej polohe.

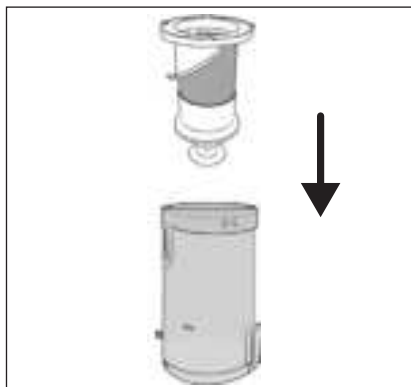


Obr. 21

ⓘ Upozornenie


- Filtrom z ušľachtilej ocele **6**, keď ho vkladáte do nádoby na prach **7**, neotáčajte. Venujte pozornosť aj dvom bodovým značkám na filtri z ušľachtilej ocele **6** a nádobe na prach **7**, aby ste filter z ušľachtilej ocele **6** vložili správne.

- 7) Filter HEPA **5** vložte do filtra z ušľachtilej ocele **6** (pozri obr. 22).

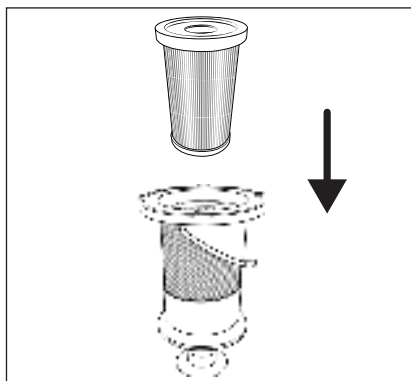

Obr. 22

- 8) Nádobu na prach **7** vložte znova do prístroja a otočte ju v smere symbolu  (zatvoriť), až kým nebude pevne sedieť v prístroji (pozri obr. 23).

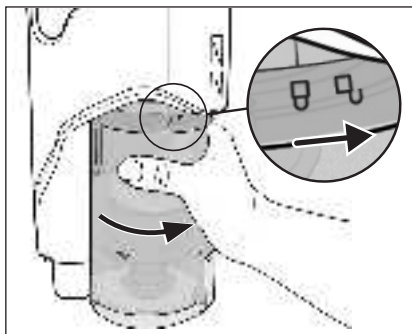

Obr. 23

Čistenie rotačnej kefy


! POZOR!

- Prístroj používajte len s riadne namontovanou rotačnou kefou **21**.

i Upozornenie


- Pravidelne čistite valec kefy **21**, aby ste zaistili správnu funkciu zariadenia a predišli poruchám.

- 1) Odoberte rotačnú kefu **22** zo sacej trubice **24**, resp. z prístroja (pozri kapitolu **Demonštaláž prístroja**). Otočte podlahovú kefu **22**.
- 2) Odblokujte rotačnú kefu **21** tak, že uvoľnenie rotačnej kefy **19** (otvoríte) posuniete prstom do smeru symbolu . Potom odstráňte držiak na rotačnú kefu **20** z podlahovej kefy **22** (pozri obr. 24).

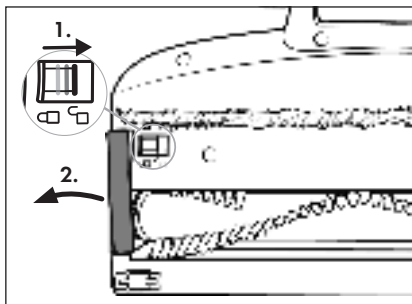


Obr. 24

- 3) Rotačnú kefu **21** vytiahnite za štetiny z podlahovej kefy **22**. Rotačnú kefu **21** pritom trochu otočte, aby ste ju mohli ľahko vybrať (pozri obr. 25).

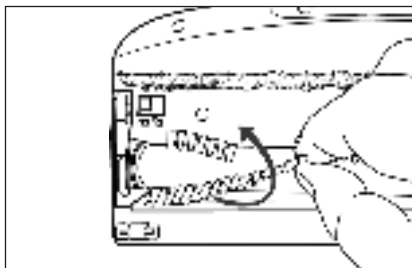


Obr. 25

- 4) Vlákna a vlasy pozdĺž štetín rotačnej kefy **21** prestrihnite nožnicami (pozri obr. 26). Odstráňte vlákna a vlasy z rotačnej kefy **21**.

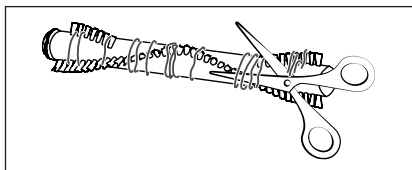

Obr. 26

- 5) Rotačnú kefu **21** vložte do podlahovej kefy **22**. Rotačnú kefu **21** pritom trochu otočte, aby ste ju mohli ľahko vložiť.
- 6) Držiak na rotačnú kefu **20** vložte znova do podlahovej kefy **22**. Zatláčajte ho nadol, kým nezaskočí s kliknutím do podlahovej kefy **22** (pozri obr. 27).

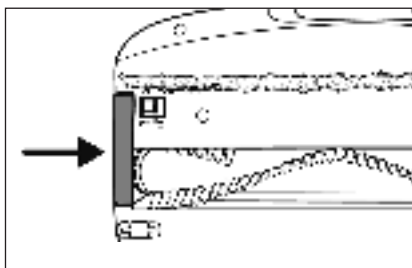

Obr. 27

Čistenie prístroja

⚠ NEBEZPEČENSTVO!

- Pred čistením vytiahnite nástrčkový konektor **11** sieťového adaptéra **10** z nabíjacej zásuvky **3** prístroja. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

⚠ POZOR!

- Nepoužívajte žiadne agresívne, chemické alebo drhúce čistiace prostriedky. Môžu porušiť povrch prístroja.
- Zabezpečte, aby sa pri čistení do prístroja neodstala žiadna vlhkosť, aby sa tak zabránilo jeho neopraviteľnému poškodeniu.
- ♦ Teleso prístroja a príslušenstvo vyčistite mierne navlhčenou utierkou. V prípade silných nečistôt dajte na utierku jemný čistiaci prostriedok.
- ♦ Skôr než prístroj znovu použijete alebo odložíte, dôkladne vysušte všetky diely.

Uskladnenie

⚠ POZOR!

- Nikdy neskladujte prístroj vo vybitom stave. Dlhšie skladovanie vo vybitom stave môže spôsobiť trvalé poškodenie akumulátora. Keď sa prístroj skladuje dlhší čas, musí sa pravidelne kontrolovať stav nabitia akumulátora. Optimálny stav nabitia je medzi 50 – 80 %.
- ♦ Keď prístroj nepoužívate, umiestnite ho do držáka na stenu **18**.
- ♦ Na uskladnenie umiestnite príslušenstvo na držák príslušenstva **17**.
- ♦ Prístroj uložte na bezprašnom a suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.

Objednávanie náhradných dielov

Náhradné diely pre tento produkt si môžete trvalo pohodlne doobjednať na internete na www.kompernass.com.



Naskenujte QR-kód pomocou vášho smartfónu/tabletu. Pomocou tohto QR kódu sa dostanete priamo na našu webovú stránku a môžete si prezrieť a objednať dostupné náhradné diely.

i Upozornenie

- Ak by ste mali mať problémy s online objednávkou, môžete sa obrátiť telefonicky alebo e-mailom na naše servisné centrum.
- Pri objednávke vždy uveďte číslo výrobu (IAN) **460616_2401**.
- Zohľadnite, prosím, že online objednávanie náhradných dielov nie je možné pre všetky krajiny.

Likvidácia

Platí len pre Francúzsko:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Produkt, obal a návod na obsluhu sú recyklovateľné,

podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zbierajú sa oddelene.

Likvidácia prístroja



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach upozorňuje, že tento prístroj podlieha smernici č. 2012/19/EU. Táto smernica

stanovuje, že tento prístroj po uplynutí doby používania nesmiete zlikvidovať s normálnym domovým odpadom, ale musíte ho odovzdať v špeciálne zriadených zberných miestach, zberných dvoroch alebo v prevádzkach na likvidáciu odpadov.

Táto likvidácia je pre vás bezplatná. Chráňte životné prostredie a likvidujte odborne.

Pokiaľ váš starý prístroj obsahuje osobné údaje, máte zodpovednosť vymazať ich skôr, ako ho odovzdáte.

Pokiaľ to nie je možné bez zničenia starého prístroja, skôr ako starý prístroj odovzdáte na likvidáciu, vyberte staré batérie alebo akumulátory a odovzdajte ich na samostatný zber. V prípade pevne zabudovaných akumulátorov sa musí pri likvidácii upozorniť na to, že prístroj obsahuje akumulátor.



Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.

Likvidácia obalu



Pri výbere obalových materiálov sa prihliadalo na ekologické hľadisko a odborné možnosti likvidácie, a preto ich možno recyklovať. Nepotrebné

obalové materiály zlikvidujte podľa miestne platných predpisov.



Obal zlikvidujte ekologicky. Dbajte na označenie na rôznych obalových materiáloch a triedte ich prípadne osobitne. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami

(b) s nasledujúcim významom: 1–7: plasty, 20–22: papier a lepenka, 80–98: kompozitné materiály.

Likvidácia batérii



S batériami/akumulátormi sa musí zaobchádzať ako so špeciálnym odpadom, a preto sa musia ekologicky zlikvidovať na zodpove-

dajúcich miestach (predajca, špecializovaný predajca, verejné miesta na zber odpadu, komerčné podniky zaoberajúce sa likvidáciou odpadu). Batérie/akumulátory môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy.

Obsiahnuté ťažké kovy sa označujú písmenami uvedenými pod symbolom: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Batérie/akumulátory preto neodhadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte ich na samostatný zber.

Batérie/akumulátory odovzdajte len vo vybitom stave.

Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobné chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredlži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 460616_2401 ako doklad o nákupe.

- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.



Na webovej stránke www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalачný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 460616_2401 otvoríte váš návod na obsluhu.

Servis

SK Servis Slovensko
Tel. 0850 232001
E-Mail: kompernass@lidl.sk

IAN 460616_2401

Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMECKO
www.kompernass.com

Índice

Introducción	134
Uso previsto	134
Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados	134
Indicaciones importantes de seguridad	135
Volumen de suministro e inspección de transporte	138
Descripción del aparato	138
Características técnicas	139
Antes de la primera puesta en funcionamiento	140
Montaje del aparato	140
Montaje del soporte mural y del soporte para accesorios	140
Puesta en funcionamiento	141
Información sobre la batería	141
Carga de la batería	141
Manejo y funcionamiento	142
Encendido del aparato	142
Selección del modo de funcionamiento	143
Desmontaje del aparato	143
Uso de los accesorios	144
Desconexión automática	144
Después del uso	145
Limpieza	145
Vaciado del depósito de polvo y limpieza de los filtros	145
Limpieza del rodillo de cepillos	147
Limpieza del aparato	148
Almacenamiento	148
Pedido de recambios	148
Desecho	148
Desecho del aparato	149
Desecho del embalaje	149
Desecho de las pilas/baterías	149
Garantía de Kompernass Handels GmbH	150
Asistencia técnica	151
Importador	151

Introducción

Felicidades por la compra de su aparato nuevo. Ha adquirido un producto de alta calidad.

 Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de su seguridad, uso y desecho. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

Uso previsto

Este aparato se ha diseñado exclusivamente para la aspiración de superficies secas o de restos de suciedad secos. Este aparato no debe utilizarse para aspirar sobre personas o animales. La utilización del aparato para otros fines o su modificación se consideran contrarias al uso previsto y aumentan considerablemente el riesgo de accidentes. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños derivados de una utilización contraria al uso previsto o por un manejo inadecuado. Este aparato no está previsto para su uso comercial o industrial.

Indicaciones de advertencia y símbolos utilizados

En estas instrucciones de uso, en el embalaje y en el aparato se utilizan las siguientes indicaciones de advertencia y símbolos (si corresponde):

	¡PELIGRO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "PELIGRO" designa una situación de peligro inminente que, si no se evita, causa lesiones mortales o graves.
	¡ADVERTENCIA! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ADVERTENCIA" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones mortales o graves.
	¡CUIDADO! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "CUIDADO" designa una posible situación peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones de gravedad leve a moderada.
	¡ATENCIÓN! Una indicación de advertencia marcada con este símbolo y con el término "ATENCIÓN" designa una posible situación que, si no se evita, puede causar daños materiales.
	Indicación: la indicación advierte de información adicional que facilita el manejo del aparato.
	Corriente/tensión continua
	Corriente/tensión alterna
	Observe las instrucciones de uso

Indicaciones importantes de seguridad

¡PELIGRO! ¡DESCARGA ELÉCTRICA!

- Antes de usar el aparato, compruebe si hay signos de daños externos visibles. No ponga en funcionamiento un aparato dañado o que se haya caído.
- No utilice el adaptador de red si el enchufe o el cable de conexión están dañados.
- El adaptador de red y el cable de conexión fijo no pueden repararse. Si se detecta algún defecto, debe sustituirse el adaptador de red completo por otro idéntico.
- Encargue la sustitución inmediata del enchufe o del cable de red dañado al personal especializado autorizado, al servicio de asistencia técnica o a una persona con una cualificación similar para evitar riesgos.
- Encargue las reparaciones exclusivamente a un taller especializado. No abra nunca el aparato. Existe riesgo de lesiones si se realizan alteraciones en el aparato por cuenta propia.
- Antes de encender el aparato, asegúrese de que la tensión indicada en las características técnicas del aparato se corresponda con la tensión de la red.
- No toque el adaptador de red ni el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- El adaptador de red no debe utilizarse con un cable alargador, sino que debe conectarse directamente a una toma eléctrica.



No cargue ni utilice este aparato al aire libre.

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- No cambie ningún accesorio mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No utilice la aspiradora para aspirar agua u otros líquidos.
- No utilice la aspiradora para aspirar objetos afilados o fragmentos de vidrio.
- No utilice la aspiradora para aspirar cerillas encendidas, cenizas incandescentes o colillas.
- No utilice la aspiradora para aspirar productos químicos, polvo de piedra, yeso, cemento u otras partículas similares.
- El aparato no es apto para su uso con sustancias inflamables y explosivas ni para líquidos químicos y agresivos.
- Guarde siempre el aparato en estancias cerradas. Para evitar accidentes, guarde el aparato en un lugar seco después de su uso.
- En circunstancias extremas, pueden producirse fugas en las celdas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel o los ojos, limpie o enjuague inmediatamente la zona afectada con agua limpia y busque asistencia médica.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesarios siempre que sean vigilados o hayan sido instruidos correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato sin supervisión.
- Tenga especial cuidado al utilizar la aspiradora sobre una escalera.

❗ ¡ATENCIÓN! ¡DAÑOS MATERIALES!

- Utilice exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- El adaptador de red no debe utilizarse para otros fines. No transporte nunca el soporte mural ni el adaptador de red sujetándolos por el cable. No tire nunca del cable para mover el aparato.
- Desconecte siempre el aparato de la toma eléctrica asíéndolo por el propio enchufe.
- Evite colocar la aspiradora junto a radiadores, hornos o cualquier otro aparato o superficie que se caliente.
- Procure que las ranuras de ventilación estén siempre libres. Si el circuito de aire está bloqueado, puede provocarse un sobrecalentamiento y daños en el aparato.



- El producto cuenta con una batería de iones de litio instalada en el equipo o embalada con él. No arroje la batería al fuego ni la exponga a temperaturas elevadas. ¡Existe peligro de explosión!
- No utilice la aspiradora sin el filtro HEPA montado.
- No utilice el adaptador de red para otro producto ni intente cargar este aparato con otro adaptador de red. Utilice exclusivamente el adaptador de red suministrado con este aparato (modelo SHAZDB 29.6 A2-1).
- Nunca guarde el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.

Volumen de suministro e inspección de transporte

- 1) Extraiga todas las piezas del aparato y las instrucciones de uso del embalaje.
- 2) Retire todo el material de embalaje, así como las posibles láminas y adhesivos.

El volumen de suministro consta de los siguientes componentes (consulte las ilustraciones de la página desplegable):

- Aspirador ciclónico recargable
- Tubo de aspiración
- Cepillo para suelos
- Boquilla rinconera
- Boquilla para tapizados (dos partes)
- Cepillo combinado 2 en 1
- Soporte mural
- Soporte para accesorios
- Material de montaje (4 tornillos y 4 tacos)
- Adaptador de red
- Batería intercambiable
- Instrucciones de uso

Indicación

- Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- Si el suministro está incompleto o se observan daños debidos a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).

Descripción del aparato

(Consulte las ilustraciones de la página desplegable)

- 1 Botón de desencastre de la batería
- 2 Batería intercambiable
- 3 Conexión de carga
- 4 Ranuras de ventilación
- 5 Filtro HEPA
- 6 Filtro de acero inoxidable
- 7 Depósito de polvo
- 8 Botón de desencastre de la tapa del depósito de polvo
- 9 Tapa del depósito de polvo
- 10 Adaptador de red
- 11 Conector coaxial
- 12 Cepillo combinado 2 en 1
- 13 Boquilla rinconera
- 14 Boquilla para tapizados
- 15 Tornillos
- 16 Tacos
- 17 Soporte para accesorios
- 18 Soporte mural
- 19 Desencastre del rodillo de cepillos
- 20 Soporte del rodillo de cepillos
- 21 Rodillo de cepillos
- 22 Cepillo para suelos
- 23 Botón de desencastre del cepillo para suelos
- 24 Tubo de aspiración
- 25 Botón de desencastre del tubo de aspiración
- 26 Modo de funcionamiento
- 27 Temporizador
- 28 Indicador de la batería
- 29 Pantalla (indicador de la batería/temporizador/modo de funcionamiento)
- 30 Interruptor de encendido/apagado 
- 31 Botón de modo de funcionamiento M (1 Eco/2 Auto/3 Boost)

Características técnicas

Aparato	
Tensión de entrada	36 V ---
Corriente de entrada	0,8 A
Potencia nominal	400 W (Cepillo para suelos 15 W)
Polaridad	
Batería	
Capacidad	2500 mAh/74 Wh
Batería	29,6 V --- (8 pilas de iones de litio de 3,7 V)
Duración del funcionamiento a plena carga	1 Eco: aprox. 35 minutos 2 Auto: aprox. 20 minutos 3 Boost: aprox. 10 minutos
Adaptador de red	
Fabricante	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM (ALEMANIA) Tribunal de registro: juzgado de primera instancia de Bochum Número de registro: HRB 4598
Modelo	SHAZDB 29.6 A2-1
Tensión de entrada	100-240 V $\sim$
Frecuencia de la corriente alterna de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	36,0 V ---
Corriente de salida	0,8 A
Potencia de salida	28,8 W
Eficiencia media en activo	87,9 %
Eficiencia con carga baja (10 %)	81,7 %
Consumo de potencia sin carga	0,10 W
Corriente de entrada	1 A
Polaridad	
Clase de aislamiento	II /  (aislamiento doble)
Clase de eficiencia	6 

Indicación

- El usuario no tiene que hacer nada para cambiar el ajuste del producto entre 50 y 60 Hz. El producto se adapta tanto a 50 Hz como a 60 Hz.

Antes de la primera puesta en funcionamiento

Montaje del aparato

- 1) Monte el tubo de aspiración **24** en el aparato hasta que encastre audiblemente con un chasquido (consulte la fig. 1).

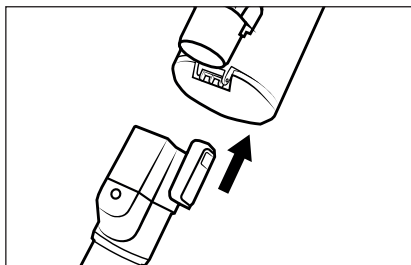


Fig. 1

- 2) Introduzca el tubo de aspiración **24** en el cepillo para suelos **22** hasta que encastre audiblemente con un chasquido (consulte la fig. 2).

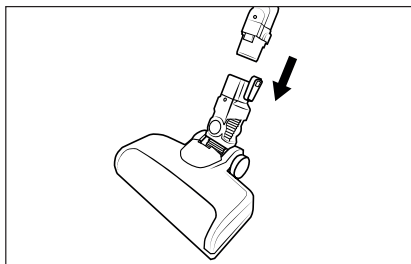


Fig. 2

- 3) Monte la batería **2** en el aparato hasta que encastre con un chasquido (consulte la fig. 3).

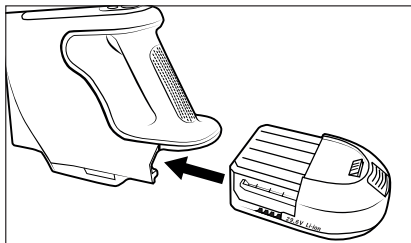


Fig. 3

Montaje del soporte mural y del soporte para accesorios

⚠ ¡PELIGRO!

- Asegúrese de que no haya cables eléctricos ni otros conductos o tuberías en la pared justo en el sitio donde desee taladrar los orificios para el soporte mural y el soporte para accesorios **18/17**. ¡Existe peligro de muerte si se taladra un cable eléctrico!

- 1) Desmonte el soporte mural **18** del soporte para accesorios **17**. Inserte el conector coaxial **11** del adaptador de red **10** en el soporte mural **18** de la manera indicada en la siguiente figura. Gire el conector coaxial **11** para fijarlo (consulte la fig. 4).

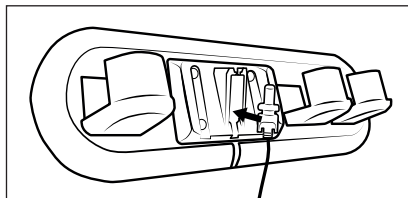


Fig. 4

- 2) Busque un lugar de montaje adecuado para el soporte mural y el soporte para accesorios **18/17**:
 - El soporte mural y el soporte para accesorios **18/17** deben montarse a suficiente distancia del suelo para facilitar la inserción y extracción del aparato del soporte mural **18**.
 - Debe haber una toma eléctrica fácilmente accesible para el adaptador de red **10**.
- 3) Utilice el soporte para accesorios **17** para marcar los cuatro orificios en la pared con un lápiz (consulte la fig. 5).

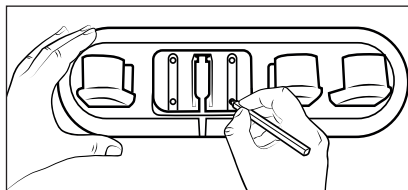


Fig. 5

- 4) Taladre los orificios marcados con una broca de 5 mm.
- 5) Inserte los tacos **16** suministrados en los taladros.
- 6) Monte el soporte mural **18** en el soporte para accesorios **17** y atornille firmemente el soporte mural y el soporte para accesorios **18/17** con los tornillos suministrados **15**.
- 7) Puede colocar la boquilla rinconera **13**, la boquilla para tapizados **14** y el cepillo combinado 2 en 1 **12** en el soporte para accesorios **17**.
- 8) Conecte el adaptador de red **10** en una toma eléctrica.

- El indicador de la batería **28** parpadea cinco veces en intervalos de un segundo durante el funcionamiento: el aparato se apaga automáticamente. Tras esto, deje que el aparato se enfríe durante unos 20-30 minutos antes de volver a encenderlo.

Carga de la batería

- ◆ Coloque la aspiradora en el soporte mural **18** desde arriba de forma que el conector coaxial **11** se introduzca en la conexión de carga **3** de la parte inferior del aparato. Tras esto, el indicador de la batería **28** comienza a parpadear y se inicia el proceso de carga (consulte la fig. 6 y la 7).

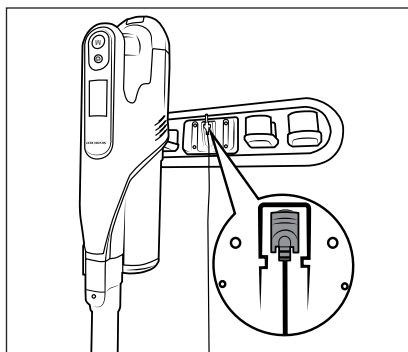


Fig. 6

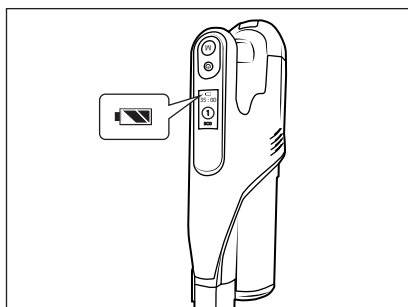


Fig. 7

Puesta en funcionamiento

Información sobre la batería

- ◆ La aspiradora funciona con una batería recargable e intercambiable de iones de litio. Antes de utilizar la aspiradora por primera vez, debe cargarse la batería **2** durante unas 4-5 horas.
- ◆ Para el mantenimiento de la batería **2**, recomendamos lo siguiente: Desconecte el adaptador de red **10** de la toma eléctrica cuando la batería **2** ya esté cargada.

i Indicación

- Este aparato está equipado con un control de temperatura para proteger la batería **2**. Si la temperatura ambiente es elevada, es posible que, en algunos casos poco frecuentes, se interrumpa el proceso de carga o el aparato se desconecte automáticamente:
 - El indicador de la batería **28** parpadea en intervalos de un segundo durante el proceso de carga: el proceso de carga se interrumpe y vuelve a activarse automáticamente en cuanto se reduzca la temperatura del aparato.

- ◆ Una vez finalizado el proceso de carga, el indicador de la batería **28** se enciende de forma continua.

Indicación del nivel de carga de la batería

En la pantalla 29, el indicador de la batería 28 utiliza cuatro indicaciones distintas para mostrar el correspondiente nivel de carga de la batería 2:

-  La batería está totalmente cargada.
-  La batería está cargada al 50 % aprox.
-  La batería tiene poca carga residual.
-  La batería está descargada.

! Indicación

- Vuelva a cargar la batería 2 en cuanto el indicador de la batería 28 muestre que la carga residual de la batería 2  es baja.
- El aparato se apaga poco después de indicar que la batería 2  está descargada.
- La aspiradora también puede cargarse directamente a través del adaptador de red 10. Para ello, extraiga el conector coaxial 11 del soporte mural 18 con un leve giro e insértelo en la conexión de carga 3 del aparato (consulte la fig. 8).

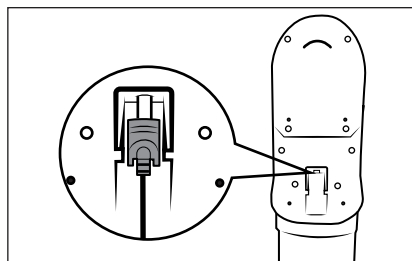


Fig. 8

Manejo y funcionamiento

! ¡ATENCIÓN!

- Los orificios de aspiración del aparato y del cepillo para suelos 22, así como el tubo de aspiración 24, deben estar siempre libres y sin obstrucciones. Las obstrucciones provocan el sobrecalentamiento del motor, lo que puede ocasionar daños.

- Asegúrese siempre de que el filtro HEPA 5 esté colocado antes de utilizar el aparato.
- No deje la aspiradora en posición vertical cuando interrumpa el funcionamiento o quiera dejar de agarrarla, sino colóquela en el soporte mural 18 o póngala en el suelo en posición horizontal (consulte la fig. 9 y la 10). De lo contrario, podría caerse y dañarse debido a su alto centro de gravedad, así como potencialmente dañar otros objetos con su caída.

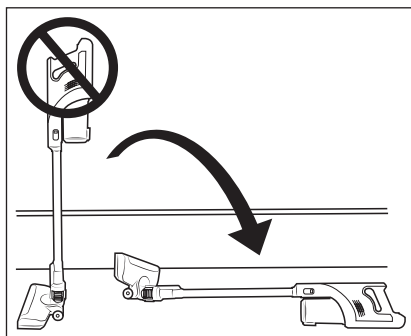


Fig. 9

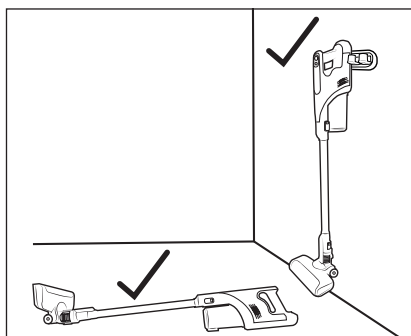


Fig. 10

Encendido del aparato

- 1) Extraiga la aspiradora del soporte mural 18. Si no está utilizando el soporte mural 18, desconecte el conector coaxial 11 de la conexión de carga 3 situada en la parte inferior del aparato.

- 2) Pulse el interruptor de encendido/apagado **30** para encender el aparato. La pantalla **29** muestra el indicador de la batería **28** con el tiempo de funcionamiento restante **27** (temporizador) y el modo de funcionamiento **26** (1 Eco/2 Auto/3 Boost).

Indicación

- ▶ Tras encenderlo, el aparato se activa siempre en el modo de funcionamiento 1 Eco.

Selección del modo de funcionamiento

El aparato dispone de tres modos de funcionamiento distintos que se diferencian entre sí por la potencia de aspiración y la duración del funcionamiento. Pulse el botón **M 31** para seleccionar el modo de funcionamiento:

1 Eco

- Para aspirar suelos duros, alfombras delicadas y moquetas con poca suciedad.
- El aparato gasta menos batería, por lo que el funcionamiento dura más.
- La duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada es de aprox. 35 minutos.

2 Auto

- Para aspirar suelos duros, moquetas y alfombras con una suciedad de leve a moderada.
- La velocidad de los cepillos se adapta automáticamente al revestimiento del suelo para optimizar la duración del funcionamiento.
- La duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada es de aprox. 20 minutos.

3 Boost

- Para aspirar suelos duros, moquetas y alfombras con mucha suciedad.
- Debido a la alta potencia de aspiración, se alcanza el mejor resultado con un tiempo de funcionamiento corto.

- La duración del funcionamiento con la batería totalmente cargada es de aprox. 10 minutos.

Desmontaje del aparato

Tubo de aspiración

- ♦ Para desmontar el tubo de aspiración **24** del aparato, mantenga pulsado el botón de desencastre del tubo de aspiración **25** y tire del tubo de aspiración **24** para extraerlo del orificio de aspiración del aparato (consulte la fig. 11).

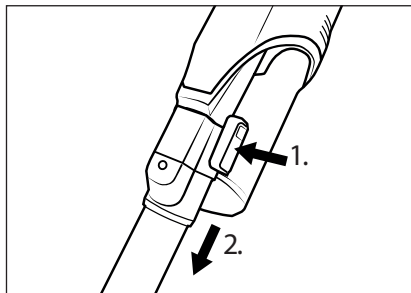


Fig. 11

Cepillo para suelos

- ♦ Para desmontar el cepillo para suelos **22** del tubo de aspiración **24**, mantenga pulsado el botón de desencastre del cepillo para suelos **23** y tire del tubo de aspiración **24** para extraerlo del cepillo para suelos **22** (consulte la fig. 12).

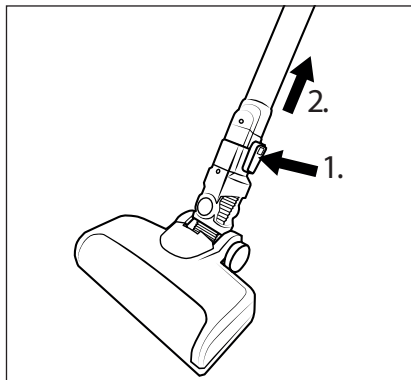


Fig. 12

Batería

- ◆ Para desmontar la batería **2** del aparato, mantenga pulsado el botón de desencastre de la batería **1** y tire de la batería **2** para extraerla del aparato (consulte la fig. 13).

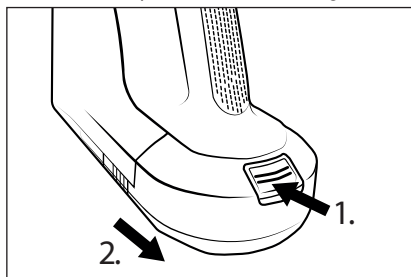


Fig. 13

Uso de los accesorios

i Indicación

- Antes de usar los accesorios, debe desmontarse el cepillo para suelos **22**. Para desmontar el cepillo para suelos **22**, consulte el capítulo **Desmontaje del aparato**.
- Los accesorios pueden utilizarse con o sin el tubo de aspiración **24** según sea necesario. Para desmontar el tubo de aspiración **24**, consulte el capítulo **Desmontaje del aparato**.

El volumen de suministro incluye tres boquillas/cepillos distintos para diferentes usos:

Boquilla rinconera

- Utilice la boquilla rinconera **13** para limpiar los lugares estrechos y de difícil acceso, como juntas o esquinas.

Cepillo combinado 2 en 1

- El cepillo combinado 2 en 1 **12** puede utilizarse como boquilla ancha o como cepillo. Mantenga pulsado el botón de desencastre y desplace el cabezal de cepillo hacia delante o hacia atrás según corresponda. Utilice el cepillo combinado 2 en 1 **12** para, p. ej., aspirar cajones o compartimentos o para limpiar el polvo de teclados o superficies delicadas con el cabezal de cepillo suave.

Boquilla para tapizados

- Utilice la boquilla para tapizados **14** para aspirar superficies textiles como muebles tapizados, colchones o asientos del coche. Monte la boquilla para tapizados **14** antes del primer uso.
- ◆ Monte el accesorio en el tubo de aspiración **24** o en el orificio de aspiración del aparato hasta que encastre con un chasquido (consulte la fig. 14). Para ello, asegúrese de que el encastre esté en la posición correcta.

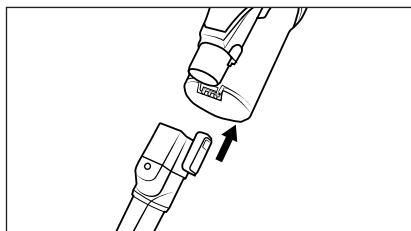


Fig. 14

- ◆ Para desmontar el accesorio, mantenga pulsado el botón de desencastre del accesorio y tire de este para extraerlo del tubo de aspiración **24** o del orificio de aspiración del aparato (consulte la fig. 15).

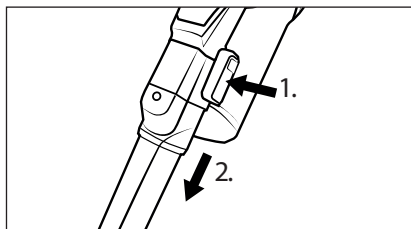


Fig. 15

Desconexión automática

El cepillo para suelos **22** está equipado con una desconexión automática. Si el rodillo del cepillo **21** está bloqueado por alfombras de pelo alto o flecos de alfombra, por ejemplo, el cepillo para suelos **22** se desconecta automáticamente. En la pantalla **29** aparece este símbolo . Mientras tanto, el aparato sigue aspirando.

- ◆ Apague el aparato y retire el bloqueo del rodillo del cepillo **21**.
- ◆ Encienda de nuevo el aparato. El cepillo para suelos **22** funciona normal de nuevo.

Después del uso

- ◆ Tras finalizar el uso del aparato, pulse el interruptor de encendido/apagado **30** para apagarlo. Tras esto, la pantalla **29** se apaga.
- ◆ Desmonte el accesorio del aparato y colóquelo en el soporte para accesorios **17** para guardarlo.
- ◆ Coloque la aspiradora en el soporte mural **18**. Inicie el proceso de carga cuando la batería **2** tenga ya poca carga residual .

Limpeza

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Desconecte el aparato antes de cada limpieza.

Vaciado del depósito de polvo y limpieza de los filtros

i Indicación

- Vacíe el depósito de polvo **7** y limpie el filtro de acero inoxidable **6** y el filtro HEPA **5** en cuanto el nivel de llenado del depósito de polvo **7** alcance la marca **MAX**.
- 1) Sostenga el depósito de polvo **7** sobre el cubo de la basura y pulse el botón de desencastre de la tapa del depósito de polvo **8**. Tras esto, se abre la tapa del depósito de polvo **9** y el contenido cae al cubo de la basura (consulte la fig. 16). A continuación, cierre la tapa del depósito de polvo **9**.

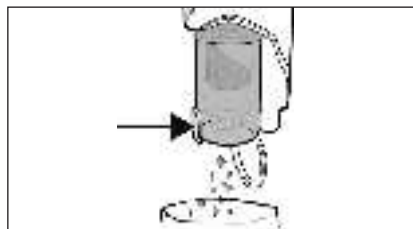


Fig. 16

- 2) Para desmontar el depósito de polvo **7** del aparato, gírelo hacia el símbolo  (abrir) hasta que pueda retirarse del aparato (consulte la fig. 17).

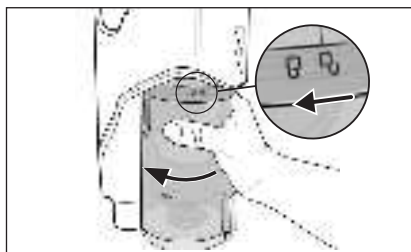


Fig. 17

- 3) Para retirar el filtro de acero inoxidable **6** del depósito de polvo **7**, pulse el botón de desencastre de la tapa del depósito de polvo **8**. Tras esto, retire el filtro de acero inoxidable **6** del depósito de polvo **7** deslizando desde abajo (consulte la fig. 18).

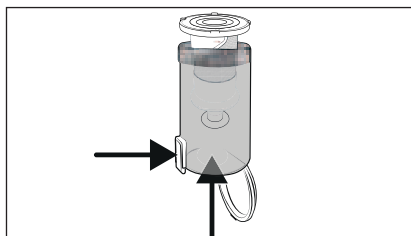


Fig. 18

- 4) Para retirar el filtro HEPA **5** del filtro de acero inoxidable **6**, agarre el filtro HEPA **5** por el orificio y extráigalo del filtro de acero inoxidable **6** (consulte la fig. 19).

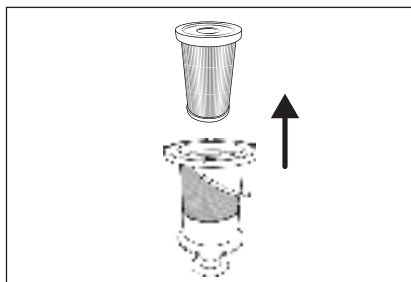


Fig. 19

- 5) Enjuague el filtro HEPA **5** y el filtro de acero inoxidable **6** bajo agua fría o templada. Deje que el filtro HEPA **5** y el filtro de acero inoxidable **6** se sequen completamente antes de volver a montarlos en el depósito de polvo **7** (consulte la fig. 20).

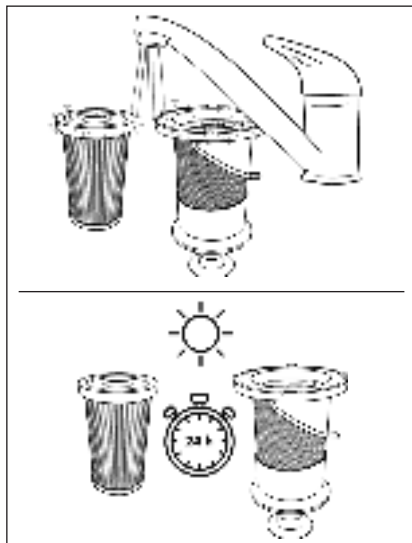


Fig. 20

Indicación

- Durante la limpieza del filtro de acero inoxidable **6**, asegúrese de no perder el conector de goma del orificio inferior.
- 6) Inserte el filtro de acero inoxidable **6** en el depósito de polvo **7** y presiónelo hasta el fondo (consulte la fig. 21). Para ello, observe los encastres de diferente tamaño del filtro de acero inoxidable **6**. El filtro de acero inoxidable **6** solo puede insertarse en una posición en el depósito de polvo **7** según estos encastres.

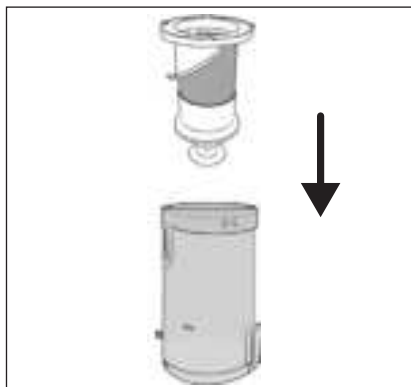


Fig. 21

Indicación

- No gire el filtro de acero inoxidable **6** mientras lo inserta en el depósito de polvo **7**. Observe también las dos marcas de puntos en el filtro de acero inoxidable **6** y en el depósito de polvo **7** para colocar bien el filtro de acero inoxidable **6**.

- 7) Inserte el filtro HEPA **5** en el filtro de acero inoxidable **6** (consulte la fig. 22).

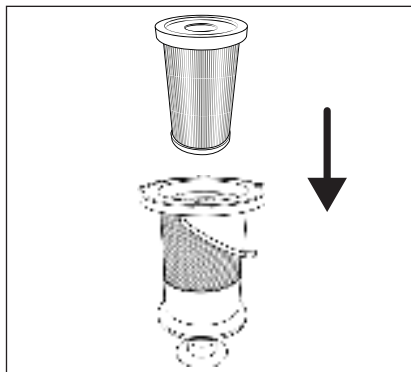


Fig. 22

- 8) Vuelva a colocar el depósito de polvo **7** en el aparato y gírelo hacia el símbolo  (cerrar) hasta que quede firmemente montado en el aparato (consulte la fig. 23).

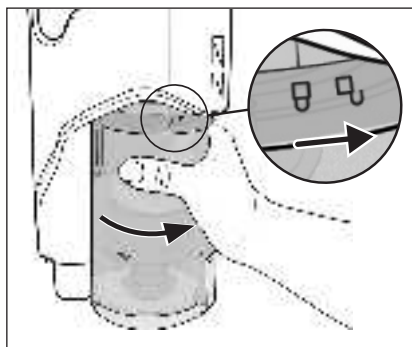


Fig. 23

Limpieza del rodillo de cepillos

⚠ ¡ATENCIÓN!

- Utilice el aparato exclusivamente con el rodillo de cepillos **21** montado correctamente.

i Indicación

- Limpie regularmente el rodillo de cepillos **21** para garantizar el funcionamiento correcto del aparato y evitar fallos.

- 1) Desmonte el cepillo para suelos **22** del tubo de aspiración **24** o del aparato (consulte el capítulo **Desmontaje del aparato**). Dé la vuelta al cepillo para suelos **22**.
- 2) Para desencastrar el rodillo de cepillos **21**, desplace el desencastre del rodillo de cepillos **19** con el dedo hacia el símbolo  (abrir). Tras esto, retire el soporte del rodillo de cepillos **20** del cepillo para suelos **22** (consulte la fig. 24).

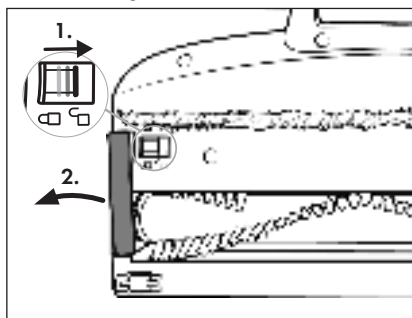


Fig. 24

- 3) Tire del rodillo de cepillos **21** por las cerdas para extraerlo del cepillo para suelos **22**. Para extraerlo con más facilidad, gire ligeramente el rodillo de cepillos **21** al mismo tiempo (consulte la fig. 25).

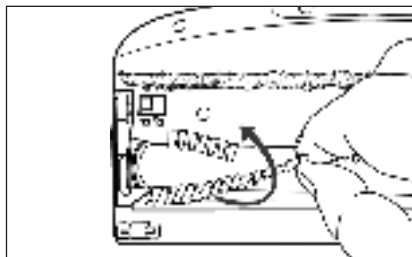


Fig. 25

- 4) Corte los hilos y pelos enganchados a lo largo de las cerdas del rodillo de cepillos **21** con unas tijeras (consulte la fig. 26). Retire los hilos y pelos del rodillo de cepillos **21**.

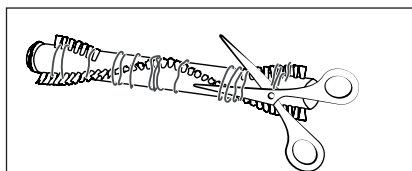


Fig. 26

- 5) Inserte el rodillo de cepillos **21** en el cepillo para suelos **22**. Para insertarlo con más facilidad, gire ligeramente el rodillo de cepillos **21** al mismo tiempo.
- 6) Vuelva a montar el soporte del rodillo de cepillos **20** en el cepillo para suelos **22**. Presiónelo hacia abajo hasta que encastre con un chasquido en el cepillo para suelos **22** (consulte la fig. 27).

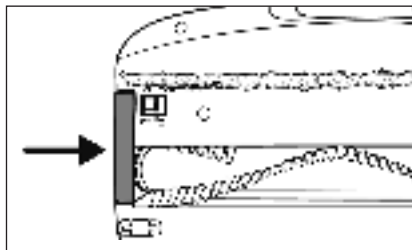


Fig. 27

Limpieza del aparato

⚠ ¡PELIGRO!

- Antes de cada limpieza, desconecte el conector coaxial **11** del adaptador de red **10** de la conexión de carga **3** del aparato. ¡Existe peligro de descarga eléctrica!

⚠ ¡ATENCIÓN!

- No use productos de limpieza agresivos, químicos ni abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del aparato.
- Durante la limpieza, asegúrese de que no penetre humedad en el aparato para evitar daños irreparables.
- ◆ Limpie la carcasa del aparato y los accesorios con un paño ligeramente húmedo. En caso de suciedad persistente, añada al paño un producto de limpieza suave.
- ◆ Seque bien todas las piezas antes de volver a utilizar el aparato o de guardarlo.

Almacenamiento

⚠ ¡ATENCIÓN!

- Nunca guarde el aparato descargado. El almacenamiento prolongado del aparato descargado puede provocar daños permanentes en la batería. Si pretende almacenar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, debe comprobar regularmente el nivel de carga de la batería. El nivel de carga óptimo está entre el 50 % y el 80 %.
- ◆ Cuando no utilice el aparato, colóquelo en el soporte mural **18**.
- ◆ Para guardarlos, coloque los accesorios en el soporte para accesorios **17**.
- ◆ Guarde el aparato en un lugar seco, sin polvo y sin radiación solar directa.

Pedido de recambios

Puede pedir recambios para este producto cómodamente por Internet en www.kompernass.com de forma permanente.



Escanee el código QR con su smartphone/tableta.

Con este código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web, ver los recambios disponibles y solicitarlos.

i Indicación

- Si tiene algún problema con el pedido en línea, puede ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente por teléfono o por correo electrónico.
- Especifique siempre el número de artículo (IAN) **460616_2401** al realizar su pedido.
- Le rogamos que tenga en cuenta que no en todos los países a los que realizamos envíos se pueden pedir recambios por Internet.

Desecho

Válido únicamente para Francia:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



El producto, el embalaje y las instrucciones de uso son reciclables.

El producto, el embalaje y las instrucciones de uso son reciclables, se someten a una responsabilidad ampliada del fabricante y se desechan por separado.

Desecho del aparato



El símbolo adyacente de un contenedor tachado sobre unas ruedas indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/EU.

Dicha Directiva estipula que el aparato no debe desecharse con la basura doméstica normal al finalizar su vida útil, sino en puntos de recogida, puntos limpios o a través de empresas de desechos previstas especialmente para ello.

Este tipo de desecho es gratuito. Cuide el medio ambiente y deseche el aparato de la manera adecuada.

Si el aparato contiene datos personales, será su responsabilidad eliminarlos antes de entregarlo para su desecho.

Siempre que sea posible hacerlo sin destruir el aparato, retire las pilas o baterías usadas antes de entregarlo para su desecho y recíclelas por separado. Si la batería está integrada en el aparato de forma fija, debe indicarse que el aparato contiene una batería para su desecho.



Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.

Desecho del embalaje



El material de embalaje se ha seleccionado teniendo en cuenta criterios ecológicos y de desecho, por lo que es reciclable. Deseche el material de embalaje innecesario de la forma dispuesta por las normativas locales aplicables.



Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, recíclelos de la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos; 20-22: papel y cartón; 80-98: materiales compuestos.

Desecho de las pilas/baterías



Las pilas/baterías son residuos especiales que deben desecharse de forma ecológica a través de las entidades correspondientes

(comercios, distribuidores especializados, instalaciones públicas municipales o empresas de desechos industriales). Las pilas/baterías pueden contener metales pesados tóxicos.

Dichos metales pesados aparecen marcados con letras bajo el símbolo correspondiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Por lo tanto, las pilas/baterías no deben desecharse con la basura doméstica, sino reciclarse por separado.

Devuelva las pilas o baterías exclusivamente en estado descargado.

Garantía de Kompernass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 460616_2401 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono** o **por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En www.lidl-service.com, podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 460616_2401.

Asistencia técnica

ES Servicio España
Tel.: 900 984 989
E-Mail: kompernass@lidl.es

IAN 460616_2401

Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ALEMANIA
www.kompernass.com

Indholdsfortegnelse

Indledning	154
Anvendelsesområde	154
Anvendte advarsler og symboler	154
Vigtige sikkerhedsanvisninger	155
Pakkens indhold og kontrol efter transport	158
Beskrivelse af produktet	158
Tekniske data	159
Før første brug	160
Montering af produktet	160
Montering af væg- og tilbehørsholdere	160
Ibrugtagning	161
Informationer om det genopladelige batteri	161
Opladning af batteri	161
Betjening og funktion	162
Sådan tændes produktet	162
Valg af driftsindstilling	163
Afmontering af produktet	163
Anvendelse af tilbehør	164
Automatisk sluk-funktion	164
Efter brug	165
Rengøring	165
Tømning af støvbeholder og rengøring af filtre	165
Rengøring af børsterullen	167
Rengøring af produktet	168
Opbevaring	168
Bestilling af reservedele	168
Bortskaffelse	168
Bortskaffelse af produktet	169
Bortskaffelse af emballage	169
Bortskaffelse af batterier	169
Garanti for Kompernass Handels GmbH	169
Service	170
Importør	170

Indledning

Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt et produkt af høj kvalitet.



Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Gør dig fortrolig med alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de oplyste anvendelsesområder. Lad vejledningen følge med produktet, hvis du giver det videre til andre.

Anvendelsesområde

Produktet må kun bruges til støvsugning af tørre overflader eller tørt materiale indendørs. Dette produkt er ikke beregnet til at støvsuge mennesker eller dyr. Enhver anden anvendelse eller ændring af produktet anses for at være uden for anvendelsesområdet og indebærer betydelige farer for uheld. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes anvendelse til andre formål end anvendelsesområdet eller forkert betjening. Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssigt brug.

Anvendte advarsler og symboler

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarsler og symboler på emballagen og produktet (hvis de er relevante):

	FARE! En advarsel med dette symbol og signalordet "FARE" angiver en umiddelbart forstående farlig situation, som medfører døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	ADVARSEL! En advarsel med dette symbol og signalordet "ADVARSEL" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre døden eller alvorlige kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	FORSIGTIG! En advarsel med dette symbol og signalordet "FORSIGTIG" angiver en mulig farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser, hvis faren ikke undgås.
	OBS! En advarsel med dette symbol og signalordet "OBS" angiver en mulig situation, som kan medføre materielle skader, hvis situationen ikke undgås.
	Bemærk: Et "bemærk" henviser til yderligere oplysninger, som gør det nemmere at bruge produktet.
	Jævnstrøm/-spænding
	Vekselstrøm/-spænding
	Overhold betjeningsvejledningen

Vigtige sikkerhedsanvisninger

FARE! ELEKTRISK STØD!

- Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader før brug. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet.
- Brug ikke netadapteren, hvis stikket eller tilslutningsledningen er beskadiget.
- Netadapteren og den fast tilsluttede strømledning må ikke repareres. I tilfælde af defekter skal hele netadapteren udskiftes med en tilsvarende model.
- Hvis strømstikket eller ledningen er beskadiget, skal det/den straks udskiftes af en autoriseret reparatør, kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person, så farlige situationer undgås.
- Lad kun reparationer udføre af et specialværksted. Åbn aldrig selv produktet. Indgreb, som ikke er udført af et specialværksted, kan føre til personskader.
- Kontrollér at spændingen, som er angivet i de tekniske data til produktet, er i overensstemmelse med netspændingen, før du tænder produktet.
- Rør ikke ved netadapteren eller produktet med våde eller fugtige hænder.
- Brug ikke netadapteren sammen med en forlængerledning, men sæt netadapteren direkte i en stikkontakt.



Oplad og brug aldrig produktet udendørs.

⚠ ADVARSEL! FARE FOR TILSKADEKOMST!

- Udskift ikke tilbehørsdele, mens produktet er i brug.
- Brug ikke støvsugeren til opugning af vand eller andre væsker.
- Brug ikke støvsugeren til opugning af spidse genstande eller glaskår.
- Brug ikke støvsugeren til opugning af brændende tændstikker, glødende aske eller cigaretskod.
- Brug ikke støvsugeren til opugning af kemiske produkter, stenstøv, gips, cement eller andre lignende partikler.
- Produktet er ikke egnet til brændbare og eksplosive stoffer eller kemiske og aggressive væsker.
- Opbevar altid produktet i lukkede rum. Opbevar produktet et tørt sted efter brug for at undgå uheld.
- Under ekstreme forhold kan batterierne lække. Hvis væsken fra batterierne kommer i kontakt med huden eller øjnene, skal det pågældende sted straks skylles med rent vand. Søg læge.
- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller undervises i sikker brug af produktet og de farer, der kan være forbundet med det.
- Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Vær meget forsigtig, når du bruger støvsugeren på trapper.

❗ OBS! MATERIELLE SKADER!

- Brug kun tilbehørsdele, som anbefales af producenten.
- Netadapteren må ikke bruges til andre formål. Bær aldrig vægholderen eller netadapteren i ledningen. Træk ikke i ledningen, hvis du vil flytte støvsugeren.
- Hold altid på stikket og ikke i ledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten.
- Sørg altid for, at du ikke stiller støvsugeren ved siden af radiatorer, bageovne eller andre opvarmede apparater eller overflader.
- Sørg altid for, at ventilationsspalterne ikke er blokerede. En blokeret luftcirkulation kan medføre overophedning og skader på produktet.
-  Produktet indeholder et genopladeligt litium-ionbatteri, eller batteriet er vedlagt produktet. Smid ikke batteriet ind i levende ild, og udsæt det ikke for høje temperaturer. Fare for eksplosion!
- Brug ikke støvsugeren, uden at HEPA-filteret er sat ind.
- Brug ikke netadapteren til andre produkter, og forsøg ikke at oplade produktet med en anden netadapter. Brug kun netadapteren, som leveres sammen med dette produkt (model SHAZDB 29.6 A2-1).
- Opbevar aldrig produktet i afladet tilstand. Længere opbevaring i afladet tilstand kan medføre, at batteriet beskadiges permanent. Hvis produktet skal opbevares i længere tid, skal batteriets opladningstilstand kontrolleres regelmæssigt. Den optimale opladningstilstand er mellem 50–80%.

Pakkens indhold og kontrol efter transport

- 1) Tag alle produktets dele samt betjeningsvejledningen ud af kassen.
- 2) Fjern alle emballeringsmaterialer samt eventuel plastfilm og mærkater.

De leverede dele består af følgende komponenter (se billederne på klap-ud-siden):

- Batteridrevet zyklon støvsuger
- Sugerør
- Gulvbørste
- Fugemundstykke
- Polstermundstykke (to dele)
- 2-i-1 kombibørste
- Vægholder
- Holder til tilbehør
- Monteringsmateriale (4 skruer, 4 dyvler)
- Netadapter
- Udskifteligt batteri
- Betjeningsvejledning

i Bemærk

- Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
- Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til vores servicehotline (se kapitlet **Service**).

Beskrivelse af produktet

(Se billederne på klap-ud-siden)

- ❶ Oplåsningsknap til genopladeligt batteri
- ❷ Udskifteligt batteri
- ❸ Ladestik
- ❹ Ventilationsåbning
- ❺ HEPA-filter
- ❻ Filter af rustfrit stål
- ❼ Støvbeholder
- ❽ Oplåsningsknap til støvbeholderdækslet
- ❾ Støvbeholderdæksel
- ❿ Netadapter
- ⓫ Hulstik
- ⓬ 2-i-1 kombibørste
- ⓭ Fugemundstykke
- ⓮ Polstermundstykke
- ⓯ Skruer
- ⓰ Dyvler
- ⓱ Holder til tilbehør
- ⓲ Vægholder
- ⓳ Oplåsning til børsteholder
- ⓴ Børsterulleholder
- ⓵ Børsterulle
- ⓶ Gulvbørste
- ⓷ Oplåsningsknap til gulvbørste
- ⓸ Sugerør
- ⓹ Oplåsningsknap til sugerør
- ⓺ Driftsindstilling
- ⓻ Timer
- ⓼ Batteriindikator
- ⓽ Display (batteriindikator/timer/driftsindstilling)
- ⓿ Tænd-/sluk-knap 
- ❶ Knap driftsindstilling M (1 Eco/2 Auto/3 Boost)

Tekniske data

Produkt	
Indgangsspænding	36 V ---
Indgangsstrøm	0,8 A
Nominel effekt	400 W (gulvbørste 15 W)
Polaritet	

Genopladelige batteri	
Kapacitet	2500 mAh/74 Wh
Genopladeligt batteri	29,6 V --- (8 x 3,7 V litium-ion-batteri)
Driftstid ved fuld batteriopladning	1 Eco ca. 35 minutter 2 Auto ca. 20 minutter 3 Boost: ca. 10 minutter

Netadapter	
Producent	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, TYSKLAND Handelsregister AG Bochum Registreringsnummer: HRB 4598
Model	SHAZDB 29.6 A2-1
Indgangsspænding	100-240 V ~
Indgangsvekselstrømfrekvens	50/60 Hz
Udgangsspænding	36,0 V ---
Udgangsstrøm	0,8 A
Udgangseffekt	28,8 W
Gennemsnitlig effektivitet ved drift	87,9 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	81,7 %
Effektforbrug i ubelastet tilstand	0,10 W
Indgangsstrøm	1 A
Polaritet	
Beskyttelsesklasse	II/  (dobbeltisoleret)
Effektivitetsklasse	6 

Bemærk

- Brugeren behøver ikke foretage sig noget for at omstille produktet fra 50 til 60 Hz eller omvendt. Produktet tilpasser sig både til 50 og til 60 Hz.

Før første brug

Montering af produktet

- 1) Sæt sugerøret **24** på produktet, indtil det klikker hørbart på plads (se fig. 1).

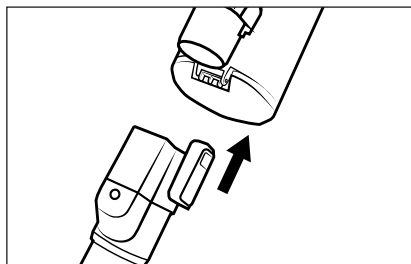


Fig. 1

- 2) Sæt sugerøret **24** ind i gulvbørsten **22**, indtil det klikker hørbart på plads (se fig. 2).

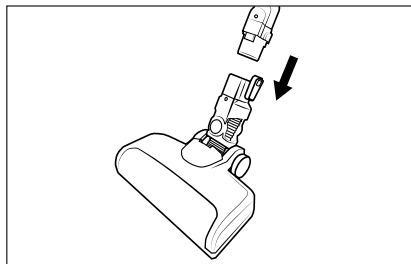


Fig. 2

- 3) Sæt batteriet **2** ind i produktet, indtil det klikker hørbart på plads (se fig. 3).

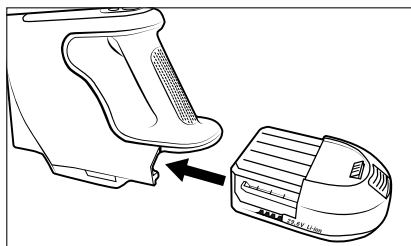


Fig. 3

Montering af væg- og tilbehørsholdere

⚠ FARE!

- Sørg for, at der ikke er strømledninger eller andre ledninger eller rør i væggen, hvor du vil bore huller til væg- og tilbehørsholderne **18/17**. Det er livsfarligt, hvis du borer i en strømførende ledning!

- 1) Tag vægholderen **18** ud af tilbehørsholderen **17**. Sæt hulstikket **11** til netadapteren **10** ind i vægholderen **18** som vist på det efterfølgende billede. Fastgør hulstikket **11** ved at dreje det (se fig. 4).

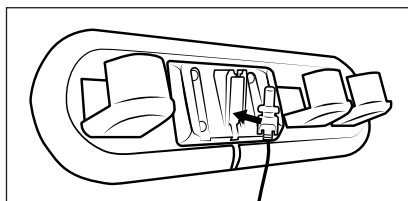


Fig. 4

- 2) Find et velegnet monteringssted til væg- og tilbehørsholderne **18/17**:
 - Væg- og tilbehørsholderne **18/17** skal monteres med tilstrækkelig afstand til gulvet, så det er nemt at sætte produktet ind i vægholderen **18** og at tage det ud.
 - Der skal være nem adgang til en stikkontakt for netadapteren **10**.
- 3) Brug tilbehørsholderen **17** til markering af de fire borehuller på væggen (se fig. 5).

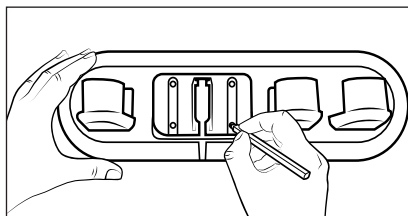


Fig. 5

- 4) Bor de markerede huller med et 5-mm-bor.
- 5) Sæt de medfølgende dyvler **16** ind i borehullerne.
- 6) Sæt vægholderen **18** ind i tilbehørsholderen **17** og skru væg- og tilbehørsholderne **18/17** fast med de medfølgende skruer **15**.
- 7) Du kan sætte fugemundstykket **13**, polstermundstykket **14** og 2-i-1-kombibørsten **12** på tilbehørsholderen **17**.
- 8) Sæt netadapteren **10** ind i en stikkontakt.

Ibrugtagning

Informationer om det genopladelige batteri

- ◆ Støvsugeren anvendes med et genopladeligt, udskifteligt litium-ion-batteri. Før du bruger støvsugeren første gang, skal batteriet **2** oplades i ca. 4–5 timer.
- ◆ Til vedligeholdelse af det genopladelige batteri **2** anbefaler vi følgende:
Afbryd netadapteren **10** fra stikkontakten, når batteriet **2** er opladet.

i Bemærk

- ▶ Produktet er udstyret med en temperaturovervågning til beskyttelse af batteriet **2**. Ved høje omgivelsestemperaturer kan opladningen af produktet i sjældne tilfælde blive afbrudt, eller produktet kan blive slukket automatisk:
 - Batteriindikatoren **28** blinker med et interval på et sekund, når produktet oplades. Opladningen afbrydes og genoptages automatisk, når produktets temperatur er faldet igen.
 - Batteriindikatoren **28** blinker fem gange med et interval på et sekund, når produktet anvendes. Produktet slukkes automatisk. Lad produktet køle af i ca. 20–30 minutter, før det tændes igen.

Opladning af batteri

- ◆ Sæt støvsugeren i vægholderen **18** ovenfra, så hulstikket **11** går ind i ladestikket **3** på undersiden af produktet. Batteriindikatoren **28** begynder at blinke, og opladningen starter (se fig. 6 og 7).

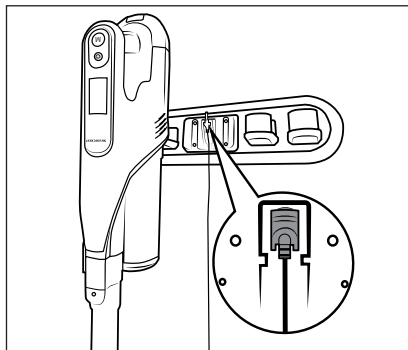


Fig. 6

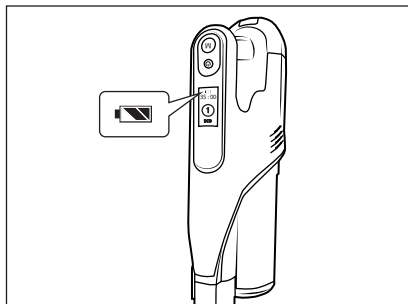


Fig. 7

- ◆ Når opladningen er slut, lyser batteriindikatoren **28**.

Batteriindikatorer

I displayet **29** anvendes de fire forskellige batteriindikatorer **28**, som viser den aktuelle ladestatus **2** for batteriet:

 Batteriet er ladet helt op.

 Batteriet er ladet ca. 50% op.

 Batteriet har kun lidt strøm.

 Batteriet er tomt.

i Bemærk

- Oplad batteriet **2** igen, så snart batteriindikatoren **28** angiver, at batteriet **2**  kun har lidt strøm tilbage.
- Produktet slukkes lige efter, at det tomme batteri **2**  vises.
- Støvsugeren kan også oplades direkte med netadapteren **10**. Tag hulstikket **11** ud af vægholderen **18** med en let drejning, og sæt det ind i ladestikket **3** på produktet (se fig. 8).

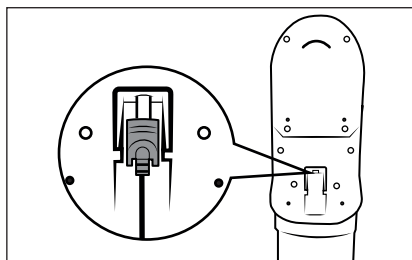


Fig. 8

Betjening og funktion

! OBS!

- Sugeåbningerne på produktet samt gulvbørsten **22** og sugerøret **24** skal altid være åbne og må ikke blokeres. Blokeringer medfører overophedning og skader på motoren.
- Sørg for, at HEPA-fileret **5** altid er sat i, før du bruger produktet.

- Stil ikke støvsugeren oprejst, hvis du indimellem slukker den eller vil stille den fra dig. Sæt støvsugeren i vægholderen **18**, eller læg den på gulvet (se fig. 9 og 10). Ellers kan støvsugeren vælte på grund af dens høje tyngdepunkt og blive beskadiget og i uheldige tilfælde ødelægge andre genstande.

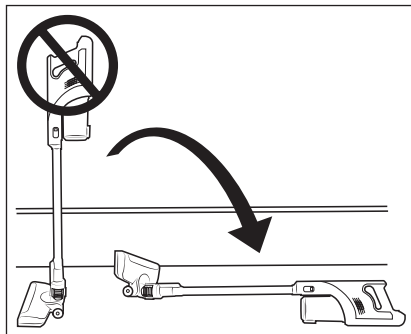


Fig. 9

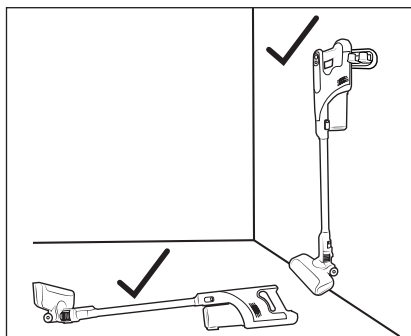


Fig. 10

Sådan tændes produktet

- 1) Tag støvsugeren ud af vægholderen **18**. Når du ikke bruger vægholderen **18**, skal du tage hulstikket **11** ud af ladestikket **3** på undersiden af produktet.
- 2) Tryk på tænd/sluk-knappen **30** for at tænde for produktet. Displayet **29** viser batteriindikatoren **28** med den resterende driftstid **27** (timer) og driftsindstillingen **26** (1 Eco/2 Auto/3 Boost).

❗ Bemærk

- Produktet starter altid i driftsindstilling 1 Eco, når det tændes.

Valg af driftsindstilling

Produktet har tre forskellige driftsindstillinger med hver deres sugesøgeeffekt og driftstid. Tryk på knappen **M** ❸ for at vælge driftsindstillingen:

1 Eco

- Til støvsugning af hårde gulve, følsomme tæpper og tæppegulve med ringe tilsmudsning.
- Produktet behøver mindre batterieffekt, og driftstiden er derfor længere.
- Driftstid ved fuldt opladet batteri: ca. 35 min.

2 Auto

- Til støvsugning af hårde gulve og tæppegulve og tæpper med lettere og mellemkraftig tilsmudsning.
- Børstehastigheden tilpasses automatisk til gulvbelægningen, så driftstiden optimeres.
- Driftstid ved fuldt opladet batteri: ca. 20 min.

3 Boost

- Til støvsugning af hårde gulve, tæppegulve og tæpper med kraftig tilsmudsning
- På grund af den høje sugesøgeeffekt opnås det bedste sugeresultat med kort driftstid.
- Driftstid ved fuldt opladet batteri: ca. 10 min.

Afmontering af produktet

Sugerør

- ♦ For at fjerne sugerøret ❷ fra produktet skal du trykke på oplåsningsknappen til sugerøret ❸ og holde den nede og tage sugerøret ❷ ud af produktets sugesåbning (se fig. 11).

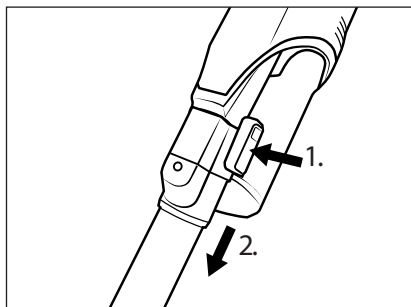


Fig. 11

Gulvbørste

- ♦ For at fjerne gulvbørsten ❷ fra sugerøret ❸, skal du trykke på oplåsningsknappen til gulvbørsten ❹ og holde den nede og tage sugerøret ❷ ud af gulvbørsten ❷ (se fig. 12).

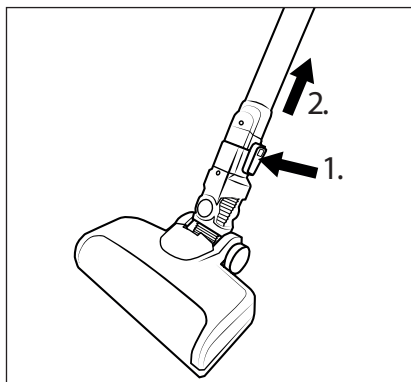


Fig. 12

Genopladeligt batteri

- ♦ For at fjerne batteriet ❷ fra produktet, skal du trykke på oplåsningsknappen til batteriet ❶ og tage batteriet ❷ ud af produktet (se fig. 13).

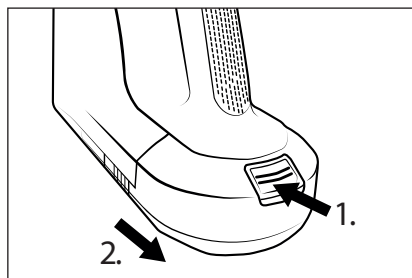


Fig. 13

Anvendelse af tilbehør

i Bemærk

- Før anvendelse af tilbehøret skal gulvbørsten **22** fjernes. For at fjerne gulvbørsten **22**, se kapitlet **Afmontering af produktet**.
- Du kan bruge tilbehøret med eller uden sugerør **24** efter ønske. For at fjerne sugerøret **24** se kapitlet **Afmontering af produktet**.

Tre forskellige mundstykker/børster til forskellige anvendelsesområder er inkluderet i leveringsomfanget:

Fugemundstykke

- Brug fugemundstykket **13** til rengøring af snævre, svært tilgængelige steder som f.eks. fuger eller hjørner.

2-i-1 kombibørste

- 2-i-1-kombibørsten **12** kan bruges som bred mundstykke eller som børste. Hold oplåsningsknappen nede, og skub børsten frem eller tilbage afhængigt af behovet. Brug 2-i-1 kombibørsten **12** til støvsugning af f.eks. skuffer eller opbevaringsrum eller til støvsugning af tastaturer eller følsomme overflader med den bløde børste.

Polstermundstykke

- Brug polstermundstykket **14** til støvsugning af tekstile overflader som f.eks. møbler, madrasser eller bilsæder. Samt polstermundstykket **14** før første brug.

- ◆ Sæt tilbehøret på sugerøret **24** eller produktets sugeåbning, indtil det klikker hørbart på plads (se fig. 14). Vær opmærksom på, at låsen har den rigtige stilling.

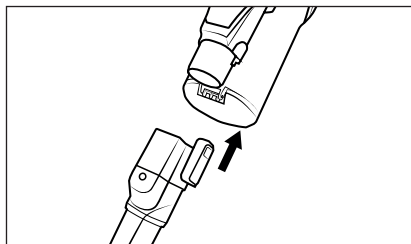


Fig. 14

- ◆ For at fjerne tilbehøret skal du trykke på oplåsningsknappen på tilbehøret og tage tilbehøret af sugerøret **24** eller af produktets sugeåbning (se fig. 15).

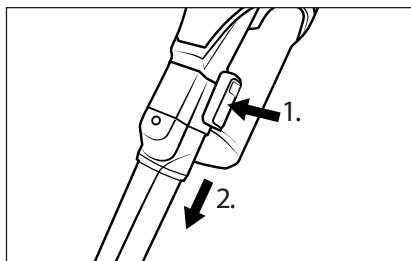


Fig. 15

Automatisk sluk-funktion

Gulvbørsten **22** er udstyret med en automatisk sluk-funktion. Hvis børsterullen **21** blokeres af langluvede tæpper eller tæppefrynser, slukkes gulvbørsten **22** automatisk. På displayet **29** vises dette symbol . Produktet fortsætter med at suge.

- ◆ Sluk for produktet, og fjern blokeringen fra børsterullen **21**.
- ◆ Tænd for produktet igen. Gulvbørsten **22** fungerer normalt igen.

Efter brug

- ♦ Tryk efter brug på tænd-/sluk-knappen **29** for at slukke for produktet. Displayet **29** slukkes.
- ♦ Fjern tilbehøret fra produktet, og sæt det på tilbehørsholderen **17** til opbevaring.
- ♦ Sæt støvsugeren ind i vægholderen **18**. Start opladningen, når batteriet **2** kun har en smule strøm tilbage .

Rengøring

⚠ ADVARSEL!

- Sluk altid for produktet før rengøring.

Tømning af støvbeholder og rengøring af filtre

ⓘ Bemærk

- Tøm støvbeholderen **7**, og rengør filteret af rustfrit stål **6** og HEPA-filteret **5**, så snart støvbeholderens **7** niveau har nået **MAX**-markeringen.
- 1) Hold støvbeholderen **7** over en affaldsspand, og tryk på oplåsningsknappen til støvbeholderdækslet **8**. Støvbeholderdækslet **9** åbner sig, og indholdet falder ned i spanden (se fig. 16). Luk støvbeholderbeholderdækslet **9**.

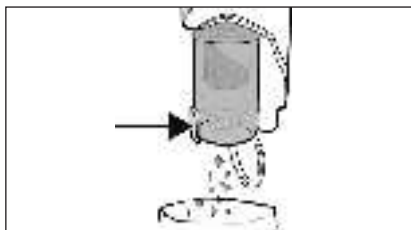


Fig. 16

- 2) For at fjerne støvbeholderen **7** fra produktet skal du dreje den i retning af symbolet  (åbn), indtil den kan løsnes fra produktet (se fig. 17).

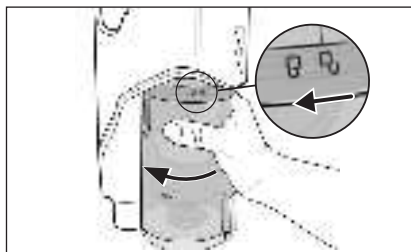


Fig. 17

- 3) Tag filteret af rustfrit stål **6** ud af støvbeholderen **7** ved at trykke på oplåsningsknappen til støvbeholderdækslet **8**. Skub så filteret af rustfrit stål **6** ud af støvbeholderen **7** nedefra (se fig. 18).

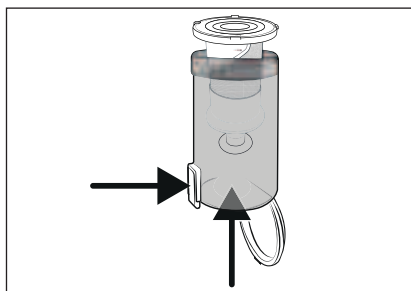


Fig. 18

- 4) Tag HEPA-filteret **5** ud af filteret af rustfrit stål **6** ved at holde i åbningen på HEPA-filteret **5** og tage det ud af filteret af rustfrit stål **6** (se fig. 19).

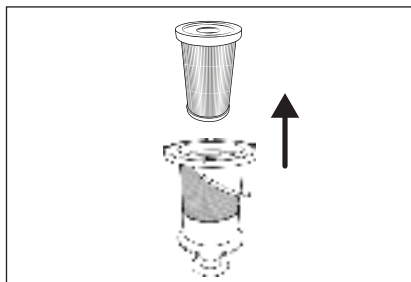


Fig. 19

- 5) Skyl HEPA-filteret **5** og filteret af rustfrit stål **6** under koldt eller lunkent vand. Lad HEPA-filteret **5** og filteret af rustfrit stål **6** lufttørre fuldstændig, før du sætter dem ind i støvbeholderen **7** igen (se fig. 20).

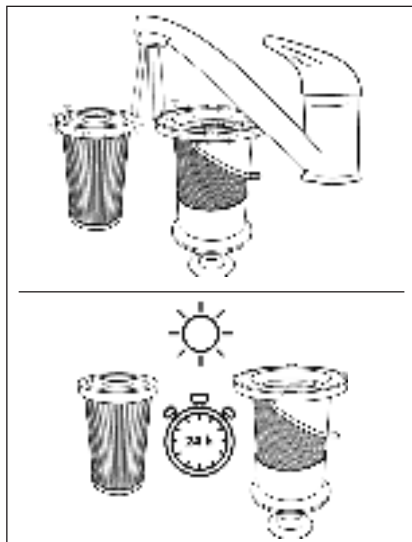


Fig. 20

❗ Bemærk

- Sørg for ved rengøring af filteret af rustfrit stål **6**, at gummistudsene på den nederste åbning ikke bliver væk.
- 6) Sæt filteret af rustfrit stål **6** ind i støvbeholderen **7**, og tryk det helt ned (se fig. 21). Vær opmærksom på, at låsene på filteret af rustfrit stål **6** har forskellige størrelser. Filteret af rustfrit stål **6** kan kun sættes ind i én position i støvholderen **7** på grund af disse låse.

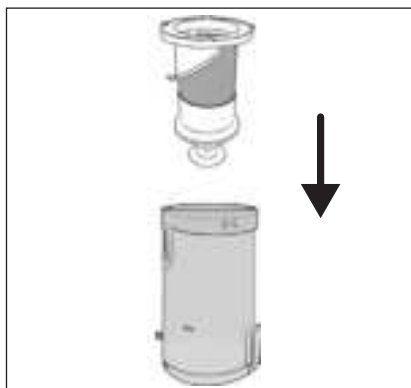


Fig. 21

❗ Bemærk

- Drej ikke filteret af rustfrit stål **6**, når du sætter det ind i støvbeholderen **7**. Vær også opmærksom på de to punktmærkninger på filteret af rustfrit stål **6** og støvbeholderen **7**, så filteret af rustfrit stål **6** sættes rigtigt ind.

- 7) Sæt HEPA-filteret **5** ind i filteret af rustfrit stål **6** (se fig. 22).

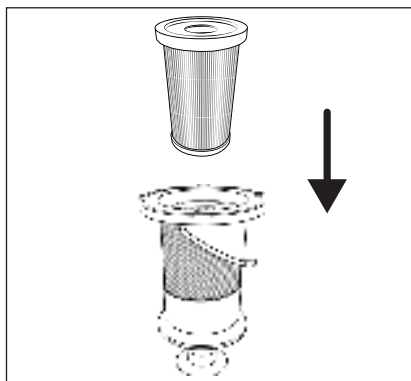


Fig. 22

- 8) Sæt støvbeholderen **7** ind i produktet igen, og drej den i retning af symbolet  (luk), indtil den sidder fast i produktet (se fig. 23).

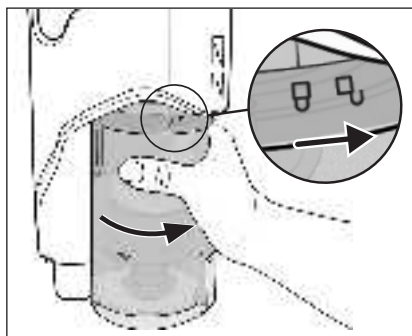


Fig. 23

Rengøring af børsterullen

! OBS!

- Brug kun produktet, når børsterullen **21** er monteret korrekt.

i Bemærk

- Rengør regelmæssigt børsterullen **21** for at sikre, at produktet fungerer perfekt og ikke afbrydes.

- 1) Fjern gulvbørsten **22** fra sugerøret **24** eller fra produktet (se kapitlet **Afmontering af produktet**). Vend gulvbørsten **22** om.
- 2) Lås børsterullen **21** op ved at skubbe oplåsningen til børsteholderen **19** med fingeren i retning af symbolet  (åbn). Tag så børsterulleholderen **20** af gulvbørsten **22** (se figur 24).

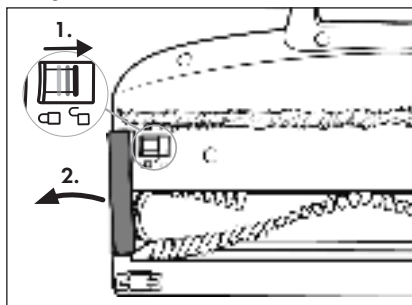


Fig. 24

- 3) Tag børsterullen **21** ud af gulvbørsten **22** ved at holde i børsterne. Drej samtidig børsterullen **21** en smule for lettere at kunne tage den af (se fig. 25).

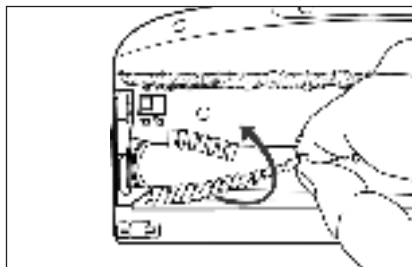


Fig. 25

- 4) Klip trævler og hår langs børsterne til børsterullen **21** igennem med en saks (se fig. 26). Fjern trævler og hår fra børsterullen **21**.

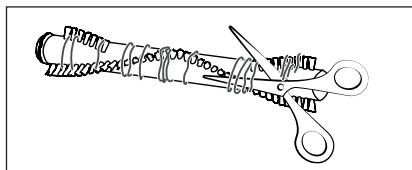


Fig. 26

- 5) Sæt børsterullen **21** ind i gulvbørsten **22**. Drej samtidig børsterullen **21** en smule for lettere at kunne sætte den ind.
- 6) Sæt børsterulleholderen **20** ind i gulvbørsten **22** igen. Tryk den ned, indtil den klikker hørbart på plads i gulvbørsten **22** (se fig. 27).

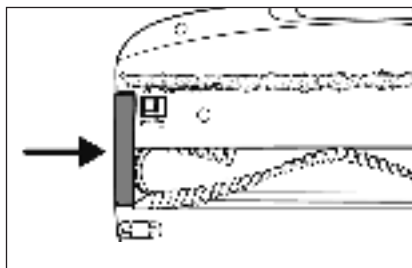


Fig. 27

Rengøring af produktet

⚠ FARE!

- Tag altid hulstikket **11** til netadapteren **10** ud af produktets ladestik **3** før rengøring. Der er risiko for elektrisk stød!

⚠ OBS!

- Brug ikke stærke, kemiske eller skurende rengøringsmidler. De angriber produktets overflade.
- Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i produktet ved rengøring, så du undgår skader, der ikke kan repareres igen.
- ◆ Rengør produktets kabinet og tilbehøret med en let fugtet klud. Brug et mildt rengøringsmiddel på kluden, hvis snavset sidder meget fast.
- ◆ Tør alle dele godt af, før du bruger produktet igen eller stiller den væk.

Opbevaring

⚠ OBS!

- Opbevar aldrig produktet i afladet tilstand. Længere opbevaring i afladet tilstand kan medføre, at batteriet beskadiges permanent. Hvis produktet skal opbevares i længere tid, skal batteriets opladningstilstand kontrolleres regelmæssigt. Den optimale opladningstilstand er mellem 50–80%.
- ◆ Sæt produktet ind i vægholderen **18**, når du ikke skal bruge det.
- ◆ Sæt tilbehøret på tilbehørholderen **17** for at opbevare det.
- ◆ Opbevar produktet på et støvfrit og tørt sted uden direkte sollys.

Bestilling af reservedele

Du kan altid bestille reservedele til dette produkt på internettet på www.kompennass.com.



Scan QR-koden med din smartphone/tablet. Med denne QR-kode kommer du direkte til vores webside og kan se og bestille de tilgængelige reservedele.

i Bemærk

- Hvis du har problemer med online-bestillingen, kan du henvende dig telefonisk eller pr. e-mail til vores servicecenter.
- Oplys altid artikelnummeret (IAN) **460616_2401**, når du afgiver din bestilling.
- Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage online-bestilling af reservedele til alle modtagerlande.

Bortskaffelse

Gælder kun for Frankrig:



Produktet, emballagen og betjeningsvejledning kan genbruges,

er underlagt et udvidet producentansvar og indsamles sorteret.

Bortskaffelse af produktet



Det viste symbol med den overstregede affaldscontainer på hjul viser, at dette produkt er underlagt direktivet 2012/19/EU. Dette

direktiv angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald, når dets brugstid er omme, men skal afleveres på specielle indsamlingssteder, genbrugspladser eller affaldsvirksomheder.

Denne bortskaffelse er gratis for dig. Skån miljøet, og bortskaf produktet korrekt.

Hvis det udtjente produkt indeholder persondata, er du selv ansvarlig for sletningen, før du afleverer det.

Fjern de gamle batterier fra produktet, hvis det kan ske uden at ødelægge produktet, og aflever dem til separat indsamling, før det udtjente produkt bortskaffes. Ved indbyggede genopladelige batterier skal der gøres opmærksom på ved bortskaffelsen, at produktet indeholder et genopladeligt batteri.



Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter.

Bortskaffelse af emballage



Emballeringsmaterialerne er valgt ud fra kriterier som miljøforligelighed og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges. Bortskaf emballagematerialer, som du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter.



Bortskaf emballagen miljøvenligt. Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1-7: Plast, 20-22: Papir og pap, 80-98: Kompositmaterialer.

Bortskaffelse af batterier



Batterier/genopladelige batterier skal behandles som specialaffald og skal derfor bortskaffes miljøvenligt på de relevante steder (forhandlere, specialforretninger, offentlige myndigheder, kommercielle affaldsvirksomheder). Batterier/genopladelige batterier kan indeholde giftige tungmetaller.

De indeholdte tungmetaller er mærket med bogstaver under symbolet: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

Bortskaf derfor ikke batterier/genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet, men aflever dem til separat indsamling.

Aflever kun batterier/genopladede batterier, når de er afladet.

Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparererede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og u hensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 460616_2401 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.

■ Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedenævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.

■ Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På www.lidl-service.com kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden (www.lidl-service.com) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 460616_2401.

Service

(DK) Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: kompernass@lidl.dk

IAN 460616_2401

Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicedsted.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Indice

Introduzione	172
Uso conforme	172
Avvertenze e simboli utilizzati	172
Indicazioni importanti relative alla sicurezza	173
Materiale in dotazione e ispezione dei danni da trasporto	176
Descrizione dell'apparecchio	176
Dati tecnici	177
Prima della prima messa in funzione	178
Montaggio dell'apparecchio	178
Montaggio del supporto a parete e del porta-accessori	178
Messa in funzione	179
Informazioni sulla batteria	179
Caricamento della batteria	179
Utilizzo e funzionamento	180
Accensione dell'apparecchio	180
Selezione della modalità di funzionamento	181
Smontaggio dell'apparecchio	181
Utilizzo degli accessori	182
Dispositivo di spegnimento automatico	182
Dopo l'uso	183
Pulizia	183
Svuotamento del contenitore della polvere e pulizia del filtro	183
Pulizia del rullo a spazzola	185
Pulizia dell'apparecchio	186
Conservazione	186
Ordinazione dei pezzi di ricambio	186
Smaltimento	187
Smaltimento dell'apparecchio	187
Smaltimento dell'imballaggio	187
Smaltimento delle pile	187
Garanzia della Kompernass Handels GmbH	188
Assistenza	189
Importatore	189

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del nuovo apparecchio. È stato scelto un prodotto di alta qualità.

 Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti note sulla sicurezza, sull'uso e sullo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto acquisire dimestichezza con tutte le note relative ai comandi e alla sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi d'impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

Uso conforme

L'apparecchio serve esclusivamente ad aspirare superfici asciutte ovvero materiale asciutto. Non utilizzare l'apparecchio su animali o persone. Qualunque altro impiego e qualunque modifica dell'apparecchio sono da considerarsi non conformi alla destinazione d'uso e comportano il rischio di infortuni. La casa produttrice non è responsabile dei danni causati da un impiego non conforme alle regole o da un uso non corretto. L'apparecchio non è destinato all'uso commerciale.

Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale di istruzioni, sulla confezione e sull'apparecchio vengono utilizzati gli avvisi e i simboli seguenti (se pertinenti):

	PERICOLO! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "PERICOLO" indica una situazione di pericolo immediata che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una lesione grave.
	AVVERTENZA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "AVVERTENZA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.
	CAUTELA! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "CAUTELA" indica una possibile situazione di pericolo che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione di entità lieve o moderata.
	ATTENZIONE! Un avviso con questo simbolo e la parola di segnalazione "ATTENZIONE" indica una possibile situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza danni materiali.
	NOTA: una nota fornisce ulteriori informazioni volte a facilitare l'uso dell'apparecchio.
	Corrente/tensione continua
	Corrente/tensione alternata
	Attenersi al manuale di istruzioni

Indicazioni importanti relative alla sicurezza

⚠ PERICOLO! RISCHIO DI FOLGORAZIONE!

- Prima dell'uso controllare l'apparecchio per rilevare eventuali danni esterni visibili. Non mettere in funzione l'apparecchio se è danneggiato o nel caso in cui sia caduto.
- Non utilizzare l'alimentatore se la spina o il cavo di collegamento sono danneggiati.
- L'alimentatore e il cavo di collegamento a cui è fissato non possono essere riparati. In caso di guasto occorre sostituire l'intero alimentatore con uno equivalente.
- Per evitare rischi, fare sostituire immediatamente la spina o il cavo di alimentazione danneggiati da personale specializzato autorizzato, dal centro di assistenza clienti o da persone con qualifiche analoghe.
- Fare eseguire le riparazioni unicamente da un'officina specializzata. Non aprire mai l'apparecchio di propria iniziativa. Gli interventi non eseguiti da centri specializzati potrebbero dare luogo a lesioni.
- Prima di accendere l'apparecchio controllare che la tensione riportata nei dati tecnici corrisponda alla tensione di rete esistente.
- Non toccare mai l'alimentatore o l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Non usare l'alimentatore con un cavo di prolunga, bensì collegare l'alimentatore direttamente a una presa di corrente.



Non caricare né usare l'apparecchio all'aperto.

AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- Non cambiare gli accessori ad apparecchio acceso.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare acqua o altri liquidi.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare oggetti appuntiti o pezzi di vetro.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi accesi, cenere incandescente o mozziconi di sigarette.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare prodotti chimici, polvere di pietra, gesso, cemento o sostanze analoghe.
- L'apparecchio non è indicato per materiali infiammabili ed esplosivi o liquidi chimici e aggressivi.
- Riporre l'apparecchio sempre in luoghi chiusi. Per evitare infortuni, dopo l'uso riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.
- In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle delle batterie. In caso di contatto del liquido con la pelle o con gli occhi lavare e risciacquare immediatamente con acqua pulita. Rivolgersi ad un medico.
- Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Adottare la massima cautela quando si utilizza l'aspirapolvere sulle scale.

❗ ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

- Usare solo accessori consigliati dal produttore.
- L'alimentatore non deve essere utilizzato per altri scopi. Non trasportare mai il supporto a parete o l'alimentatore tenendoli dal cavo. Non spostare mai l'apparecchio maneggiandolo dal cavo.
- Afferrare sempre la spina per disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Non collocare mai l'aspirapolvere vicino a corpi riscaldanti, forni o altri apparecchi o superfici riscaldate.
- Verificare sempre che le aperture di ventilazione non siano ostruite. L'ostruzione alla circolazione dell'aria può dare luogo al surriscaldamento dell'apparecchio e provocare danni.



- Il prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio ovvero la batteria è acclusa al prodotto. Non gettare mai la batteria nel fuoco e non esporla a temperature elevate. Pericolo di esplosione!
- Non usare l'aspirapolvere senza aver prima inserito il filtro HEPA.
- Non usare l'alimentatore per altri prodotti e non cercare di ricaricare questo apparecchio con un altro alimentatore. Usare esclusivamente l'alimentatore compreso nella fornitura dell'apparecchio (modello SHAZDB 29.6 A2-1).
- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50% e l'80%.

Materiale in dotazione e ispezione dei danni da trasporto

- 1) Rimuovere tutti i componenti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni dalla confezione.
- 2) Rimuovere tutto il materiale di imballaggio ed eventuali pellicole e adesivi.

Il materiale in dotazione comprende i seguenti componenti (per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole):

- Aspirapolvere ricaricabile
- Tubo di aspirazione
- Spazzola per pavimenti
- Bocchetta per giunti
- Bocchetta per imbottiture (due parti)
- Bocchetta combinata 2 in 1
- Supporto a parete
- Porta-accessori
- Materiale di montaggio (4 viti, 4 tasselli)
- Alimentatore
- Batteria sostituibile
- Istruzioni per l'uso

i Nota

- Controllare che la dotazione sia completa e che non presenti danni visibili.
- In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni da trasporto o da imballaggio inadeguato, rivolgersi alla linea diretta di assistenza (vedere capitolo **Assistenza**).

Descrizione dell'apparecchio

(per le illustrazioni vedere la pagina pieghevole)

- ❶ Tasto di sblocco batteria
- ❷ Batteria sostituibile
- ❸ Presa di carica
- ❹ Feritoie di ventilazione
- ❺ Filtro HEPA
- ❻ Filtro in acciaio inox
- ❼ Contenitore della polvere
- ❽ Tasto di sblocco per il coperchio del contenitore della polvere
- ❾ Coperchio del contenitore della polvere
- ❿ Alimentatore
- ⓫ Spinotto cavo
- ⓬ Bocchetta combinata 2 in 1
- ⓭ Bocchetta per giunti
- ⓮ Bocchetta per imbottiture
- ⓯ Viti
- ⓰ Tasselli
- ⓱ Porta-accessori
- ⓲ Supporto a parete
- ⓳ Sblocco del rullo a spazzola
- ⓴ Supporto del rullo a spazzola
- ⓵ Rullo a spazzola
- ⓶ Spazzola per pavimenti
- ⓷ Tasto di sblocco della spazzola per pavimenti
- ⓸ Tubo di aspirazione
- ⓹ Tasto di sblocco del tubo di aspirazione
- ⓺ Modalità di funzionamento
- ⓻ Timer
- ⓼ Indicatore livello batteria
- ⓽ Display (indicatore livello batteria/timer/modalità di funzionamento)
- ⓿ Interruttore on/off 
- ❶❶ Tasto modalità di funzionamento **M**
(1 Eco/2 Auto/3 Boost)

Dati tecnici

Apparecchio	
Tensione d'ingresso	36 V 
Corrente di ingresso	0,8 A
Potenza nominale	400 W (spazzola per pavimenti 15 W)
Polarità	

Batteria	
Capacità	2500 mAh/74 Wh
Batteria	29,6 V  (8 batterie agli ioni di litio da 3,7 V)
Autonomia con batterie completamente cariche	1 Eco: circa 35 minuti 2 Auto: circa 20 minuti 3 Boost: circa 10 minuti

Alimentatore	
Produttore	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, GERMANIA Registro delle imprese del tribunale di Bochum Numero di iscrizione: HRB 4598
Modello	SHAZDB 29.6 A2-1
Tensione d'ingresso	100-240 V ~
Frequenza corrente alternata d'ingresso	50/60 Hz
Tensione di uscita	36,0 V 
Corrente di uscita	0,8 A
Potenza in uscita	28,8 W
Efficienza media durante il funzionamento	87,9%
Efficienza a carico ridotto (10%)	81,7%
Assorbimento di potenza a vuoto	0,10 W
Corrente di ingresso	1 A
Polarità	
Classe di protezione	II /  (isolamento doppio)
Classe di efficienza	6 

Nota

- Non è necessaria alcuna azione da parte dell'utente per commutare il prodotto tra 50 e 60 Hz. Il prodotto è adatto sia a 50 Hz che a 60 Hz.

Prima della prima messa in funzione

Montaggio dell'apparecchio

- 1) Infilare il tubo di aspirazione **24** nell'apparecchio fino a quando non si innesta in posizione con un clic (vedere fig. 1).

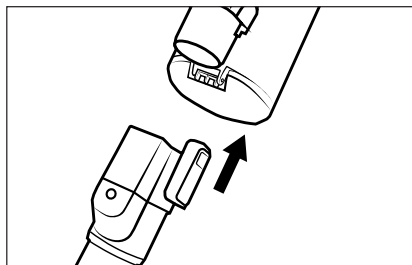


Fig. 1

- 2) Infilare il tubo di aspirazione **24** nella spazzola per pavimenti **22** fino a quando non si innesta in posizione con un clic (vedere fig. 2).

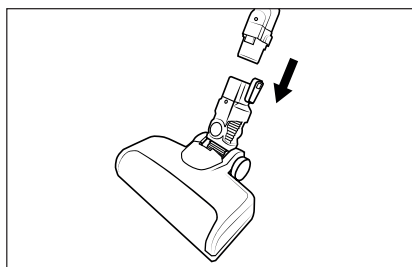


Fig. 2

- 3) Infilare la batteria **2** nell'apparecchio finché non si innesta nell'apparecchio con un clic (vedere fig. 3).

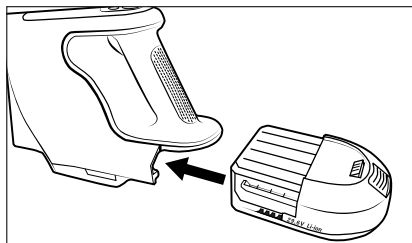


Fig. 3

Montaggio del supporto a parete e del porta-accessori

⚠ PERICOLO!

- Assicurarsi che nella parete non si trovino linee di corrente o di altro tipo, ovvero tubi prima di praticare i fori per il supporto a parete e porta-accessori **18/17**. La perforazione di una linea elettrica comporta pericolo di morte!

- 1) Prelevare il supporto a parete **18** dal porta-accessori **17**. Inserire lo spinotto cavo **11** dell'alimentatore **10** nel supporto a parete **18** come mostrato nella seguente illustrazione. Fissare lo spinotto cavo **11** ruotandolo (vedere fig. 4).

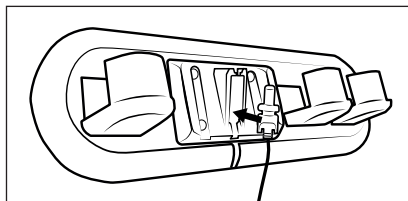


Fig. 4

- 2) Individuare un luogo di montaggio adeguato per il supporto a parete e il porta-accessori **18/17**:
 - Il supporto a parete e il porta-accessori **18/17** devono essere montati ad una distanza sufficiente dal pavimento per garantire un inserimento e una rimozione agevole dell'apparecchio dal supporto a parete **18**.
 - Dal luogo in cui l'apparecchio è installato si deve poter raggiungere una presa elettrica per l'alimentatore **10**.

- 3) Utilizzare il porta-accessori **17** per tracciare i quattro fori sulla parete (vedere fig. 5).

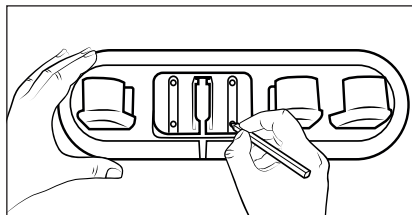


Fig. 5

- 4) Eseguire i fori precedentemente tracciati con una punta da 5 mm.
- 5) Infilare i tasselli **15** forniti in dotazione nei fori praticati.
- 6) Inserire il supporto a parete **18** nel porta-accessori **17** e avvitare saldamente il supporto a parete e porta-accessori **18/17** con le viti **15** fornite in dotazione.
- 7) È possibile fissare la bocchetta per giunti **13**, la bocchetta per imbottiture **14** e la bocchetta combinata 2 in 1 **12** al porta-accessori **17**.
- 8) Collegare l'alimentatore **10** a una presa di corrente.

Messa in funzione

Informazioni sulla batteria

- ◆ L'aspirapolvere è azionato da una batteria agli ioni di litio ricaricabile e sostituibile. Prima di usare l'aspirapolvere per la prima volta, caricare la batteria **2** per circa 4-5 ore.
- ◆ Per preservare la batteria **2** si consiglia quanto segue:
Staccare l'alimentatore **10** dalla presa di corrente quando la batteria **2** è carica.

i Nota

- L'apparecchio è provvisto di un dispositivo di sorveglianza della temperatura che protegge la batteria **2**. In rari casi l'aumento della temperatura ambiente può causare l'interruzione del processo di carica o uno spegnimento automatico dell'apparecchio:

- Durante la ricarica l'indicatore livello batteria **28** lampeggia ad intervalli di un secondo. Il processo di carica si interrompe e riprende automaticamente non appena la temperatura si abbassa.
- Durante il funzionamento l'indicatore livello batteria **28** lampeggia cinque volte ad intervalli di un secondo. L'apparecchio si spegne automaticamente. Lasciare raffreddare l'apparecchio per 20-30 minuti prima di riaccenderlo.

Caricamento della batteria

- ◆ Inserire l'aspirapolvere dall'alto nel supporto a parete **18**, in modo che lo spinotto cavo **11** scivoli nella presa di carica **3** del lato inferiore dell'aspirapolvere portatile. L'indicatore livello batteria **28** inizia a lampeggiare e il processo di carica inizia (vedere figg. 6 e 7).

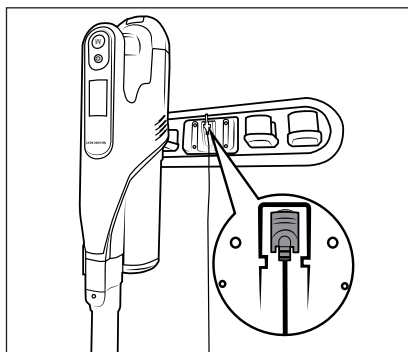


Fig. 6

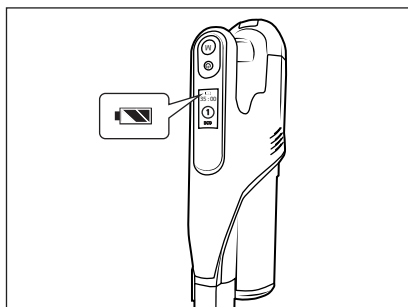


Fig. 7

- ◆ Una volta concluso il processo di carica, l'indicatore livello batteria **28** si accende.

Indicatori del livello della batteria

Sul display **29** compaiono quattro indicatori livello batteria **28** che indicano il rispettivo livello di carica della batteria **2**:

-  La batteria è completamente carica.
-  La batteria è carica per circa il 50%.
-  La batteria ha una carica residua bassa.
-  La batteria è scarica.

! Nota

- Ricaricare la batteria **2** non appena l'indicatore livello batteria **28** indica una carica residua bassa della batteria **2** .
- L'apparecchio si spegne poco dopo aver segnalato che la batteria **2**  è scarica.
- L'aspirapolvere può anche essere caricato direttamente tramite l'alimentatore **10**. A tale scopo girare leggermente lo spinotto cavo **11** per rimuoverlo dal supporto a parete **18** e inserirlo nella presa di carica **3** dell'apparecchio (vedere fig. 8).

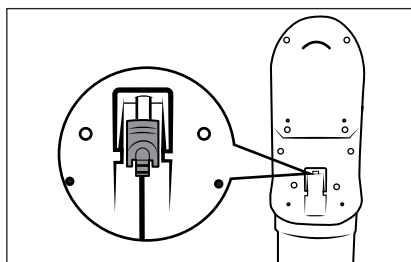


Fig. 8

Utilizzo e funzionamento

! ATTENZIONE!

- Le aperture di aspirazione dell'apparecchio e della spazzola per pavimenti **22** nonché il tubo di aspirazione **24** devono essere sempre liberi e non ostruiti. Gli intasamenti provocano surriscaldamento e danni al motore.

- Verificare che il filtro HEPA **5** sia sempre inserito prima di usare l'apparecchio.
- Non collocare l'aspirapolvere dritto quando si intende riporlo temporaneamente o brevemente. Collocarlo invece nel supporto a parete **18** oppure posarlo a terra (vedere figg. 9 e 10). In caso contrario, l'aspirapolvere potrebbe ribaltarsi a causa del suo alto baricentro e danneggiarsi e durante il ribaltamento potrebbe perfino danneggiare altri oggetti.

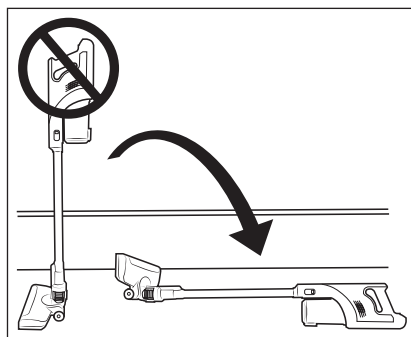


Fig. 9

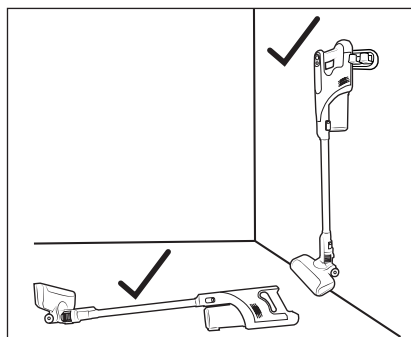


Fig. 10

Accensione dell'apparecchio

- 1) Prelevare l'aspirapolvere dal supporto a parete **18**. Scollegare lo spinotto cavo **11** dalla presa di carica **3** del lato inferiore dell'apparecchio quando non si utilizza il supporto a parete **18**.

- 2) Per accendere l'apparecchio premere l'interruttore on/off **30**. Il display **29** mostra l'indicatore livello batteria **28** con il tempo di funzionamento residuo **27** (Timer) e la modalità di funzionamento **26** (1 Eco/2 Auto/3 Boost).

i Nota

- L'apparecchio si avvia dopo l'accensione nella modalità 1 Eco.

Selezione della modalità di funzionamento

L'apparecchio dispone di tre modalità di funzionamento con potenza di aspirazione e durata di funzionamento diversi. Per selezionare la modalità di funzionamento premere il tasto **M 31**.

1 Eco

- Per aspirare pavimenti duri, tappeti delicati e moquette poco sporchi.
- L'apparecchio consuma una potenza minore della batteria e quindi la durata di funzionamento è maggiore.
- La durata di funzionamento a batteria completamente carica è di circa 35 min.

2 Auto

- Per aspirare pavimenti duri, moquette e tappeti poco o mediamente sporchi.
- La velocità della spazzola si adegua automaticamente al tipo di pavimento per ottimizzare il tempo di funzionamento.
- La durata di funzionamento a batteria completamente carica è di circa 20 min.

3 Boost

- Per aspirare pavimenti duri, moquette e tappeti molto sporchi.
- A causa dell'elevata potenza di aspirazione si raggiunge il miglior risultato di aspirazione con un tempo di funzionamento breve.
- La durata di funzionamento a batteria completamente carica è di circa 10 min.

Smontaggio dell'apparecchio

Tubo di aspirazione

- ◆ Per rimuovere il tubo di aspirazione **24** dall'apparecchio, tenere premuto il tasto di sblocco del tubo di aspirazione **25** e sfilare il tubo di aspirazione **24** dall'apertura di aspirazione dell'apparecchio (vedere fig. 11).

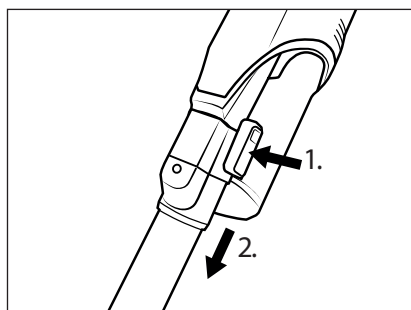


Fig. 11

Spazzola per pavimenti

- ◆ Per rimuovere la spazzola per pavimenti **22** dal tubo di aspirazione **24**, tenere premuto il tasto di sblocco della spazzola per pavimenti **23** e sfilare il tubo di aspirazione **24** dalla spazzola per pavimenti **22** (vedere fig. 12).

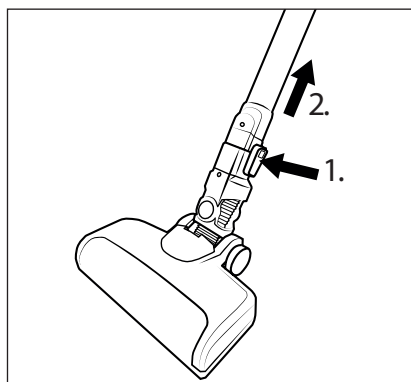


Fig. 12

Batteria

- ◆ Per rimuovere la batteria **2** dall'apparecchio, tenere premuto il tasto di sblocco batteria **1** e sfilare la batteria **2** dall'apparecchio (vedere fig. 13).

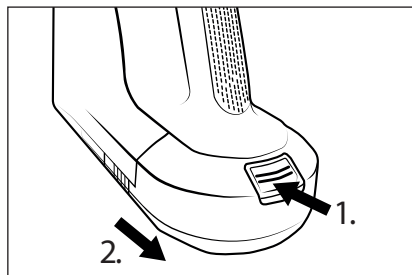


Fig. 13

Utilizzo degli accessori

❗ Nota

- Per poter utilizzare gli accessori è necessario rimuovere la spazzola per pavimenti **22**. Per la rimozione della spazzola per pavimenti **22** consultare il capitolo **Smontaggio dell'apparecchio**.
- A seconda della necessità è possibile utilizzare gli accessori con o senza il tubo di aspirazione **24**. Per la rimozione del tubo di aspirazione **24** consultare il capitolo **Smontaggio dell'apparecchio**.

La dotazione comprende tre diverse bocchette/spazzole adatte a varie applicazioni:

Bocchetta per giunti

- Utilizzare la bocchetta per giunti **13** per pulire punti stretti e difficili da raggiungere, come ad es. giunti o angoli.

Bocchetta combinata 2 in 1

- La bocchetta combinata 2 in 1 **12** può essere utilizzata come bocchetta larga oppure come spazzola. Tenere premuto il tasto di sblocco per spostare l'accessorio spazzola in avanti o indietro a seconda delle necessità. Utilizzare la bocchetta combinata 2 in 1 **12** per pulire ad es. cassetti o scomparti oppure, con l'accessorio spazzola morbido, tastiere e superfici delicate.

Bocchetta per imbottiture

- Utilizzare la bocchetta per imbottiture **14** per aspirare superfici in tessuto come ad es. mobili imbottiti, materassi o sedili di auto. Montare la bocchetta per imbottiture **14** prima del primo utilizzo.
- ◆ Infilare gli accessori sul tubo di aspirazione **24** oppure sull'apertura di aspirazione dell'apparecchio fino a quando non si innestano in posizione con un clic (vedere fig. 14). Assicurarsi che siano posizionati e fissati correttamente.

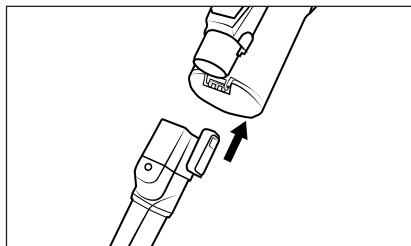


Fig. 14

- ◆ Per rimuovere gli accessori, tenere premuto il tasto di sblocco dell'accessorio e sfilare l'accessorio dal tubo di aspirazione **24** oppure dall'apertura di aspirazione dell'apparecchio (vedere fig. 15).

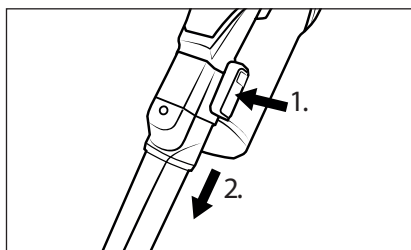


Fig. 15

Dispositivo di spegnimento automatico

La spazzola per pavimenti **22** è provvista di un dispositivo di spegnimento automatico. Se il rullo a spazzola **21** viene bloccato ad es. da tappeti a pelo lungo oppure frange, la spazzola per pavimenti **22** si spegne automaticamente. Sul display **29** compare questo simbolo . L'apparecchio continua ad aspirare.

- ◆ Spegner l'apparecchio e rimuovere il blocco dal rullo a spazzola **21**.
- ◆ Riaccendere l'apparecchio. La spazzola per pavimenti **22** funziona nuovamente in modo normale.

Dopo l'uso

- ◆ Dopo l'utilizzo premere l'interruttore on/off **30** per spegnere l'apparecchio. Il display **29** si spegne.
- ◆ Rimuovere gli accessori dall'apparecchio e conservarli nell'apposito porta-accessori **17**.
- ◆ Collocare l'aspirapolvere nel supporto a parete **18**. Iniziare la ricarica quando la batteria **2** presenta una carica residua bassa .

Pulizia

⚠ AVVERTENZA!

- Spegner l'apparecchio prima della pulizia.

Svuotamento del contenitore della polvere e pulizia del filtro

i Nota

- Svuotare il contenitore della polvere **7**, pulire il filtro in acciaio inox **6** e il filtro HEPA **5** non appena il contenitore della polvere **7** si riempie fino al segno **MAX**.

- 1) Tenere il contenitore della polvere **7** in una pattumiera e premere il tasto di sblocco per il coperchio del contenitore della polvere **8**. Il coperchio del contenitore della polvere **9** si apre e il contenuto viene svuotato nella pattumiera (vedere fig. 16). Quindi richiudere il coperchio del contenitore della polvere **9**.

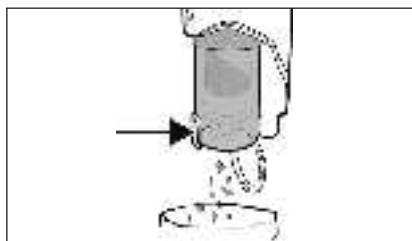


Fig. 16

- 2) Per rimuovere il contenitore della polvere **7** dall'apparecchio, ruotarlo in direzione del simbolo  (aprire), fino a quando non sarà possibile staccarlo dall'apparecchio (vedere fig. 17).

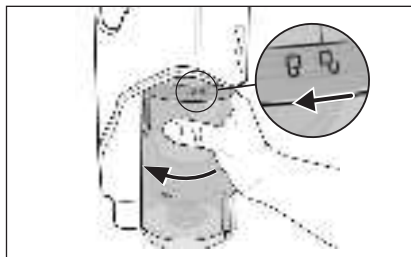


Fig. 17

- 3) Rimuovere il filtro in acciaio inox **6** dal contenitore di raccolta della polvere **7** premendo il tasto di sblocco per il coperchio del contenitore di raccolta della polvere **8**. Estrarre, quindi, il filtro in acciaio inox **6** dal contenitore di raccolta della polvere **7** dal basso (vedere fig. 18).

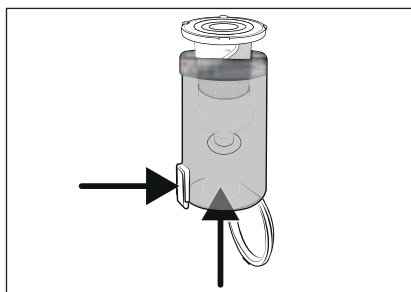


Fig. 18

- 4) Rimuovere il filtro HEPA **5** dal filtro in acciaio inox **6** afferrando il filtro HEPA **5** dall'apertura e tirandolo fuori dal filtro in acciaio inox **6** (vedere fig. 19).

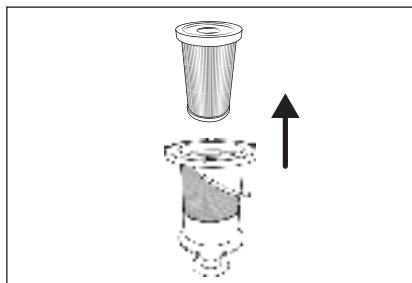


Fig. 19

- 5) Lavare il filtro HEPA **5** e il filtro in acciaio inox **6** con acqua fredda o tiepida. Lasciare asciugare completamente all'aria il filtro HEPA **5** e il filtro in acciaio inox **6** prima di inserirli nuovamente nel contenitore di raccolta della polvere **7** (vedere fig. 20).

i Nota

- Durante la pulizia del filtro in acciaio inox, **6** fare attenzione che il supporto in gomma sull'apertura inferiore non vada perso.

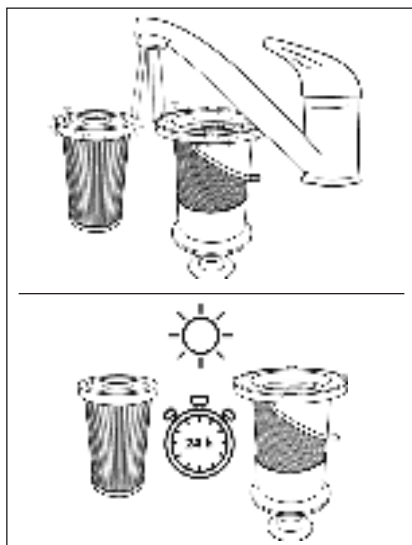


Fig. 20

- 6) Inserire il filtro in acciaio inox **6** nel contenitore di raccolta della polvere **7** e spingerlo fino in fondo (vedere fig. 21). Tenere conto dei due fermi di grandezza diversa presenti sul filtro in acciaio inox **6**. Grazie a questi fermi il filtro in acciaio inox **6** può essere inserito nel contenitore di raccolta della polvere **7** solamente in una posizione.

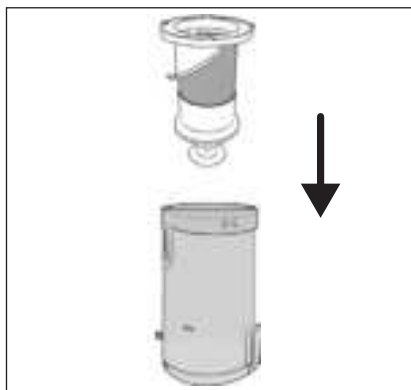


Fig. 21

i Nota

- Non ruotare il filtro in acciaio inox **6**, quando lo si inserisce nel contenitore di raccolta della polvere **7**. Fare, inoltre, attenzione ai due segni colorati sul filtro in acciaio inox **6** e sul contenitore di raccolta della polvere **7**, per inserire correttamente il filtro in acciaio inox **6**.

- 7) Inserire il filtro HEPA **5** nel filtro in acciaio inox **6** (vedere fig. 22).

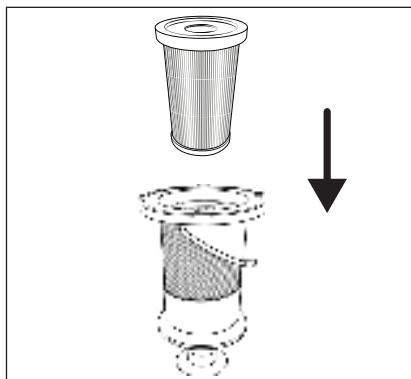


Fig. 22

- 8) Reinserire il contenitore di raccolta della polvere **7** nell'apparecchio e ruotarlo in direzione del simbolo  (chiudere) fino a quando non si innesta saldamente nell'apparecchio (vedere fig. 23).

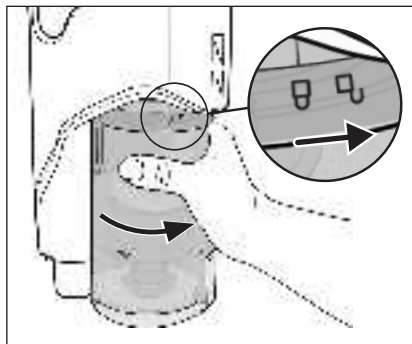


Fig. 23

Pulizia del rullo a spazzola

! ATTENZIONE!

- Utilizzare l'apparecchio solo con il rullo a spazzola **21** montato correttamente.

i Nota

- Pulire regolarmente il rullo della spazzola **21**, per garantire il funzionamento regolare dell'apparecchio e per evitare guasti.

- 1) Rimuovere la spazzola per pavimenti **22** dal tubo di aspirazione **24** o dall'apparecchio (vedere capitolo **Smontaggio dell'apparecchio**). Girare la spazzola per pavimenti **22**.
- 2) Disimpegnare il rullo a spazzola **21** spostando lo sblocco del rullo a spazzola **19** con il dito verso destra e rimuovendo il supporto del rullo a spazzola **20** dalla spazzola per pavimenti **22** (vedere fig. 24).

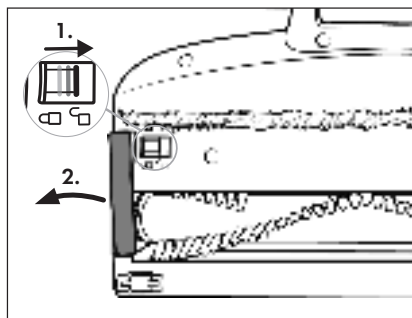


Fig. 24

- 3) Sfilare il rullo a spazzola **21** tirandolo dalle setole fuori dalla spazzola per pavimenti **22**. Ruotare leggermente il rullo a spazzola **21** per poterlo togliere più facilmente (vedere fig. 25).

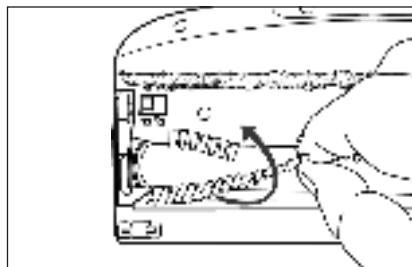


Fig. 25

- 4) Tagliare i fili e i capelli nelle setole del rullo a spazzola **21** utilizzando delle forbici (vedere fig. 26). Rimuovere fili e capelli dal rullo a spazzola **21**.

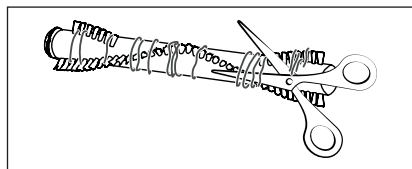


Fig. 26

- 5) Inserire il rullo a spazzola **21** nella spazzola per pavimenti **22**. Ruotare leggermente il rullo a spazzola **21** per poterlo inserire più facilmente.

- 6) Inserire il supporto del rullo a spazzola **20** nuovamente nella spazzola per pavimenti **22**. Premerlo verso il basso finché non si innesta nella spazzola per pavimenti **22** con un clic (vedere fig. 27).

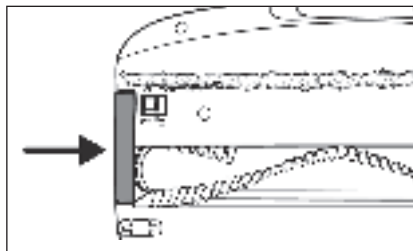


Fig. 27

Pulizia dell'apparecchio

⚠ PERICOLO!

- Prima di ogni operazione di pulizia, staccare lo spinotto cavo **11** dell'alimentatore **10** dalla presa di carica **3** dell'apparecchio. Sussiste il pericolo di folgorazione!

⚠ ATTENZIONE!

- Non utilizzare detergenti chimici, abrasivi o aggressivi poiché aggrediscono la superficie dell'apparecchio.
- Per evitare l'irreparabile danneggiamento dell'apparecchio, assicurarsi che durante la pulizia non vi penetri umidità.
- ◆ Pulire l'alloggiamento e gli accessori dell'apparecchio con un panno leggermente inumidito. In caso di sporco resistente versare un po' di detergente delicato sul panno.
- ◆ Asciugare accuratamente tutte le parti prima di riutilizzare o conservare l'apparecchio.

Conservazione

⚠ ATTENZIONE!

- Non conservare mai l'apparecchio con la batteria scarica. La conservazione prolungata dell'apparecchio con la batteria scarica può causare danni irreparabili alla batteria. Se si intende conservare l'apparecchio per un periodo prolungato, occorre controllare periodicamente la carica della batteria. La carica ottimale è compresa tra il 50% e l'80%.
- ◆ Se non si utilizza l'apparecchio, inserirlo nel supporto a parete **18**.
- ◆ Inserire gli accessori per la conservazione nell'apposito porta-accessori **17**.
- ◆ Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e privo di polvere, senza irradiazione solare diretta.

Ordinazione dei pezzi di ricambio

È sempre possibile ordinare comodamente pezzi di ricambio per questo prodotto su Internet, all'indirizzo **www.kompernass.com**.



Scansionare il codice QR con lo smartphone/ il tablet.

Con questo codice QR si giunge direttamente al nostro sito web ed è possibile vedere e ordinare i ricambi disponibili.

ⓘ Nota

- Qualora si riscontrino problemi con l'ordine online, ci si può rivolgere al nostro centro di assistenza telefonicamente o tramite e-mail.
- Al momento dell'ordine si prega di indicare sempre il codice articolo (IAN) **460616_2401**.
- Si tenga presente che l'ordine online di pezzi di ricambio non è possibile in tutti i paesi in cui effettuiamo consegne.

Smaltimento

Valido solo per la Francia:



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Il prodotto, l'imballaggio e il libretto di istruzioni sono riciclabili,

sono soggetti ad una responsabilità estesa del produttore e vengono raccolti in maniera differenziata.

Smaltimento dell'apparecchio



Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato, raffigurato lateralmente, indica che l'apparecchio è soggetto alla Direttiva 2012/19/EU. Tale

direttiva prescrive che, al termine della sua vita utile, l'apparecchio non venga smaltito assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferito in appositi centri di raccolta, centri di riciclaggio o aziende di smaltimento.

Lo smaltimento è gratuito per l'utente. Rispettare l'ambiente e smaltire l'apparecchio in modo conforme alle direttive pertinenti.

Se l'apparecchio usato contiene dati personali, si è responsabili di eliminarli prima di restituire l'apparecchio.

Se è possibile farlo senza distruggere l'apparecchio usato, togliere le vecchie pile o batterie prima di smaltire l'apparecchio usato e conferirle ad una raccolta differenziata. In caso di batterie fisse, all'atto dello smaltimento fare presente che questo apparecchio contiene una batteria.



Per lo smaltimento del prodotto una volta che ha terminato la sua funzione, informarsi presso l'amministrazione comunale.

Smaltimento dell'imballaggio



I materiali di imballaggio sono stati selezionati in relazione alla loro ecocompatibilità e alle caratteristiche di smaltimento, pertanto sono riciclabili. Smaltire il materiale di imballaggio inutilizzato in conformità alle vigenti norme locali.



Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale.

Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali composti.

Smaltimento delle pile



Le pile/batterie vanno trattate come rifiuti speciali e devono essere smaltite nel rispetto dell'ambiente attraverso i punti di raccolta

competenti (rivenditori, negozi specializzati, enti pubblici comunali, aziende di smaltimento professionali). Le pile/batterie possono contenere metalli pesanti tossici.

I metalli pesanti contenuti sono indicati con lettere sotto il simbolo: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Pertanto non smaltire le pile/batterie assieme ai normali rifiuti domestici, bensì conferirle ad una raccolta differenziata.

Restituire le pile/batterie solo se scariche.

Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...).

La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni esposte nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 460616_2401 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonticamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito www.lidl-service.com è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl (www.lidl-service.com) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 460616_2401 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

Assistenza

IT Assistenza Italia
Tel.: 800781188
E-Mail: kompernass@lidl.it

IAN 460616_2401

Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

Tartalomjegyzék

Bevezető	192
Rendeltetésszerű használat	192
Felhasznált figyelmeztető utasítások és szimbólumok	192
Fontos biztonsági utasítások	193
A csomag tartalma és hiánytalanságának ellenőrzése	196
A készülék leírása	196
Műszaki adatok	197
Az első üzembe helyezés előtt	198
A készülék összeszerelése	198
Fali és tartozéktartók felszerelése	198
Üzembe helyezés	199
Az akkumulátorra vonatkozó információk	199
Akkumulátor töltése	199
Használat és működtetés	200
A készülék bekapcsolása	200
Üzem mód kiválasztása	201
A készülék szétszerelése	201
Tartozékok használata	202
Automatikus kikapcsolás	202
Használat után	203
Tisztítás	203
Portartály kiürítése és szűrő tisztítása	203
Kefehenger tisztítása	205
A készülék tisztítása	206
Tárolás	206
Pótalkatrészek rendelése	206
Ártalmatlanítás	206
A készülék ártalmatlanítása	207
A csomagolás ártalmatlanítása	207
Elemek ártalmatlanítása	207
Jótállási tájékoztató	208

Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött.



A használati útmutató a termék része.

Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. A termék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak száraz felületek porszívózására, ill. száraz felszívandó anyagok felszívására szabad használni. Nem szabad emberre vagy állatra irányítani. A készülék minden más használata vagy módosítása nem rendeltetésszerűnek minősül és jelentős balesetveszélyt okozhat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezelésből eredő károkért.

A készülék nem alkalmas ipari használatra.

Felhasznált figyelmeztető utasítások és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken a következő figyelmeztető jelzéseket és szimbólumokat használjuk (ha alkalmazhatók):

	VESZÉLY! Az ezzel a szimbólummal és a „VESZÉLY” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan közvetlen veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okoz, ha nem előzik meg.
	FIGYELMEZTETÉS! Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELMEZTETÉS” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	VIGYÁZAT! Az ezzel a szimbólummal és a „VIGYÁZAT” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely csekély vagy enyhe sérülést okozhat, ha nem előzik meg.
	FIGYELEM! Az ezzel a szimbólummal és a „FIGYELEM” figyelmeztető szóval ellátott figyelmeztető utasítás olyan lehetséges helyzetre figyelmeztet, amely anyagi károkat okozhat, ha nem előzik meg.
	Tudnivaló: Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék kezelését.
---	Egyenáram, -feszültség
~	Váltóáram, -feszültség
	Vegye figyelembe a használati útmutatót

Fontos biztonsági utasítások

VESZÉLY! ÁRAMÜTÉS!

- Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta látható sérülés. Ne működtessen hibás vagy leesett készüléket.
- Ne használja a hálózati adaptert sérült csatlakozódugóval vagy csatlakozókábelrel.
- A hálózati adaptert és a fixen csatlakoztatott csatlakozókábelt nem szabad javítani. Meghibásodás esetén a teljes hálózati adaptert ki kell cserélni egy azonos típusú adapterre.
- A veszélyek megelőzése érdekében a sérült hálózati csatlakozódugót vagy hálózati kábelt azonnal cseréltesse ki erre felhatalmazott szakemberrel, az ügyfélszolgálattal vagy hasonlóan képzett személlyel.
- Csak szakemberrel javíttassa a készüléket. Semmilyen körülmények között ne nyissa ki saját maga a készüléket. A nem szakember által végzett beavatkozások sérüléseket okozhatnak.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék műszaki adatai között feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.
- Ne fogja meg a hálózati adaptert vagy a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- Ne használja a hálózati adaptert hosszabbító kábelrel; csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a csatlakozóaljzatra.



Ne töltsse, illetve ne használja a készüléket a szabadban.

FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- Ne cseréljen tartozékokat a készülék működése közben.
- Ne használja a porszívót víz vagy más folyadékok felszívására.
- Ne használja a porszívót hegyes tárgyak vagy üvegcserepek felszívására.
- Ne használja a porszívót égő gyufa, parázs vagy cigarettacsikkek felszívására.
- Ne használja a porszívót vegyipari termékek, kőpor, gipsz, cement vagy hasonló részecskék felszívására.
- A készülék nem alkalmas gyúlékony és robbanékony anyagok vagy vegyszerek és maró hatású folyadékok felszívására.
- Mindig zárt helyiségekben tárolja a készüléket. A balesetek megelőzése érdekében tárolja a készüléket használat után száraz helyen.
- Szélsőséges körülmények között az akkumulátor cellái szivároghatnak. Ha a folyadék bőrre vagy szembe kerül, azonnal öblítse ki, ill. öblítse le az érintett testrészt tiszta vízzel.
Forduljon orvoshoz.
- Ezt a készüléket 8 éves kor feletti gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- Különösen legyen figyelmes, ha a porszívót lépcsőn használja.

❗ FIGYELEM! ANYAGI KÁR!

- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- A hálózati adaptert nem szabad más célokra használni. Soha ne vigye a fali tartót vagy a hálózati adaptert a kábelnél fogva. Ne húzza a kábelt, ha mozgatni szeretné a készüléket.
- Mindig a hálózati csatlakozódugót fogja meg, ha a készüléket le akarja választani az áramellátásról.
- Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a porszívót ne állítsa fűtőtest, tűzhely vagy más felhevült készülék vagy felület mellé.
- Mindig ügyeljen arra, hogy szabadok legyenek a készülék szellőzőnyílásai. A levegőmozgás akadályoztatása esetén a készülék túlhevülhet és kár keletkezhet benne.
-  A termék egy lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, ill. az a termékhez van mellékelve. Ne dobja az akkumulátort tűzbe és ne tegye ki magas hőmérsékletnek. Robbanásveszély áll fenn!
- Ne használja a porszívót behelyezett HEPA szűrő nélkül.
- Ne használja a hálózati adaptert más termékekhez és ne próbálja meg más hálózati adapterrel tölteni a készüléket. Csak a készülékkel együtt szállított hálózati adaptert használja. (SHAZDB 29.6 A2-1 modell).
- Soha ne tárolja a készüléket lemerült állapotban. Ha hosszú ideig lemerült állapotban tárolja, az akkumulátor maradandó károsodásához vezethet. Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, az akkumulátor töltöttségi szintjét rendszeresen ellenőrizni kell. Az optimális töltöttségi állapot 50% és 80% között van.

A csomag tartalma és hiánytalanságának ellenőrzése

- 1) Vegye ki a csomagolásból a készülék valamennyi részét és a használati útmutatót.
- 2) Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, az esetleges fóliákat és címkéket.

A készüléket az alábbi komponensekkel szállítjuk (ábrákat lásd a kihajtható oldalon):

- akkumulátoros ciklonporszívó
- szívócső
- padlótisztító kefe
- réstisztító szívófej
- kárpittisztító szívófej (két rész)
- 2 az 1-ben kombinált kefe
- fali tartó
- tartozékartó
- szerelőanyag (4 csavar, 4 tiplik)
- hálózati adapter
- cserélhető akkumulátor
- használati útmutató

i Tudnivaló

- Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- Hiányos szállítás vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a „**Szervíz**” fejezetet).

A készülék leírása

(a képeket lásd a kihajtható oldalon)

- 1 akkumulátor kireteszelő gomb
- 2 cserélhető akkumulátor
- 3 töltőaljzat
- 4 szellőzőnyílás
- 5 HEPA-szűrő
- 6 nemesacél szűrő
- 7 portartály
- 8 portartály fedél kireteszelő gombja
- 9 portartály fedél
- 10 hálózati adapter
- 11 tápcsatlakozó
- 12 2 az 1-ben kombinált kefe
- 13 réstisztító szívófej
- 14 kárpittisztító szívófej
- 15 csavarok
- 16 tiplik
- 17 tartozékartó
- 18 fali tartó
- 19 kefehenger kireteszelő
- 20 kefehenger-tartó
- 21 kefehenger
- 22 padlótisztító kefe
- 23 padlótisztító kefe kireteszelő gombja
- 24 szívócső
- 25 szívócső kireteszelő gombja
- 26 üzemmód
- 27 időzítő
- 28 akkumulátor kijelző
- 29 kijelző (akkumulátor kijelző/időzítő/üzemmód)
- 30 be-, kikapcsoló 
- 31 üzemmód gomb **M** (1 Eco/2 Auto/3 Boost)

Műszaki adatok

Készülék	
Bemeneti feszültség	36 V 
Bemeneti áram	0,8 A
Névleges kapacitás	400 W (padlótisztító kefe 15 W)
Polaritás	
Akkumulátor	
Kapacitás	2500 mAh/74 Wh
Akkumulátor	29,6 V  (8 x 3,7 V lítium-ion akkumulátor)
Működési idő teljesen feltöltött akkumulátorral	1 Eco: kb. 35 perc 2 Auto: kb. 20 perc 3 Boost: kb. 10 perc
Hálózati adapter	
Gyártó	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NÉMETORSZÁG Cégbíróság: Bochumi Járási Bíróság Cégjegyzékszám: HRB 4598
Modell	SHAZDB 29.6 A2-1
Bemeneti feszültség	100–240 V ~
Bemeneti váltóáram frekvencia	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	36,0 V 
Kimeneti áram	0,8 A
Kimeneti teljesítmény	28,8 W
Átlagos hatékonyság működés közben	87,9%
Hatékonyság alacsony terhelés esetén (10%)	81,7%
Teljesítményfelvétel nulla terhelés esetén	0,10 W
Bemeneti áram	1 A
Polaritás	
Védelmi osztály	II /  (dupla szigetelés)
Hatékonysági osztály	6 


Tudnivaló

- ▶ A felhasználó részéről nincs szükség beavatkozásra a termék 50 és 60 Hz közötti átállításához. A termék 50 és 60 Hz-en egyaránt működik.

Az első üzembe helyezés előtt


A készülék összeszerelése

- 1) Csúsztassa a szívócsövet **24** a készülékre, hogy egy kattánós hang kíséretében a bekattanjon (lásd az 1. ábrát).

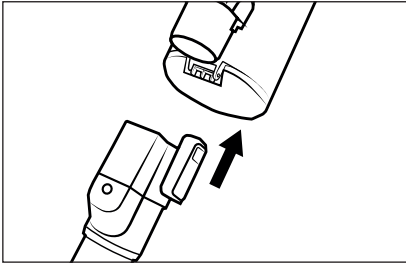


1. ábra

- 2) Csúsztassa a szívócsövet **24** a padlótisztító kefére **22**, hogy egy kattánós hang kíséretében a bekattanjon (lásd 2. ábra).

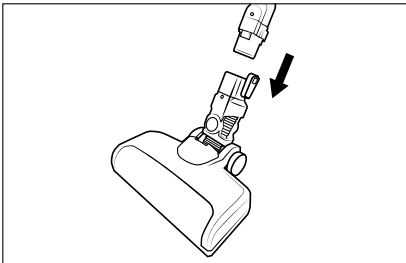

2. ábra

- 3) Csúsztassa az akkumulátort **2** a készülékbe, hogy egy kattánós hang kíséretében a készülékbe kattanjon (lásd 3. ábra).

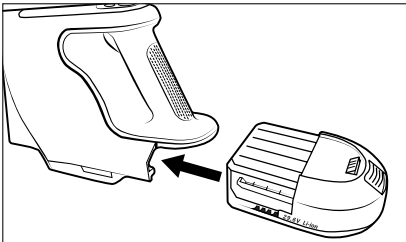


3. ábra

Fali és tartozéktartók felszerelése

⚠ VESZÉLY!


- Győződjön meg arról, hogy nincsenek elektromos vezetékek vagy más vezetékek vagy csövek a falban, amelybe lyukakat kíván fúrni a fali tartó és a tartozéktartó **18/17** rögzítéséhez. Életveszély áll fenn, ha belefúr egy áramot vezető vezetékbe!

- 1) Vegye ki a fali tartót **18** a tartozéktartóból **17**. Helyezze be a hálózati adapter **10** tápcsatlakozóját **11** a fali tartóba **18** az alábbi ábra szerint. Rögzítse a tápcsatlakozót **11** elforgatással (lásd a 4. ábrát).

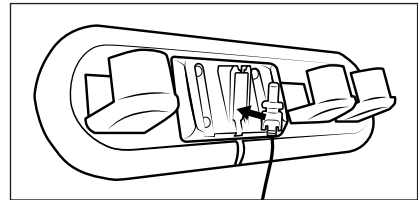

4. ábra

- 2) Keressen egy megfelelő helyet a felszereléshez a fali és tartozéktartó **18/17** számára:
 - Szerelje a fali és tartozéktartót **18/17** elegendő távolságra a padlótól, hogy biztosítsa a készülék könnyű behelyezését, illetve kivételét a fali tartóból **18**.
 - Egy hálózati csatlakozóaljzatnak elérhetőnek kell lenni a hálózati adapter **10** számára.
- 3) Használja a tartozéktartót **17** a négy furat falra történő felrajzolásához (lásd az 5. ábrát).

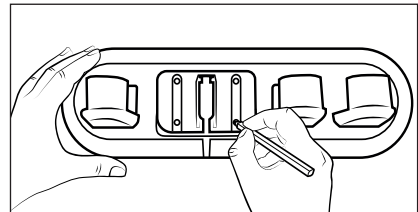

5. ábra

- 4) Fúrja ki a kijelölt lyukakat egy 5 mm-es fúrószárral.
- 5) Tolja be a mellékelt tipliket **16** a furatokba.
- 6) Tegye a fali tartót **18** a tartozéktartóba **17** és csavarozza fel a fali és tartozéktartót **18/17** a csomagban található csavarokkal **15**.
- 7) A réstisztító szívófejet **13**, a kárpittisztító szívófej **14** és a 2 az 1-ben kombinált kefét **12** rádughatja a tartozéktartóra **17**.
- 8) Csatlakoztassa a hálózati adaptert **10** egy hálózati csatlakozóaljzatba.

Üzembe helyezés

Az akkumulátorra vonatkozó információk


- ◆ A porszívó újratölthető, cserélhető lítium-ion akkumulátorral működik. A porszívó első használata előtt kb. 4-5 órán keresztül tölteni kell az akkumulátort **2**.
- ◆ Az akkumulátor **2** ápolásához a következőket ajánljuk:
Húzza ki a hálózati adaptert **10** a hálózati csatlakozóaljzatból, miután feltöltötte az akkumulátort **2**.

i Tudnivaló


- ▶ A készülék hőmérsékletérzékelővel van felszerelve az akkumulátor **2** védelme céljából. Magas környezeti hőmérséklet esetén ritkán előfordulhat, hogy megszakad a töltési folyamat, ill. a készülék automatikusan kikapcsol:
 - Az akkumulátor kijelző **28** töltés közben egy másodperces időközönként villog. A töltés leáll és automatikusan ismét folytatódik, amint a készülék hőmérséklete lecsökkent.
 - Az akkumulátor kijelző **28** működés közben egy másodperces időközönként ötször villog. A készülék automatikusan kikapcsol. Hagyja lehűlni a készüléket kb. 20-30 percig, mielőtt újra bekapcsolja.

Akkumulátor töltése

- ◆ Helyezze a porszívót felülről a fali tartóba **18** úgy, hogy a tápcsatlakozó **11** a készülék alján lévő töltőaljzatba **3** csússzon. Az akkumulátor kijelző **28** villogni kezd és elkezdődik a töltés (lásd az 6. és 7. ábrát).

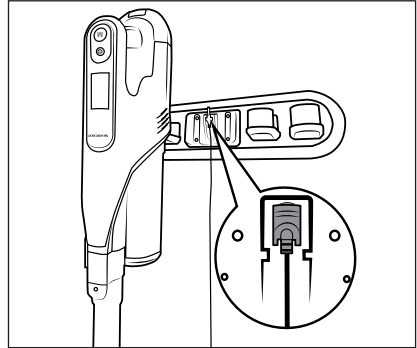

6. ábra

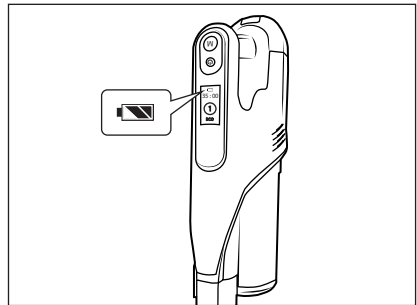

7. ábra

- ◆ A töltés befejezése után az akkumulátor kijelző **28** világít.


Akkumulátor-kijelzők

A kijelzőn **29** négy akkumulátor-kijelző **28** van, amelyek az akkumulátor **2** mindenkor töltési állapotát jelzik:

-  Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
-  Az akkumulátor kb. 50%-a van feltöltve.
-  Az akkumulátorban alig maradt töltés.
-  Az akkumulátor lemerült.

❗ Tudnivaló

- ▶ Ismét töltsd az akkumulátort **2**, ha az akkumulátor-kijelző **28** az akkumulátor **2** alacsony töltöttségi szintjét jelzi.
- ▶ A készülék rövid idővel azután kikapcsol, hogy megjelenik egy üres akkumulátor **2** szimbólum.
- ▶ A porszívó közvetlenül a hálózati adapteren **10** keresztül is tölthető. Ehhez vegye ki a tápcsatlakozót **11** egy enyhe elforgatással a fali tartóból **18** és dugja a készüléken lévő töltőaljzatba **3** (lásd a 8. ábrát).

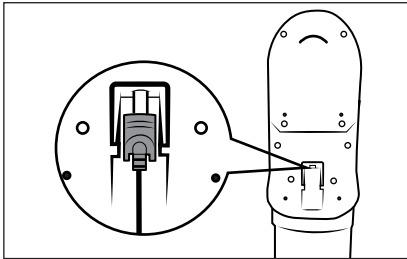


8. ábra


Használat és működtetés

❗ FIGYELEM!

- ▶ A készülék és a padlótisztító kefe **22** szívónyílásainak és a szívócsőnek **24** mindig szabadnak kell lenni és nem szabad eltömődni. Eltömődés esetén a motor túlhevülhet és kár keletkezhet benne.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a HEPA-szűrő **5** mindig be legyen helyezve, mielőtt használja a készüléket.
- ▶ Ne állítsa függőlegesen a porszívót, ha rövid időre szeretné letenni vagy lerakni a kezéből. Tegye a porszívót az erre a célra kialakított fali tartóba **18** vagy fektesse a padlóra (lásd a 9. és 10. ábrát). Ellenkező esetben a porszívó a magas súlypontja miatt felborulhat és kár keletkezhet benne, illetve bizonyos körülmények között más tárgyakban is kárt tehet, amikor felborul.

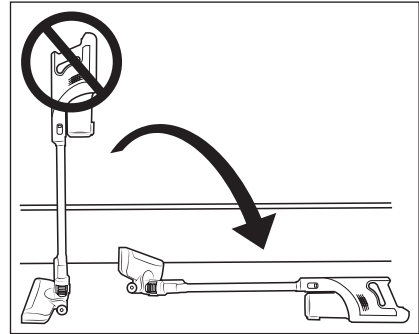

9. ábra

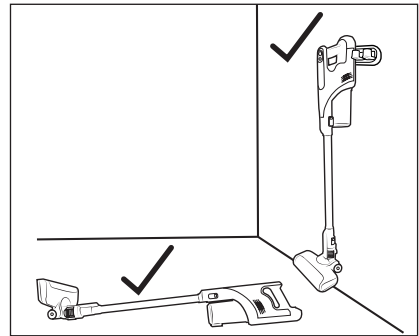

10. ábra

A készülék bekapcsolása

- 1) Vegye ki a porszívót a fali tartóból **18**. Ha nem használja a fali tartót **18**, akkor húzza ki a tápcsatlakozót **11** a készülék alján lévő csatlakozóaljzataból **3**.
- 2) A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-, kikapcsoló **30**. A kijelző **29** az akkumulátor kijelző **28**, a fennmaradó időt (időzítőt) **27** és az üzemmódot **26** (1 Eco/2 Auto/3 Boost) mutatja.

❗ Tudnivaló

- ▶ Bekapcsolás után a készülék mindig 1 Eco üzemmódban indul el.

Üzem mód kiválasztása

A készülék három különböző üzemmóddal rendelkezik, amelyek szívóteljesítmény és üzemidő tekintetében különböznek egymástól. Az üzemmód kiválasztáshoz nyomja meg a **M** gombot **31**:

1 Eco

- Kemény padlók, kényes szőnyegek és padlószőnyegek porszívózásához, csekély szennyezettség esetén.
- A készülék kisebb akkumulátorteljesítménnyel működik, ezért a működési idő hosszabb.
- Működési idő teljesen feltöltött akkumulátor esetén kb. 35 perc.

2 Auto

- Kissé, illetve közepesen szennyezett kemény padlók, padlószőnyegek és szőnyegek porszívózásához.
- A kefe sebessége a padlóburkolattól függően automatikusan beáll, hogy optimalizálja a működési időt.
- Működési idő teljesen feltöltött akkumulátor esetén kb. 20 perc.


3 Boost

- Erősen szennyezett kemény padlók, padlószőnyegek és szőnyegek porszívózásához
- A nagy szívóerő révén nagyon jó szívási eredmény érhető el rövid működési idő alatt.
- Működési idő teljesen feltöltött akkumulátor esetén kb. 10 perc.

A készülék szétszerelése

szívócső


- ♦ A szívócső **24** készülékről történő eltávolításához tartsa lenyomva a szívócső kireteszelő gombját **25** és húzza le a szívócsövet **24** a készülék szívónyílásáról (lásd a 11. ábrát).

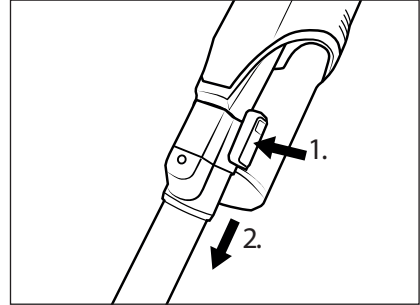

11. ábra

padlótisztító kefe


- ♦ A padlótisztító kefe **22** szívócsőről **24** történő eltávolításához tartsa lenyomva a padlótisztító kefe kireteszelő gombját **23** és húzza le a szívócsövet **24** a padlótisztító keferől **22** (lásd a 12. ábrát).

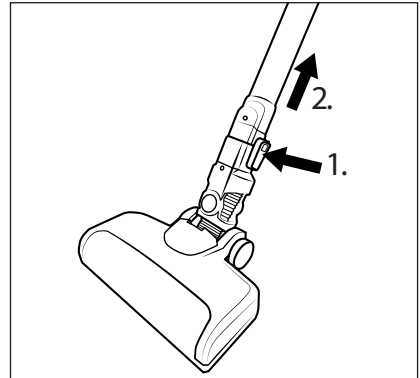

12. ábra

Akkumulátor

- ♦ Az akkumulátor **2** készülékből történő eltávolításához tartsa lenyomva az akkumulátor kireteszelő gombot **1** és húzza ki az akkumulátort **2** a készülékből (lásd a 13. ábrát).

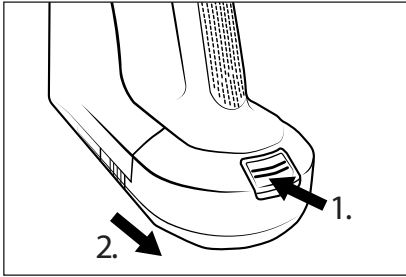

13. ábra

Tartozékok használata

❗ Tudnivaló

- ▶ A tartozékok használata előtt távolítsa el a padlótisztító kefét (22). A padlótisztító kefe (22) eltávolításához lásd **A készülék szétszerelése** fejezetet.
- ▶ A tartozékokat használhatja szívócsővel (24) vagy anélkül is. A szívócső (24) eltávolításához lásd **A készülék szétszerelése** fejezetet.

A csomagban három különböző fűvóka/kefe található tartozékként különböző felhasználási területekhez:

Réstisztító szívófej

- A réstisztító szívófej (13) szűk vagy nehezen elérhető helyek, pl. fűgák vagy sarkok tisztításához használható.


2 az 1-ben kombinált kefe

- A 2 az 1-ben kombinált kefe (12) széles fűvókaként vagy kefeként használható. Tartsa lenyomva a kireteszelő gombot és igény szerint csúsztassa előre vagy hátra a kefetartozékot. A 2 az 1-ben kombinált kefével (12) pl. fiókokat vagy tárolórekeszeket porszívózhat, illetve a puha kefetartozékkal billentyűzeteket vagy érzékeny felületeket portalaníthat.

Kárpittisztító szívófej


- Például textíli felületeket, matracokat vagy autótüléseket kárpittisztító szívófejjel (14) tisztíthat.
- Az első használat előtt szerelje össze a kárpittisztító szívófejjel (14).

- ◆ Csúsztassa a tartozékot a szívócsőre (24) vagy a készülék szívónyílására, hogy egy kattán hanggal a helyére kattanjon (lásd 14. ábra). Ügyeljen a retesz helyes pozíciójára.

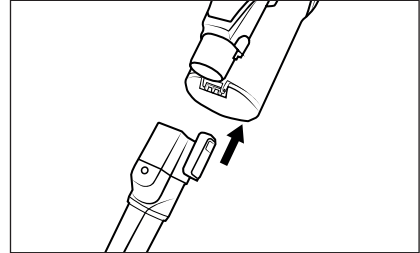

14. ábra

- ◆ A tartozék eltávolításához nyomja meg és tartsa lenyomva a tartozékon lévő kireteszelő gombot, majd húzza le a tartozékot a szívócsőről (24) vagy a készülék szívónyílásáról (lásd 15. ábra).

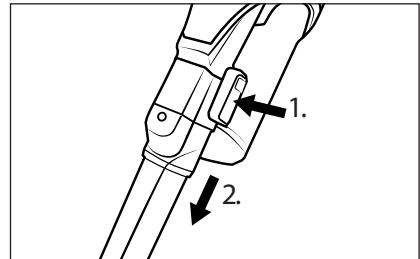

15. ábra

Automatikus kikapcsolás

A padlótisztító kefe (22) automatikus kikapcsolással rendelkezik. Ha a kefehenger (21) például hosszú szálú szőnyegek vagy szőnyegrojtók blokkolják, a padlótisztító kefe (22) automatikusan kikapcsol. A kijelzőn (29) megjelenik ez a szimbólum (☹️). A készülék eközben továbbra is porszívózik.

- ◆ Kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg a kefehenger (21) blokkolását.
- ◆ Kapcsolja vissza a készüléket. A padlótisztító kefe (22) ismét normális működik.

Használat után

- ◆ Használat után a készülék kikapcsolásához nyomja meg a be-, kikapcsoló **30**. A kijelző **29** kialszik.
- ◆ Vegye le a tartozékokat a készülékről és tároláshoz helyezze a tartozéktartóra **17**.
- ◆ Helyezze a porszívót a fali tartóba **18**. Kezdje el a töltést, ha az akkumulátorban **2** már csak kevés töltés maradt .

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS!


- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.

Portartály kiürítése és szűrő tisztítása

Tudnivaló


- Üritse ki a portartályt **7** és tisztítsa meg a nemesacél szűrőt **6** és a HEPA-szűrőt **5**, amint a portartály **7** töltöttségi szintje eléri a **MAX** jelölést.

- 1) Tartsa a portartályt **7** egy hulladékgyűjtőbe és nyomja meg a portartály fedél kireteszelő gombját **8**. A portartály fedél **9** kinyílik és a tartalma a hulladékgyűjtőbe ürül (lásd a 16. ábrát). Ezt követően zárja le a portartály fedelet **9**.

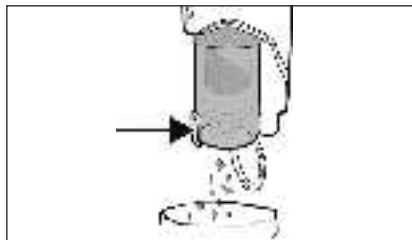


16. ábra

- 2) A portartály **7** készülékből történő eltávolításához forgassa a tartályt a  (nyitás) szimbólum irányába, hogy levehető legyen a készülékről (lásd a 17. ábrát).

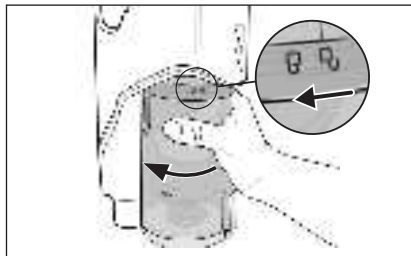


17. ábra

- 3) Vegye ki a nemesacél szűrőt **6** a portartályból **7**. Ehhez nyomja meg a portartály fedél kireteszelő gombot **8**. Ekkor tolja ki a nemesacél szűrőt **6** alulról a portartályból **7** (lásd a 18. ábrát).

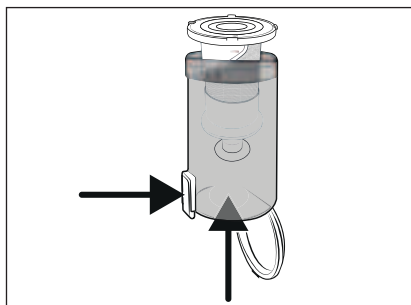


18. ábra

- 4) Vegye ki a HEPA-szűrőt **5** a nemesacél szűrőből **6**. Ehhez nyúljon a HEPA-szűrő **5** nyílásába és húzza ki a nemesacél szűrőből **6** (lásd a 19. ábrát).

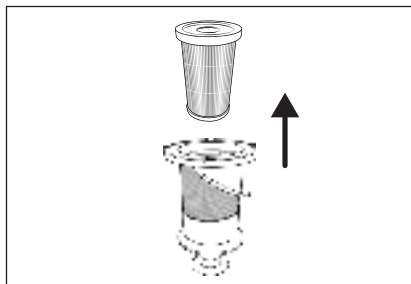

19. ábra


- 5) Öblítse ki a HEPA-szűrőt **5** és a nemesacél szűrőt **6** hideg vagy langyos víz alatt. Hagyja teljesen megszáradni a HEPA-szűrőt **5** és a nemesacél szűrőt **6** a levegőn, mielőtt visszatesszi a portartályba **7** (lásd a 20. ábrát).

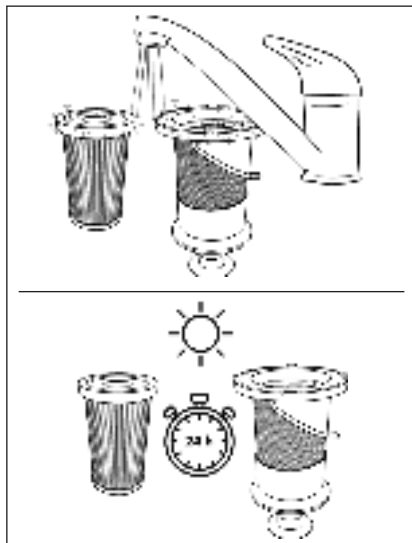

20. ábra

i Tudnivaló


- A nemesacél szűrő **6** tisztításánál ügyeljen arra, hogy a gumilábak az alsó nyílásból ne vesszenek el.
- 6) Helyezze be a nemesacél szűrőt **6** a portartályba **7** és nyomja le teljesen (lásd 21. ábra). Ügyeljen a nemesacél szűrő **6** különböző méretű rögzítőire. A nemesacél szűrő **6** ezekkel a rögzítőikkel csak egy pozícióban helyezhető be a portartályba **7**.

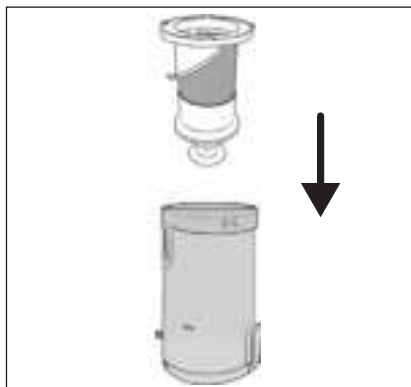

21. ábra


i Tudnivaló

- Ne forgassa el a nemesacél szűrőt **6**, amikor behelyezi a portartályba **7**. Ügyeljen a nemesacél szűrőn **6** és a portartályba **7** lévő két pontjelzésre a nemesacél szűrő **6** megfelelő behelyezéséhez.
- 7) Tegye be a HEPA-szűrőt **5** a nemesacél szűrőbe **6** (lásd a 22. ábrát).

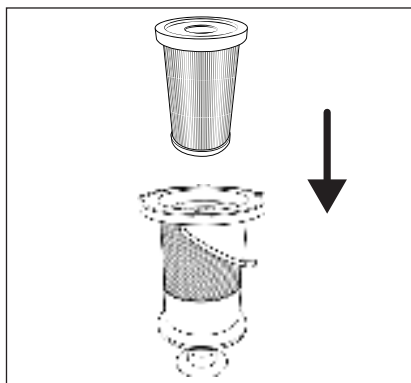

22. ábra

- 8) Helyezze vissza a portartályt **7** a készülékbe és forgassa el a  (bezárás) szimbólum irányába, hogy stabilan a készülékben legyen (lásd a 23. ábrát).

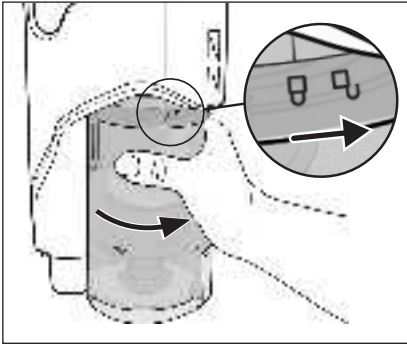

23. ábra

Kefehenger tisztítása


! FIGYELEM!

- A készüléket csak megfelelően felszerelt kefehengerrel (21) használja.

i Tudnivaló


- Rendszeresen tisztítsa meg a kefehengert (21), hogy biztosítsa a készülék szabályszerű üzemelését és a kiesések elkerülését.

- 1) Vegye le a padlótisztító kefét (22) a szívócsőről (24) ill. a készülékről (lásd **A készülék szétszerelése** fejezetet). Fordítsa meg a padlótisztító kefét (22).
- 2) Reteszelve ki a kefehengert (21). Ehhez csúsztassa az ujjával a kefehenger kireteszelőjét (19) a  szimbólum irányába (nyitás). Távolítsa el a kefehenger-tartót (20) a padlótisztító keferől (22) (lásd a 24. ábrát).

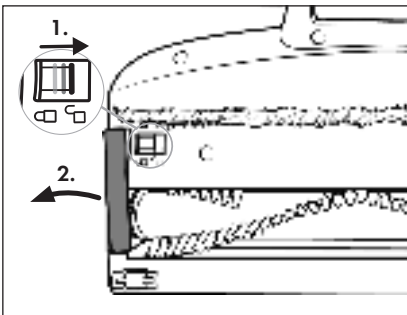


24. ábra

- 3) Húzza ki a kefehengert (21) a padlótisztító keféből (22) a sörtéknél fogva. Enyhén forgassa el a kefehengert (21), hogy könnyebben le tudja venni (lásd a 25. ábrát).

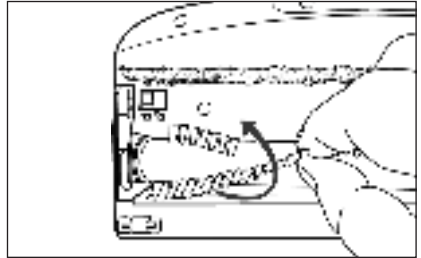


25. ábra

- 4) A kefehenger (21) sörtéire csavarodott szálakat és hajszálakat egy ollóval vághatja le (lásd a 26. ábrát). Távolítsa el a szálakat és a hajszálakat a kefehengerrel (21).

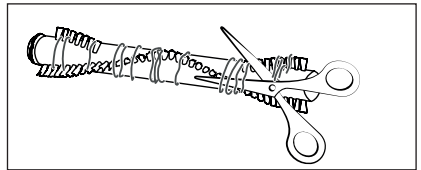

26. ábra

- 5) Helyezze be a kefehengert (21) a padlótisztító kefébe (22). Késsé forgassa el a kefehengert (21), hogy könnyebben be tudja helyezni.
- 6) Helyezze vissza a kefehenger-tartót (20) a padlótisztító kefébe (22). Nyomja lefelé, amíg az egy kattánó hang kíséretében bekattan a padlótisztító kefébe (22) (lásd a 27. ábrát).

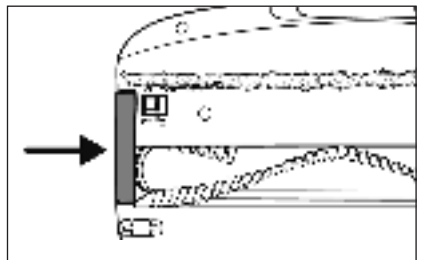

27. ábra

A készülék tisztítása

⚠ VESZÉLY!

- ▶ Minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati adapter 10 tápcsatlakozóját 11 a készülék töltőaljzatából 3. Elektromos áramütés veszélye áll fenn!

⚠ FIGYELEM!

- ▶ Ne használjon maró hatású, vegyi vagy súroló tisztítószeret. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a tisztítás során ne kerüljön nedvesség a készülékbe, ellenkező esetben helyrehozhatatlan kár keletkezhet benne.
- ◆ A készülékházat és a tartozékokat enyhén benedvesített törölkendővel tisztítsa. Makacs szennyeződések esetén tegyen enyhe hatású tisztítószerrel a törölkendőre.
- ◆ Alaposan töröljön szárazra minden alkatrészt, mielőtt a készüléket ismét használja vagy elteszi.

Tárolás

⚠ FIGYELEM!

- ▶ Soha ne tárolja a készüléket lemerült állapotban. Ha hosszú ideig lemerült állapotban tárolja, az akkumulátor maradandó károsodáshoz vezethet. Ha a készüléket hosszabb ideig tárolja, az akkumulátor töltöttségi szintjét rendszeresen ellenőrizni kell. Az optimális töltöttségi állapot 50% és 80% között van.
- ◆ Ha nem használja a készüléket, tegye a fali tartóba 18.
- ◆ Tegye a tartozékot tárolás céljából a tartozék-tartóba 17.
- ◆ Tárolja a készüléket pormentes és száraz helyen, közvetlen napfénytől távol.

Pótalkatrészek rendelése

A termékhez bármikor kényelmesen rendelhet pótalkatrészeket a www.kompernass.com weboldalon.



Szkennelje be a QR-kódot az okostelefonjával/táblagépével. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a weboldalunkra kerül, ahol megtekintheti és megrendelheti a rendelkezésre álló pótalkatrészeket.

i Tudnivaló

- ▶ Ha probléma merül fel az online rendeléssel, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben.
- ▶ A rendeléshez mindig adja meg a cikkszámot (IAN) **460616_2401**.
- ▶ Ne feledje, hogy nem minden országban lehetséges az alkatrészek interneten történő megrendelése.

Ártalmatlanítás

Csak Franciaországra vonatkozik:



A termék, a csomagolás és a használati utasítás újrahasznosítható,

a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik, és szelektív hulladékgyűjtéssel gyűjti.

A készülék ártalmatlanítása



Az áthúzott kerekesebb szeméttároló itt látható szimbóluma azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU irányelv hatálya alá tartozik. Ez az irányelv azt mondja ki, hogy a készüléket életciklusa végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal ártalmatlanítani, hanem külön létrehozott gyűjtőhelyen, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő üzemben kell leadni.

Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjtalan. Kímélje a környezetet és ártalmatlanítson szakszerűen.

Ha hulladékká vált készüléke személyes adatokat tartalmaz, akkor az Ön felelőssége ezeket törölni, mielőtt a készüléket visszaadja.

Amennyiben a hulladékká vált készülék tönkretétele nélkül lehetséges, távolítsa el a használt elemeket vagy újratölthető elemeket/akkumulátorokat, mielőtt a hulladékká vált készüléket ártalmatlanítás céljából visszaadja, és gyűjtse azokat külön. Beépített akkumulátorok esetén az ártalmatlanításnál utalni kell arra, hogy a készülék akkumulátort tartalmaz.




Az elhasználódott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése vagy városa önkormányzatánál.

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolóanyagokat környezetbarát és hulladék-ártalmatlanítási szempontok szerint választottuk ki és ezért újrahasznosíthatók. Ártalmatlanítsa a feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően.



Ártalmatlanítsa a csomagolást környezetbarát módon. Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon lévő jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1–7: műanyagok; 20–22: papír és karton, 80–98: kompozit anyagok.

Elemek ártalmatlanítása



Az akkumulátorokat/elemeket veszélyes hulladékként kell kezelni és ezért megfelelő helyeken (kereskedők, szakkereskedők, önkormányzati létesítmények, ipari hulladékkezelő vállalatok) környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Az elemek/akkumulátorok mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak.

A bennük lévő nehézfémek jelölése betűkkel, a vegyjellel történik: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Ezért ne dobja az elemeket/akkumulátorokat a háztartási hulladékba, hanem vigye el külön gyűjtőhelyre.

Az elemeket/akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le.

11. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
12. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű felhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.
13. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamárák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

Kijavítást ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	A hiba oka:
Javításra átvétel időpontja:	A hiba javításának módja:
A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:	
A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása:	

Kicserélést ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kicserélés időpontja:
A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás:



KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations

Stand van de informatie · Stav informací · Stan informacjì · Stav informácií

Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni

Információk állása: 06 / 2024 · Ident.-No.: SHAZDB29.6A2-052024-2

IAN 460616_2401