



Rienok

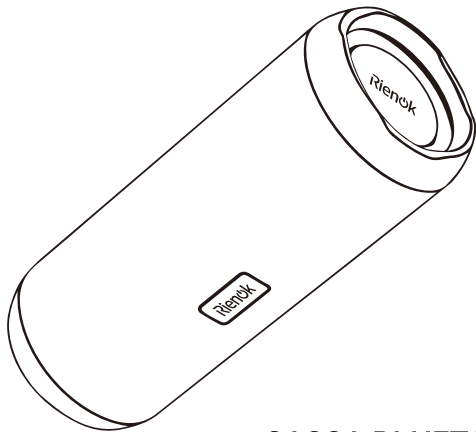


S1 mini


CASSA BLUETOOTH PORTATILE

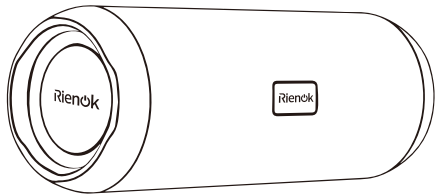

S1 MINI Corpo principale di altoparlante *1



Cavo di ricarica USB *1



Cavo AUX *1





Guida all'uso *1





Cordino *1

Parametri di base	
Versione Bluetooth	5.3
Scheda Micro SD	Scheda 32GBTF di supporto massimo
Tensione di carica	5V 1A
Parametri tecnici	
Unità di altoparlante	50mm*2
Potenza di uscita	30W THD1%
Frequenza di trasmissione	2.4G~2.48G
Formati di file	MP3, WMA, WAV, FLAC, APE

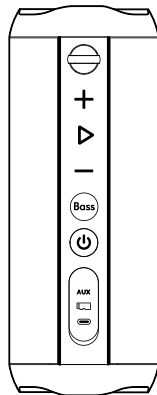

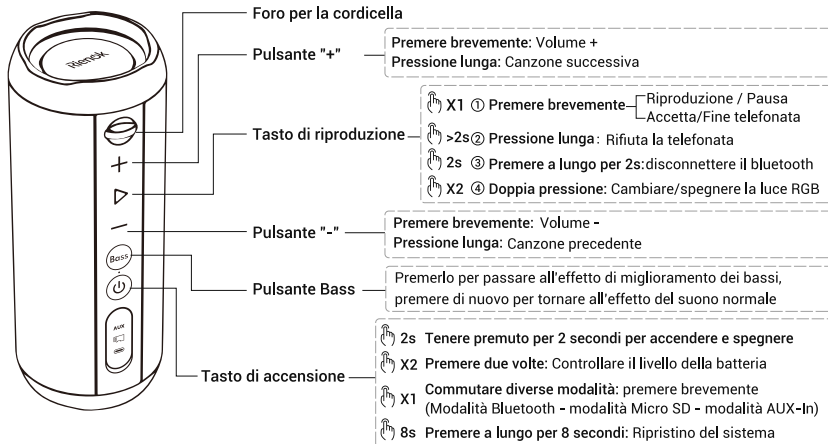

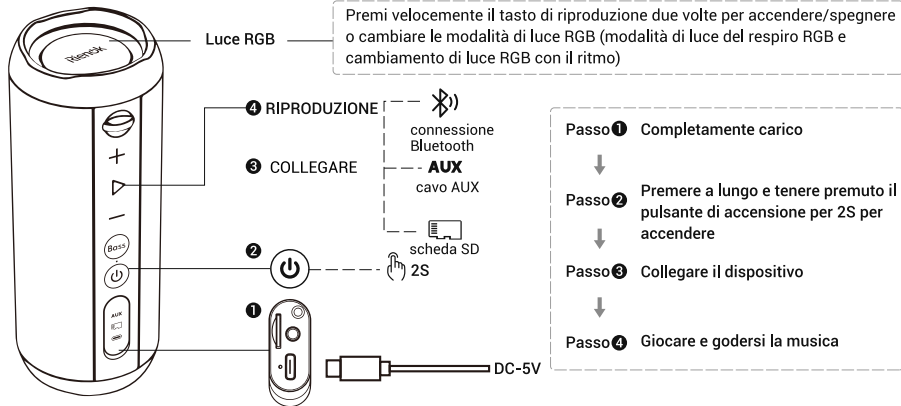

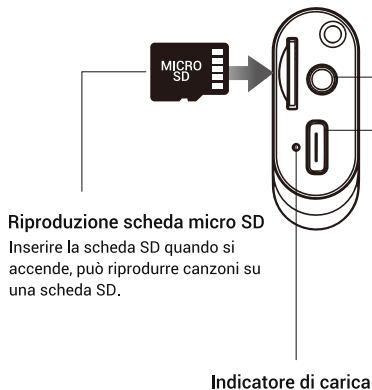

Riproduzione scheda micro SD

Inserire la scheda SD quando si accende, può riprodurre canzoni su una scheda SD.

Aux In

Collegare il cavo audio, entrerà automaticamente in modalità Aux In.

Cavo di ricarica USB Type-C


Usa l'adattatore DC 5V-1A per caricare.

Accesso ai dati

Inserire la scheda SD quando si spegne, utilizzare il cavo dati per connettersi al PC, premere brevemente il pulsante di accensione per entrare in modalità scheda SD, quindi è possibile copiare i file musicali sulla scheda Micro SD.

Livello della batteria:

Doppio clic sul tasto di accensione, se la luce RGB è verde per 2 secondi, indica che la potenza della batteria è più del 65%, se la luce RGB è arancione, indica 30-65% di potenza della batteria, se la luce è rossa, indica che la potenza è inferiore al 30%, è necessario caricare.

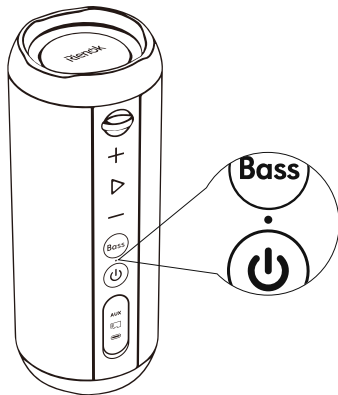

Passo ❶ Accendere (premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi, l'altoparlante è acceso) l'indicatore Bluetooth lampeggerà, in attesa di accoppiamento.



Passo ❷ Vai alla pagina Bluetooth del tuo dispositivo, trova e connetti "Rienok S1mini", l'indicatore Bluetooth rimarrà acceso quando sarà connesso.



Passo ❸ Suonate la vostra musica.
Suggerimento: l'altoparlante Bluetooth collegherà automaticamente il tuo dispositivo la prossima volta.



07 FUNZIONE DI SERIE WIRELESS TWS

IT-41

1. Operazione di connessione TWS

Accendere due altoparlanti Bluetooth, scollegare il dispositivo Bluetooth precedente, fare in modo che i due altoparlanti siano in stato di accoppiamento, scegliere uno di loro e premere "+" e "-" contemporaneamente, quando si sente un tono di richiesta, i due altoparlanti entrano in modalità di accoppiamento. Quando si sente di nuovo il tono di richiesta, l'accoppiamento è riuscito.

2. Connettersi al dispositivo Bluetooth


Accendi il Bluetooth del tuo dispositivo, trova e connetti "Rienok S1mini", quando senti un tono di avviso, la connessione è riuscita. A questo punto la luce del LED rimarrà accesa.

3. Operazione di disconnessione TWS

Scegliere uno degli altoparlanti e premere "+" e "-" allo stesso tempo, Quando si sente un tono, i due altoparlanti sono scollegati.

Suggerimenti:

- 1.Quando usi la funzione TWS, il primo altoparlante che premi "+" e "-", è l'altoparlante principale (canale sinistro), l'altro è l'altoparlante successivo (canale destro).
- 2.Supporta solo due altoparlanti Rienok S1mini sotto la connessione TWS.
- 3.Essi manterranno la precedente relazione principale/seguire e ricollegheranno il TWS quando sarà acceso la prossima volta.
- 4.Una volta collegato il TWS, il LED dell'altoparlante successivo rimarrà acceso, il LED dell'altoparlante principale indica la riproduzione, la pausa e lo stato della connessione Bluetooth.
- 5.Una volta collegato il TWS, azionate uno di loro, l'altro avrà un funzionamento sincrono.

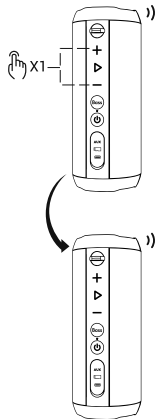

In caso di problemi durante l'uso,vi preghiamo di contattarci tramite la seguente e-mail,vi forniremo le soluzioni e i servizi più soddisfacenti.

Website: <http://www.rienok.com>

E-mail: support-it@rienok.com