



SA50/51ES-1C

EN/ES

SA-50 SA-51

USER'S GUIDE
GUÍA DEL USUARIO
Please keep all information for future reference.
Guarde toda información para tener como referencia futura.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA2206-C Printed in China

© 2022 CASIO COMPUTER CO., LTD.

- Any reproduction of the contents of this manual, either in part or its entirety, is prohibited. Except for your own, personal use, any other use of the contents of this manual without the consent of CASIO is prohibited under copyright laws.
- IN NO EVENT SHALL CASIO BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THIS MANUAL OR PRODUCT, EVEN IF CASIO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- The contents of this manual are subject to change without notice.
- The actual appearance of the product may be different from that shown in the illustrations in this User's Guide.
- Company and product names used in this manual may be registered trademarks of others.

NOTICE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity
Model Name: SA-50, SA-51
Trade Name: CASIO COMPUTER CO., LTD.
Responsible party: CASIO AMERICA, INC.
Address: 570 MT. PLEASANT AVENUE, DOVER, NEW JERSEY 07801
Telephone number: 973-361-5400
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Important Information for Parents!


- Parents should please note the following important information before letting children use this product.
- Before using the AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW adaptor to power the unit, be sure to check the AC adaptor for any damage first. Carefully check the power cord for breakage, cuts, exposed wire and other serious damage. Never let children use an AC adaptor that is seriously damaged.
 - Never mix batteries of different types.
 - Never mix old batteries with new ones.
 - Use recommended batteries or equivalent types.
 - Always make sure that positive (+) and negative (-) poles are facing correctly as indicated near the battery compartment.
 - Replace batteries as soon as possible after any sign they are getting weak.
 - Do not short-circuit the battery terminals.
 - The product is not intended for children under 3 years.
 - Use only CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW adaptor.
 - Be sure to disconnect the AC adaptor before cleaning the product.

Be sure to read the "Safety Precautions" in the separate "READ THIS!" sheet, and use the product correctly.

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com

Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the United Kingdom:
Casio Electronics Co. Ltd.
10 Norwich Street, London, EC4A 1BD, U.K.
www.casio.co.uk

General Guide

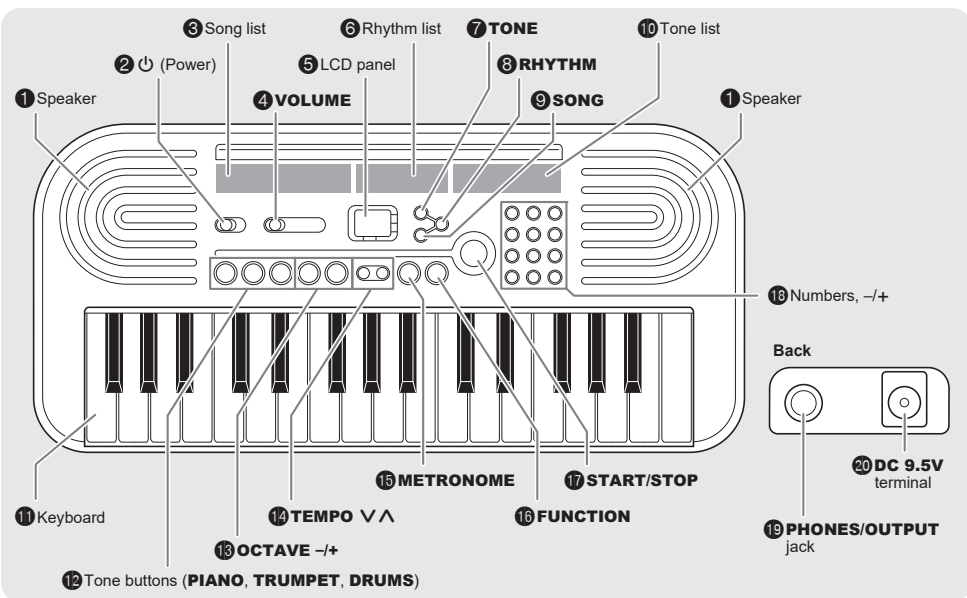


Playing Something on the Digital Keyboard

- Set **(2)** to "ON".
The Digital Keyboard switches on.
- Use **(1)** (Keyboard) to make a sound.
- Use **(4)** (VOLUME) to adjust the volume.

Playing Using Tones

- Press **(7)** (TONE).

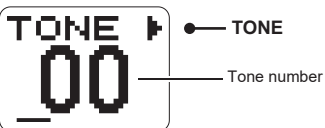

- Choose your favorite tone from the **(10)** (Tone list) or from the tone list in this User's Guide, and then enter its number using the numbers or the plus (+) and minus (-) buttons **(16)**.

- You can also use plus (+) and minus (-) buttons to change the number. ("+" increases the number and "-" decreases the number.) Holding the button down changes the number continuously.

- Press "+" and "-" at the same time to return to the original setting.

- Use **(1)** (Keyboard) to play the tone you chose.

NOTE

- You can use **(16)** (PIANO, TRUMPET, DRUMS) to quickly and easily select the GRAND PIANO (00), TRUMPET (50) and DRUM SET (99) tones.

Playing Using the Metronome

- Press **(12)** (METRONOME).

The metronome starts up.

- Press **(16)** (METRONOME) again to stop the metronome.

NOTE

- For information on how to change the metronome tempo, see "Changing the Speed (Tempo) of a Rhythm or Built-in Song".

Getting Ready

Power Supply

Prepare a household power outlet or batteries.

IMPORTANT!


- Be sure to comply with the "Safety Precautions" provided in the separate "READ THIS!" sheet. Incorrect use of this product creates the risk of electric shock and fire.
- Always make sure that the Digital Keyboard is turned off before plugging in or unplugging the AC adaptor, or before loading or removing batteries.

Using a Household Power Outlet


Make sure that you use only the AC adaptor specified for this keyboard. Use of a different type of AC adaptor can cause malfunction.

CASIO
AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW*
(JEITA Standard plug)

- Check with your dealer for the name of the AC adaptor to be used.

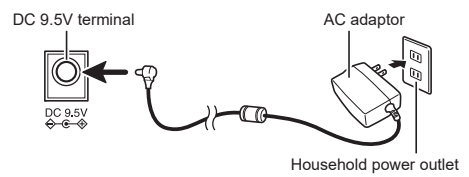**IMPORTANT!**

- The AC adaptor will become warm to the touch after very long use. This is normal and does not indicate malfunction.
- To prevent breaking of the wire, take care to avoid putting any type of load on the power cord.

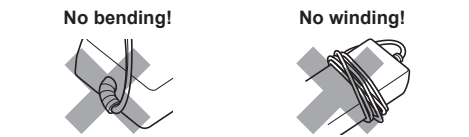

Using Batteries


- Use 6 commercially available size AA alkaline batteries or NiMH rechargeable batteries.
- Commercially available size AA manganese batteries can also be used, but because some types of usage may require high power consumption, the use of alkaline batteries or NiMH rechargeable batteries is recommended.

Note the precautions below when using rechargeable batteries.

- Use Panasonic Group AA-size enloop rechargeable batteries. Do not use any other type of batteries.
- Use only the specified charger to charge batteries.
- Rechargeable batteries must be removed from the product for charging.
- For information about using enloop batteries or their specified charger, be sure to read the user documentation and precautions that come with each item, and use them only as directed.

Open the battery cover on the bottom of the Digital Keyboard, load the batteries, and then close the cover.

- Take care to ensure that the positive (+) and negative (-) ends of the batteries are facing correctly.

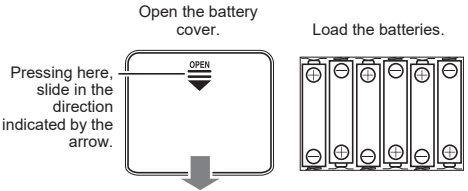**IMPORTANT!**

- Battery life is approximately 12 hours of continuous use (based on alkaline batteries, normal play). Any of the symptoms below may indicate batteries are low and need to be replaced as soon as possible.

- Distorted sound
- Sudden loss of power
- Power immediately cuts out after being restored
- Failure to start up
- Failure to operate correctly

NOTE

- The Digital Keyboard will turn off automatically to preserve battery power if you do not perform any operation for about six minutes (Auto Power Off). Hold down the **(TONE)** button while turning on the keyboard to disable Auto Power Off.

Reference

Troubleshooting

- There is no sound when I press keyboard keys.
 - Check to make sure batteries are loaded or that the AC adaptor is connected correctly. (See "Power Supply".)
 - Unplug the plug from the **(PHONES/OUTPUT)** jack if one is connected.

- The sound is distorted. The power suddenly cuts out.
 - Battery power may be low. See "Power Supply".

Specifications

Model Name : SA-50, SA-51
Keyboard : 32 mini-size keys, 2.5 octaves
Polyphony : 32 notes maximum
Tones : 100
Preset Rhythms : 50
Preset Songs : 10 tunes; melody off
Tuning : A4 = 416 to 440 to 465 Hz
Speakers : $\phi 8 \text{ cm} \times 2$ (output: 0.5 W + 0.5 W)
Power Jack : DC 9.5V
Phones/Output jack:

Stereo mini jack
Output Impedance: 120 Ω
Output Voltage: 500 mV (RMS) MAX

Power Supply : 2-way

- Batteries: 6 AA-size alkaline batteries or AA-size rechargeable nickel-metal hydride batteries
- Battery Life: Approximately 12 hours (alkaline batteries), approximately 10 hours (rechargeable nickel-metal hydride batteries)*
- AC Adaptor: AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW
- Auto Power Off: Approximately 6 minutes after last key operation

Power Consumption: 9.5 V $\approx$ 3.2 W
Dimensions : 44.6 $\times$ 20.8 $\times$ 5.1 cm
(17 $\frac{9}{16}$ $\times$ 8 $\frac{3}{16}$ $\times$ 2 inch)
Weight : Approximately 1.0 kg (2.2 lbs) (without batteries)

* Measured values while using enloop batteries.
enloop is a registered trademark of Panasonic Group.

NOTE

- Design and specifications are subject to change without notice.
- You can get information about accessories that are separately for this product from the CASIO keyboard catalog available from your retailer, and from the CASIO website at the following URL.
<https://world.casio.com/>

For information about the product and its music scores, visit the CASIO website.

<https://support.casio.com/global/en/eml/manual/SA-50/>



Built-in Music Data Lists

Tone List

PIANO	BRASS
00 GRAND PIANO	50 TRUMPET
01 BRIGHT PIANO	51 TROMBONE
02 STRINGS PIANO	52 TUBA
03 ELEC. GRAND PIANO	53 MUTE TRUMPET
04 ELEC. PIANO 1	54 FRENCH HORN
05 ELEC. PIANO 2	55 BRASS
06 HARPSICHORD	56 SYNTH-BRASS 1
07 CLAVI	57 SYNTH-BRASS 2
08 THUMB PIANO	58 VOODOO WIND
MELODIC PERC.	59 ALTO SAX
09 VIBRAPHONE	59 TENOR SAX
10 MARIMBA	60 SOPRANO SAX
11 XYLOPHONE	61 BARITONE SAX
12 CELESTA	62 OBOE
13 GLOCKENSPIEL	63 ENGLISH HORN
14 TUBULAR BELL	64 BASSOON
15 STEEL DRUMS	65 CLARINET
66 FLUTE	66 FLUTE
16 ELEC. ORGAN	67 PICCOLO
17 PERC. ORGAN	68 RECORDER
18 ROCK ORGAN	69 PAN FLUTE
19 PIPE ORGAN	70 WHISTLE
20 REED ORGAN	71 OCARINA
21 ACCORDION	SYNTH/PAD
22 HARMONICA	72 SQUARE LEAD
23 BANDONEON	73 SAW LEAD
24 NYLON STR. GUITAR	74 CALLIOPE
25 STEEL STR. GUITAR	75 VOICE LEAD
26 JAZZ GUITAR	76 BASS-LEAD
27 CLEAN GUITAR	77 CHOIR AAHS
28 MUTE GUITAR	78 VOICE DOO
29 OVERDRIVE GT	79 SYNTH-VOICE
30 DISTORTION GT	80 WARM PAD
31 GT HARMONICS	81 SPACE CHOIR
32 BALKI	82 METAL PAD
BASS	83 CHA-CHA-CHA
33 ACOUSTIC BASS	84 SOUND TRACK
34 FINGERED BASS	85 ATMOSPHERE
35 PICKED BASS	86 BRIGHTNESS
36 FRETLESS BASS	87 SITAR
37 SLAP BASS	88 HARMONIUM 1
38 SYNTH-BASS 1	89 HARMONIUM 2
39 SYNTH-BASS 2	90 SANTUR
STINGS	91 TABLA
40 VIOLIN	92 PIPE ORGAN (INDIAN)
41 CELLO	93 HARMONICA (INDIAN)
42 CONTRABASS	94 MUS
43 PIZZICATO	95 SEASHORE/BIRD
44 HARP	96 HELICOPTER/GUNSHOT
45 KOTO	97 WOOD BLOCK/TAIKO
46 STRINGS	98 DADRA
47 SLOW STRINGS	99 MELODIC TOM SYNTH-DRUM
48 SYNTH-STRINGS	99 DRUM SET
49 ORCHESTRA HIT	

POPS	DANCE
00 STRAIGHT 8 BEAT	11 EDM
01 8 BEAT POP	12 TECHNO POP
02 MELLOW 8 BEAT	13 TRANCE
03 60's 8 BEAT	14 MODERN DANCE
04 16 BEAT 1	15 DISCO SOUL
05 16 BEAT 2	16 ROCK/JAZZ
06 16 BEAT SHUFFLE	17 BLUES
07 POP BALLAD	18 SLOW ROCK
08 MODERN BALLAD	19 MIDDLE BIG BAND
09 16 BEAT BALLAD	20 JAZZ WALTZ
10 6/8 BALLAD	EUROPEAN
DANCE	F4 Vibraslap
F3 Kick 1	F4 Tambourine
F3 Side Stick	F4 Maracas
G3 Snare 1	G4 Triangle Close
G3 Closed Hi-Hat	G4 Triangle Open
G3 Snare 2	B4 Claves
B3 Open Hi-Hat	B4 Mute Cuica
B3 Low Tom	C5 Open Cuica
C4 Mid Tom	C5 Mute High Conga
C4 Crash Cymbal	D5 Open High Conga
D4 High Tom	D5 Open Low Conga
E4 Ride Cymbal	E5 High Agogo
E4 Xiao Luo	F5 Low Agogo
F4 Vibraslap	F5 High Whistle
F4 Tambourine	G5 Low Whistle
G4 Maracas	G5 Tabla Ga
G4 Triangle Close	A5 Tabla Ka
A4 Triangle Open	B5 Tabla Te
B4 Claves	C6 Tabla Tun
C5 Open Cuica	C6 PASODOUBLE
C5 Mute High Conga	39 ADANI
D5 Open High Conga	40 BALADI
D5 Open Low Conga	41 MUS
E5 High Agogo	42 KRONCONG
F5 Low Agogo	43 DANGDUT
F5 High Whistle	44 SEPERCUSSION
G5 Low Whistle	45 SEASHORE/BIRD
G5 Tabla Ga	46 HELICOPTER/GUNSHOT
A5 Tabla Ka	47 WOOD BLOCK/TAIKO
B5 Tabla Te	48 BHANGRA
C6 Tabla Tun	49 Low Wood Block
C6 PASODOUBLE	B4 Cabasa
39 ADANI	B6 Shaker
40 BALADI	C7 Hand Clap
41 MUS	
42 KRONCONG	
43 DANGDUT	
44 SEPERCUSSION	
45 SEASHORE/BIRD	
46 HELICOPTER/GUNSHOT	
47 WOOD BLOCK/TAIKO	
48 BHANGRA	
49 Low Wood Block	
B4 Cabasa	
B6 Shaker	
C7 Hand Clap	

Rhythm List

POPS	DANCE
00 STRAIGHT 8 BEAT	11 EDM
01 8 BEAT POP	12 TECHNO POP
02 MELLOW 8 BEAT	13 TRANCE
03 60's 8 BEAT	14 MODERN DANCE
04 16 BEAT 1	15 DISCO SOUL
05 16 BEAT 2	16 ROCK/JAZZ
06 16 BEAT SHUFFLE	17 BLUES
07 POP BALLAD	18 SLOW ROCK
08 MODERN BALLAD	19 MIDDLE BIG BAND
09 16 BEAT BALLAD	20 JAZZ WALTZ
10 6/8 BALLAD	EUROPEAN
DANCE	F4 Vibraslap
F3 Kick 1	F4 Tambourine
F3 Side Stick	F4 Maracas
G3 Snare 1	G4 Triangle Close
G3 Closed Hi-Hat	G4 Triangle Open
G3 Snare 2	B4 Claves
B3 Open Hi-Hat	B4 Mute Cuica
B3 Low Tom	C5 Open Cuica
C4 Mid Tom	C5 Mute High Conga
C4 Crash Cymbal	D5 Open High Conga
D4 High Tom	D5 Open Low Conga
E4 Ride Cymbal	E5 High Agogo
E4 Xiao Luo	F5 Low Agogo
F4 Vibraslap	F5 High Whistle
F4 Tambourine	G5 Low Whistle
G4 Maracas	G5 Tabla Ga
G4 Triangle Close	A5 Tabla Ka
A4 Triangle Open	B5 Tabla Te
B4 Claves	C6 Tabla Tun
C5 Open Cuica	C6 PASODOUBLE
C5 Mute High Conga	39 ADANI
D5 Open High Conga	40 BALADI
D5 Open Low Conga	41 MUS
E5 High Agogo	42 KRONCONG
F5 Low Agogo	43 DANGDUT
F5 High Whistle	44 SEPERCUSSION
G5 Low Whistle	45 SEASHORE/BIRD
G5 Tabla Ga	46 HELICOPTER/GUNSHOT
A5 Tabla Ka	47 WOOD BLOCK/TAIKO
B5 Tabla Te	48 BHANGRA
C6 Tabla Tun	49 Low Wood Block
C6 PASODOUBLE	B4 Cabasa
39 ADANI	B6 Shaker
40 BALADI	C7 Hand Clap
41 MUS	
42 KRONCONG	
43 DANGDUT	
44 SEPERCUSSION	
45 SEASHORE/BIRD	
46 HELICOPTER/GUNSHOT	
47 WOOD BLOCK/TAIKO	
48 BHANGRA	
49 Low Wood Block	
B4 Cabasa	
B6 Shaker	
C7 Hand Clap	


Drum Map

Key	99-DRUM SET
F2	Synth Kick
F2	Synth Snare 1
G2	Synth Snare 2
G2	Dance Kick 2
A2	Dance Kick 1
B2	Dance Snare 1
B2	Dance Snare 2
C3	Dance Clap
C3	Snare 3
D3	Brush Snare Slap
E3	Brush Snare Sweep
E3	Kick 2
F3	Kick 1
F3	Side Stick
G3	Snare 1
G3	Closed Hi-Hat
A3	Snare 2
B3	Open Hi-Hat
B3	Low Tom
C4	Mid Tom
C4	Crash Cymbal
D4	High Tom
E4	Ride Cymbal
E4	Xiao Luo
F4	Vibraslap
F4	Tambourine
G4	Maracas
G4	Triangle Close
A4	Triangle Open
B4	Claves
B4	Mute Cuica
C5	Open Cuica
C5	Mute High Conga
D5	Open High Conga
D5	Open Low Conga
E5	High Agogo
F5	Low Agogo
F5	High Whistle
G5	Low Whistle
G5	Tabla Ga
A5	Tabla Ka
B5	Tabla Te
C6	Tabla Tun
C6	High Timbale
D6	Low Timbale
E6	High Bongo
E6	Low Bongo
F6	Long Guiro
F6	Short Guiro
G6	Cowbell
G6	High Wood Block
A6	Low Wood Block
B4	Cabasa
B6	Shaker
C7	Hand Clap

General Guide

Changing the Speed (Tempo) of a Rhythm or Built-in Song

- Press **(16)** (TEMPO V/A).

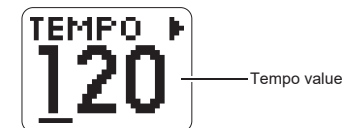

- Change the tempo value by using **(16)** (TEMPO V/A) or the plus (+) and minus (-) buttons **(16)**.
 - You can change the tempo in increments of 10 using **(16)** (TEMPO V/A) or in single increments using the plus (+) and minus (-) buttons **(16)**.
 - You can set any value between 20 and 255.
 - The original display returns after a few moments.

Changing the Pitch of the Sound in Octaves (Octave Shift)

- Press **(16)** (OCTAVE +/-).



- Use **(16)** (OCTAVE +/-) to change the shift amount.
 - You can set any value between -1 and +1 octaves.
 - The original display returns after a few moments.



- Press **(16)** (START/STOP) to play the song you chose.
 - To stop the song, press **(16)** again.

- Press **(16)** (START/STOP) to play the song you chose.
 - To stop the song, press **(16)** again.

The melody is not played, so you can play it yourself on the keyboard **(1)**.

General Guide

Adjusting the Pitch of the Sound in Semitone Increments (Transposition)

Transposition shifts the overall pitch of the sound in semitone increments.

- Press **(16)** (FUNCTION) repeatedly until "TRANS." appears on the LCD panel.



- Use the numbers or the plus (+) and minus (-) buttons **(16)** to enter a value.
 - You can set any value between 1 and 8.

- Press **(16)** (FUNCTION) again to complete the setting.

NOTE

- The LCD contrast setting is retained even if you switch the Digital Keyboard off.

Using Reverb

- Se prohíbe la reproducción del contenido de este manual, ya sea de forma íntegra o parcial. Según las leyes de los derechos de autor, queda prohibido el uso del contenido de este manual sin el consentimiento de CASIO, salvo que sea para su uso personal.
- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CASIO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN) QUE SE RELACIONEN CON EL USO O LA INCAPACIDAD PARA UTILIZAR ESTE MANUAL O EL PRODUCTO, AÚN CUANDO CASIO HAYA SIDO ADVERTIDO RESPECTO A LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
- El contenido de este manual se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso.
- La apariencia real del producto puede diferir de la mostrada en las ilustraciones de esta Guía del usuario.
- Los nombres de compañías y productos usados en este manual pueden ser marcas registradas de terceros.

Guía general

- Ponga **(ON)** en “ON”.

El teclado digital se enciende.

- Utilice **(teclado)** para que emita sonido.

- Utilice **(VOLUME)** para ajustar el volumen.

Emitir diferentes tonos

- Pulse **(TONE)**.



- Elija su tono favorito de la **(Lista de tonos)** o de la **lista de tonos de esta Guía del usuario** y luego introduzca su número utilizando los botones **numéricos o de más (+) y menos (-)**.

- Por ejemplo, para seleccionar “05 ELEC PIANO 2”, pulse “0” y luego “5”.

Procedimientos iniciales

Fuente de alimentación

Funciona con una toma de corriente doméstica o con pilas.

¡IMPORTANTE!

- **Asegúrese de cumplir con las “Precauciones de seguridad” provistas en la hoja separada “¡LEA ESTO!”**. El uso **incorrecto** de este producto conlleva el riesgo de incendios o descargas eléctricas.

- **Asegúrese de apagar el teclado digital antes de conectar o desconectar el adaptador de CA, o antes de instalar o extraer las pilas.**

Uso de una toma de corriente

Asegúrese de utilizar únicamente el adaptador de CA especificado para este teclado. El uso de un adaptador de CA de diferente tipo puede ocasionar un mal funcionamiento.

CASIO

Adaptador de CA especificado:
AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW*
(Clavija de la norma JEITA)

* Consulte a su distribuidor el nombre del adaptador de CA a utilizar.



Terminal 9.5 V CC

Adaptador de CA

Toma de corriente doméstica

¡IMPORTANTE!

El adaptador de CA estará caliente después de un uso prolongado. Esto es normal y no es ningún signo de anomalía.

Para prevenir la rotura del cable, tenga cuidado de no poner ningún tipo de peso sobre el cable de alimentación.

¡No lo doble!

¡No lo enrolle!

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.

- Utilice las pilas tan pronto como sea posible ante cualquier signo de desgaste.

- No ponga en cortocircuito los terminales de las pilas.

- El producto no es para ser usado por niños menores de 3 años.

- Utilice únicamente un adaptador CASIO AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW.

- Asegúrese de desconectar el adaptador de CA antes de limpiar el producto.

Asegúrese de leer las “Precauciones de seguridad” en la hoja separada “¡LEA ESTO!” y utilice el producto correctamente.

Se ruega a los padres leer la siguiente información importante antes de permitir que sus hijos utilicen este producto.

- Antes de usar el adaptador AD-E95100LE/LG/LJ/LU/LW para alimentar la unidad, asegúrese de verificar la inexistencia de daños en el mismo.

Verifique cuidadosamente el cable de alimentación por rotura, cortes, alambres expuestos y otros daños serios. No permita que los niños utilicen un adaptador de CA seriamente dañado.

- No mezcle nunca pilas de diferentes tipos.

- Nunca mezcle pilas nuevas y usadas.