

Nomadelic

Wireless Headphones

Solo 202




60940

EN

NO

SV

Overview

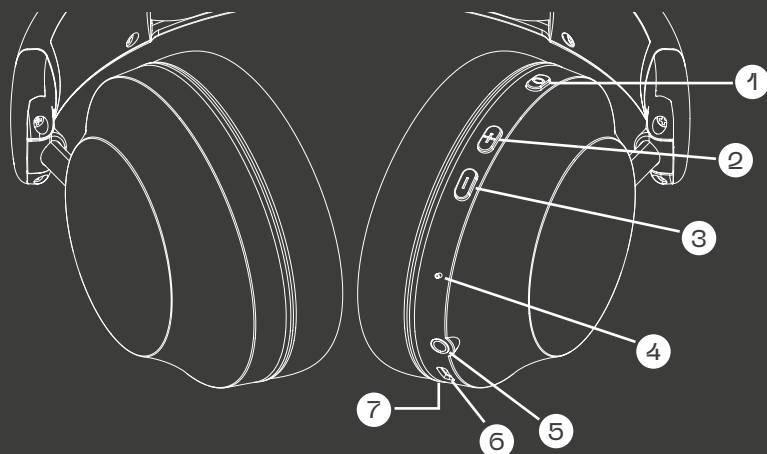

- ➊ Multifunction button
- ➋ Volume + /Next track
- ➌ Volume – /Prevoius track
- ➍ Indicator

- ➎ 3.5 mm port
- ➏ Charging port
- ➐ Microphone

Specifications

Bluetooth:	5.3
Frequency range:	20 Hz–20 kHz
Playback time:	28 h
Charging time:	3 h
Wireless frequency:	2402–2480 MHz
Transmission power:	20 mW (Max.)

Use

Charge the headphones fully before first use.

Power on/off

Press and hold the Multifunction button (1) for 2 seconds to turn the headphones on. Press and hold the Multifunction button for 5 seconds to turn the headphones off.

Pairing

Make sure the headphones are turned off. Press and hold the Multifunction button (1) for 5 seconds to enter pairing mode. The indicator (4) flashes red and blue. Open the Bluetooth settings on your device and connect to "Nomadelic Solo 202". The indicator flashes blue when the pairing is successful.

Pairing occurs automatically after this each time you start the headphones.

Charging

The indicator (4) flashes red when the battery level is low. Connect the USB-C cable to the charging port (6) and a computer or a USB power adapter to charge the headphones. The indicator flashes red during charging and turns off when fully charged.

Note! If the battery level is low, you can still use the headphones with a 3.5 mm cable. The headphones cannot be used during charging.

Control music

Play/pause: Press the Multifunction button (1).

Next song: Press and hold the Volume + button (2).

Volume + : Press the Volume + button.

Previous song: Press and hold the Volume – button (3).

Volume – : Press the Volume – button.

Control calls and voice assistant

Answer and hang up a call: Press the Multifunction button (1).

Reject a call: Press and hold the Multifunction button for 2 seconds.

Voice assistant: press and hold the Multifunction button for 2 seconds.

Safety information



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.

This product contains a rechargeable Li-ion battery and the battery cannot be replaced. Maximum rotation of the headphone speaker joints is 110° (90° right+20° left), do not twist further to avoid damaging your headphones.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/60940

Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:

- Minimum charging power: 0.1 Watt
- Maximum charging power: 1 Watt (for full speed)



Only use adapters rated with these specifications to avoid performance issues or safety risks.

Symbol description




WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the requirements the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and ROHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

Oversikt

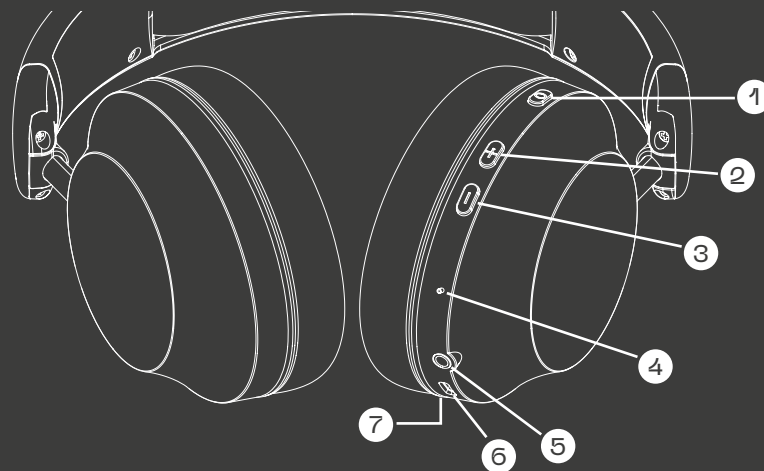

- 1 Multifunksjonsknapp
- 2 Volum + /Neste låt
- 3 Volum – /Forrige låt
- 4 Indikator

- 5 3,5 mm-port
- 6 Ladeport
- 7 Mikrofon

Spesifikasjoner

Bluetooth:	5.3
Frekvens:	20 Hz–20 kHz
Spilletid:	28 t
Ladetid:	3 t
Trådløs frekvens:	2402–2480 MHz
Overføringseffekt:	20 mW (maks.)

Bruk

Lade hodetelefonene før første gangs bruk.

Slå hodetelefonene på og av

Hold inne Multifunksjonknappen (1) i 2 sekunder for å aktivere hodetelefonene. Hold inne Multifunksjonknappen i 5 sekunder for å slå av hodetelefonene.

Parkobling

Sørg for at hodetelefonene er slått av. Hold inne Multifunksjonknappen (1) i 5 sekunder for å aktivere parkopplingsmodus. Indikatoren (4) blinker blått og rødt. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din og finn "Nomadelic Solo 202", som du kobler til.

Nå vil parkoblingen skje automatisk hver gang du slår på hodetelefonene.

Lading

Indikatoren (4) blinker rødt hvis batterinivået er lavt. Koble USB-C-kabelen til ladeporten (6) og en datamaskin eller en USB-strømadapter for å lade hodetelefonene. Indikatoren blinker rødt under lading og slås av når den er fulladet.

Merk! Selv om batterinivået er lavt, kan du bruke hodetelefonene med en 3,5 mm kabel. Hodetelefonene kan ikke brukes under lading.

Styr musikk

Spill/pause: Trykk på Multifunksjonsknappen (1).

Neste låt: Hold inne Volum ++-knappen (2).

Volum +: Trykk på Volum ++-knappen.

Forrige låt: Hold inne Volum --knappen (3).

Volum -: Trykk på Volum --knappen.

Styr samtaler og taleassistent

Svare og avslutte på samtaler: Trykk på Multifunksjonsknappen (1).

Avvis innkommende samtaler: Hold in Multifunksjonsknappen i 2 sekunder.

Aktivere taleassistent: Hold in Multifunksjonsknappen i 2 sekunder

Sikkerhetsinformasjon



Unngå hørselsskade – ikke lytt med for høyt volum i lengre perioder.

Produktet inneholder et oppladbart Li-Po-batteri som ikke kan skiftes ut. Maksimal rotasjon av hodetelefonens høyttalerledd er 110° (90° høyre+20° venstre), ikke vri lenger for å unngå å skade hodetelefonene.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/60940

Anbefalt strømadapter

For at produktet skal fungere optimalt og sikkert må du bruke en CE-sertifisert adapter med følgende spesifikasjoner:

- Minimum ladeeffekt: 0,1 Watt
- Maksimal ladeeffekt: 1 Watt (for maksimal ladehastighet)



Bruk kun adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene, for å unngå ytelsesproblemer eller sikkerhetsrisikoer.

Symbolbeskrivelse




WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøet og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Dette produktet er CE-merket i samsvar med kravene i radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU og ROHS (2015/863/EU, oppdatert 2014/65/EU).

Översikt

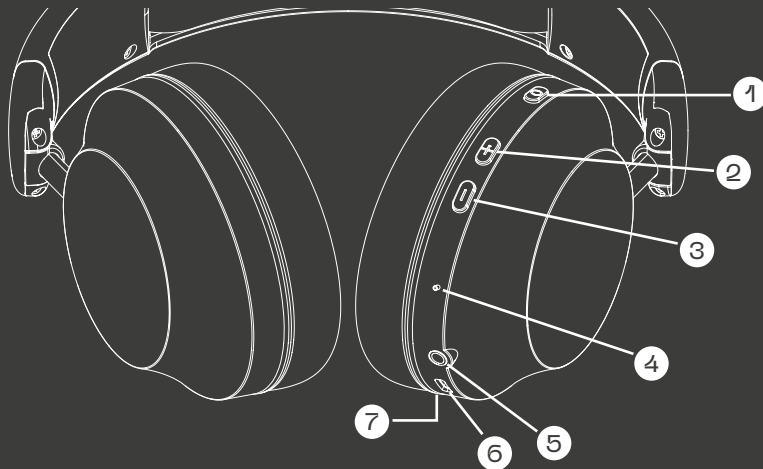

- 1 Multifunktionsknapp
- 2 Volym + /Nästa låt
- 3 Volym - /Föregående låt
- 4 Indikator

- 5 3,5 mm-port
- 6 Laddningsport
- 7 Mikrofon

Specifikationer

Bluetooth:	5.3
Frekvens:	20 Hz–20 kHz
Speltid:	28 t
Laddningstid:	3 t
Trådlös frekvens:	2402–2480 MHz
Överföringseffekt:	20 mW (max.)

Användning

Ladda hörlurarna fullt innan användning.

Starta och stäng av hörlurarna

Tryck och håll in Multifunktionsknappen (1) i 2 sekunder för att starta hörlurarna. Tryck och håll in Multifunktionsknappen i 5 sekunder för att stänga av hörlurarna.

Parkoppling

Se till att hörlurarna är avstängda. Tryck och håll in Multifunktionsknappen (1) i 5 sekunder för att aktivera parkopplingsläget. Indikatorn (4) blinkar rött och blått. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet, leta upp "Nomadelic Solo 202" och anslut. Indikatorn blinkar blått när parkopplingen har lyckats.

Parkopplingen sker efter detta automatiskt varje gång du startar hörlurarna.

Laddning

Indikatorn (4) blinkar rött när batterinivån är låg. Anslut USB-C-kabeln till laddningsporten (6) och en dator eller en USB-strömadapter för att ladda hörlurarna. Indikatorn blinkar rött under laddning och släcks när hörlurarna är fulladdade.

Notera! Om batterinivån är låg kan du använda hörlurarna med en 3.5 mm-kabel. Hörlurarna kan inte användas samtidigt som de laddas.

Styr musik

Spela/pausa: Tryck på Multifunktionsknappen (1).

Nästa låt: Tryck och håll in Volym +-knappen (2).

Volym +: Tryck på Volym +-knappen.

Föregående låt: Tryck och håll in Volym --knappen.

Volym -: Tryck på Volym- -knappen.

Styr samtal och röstassistent

Svara och lägga på samtal: Tryck på Multifunktionsknappen (1).

Avvisa samtal: Tryck och håll in Multifunktionsknappen i 2 sekunder.

Aktivera röstassistent: Tryck och håll in Multifunktionsknappen i 2 sekunder.

Säkerhetsinformation



För att förhindra hörselskador, lyssna inte med för hög volym under längre perioder.

Produkten innehåller ett laddningsbart Li-ion-batteri som inte kan bytas ut. Tänk på att inte vrida hörlurarnas högtalare mer än 110° (90° höger+20° vänster) för att undvika att skapa hörlurarna.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/60940

Rekommenderad strömadapter

För att produkten ska fungera optimalt och säkert, använd en CE-certifierad adapter med följande specifikationer:

- Minsta laddningseffekt: 0,1 Watt
- Maximala laddningseffekt: 1 Watt (för högsta laddningshastighet)



Använd endast adaptrar som uppfyller dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Symbolbeskrivning



WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och ROHS (2015/863/EU som uppdaterades 2011/65/EU).

www.nomadelic.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-12-09

