



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Pesumasin

WAN2829ESN

[et] Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised



Lisateavet ja selgitusi leiate internetist. Skannige tiitellehel olevat QR-koodi



Sisukord

1 Ohutus	3	11.1 Pesu ettevalmistamine	24
1.1 Üldised juhised	3	11.2 Hooldustähis hool-	
1.2 Sihtotstarbeline kasutamine	3	dusetiketil	24
1.3 Kasutajate ringi piiramine	3	12 Pesu- ja hooldusvahend	24
1.4 Ohutu paigaldamine	4	13 Põhimõtteline käsitlemine	25
1.5 Ohutu kasutamine	6	13.1 Seadme sisselülitamine	25
1.6 Ohutu puhastamine ja hool-		13.2 Programmi seadistamine	25
damine	8	13.3 Ukse avamine	25
2 Varalise kahju vältimine	8	13.4 Pesu sissepanemine	25
3 Keskkonnakaitse ja sääst-		13.5 Doseerimise abivahendi pai-	
mine	9	galdamine	25
3.1 Pakendi käitlemine	9	13.6 Doseerimise abivahendi	
3.2 Energia ja ressursside sääst-		kasutamine	26
mine	9	13.7 Pesu- ja hooldusvahendi li-	
3.3 Energiasäästurežiim	10	samine	26
4 Paigaldamine ja ühendamine ...	10	13.8 Programmi käivitamine	26
4.1 Seadme eemaldamine pa-		13.9 Pesu leotamine	27
kendist	10	13.10 Pesu juurdelisasamine	27
4.2 Tarnekomplekt	10	13.11 Programmi katkestamine	27
4.3 Nõudmised paigalduskohale ..	10	13.12 Programmi jätkamine pärast	
4.4 Transpordikinnituste eemal-		loputuse lõppu	27
damine	11	13.13 Pesu väljavõtmine	27
4.5 Seadme ühendamine	12	13.14 Seadme väljalülitamine	27
4.6 Seadme loodimine	13	14 Lapselukk	27
5 Enne esimest kasutamist	14	14.1 Lapseluku aktiveerimine	28
5.1 Tühja pesutsükli käivitamine ...	14	14.2 Lapseluku inaktiveerimine	28
6 Tutvumine	15	15 Põhiseadistused	28
6.1 Seade	15	15.1 Põhiseadistuste ülevaade	28
6.2 Pesuvahendisahtel	15	15.2 Põhiseadistuste muutmine	28
6.3 Juhtpaneel	16	16 Puhastamine ja hooldamine ..	28
7 Ekraan	16	16.1 Trumli puhastamine	28
8 Nupud	18	16.2 Pesuvahendisahkli	
9 Programmid	19	puhastamine	29
10 Tarvikud	23	16.3 Pesuveepumba	
11 Pesu	24	puhastamine	29
		16.4 Kummimanseti	
		puhastamine	32

17 Tõrgete kõrvaldamine	32
17.1 Avarii korral avamise nupp ...	37
17.2 Käivitage seade uuesti.	37
18 Transportimine, ladustamine	
ja jäätmekäitlus	38
18.1 Seadme mahavõtmine	38
18.2 Transporditugede paigaldamine	38

18.3 Seadme uuesti kasutusele võtmine	38
18.4 Kasutatud seadme jäätmekäitlus	38
19 Klienditeenindus	39
19.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)	39
20 Kulumäärad	39
21 Tehnilised andmed	40



1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised



- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- masinpestavate kangaste ja masinpestava villa pesemiseks vastavalt etiketil olevatele pesemisjuhiste.
- kraanivee ja standardsete pesumasina jaoks ette nähtud pesu- ja hooldusvahenditega.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 4000 m merepinnast.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta. Hoidke alla 3-aastased lapsed ja koduloomad seadmest eemal.

1.4 Ohutu paigaldamine

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatu paigaldus on ohtlik.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud. Paigaldis peab olema piisavalt suure juhtmeristlõikega.
- ▶ Kasutage rikkevoolu-kaitselüliti kasutamisel ainult tüüpi märgiga .
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
- ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.
- ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

⚠ **HOIATUS – Tuleoht!**

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.

- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriette-võtte poole.

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Seadme suur kaal võib selle tõstmisel tekitada vigastusi.

- ▶ Ärge tõstke seadet üksi.

Kui seade paigaldatakse asjatundmatult pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse, siis võib paigaldatud seade alla kukkuda.

- ▶ Kuivati paigaldamisel pesumasina peale tuleb tingimata kasuta-da kuivati tootja tarnitud ühenduskomplekti . Mis tahes muu pai-galdusmeetodi kasutamine on keelatud.
- ▶ Ärge paigaldage seadet pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakusse, kui kuivati tootja ei paku sobivat ühenduskomplekti.
- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat ja kuivatit hõlmavasse püstakus-se eri tootjate seadmeid ning erineva sügavuse ja laiussega seadmeid.
- ▶ Ärge paigaldage pesumasinat ja kuivatit hõlmavat püstikut postamendile, seadmed võivad alla kukkuda.

⚠ **HOIATUS – Lämbumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

⚠ **ETTEVAATUST – Vigastusoht!**

Seade võib töötades vibreerida või paigast liikuda.

- ▶ Paigutage seade puhtale, ühetasasele ja tugevale pinnale.
- ▶ Joondage seade vesiloodi abil ja reguleerige jalad sobivasse asendisse.

Asjatundmatult paigaldatud voolikud ja võrgujuhtmed tekitavad ko-mistamise ohu.

- ▶ Paigaldage voolikud ja võrgujuhtmed nii, et komistusohtu ei te-kiks.

Kui seadet liigutada, hoides kinni eenduvatest osadest, nt seadme uksest, võivad need osad küljest murduda.

- ▶ Ärge tõmmake seadet eenduvastest osadest.

⚠ ETTEVAATUST – Sisselõikamisoht!

Seadme teravad servad võivad tekitada lõikevigastusi.

- ▶ Ärge puudutage seadme teravaid servi.
- ▶ Seadme paigaldamisel ja transportimisel kasutage kaitsekindaid.

1.5 Ohutu kasutamine

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja ja sulgege veekraan.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → *Lk39*

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesureid, voolikuid või dušše.

⚠ HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Ärge paigaldage seadet ukse taha, mis blokeerib või takistab seadme ukse avamist.
- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukse lukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

Suuremate, vett mitteläbilaskvate pesuesemete tsentrifuugimisel võib tekkida tasakaalustamatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused.

- ▶ Ärge peske ega tsentrifuugige seadmes suuri, vett mitteläbilaskvaid esemeid nagu tekid või madratsikatted.

⚠ HOIATUS – Lämpumisoht!

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

⚠ HOIATUS – Mürgistusoht!

Pesu- ja hooldusvahendid võivad allaneelamisel põhjustada mürgistust.

- ▶ Kogemata allaneelamise korral pöörduge arsti poole.
- ▶ Pesu ja hooldusvahendeid hoidke lastele ligipääsmatus kohas.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Kui pesu on eeltöödeldud lahusteid sisaldavate puhastusvahenditega, võib see põhjustada seadmes plahvatuse.

- ▶ Eeltöödeldud pesu loputage enne pesemist korralikult veega.

⚠ ETTEVAATUST – Vigastusoht!

Seadme peale ronimise või seadme peal seismise korral võib katteplaat puruneda.

- ▶ Ärge ronige seadme peale ja ärge seiske seadme peal.
- Seadme avatud ukse peale istumise või toetumise korral võib seade ümber minna.

- ▶ Ärge istuge ega toetage seadme ukse peale.
 - ▶ Ärge asetage seadme uksele mingeid esemeid.
- Käe asetamisel pöörlevasse trumlisse võite kätt vigastada.
- ▶ Enne käe asetamist trumlisse oodake, kuni trummel on täielikult seiskunud.

⚠ ETTEVAATUST – Põletuste oht!

Pesuvesi lähgeb kõrge temperatuuriga pesemisel väga kuumaks.

- ▶ Ärge puudutage kuuma pesuvett.

⚠ ETTEVAATUST – Keemiliste põletuste oht!

Pesupulbrisahkli avamisel võib seadmest eralduda pesuvahendi ja hooldusvahendi pritsmeid.

Silma või nahale sattumine võib põhjustada ärritust.

- ▶ Kui pesuvahendit või hooldusvahendit on sattunud silma või nahale, peske silmi või nahka puhta veega.
- ▶ Kogemata allaneelamise korral pöörduge arsti poole.
- ▶ Pesu ja hooldusvahendeid hoidke lastele ligipääsmatus kohas.

1.6 Ohutu puhastamine ja hooldamine

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi modifitseerige seadet ega seadme tehnilisi omadusi.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Enne puhastamist tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage elektrikilbis välja kaitsekorgid.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks survepesureid, voolikuid või dušše.

⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid, muude osade kasutamine on ohtlik.

- ▶ Kasutage ainult tootja varuosi ja tarvikuid.

⚠ **HOIATUS – Mürgistusoht!**

Lahusteid sisaldavate puhastite kasutamisel võivad tekkida mürgised aurud.

- ▶ Lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

2 Varalise kahju vältimine

TÄHELEPANU

Loputusvahendi, pesupulbri, hooldusvahendi ja puhastusvahendi vale doseerimine võib piirata seadme talitlust.

- ▶ Järgige tootja doseerimissoovitusi. Maksimaalse lubatud pesukoguse ületamine piirab seadme talitlust.
- ▶ Ärge ületage asjaomase programmi jaoks ette nähtud maksimaalset pesukogust.

→ "Programmide", Lk 19

Transportimiseks kinnitatakse seadme külge transporditoed.

Eemaldamata transporditoed võivad tekitada varalist kahju ja seadet kahjustada.

- ▶ Enne kasutuselevõttu eemaldage kõik transporditoed ja hoidke need alles.
- ▶ Iga kord enne transportimist paigaldage transporditoed uuesti, et vältida seadme kahjustada saamist.

Vee pealevooluvooliku asjatundmatu ühendamise tagajärjel võib tekkida varaline kahju.

- ▶ Keerake vee pealevooluvooliku kruvid käsitsi kinni.
- ▶ Ühendage vee pealevooluvoolik veekraani külge võimaluse korral ilma täiendavate kinnituselementideta, nagu adapterid, pikendused või ventiilid.
- ▶ Veenduge, et veekraani siseläbimõõt on vähemalt 17 mm.
- ▶ Veenduge, et veekraani liitmiku keere on vähemalt 10 mm pikku-
ne.

Liiga madal või liiga kõrge veesurve võivad piirata seadme talitlust.

- ▶ Veenduge, et veesüsteemi veesurve on minimaalselt 100 kPa (1 bar) ja maksimaalselt 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Kui veesurve ületab märgitud suurima väärtuse, tuleb veeühenduse ja seadme voolikukomplekti vahele paigaldada rõhureduktor.
- ▶ Ärge ühendage seadet survestatamata soojaveeboileri segistiga. Muudetud või kahjustatud veevoolikud võivad tekitada varalist kahju ja kahjustada seadet.
- ▶ Ärge murdke veevoolikuid kokku, ärge muljuge, muutke ega lõigake neid.
- ▶ Kasutage ainult tarnekomplektis olevaid veevoolikuid või sama tootja asendusvoolikuid.
- ▶ Ärge taaskasutage kasutatud veevoolikuid.

Seadme kasutamine musta või liiga kuumaga veega võib kaasa tuua seadme kahjustada saamise ja varalise kahju.

- ▶ Kasutage seadet ainult külma kraaniveega.

Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage kõvasid küürimispatju või küürivaid käsnu.
- ▶ Puhastage seadet üksnes vee ja pehme niiske lapiga.
- ▶ Eemaldage kohe kõik pesuvahendijäägid, pritsmed ja muud jäägid.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia ja ressursside säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu ja vett.

- Kasutage madalama temperatuuri ja pikema pesemisajaga programme ning laadige masinasse maksimaalne pesukogus.
- Doseerige pesuvahendit vastavalt pesu määrdumisastmele. Pesuvahendi doseerimine
- Pesu kerge ja keskmise määrdumisastme korral vähendage pesetemperatuuri.
- Seadistage maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, kui soovite pesu pärast pesemist pesukuivatis kuivatada.
- Peske pesu ilma eelpesuta.

3.3 Energiasäästurežiim

Kui seadet lühikest aega ei kasutata, lülitub seade automaatselt energiasäästurežiimile. Kõik näidud kustuvad ja  vilgub. Energiasäästurežiim lõpetatakse, kui hakkate seadet taas kasutama.

4 Paigaldamine ja ühendamine

4.1 Seadme eemaldamine pakendist

TÄHELEPANU

Trumlisse jäänud esemed, mis pole mõeldud seadmega kasutamiseks, võivad põhjustada varalist kahju ja seadet kahjustada.

- ▶ Enne kasutamist eemaldage trumlist esemed ja tarnekomplekti kuuluvad tarvikud.
- 1. Eemaldage seadmelt kogu pakendimaterjal ja kaitseümbrised.
→ *"Pakendi käitlemine"*, Lk9
- 2. Veenduge, et seadmel ei ole nähtavaid kahjustusi.
- 3. Avage uks. → Lk25
- 4. Võtke lisatarvikud trumlist välja.
- 5. Sulgege uks.

4.2 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

TÄHELEPANU

Mittetäieliku või defektse lisatarviku kasutamine võib mõjutada seadme toimivust või seadet kahjustada ja tekitada varalist kahju.

- ▶ Ärge kasutage seadet mittetäieliku või defektse lisatarvikuga.

- ▶ Vahetage lisatarvik enne seadme kasutuselevõttu välja.
→ *"Tarvikud"*, Lk23

Märkus: Tehases viidi läbi seadme toimivuse test. Seejuures võisid tekkida veeplekid, mille esimene peesukord eemaldab.

Tarnekomplektis sisaldub:

- Pesumasin
- Kaasapandud dokumendid
- Transpordi kinnitused → Lk11
- Kattekork¹
- Ühendusadapter
- Vee pealevooluvoolik → Lk12

4.3 Nõudmised paigalduskohale

⚠ HOIATUS Elektrilöögi oht!

Seade sisaldab pinge all olevaid osi. Pinge all olevate osade puudutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage seadet ilma kattepaneelita.

⚠ HOIATUS Vigastusoh!

Soklile paigaldamise korral võib seade töötamise ajal ümber kukkuda.

- ▶ Enne soklile paigaldatud seadme kasutuselevõtmist tuleb seadme jalad tingimata kinnitada tootja paigaldusklambrite → Lk23 abil.

TÄHELEPANU

Seadmes sisalduv külmuv jääkvesi võib seadet kahjustada.

- ▶ Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada külmumisohuga ruumides ega vabas õhus.

¹ Katete arv varieerub olenevalt mudelist.

Kui seade on suurema kalde all kui 40°, võib jääkvesi välja voolata ja põhjustada varalist kahju.

- ▶ Kallutage seadet ettevaatlikult.
- ▶ Transportige seadet püstiasendis.


Paigalduskoht	Nõuded
Sokkel	Kinnitage seade paigaldusklambrite → Lk23 abil.
Puittaladest vahelagi	Paigutage seade veekindlale puitplaadile (paksus vähemalt 30 mm), mis on tugevasti põranda külge kruvitud.
Köögikapid	Seadet võib paigaldada ainult ühes tükis töötasapinna alla, mis on tugevasti kõrvalasuvate kappide külge kinnitatud. Niši nõutav laius: 60 cm
vastu seina	Veenduge, et toitejuhe ega voolikud ei jää seina seadme vahele kinni.

4.4 Transpordikinnituste eemaldamine


Seade on transportimiseks kinnitatud seadme tagaküljel asuvate transpordikinnituste abil.

Märkus: Hoidke transpordituge kruvid ja hülssid hilisemaks transportimiseks alles.


1. Võtke voolik ① ja võrgujuhe ② hoidikutest välja.

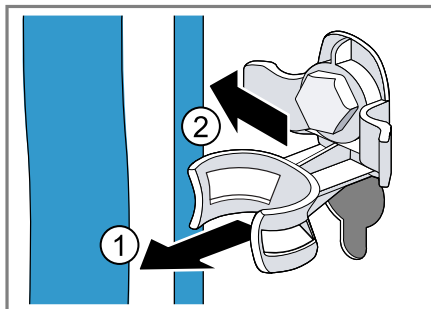

2. Keerake kruvikeerajaga (ava 13) lahti kõik neli transpordikinnituse kruvid ① ja eemaldage ②.

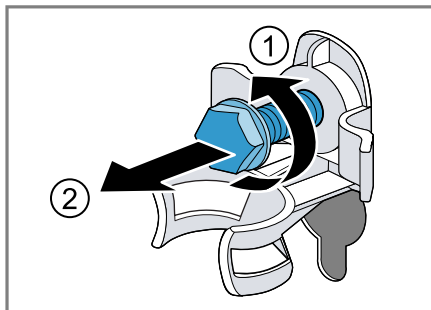

3. Eemaldage 4 hülssi.

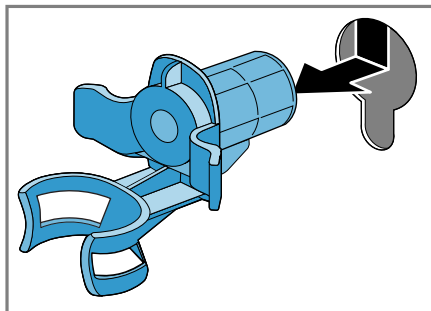


4. Asetage kate kohale ja lükake alla.

Märkused


- Pöörake tähelepanu kattekorkide arvule tarnekomplektis

et Paigaldamine ja ühendamine

- Kui tarnekomplektis on neli kattekorki, asetage kattekorgid transporditugele nelja avasse.

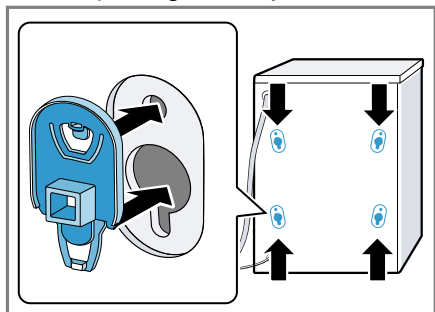

- Kui tarnekomplektis on üks kattekork, asetage kattekork transporditoe alumisse vasakusse avasse.

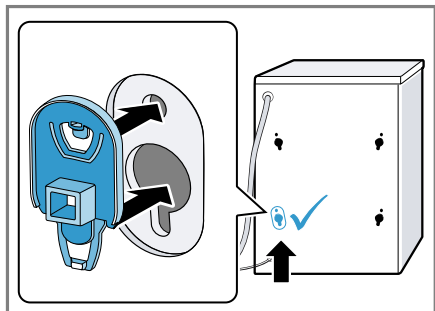

Märkus: Selleks et kinnitada transpordi ajaks seadme külge transporditugesid, toimige vastupidises järjekorras.

4.5 Seadme ühendamine


Vee sisselaskevooliku ühendamine

TÄHELEPANU


Vee pealevooluvooliku asjatundmatu ühendamise tagajärjel võib tekkida varaline kahju.

- Keerake vee pealevooluvooliku kruvid käsitsi kinni.


1. Veekraani korral mõõtudega 21 mm = 1/2" paigaldage esmalt adapter koos tihendusseibiga.

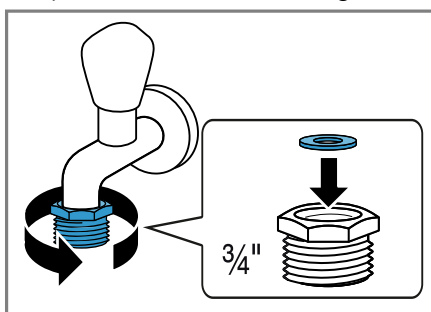

2. Ühendage vee sisselaskevoolik seadme külge.

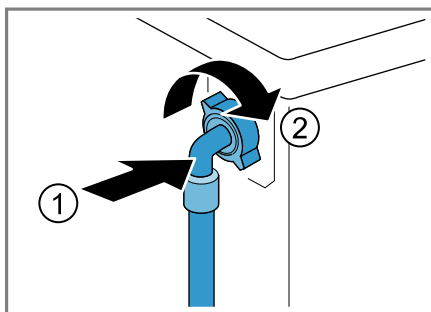

3. Ühendage vee sisselaskevoolik veekraani (26,4 mm = 3/4") külge.

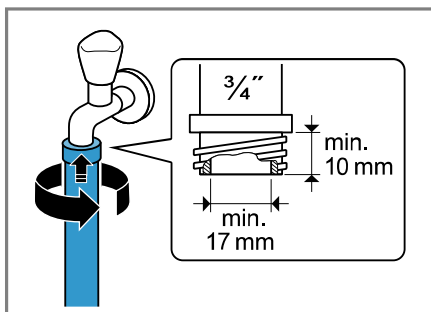

4. Avage ettevaatlikult veekraan ja kontrollige, ega ühenduskohad ei leki.

Vee äravoolu ühendusviisid

Järgnev teave on abiks seadme ühendamisel vee äravooluga.

TÄHELEPANU

Väljapumpamise ajal on vee äravooluvoolik rõhu all ja võib paigaldatud ühenduskohast lahti tulla.

- ▶ Kindlustage vee äravooluvoolik juhusliku lahtitulemise vastu.


Kui äravool on ummistunud või suletud, võib kogunev vesi seadmesse tagasi voolata.

- ▶ Kontrollige enne seadme kasutamist, kas vesi saab kiiresti ära voolata ja kõrvaldage ummistused.

Märkus: Järgige vee väljapumpamise kõrgust.


Maksimaalne väljapumpamiskõrgus on 100 cm.

Sifoon

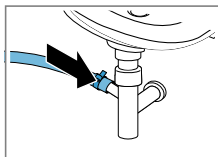


Kinnitage ühenduskoht toruklambri abil (24-40 mm).

Kraanikauss

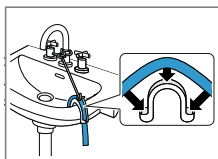

Fikseerige ja kinnitage vee äravooluvoolik põlve abil.
→ "Tarvikud", Lk24

Äravool kummi-muhviga plast-torusse või trappi

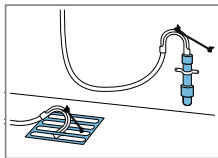

Fikseerige ja kinnitage vee äravooluvoolik põlve abil.
→ "Tarvikud", Lk24

Seadme ühendamine vooluvõrku


Märkus: Selle seadme jaoks ette nähtud majasisene elektriühendus peab olema teostatud vastavuses kohalike seadusjärgsete eeskirjade ja ohutusnõuetega ning olema varustatud rikkevoolukaitselülitiga.

1. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupesasse. Seadme ühendusandmed leiate tehnilistest andmetest → Lk40.
2. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.


4.6 Seadme loodimine

Müra ja vibratsiooni vähendamiseks ning seadme liikumise vältimiseks loodige seade korralikult.

1. Keerake kontramutrid kruvikeerajaga (ava 17) päripäeva lahti.

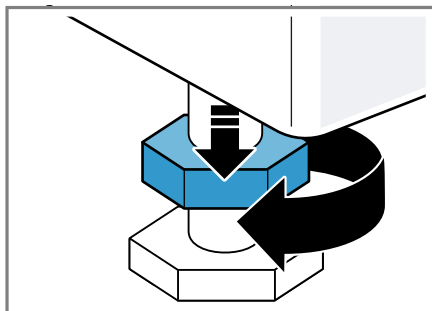


2. Seadme loodimiseks keerake seadme jalgu. Kontrollige paigutust loodi abil.

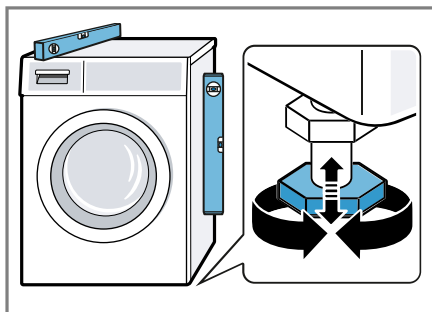

Kõik seadme jalad peavad maapinnale toetuma.

et Enne esimest kasutamist

3. Keerake kontramutrid kruvikeerajaga (ava 17) korpuse külge, ärge pingutage kinni.

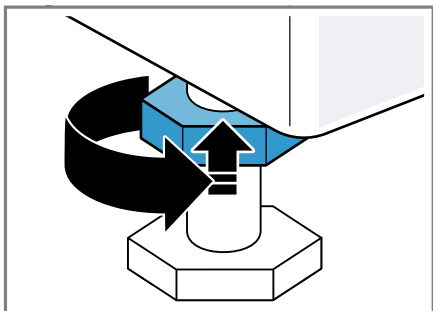

Seejuures hoidke kinni seadme jalga ja ärge muutke selle kõrgust.

5 Enne esimest kasutamist


Valmistage seade kasutamiseks ette.

5.1 Tühja pesutsükli käivitamine


Seadet on tehases põhjalikult testitud. Võimaliku jääkvee eemaldamiseks peske esimesel korral ilma pesuta.

1. Seadke programminupp **Trumrengöring** peale.
2. Sulgege uks.
3. Tõmmake pesuvahendisahtel välja.

4. Täite kamber II umbes 1 liitri kraaniveega.

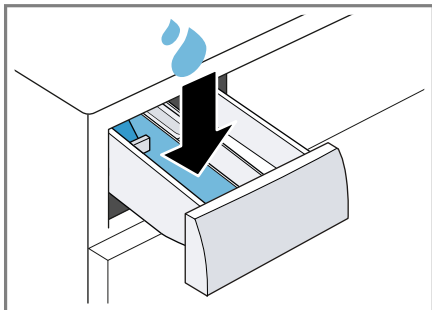

5. Lisage hapnikupleegitajat sisalduvat pesupulbrit kambris II.

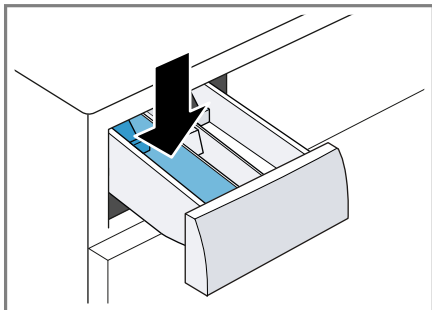


Vahu vältimiseks kasutage kergelt määrdunud esemete puhul ainult poolt pesuvahenditootja soovitatud pesuvahendi kogusest. Ärge kasutage villa ega õrna pesu pesmiseks ette nähtud pesuvahendit.

6. Lükake pesuvahendisahtel sisse.
7. Käivitage programm. → Lk26
8. Käivitage esimene pesutsükkel või seadke programminupp **Av** peale, et seadet välja lülitada.
→ "Põhimõtteline käsitlemine", Lk25

6 Tutvumine

6.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

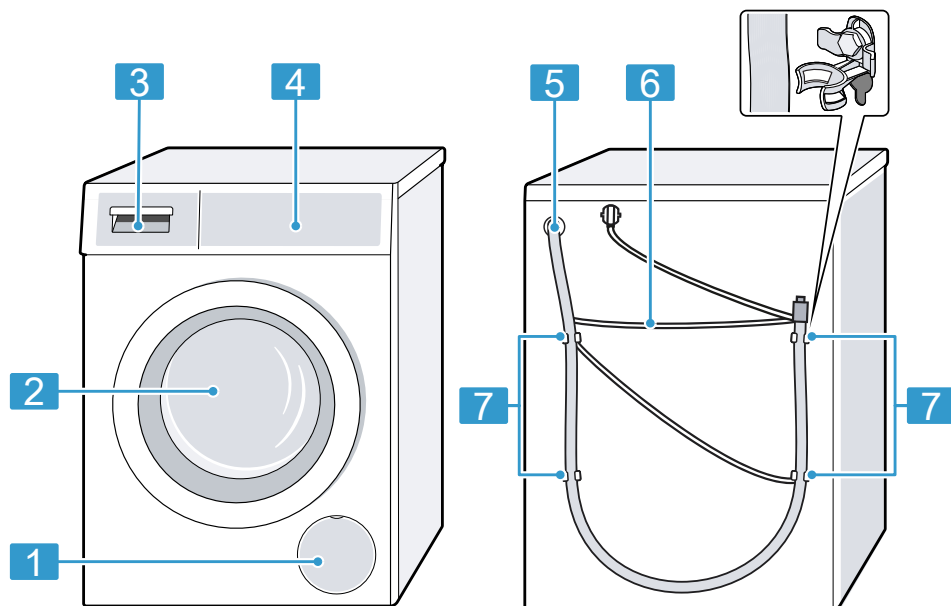

Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pildil erineda, nt värvi ja kuju poolest.


1	Tühjenduspumba hooldusklapp → Lk29
2	uks → Lk25
3	Pesuvahendisahtel → Lk15

4	Juhtpaneel → Lk16
5	Vee äravooluvoolik → Lk12
6	Võrgukaabel → Lk13
7	Transpordi kinnitused → Lk11

6.2 Pesuvahendisahtel

Märkus: Juhinduge tootja andmetest pesuvahendi ja hooldusvahendi kasutamise ja doseerimise kohta ning


programmi kirjelduses esitatud andmetest.

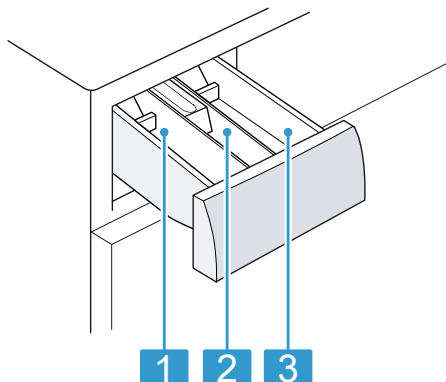

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Kamber II: põhipesuvahend |
| 2 | Kamber ☼: loputusvahend |
| 3 | Kamber I: eelpesuvahend |

6.3 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

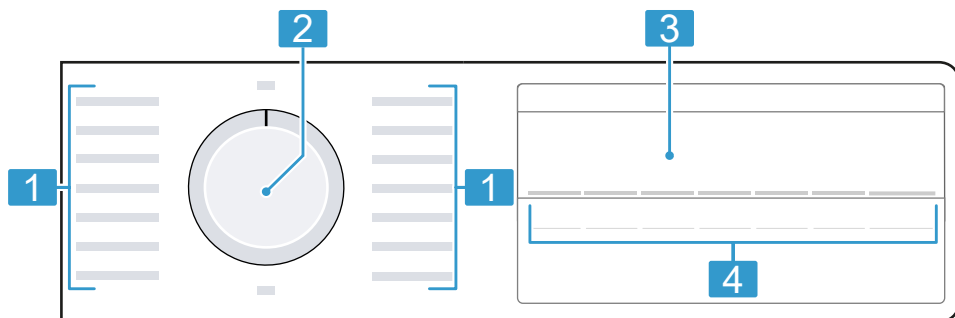

1	Programmid → Lk19
---	-------------------

2	Programmi valikunupp → Lk25
---	-----------------------------


3	Ekraan → Lk16
---	---------------

4	Nupud → Lk18
---	--------------

7 Ekraan

Ekraanil näete aktuaalseid seadistusväärtusi, valikuvõimalusi või viitetekste.

Ekraanile ilmuvad olenevalt programmi olekust viited alal 8:88, nt E nd.

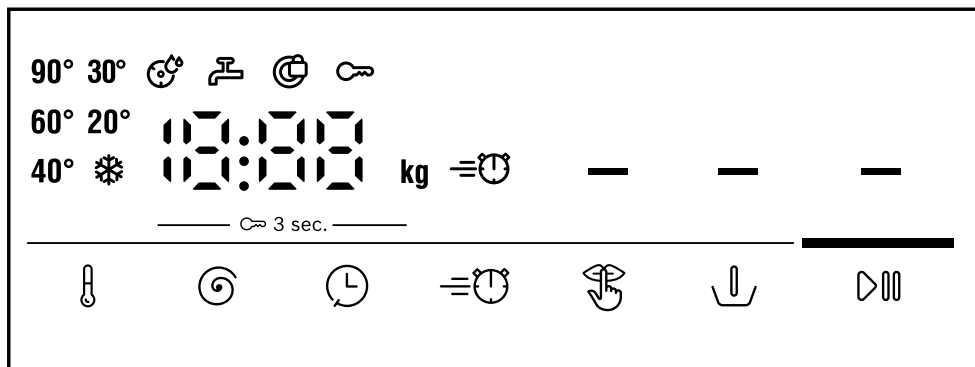

Näitlikud ekraanikuvad

Näit	Kirjeldus
0:40 ¹	Programmi eeldatav kestus või programmi jäarelejäanud aeg tundides ja minutites.
10h ¹	Programmi lõpetusaeg → Lk18
9,0 ¹	Soovituslik maksimaalne laadimiskogus seadistatud programmi jaoks, kilogrammides.
- - - - 1400	Seadistatud tsentrifuugi pöörete arv, p/min → Lk18 0 : ilma viimase tsentrifuugimiseta, ainult väljapumpamine - - -: loputuse peatamine, ilma väljapumpamiseta
* - 90	Seadistatud temperatuur, °C. → Lk18 * (külm)
—	Käivitamine, katkestamine või peatamine ■ põleb: programm on käimas ning seda saab katkestada või peatada. ■ vilgub: programmi saab käivitada või jätkata.
- - -	Programmi staatus: loputuse seiskamine
End	Programmi staatus: programmi lõpp
☞	■ põleb: lapselukk on aktiveeritud. ■ vilgub: lapselukk on aktiveeritud ja seadet on kasutatud. → Lk28
—	Eelpesu on aktiveeritud. → Lk19
—	Vaikne pesemine on aktiveeritud. → Lk19
≡⌚	Lühendatud kestusega programm on aktiveeritud. → Lk18

¹ Näide

Näit	Kirjeldus
	vilgub: vajalik on trumlipuhastus. Käivitage programm Trumrengöring , et puhastada ja hooldada trumlit ja pesu- vahendipaaki. → Lk28
.	põleb: pingekontrollisüsteem peatas programmi lubamatu- te pingelanguste tõttu. Pinge on taas lubatud vahemikus ja programm jätkub. Märkus: Programmi kestus pikeneb.
:	vilgub: pingekontrollisüsteem peatas programmi lubama- tute pingelanguste tõttu. → " vilgub ja programm on peatatud.", Lk34 Märkus: Programm jätkub, kui pinge on taas lubatud va- hemikus.
	- põleb: luuk on lukustatud ja seda ei saa avada. - vilgub: luuk pole suletud. - ei põle: luuk on lukust lahti ja seda saab avada.
	- Puudub veesurve. → Lk33 - Veekraanist tuleva vee surve on liiga väike.
E:35 ¹	Weakood, veanäit, signaal. → Lk32

8 Nupud

Programmiseadistuste valik sõltub seadistatud programmist.

Nupp	Kirjeldus
	Programmi käivitamine, katkestamine või peatamine.
	Programmi lühendatud kestuse aktiveerimine või inakti- veerimine. Märkus: Energiakulu suureneb. Pesemistulemust see ei mõjuta.
	Määrake kindlaks programmi lõpetusaeg. Programmi kestus sisaldub juba seatud tundide arvus. Pärast prog- rammi käivitumist kuvatakse programmi kestust.
	Temperatuuri kohandamine.
	Tsentrifuugimise pöörete arvu kohandamine või – – – (lo- putuse lõpp) aktiveerimine. Kui valite – – –, ei pumbata vett pesutsükli lõpus välja ja tsentrifuugimine inaktiveeritakse. Pesu jääb loputusvette.

¹ Näide

Nupp	Kirjeldus
 3 sec.	Lapseluku aktiveerimine või inaktiveerimine. → Lk27
	Eelpesu aktiveerimine või inaktiveerimine, nt tugevalt määratud pesu pesemiseks. Märkus: Lisage leotusvahend pesuvahendisahtli kamb- risse I ja põhipesuvahend pesuvahendisahtli kamb- risse II. → Lk15
	Vaikse töötamise aktiveerimine või inaktiveerimine, nt öösel töötamiseks. Käsitsemisignaale ja viitesignaale inaktiveeritakse ja seade kohandatakse vaikseks töötamiseks, nt vähenda- takse trumli liikumist.

9 Programmid

Märkused

- Pesu hooldusetikettidel on toodud täiendavad juhised programmi valimiseks.
→ "Hooldustähis hooldusetiketil", Lk24
- Programmi temperatuuriseadistusega tagatakse, et hooldusetiketil soovitatud temperatuuri ei ületata. Seadmes saavutatud temperatuur võib seadistatud temperatuurist erineda. Seejuures saavutatakse parima energiatõhususega parim võimalik pesutoime.

Programm	Kirjeldus	max pe- suko- gus (kg)
Bomull	Vastupidavate puuvillaste ja linaste tekstiilesemete pesemine. Sobib ka lühendatud programmina keskmiselt määratud pesule, kui aktiveerite  . Programmiseadistus: ■ max 90 °C ■ max 1400 p/min	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Puuvillaste ja linaste tekstiilide pesemine.	9,0

¹  aktiveeritud

Programm	Kirjeldus	max pe- suko- gus (kg)
	Märkus: Tekstiilesemeid, mida tuleb vastavalt hool- dussildi sümbolile pesta temperatuuril 40 °C  kuni kuni 60 °C , võib pesta koos. Pesemistõhusus vastab õigusaktides sätestatud kõrgeimale pesemistõhususklassile. Selle programmi puhul kohandatakse pesemistem- peratuur automaatselt pesukogusega, et parima pesemistoime juures saavutada suurimat energiatõ- husust. Pesemistemperatuuri ei saa muuta. Tsentrifugimiskiirus on maksimaalselt 1400 p/min.	
Syntet	Sünteeilistest kangastest tekstiilide pesemine. Programmiseadistus: ■ max. 60 °C ■ max 1200 p/min	4,0
Mix	Puuvillaste, linaste ja sünteeilistest kangastest teks- tiilide pesemine. Sobib kergelt määrdunud pesule. Programmiseadistus: ■ max 60 °C ■ max 1400 p/min	4,0
Fintvätt / Silke	Õrnade, pestavate siidist, viskoosist ja sünteeiliste tekstiilesemete pesemine. Kasutage õrna pesu või siidi jaoks mõeldud pesu- vahendit. Märkus: Peske eriti õrnu tekstiilesemeid või haaki- dega, öösidega või pannaldega tekstiilesemeid pe- sukotis. Nõuanne: Tänu pesu säästvale puhastusele on tekstiilkiudude ja mikroplastikiudude eraldumine väike. Programmiseadistus: ■ max 40 °C ■ max 800 p/min	2,0
 Ylle / Handt- vätt	Käsitši- või masinpestavate villast või villasisal- dusega tekstiilesemete pesemine. Pesu kokkutõmbumise vältimiseks liigutab trummel tekstiilesemeid eriti õrnalt, pikkade pausidega. Kasutage villa jaoks mõeldud pesuvahendit.	2,0

Programm	Kirjeldus	max pe- suko- gus (kg)
	Programmiseadistus: ■ max 40 °C ■ max 800 p/min	
Sköljning	Loputamine, millele järgneb tsentrifuugimine ja vee väljapumpamine. Programmiseadistus: max 1400 p/min	–
Centrifugering / Urpumpning	Tsentrifuugimine ja vee väljapumpamine. Kui soovite ainult vett välja pumbata, aktiveerige 0 . Pesu ei tsentrifuugita. Programmiseadistus: max 1400 p/min	–
Hygien Plus	Vastupidavate puuvillaste ja linaste tekstiilesemete pesemine. Sobib allergikutele ja kõrgendatud hügieeninõuete puhul. Märkus: Kui seatud temperatuur on saavutatud, jääb see kogu pesemisprotsessi jooksul samaks. Programmiseadistus: ■ max 60 °C ■ max 1400 p/min	6,0
Skjortor	Triikimist mittevajavate puuvillaste, linaste ja sünteetilisest kangastest särkide ning pluuside pesemiseks. Märkus: Siidist või õrnast materjalist särke ja pluuse peske programmiga Fintvätt / Silke . Programmiseadistus: ■ max 60 °C ■ max 800 p/min	2,0
Sport	Sünteetilisest kangastest spordirõivaste ja vabaaja-riiete pesemine. Kasutage spordirõivaste pesuvahendit. Ärge kasutage loputusvahendit. Nõuanne: Tugevalt määrdunud pesu peske programmiga Syntet . Programmiseadistus: ■ max 40 °C ■ max 800 p/min	2,0

Programm	Kirjeldus	max pe- suko- gus (kg)
Iron Assist ☼	Sobib särkide, t-särkide ja muude puuvillaste ja linaste riiete pesemiseks. Programm kuivade pesuesemete soojendamiseks ja niisutamiseks veeauruga, et pesuesemeid pärast programmi lõppu üles riputada ja paremini triigitavateks muuta. Programmi maksimaalne pesukogus on viis päevasärki või viis T-särki. Kui soovite pesu ainult aurutada, aktiveerige $\Rightarrow \text{☼}$. Märkused ■ Vahetult pärast programmi lõppu võtke soojad niisutatud riided välja ja triikige need või pange kuivatamiseks rippuma. ■ Esemeid ei pesta ega puhastata. Ärge kasutage pesu- ega hooldusvahendeid. ■ Veeaur on kuum ja võib teatud kangaid või tekstiile kahjustada. Programm ei sobi ilmastikukindlate kangaste ja siidist ning villast tekstiilesemete, nt kampsunite puhul.	– ¹
Mörk tvätt	Tumedad ja intensiivse värviga tekstiilesemete ning tumedate, vähest hooldust vajavate tekstiilesemete (nt teksaste) pesemiseks. Peske pesu pahupidi pööratult. Kasutage vedelat pesuvahendit. Programmiseadistus: ■ max 40 °C ■ max 1200 p/min	4,0
Trumrengöring	Trumli puhastamine ja hooldamine. → <i>Lk28</i> Kasutage seda programmi järgmistel juhtudel: ■ enne esmakordset kasutamist ■ sagedase pesemise korral temperatuuril 40 °C ja alla selle ■ pärast pikemat äraolekut Kasutage hapnikupleegitajaga pesupulbrit. Valage põhipesu kambrisse II hapnikupleegitajat sisaldavat pesupulbrit. → <i>Lk15</i>	– ¹

¹ Pesemine pole võimalik

Programm	Kirjeldus	max pe- suko- gus (kg)
	Vahu tekkimise vältimiseks kasutage poolt pesu- hendi kogusest. Ärge kasutage loputusvahendit. Ärge kasutage villa või õrna pesu jaoks mõeldud pesuvahendit ega vedelat pesuvahendit. Märkus: Kui te pole pikemat aega kasutanud prog- rammi temperatuuriga 60 °C või üle selle, hakkab trumli puhastamise näit meeldetuletuseks vilkuma.	
Snabb 15'/30'	Puuvillaste ja sünteetiliste tekstiilide pesemine. Lühiprogramm kergelt määrdunud väikeste pesuko- guste jaoks. Programmi kestus on ca 30 minutit. Kui soovite programmi kestust lühendada 15 minu- tile, aktiveerige . Maksimaalne pesukogus väheneb kogusele 2,0 kg. Programmiseadistus: ■ max 40 °C ■ max 1200 p/min	4,0 2,0¹

10 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töö-
tatud.

Nõuanne: Mõned lisatarvikud on saadaval ka teistes värvitoonides. Võtke
ühendust müügiesindusega. → Lk39

	Kasutamine	Tellimisnu- mber
Vee pealevooluvooli- ku pikendus	Külmavee- või Aquastop vee pealevoolu- vooliku pikendamine (2,50 m).	WMZ2381
Vee äravooluvooliku pikendus	Vee äravooluvooliku pikendamine (2,20 m)	11057910
Kinnitused	Seadme stabiilsuse parandamine.	WMZ2200
Pikem vee pealevoo- luvoolik	Standardse vee pealevooluvooliku asen- damine pikema voolikuga (2,20 m).	00353925

¹  aktiveeritud

	Kasutamine	Tellimisnumber
Põlv	Tühjendusvooliku kinnitamine.	00655300
Vedela pesuvahendi mahuti	Vedela pesuvahendi doseerimine.	00605740
Podest	Asetage seade kõrgemale, et seda oleks lihtsam täita ja tühjendada.	WMZPW20W
Mikroplastifilter	Väline filter tekstiilidest eralduva mikroplasti vähendamiseks heitvees.	WMZMPF10

11 Pesu

11.1 Pesu ettevalmistamine

TÄHELEPANU

Pesusse jäänud esemed võivad pesu ja tromlit kahjustada.

- ▶ Enne kuivatamist eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed.

Märkus

Kui valmistate pesu ette, säästate seadet ja tekstiile.

- Puhastage pesu harjaga tolmut ja liivast
- Sorteerige pesu värvi ja kanga liigi järgi ning järgige hooldusetiketil olevaid juhiseid
- sulgege kõik lukud, takjakinnitused, haagid ja nõöbid
- Siduge kinni vööd, paelad ja linnid.
- Eemaldage kardinakonksud
- Väikseid ja tundlikke pesuesemeid peske pesuvõrgus
- peske suuri ja väikeseid pesuesemeid koos
- Värskeid plekkidega pesu peske kohe
- Kuivanud plekkidega pesu eeltöödelge ja peske mitu korda
- Asetage pesu trumlisse laialilaotult
- Kloori sisaldava pleegitusvahendiga töödeldud pesu loputage

enne trumlisse asetamist mitu korda

11.2 Hooldustähis hooldusetiketil

Hooldustähis: pesemine

Sümbol	Soovitav programm
	puuvill (tavaline)
	kergesti hooldatav (säästev)
	õrn pesu / siid käsipesuks (eriti säästev)
	vill (käsipesu)
	(ei ole pesumasinas pestav)

12 Pesu- ja hooldusvahend

Pesu- ja hooldusvahendite õige valik ja kasutamine tagab nii seadme kui ka pesu pikaajalise vastupidavuse. Tootja kasutus- ja doseerimisjuhised leiate pakendilt.

Märkused

- vedelate pesuvahendite korral kasutage ainult isevalguvat pesuvedelikku
- ärge segage kokku erinevaid pesuvedelikke

- ärge segage kokku pesuvahendit ja loputusvahendit
- ärge kasutage säilivusaega ületanud ja viskoosseks muutunud tooteid
- Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid, söövitavaid ega gaase eraldavaid vahendeid
- Ärge kasutage kloorpleegitajat
- Värvivaid vahendeid kasutage säästlikult, kuna fikseerimissool võib roostevaba terast kahjustada
- ärge kasutage seadmes värvieemaldeid

13 Põhimõtteline käsitsemine

13.1 Seadme sisselülitamine

Nõue: Seade on nõuetekohaselt paigaldatud ja ühendatud. → *Lk10*


- Seadke programmi valiknupp mõnele programmile.

13.2 Programmi seadistamine


1. Seadke programminupp soovitud programmile. → *Lk19*
2. Soovi korral kohandage programmi seadistusi. → *Lk18*
Programmiseadistusi ei salvestata programmi jaoks püsivalt.

13.3 Ukse avamine

1. Haarake uksekäepideme alt kinni ja tõmmake ust.

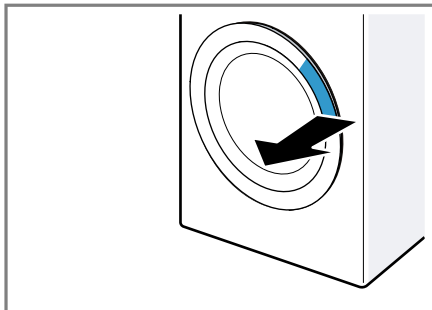

2. Avage uks.

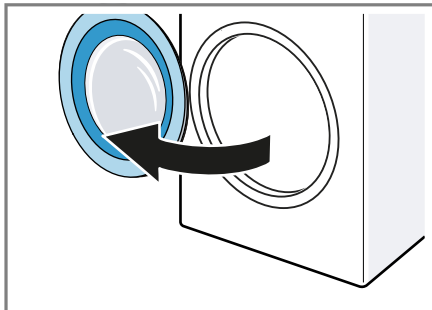

13.4 Pesu sissepanemine

Märkus: Kortsude tekkimise vältimiseks ärge ületage maksimaalset täitekogust. → *Lk19*


Nõuded

- Pesu on ette valmistatud ja sorteeritud. → *Lk24*
 - Trummel on tühi.
1. Avage uks. → *Lk25*
 2. Asetage pesu trumliisse.
 3. Sulgege uks.
Kontrollige, et pesu ei jääks ukse vahele.


13.5 Doseerimise abivahendi paigaldamine

1. Tõmmake pesuvahendisahtel välja.

2. Vajutage siseosa alla ① ja võtke pesuvahendisahtel välja ②.

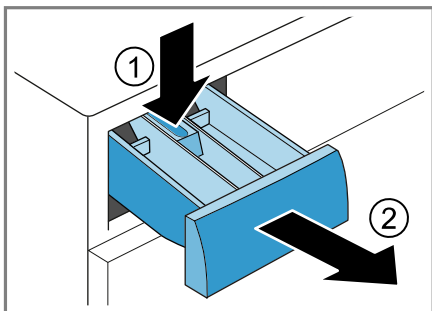

3. Pange doseerimise abivahend sisse.

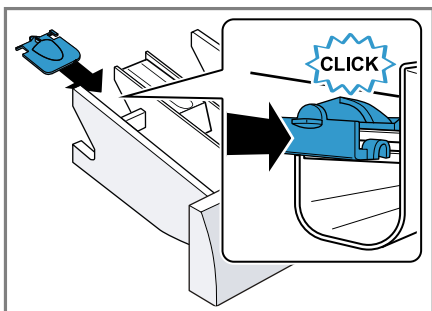

13.6 Doseerimise abivahendi kasutamine


Vedela pesuvahendi lihtsamaks doseerimiseks kasutage pesuvahendisahtlis olevat doseerimise abivahendit.

Märkus: Ärge kasutage doseerimise abivahendit suurema viskoossusega pesuvahendite ja pesupulbri jaoks, samuti juhul, kui aktiveeritud on eelpesu või programmi lõpetusaeg.


Nõuded

- Pesuvahendisahtel → Lk15 on välja tõmmatud.
- Doseerimise abivahend on paigaldatud. → Lk25

1. Lükake doseerimise abivahend ettepoole.

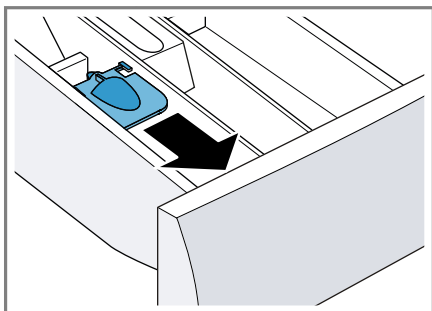

2. Keerake doseerimise abivahend alla ja laske kohale fikseeruda.

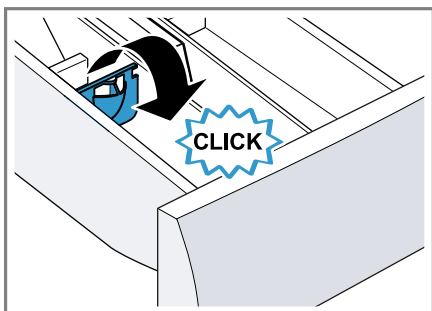

13.7 Pesu- ja hooldusvahendi lisamine

Märkus: Järgige juhiseid pesu- ja hooldusvahendite → Lk24 kohta.

1. Tõmmake pesuvahendisahtel välja.
2. Soovi korral kasutage doseerimise abivahendit → Lk26
3. Valage pesuvahend sisse.
→ "Pesuvahendisahtel", Lk15
4. Soovi korral lisage loputusvahendit.
5. Lükake pesuvahendisahtel sisse.

13.8 Programmi käivitamine

Nõuded

- Programm on seadistatud. → Lk25
- Uks on suletud.

- ▶ Vajutage **▷** .
- ✓ Trummel pöörleb ja toimub pesukoguse tuvastamine, mis võib kesta kuni 2 minutit ja seejärel voolab vesi sisse.
- ✓ Ekraan näitab programmi allesjäänud kestust või lõpetusaega.
- ✓ Ekraanil kuvatakse pärast programmi lõppu: "End" .

13.9 Pesu leotamine

Märkus: Täiendavat pesuvahendit pole leotamiseks tarvis. Seade kasutab leotamiseks ja pesemiseks sisse pandud pesuvahendit.

Nõuded

- Pesu on sisse pandud. → *Lk25*
 - Programm on käivitatud. → *Lk26*
1. Ca 10 minutit pärast programmi käivitamist vajutage **▷** .
Programm on pausil ja pesu saab leotada.
 2. Pärast soovitud leotamisaega vajutage **▷** .

13.10 Pesu juurdelisamine

Pärast programmi käivitamist võite pesu igal ajal eemaldada või lisada.

1. Vajutage **▷** .
Seade on pausil.
Märkus: Kui soovite pesu lisada, järgige ekraanile kuvatud juhiseid. → *Lk18*
2. Avage uks. → *Lk25*
3. Lisage või eemaldage pesu.
4. Sulgege uks.
5. Käivitage programm. → *Lk26*

13.11 Programmi katkestamine

1. Vajutage **▷** .

2. Avage uks. → *Lk25*

Kõrge temperatuuri ja veetaseme korral on uks ohutuse tagamiseks lukus.

- Kõrge temperatuuri korral käivitage programm **Sköljning** .
- Kõrge veetaseme korral käivitage programm **Centrifugering** või valige sobiv programm välja-pumpamiseks. → *Lk19*

3. Võtke pesu välja. → *Lk27*

13.12 Programmi jätkamine pärast loputuse lõppu

Nõuded

- Loputuse peatamine on aktiveeritud.
→ "Nupud", *Lk18*
 - Seadistatud programmi viimane loputuskord on lõpetatud ja pesu on loputusvees.
1. Reguleerige välja programm, välja arvatud **Centrifugering** või välja-pumpamisprogramm. → *Lk19*
 2. Vajutage **▷** .

13.13 Pesu väljavõtmine

1. Avage uks. → *Lk25*
2. Võtke pesu trumlist välja.

13.14 Seadme väljalülitamine

1. Seadke programminupp **Av** peale.
2. Sulgege veekraan.
3. Kummimanseti puhastamine.
→ *Lk32*

Märkus: Jätke uks ja pesuvahendisahtel kuivamiseks lahti.

14 Lapselukk

Kaitske oma seadet juhusliku käsitlemise eest.

14.1 Lapseluku aktiveerimine

- ▶ Vajutage mõlemale nupule  **3 sec.** ca 3 sekundi vältel.
- ✓ Ekraanile kuvatakse .
- ✓ Juhtelemendid on lukustatud.
- ✓ Lapselukk jääb aktiveerituks ka pärast seadme väljalülitamist ja voolukatkestuse korral.

14.2 Lapseluku inaktiveerimine


Nõue: Lapseluku inaktiveerimiseks peab seade olema sisse lülitatud.

- ▶ Vajutage mõlemale nupule  **3 sec.** ca 3 sekundi vältel.
Selleks et jooksvat programmi mitte katkestada, peab programmi valiku nupp olema lähteprogrammi peal.
- ✓  kustub ekraanil.

15 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

15.1 Põhiseadistuste ülevaade

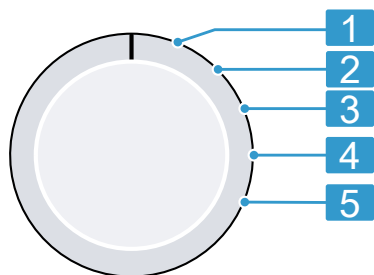

Programminupp koos programmi asenditega

- 1** Ei ole põhiseadistus.
Pärast programmi lõppemist kõlava helisignaali tugevuse reguleerimine.
0 (väljas) kuni 4 (väga vali)

Helisignaali tugevuse reguleerimine nuppude valimisel:
0 (väljas) kuni 4 (väga vali)

3

4

Trumli puhastamise meeldetuletuse aktiveerimine (On) või inaktiveerimine (OFF).

5

Lõpetatud programmide arvu kuvamine.

15.2 Põhiseadistuste muutmine

1. Seadke programminupp asendisse 1. → *Lk28*
2. Vajutage  ja samal ajal keerake programminupp asendisse 2.
✓ Ekraanil on aktuaalne väärtus.
3. Pöördnupuga valige välja soovitud põhiseadistus. → *Lk28*
4. Väärtuse muutmiseks vajutage .
5. Muudatuse salvestamiseks lülitage seade välja.

16 Puhastamine ja hooldamine

16.1 Trumli puhastamine

Puhastage trumlit pärast 20 pesukorda 40°C või madalama temperatuuriga veega, kui  vilgub või kui te ei ole seadet pikemat aega kasutanud, vähemalt aga kord aastas.

ETTEVAATUST Vigastusoht!

Pidev pesemine madalal temperatuuril ja seadme puuduv ventilatsioon võivad trumlit kahjustada ja tuua kaasa vigastusi.

- ▶ Lülitage regulaarselt sisse trumli-puhastusprogramm või peske pesu vähemalt temperatuuril 60 °C.


- ▶ Laske seadmel iga kord pärast kasutamist kuivada nii, et uks ja pesuvahendisahtel on lahti.
- ▶ Seadme sisemuse puhastamiseks laske programmil **Trumrengöring** töötada hapnikupleegitajat sisaldava pesupulbriga või puhastusvahendiga, lisamata pesu.

16.2 Pesuvahendisahtli puhastamine


Märkus: Skännige QR-kood, et näha animatsiooni kulgemist.




1. Tõmmake pesuvahendisahtel välja.
2. Vajutage sisedetail alla ja võtke pesuvahendisahtel välja.

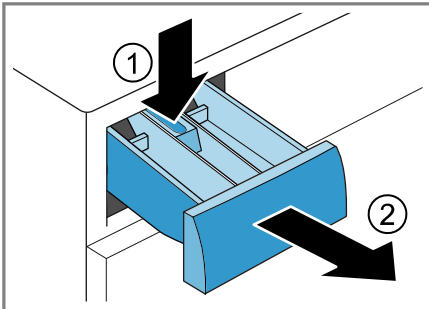


3. Suruge sisedetaili alt üles.

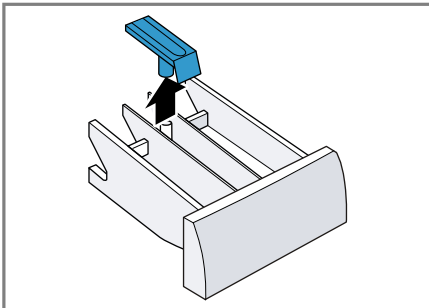


4. Puhastage pesuvahendisahtlit ja sisedetaili vee ja harjaga ning kuivatage.

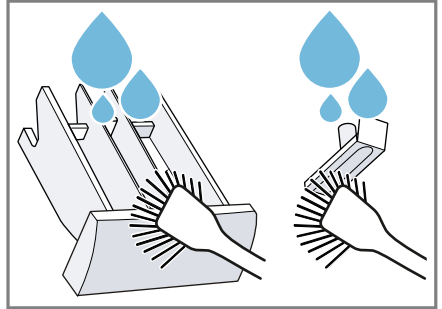

5. Pange sisedetail kohale ja laske paika fikseeruda.

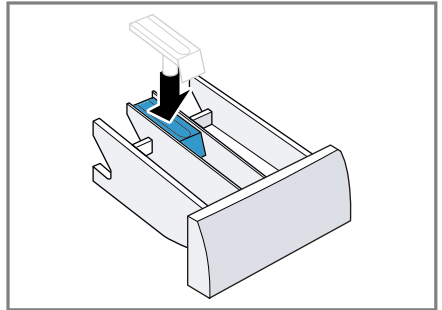

6. Puhastage pesuvahendisahtli ava.

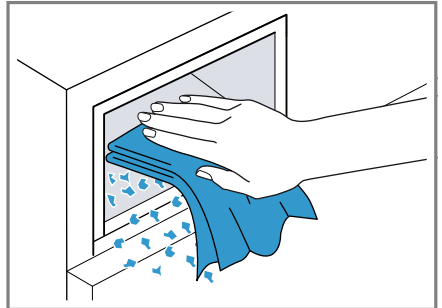

7. Lükake pesuvahendisahtel sisse.

16.3 Pesuveepumba puhastamine


Pesuveepumba puhastage regulaarselt, kuid vähemalt kord aastas, samuti tõrgete, nt ummistuse või ebaõige müra korral.

Märkus: Skännige QR-kood, et näha animatsiooni kulgemist. Enne animatsiooni käivitamist järgige järgmisi ohutusjuhiseid.




Pesuveepumba tühjendamine


1. Sulgege veekraan.
2. Lülitage seade välja. → Lk27
3. Lahutage seadme pistik vooluvõrgust.
4. Avage hooldusklapp ja eemaldage.

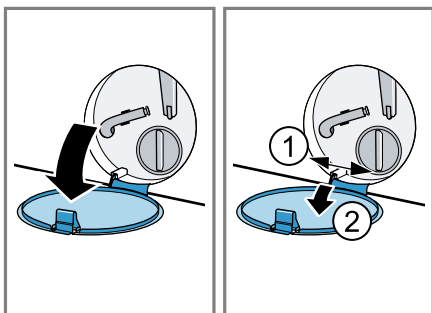

5. Lükake ava alla sobiv anum pesuvee väljalaskmiseks.

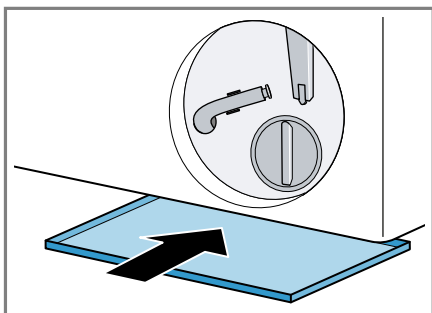

6. Võtke tühjendusvoolik hoidikust välja.

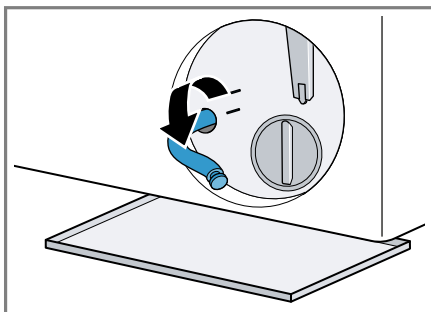


7. ⚠ **ETTEVAATUST – Põletuste oht!**


Pesuvesi lähgeb kõrge temperatuuriga pesemisel väga kuumaks.

► Ärge puudutage kuuma pesuveett.


Selleks et pesuvesi saaks anumasse voolata, tõmmake kork pealt.

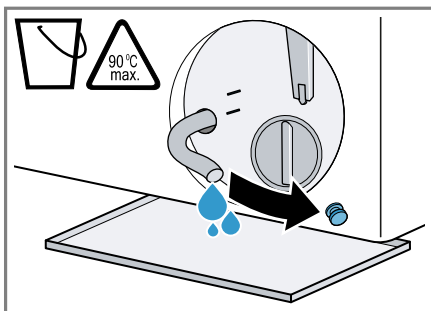

8. Pärast tühjendamist suruge kork peale.

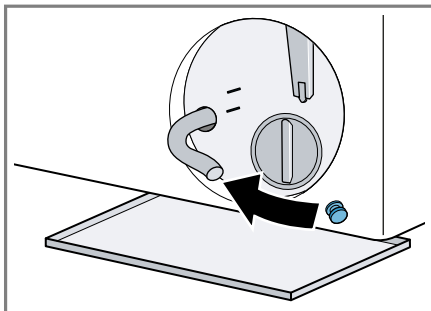


9. Kinnitage tühjendusvoolik hoidikusse.

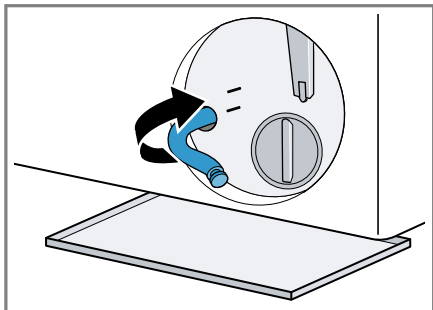

Pesuveepumba puhastamine


Nõue: Pesuveepump on tühi. → Lk30

1. Kuna pesuveepumbas võib veel olla jääkvett, keerake pumba kate ettevaatlikult välja.
 - ▶ Suure määrdumuse tõttu võib filter pumbakorpusesse kinni jääda. Eemaldage mustus ja võtke filter välja.

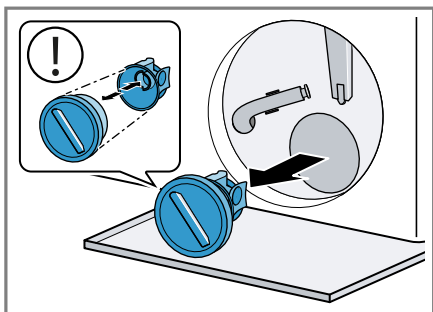


Pumba kate koosneb kahest osast, mida saab puhastamiseks üksteisest eraldada.


2. Puhastage sisemus, pumba kaane keermeosa ja pumba korpus.

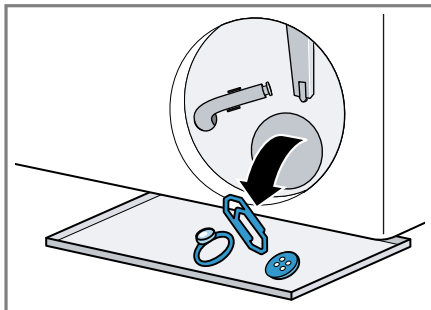

3. Veenduge, et pesuveepumba tiigratas saab pöörelda.
4. Asetage pumba kate kohale.
 - ▶ Veenduge, et pumba kaane osad on korrektselt kokku monteeritud.

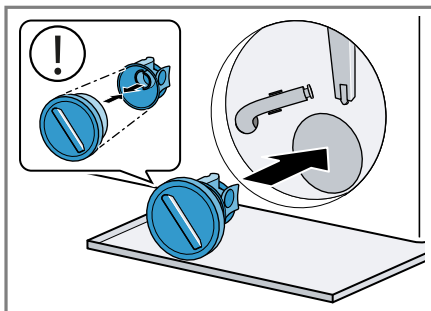


5. Keerake pumba kate lõpuni kinni.

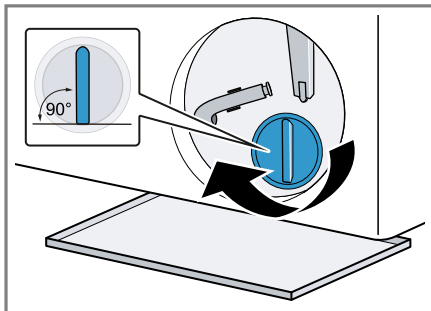

Pumba kate käepide peab olema vertikaalselt.

et Tõrgete kõrvaldamine

6. Asetage hooldusklapp kohale ja sulgege.

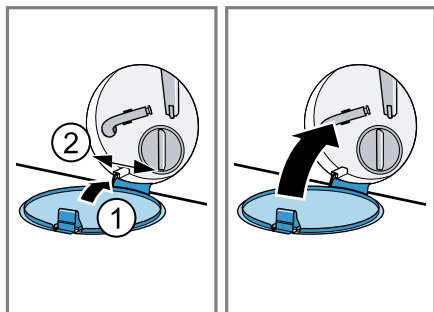

Enne järgmist pesemist

Et järgmisel pesukorral ei voolaks kasutamata pesuvahendit kanalisatsiooni, käivitage pärast pesuveepumba tühjendamist sobiv väljapumpamisprogramm.


1. Avage veekraan.
2. Ühendage võrgupistik pistikupes-
sa.
3. Lülitage seade sisse. Lülitage
seade sisse.

4. Valage kambrisse II umbes üks lii-
ter vett.
5. Valige sobiv programm väljapu-
mpamiseks.
→ "Programm", Lk19

16.4 Kummimanseti puhastamine

Puhastage kummimansetti korrapära-
selt.

1. Avage uks. → Lk25
2. Eemaldage kummimansetilt võõr-
kehad ja ebemed.

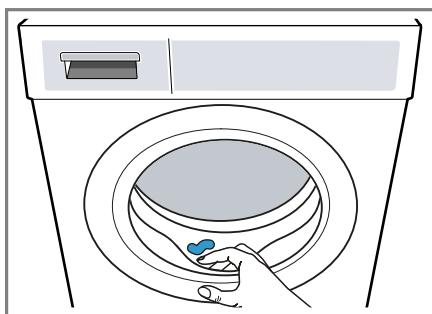

3. Puhastage kummimansett väljast
ja seest niiske lapiga ja kuivatage.

17 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hoolde-
keskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite
asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS

Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi modifitseerige seadet ega seadme tehnilisi omadusi.
- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema
klienditeenindusel või samaväärsel kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks
asendada.

Rike

Põhjus ja tõrkeotsing

Ekraan on kustunud ja
▷▷▷ vilgub.

Energiasäästurežiim on aktiivne.
▶ Vajutage ▷▷▷.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Pesuvett ei pumbata välja.	Vee äravooluvoolik on paigaldatud liiga kõrgele, on väändunud, kinni kiilunud või seda on lubamatult pikendatud. ► Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. → <i>Lk12</i> Äravoolutoru või tühjendusvoolik on ummistunud. ► Puhastage äravoolutoru ja tühjendusvoolik. Pesuveepump on ummistunud või ei ole pumba kate korrektselt paigaldatud. ► Kontrollige, kas pumba kate on korrektselt paigaldatud. → <i>Lk29</i> ► Puhastage pesuveepump. → <i>Lk29</i> Pesuvahendit on doseeritud liigses koguses. ► Järgmine kord, kui pesete samas koguses pesu, vähendage pesuvahendikogust. – – – on aktiveeritud. ► Käivitage programm Centrifugering või sobiv programm vee väljapumpamiseks. → <i>Lk19</i>
E:36 -25 -26	Pesuveepump on ummistunud. ► Puhastage pesuveepump. → <i>Lk29</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Seade katkestas tsentrifuugimise, kuna pesu oli ebaühtlaselt jaotunud. ► Jaotage pesu trumlis uuesti laiali.
E:30 -10 / 	Veekraan on suletud. ► Avage veekraan. Vee pealevooluvoolik on kokku surutud või kinni kiildunud. ► Kontrollige vee pealevooluvooliku paigaldust. → <i>Lk12</i> Vee pealevooluvooliku sõelad on ummistunud. ► Puhastage vee pealevooluvooliku sõelad. Skännige QR-kood, et näha animatsiooni kulgemist.  Veesurve on madal. ► Kontrollige, kas veekraanis on veesurve piisav. Veetaseme mõõtesüsteem on defektne. Veateatega käivitab seade väljapumpamise.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
E:30 -10 / 	1. Oodake ca 5 minutit, kuni väljapumpamine on lõpetatud. 2. Käivitage seade uuesti. Vajaduse korral käivitub väljapumpamine uuesti. 3. Kui tõrge ei kao, võtke ühendust hooldekeskusega. → Lk39
E:30 -20	Kriitiline funktsioonitõrge. ► Sulgege veekraan. Veateatega käivitab seade väljapumpamise. 1. Oodake ca 5 minutit, kuni väljapumpamine on lõpetatud. 2. Käivitage seade uuesti. Vajaduse korral käivitub väljapumpamine uuesti. 3. Kui tõrge ei kao, võtke ühendust hooldekeskusega. → Lk39 Pesuvahendit on doseeritud liigses koguses. ► Järgmine kord, kui pesete samas koguses pesu, vähendage pesuvahendikogust. Vett valati juurde. ► Ärge lisage käitamise ajal seadmesse täiendavalt vett.
Kõik teised veakoodid.	Talitlushäire 1. Käivitage seade uuesti. 2. Kui tõrge tekib taas, lahutage seade vähemalt 30 sekundiks vooluvõrgust. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis välja kaitse. 3. Kui tõrge ei kao, võtke ühendust hooldekeskusega. → Lk39 Tehke teatavaks täpne veateade. Võimaluse korral tehke tõrke kohta fotod ja videod.
: vilgub ja programm on peatatud.	Seade tuvastas pingekoikumisi. Ühtegi toimingut ei ole vaja teha. Kui pinge on stabiliseerunud, süttib • ja programmi töö jätkub tavapäraselt.
Väga rohke vahu teke.	Pesuvahendit on doseeritud liigses koguses. ► Segage üks supilusikatäis pesuloputusvahendit 0,5 liitrit veega ja valage segu kambrisse II (välja arvatud välis- ja spordirõivaste ning suletäidisega rõivaste puhul). ► Järgmine kord, kui pesete samas koguses pesu, vähendage pesuvahendikogust.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
⊗ vilgub.	Uks ei ole täielikult suletud. 1. Kontrollige, et pesu ei jääks ukse vahele. 2. Sulgege uks.
🔊	Vajalik on trumlipuhastus. ► Puhastage trummel. → <i>Lk28</i>
Programm ei käivitu.	Lapselukk on aktiveeritud. ► Inaktiveerige lapselukk. → <i>Lk28</i>
	☺ on aktiveeritud. ► Kontrollige, kas ☺ on aktiveeritud. → <i>Lk18</i>
Programm on pausil või katkestatud, aga ust ei saa avada.	Temperatuur on liiga kõrge. ► Käivitage programm Skölnjning või oodake, kuni temperatuur on langenud.
	Veetase on liiga kõrge. ► Käivitage programm Centrifugering või sobiv programm vee väljapumpamiseks. → <i>Lk19</i>
Ust ei saa voolukatkestuse korral avada.	Uks on suletud. ► Avage uks avarii-avamismehhanismiga. → <i>Lk37</i>
Trummel vibreerib pärast programmi käivitamist.	See ei ole viga. Käivitatud on sisemine mootoritest. Tegevused pole vajalikud.
Trummel pöörleb, vett ei tule sisse.	See ei ole viga. Täitekoguse tuvastus on kuni 2 minutiks aktiivne. Tegevused pole vajalikud.
Vesi ei ole trumlis nähtav.	See ei ole viga. Vesi on allpool nähtavat piirkonda. Tegevused pole vajalikud.
Tsentrifuugimistsüklalustab mitu korda.	See ei ole viga. Seade kõrvaldab massi tasakaalustamise, jaotades pesu mitu korda ümber. Tegevused pole vajalikud.
Seade vibratsioon, liikumine ja tugev müra tsentrifuugimise ajal.	Seade ei ole loodis. ► Joondage seade välja. → <i>Lk13</i>
	Seadme jalad ei ole fikseeritud. ► Fikseerige seadme jalad. → <i>Lk13</i>
	Transporditugesid ei ole eemaldatud. ► Eemaldage transporditoed.
Suurt tsentrifuugimiskiirust ei saavutata.	Seade kõrvaldab massi tasakaalustamatuse vähendatud tsentrifuugimiskiirusega. Tegevused pole vajalikud.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Programmi kestus muutub pesutsükli ajal.	See ei ole viga. Programmi kulgemist optimeeritakse elektrooniliselt, liigse vahu tekke tõttu lülitatakse sisse lisaloputus või kõrvaldatakse massi tasakaalustamatus. Tegevused pole vajalikud.
Kohin, sisin või vilin.	See ei ole viga. Vesi tõmmatakse sisse või pesuvesi pumbatakse välja. Tegevused pole vajalikud.
Klõbin pesuveepumbas.	Pesuveepumbas on võõrkeha. ► Puhastage pesuveepump. → <i>Lk29</i>
Pesul on pesuvahendi jääke.	Pesuvahendid võivad sisaldada vees mittelahustuvaid aineid, mis ladestuvad pesule. ► Käivitage programm Sköljning või harjake pesu pärast kuivatamist.
Pärast programmi Iron Assist lõppemist on pesule tekkinud niiskuseplekid.	Trumlist või ükselt tulnud veetilgad on muutnud tekstiilesemed niiskeks. Tilgad pärinevad kondenseerunud aurust või eelmise pesuprogrammi jääkniiskusest. ► Triikige pesu või riputage see kuivatamiseks üles.
Pesu on pärast tsentri- fuugimist märg.	Välja on reguleeritud madal tsentrifuugi pöörete arv. ► Käivitage programm Centrifugering . ► Järgmisel pesukorral reguleerige välja kõrgem tsentrifuugi pöörete arv. Seade kõrvaldab massi tasakaalustamatuse vähendatud tsentrifuugimiskiirusega. 1. Jaotage pesu trumlis uuesti laiali. 2. Käivitage programm Centrifugering .
Kortsumine.	Kanga liigi jaoks valitud programm on ebasobiv. ► Seadistage sobiv programm. → <i>Lk19</i> Välja on reguleeritud tsentrifuugi kõrged pöörded. ► Järgmisel pesukorral reguleerige välja madalam tsentrifuugi pöörete arv. Täitekogus on ebasobiv. ► Järgige programmide maksimaalset täitekogust. → <i>Lk19</i> ► Valmistage pesu ette. → <i>Lk24</i>
Vee pealevooluvooliku liitmikust voolab vett välja.	Vee pealevooluvoolik ei ole korrektselt ühendatud või on kahjustada saanud. ► Kontrollige vee pealevooluvooliku paigaldust. → <i>Lk10</i> Kahjustuste korral vahetage vee pealevooluvoolik välja.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Tühjendusvooliku liitmikust voolab vett välja.	Vee äravooluvoolik ei ole korrektselt ühendatud või on kahjustada saanud. ► Kontrollige vee äravooluvooliku paigaldust. → <i>Lk10</i> Kahjustuste korral vahetage vee äravooluvoolik välja.
Vett tuleb ukse alt välja.	Leke on põhjustatud ukse või tihendi määrdumisest. ► Puhastage uks ja tihend.
Pesuvahendit või loputusvahendit tilgub tihendilt maha või koguneb ukse või tihendivoldi vahele.	Pesuvahendisahtlis on liiga palju pesuvahendit või loputusvahendit. ► Doseerimisel ärge lisage vahendit nii palju, et see ületab pesuvahendisahtlis oleva märgise. → <i>Lk26</i>
Kambris ☼ on jääkveett.	Kambri ☼ sisedetail on ummistunud. ► Puhastage pesuvahendisahtel. → <i>Lk29</i>
Pesuvahendisahtlisse jääb loputusvahendit.	Loputusvahend ei ole valitud programmi jaoks ette nähtud. ► Kontrollige, kas valitud programmi puhul saab kasutada loputusvahendiga loputust. → <i>Lk19</i>
Seadmes on tekkinud lõhnad.	Niiskus ja pesuvahendi jäägid võivad soodustada bakterite teket. ► Puhastage trummel. → <i>Lk28</i> ► Kui te seadet ei kasutada, jätke uks ja pesuvahendisahtel lahti, et jääkvesi saaks ära kuivada.


17.1 Avarii korral avamise nupp

Ukse avamine

Nõue: Pesuveepump on tühi. → *Lk30*

- 1. TÄHELEPANU** – Väljavoolav vesi võib põhjustada varalist kahju.
► Ärge avage ust, kui läbi ukseklaasi on vett näha.

Tõmmake avarii korral avamise nupp tööriista abil alla ja vabastage.

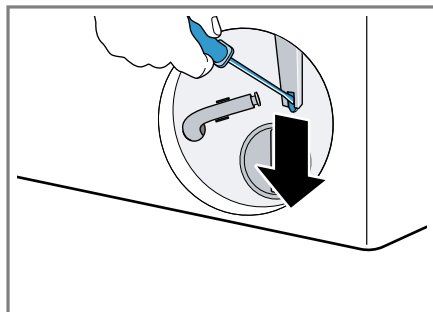

- ✓ Ukselukkk avaneb.
2. Asetage kohale hooldusklapp ja laske paika fikseeruda.
3. Sulgege hooldusklapp.

17.2 Käivitage seade uuesti.

1. Käivitage seade uuesti.

et Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

2. Kui tõrge tekib taas, lahutage seade vähemalt 30 sekundiks voolvõrgust.
Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis välja kaitse.
3. Kui tõrge ei kao, võtke ühendust hooldekeskusega. → *Lk39*
Tehke teatavaks täpne veateade. Võimaluse korral tehke tõrke kohta fotod ja videod.

18 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus


18.1 Seadme mahavõtmine

1. Sulgege veekraan.
2. Tühjendage vee pealevooluvoolik.
3. Lülitage seade välja. → *Lk27*
4. Tõmmake pistik pistikupesast välja.
5. Laske pesuvesi välja.
→ *"Pesuveepumba puhastamine", Lk29*
6. Võtke maha voolikud.

18.2 Transporditugede paigaldamine

Transportimiseks paigaldage seadme külge transporditoed, et vältida seadme kahjustamist.

1. Eemaldage kattedekork¹ kruvikeeraja abil.

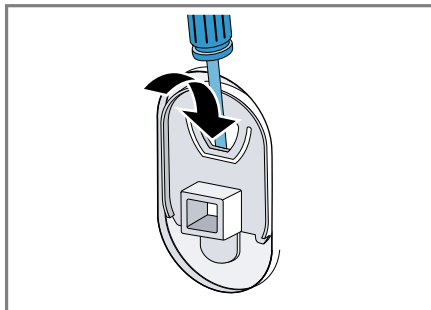

Hoidke kattedekorgid alles.

2. Asetage 4 transpordituge kohale.

18.3 Seadme uuesti kasutusele võtmine

- Lisateavet vt Paigaldamine ja ühendamine → *Lk10* und Ilma pesuta pesukorra käivitamine → *Lk14*.

18.4 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

⚠ HOIATUS

Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- Ärge paigaldage seadet ukse taha, mis blokeerib või takistab seadme ukse avamist.
- Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukسلukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.

¹ Katete arv varieerub olenevalt mudelist.

2. Lõigake võrgujuhe läbi.
 3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

19 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

19.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) leiate seadme tüübisildilt.

Andmesilt asub olenevalt mudelist:

- ukse siseküljel.
- hooldusklapi siseküljel.
- seadme tagaküljel.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

20 Kulumäärad

Järgmine teave esitatakse vastavalt EL-ökodisaini-määruse nõuetele. Muude programmide kui **Eco 40-60** kohta esitatud väärtused on vaid ligikaudsed ja on kindlaks tehtud kehtivale standardile EN60456 tuginedes.

Programm	Pe-suko-gus (kg)	Prog-rammi kestus (h:min) ¹	Energia kulu (kWh/ tsükkel) ¹	Veeku-lu (l/ tsükkel) ¹	Maksi-maalne tem-peratuur (°C) 5 min ¹	Tsentri-fuugi-miskii-rus (p/min) ¹	Jääk-niiskus (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:48	0,950	80,0	38	1351	51,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:54	0,360	40,0	27	1351	51,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:30	0,180	30	22	1351	52,00
Bomull 20 °C	9,0	3:39	0,390	81,0	23	1400	51,00
Bomull 40 °C	9,0	3:39	1,200	81,0	43	1400	51,00
Bomull 60 °C	9,0	3:39	1,900	81,0	60	1400	51,00
Bomull 40 °C + ↓	9,0	4:22	1,300	92,0	43	1400	51,00
Syntet 40 °C	4,0	2:29	0,860	64,0	44	1200	35,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,650	46,0	41	1400	55,00
☞ Ylle / Hand-tvätt 30 °C	2,0	0:34	0,260	44,0	29	800	32,00

21 Tehnilised andmed

Seadme kõrgus	84,5 cm
Seadme laius	59,8 cm
Seadme sügavus	59,0 cm
Seadme sügavus suletud uksega	63,2 cm
Seadme sügavus avatud uksega	104,9 cm
Kaal	70,5 kg
Maksimaalne täitekogus	9,0 kg

Võrgupinge	220-240 V, 50 Hz
⇄ Minimaalne kaitse paigaldamisel	10 A
Nimivõimsus	2300 W
Võimsustarve	■ Väljalülitatud olek: 0,15 W ■ Väljalülitamata olek: 0,50 W
Veesurve	■ Minimaalne: 100 kPa (1 bar)

¹ Vee surve, kareduse ja algtemperatuuri, ümbritseva keskkonna temperatuuri, pesu liigi, koguse ja määrdumisastme, kasutatud pesuvahendi, võrgupinge kõikumise ja valitud lisafunktsioonide tõttu võivad tegelikud väärtused esitatud väärtustest erineda.

² Testprogramm külma veega (15 °C) vastavalt EL ökodisaini määrusele ja EL enegia-märgise määrule.

- Maksimaalne:
1000 kPa
(10 bar)

Vee pealevoolu- vooliku pikkus	150 cm
Tühjendusvooliku pikkus	150 cm
Võrgujuhtme pik- kus	210 cm

Lisateavet oma mudeli kohta leiate in-
ternetist aadressilt [https://
eprel.ec.europa.eu/qr/2247961](https://eprel.ec.europa.eu/qr/2247961)¹.
See veebiaadress on lingitud EL
ametliku tooteandmebaasiga EPREL.

¹ Kehtib ainult Euroopa majandusruumi jaoks



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002020880 (050819)

et