


**THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT**


In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION**

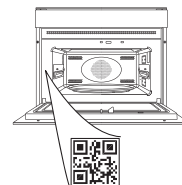


**Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.**

## PRODUCT DESCRIPTION

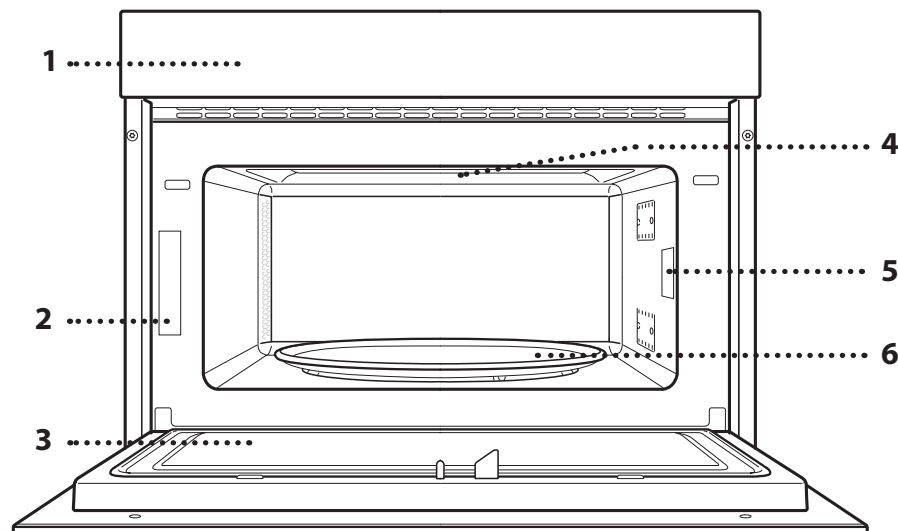

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Upper heating element/grill
5. Light
6. Turntable

## CONTROL PANEL DESCRIPTION

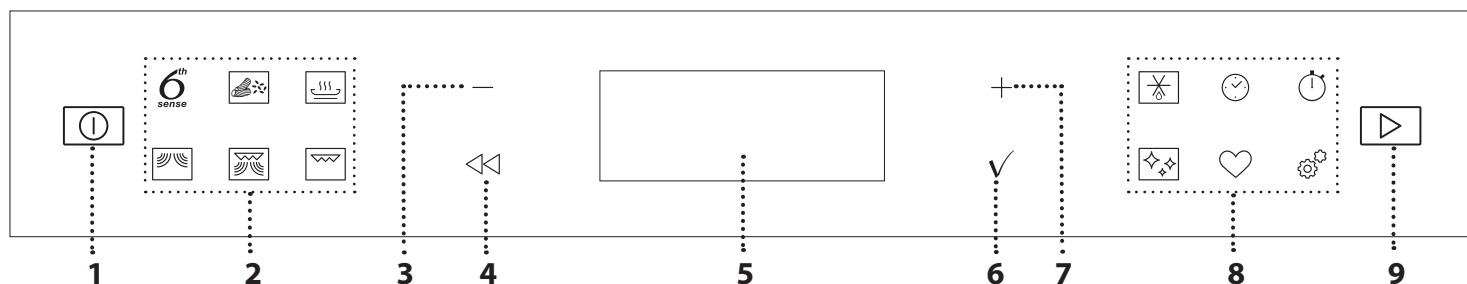**1. ON / OFF**

For switching the oven on and off and for stopping an active function.

**2. MENU / FUNCTIONS DIRECT ACCESS**

For quick access to the functions and menu.

**3. NAVIGATION BUTTON MINUS**

For scrolling through a menu and decreasing the settings or values of a function.

**4. BACK**

For returning to the previous screen. During cooking, allows settings to be changed.

**5. DISPLAY****6. CONFIRM**

For confirming a selected function or a set value.

**7. NAVIGATION BUTTON PLUS**

For scrolling through a menu and increasing the settings or values of a function.

**8. OPTIONS / FUNCTIONS DIRECT ACCESS**


For quick access to the functions, settings and favorites.

**9. START**

For starting a function using the specified or basic settings.


## ACCESSORIES

### TURNTABLE

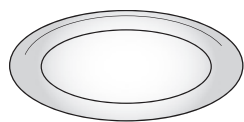

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods. The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

### TURNTABLE SUPPORT

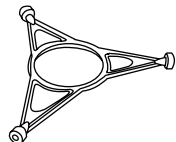

Only use the support for the glass turntable.  
Do not rest other accessories on the support.


### CRISP PLATE



Only for use with the designated functions. The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated when empty, using the


special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

### HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

### WIRE RACK

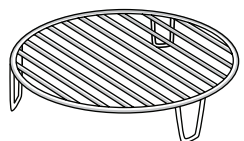

This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish.

Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come


into contact with other surfaces.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

**There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.**

**Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.**

### STEAMER

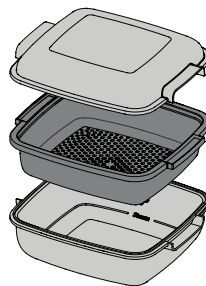

- .....1 To steam foods such as fish or vegetables, place these in the basket (2) and pour drinking water (100 ml) into the bottom of the steamer (3) to achieve the right amount of steam.
- .....2
- .....3 To boil foods such as potatoes, pasta, rice or cereals, place these directly on the bottom of the steamer (the basket is not

required) and add an appropriate amount of drinking water for the amount you are cooking.

For best results, cover the steamer with the lid (1) provided.

Always place the steamer on the glass turntable and only use it with the appropriate cooking functions, or with microwave function.

The steamer bottom has been designed also to be used in combination with the special Smart clean function.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

**Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.**

**Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.**

# FUNCTIONS



## 6<sup>th</sup> SENSE

These functions automatically select the best temperature and cooking method for all types of food.

### • 6<sup>th</sup> SENSE REHEAT

For reheating ready-made food that is either frozen or at room temperature. The oven automatically calculates the settings required to achieve the best results in the shortest amount of time. Place food on a microwave-safe and heatproof dinner plate or dish. At the end of reheating process, leaving to stand for 1-2 minutes will always improve the result, especially for frozen food.

Do not open the door during this function.

| FOOD                                                                          | WEIGHT (g) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DINNER PLATE                                                                  | 250 - 500  |
| Take out from packaging being careful to remove any aluminium foil            |            |
| SOUP                                                                          | 200 - 800  |
| Heat uncovered in separate bowls                                              |            |
| DINNER PLATE-FROZEN                                                           | 250 - 500  |
| Take out from packaging being careful to remove any aluminium foil            |            |
| BEVERAGE                                                                      | 100 - 500  |
| Place a heat resistant plastic spoon into a mug or cup to prevent overboiling |            |
| LASAGNE FROZEN                                                                | 250 - 500  |
| Take out from packaging being careful to remove any aluminium foil            |            |

### • 6<sup>th</sup> SENSE COOK

For cooking several kind of dishes and foods and achieving optimal results quickly and easily.

| FOOD                                                                                                                    | WEIGHT (g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BAKED POTATOES                                                                                                          | 200 - 1000 |
| Brush with oil or melted butter. Cut a cross on top of the potato and pour with source cream and your favourite topping |            |
| VEGETABLES                                                                                                              | 200 - 800  |
| Cut in pieces. Distribute evenly into a microwave safe container                                                        |            |
| VEGETABLES-FROZEN                                                                                                       | 200 - 800  |
| Distribute evenly into a microwave safe container                                                                       |            |
| VEGETABLES-CANNED                                                                                                       | 200 - 600  |
| Distribute evenly into a microwave safe container                                                                       |            |
| POPCORN                                                                                                                 | 100        |
| Always place the bag directly on the glass turntable. Pop only one bag a time                                           |            |

### • 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

| FOOD                                                               | WEIGHT (g) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| THIN PIZZA FROZEN                                                  | 200 - 600  |
| Take out from packaging being careful to remove any aluminium foil |            |
| THICK PIZZA FROZEN                                                 | 300 - 800  |
| Take out from packaging being careful to remove any aluminium foil |            |
| HAMBURGERS                                                         | 200 - 600  |
| Brush with oil and sprinkle with salt before cooking               |            |
| CHICKEN WINGS-FROZEN                                               | 200 - 500  |
| Distribute evenly in the crisp plate                               |            |
| BREADED STICK-FROZEN                                               | 100 - 500  |
| Distribute evenly in the crisp plate                               |            |
| Required accessories: Crisp plate, handle for the Crisp plate      |            |

### • 6<sup>th</sup> SENSE STEAM

For steam-cooking foods such as vegetables or fish, using the steamer provided. Distribute evenly the food into the steamer basket and and pour drinking water (100 ml) into the bottom of the steamer. The oven automatically calculates the settings required to achieve perfect results. During the initial part of the cooking, microwaves generate steam, bringing the water add into the bottom of the steamer to boil.

| FOOD              | WEIGHT (g) |
|-------------------|------------|
| ROOTS & TUBERS    | 150 - 500  |
| VEGETABLES        |            |
| VEGETABLES-FROZEN |            |
| FISH FILLETS      |            |
| CHICKEN FILLETS   |            |
| FRUIT             |            |

Required accessories: Steamer



## 6<sup>th</sup> SENSE RICE & PASTA

To quickly cook rice or pasta. This function must only be used in combination with the steamer.

| FOOD  | PORTIONS | WEIGHT (g) |
|-------|----------|------------|
| RICE  |          | 100        |
|       |          | 200        |
|       |          | 300        |
|       |          | 400        |
| PASTA |          | 70         |
|       |          | 140        |
|       |          | 210        |

Required accessories: Steamer bottom and lid



## CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special Crisp plate.

| FOOD          | DURATION (min.) |
|---------------|-----------------|
| Leavened cake | 7 - 10          |
| Hamburger     | 8 - 10 *        |

\* Turn food halfway through cooking.

Required accessories: Crisp plate, handle for the Crisp plate



## MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

| POWER (W) | RECOMMENDED FOR                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000      | Quickly reheating drinks or other foods with a high water content.                                |
| 800       | Cooking vegetables.                                                                               |
| 650       | Cooking meat and fish.                                                                            |
| 500       | Cooking meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes. |
| 350       | Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.                                    |
| 160       | Defrosting frozen foods or softening butter and cheese.                                           |
| 90        | Softening ice cream.                                                                              |

| ACTION  | FOOD                   | POWER (W) | DURATION (min.) |
|---------|------------------------|-----------|-----------------|
| Reheat  | 2 cups                 | 1000      | 1 - 2           |
| Reheat  | Mashed potatoes (1 kg) | 1000      | 9 - 11          |
| Defrost | Minced Meat (500 g)    | 160       | 13 - 14         |
| Cook    | Sponge cake            | 800       | 6 - 7           |
| Cook    | Egg custard            | 650       | 11 - 12         |
| Cook    | Meat loaf              | 800       | 18 - 20         |



## GRILL

For browning, grilling and gratins. We recommend turning the food during cooking.

| FOOD   | DURATION (min.) |
|--------|-----------------|
| Toast  | 5 - 6           |
| Prawns | 18 - 22         |

Recommended accessories: Wire rack



## GRILL+MW

For quickly cooking and gratinating dishes, combining the microwave and grill functions.

| FOOD            | POWER (W) | DURATION (min.) |
|-----------------|-----------|-----------------|
| Potatoes gratin | 650       | 20 - 22         |
| Roast chicken   | 650       | 40 - 45         |

Recommended accessories: Wire rack



## JET DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Always place the food directly on the glass turntable for best results.

### CRISP BREAD DEFROST

This exclusive Whirlpool function allows you to defrost frozen bread. Combining both Defrost and Crisp technologies, your bread will taste and feel as if it were freshly baked. Use this function to quickly defrost and heat frozen rolls, baguettes & croissants. The Crisp Plate must be used in combination with this function.

| FOOD        | WEIGHT         |
|-------------|----------------|
| CRISP BREAD | 50 - 800 g     |
| MEAT        | 100 g - 2.0 kg |
| POULTRY     | 100 g - 2.5 kg |
| FISH        | 100 g - 1.5 kg |
| VEGETABLE   | 100 g - 2.0 kg |
| BREAD       | 100 g - 1.0 kg |



## TIMERS

For editing function time values.



## MINUTEMINDER

For keeping time without activating a function.



## SMART CLEAN

The action of the steam released during this special cleaning cycle allows dirt and food residues to be removed with ease. Pour a cup of drinking water into the supplied steamer bottom (3) only or on a microwave proof container and activate the function.

Required accessories: Steamer



## FAVORITES

For retrieving the list of 10 favorite functions.



## SETTINGS

For adjusting the oven settings.

When "ECO" mode is active the brightness of the display will be reduced to save energy and lamp switches off after 1 minute.

When "DEMO" is "On" all commands are active and menus available but the oven doesn't heat up. To deactivate this mode, access "DEMO" from "SETTINGS" menu and select "Off".


By selecting "FACTORY RESET", the product switches off and then it returns to first switch on. All settings will be deleted.



## FIRST TIME USE

### 1. SELECT THE LANGUAGE

You will need to set the language and the time when you switch on the appliance for the first time: "English" will show on the display.

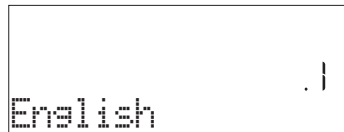


Press + or — to scroll through the list of available languages and select the one you require.

Press ✓ to confirm your selection.

Please note: The language can subsequently be changed by selecting "LANGUAGE" in "SETTINGS" menu, available by pressing .

### 2. SET THE TIME

After selecting the language, you will need to set the current time: The two digits for the hour will flash on the display.

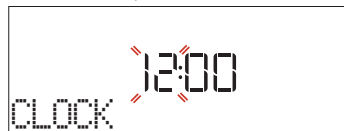

Press + or — to set the current hour and press ✓ : The two digits for the minutes will flash on the display.

Press + or — to set the minutes and press ✓ to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages. Select "CLOCK" in "SETTINGS" menu, available by pressing .

### 3. CLEAN THE OVEN

A new oven may release odours that have been left behind during manufacturing: this is completely normal. Before starting to cook food, we therefore recommend cleaning the oven with it empty in order to remove any possible odours.

Remove any protective cardboard or transparent film from the oven and remove any accessories from inside it.

Activate the "Smart Clean" function. Follow the instructions for setting the function correctly.

Please note: It is advisable to air the room after using the appliance for the first time.

## DAILY USE

### 1. SELECT A FUNCTION

Press to switch on the oven: the display will show the last running main function or the main menu.

The functions can be selected by pressing the icon for one of the main functions or by scrolling through a menu.

To select a function contained in a menu, press + or — to select the desired one, then press ✓ to confirm.

Please note: Once a function has been selected, the display will recommend the most suitable level for each function.

### 2. SET THE FUNCTION


After having selected the function you require, you can change its settings. The display will show the settings that can be changed in sequence. Pressing << allows you to change the previous setting again.

#### POWER



When the value flashes on the display, press + or — to change it, then press ✓ to confirm and continue with the settings that follow (if possible).

#### DURATION

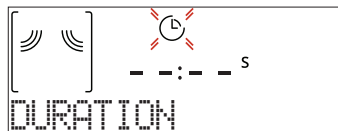

When the icon flashes on the display, press + or — to set the cooking time you require and then press ✓ to confirm.

Please note: You can adjust the cooking time that has been set during cooking by pressing : press + or — to amend it and then press ✓ to confirm.

In non-microwave functions you do not have to set the cooking time if you want to manage cooking manually (untimed): Press ✓ or to confirm and start the function.

By selecting this mode, you cannot program a delayed start.

#### END TIME (START DELAY)

In functions which do not activate the microwave such as "Grill", once you have set a cooking time you can delay starting the function by programming its end time. In microwave functions the end time is equal to the duration. The display shows the end time while the icon flashes.



Press or to set the time you want cooking to end, then press to confirm and activate the function. Place the food in the oven and close the door: The function will start automatically after the period of time that has been calculated in order for cooking to finish at the time you have set.

Please note: Programming a delayed cooking start time will disable the oven preheating phase: The oven will reach the temperature you require gradually, meaning that cooking times will be slightly longer than expected. During the waiting time, you can press or to amend the programmed end time or press to change other settings. By pressing , in order to visualize information, it is possible to switch between end time and duration.

### 6<sup>th</sup> SENSE

These functions automatically select the best cooking mode, power and duration for all the dishes available. When required, simply indicate the characteristic of food to obtain an optimal result.

#### WEIGHT / PORTIONS



To set the function correctly, follow the indications on the display, When prompted, press or to set the required value then press to confirm.

#### DONENESS

In 6<sup>th</sup> Sense functions it is possible to adjust the doneness level.



When prompted, press or to select the desired level between Light/Low (-1) and Extra/High (+1). Press or to confirm and start the function.

### 3. ACTIVATE THE FUNCTION

At any time, if the default values are those desired or once you have applied the settings you require, press to activate the function.

Every time the is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

During the delay phase, by pressing the oven will ask if you want to skip this phase, starting immediately the function.

Please note: At any time you can stop the function that has been activated by pressing .

If the oven is hot and the function requires a specific maximum temperature, a message will be shown on the display. Press to return to previous screen and select a different function or wait for a complete cooling.

### JET START

When the oven is switched off, press to activate cooking with the microwave function set at full power (1000 W) for 30 seconds.

### 4. PAUSE COOKING / TURN OR STIR FOOD PAUSE

By opening the door, the cooking will be temporarily paused through deactivating heating elements.

To resume the cooking, close the door and press .

Please note: During "6<sup>th</sup> Sense" functions open the door only when prompted.

#### TURN OR STIR FOOD

Some 6<sup>th</sup> Sense Cook recipes will require the food to turn or stir the food during cooking.




An audible signal will sound and the display shows the action to be done.

Open the door, do the action prompted by the display and close the door, then press to continue cooking.

Please note: When turning or stirring is needed, after 2 minutes, even if no action is performed, the oven will resume the cooking.

### 5. END OF COOKING

An audible signal will sound and the display will indicate that cooking is complete.

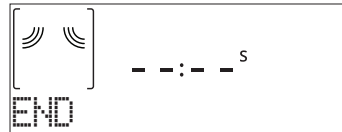


Press to continue cooking in manual mode adding time in steps of 30 seconds (in microwave functions) or 5 minutes (without microwave) or press to extend the cooking time by setting a new duration. In both cases, the cooking parameters will be retained.

By pressing or the cooking starts again.

## . FAVORITES

To make the oven easier to use, it can save up to 10 of your favorite functions.

Once cooking is complete the display will prompt you to save the function in a number between 1 and 10 on your list of favorites.

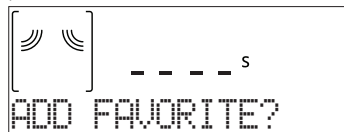

If you would like to save a function as a favorite and store the current settings for future use, press ✓ otherwise, to ignore the request press <<.

Once ✓ has been pressed, press + or – to select the number position, then press ✓ to confirm.

Please note: If the memory is full or the number chosen has already been taken, the oven will ask you to confirm overwriting the previous function.

To call up the functions you have saved at a later time, press ♥: The display will show your list of favorite functions.




Press + or – to select the function, confirm by pressing ✓, and then press ▶ to activate.

## . SMART CLEAN

Remove all accessories (with the exception of the glass turntable) from the microwave oven before activating the function.

Press <img alt="Smart Clean icon" data-bbox="90 520 110 535"/> to access the “Smart Clean” function.

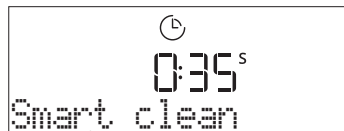

Press <img alt="Smart Clean icon" data-bbox="90 597 110 612"/> to activate the cleaning function: the display will prompt in sequence actions to be performed before starting the cleaning. Press ✓ anytime when done.

When required, pour a cup of drinking water into the supplied steamer bottom or in a microwave resistant container, then close the door.

After the last confirmation, press <img alt="Smart Clean icon" data-bbox="315 688 335 703"/> to start the cleaning cycle.

Once finished, remove the container, finish the cleaning with the help of a smooth cloth and then dry the oven cavity using a damp microfibre cloth.

## . MINUTEMINDER

When the oven is switched off, the display can be used as a timer. To activate this function, make sure that the oven is switched off and press + or –: The <img alt="Minute-Minder icon" data-bbox="655 95 675 110"/> icon will flash on the display.

Press + or – to set the length of time you require and then press ✓ to activate the timer.

An audible signal will sound and the display will indicate once the minuteminder has finished counting down the selected time.



Once the minuteminder has been activated, you can also select and activate a function. Press <img alt="Minute-Minder icon" data-bbox="845 275 865 290"/> to switch on the oven and then select the function you require.

Once the function has started, the timer will continue to count down independently without interfering with the function itself.

During this phase, it isn't possible to see the minuteminder (only the <img alt="Minute-Minder icon" data-bbox="655 355 675 370"/> icon will be displayed), that will continue counting down in background. To retrieve the minuteminder screen press <img alt="Minute-Minder icon" data-bbox="775 390 795 405"/> to stop the function that is currently active.

## . KEYLOCK

To lock the keypad, press and hold << for at least five seconds. Do this again to unlock the keypad.



Please note: This function can also be activated during cooking. For safety reasons, the oven can be switched off at any time by pressing <img alt="Keylock icon" data-bbox="675 555 695 570"/>.

# CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.  
Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

## INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- Activate the “Smart clean” function for an optimum cleaning of the internal surfaces.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

## ACCESSORIES


All accessories are dishwasher safe with the exception of the Crisp plate.  
The Crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the Crisp plate to cool down before cleaning.

# TROUBLESHOOTING

| Problem                                                | Possible cause                | Solution                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The oven is not working.                               | Power cut.                    | Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists. |
|                                                        | Disconnection from the mains. |                                                                                                                                                                              |
| The oven makes noises, even when it is switched off.   | Cooling fan active.           | Open the door or hold or wait until the cooling process has finished.                                                                                                        |
| The display shows the letter “F” followed by a number. | Software fault.               | Contact you nearest Client After-sales Service Centre and state the number following the letter “F”.                                                                         |

**Policies, standard documentation and additional product information can be found by:**


- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website **docs.whirlpool.eu**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

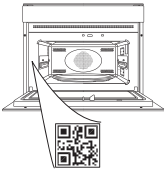

**MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT WHIRLPOOL**


Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE  
SUR VOTRE APPAREIL POUR  
OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**

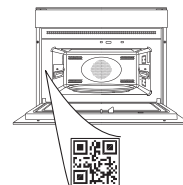


**Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.**

## DESCRIPTION DU PRODUIT

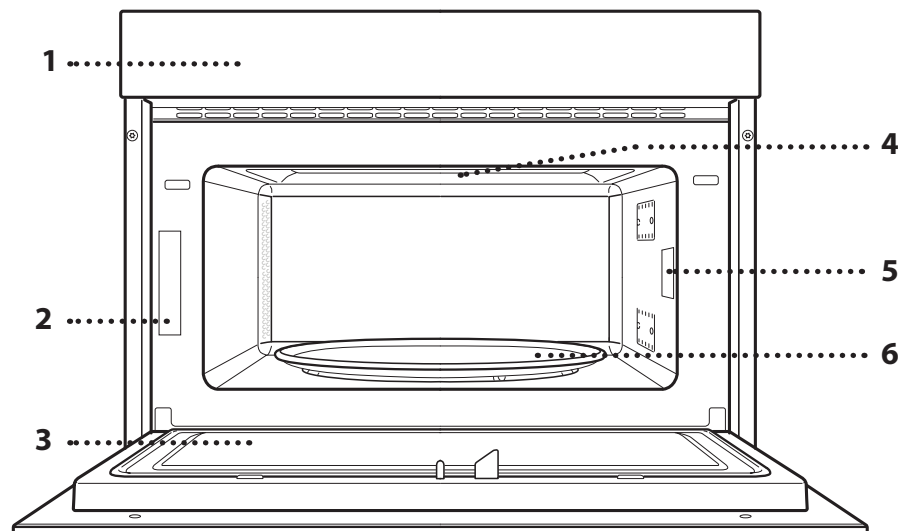

1. Panneau de commande
2. Plaque signalétique (ne pas enlever)
3. Porte
4. Élément de chauffage supérieur/grill
5. Éclairage
6. Plaque tournante

## DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE

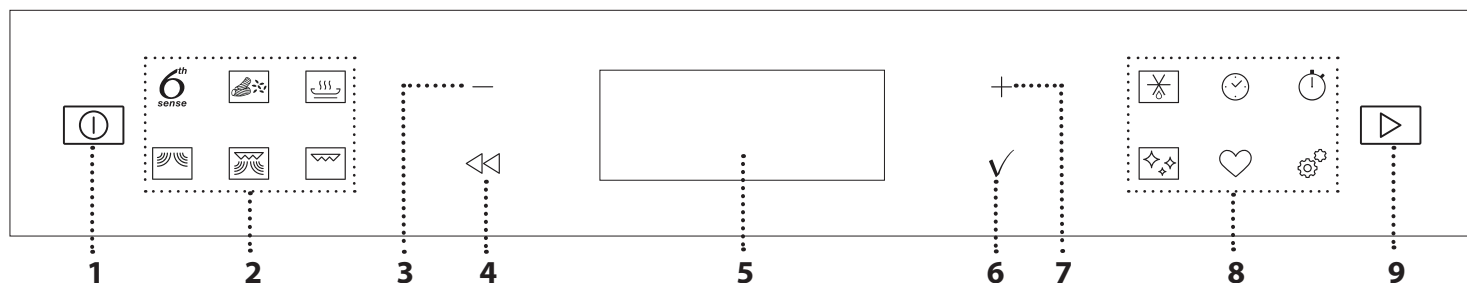**1. ON/OFF**

Pour allumer ou éteindre le four, et pour interrompre une fonction.

**2. ACCÈS DIRECT AU MENU / FONCTIONS**

Pour accéder rapidement aux fonctions et au menu.

**3. BOUTON DE NAVIGATION MOINS**

Pour naviguer à travers un menu et diminuer les réglages ou valeurs d'une fonction.

**4. RETOUR**

Pour retourner au menu précédent. Pendant la cuisson, permet de modifier les réglages.

**5. ÉCRAN****6. CONFIRMER**

Pour confirmer la sélection d'une fonction ou le choix d'une valeur.

**7. BOUTON DE NAVIGATION PLUS**

Pour naviguer à travers un menu et augmenter les réglages ou valeurs d'une fonction.

**8. ACCÈS DIRECT AUX OPTIONS / FONCTIONS**


Pour accéder rapidement aux fonctions, aux réglages et aux favoris.

**9. DÉMARRER**

Pour lancer une fonction en utilisant des réglages de base ou spécifique.

## ACCESSOIRES


### PLAQUE TOURNANTE

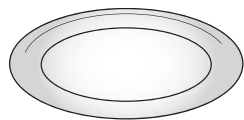

Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson. La plaque tournante doit toujours être utilisée comme base

pour les autres récipients ou accessoires.


### SUPPORT DE LA PLAQUE TOURNANTE

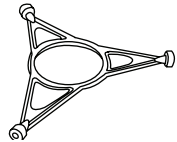

Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre.

Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.


### PLAT CRISP

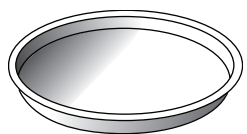

Utiliser seulement avec les fonctions désignées. Le plat Crisp doit toujours être placé au centre du plateau rotatif en verre et il peut être préchauffé lorsqu'il est vide, en


utilisant la fonction spécialement prévue à cet effet. Disposez les aliments directement sur le plat Crisp.

### POIGNÉE POUR LE PLAT CRISP



Utilisée pour retirer le plat Crisp chaud du four.

### GRILLE MÉTALLIQUE

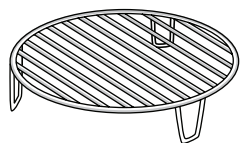


Elle vous permet de placer les aliments plus près de la grille pour un dorage parfait de votre plat.

Placez la grille métallique sur la plaque tournante en vous

assurant qu'elle ne touche pas aux autres surfaces du compartiment.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

### PANIER-VAPEUR

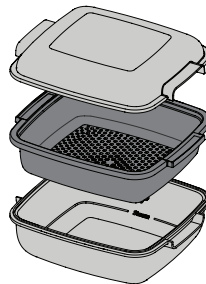

- .....1 Pour cuire à la vapeur les aliments comme le poisson ou les légumes, placez-les dans le panier (2) et versez de l'eau potable (100 ml) dans la partie inférieure du panier-vapeur (3) pour obtenir la bonne quantité de vapeur.

Pour cuire des aliments comme les pommes de terre, les pâtes,

le riz, ou les céréales, placez-les directement dans la partie inférieure du cuiseur-vapeur (vous n'avez pas besoin du panier) et ajoutez la quantité d'eau potable adéquate pour la quantité d'aliments à cuire..

Pour les meilleurs résultats, couvrez le panier-vapeur avec le couvercle (1) fourni.

Placez toujours le panier-vapeur sur la plaque tournante en verre et utilisez-le uniquement avec les fonctions de cuisson compatibles ou avec les fonctions du four à micro-ondes.

Le fond du cuiseur vapeur a été conçu pour être également utilisé en combinaison avec la fonction de Smart clean spéciale.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

**De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.**

**Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.**

**Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.**

**Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.**



# FONCTIONS

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Ces fonctions sélectionnent automatiquement la meilleure température et la meilleure méthode de cuisson pour tous les types d'aliments.

### • RÉCHAUFFAGE 6<sup>th</sup> SENSE

Pour réchauffer les repas préparés surgelés ou à la température de la pièce. Le four détermine automatiquement les réglages nécessaires pour les meilleurs résultats, le plus rapidement possible. Disposez les aliments sur un plat résistant à la chaleur et adapté au four à micro-ondes. À la fin du processus de réchauffage, laissez au repos 1-2 minutes pour améliorer le résultat, en particulier pour les aliments congelés.

N'ouvrez pas la porte pendant cette fonction.

| ALIMENTS                                                                                                               | POIDS (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRANDE ASSIETTE                                                                                                        | 250 - 500 |
| Sortez de l'emballage en veillant à enlever les éventuelles feuilles d'aluminium                                       |           |
| SOUPE                                                                                                                  | 200 - 800 |
| Chauffer sans couvrir dans des bols séparés                                                                            |           |
| GRANDE ASSIETTE SURGELÉE                                                                                               | 250 - 500 |
| Sortez de l'emballage en veillant à enlever les éventuelles feuilles d'aluminium                                       |           |
| BOISSONS                                                                                                               | 100 - 500 |
| Placer une cuillère en plastique résistante à la chaleur dans un mug ou une tasse pour éviter une ébullition excessive |           |
| LASAGNES SURGELÉES                                                                                                     | 250 - 500 |
| Sortez de l'emballage en veillant à enlever les éventuelles feuilles d'aluminium                                       |           |

### • 6<sup>th</sup> SENSE CUISSON

Pour cuire plusieurs sortes d'aliments et atteindre de résultats optimums rapidement et facilement.

| ALIMENTS                                                                                                                                                        | POIDS (g)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| POMMES DE TERRE                                                                                                                                                 | 200 - 1000 |
| Appliquez de l'huile ou du beurre fondu avec un pinceau. Tracez une croix sur le haut de la pomme de terre et versez de la crème et votre assaisonnement favori |            |
| LÉGUMES                                                                                                                                                         | 200 - 800  |
| Coupez en morceaux. Répartissez uniformément dans un récipient résistant au micro-ondes                                                                         |            |
| LÉGUMES SURGELÉS                                                                                                                                                | 200 - 800  |
| Répartissez uniformément dans un récipient résistant au micro-ondes                                                                                             |            |
| LÉGUMES EN BOÎTES                                                                                                                                               | 200 - 600  |
| Répartissez uniformément dans un récipient résistant au micro-ondes                                                                                             |            |
| POPCORN                                                                                                                                                         | 100        |
| Placez toujours le sac directement sur la plaque tournante en verre. Placez un seul sachet à la fois                                                            |            |

### • 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Pour dorer un plat à la perfection, autant au-dessus qu'en dessous. Cette fonction doit être utilisée uniquement avec le plat Crisp spécial.

| ALIMENTS                                                                         | POIDS (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PIZZA FINE CONGELÉE                                                              | 200 - 600 |
| Sortez de l'emballage en veillant à enlever les éventuelles feuilles d'aluminium |           |
| PIZZA ÉPAISSE CONGELÉE                                                           | 300 - 800 |
| Sortez de l'emballage en veillant à enlever les éventuelles feuilles d'aluminium |           |
| HAMBURGERS                                                                       | 200 - 600 |
| Saupoudrez de sel, et badigeonnez d'huile avant la cuisson                       |           |
| AILES DE POULETS SURGELÉES                                                       | 200 - 500 |
| Répartissez uniformément sur le plat crisp                                       |           |
| BÂTONNETS PANÉS SURGELÉS                                                         | 100 - 500 |
| Répartissez uniformément sur le plat crisp                                       |           |

Accessoires nécessaires : Plat Crisp, poignée pour le plat Crisp

### • VAPEUR 6<sup>th</sup> SENSE

Pour la cuisson à la vapeur des aliments comme les légumes ou le poisson en utilisant le panier-vapeur fourni. Répartir uniformément les aliments dans le panier du cuit-vapeur et verser de l'eau (100 ml) dans le fond du cuit-vapeur. Le four détermine automatiquement les réglages nécessaires pour les meilleurs résultats, le plus rapidement possible. Pendant la partie initiale de la cuisson, les micro-ondes génèrent de la vapeur, portant ainsi à ébullition l'eau ajoutée dans le fond du cuit-vapeur.

| ALIMENTS          | POIDS (g) |
|-------------------|-----------|
| RACINES&TUBERC.   |           |
| LÉGUMES           |           |
| LÉGUMES SURGELÉS  | 150 - 500 |
| FILETS DE POISSON |           |
| FILETS DE POULET  |           |
| FRUITS            |           |

Accessoires nécessaires : Panier-vapeur



### 6<sup>th</sup> SENSE RIZ & PÂTES

Pour cuire rapidement le riz ou les pâtes. Cette fonction ne doit être utilisée qu'en combinaison avec le cuit-vapeur.

| ALIMENTS | PORTIONS | POIDS (g) |
|----------|----------|-----------|
| RIZ      |          | 100       |
|          |          | 200       |
|          |          | 300       |
|          |          | 400       |
| PÂTES    |          | 70        |
|          |          | 140       |
|          |          | 210       |

Accessoires nécessaires : Cuit-vapeur avec couvercle



## CRISP

Pour dorer un plat à la perfection, autant au-dessus qu'en dessous. Cette fonction doit être utilisée uniquement avec le plat Crisp spécial.

| ALIMENTS         | DURÉE (min) |
|------------------|-------------|
| Gâteau au levain | 7 - 10      |
| Hamburger        | 8 - 10 *    |

\* Tourner les aliments à mi-cuisson.

Accessoires nécessaires : Plat Crisp, poignée pour le plat Crisp



## FOUR À MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

| PUISSANCE (W) | RECOMMANDÉE POUR                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000          | Rapidement réchauffez les boissons ou les aliments avec une forte teneur en eau.                                                              |
| 800           | Cuisson de légumes.                                                                                                                           |
| 650           | Cuisson de la viande et du poisson.                                                                                                           |
| 500           | Cuisson de sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtes à la viande et les pâtes cuites. |
| 350           | Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.                                                                  |
| 160           | Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.                                                                      |
| 90            | Ramollir la crème glacée.                                                                                                                     |

| ACTION     | ALIMENTS                | PUISSANCE (W) | DURÉE (min) |
|------------|-------------------------|---------------|-------------|
| Réchauffer | 2 tasses                | 1000          | 1 - 2       |
| Réchauffer | Purée (1 kg)            | 1000          | 9 - 11      |
| Décongeler | Viandes émincée (500 g) | 160           | 13 - 14     |
| Cuisson    | Génoise                 | 800           | 6 - 7       |
| Cuisson    | Crème anglaise          | 650           | 11 - 12     |
| Cuisson    | Pain de viande          | 800           | 18 - 20     |



## GRILL

Pour dorer, griller, et gratiner. Nous vous conseillons de retourner les aliments durant la cuisson.

| ALIMENTS  | DURÉE (min) |
|-----------|-------------|
| Rôtie     | 5 - 6       |
| Crevettes | 18 - 22     |

Accessoires recommandés : Grille métallique



## GRIL+MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire et gratiner les plats en combinant les fonctions de four à micro-ondes et grill.

| ALIMENTS                  | PUISSANCE (W) | DURÉE (min) |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Gratin de pommes de terre | 650           | 20 - 22     |
| Poulet rôti               | 650           | 40 - 45     |

Accessoires recommandés : Grille métallique



## JET DEFROST

Pour rapidement décongélation différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez toujours les aliments directement sur la plaque tournante en verre pour obtenir les meilleurs résultats.

### DÉCONGELER PAIN CRISP

Cette fonction exclusive Whirlpool vous permet de décongeler du pain congelé. En combinant les technologies Décongélation et Crisp, votre pain aura l'air tout juste sorti du four. Utilisez cette fonction pour décongeler et réchauffer rapidement des petits pains surgelés, des baguettes et croissants. Le plat Crisp doit être utilisé en combinaison avec cette fonction.

| ALIMENTS                                                                                              | POIDS          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PAIN CROUSTILLANT  | 50 - 800 g     |
| VIANDES                                                                                               | 100 g - 2,0 kg |
| VOLAILLE                                                                                              | 100 g - 2,5 kg |
| POISSON                                                                                               | 100 g - 1,5 kg |
| LÉGUMES                                                                                               | 100 g - 2,0 kg |
| PAIN                                                                                                  | 100 g - 1,0 kg |



## MINUTERIES

Pour éditer les valeurs de temps de la fonction.



## MINUTEUR

Pour garder du temps sans activer de fonction.



## SMART CLEAN

L'action de la vapeur libérée pendant ce cycle de nettoyage spécial permet d'enlever facilement la saleté et les résidus alimentaires. Verser une tasse d'eau potable dans le fond du cuiseur vapeur fourni (3) uniquement sur un récipient micro-ondes et activer la fonction.

Accessoires nécessaires : Panier-vapeur



## FAVORI

Pour récupérer la liste de 10 fonctions favorites.



## RÉGLAGES

Pour ajuster les réglages du four.

Lorsque le mode " ÉCO " est actif, la luminosité de l'écran sera réduite pour économiser de l'énergie et la lampe s'éteint après 1 minute.

Lorsque le mode " DÉMO " est activé, toutes les commandes sont actives et les menus disponibles mais le four ne chauffe pas. Pour désactiver ce mode, accédez à " DÉMO " à partir du menu « RÉGLAGES » et sélectionnez " Off ".

En sélectionnant " RÉINITIALISER ", le produit s'éteint et revient ensuite aux paramètres de son premier allumage. Tous les réglages seront effacés.

# PREMIÈRE UTILISATION

## 1. SÉLECTIONNER LA LANGUE

Vous devez régler la langue et l'heure lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois : L'afficheur indiquera " English ".



Appuyez sur + ou - pour faire défiler la liste de langues disponibles et sélectionnez celle que vous souhaitez.

Appuyez sur ✓ pour confirmer votre sélection.

Veuillez noter : La langue peut ensuite être changée en sélectionnant "LANGUE" dans le menu " RÉGLAGES ", disponible en appuyant sur ⚙.

## 2. RÉGLER L'HEURE

Après avoir sélectionné la langue, vous devez régler l'heure : Les deux chiffres indiquant l'heure clignotent à l'écran.



Appuyez sur + ou - pour régler l'heure et appuyez sur ✓ : Les deux chiffres correspondant aux minutes clignotent à l'écran.

Appuyez sur + ou - pour régler les minutes et appuyez sur ✓ pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée. Sélectionnez "HORLOGE" dans le menu "RÉGLAGES", disponible en appuyant sur ⚙.

## 3. NETTOYAGE DU FOUR

Un nouveau four peut dégager des odeurs provenant de la fabrication : ceci est parfaitement normal. Avant de cuire des aliments, nous vous conseillons de nettoyer le four à vide pour éliminer les odeurs.

Enlevez le carton de protection ou le film transparent du four et enlevez les accessoires de l'intérieur.

Activer la fonction « Smart Clean ». Suivez les instructions pour régler la fonction correctement.

Veuillez noter : Il est conseillé d'aérer la pièce après avoir utilisé l'appareil pour la première fois.

# UTILISATION QUOTIDIENNE

## 1. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Appuyez sur ① pour allumer le four : l'écran affichera la dernière fonction principale utilisée ou le menu principal.

Les fonctions peuvent être sélectionnées en appuyant sur l'icône pour une des principales fonctions ou en naviguant à travers un menu.

Pour sélectionner une fonction contenue dans un menu, appuyez sur + ou - pour sélectionner la fonction souhaitée, puis appuyez sur ✓ pour confirmer.

Veuillez noter : Une fois qu'une fonction a été sélectionnée, l'écran recommandera le niveau le plus adapté pour chacune d'elles.

## 2. RÉGLER UNE FONCTION


Après avoir sélectionné la fonction désirée, vous pouvez changer les réglages. L'écran affiche en séquence les réglages qui peuvent être changés. En appuyant sur ⬅, vous pouvez changer à nouveau les réglages précédents.

### PUISSANCE



Lorsque la valeur clignote sur l'écran, appuyez sur + ou - pour la changer, puis appuyez sur ✓ pour confirmer et continuez avec les réglages qui suivent (si possible).

### DURÉE

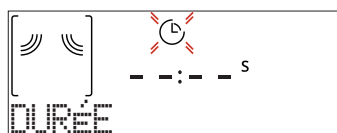

Lorsque l'icône ⌚ clignote sur l'écran, appuyez sur + ou - pour régler le temps de cuisson que vous souhaitez puis appuyez sur ✓ pour confirmer.

Veuillez noter : Vous pouvez ajuster le temps de cuisson en cours de cuisson en appuyant sur ⌚ : appuyez sur + ou - pour le modifier, puis appuyez sur ✓ pour confirmer.

Dans les fonctions non-micro-ondes, vous n'avez pas besoin de régler le temps de cuisson si vous souhaitez gérer la cuisson manuellement (sans minuterie) : Appuyez sur ✓ ou ▶ pour confirmer et démarrer la fonction.

En sélectionnant ce mode, vous ne pouvez pas programmer un départ différé.

### HEURE DE FIN (DÉPART RETARD)

Dans les fonctions qui n'activent pas le micro-onde comme un « Grill », une fois que vous avez réglé un temps de cuisson, vous pouvez différer le démarrage de la fonction en programmant son heure de fin. Dans les fonctions micro-ondes, l'heure de fin est égale à la durée. L'écran affiche l'heure de fin tandis que l'icône ⌚ clignote.



Appuyez sur ou pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez que la cuisson se termine, puis appuyez sur pour confirmer et activer la fonction. Placez les aliments dans le four et fermez la porte : La fonction démarre automatique après une période de temps déterminée pour que la cuisson se termine au moment désiré.

Veuillez noter : La programmation d'un délai pour le début de la cuisson désactive la phase de préchauffage : Le four atteindra la température que vous souhaitez progressivement, ce qui signifie que les temps de cuisson seront légèrement plus longs que prévu. Pendant le temps d'attente, vous pouvez appuyer sur ou pour modifier l'heure de fin programmée ou appuyer sur pour changer d'autres réglages. En appuyant sur , afin de visualiser l'information, il est possible de passer de l'heure de fin à la durée et inversement.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Ces fonctions sélectionnent automatiquement le meilleur mode de cuisson, la puissance, la température et la durée pour tous les plats disponibles.

Lorsque cela est requis, indiquez simplement la caractéristique de l'aliment pour obtenir un résultat optimal.

#### POIDS / PORTIONS



Pour régler la fonction correctement, suivez les indications à l'écran, lorsque cela vous est demandé, appuyez sur ou pour régler la valeur requise puis appuyez sur pour confirmer.

#### CUISSON DÉSIRÉE

Dans les fonctions 6<sup>th</sup> Sense, il est possible d'ajuster le niveau de cuisson.



Lorsque cela est demandé, appuyez sur ou pour sélectionner le niveau souhaité entre Lumière/Bas (-1) et Extra/Haut (+1). Appuyez sur ou pour confirmer et démarrer la fonction.

### 3. ACTIVER LA FONCTION

À tout moment, si les valeurs par défaut sont celles souhaitées ou une fois que vous avez appliqué les réglages que vous demandez, appuyez sur pour activer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche , la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

Pendant la phase de retard, en appuyant sur le four vous demandera si vous voulez sauter cette phase, en démarrant immédiatement la fonction.

Veuillez noter : À tout moment, vous pouvez arrêter la fonction qui a été activée en appuyant sur .

Si le four est chaud et que la fonction requiert une température maximale spécifique, un message sera affiché sur l'écran. Appuyez sur pour revenir à l'écran précédent et sélectionner une fonction différente ou attendez un refroidissement complet..

### DÉMARRAGE RAPIDE

Lorsque le four est éteint, appuyez sur pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (1000 W) pendant 30 secondes.

### 4. PAUSE DE CUISSON / RETOURNEMENT OU VÉRIFICATION DES ALIMENTS

#### PAUSE

En ouvrant la porte, la cuisson sera temporairement interrompue en désactivant les éléments chauffants.

Pour reprendre la cuisson, fermez la porte et appuyez sur .

Veuillez noter : Pendant les fonctions "6<sup>th</sup> Sense", ouvrez la porte uniquement quand cela vous est demandé.

#### RETOURNER OU REMUER LES ALIMENTS

Certaines recettes du 6<sup>th</sup> Sense Cuisson nécessitent de retourner ou de remuer les aliments pendant la cuisson.




Un signal sonore retentira et l'écran affichera l'action à effectuer.

Ouvrez la porte, effectuez l'action demandée par l'écran et fermez la porte, puis appuyez sur pour poursuivre la cuisson.

Veuillez noter : Lorsqu'il est nécessaire de tourner ou d'agiter les aliments, après 2 minutes, même si aucune action n'est effectuée, le four reprendra la cuisson.

### 5. FIN DE CUISSON

Un signal sonore et l'écran indiquent la fin de la cuisson.

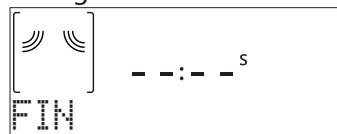

Appuyez sur pour poursuivre la cuisson en mode manuel en ajoutant du temps par phases de 30 secondes (dans les fonctions micro-ondes) ou 5 minutes (sans micro-ondes) ou appuyez sur pour prolonger le temps de cuisson en réglant une nouvelle durée. Dans les deux cas, les paramètres de cuisson seront conservés.

En appuyant sur ou la cuisson redémarre.

## . FAVORIS

Pour faciliter l'utilisation du four, il peut enregistrer jusqu'à 10 fonctions favorites.

Une fois la cuisson terminée, l'écran vous demandera d'enregistrer la fonction avec un numéro entre 1 et 10 dans votre liste de fonctions préférées.



Si vous souhaitez enregistrer une fonction et mémoriser les paramètres actuels pour une utilisation ultérieure, appuyez sur autrement, pour ignorer la demande, appuyez sur .

Une fois que a été enfoncé, appuyez sur pour sélectionner la position du numéro, puis appuyez sur pour confirmer.

Veuillez noter : Si la mémoire est pleine ou si le numéro choisi a déjà été pris, le four vous demandera de confirmer l'écrasement de la fonction précédente.

Pour accéder aux fonctions que vous avez sauvegardées, appuyez sur : L'écran indiquera votre liste de fonctions préférées.



Appuyez sur pour sélectionner la fonction, confirmez en appuyant sur , puis appuyez sur pour activer.

## . SMART CLEAN

Enlevez tous les accessoires (à l'exception de la plaque rotative en verre) du four à micro-ondes avant d'activer la fonction.

Appuyez sur pour accéder à la fonction « Smart Clean ».



Appuyez sur pour activer la fonction de nettoyage : l'écran vous demandera en séquence des actions à réaliser avant de débiter le nettoyage. Appuyez sur à tout moment une fois que c'est fait.

Si cela est requis, versez une tasse d'eau potable dans le fond du cuiseur vapeur ou dans un récipient résistant au micro-onde, puis fermez la porte.

Après la dernière confirmation, appuyez sur pour démarrer le cycle de nettoyage.

Une fois terminé, enlevez le récipient, terminez le nettoyage à l'aide d'un chiffon doux puis séchez la cavité du four en utilisant un chiffon en microfibres humide.

## . MINUTEUR

Lorsque le four est éteint, l'écran peut être utilisé comme minuteur. Pour activer cette fonction, assurez-vous que le four est éteint et appuyez sur : L'icône clignotera sur l'écran.

Appuyez sur pour régler la durée que vous souhaitez puis appuyez sur pour activer la minuteur.

Un signal sonore retentit et l'écran s'allumera une fois que la minuteur a terminé le compte à rebours.



Une fois que la minuteur a été activée, vous pouvez également sélectionner et activer une fonction.

Appuyez sur pour allumer le four, puis sélectionner la fonction que vous souhaitez.

Une fois que la fonction est activée, la minuteur continu son compte à rebours sans interférence avec la fonction.

Pendant cette phase, il n'est pas possible de voir la minuteur (seule l'icône sera affichée), qui continuera de décompter en arrière-plan. Pour récupérer l'écran de la minuteur, appuyez sur pour arrêter la fonction actuellement active.

## . VERROUILLAGE

Pour verrouiller le clavier, appuyez sur et maintenez-le enfoncé pendant au moins cinq secondes. Répétez pour déverrouiller le clavier.



Veuillez noter: Il est également possible d'activer cette fonction pendant la cuisson. Pour des raisons de sécurité, la fonction peut être éteinte en tout temps en appuyant sur .



# NETTOYAGE

Assurez-vous que l'appareil est froid avant de le nettoyer ou effectuer des travaux d'entretien.

N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

## SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibres humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.
- Activez la fonction « Smart Clean » pour un nettoyage optimal des surfaces internes.
- Le gril n'a pas besoin d'être nettoyé, la chaleur intense brûle la saleté. Utilisez cette fonction de façon régulière.

## ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle, sauf pour le plat Crisp.

Nettoyez le plat Crisp avec de l'eau et un détergent doux. Pour les taches tenaces, frottez délicatement avec un chiffon. Laissez toujours refroidir le plat Crisp avant de le nettoyer.


# DÉPANNAGE

| Problème                                           | Cause possible                                                  | Solution                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le four ne fonctionne pas.                         | Coupure de courant.<br>Débranchez de l'alimentation principale. | Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché.<br>Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste. |
| Le four fait du bruit, même lorsqu'il est éteint.  | Ventilateur de refroidissement actif.                           | Ouvrez la porte ou attendez que le processus de refroidissement soit terminé.                                                                          |
| L'écran affiche la lettre « F » suivi d'un numéro. | Erreur de logiciel.                                             | Prenez en note le numéro qui suit la lettre « F » et contactez le Service Après-vente le plus près.                                                    |



**Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :**

- En utilisant le QR Code dans votre appareil
- En visitant notre site Internet **[docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)**
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

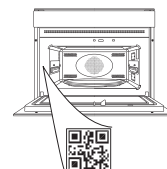





**GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN  
PRODOTTOWHIRLPOOL**


Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**SI PREGA DI SCANSIONARE  
IL CODICE QR SUL PROPRIO  
APPARECCHIO PER OTTENERE  
MAGGIORI INFORMAZIONI**

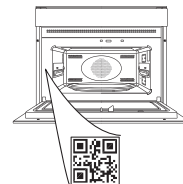


**Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

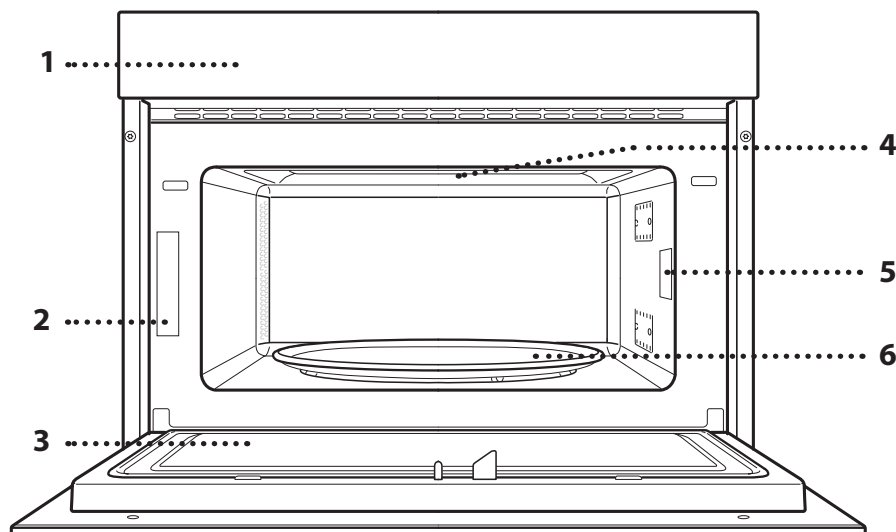

1. Pannello dei comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Resistenza superiore / grill
5. Luce
6. Piatto rotante

## DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

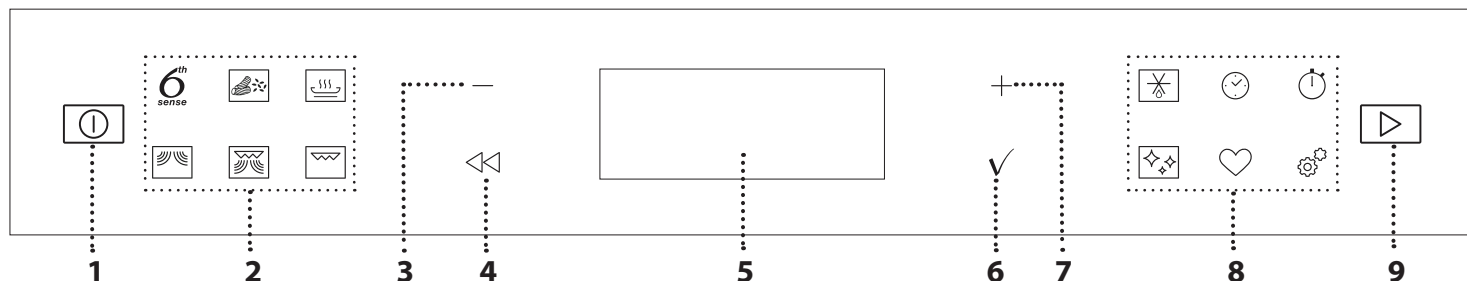

### 1. ON / OFF

Per accendere e spegnere il forno o arrestare un funzione attiva.

### 2. TASTI DI ACCESSO DIRETTO A MENU E FUNZIONI

Per accedere rapidamente alle funzioni e al menu.

### 3. TASTO DI NAVIGAZIONE MENO

Per scorrere i menu e ridurre le impostazioni o i valori delle funzioni.

### 4. INDIETRO

Per tornare alla schermata precedente.

Durante la cottura, permette di modificare le impostazioni.

### 5. DISPLAY

### 6. CONFERMA

Per confermare la selezione di una funzione o un valore impostato.

### 7. TASTO DI NAVIGAZIONE PIÙ

Per scorrere i menu e aumentare le impostazioni o i valori delle funzioni.

### 8. TASTI DI ACCESSO DIRETTO A OPZIONI E FUNZIONI


Per impostare rapidamente le funzioni, le impostazioni e i preferiti.

### 9. AVVIO

Per avviare una funzione utilizzando i valori impostati o di base.

## ACCESSORI


### PIATTO ROTANTE

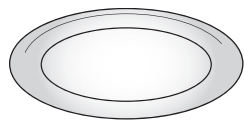

o accessori.


Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori

### SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

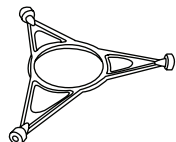

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.


### PIATTO CRISP

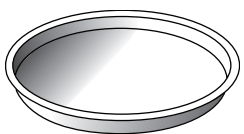

solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.


Da utilizzare solo con le funzioni designate. Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere preriscaldato a vuoto, utilizzando

### MANICO PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

### GRIGLIA

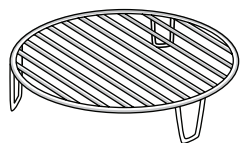


Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura.

Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a

contatto con altre superfici.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

### VAPORIERA

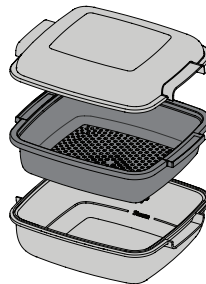

- Per cuocere a vapore alimenti come pesce o verdure, appoggiarli sul cestello (2) e versare acqua potabile (100 ml) sul fondo della vaporiera (3) per ottenere una corretta quantità di vapore.
- .....1
  - .....2
  - .....3

Per lessare alimenti come patate, pasta, riso o cereali, disporli direttamente sul

fondo della vaporiera (non è necessario il cestello) aggiungendo una quantità proporzionata di acqua potabile.

Per ottenere un risultato ottimale si consiglia di chiudere la vaporiera con l'apposito coperchio (1).

Appoggiare sempre la vaporiera sul piatto rotante in vetro e usarla esclusivamente con le funzioni di cottura dedicate o con le microonde.

Il fondo della vaporiera è studiato anche per essere usato con la speciale funzione Smart clean.

**In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno.**

**Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.**

**Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.**

**Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.**

# FUNZIONI

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Queste funzioni selezionano automaticamente la temperatura e la modalità di cottura ottimali per qualsiasi tipo di alimento.

### 6<sup>th</sup> SENSE RISCALDAMENTO

Per riscaldare cibi pronti, sia surgelati che a temperatura ambiente. Il forno calcolerà automaticamente i valori necessari per ottenere i migliori risultati possibili nel minor tempo. Disporre il cibo su un piatto da portata resistente al calore e alle microonde. Al termine del riscaldamento, si consiglia di lasciar riposare gli alimenti per 1-2 minuti, in particolare con i surgelati.

Non aprire la porta dell'apparecchio fino al termine della funzione.

| ALIMENTO                                                                                                    | PESO (g)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PIATTO CENA                                                                                                 | 250 - 500 |
| Estrarre dalla confezione rimuovendo le eventuali pellicole di alluminio                                    |           |
| MINISTRE                                                                                                    | 200 - 800 |
| Riscaldare senza coperchio in scodelle separate                                                             |           |
| PIATTI PRONTI SURGELATI                                                                                     | 250 - 500 |
| Estrarre dalla confezione rimuovendo le eventuali pellicole di alluminio                                    |           |
| BEVANDE                                                                                                     | 100 - 500 |
| Introdurre in una tazza un cucchiaino di plastica resistente al calore per evitare un'ebollizione eccessiva |           |
| LASAGNA SURGELATA                                                                                           | 250 - 500 |
| Estrarre dalla confezione rimuovendo le eventuali pellicole di alluminio                                    |           |

### 6<sup>th</sup> SENSE COTTURA

Indicata per cuocere diversi tipi di piatti e alimenti e ottenere risultati ottimali in modo semplice e veloce.

| ALIMENTO                                                                                                    | PESO (g)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PATATE AL FORNO                                                                                             | 200 - 1000 |
| Spennellare con olio o burro fuso. Praticare un'incisione a croce sulla patata e coprire con panna e spezie |            |
| VERDURE                                                                                                     | 200 - 800  |
| Tagliare le verdure a pezzi. Distribuire in uno strato uniforme in un recipiente resistente alle microonde  |            |
| VERDURE-SURGELATE                                                                                           | 200 - 800  |
| Distribuire in uno strato uniforme in un recipiente resistente alle microonde                               |            |
| VERDURE-IN SCATOLA                                                                                          | 200 - 600  |
| Distribuire in uno strato uniforme in un recipiente resistente alle microonde                               |            |
| POPCORN                                                                                                     | 100        |
| Disporre sempre il sacchetto direttamente sul piatto rotante in vetro. Cuocere un solo sacchetto alla volta |            |

### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione deve essere usata solo con lo speciale piatto Crisp.

| ALIMENTO                                                                 | PESO (g)  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PIZZA SOTTILE-SURGELATA                                                  | 200 - 600 |
| Estrarre dalla confezione rimuovendo le eventuali pellicole di alluminio |           |
| PIZZA ALTA-SURGELATA                                                     | 300 - 800 |
| Estrarre dalla confezione rimuovendo le eventuali pellicole di alluminio |           |
| HAMBURGER                                                                | 200 - 600 |
| Cospargere di sale e spennellare con olio prima della cottura            |           |
| ALETTE DI POLLO-SURGELATE                                                | 200 - 500 |
| Distribuire uniformemente sul piatto crisp                               |           |
| BASTONCINI IMPANATI-SURGELATI                                            | 100 - 500 |
| Distribuire uniformemente sul piatto crisp                               |           |

Accessori necessari: piatto crisp, manico per piatto crisp

### 6<sup>th</sup> SENSE VAPORE

Per cuocere al vapore cibi come verdure o pesce, utilizzando la vaporiera in dotazione. Distribuire gli alimenti in modo uniforme nel cestello della vaporiera e versare sul fondo 100 ml di acqua potabile. Il forno calcola automaticamente le impostazioni richieste per ottenere un risultato ottimale. Nella parte iniziale della cottura le microonde generano vapore, portando a ebollizione l'acqua presente sul fondo della vaporiera.

| ALIMENTO          | PESO (g)  |
|-------------------|-----------|
| RADICI & TUBERI   | 150 - 500 |
| VERDURE           |           |
| VERDURE-SURGELATE |           |
| FILETTI DI PESCE  |           |
| FILETTI DI POLLO  |           |
| FRUTTA            |           |

Accessori necessari: vaporiera



### 6<sup>th</sup> SENSE RISO & PASTA

Per cuocere velocemente riso o pasta. Questa funzione deve essere usata solo con la vaporiera.

| ALIMENTO | PORZIONI | PESO (g) |
|----------|----------|----------|
| RISO     |          | 100      |
|          |          | 200      |
|          |          | 300      |
|          |          | 400      |
| PASTA    |          | 70       |
|          |          | 140      |
|          |          | 210      |

Accessori necessari: Fondo vaporiera e coperchio



## CRISP

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione deve essere usata solo con lo speciale piatto Crisp.

| ALIMENTO        | DURATA (min.) |
|-----------------|---------------|
| Torte lievitate | 7 - 10        |
| Hamburger       | 8 - 10 *      |

\* Girare il cibo a metà cottura.

Accessori necessari: piatto crisp, manico per piatto crisp



## MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

| POTENZA (W) | CONSIGLIATA PER                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000        | Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua.                            |
| 800         | Cottura di verdure.                                                                                     |
| 650         | Cottura di carne e pesce.                                                                               |
| 500         | Cottura di sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sfornati di carne o paste al forno.. |
| 350         | Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.                                               |
| 160         | Scongellare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.                                          |
| 90          | Per ammorbidire i gelati.                                                                               |

| AZIONE        | ALIMENTO               | POTENZA (W) | DURATA (min.) |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|
| Riscaldamento | 2 tazze                | 1000        | 1 - 2         |
| Riscaldamento | Purè di patate (1 kg)  | 1000        | 9 - 11        |
| Scongela      | Carne macinata (500 g) | 160         | 13 - 14       |
| Cottura       | Pan di Spagna          | 800         | 6 - 7         |
| Cottura       | Crema all'uovo         | 650         | 11 - 12       |
| Cottura       | Polpettone             | 800         | 18 - 20       |



## GRILL

Per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura.

| ALIMENTO     | DURATA (min.) |
|--------------|---------------|
| Pane tostato | 5 - 6         |
| Gamberi      | 18 - 22       |

Accessori consigliati: Griglia



## GRILL+MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill.

| ALIMENTO         | POTENZA (W) | DURATA (min.) |
|------------------|-------------|---------------|
| Gratin di patate | 650         | 20 - 22       |
| Pollo arrosto    | 650         | 40 - 45       |

Accessori consigliati: Griglia



## JET DEFROST

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Per un risultato ottimale, disporre sempre gli alimenti sul piatto rotante in vetro.

### SCONGELAMENTO PANE CON CRISP

Questa esclusiva funzione Whirlpool è studiata in modo specifico per lo scongelamento del pane. L'unione tra la funzione di scongelamento e la tecnologia crisp consente di ottenere un pane freschissimo, come appena sfornato. Questa funzione è ideale per scongelare velocemente panini, baguette e croissant surgelati. Questa funzione richiede l'uso del piatto crisp.

| ALIMENTO   | PESO           |
|------------|----------------|
| PANE CRISP | 50 - 800 g     |
| CARNE      | 100 g - 2,0 kg |
| POLLAME    | 100 g - 2,5 kg |
| PESCE      | 100 g - 1,5 kg |
| VERDURE    | 100 g - 2,0 kg |
| PANE       | 100 g - 1,0 kg |



## TIMER

Per modificare i tempi di cottura delle funzioni.



## CONTA MINUTI

Per impostare il timer senza attivare una funzione.



## SMART CLEAN

L'azione del vapore rilasciato durante questo speciale ciclo di pulizia permette di rimuovere facilmente sporco e residui di cibo. Versare una tazza di acqua potabile sul fondo della vaporiera in dotazione (3) o in un recipiente resistente alle microonde e attivare la funzione.

Accessori necessari: vaporiera



## PREFERITI

Per richiamare la lista delle 10 funzioni preferite.



## IMPOSTAZIONI

Per regolare le impostazioni del forno.

Attivando la modalità "ECO", la luminosità del display si riduce e la luce si spegne dopo 1 minuto per risparmiare energia.


Se la modalità "DEMO" è impostata su "On", tutti i comandi sono operativi e i menu sono disponibili ma il forno non viene riscaldato. Per disattivare questa modalità, accedere a "DEMO" dal menu "IMPOSTAZIONI" e scegliere "Off".

Selezionando "RESET", l'apparecchio si spegne e vengono ripristinate le impostazioni della prima accensione. Tutte le impostazioni successive vengono cancellate.

# PRIMO UTILIZZO

## 1. SELEZIONE DELLA LINGUA

Alla prima accensione, è necessario impostare lingua e ora: Sul display compare "English".

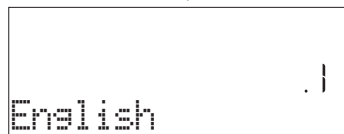

Premere + o — per scorrere tra le lingue disponibili e selezionare quella desiderata.

Premere ✓ per confermare la selezione.

Note: la lingua potrà essere cambiata successivamente selezionando "LINGUA" nel menu "IMPOSTAZIONI", accessibile premendo ⚙.

## 2. IMPOSTARE L'ORA

Dopo aver selezionato la lingua, sarà necessario impostare l'ora corrente: sul display lampeggiano le due cifre relative all'ora.



Premere + o — per impostare l'ora corrente e premere ✓ : sul display lampeggiano le due cifre relative ai minuti.

Premere + o — per impostare i minuti e premere ✓ per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora. Selezionare "OROLOGIO" nel menu "IMPOSTAZIONI", accessibile premendo ⚙.

## 3. PULIRE IL FORNO

Un nuovo forno può rilasciare degli odori dovuti alla lavorazione di fabbrica: questo è normale. Prima di iniziare la cottura, perciò, si raccomanda di pulire il forno vuoto per eliminare il più possibile gli odori.

Rimuovere protezioni di cartone o pellicole trasparenti e togliere gli accessori dal forno.

Attivare la funzione "Smart Clean". Seguire le istruzioni per impostare correttamente la funzione.

Note: Si consiglia di arieggiare il locale dopo il primo utilizzo dell'apparecchio.

# USO QUOTIDIANO

## 1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Premere [ON] per accendere il forno: il display mostrerà l'ultima funzione utilizzata o il menu principale.

Per selezionare una funzione è possibile premere l'icona corrispondente (per le funzioni principali) oppure scegliere la voce desiderata da un menu.

Per selezionare una funzione da un menu, premere + o — per selezionare la voce desiderata, quindi premere ✓ per confermare.

Note: dopo avere selezionato una funzione, il display consiglia il livello più adatto per quella funzione.

## 2. IMPOSTARE LA FUNZIONE


Dopo avere selezionato la funzione desiderata è possibile modificarne le impostazioni. Il display mostra in sequenza i valori che è possibile modificare. Premendo ⏮ è possibile modificare nuovamente l'impostazione precedente.

### POTENZA



Quando il valore lampeggia sul display, premere + o — per cambiarlo, quindi premere ✓ per confermare e continuare con le impostazioni successive (per i valori che è possibile verificare).

### DURATA

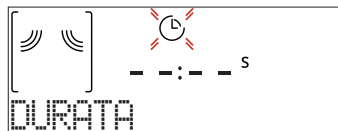

Quando l'icona ⌚ lampeggia sul display, premere + o — per impostare il tempo di cottura desiderato, quindi premere ✓ per confermare.

Note: durante la cottura, premendo ⌚ è possibile regolare il tempo impostato: premere + o — per modificare il valore, quindi premere ✓ per confermare.

Nelle funzioni che non utilizzano le microonde è possibile non impostare la durata e gestire manualmente il tempo di cottura: Premere ✓ o [▶] per confermare e avviare la funzione.

Selezionando questa modalità non è possibile programmare un avvio ritardato.

### FINE COTTURA (AVVIO RITARDATO)

Nelle funzioni che non attivano le microonde, come la funzione "Grill", una volta impostato un tempo di cottura è possibile posticipare l'avvio della funzione programmando l'ora di fine. Nelle funzioni di cottura a microonde questo tempo equivale alla durata. Il display mostra l'ora di fine mentre l'icona ⌚ lampeggia.



Premere  $\checkmark$  o  $\triangleright$  per impostare l'ora di fine cottura desiderata, quindi premere  $\checkmark$  per confermare e attivare la funzione. Introdurre gli alimenti nel forno e chiudere lo sportello: la funzione si avvierà automaticamente dopo un periodo di tempo calcolato per terminare la cottura all'orario impostato.

Note: La programmazione dell'avvio ritardato di una cottura disattiva la fase di preriscaldamento del forno: la temperatura desiderata sarà raggiunta gradualmente, perciò i tempi di cottura saranno leggermente più lunghi rispetto a quanto indicato nella tabella di cottura. Durante il tempo di attesa, è possibile premere  $+$  o  $-$  per regolare l'ora di fine programmata oppure premere  $\ll$  per modificare altre impostazioni. Premendo  $\odot$ , è possibile alternare la visualizzazione tra l'ora di fine cottura e la durata.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Queste funzioni selezionano automaticamente la modalità, la potenza e la durata di cottura più adatte per le varie pietanze.

Alla richiesta, sarà sufficiente indicare le caratteristiche degli alimenti per ottenere un risultato ottimale.

#### PESO / PORZIONI



Per impostare questa funzione correttamente, seguire le indicazioni che compaiono sul display, impostare i valori desiderati premendo  $+$  o  $-$ , quindi premere  $\checkmark$  per confermare.

#### GRADO DI COTTURA

Nelle funzioni 6<sup>th</sup> Sense è possibile regolare il grado di cottura.



Alla richiesta, premere  $+$  o  $-$  per selezionare il livello desiderato tra Leggero/Basso (-1) e Extra/Alto (+1). Premere  $\checkmark$  o  $\triangleright$  per confermare e avviare la funzione.

### 3. AVVIARE LA FUNZIONE

Dopo avere confermato i valori predefiniti o avere applicato le impostazioni preferite, premere  $\triangleright$  per attivare la funzione prescelta.

Ad ogni pressione del tasto  $\triangleright$  la durata di cottura aumenterà di 30 secondi.

Se è stato impostato un ritardo, premendo  $\triangleright$  sarà possibile saltare questa fase per avviare subito la funzione programmata.

Note: La funzione avviata può essere interrotta in qualsiasi momento premendo  $\odot$ .

Se il forno è caldo e la funzione prevede una determinata temperatura massima, sul display compare un messaggio corrispondente. Premere  $\ll$  per tornare alla schermata precedente e scegliere un'altra funzione, oppure attendere il completo raffreddamento del forno.

### FUNZIONE JET START

A forno spento, premere  $\triangleright$  per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (1000 W) per 30 secondi.

### 4. METTERE IN PAUSA LA COTTURA / GIRARE O MESCOLARE GLI ALIMENTI

#### PAUSA

Aprendo la porta, le resistenze vengono disattivate e la cottura viene temporaneamente interrotta.

Per riprendere la cottura, chiudere lo sportello e premere  $\triangleright$ .

Note: durante le funzioni "6<sup>th</sup> Sense", aprire la porta solo se richiesto.

#### GIRARE O MESCOLARE IL CIBO

In alcune preparazioni 6<sup>th</sup> Sense Cottura viene chiesto di girare o mescolare gli alimenti durante la cottura.




Questa richiesta sarà segnalata da un segnale acustico e da un messaggio corrispondente sul display.

Aprire la porta, eseguire l'operazione indicata sul display, chiudere la porta e premere  $\triangleright$  per continuare la cottura.

Note: se compare la richiesta di girare o mescolare gli alimenti ma l'operazione richiesta non viene eseguita entro 2 minuti, il forno riprende automaticamente la cottura.

### 5. FINE COTTURA

Allo scadere del tempo programmato, un segnale acustico e il display indicheranno che la cottura è terminata.

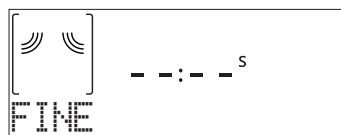

Premere  $\triangleright$  per continuare la cottura in modalità manuale aumentando il tempo di 30 secondi alla volta (nelle funzioni a microonde) o di 5 minuti alla volta (senza microonde), oppure premere  $+$  per prolungare il tempo di cottura impostando una nuova durata. In entrambi i casi, i parametri di cottura saranno mantenuti.


Premere  $\checkmark$  o  $\triangleright$  per riprendere la cottura.



## . PREFERITI

Per una maggiore facilità d'uso, è possibile memorizzare fino a 10 funzioni preferite.

Al termine della cottura, sul display compare un messaggio che propone di salvare la funzione nella lista dei preferiti con un numero da 1 a 10.

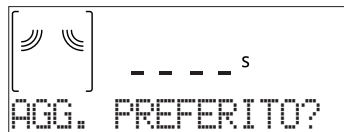


Se si desidera salvare la funzione tra i preferiti e memorizzare le impostazioni correnti per usi successivi premere , oppure premere  per ignorare la richiesta.

Dopo avere premuto , premere  per selezionare il numero di posizione, quindi premere  per confermare.

Note: se la memoria è piena o la posizione è già occupata, viene chiesto di confermare la sovrascrittura della funzione precedente.

Per richiamare successivamente le funzioni salvate premere : il display mostrerà la lista delle funzioni preferite.

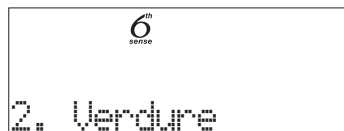


Premere  per selezionare la funzione, confermarla premendo  e attivarla premendo .

## . SMART CLEAN

Prima di attivare questa funzione si raccomanda di rimuovere tutti gli accessori dal forno a microonde (ad eccezione del piatto rotante in vetro).

Premere  per accedere alla funzione "Smart clean".

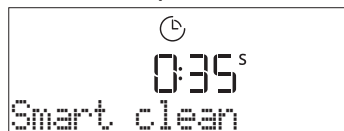

Premere  per attivare la funzione: il display mostrerà in sequenza le operazioni da eseguire prima di avviare la pulizia. Una volta completate le operazioni preliminari, premere .

Alla richiesta, versare una tazza d'acqua potabile sul fondo della vaporiera in dotazione o in un recipiente resistente alle microonde, quindi chiudere la porta.

Dopo l'ultima conferma, premere  per avviare il ciclo di pulizia.

Al termine, rimuovere il recipiente, ultimare la pulizia con un panno liscio e asciugare la cavità del forno con un panno di microfibra inumidito.

## . CONTA MINUTI

Quando il forno è spento, il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare questa funzione, assicurarsi che il forno sia spento e premere  : sul display lampeggerà l'icona .

Premere  per impostare il tempo desiderato, quindi premere  per attivare il timer.

Un segnale acustico e il display avviseranno che il conto alla rovescia è terminato.



Dopo avere attivato il conta minuti, è anche possibile selezionare e attivare una funzione. Premere  per accendere il forno, quindi selezionare la funzione desiderata.

Una volta avviata la funzione, il timer continuerà autonomamente il conto alla rovescia senza interferire sulla funzione stessa.

Durante questa fase non sarà possibile vedere il conta minuti (sarà visualizzata solo l'icona ), ma il conto alla rovescia continuerà. Per tornare a visualizzare il conta minuti, premere  per interrompere la funzione attualmente in corso.

## . BLOCCO TASTI

Per bloccare i tasti, tenere premuto  per almeno cinque secondi. Per disattivare, ripetere la stessa procedura.



Note: questa funzione può essere attivata anche durante la cottura. Per ragioni di sicurezza, è possibile spegnere il forno in ogni momento premendo .

# PULIZIA

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore. Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

## SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente con pH neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detergenti liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di tracimazioni, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Attivare la funzione "Smart clean" per una pulizia ottimale delle superfici interne.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: attivare la funzione a intervalli regolari.

## ACCESSORI


È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detergente neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema                                               | Possibile causa                       | Soluzione                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il forno non funziona.                                 | Interruzione di corrente elettrica.   | Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica.       |
|                                                        | Disconnessione dalla rete principale. | Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.                              |
| Il forno fa rumore anche se spento.                    | Ventola di raffreddamento attiva.     | Aprire la porta o attendere il completo raffreddamento del forno.                                      |
| Il display mostra la lettera "F" seguita da un numero. | Guasto software.                      | Contattare il più vicino Servizio Assistenza Tecnica e specificare il numero che segue la lettera "F". |

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:


- Utilizzando il codice QR nel proprio apparecchio
- Visitare il sito web **docs.whirlpool.eu**
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

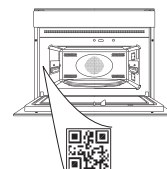

**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**


Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN**

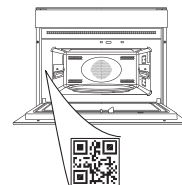


**Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

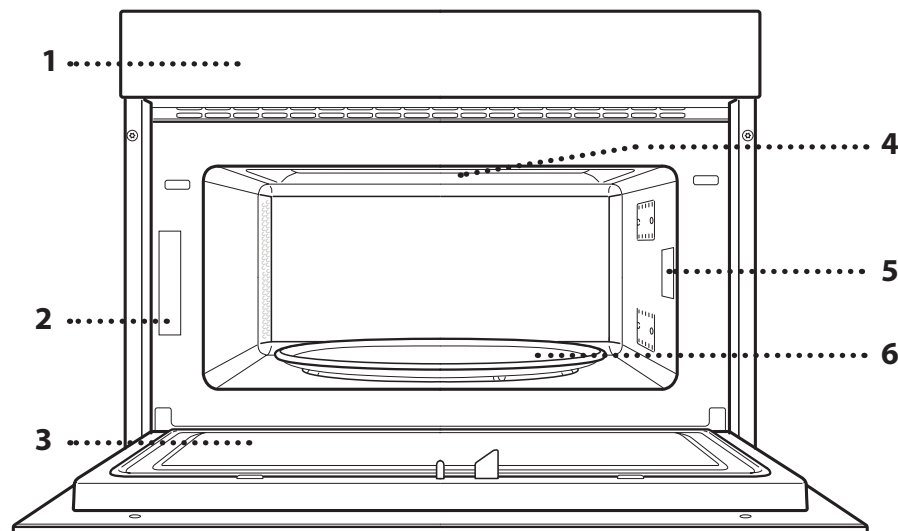

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Resistencia superior / grill
5. Luz
6. Plato giratorio

## DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

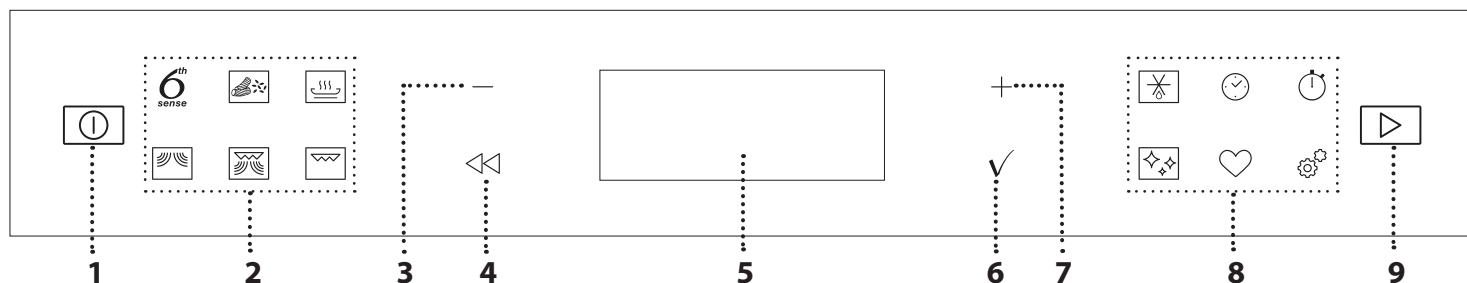**1. ON / OFF**

Sirve para encender o apagar el horno, y para detener una función activa.

**2. ACCESO DIRECTO AL MENÚ Y A LAS FUNCIONES**

Sirve para obtener acceso rápido a las funciones y al menú.

**3. BOTÓN DE NAVEGACIÓN MENOS**

Sirve para desplazarse por un menú y reducir los ajustes o valores de una función.

**4. ATRÁS**

Sirve para volver a la pantalla anterior. Durante la cocción, permite cambiar los ajustes.

**5. PANTALLA****6. CONFIRMAR**

Sirve para confirmar una función o un valor seleccionados.

**7. BOTÓN DE NAVEGACIÓN MÁS**

Sirve para desplazarse por un menú e incrementar los ajustes o valores de una función.

**8. ACCESO DIRECTO A LAS OPCIONES/FUNCIONES**


Sirve para obtener acceso rápido a las funciones, a los ajustes y a los favoritos.

**9. INICIO**

Sirve para iniciar una función utilizando la configuración específica o básica.

# ACCESORIOS


## PLATO GIRATORIO

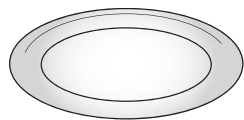

contenedores o accesorios.

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción. El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los


## SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

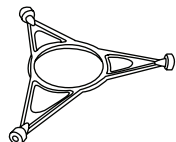

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal.

No coloque otros accesorios en el soporte.


## PLATO CRISP

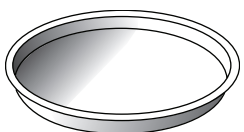

Utilizar solo con las funciones indicadas. El plato Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse vacío utilizando la


función especial para ello. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.

## ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del horno.

## REJILLA

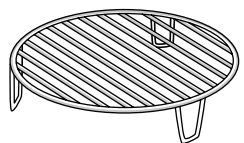


Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto.

Coloque la parrilla en el plato giratorio, asegurándose de que no

entre en contacto con otras superficies.

El número y el tipo de accesorios pueden variar dependiendo del modelo comprado.

## VAPORERA

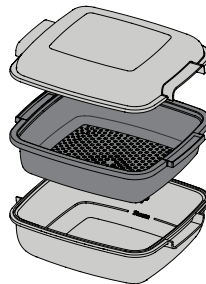

- Para cocinar al vapor alimentos como pescados o verduras, colóquelos en el cesto (2) y ponga agua potable (100 ml) en el fondo de la vaporera (3) para crear la cantidad de vapor correcta.
- .....1
  - .....2
  - .....3

Para hervir alimentos como papas, pasta, arroz o cereales, colóquelos directamente en

el fondo de la vaporera (no es necesario el cesto) y añada la cantidad de agua adecuada a la cantidad de alimentos que esté cocinando.

Para obtener los mejores resultados, cubra la vaporera con la tapa (1) suministrada.

Coloque siempre la vaporera en el plato giratorio y utilícela solamente con las funciones de cocción adecuadas o con la función de microondas.

La base de la vaporera también está diseñada para utilizarse con la función especial de Smart Clean.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

**Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.**

**Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.**

**Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.**

**Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desencajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.**

# FUNCIONES

## 6<sup>th</sup> SENSE

Estas funciones seleccionan automáticamente la mejor temperatura y el mejor método de cocción para todos los tipos de alimentos.

### 6<sup>th</sup> SENSE RECALENTAR

Sirve para recalentar alimentos precocinados que estén congelados o a temperatura ambiente. El horno calcula automáticamente la configuración requerida para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Coloque los alimentos en una bandeja o plato aptos para microondas. Al finalizar el proceso de calentamiento, dejarlo reposar 1 o 2 minutos siempre mejorará el resultado, sobre todo para los alimentos congelados.

Evite abrir la puerta durante esta función.

| ALIMENTO                                                                                            | PESO (g)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLATO COMIDA                                                                                        | 250 - 500 |
| Extráigala del embalaje con cuidado de retirar todo el papel de aluminio                            |           |
| SOPA                                                                                                | 200 - 800 |
| Calientela sin tapa en cuencos individuales                                                         |           |
| PLATO DE COMIDA CONGELADA                                                                           | 250 - 500 |
| Extráigala del embalaje con cuidado de retirar todo el papel de aluminio                            |           |
| BEBIDAS                                                                                             | 100 - 500 |
| Coloque una cuchara de plástico resistente al calor en una taza para evitar el exceso de ebullición |           |
| LASAÑA CONGELADA                                                                                    | 250 - 500 |
| Extráigala del embalaje con cuidado de retirar todo el papel de aluminio                            |           |

### COCCIÓN 6<sup>th</sup> SENSE

Para cocinar varios tipos de platos y alimentos y obtener unos resultados óptimos de forma rápida y fácil.

| ALIMENTO                                                                                                                                            | PESO (g)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PATATAS ASADAS                                                                                                                                      | 200 - 1000 |
| Unte con aceite o manteca fundida. Haga un corte en forma de cruz en la parte superior de la patata y cúbrala con crema agria y su aderezo favorito |            |
| VERDURAS                                                                                                                                            | 200 - 800  |
| Trocee. Distribuya de manera uniforme en un recipiente apto para microondas                                                                         |            |
| VERDURAS CONGELADAS                                                                                                                                 | 200 - 800  |
| Distribuya de manera uniforme en un recipiente apto para microondas                                                                                 |            |
| VERDURAS EN LATA                                                                                                                                    | 200 - 600  |
| Distribuya de manera uniforme en un recipiente apto para microondas                                                                                 |            |
| POPCORN                                                                                                                                             | 100        |
| Coloque siempre la bolsa directamente sobre el plato giratorio de cristal. Cocine sólo una bolsa cada vez                                           |            |

### CRISP 6<sup>th</sup> SENSE

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre el plato especial Crisp.

| ALIMENTO                                                                 | PESO (g)  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PIZZA FINA CONGELADA                                                     | 200 - 600 |
| Extráigala del embalaje con cuidado de retirar todo el papel de aluminio |           |
| PIZZA GRUESA CONGELADA                                                   | 300 - 800 |
| Extráigala del embalaje con cuidado de retirar todo el papel de aluminio |           |
| HAMBURGUESAS                                                             | 200 - 600 |
| Unte con aceite y añada sal antes de la cocción                          |           |
| ALAS DE POLLO CONGELADAS                                                 | 200 - 500 |
| Distribuya de manera uniforme en el plato Crisp                          |           |
| CROQUETAS CONGELADAS                                                     | 100 - 500 |
| Distribuya de manera uniforme en el plato Crisp                          |           |

Accesorios necesarios: Plato Crisp, asa del plato Crisp

### VAPOR 6<sup>th</sup> SENSE

Para cocinar al vapor alimentos como verduras o pescado, utilizando la vaporera suministrada. Distribuya los alimentos de manera uniforme en la cesta de la vaporera y vierta agua potable (100 ml) en el fondo de la vaporera. El horno calcula automáticamente los ajustes requeridos para obtener los mejores resultados. Durante la parte inicial de la cocción, las microondas generan vapor y hacen hervir el agua añadida al fondo de la vaporera.

| ALIMENTO            | PESO (g)  |
|---------------------|-----------|
| TUBÉRCULOS          | 150 - 500 |
| VERDURAS            |           |
| VERDURAS CONGELADAS |           |
| FILETES DE PESCADO  |           |
| FILETES DE POLLO    |           |
| FRUTA               |           |

Accesorios necesarios: Vaporera



### ARROZ Y PASTA 6<sup>th</sup> SENSE

Para cocer rápidamente arroz o pasta. Esta función solo debe utilizarse junto con la vaporera.

| ALIMENTO | PORCIONES | PESO (g) |
|----------|-----------|----------|
| ARROZ    |           | 100      |
|          |           | 200      |
|          |           | 300      |
|          |           | 400      |
| PASTA    |           | 70       |
|          |           | 140      |
|          |           | 210      |

Accesorios necesarios: Vapor de fondo y parte superior



## CRISP

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Con esta función es necesario utilizar siempre el plato especial Crisp.

| ALIMENTO    | DURACIÓN (min.) |
|-------------|-----------------|
| Bizcocho    | 7 - 10          |
| Hamburguesa | 8 - 10 *        |

\* Dé la vuelta al alimento a mitad de la cocción.

Accesorios necesarios: Plato Crisp, asa del plato Crisp



## MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

| POTENCIA (W) | RECOMENDADA PARA                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000         | Recalentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua.                                      |
| 800          | Cocción de verduras.                                                                                              |
| 650          | Cocción de carne y pescado.                                                                                       |
| 500          | Cocción de salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno. |
| 350          | Cocción lenta y suave. Perfecta para fundir mantequilla o chocolate.                                              |
| 160          | Descongelar alimentos o ablandar manteca o queso.                                                                 |
| 90           | Reblandecer helados.                                                                                              |

| ACCIÓN         | ALIMENTO               | POTENCIA (W) | DURACIÓN (min.) |
|----------------|------------------------|--------------|-----------------|
| Recalentar     | 2 tazas                | 1000         | 1 - 2           |
| Recalentar     | Puré de patatas (1 kg) | 1000         | 9 - 11          |
| Descongelación | Carne picada (500 g)   | 160          | 13 - 14         |
| Cocinar        | Bizcocho               | 800          | 6 - 7           |
| Cocinar        | Natillas               | 650          | 11 - 12         |
| Cocinar        | Pastel de carne        | 800          | 18 - 20         |



## PARRILLA

Para dorar y gratinar. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción.

| ALIMENTO    | DURACIÓN (min.) |
|-------------|-----------------|
| Tostada     | 5 - 6           |
| Langostinos | 18 - 22         |

Accesorios recomendados: Rejilla



## GRILL + MW

Para cocinar y gratinar rápidamente, combinando las funciones de microondas y las de grill.

| ALIMENTO         | POTENCIA (W) | DURACIÓN (min.) |
|------------------|--------------|-----------------|
| Papas gratinadas | 650          | 20 - 22         |
| Pollo asado      | 650          | 40 - 45         |

Accesorios recomendados: Parrilla



## JET DEFROST

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Coloque siempre los alimentos directamente en el plato giratorio de cristal para obtener los mejores resultados.

### DESCONGELAR PAN CRUJIENTE

Esta función exclusiva de Whirlpool permite descongelar pan congelado. Gracias a la combinación de las tecnologías de descongelado y Crisp, su pan tendrá el mismo sabor y la misma textura que recién horneado. Use esta función para descongelar y calentar rápidamente panecillos congelados, baguettes y medialunas. Con esta función es necesario utilizar el plato Crisp.

| ALIMENTO                                                                                         | PESO           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PAN CRUJIENTE  | 50 - 800 g     |
| CARNE                                                                                            | 100 g-2,0 kg   |
| AVES                                                                                             | 100 g - 2,5 kg |
| PESCA                                                                                            | 100 g-1,5 kg   |
| VERDURAS                                                                                         | 100 g-2,0 kg   |
| PAN                                                                                              | 100 g-1,0 kg   |



## TEMPORIZADORES

Para editar los valores de tiempo de la función.



## TEMPORIZADOR

Para controlar el tiempo sin activar una función.



## SMART CLEAN

La acción del vapor liberado durante este ciclo especial de limpieza a permite eliminar la suciedad y los residuos de alimentos con facilidad. Vierta un vaso de agua potable en el fondo de la vaporera suministrada (3) únicamente en un recipiente para microondas y active la función.

Accesorios necesarios: Vaporera



## FAVORITOS

Para recuperar la lista de las 10 funciones favoritas.



## AJUSTES

Para establecer los ajustes del horno.

Cuando el modo «ECO» está activado, se reduce el brillo de la pantalla para ahorrar energía y la luz se apaga al cabo de 1 minuto.

Cuando «DEMO» está establecido en «Activado», todos los mandos están activos y los menús disponibles, pero el horno no se calienta. Para desactivar este modo, acceda a «DEMO» desde el menú de «AJUSTES» y seleccione «Apagado».


Si selecciona «RES. AJUSTE FAB.», el producto se apagará y después volverá a su puesta en marcha por primera vez. Se borrarán todos los ajustes.



## PRIMER USO

### 1. SELECCIONE EL IDIOMA

La primera vez que encienda el aparato, tendrá que seleccionar el idioma y ajustar la hora: La pantalla mostrará «English».

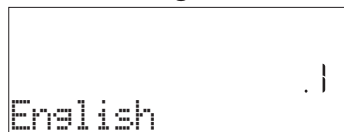

Pulse + o — para desplazarse por la lista de idiomas disponibles y seleccione el idioma que desee.

Pulse ✓ para confirmar su selección.

Nota: El idioma puede cambiarse posteriormente seleccionando «IDIOMA» en el menú de «AJUSTES», que está disponible al pulsar ⚙.

### 2. CÓMO CONFIGURAR LA HORA

Después de seleccionar el idioma, tendrá que configurar la hora actual: En la pantalla parpadean las dos cifras de la hora.



Pulse + o — para establecer la hora actual y pulse ✓ : Las dos cifras de los minutos parpadearán en la pantalla.

Pulse + o — para ajustar los minutos y ✓ para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver a configurar la hora. Seleccione «RELOJ» en el menú de «AJUSTES», que está disponible al pulsar ⚙.

### 3. LIMPIE EL HORNO

Un horno nuevo puede liberar olores que se han quedado impregnados durante la fabricación: es completamente normal. Antes de empezar a cocinar, le recomendamos limpiar el horno en vacío para eliminar cualquier olor.

Quite todos los cartones de protección o el film transparente del horno y saque todos los accesorios de su interior.

Active la función «Smart Clean». Siga las instrucciones para configurar la función correctamente.

Nota: Es aconsejable ventilar la habitación después de usar el aparato por primera vez.

## USO DIARIO

### 1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Pulse [⏻] para encender el horno: la pantalla mostrará la última función principal en curso o el menú principal.

Puede seleccionar las funciones pulsando el icono de una de las funciones principales o desplazándose por el menú.

Si desea seleccionar una función de un menú, pulse + o — para seleccionar la función deseada y pulse ✓ para confirmar.

Nota: Una vez seleccionada una función, la pantalla recomendará el nivel más adecuado para cada función.

### 2. AJUSTAR LA FUNCIÓN

Cuando haya seleccionado la función que desee, puede cambiar la configuración correspondiente. En la pantalla aparecerá la configuración que se puede cambiar por orden. Pulsando «◀» puede volver a cambiar el ajuste anterior.

#### POTEN



Cuando el valor parpadee en la pantalla, pulse + o — para cambiarlo, después pulse ✓ para confirmar y siga con los ajustes siguientes (si es posible).

#### DURACIÓN



Cuando el icono ⌚ parpadee en la pantalla, pulse + o — para ajustar el tiempo de cocción necesario y luego pulse ✓ para confirmar.

Nota: Pulse ⌚ para ajustar el tiempo de cocción establecido: pulse + o — para cambiarlo y pulse ✓ para confirmar.

En las funciones que no son de microondas no es necesario configurar el tiempo de cocción si quiere cocinar de forma manual (sin tiempo programado): Pulse ✓ o [▶] para confirmar e iniciar la función.

Si selecciona este modo no puede programar un inicio diferido.

#### TIEMPO FINAL (INICIO DIFERIDO)

En las funciones que no activen el microondas, como «Grill», una vez configurado el tiempo de cocción, podrá retrasar el inicio de la función programando el tiempo final. En las funciones de microondas, el tiempo final es igual a la duración. La pantalla muestra el tiempo final mientras el icono ⌚ parpadea.



Pulse ☒ o ☐ para configurar la hora a la que quiere que termine la cocción y pulse ☒ para confirmar y activar la función. Coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta: Esta función se iniciará automáticamente cuando haya transcurrido el periodo de tiempo calculado para que la cocción termine a la hora programada.


Nota: Programar una cocción con inicio diferido deshabilitará la fase de precalentamiento del horno: El horno alcanzará la temperatura deseada de forma gradual, con lo que los tiempos de cocción serán ligeramente mayores de lo esperado. Durante el tiempo de espera, puede pulsar  $+$  o  $-$  para cambiar el tiempo final programado o pulsar  $\ll$  para cambiar otros ajustes. Si pulsa  $\odot$  para ver la información, puede cambiar entre el tiempo final y la duración.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Estas funciones seleccionan de forma automática el mejor modo de cocción y la mejor potencia y duración para todos los platos disponibles.

Cuando sea necesario, indique simplemente la característica del alimento para obtener un resultado óptimo.


#### PESO / PORCIONES

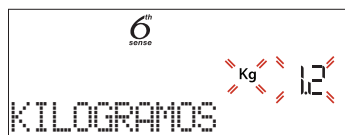

Para configurar la función correctamente, siga las indicaciones en la pantalla. Cuando se muestren, pulse  $+$  o  $-$  para establecer el valor deseado, después pulse ☒ para confirmar.

#### NIVEL COCCIÓN

En las funciones 6<sup>th</sup> Sense se puede ajustar el grado de cocción.

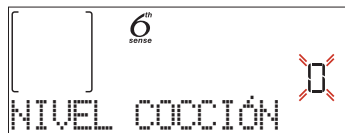

Cuando se indique, pulse  $+$  o  $-$  para seleccionar el nivel deseado entre Ligero/Bajo (-1) y Extra/Alto (+1). Pulse ☒ o ☐ para confirmar e iniciar la función.

### 3. ACTIVAR LA FUNCIÓN

En cualquier momento, si los valores predeterminados son los deseados o una vez aplicados los ajustes que desea, pulse ☐ para activar la función.

Cada vez que pulse ☐, el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Durante la fase de inicio diferido, si pulsa ☐ el horno le preguntará si desea omitir esta fase e iniciar la función inmediatamente.

Nota: En cualquier momento puede detener una función activa pulsando  $\odot$ .

Si el horno está caliente y la función requiere una temperatura máxima específica, se mostrará un mensaje en la pantalla. Pulse  $\ll$  para volver a la pantalla anterior y seleccionar una función distinta o espere a que se enfríe por completo.

### ENCENDIDO RÁPIDO

Cuando el horno esté apagado, pulse ☐ para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (1000 W) durante 30 segundos.

### 4. INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN / GIRAR O REMOVER EL ALIMENTO

#### PAUSA

Al abrir la puerta, la cocción se interrumpirá temporalmente y las resistencias se desactivarán.

Para reanudar la cocción, cierre la puerta y pulse ☐.

Nota: Durante las funciones «6<sup>th</sup> Sense» abra la puerta únicamente cuando se indique.

#### GIRAR O REMOVER EL ALIMENTO

Algunas recetas de Cocción 6<sup>th</sup> Sense requerirán que dé la vuelta o remueva la comida durante la cocción.




Se emitirá una señal acústica y la pantalla indicará las acciones que deberá realizar.

Abra la puerta, realice la acción indicada por la pantalla y cierre la puerta, después pulse ☐ para seguir cocinando.

Nota: Cuando sea necesario dar la vuelta o remover, pasados dos minutos y aunque no se haya realizado ninguna acción, el horno continuará la cocción.

### 5. FINAL DE COCCIÓN

Sonará una señal acústica y la pantalla indicará que la cocción ha terminado.

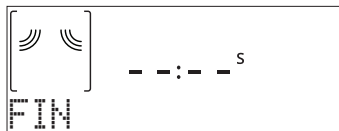


Pulse ☐ para continuar la cocción en modo manual añadiendo tiempo en tramos de 30 segundos (en las funciones de microondas) o cinco minutos (sin microondas) o pulse  $+$  para alargar el tiempo de cocción ajustando una nueva duración. En ambos casos, los parámetros de cocción se mantendrán.

Si pulsa ☒ o ☐ la cocción se inicia de nuevo.

## . FAVORITOS

Para que el horno sea aún más fácil de usar, puede memorizar hasta 10 funciones favoritas.

Una vez completada la cocción, la pantalla le indicará que guarde la función asignándole un número del 1 al 10 en su lista de favoritos.

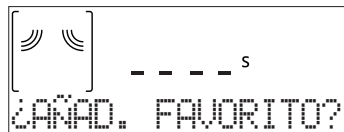

Si desea guardar una función como favorita y memorizar los ajustes actuales para el futuro, mantenga pulsado  $\checkmark$ , si desea ignorar la solicitud, pulse  $\ll$ .

Una vez pulsado  $\checkmark$ , pulse  $+$  o  $-$  para seleccionar la posición, después pulse  $\checkmark$  para confirmar.

Nota: Si la memoria está llena o si el número seleccionado ya está ocupado, el horno le solicitará la confirmación para sobrescribir la función anterior.

Para activar las últimas funciones guardadas, pulse  $\heartsuit$ : La pantalla mostrará una lista de sus funciones favoritas.



Pulse  $+$  o  $-$  para seleccionar la función, confirme pulsando  $\checkmark$ , y después pulse  $\triangleright$  para activarla.

## . SMART CLEAN

Retire todos los accesorios (excepto el plato giratorio de cristal) del microondas antes de activar la función.

Pulse  $\text{Smart Clean}$  para acceder a la función de «Smart Clean».



Pulse  $\triangleright$  para activar la función de limpieza: la pantalla le indicará una secuencia de acciones que deberá llevar a cabo antes de iniciar la limpieza. Pulse  $\checkmark$  en cualquier momento cuando termine.

Cuando sea necesario, vierta un vaso de agua potable en la base de la vaporera suministrada o en un recipiente para microondas y cierre la puerta.

Después de la última confirmación, pulse  $\triangleright$  para iniciar el ciclo de limpieza.

Cuando haya terminado, retire el recipiente, acabe de limpiar con un paño suave y seque la cavidad del horno con un paño de microfibras húmedo.

## . TEMPORIZADOR

Cuando el horno está apagado, la pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar esta función, asegúrese de que el horno esté apagado y pulse  $+$  o  $-$ : El icono  $\text{Temporizador}$  parpadeará en la pantalla.

Pulse  $+$  o  $-$  para seleccionar el tiempo que necesita y pulse  $\checkmark$  para activar el temporizador.

Una vez que el temporizador haya finalizado la cuenta atrás del tiempo seleccionado sonará una señal acústica y la pantalla lo indicará.




Cuando se haya activado el temporizador, también podrá seleccionar y activar una función. Pulse  $\text{Encendido}$  para encender el horno y después seleccione la función que desee.

Una vez iniciada la función, el temporizador seguirá la cuenta atrás de forma independiente sin interferir en la función.

Durante esta fase, no es posible ver el temporizador (solo se mostrará el icono  $\text{Temporizador}$ ), que continuará con su cuenta atrás en segundo plano. Si desea recuperar la pantalla del temporizador, pulse  $\text{Encendido}$  para detener la función que esté activa.

## . BLOQ. DE TECLAS

Para bloquear las teclas, mantenga pulsado  $\ll$  durante al menos cinco segundos. Para desbloquearlo, siga el mismo proceso.

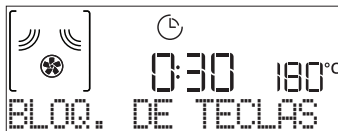

Nota: Esta función también puede activarse durante la cocción. Por motivos de seguridad, puede apagar el horno en cualquier momento pulsando el botón  $\text{Encendido}$ .

# LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.  
No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

## SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- Active la función «Smart Clean» para unos resultados de limpieza óptimos de las superficies internas.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

## ACCESORIOS

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas, excepto el plato Crisp.


El plato Crisp debe limpiarse con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Deje enfriar siempre el plato Crisp antes de limpiarlo.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                    | Posible causa                      | Solución                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El horno no funciona.                                       | Corte de suministro.               | Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad.         |
|                                                             | Desconexión de la red eléctrica.   | Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.                            |
| El horno hace ruido, incluso cuando está apagado.           | Ventilador de enfriamiento activo. | Abra la puerta o espere a que finalice el proceso de enfriamiento.                                                |
| En la pantalla aparecerá la letra «F» seguida de un número. | Fallo del software.                | Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique el número que aparece detrás de la letra "F". |

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:


- Utilizando el código QR en tu aplicación
- Visitando nuestra página web **docs.whirlpool.eu**
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

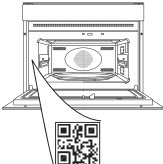

**OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL**


Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**EFETUE A LEITURA DO CÓDIGO QR  
NO SEU APARELHO PARA OBTER  
MAIS INFORMAÇÕES**

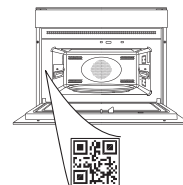


**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

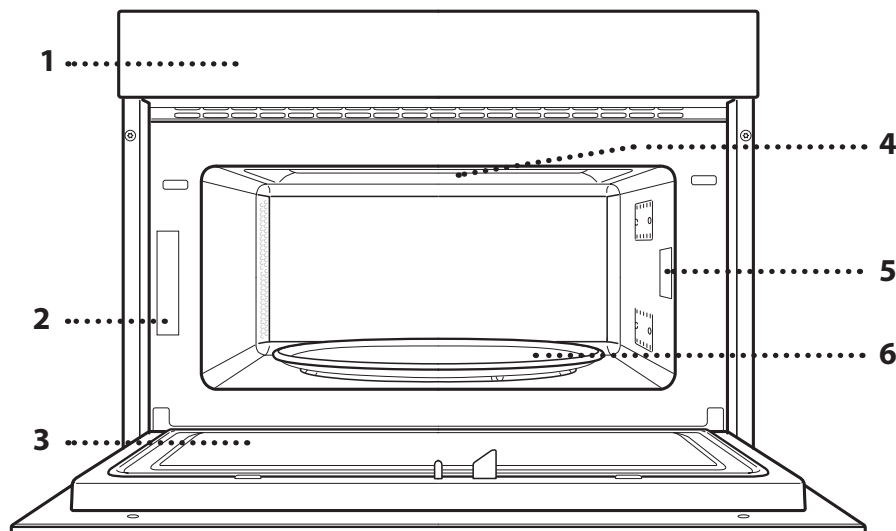

1. Painel de controlo
2. Placa de identificação (não remover)
3. Porta
4. Resistência superior/grill
5. Luz
6. Prato rotativo

## DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

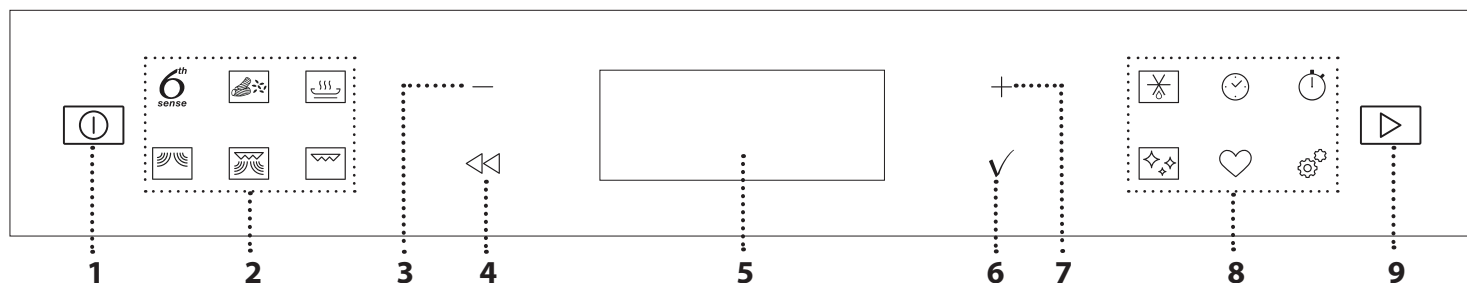**1. LIG./ DESL.**

Para ligar e desligar o forno e parar uma função ativa.

**2. MENU / ACESSO DIRETO ÀS FUNÇÕES**

Para aceder rapidamente às funções e ao menu.

**3. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO MENOS**

Para percorrer um menu e diminuir as configurações, valores ou uma função.

**4. RETROCEDER**

Para regressar ao ecrã anterior. Permite mudar as definições durante a cozedura.

**5. VISOR****6. CONFIRMAR**

Para confirmar a seleção de uma função ou de um valor definido.

**7. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO MAIS**

Para percorrer um menu e aumentar as definições ou valores de uma função.

**8. OPÇÕES / ACESSO DIRETO ÀS FUNÇÕES**


Para aceder rapidamente às funções, configurações e favoritos.

**9. INICIAR**

Para iniciar uma função usando as definições especificadas ou básicas.


# ACESSÓRIOS

## PRATO ROTATIVO

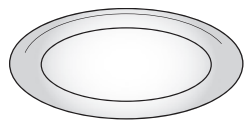

os recipientes ou acessórios.


## SUORTE DO PRATO ROTATIVO

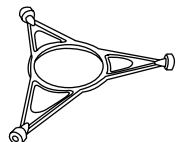

Utilize apenas o suporte para o prato rotativo de vidro.

Não apoie outros acessórios no suporte.


## PRATO CRISP

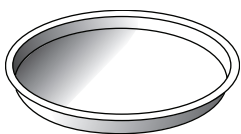

Apenas para utilização com as funções designadas. O prato Crisp deve ser sempre posicionado no centro do prato rotativo de vidro e pode ser preaquecido quando


estiver vazio, utilizando a função especial para este efeito. Coloque os alimentos diretamente no prato Crisp.

## MANÍPULO PARA O PRATO CRISP



Útil para retirar o prato Crisp quente do forno.

## GRELHA METÁLICA

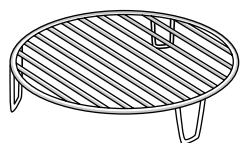


Permite colocar os alimentos mais próximos do grelhador para obter um resultado final perfeitamente dourado.

Coloque a grelha metálica sobre o prato rotativo, certificando-se de que esta não entra em contacto com outras superfícies.

O número e o tipo de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.

## VAPORIZADOR

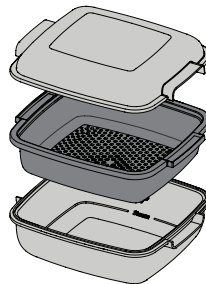

- .....1 Para cozer alimentos a vapor, como peixe ou legumes,
- .....2 coloque-os no cesto (2) e deite água potável (100 ml) na parte inferior do vaporizador (3) de forma a obter a quantidade certa de vapor.
- .....3

Para cozinhar alimentos, tais como batatas, massa, arroz ou cereais, coloque-os diretamente

na parte inferior do vaporizador (não é necessário o cesto) e junte a quantidade adequada de água potável para a quantidade de alimentos que pretende cozinhar. Para obter os melhores resultados, tape o vaporizador com a tampa (1) fornecida.

Coloque sempre o vaporizador no prato rotativo de vidro e utilize-o apenas com as funções de cozedura adequadas ou com a função de micro-ondas.

A base do vaporizador foi concebida para ser utilizada também em conjunto com a função Smart Clean especial.

Pode adquirir separadamente no Serviço de Assistência Técnica quaisquer outros acessórios que não sejam fornecidos.

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de os comprar, certifique-se de que estes são adequados para serem utilizados no micro-ondas e que são resistentes às temperaturas do forno.

Os recipientes metálicos para alimentos ou bebidas nunca devem ser utilizados na função de micro-ondas.

Certifique-se sempre de que os alimentos e os acessórios não entram em contacto com as paredes interiores do forno.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente. Tenha cuidado para não retirar o prato rotativo da posição correta ao introduzir ou retirar outros acessórios.



# FUNÇÕES

## 6<sup>th</sup> SENSE

Estas funções selecionam automaticamente a melhor temperatura e método de cozedura para todos os tipos de alimentos.

### 6<sup>th</sup> SENSE REAQUECER

Para aquecer refeições prontas congeladas ou à temperatura ambiente. O forno calcula automaticamente os valores necessários para obter os melhores resultados no menor tempo possível. Coloque os alimentos numa travessa ou num prato resistente ao calor adequado para fornos micro-ondas. Terminado o processo de reaquecimento, deixe os alimentos repousar durante 1 ou 2 minutos para obter melhores resultados, sobretudo no caso dos alimentos congelados.

Não abra a porta do forno durante esta função.

| ALIMENTO                                                                                                       | PESO (g)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRATO RASO                                                                                                     | 250 - 500 |
| Retire os alimentos das respetivas embalagens, certificando-se de que retira todo o papel de alumínio          |           |
| SOPA                                                                                                           | 200 - 800 |
| Aqueça sem tampa em tigelas separadas                                                                          |           |
| PRATO RASO-CONGELADO                                                                                           | 250 - 500 |
| Retire os alimentos das respetivas embalagens, certificando-se de que retira todo o papel de alumínio          |           |
| BEBIDA                                                                                                         | 100 - 500 |
| Coloque uma colher de plástico resistente ao calor numa caneca ou chávena para prevenir uma ebulição excessiva |           |
| LASANHA CONGELADA                                                                                              | 250 - 500 |
| Retire os alimentos das respetivas embalagens, certificando-se de que retira todo o papel de alumínio          |           |

### 6<sup>th</sup> SENSE COZINHAR

Para cozinhar vários tipos de pratos e alimentos, obtendo os melhores resultados facilmente.

| ALIMENTO                                                                                                                             | PESO (g)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BATATAS ASSADAS                                                                                                                      | 200 - 1000 |
| Pincele com azeite ou manteiga derretida. Faça um corte em cruz no topo da batata, cubra com natas azedas e a sua cobertura favorita |            |
| LEGUMES                                                                                                                              | 200 - 800  |
| Corte aos pedaços. Distribua uniformemente num recipiente próprio para micro-ondas                                                   |            |
| LEGUMES CONGELADOS                                                                                                                   | 200 - 800  |
| Distribua uniformemente num recipiente próprio para micro-ondas                                                                      |            |
| LEGUMES-ENLATADOS                                                                                                                    | 200 - 600  |
| Distribua uniformemente num recipiente próprio para micro-ondas                                                                      |            |
| PIOCAS                                                                                                                               | 100        |
| Coloque sempre a embalagem diretamente no prato rotativo de vidro. Prepare apenas um saco de cada vez                                |            |

### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

| ALIMENTO                                                                                              | PESO (g)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PIZA FINA CONG.                                                                                       | 200 - 600 |
| Retire os alimentos das respetivas embalagens, certificando-se de que retira todo o papel de alumínio |           |
| PIZZA MASSA ALTA CONG.                                                                                | 300 - 800 |
| Retire os alimentos das respetivas embalagens, certificando-se de que retira todo o papel de alumínio |           |
| HAMBÚRGUERES                                                                                          | 200 - 600 |
| Pincele com azeite e polvilhe com sal antes de cozinhar                                               |           |
| ASAS FRANGO CONGELADAS                                                                                | 200 - 500 |
| Distribua uniformemente pelo prato Crisp                                                              |           |
| PANADO CONGELADO                                                                                      | 100 - 500 |
| Distribua uniformemente pelo prato Crisp                                                              |           |
| Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp                                      |           |

### 6<sup>th</sup> SENSE STEAM

Para cozinhar alimentos a vapor, tais como legumes ou peixe, utilizando o vaporizador fornecido. Distribua uniformemente a comida no cesto do vaporizador e verta água potável (100 ml) na parte inferior do vaporizador. O forno determina automaticamente as configurações necessárias para obter os melhores resultados de cozedura. Durante a parte inicial da cozedura, as micro-ondas geram vapor, levando a água adicionada à parte inferior do vaporizador a ferver.

| ALIMENTO           | PESO (g)  |
|--------------------|-----------|
| RAÍZES & TUBÉRC.   | 150 - 500 |
| LEGUMES            |           |
| LEGUMES CONGELADOS |           |
| FILETES DE PEIXE   |           |
| FILETES FRANGO     |           |
| FRUTA              |           |

Acessórios necessários: Vaporizador



### 6<sup>th</sup> SENSE ARROZ & PASTA

Para cozinhar rapidamente arroz ou massas. Esta função deve ser utilizada unicamente em conjunto com o vaporizador.

| ALIMENTO | PORÇÕES | PESO (g) |
|----------|---------|----------|
| ARROZ    |         | 100      |
|          |         | 200      |
|          |         | 300      |
|          |         | 400      |
| MASSA    |         | 70       |
|          |         | 140      |
|          |         | 210      |

Acessórios necessários: Base e tampa do vaporizador



## CRISP

Para dar um tom dourado perfeito a um prato, tanto na parte superior como na parte inferior dos alimentos. Esta função só pode ser utilizada com o prato especial Crisp.

| ALIMENTO      | DURAÇÃO (Min.) |
|---------------|----------------|
| Bolo levedado | 7 - 10         |
| Hambúrguer    | 8 - 10 *       |

\* Vire o alimento a meio da cozedura.

Acessórios necessários: Prato Crisp, manípulo para o prato Crisp



## MICROONDAS

Para cozinhar rapidamente e aquecer alimentos ou bebidas.

| POTÊNCIA (W) | RECOMENDADA PARA                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000         | Aquecimento rápido de bebidas ou outros alimentos com elevado teor de água.                                         |
| 800          | Cozinhar legumes.                                                                                                   |
| 650          | Cozinhar carne e peixe.                                                                                             |
| 500          | Cozinhar molhos para carne ou molhos que contenham queijo ou ovos. Terminar tartes de carne ou gratinados de massa. |
| 350          | Cozedura lenta. Perfeito para derreter manteiga ou chocolate.                                                       |
| 160          | Descongelar alimentos congelados ou amolecer manteiga e queijo.                                                     |
| 90           | Amolecimento de gelados.                                                                                            |

| AÇÃO        | ALIMENTO              | POTÊNCIA (W) | DURAÇÃO (Min.) |
|-------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Reaquecer   | 2 copos               | 1000         | 1 - 2          |
| Reaquecer   | Purê de batata (1 kg) | 1000         | 9 - 11         |
| descongelar | Carne picada (500 g)  | 160          | 13 - 14        |
| Cozedura    | Pão-de-ló             | 800          | 6 - 7          |
| Cozedura    | Creme de ovo          | 650          | 11 - 12        |
| Cozedura    | Carne assada          | 800          | 18 - 20        |



## GRILL

Para alourar, grelhar e gratinar. Recomendamos que vire os alimentos durante a cozedura.

| ALIMENTO    | DURAÇÃO (Min.) |
|-------------|----------------|
| Pão torrado | 5 - 6          |
| Gambas      | 18 - 22        |

Acessórios recomendados: Grelha metálica



## GRILL + MO

Para cozinhar rapidamente e para gratinar pratos, combinando as funções de micro-ondas e de grelhador.

| ALIMENTO           | POTÊNCIA (W) | DURAÇÃO (Min.) |
|--------------------|--------------|----------------|
| Batatas gratinadas | 650          | 20 - 22        |
| Frango assado      | 650          | 40 - 45        |

Acessórios recomendados: Grelha metálica



## JET DEFROST

Para a descongelação rápida de diferentes tipos de alimentos, bastando para tal especificar o seu peso. Para obter os melhores resultados, coloque sempre o alimento diretamente no prato rotativo de vidro.

### CRISP BREAD DEFROST

Esta função exclusiva da Whirlpool permite-lhe descongelar pão congelado. Combinando tecnologias Defrost e Crisp, parecer-lhe-á que o seu pão foi acabado de cozer. Utilize esta função para descongelar e aquecer rapidamente bolas de pão, baguetes e croissants. O prato Crisp deve ser utilizado juntamente com esta função.

| ALIMENTO                                                                                           | PESO           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PÃO ESTALADIÇO  | 50 - 800 g     |
| CARNE                                                                                              | 100 g - 2,0 kg |
| AVES                                                                                               | 100 g - 2,5 kg |
| PEIXE                                                                                              | 100 g - 1,5 kg |
| LEGUMES                                                                                            | 100 g - 2,0 kg |
| PÃO                                                                                                | 100 g - 1,0 kg |



## TEMPORIZADORES

Para editar os valores da função de tempo.



## TEMPORIZADOR

Para manter o tempo sem ativar uma função.



## SMART CLEAN

A ação do vapor libertado durante este ciclo de limpeza especial permite a fácil remoção de sujidade e resíduos de alimentos. Verta um copo de água potável na base do vaporizador fornecida (3) apenas ou num recipiente adequado para micro-ondas e ative a função.

Acessórios necessários: Vaporizador



## FAVORITO

Para aceder à lista das 10 funções favoritas.



## DEFINIÇÃO

Para ajustar as definições do forno.

Quando o modo "ECO" está ativo, a luminosidade do visor é reduzida e as luzes desligam-se para poupar energia e a lâmpada desliga-se após 1 minuto.


Quando o modo "DEMO" está "ON" (Ligado), todos os comandos estão ativos e os menus disponíveis, mas o forno não aquece. Para desativar este modo, procure "DEMO" no menu "DEFINIÇÃO" e selecione "Off" (Desligado).

Ao selecionar "REP. DE FÁBRICA" (reposição das definições de fábrica), o produto desliga-se e volta a ligar-se como na primeira utilização. Todas as configurações serão apagadas.

# UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

## 1. SELECIONAR O IDIOMA

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, terá de definir o idioma e a hora: "English" surgirá no visor.

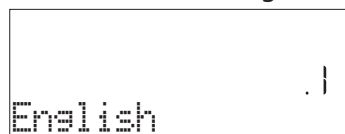

Prima + ou — para percorrer a lista dos idiomas disponíveis e selecionar aquele que pretende.

Prima ✓ para confirmar a sua seleção.

Nota: O idioma pode ser subsequentemente mudado selecionando "IDIOMA" no menu "DEFINIÇÃO", disponível ao premir ⚙.

## 2. ACERTAR A HORA

Após selecionar o idioma, terá de acertar a hora atual: No visor piscam os dois dígitos relativos à hora.



Prima + ou — para definir a hora atual e prima ✓ : Os dois dígitos dos minutos piscarão no visor.

Prima + ou — para definir os minutos e pressione ✓ para confirmar.

Nota: Poderá ser necessário acertar novamente a hora após um longo corte de energia. Selecione a opção "RELÓGIO" no menu "DEFINIÇÃO", disponível ao premir ⚙.

## 3. LIMPAR O FORNO

Um forno novo pode libertar odores residuais, resultantes do processo de fabrico: isto é perfeitamente normal. Assim, antes de começar a cozinhar os alimentos, recomendamos que limpe o forno, vazio, para eliminar eventuais odores.

Remova do forno qualquer elemento de proteção em cartão ou película transparente e retire quaisquer acessórios do respetivo interior.

Ative a função "Smart Clean". Siga as instruções para programar corretamente a função.

Nota: É aconselhável arejar a cozinha após a primeira utilização do aparelho.

# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

## 1. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Prima [🔥] para ligar o forno: o visor mostrará a última função principal utilizada ou o menu principal.

As funções podem ser selecionadas utilizando o ícone para uma das funções principais ou percorrendo o menu.

Para selecionar uma função integrada num menu, prima + ou — e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Nota: Depois de selecionada a função, o visor irá recomendar o nível mais apropriado para cada função.

## 2. DEFINIR UMA FUNÇÃO


Após selecionar uma função, é possível alterar as suas definições. O visor irá apresentar as definições que podem ser alteradas em sequência. Ao premir ⬅ poderá repor a definição anterior novamente.

### POTÊNCIA



Quando o valor piscar no visor, pressione + ou — ou altere-o e, em seguida, pressione ✓ para confirmar e continuar com as configurações a seguir (se possível).

### DURAÇÃO

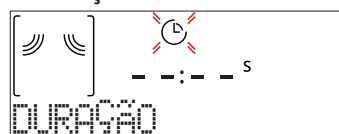

Quando o ícone ⌚ pisca no visor, prima + ou — para definir o tempo de cozedura pretendido e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Nota: Pode ajustar o tempo de cozedura definido durante a cozedura, premindo ⌚ : prima + ou — para corrigi-lo e, em seguida, prima ✓ para confirmar.

Para as funções que não utilizam microondas, não é necessário definir o tempo de cozedura, caso pretenda gerir a cozedura manualmente (sem tempo): Prima ✓ ou ▶ para confirmar e iniciar a função.

Ao selecionar este modo, não pode programar um início atrasado.

### HORA DE FIM (INÍCIO ATRASO)

No caso das funções que não ativam as micro-ondas, tais como a função "Grill", uma vez definido um tempo de cozedura, poderá atrasar o início da função programando o seu tempo de fim. Para as funções que utilizam micro-ondas, o tempo de fim é igual à duração. O visor apresenta o tempo de fim enquanto o ícone ⌚ pisca.




Prima  $\checkmark$  ou  $\triangleright$  para definir o final pretendido da cozedura e, em seguida, prima  $\checkmark$  para confirmar e ativar a função. Coloque os alimentos no forno e feche a porta: A função inicia-se automaticamente após o período de tempo calculado para concluir a cozedura à hora programada.

Nota: Programar um início atrasado da cozedura irá desativar a fase de preaquecimento do forno: O forno atinge a temperatura pretendida gradualmente, o que significa que os tempos de cozedura poderão ser ligeiramente mais longos. Durante o tempo de espera, pode premir  $+$  ou  $-$  para corrigir o tempo final programado ou  $\ll$  para alterar outras definições. Ao premir  $\odot$ , para visualizar informação, é possível alternar entre o tempo final e a duração.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Estas funções selecionam automaticamente o melhor modo de cozedura, potência e duração da cozedura para todos os pratos disponíveis. Quanto for necessário, basta indicar a característica dos alimentos para obter o melhor resultado.


#### PESO / PORÇÕES

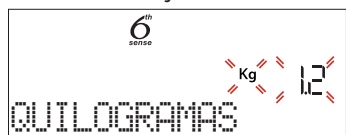

Para configurar corretamente a função, siga as indicações no visor, quando indicado, prima  $+$  ou  $-$  para definir o valor necessário e, em seguida, prima  $\checkmark$  para confirmar.

#### NÍVEL COZEDURA

Nas funções 6<sup>th</sup> Sense é possível ajustar o grau de preparação.

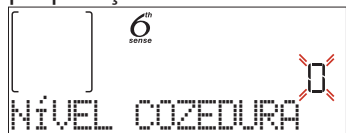

Quando indicado, prima  $+$  ou  $-$  para selecionar o nível desejado entre Suave/Baixo (-1) e Extra/Alto (+1). Prima  $\checkmark$  ou  $\triangleright$  para confirmar e iniciar a função.

### 3. ATIVAR A FUNÇÃO

A qualquer momento, se os valores de predefinição forem os desejados ou quando tiver aplicado as configurações requeridas, prima  $\triangleright$  para ativar a função.

Sempre que premir novamente o botão  $\triangleright$ , o tempo de cozedura aumenta mais 30 segundos.

Durante a fase de início diferido, ao premir  $\triangleright$ , surgirá uma mensagem questionando se pretende saltar esta fase e iniciar a função de imediato.

Nota: Pode interromper a função a qualquer altura, premindo  $\odot$ .

Se o forno estiver quente e a função necessitar de uma temperatura máxima específica, surgirá uma mensagem no visor. Prima  $\ll$  para voltar ao ecrã anterior e selecionar uma função diferente ou aguarde até que o forno arrefeça totalmente.

### FUNÇÃO INÍCIO RÁPIDO

Quando o forno estiver desligado, prima  $\triangleright$  para ativar a cozedura com a função de micro-ondas na potência máxima (1000 W) durante 30 segundos.

### 4. PARAR COZEDURA / VIRAR OU MEXER ALIMENTOS

#### PAUSA

Ao abrir a porta, a cozedura para temporariamente, desativando os elementos de aquecimento.

Para concluir a cozedura, feche a porta e prima  $\triangleright$ .

Nota: Durante a execução das funções "6<sup>th</sup> Sense", apenas deverá abrir a porta do forno quando tal lhe for solicitado.

#### VIRAR OU MEXER ALIMENTOS

Algumas receitas 6<sup>th</sup> Sense Cook requerem que vire ou mexa os alimentos durante a cozedura.




Será emitido um sinal sonoro e o visor indicará que ação deverá realizar.

Abra a porta, realize a ação indicada no visor e feche a porta; em seguida, prima  $\triangleright$  para continuar a cozinhar.

Nota: Sempre que for necessário virar ou mexer os alimentos e o utilizador não o faça no período de 2 minutos, o forno irá terminar a cozedura.

### 5. FIM DA COZEDURA

Será emitido um sinal sonoro e o visor indicará que a cozedura está concluída.

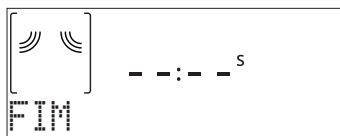


Prima  $\triangleright$  para continuar no modo manual, adicionando mais tempo em passos de 30 segundos (com as funções que utilizam micro-ondas) ou 5 minutos (sem micro-ondas) ou prima  $+$  para prolongar o tempo de cozedura, definindo uma nova duração. Em ambos os casos, os parâmetros de cozedura serão mantidos.

Premindo  $\checkmark$  ou  $\triangleright$ , a cozedura começa novamente.

## . FAVORITO

Para facilitar a utilização do forno, é possível guardar até 10 das suas funções favoritas.

Quando a cozedura estiver completa, o visor apresentará uma mensagem solicitando-lhe que guarde a função na sua lista de favoritos com um número entre 1 e 10.

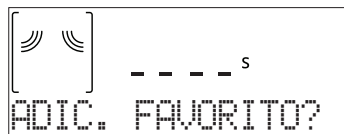

Se quiser guardar a função como favorita e guardar as configurações atuais para uso futuro, prima , caso contrário, prima para ignorar.

Uma vez premido , premido ou para selecionar a posição do número e, em seguida, prima para confirmar.

Nota: Se a memória estiver cheia ou o número que pretende já tiver sido atribuído, o forno solicitar-lhe-á se deseja substituir a função anterior.

Para posterior acesso às funções que gravou, prima : O visor apresentará a sua lista de funções favoritas.




Prima ou para selecionar a função, confirme premindo e, em seguida, prima para ativar.

## . SMART CLEAN

Remova todos os acessórios (à exceção do prato rotativo de vidro) do forno micro-ondas antes de ativar esta função.

Prima para aceder à função "Smart Clean".

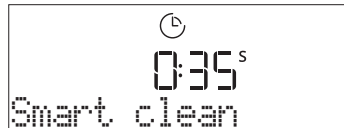

Prima para ativar a função de limpeza: o visor irá apresentar, em sequência, as ações a realizar antes de iniciar a limpeza. Prima em qualquer altura quando a função tiver terminado.

Quando requerido, verta um copo de água potável na base do vaporizador fornecida ou num recipiente adequado para fornos microondas e, em seguida, feche a porta.

Após a última confirmação, prima para iniciar o ciclo de limpeza.

Uma vez terminada, conclua a limpeza com a ajuda de um pano suave e, em seguida, seque o interior do forno com um pano de microfibras húmido.

## . TEMPORIZADOR

Quando o forno é desligado, o visor pode ser utilizado como um temporizador. Para ativar a função, assegure-se de que o forno está desligado e prima ou : O ícone começará a piscar no visor.

Prima ou para definir o tempo pretendido e, de seguida, prima para ativar o temporizador.

Quando o temporizador terminar a contagem decrescente do tempo programado, ouvir-se-á um sinal sonoro e esta informação será apresentada no visor.



Uma vez ativado o temporizador, poderá também selecionar e ativar uma função. Prima para ligar o forno e, em seguida, selecione a função pretendida.

Depois de iniciada a função, o temporizador continuará a sua contagem decrescente de forma independente, sem interferir com a função em si.

Durante esta fase, não é possível ver o temporizador (apenas o ícone será apresentado), que continuará a contagem decrescente em segundo plano. Para voltar ao ecrã do temporizador, prima para parar a função que está atualmente ativa.

## . BLOQ. TECLADO

Para bloquear o teclado, prima e mantenha premido durante, pelo menos, 5 segundos. Para desbloquear, repita o procedimento.



Lembre-se: Esta função também pode ser ativada durante a cozedura. Por motivos de segurança, o forno pode ser desligado a qualquer altura premindo .



# LIMPEZA

Certifique-se de que o aparelho tenha arrefecido antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza.

Nunca use equipamentos de limpeza a vapor. Não utilize um acessório de palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, pois estes podem danificar as superfícies do aparelho.

## SUPERFÍCIES INTERIOR E EXTERIOR

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas gotas de detergente com um pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- Periodicamente, ou quando houver derrames, retire o prato rotativo e o respetivo suporte para limpar o fundo do forno, retirando todos os restos de alimentos.
- Ative a função "Smart Clean" para obter os melhores resultados de limpeza das superfícies internas do forno.
- O grelhador não precisa de ser limpo, uma vez que o calor intenso queima qualquer sujidade. Utilize esta função regularmente.

## ACESSÓRIOS


Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar louça, exceto o prato Crisp. O prato Crisp deve ser lavado com água e um detergente suave. Para sujidade difícil, esfregue suavemente com um pano. Deixe sempre que o prato Crisp arrefeça antes de o limpar.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Problema                                                               | Causa possível                             | Solução                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O forno não está a funcionar.                                          | Corte de energia.                          | Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica.   |
|                                                                        | Desativação da rede elétrica.              | Desligue e reinicie o forno, para verificar se o problema ficou resolvido.                             |
| O forno emite ruídos, mesmo quando está desligado.                     | O ventilador de refrigeração está ativado. | Abra a porta ou aguarde até que o processo de arrefecimento esteja concluído.                          |
| O visor apresenta a letra apresenta a letra "F", seguida de um número. | Falha de software.                         | Contacte o seu Serviço Técnico de Pós-Venda mais próximo e indique o número que acompanha a letra "F". |

As políticas, a documentação padrão e as informações de produto adicionais poderão ser consultadas:

- Utilizar o código QR no seu aparelho
- visitando o nosso website **docs.whirlpool.eu**
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

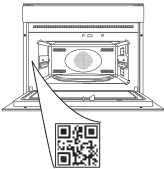






**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ WHIRLPOOL ПРОДУКТ**


За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте вашия уред на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**МОЛЯ, СКАНИРАЙТЕ QR КОДА НА ВАШИЯ УРЕД, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ**

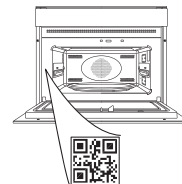


**Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.**

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

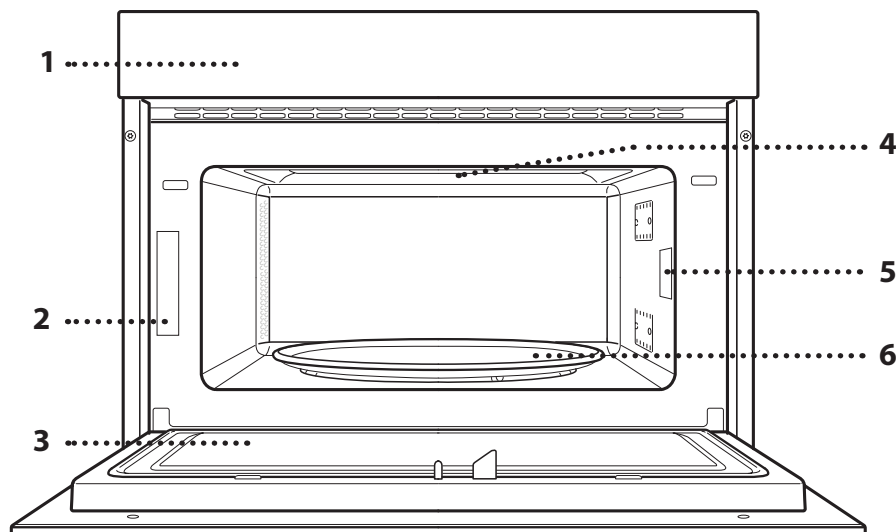

1. Табло за управление
2. Заводска табелка (не премахвайте)
3. Вратичка
4. Горен нагревателен елемент/грил
5. Осветление
6. Въртяща се поставка

## ОПИСАНИЕ НА КОМАНДНОТО ТАБЛО

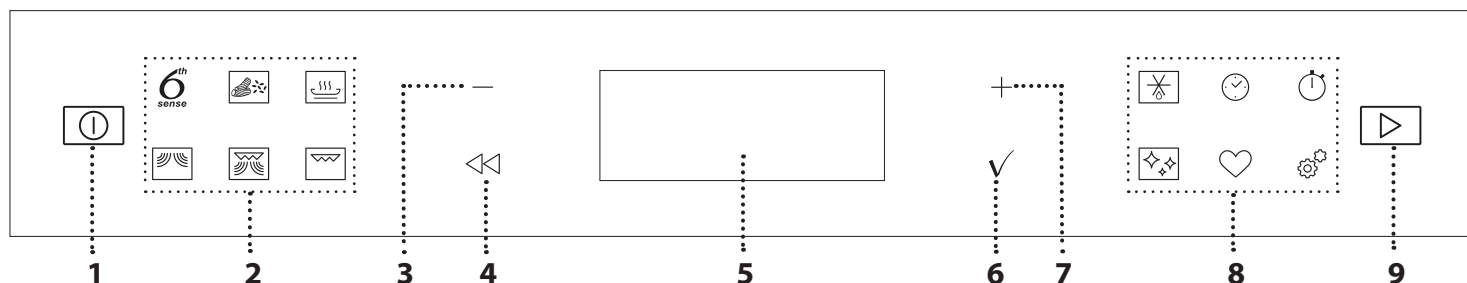

### 1. ВКЛ./ИЗКЛ

За включване и изключване на фурната и спиране на изпълняваната функция.

### 2. ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО МЕНЮ / ФУНКЦИИ

За бърз достъп до функциите и менюто.

### 3. БУТОН ЗА ПРИДВИЖВАНЕ МИНУС

За придвижване в меню и за намаляване на настройките или стойностите на дадена функция.

### 4. НАЗАД

За връщане към предходния екран.

Позволява промяна на настройките по време на готвене.

### 5. ДИСПЛЕЙ

### 6. ПОТВЪРДИ

За потвърждаване на избрана функция или зададена стойност.

### 7. БУТОН ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ПЛЮС

За придвижване в меню и за увеличаване на настройките или стойностите на дадена функция.

### 8. ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО ОПЦИИ / ФУНКЦИИ


За бърз достъп до функциите, настройките и предпочитаните стойности.

### 9. СТАРТ

За стартиране на функция с посочените или базови настройки.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


## ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

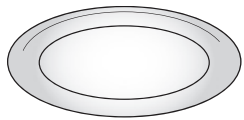

Поставена върху стойката си, стъклената въртяща се поставка може да се използва при всички методи на готвене. Въртящата се поставка трябва винаги да се


използва като основа за други съдове или принадлежности.

## СТОЙКА НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ПОСТАВКА

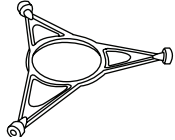

Използвайте стойката само за стъклената въртяща се поставка. Не поставяйте други принадлежности върху стойката.


## ТАВИЧКА CRISP

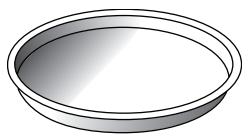

Използва се само за посочените функции. Тавичката Crisp трябва винаги да се поставя в центъра на стъклената въртяща се поставка и може да се подгрива


предварително, когато е празна, със специалната функция само за тази цел. Поставяйте храната направо върху тавичката Crisp.

## РЪКОХВАТКА ЗА ТАВИЧКАТА CRISP



Удобна за изваждане на горещата тавичка Crisp от фурната.

## РЕШЕТЪЧЕН РАФТ

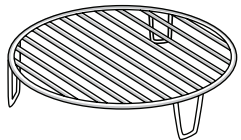


Това Ви позволява да поставите храната по-близо до грила, за перфектно препичане на Вашите ястия.

Поставете решетъчния рафт на въртящата се поставка, като се уверите, че не влиза в контакт с други повърхности.

Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.

## ПРИБОР ЗА ЗАПАРВАНЕ

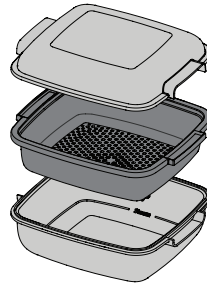

- За приготвяне на пара на  
.....1 храни като риба или  
зеленчуци поставете ги в  
.....2 кошницата (2) и налейте  
питейна вода (100 ml) на  
.....3 дъното (3), за да получите  
точното количество пара.  
За да варите продукти като  
картофи, паста, ориз или  
зърнени храни, ги поставяйте

директно на дъното на уреда за готвене на пара (кошницата не е необходима) и добавяйте подходящо количество питейна вода според количеството продукти, които готвите.

За най-добри резултати покривайте уреда за готвене на пара с предоставения капак (1).

Винаги поставяйте прибора за запарване върху стъклената въртяща се поставка и го използвайте само с подходящи функции за готвене или микровълнови функции.

Дъното на прибора за запарване е направено така, че да се използва в комбинация със специалната функция за почистване Smart clean.

Други принадлежности, които не са включени в доставката, могат да бъдат закупени отделно от отдела за следпродажбено обслужване.

В търговската мрежа са налични голям брой принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.

Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готвене.

Винаги се уверявайте, че храните и принадлежностите не влизат в допир с вътрешните стени на фурната.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.

# ФУНКЦИИ

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Тези функции автоматично избират най-добрата температура и метод за готвене за всички видове храни.

### 6<sup>th</sup> 6TH SENSE ПРЕТОПЛЯНЕ

За претопляне на полуготови храни, които са замразени или на стайна температура. Фурната автоматично изчислява необходимите настройки за постигане на най-добрите резултати за най-кратко време. Поставете храната върху огнеупорна чиния или друг съд, предназначен за микровълнови фурни. В края на процеса на претопляне оставянето на храните, особено на замразените храни, да престоят 1-2 минути винаги ще доведе до по-добри резултати.

Не отваряйте вратичката, докато функцията е активна.

| ХРАНА                                                                                           | ТЕГЛО (g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ГОТОВО ЯСТИЕ                                                                                    | 250 - 500 |
| Внимателно извадете от опаковката, за да премахнете всякакво алуминиево фолио                   |           |
| СУПА                                                                                            | 200 - 800 |
| Претопляйте без капак в отделни купички                                                         |           |
| ГОТОВО ЯСТИЕ - ЗАМРАЗЕНО                                                                        | 250 - 500 |
| Внимателно извадете от опаковката, за да премахнете всякакво алуминиево фолио                   |           |
| НАПИТКИ                                                                                         | 100 - 500 |
| Поставете термоустойчива пластмасова лъжица в каната или чашата, за да предотвратите изкипяване |           |
| ЗАМРАЗЕНА ЛАЗАНЯ                                                                                | 250 - 500 |
| Внимателно извадете от опаковката, за да премахнете всякакво алуминиево фолио                   |           |

### 6<sup>th</sup> SENSE ГОТВЕНЕ

За сготвяне на различни видове ястия и храни и постигане на оптимални резултати бързо и лесно.

| ХРАНА                                                                                                                | ТЕГЛО (g)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ПЕЧЕНИ КАРТОФИ                                                                                                       | 200 - 1000 |
| Намажете с олио или разтопено масло. Срежете кръст в горната част на картофа и сложете сметана или любим Ваш топинг  |            |
| ЗЕЛЕНЧУЦИ                                                                                                            | 200 - 800  |
| Нарежете ги на парчета. Разпределете на равни части в подходящ за микровълнова фурна съд                             |            |
| ЗЕЛЕНЧУЦИ-ЗАМРАЗЕНИ                                                                                                  | 200 - 800  |
| Разпределете на равни части в подходящ за микровълнова фурна съд                                                     |            |
| ЗЕЛЕНЧУЦИ-КОНСЕРВА                                                                                                   | 200 - 600  |
| Разпределете на равни части в подходящ за микровълнова фурна съд                                                     |            |
| ПУКАНКИ                                                                                                              | 100        |
| Винаги поставяйте пликчето директно върху стъклената въртяща се поставка. Поставяйте във фурната само по едно пликче |            |

### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

За перфектно запичане на ястие от горната и долната страна на храната. Тази функция трябва да се използва само със специалната тавичка Crisp.

| ХРАНА                                                                         | ТЕГЛО (g) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ТЪНКА ПИЦА-ЗАМРАЗЕНА                                                          | 200 - 600 |
| Внимателно извадете от опаковката, за да премахнете всякакво алуминиево фолио |           |
| ДЕБЕЛА ПИЦА-ЗАМРАЗЕНА                                                         | 300 - 800 |
| Внимателно извадете от опаковката, за да премахнете всякакво алуминиево фолио |           |
| ХАМБУРГЕРИ                                                                    | 200 - 600 |
| Намажете с олио и поръсете със сол преди готвене                              |           |
| ПИЛ. КРИЛЦА-ЗАМРАЗЕНИ                                                         | 200 - 500 |
| Разпределете поравно в тавичката Crisp                                        |           |
| ПАНИРАНИ ПРЪЧИЦИ-ЗАМРАЗЕНИ                                                    | 100 - 500 |
| Разпределете поравно в тавичката Crisp                                        |           |

Необходими принадлежности: Тавичка Crisp, дръжка за тавичка Crisp

### 6<sup>th</sup> SENSE STEAM

За готвене на пара на продукти като зеленчуци или риба с приложения прибор за запарване. Разпределете храната по равно в кошницата на прибора за запарване и налейте питейна вода (100 ml) на дъното на прибора за запарване. Фурната автоматично изчислява необходимите настройки за постигане на най-добрите резултати. По време на първоначалния етап от готвенето микровълните образуват пара, която кара водата на дъното на прибора за запарване да заври.

| ХРАНА               | ТЕГЛО (g) |
|---------------------|-----------|
| КОРЕНОПЛОДНИ        | 150 - 500 |
| ЗЕЛЕНЧУЦИ           |           |
| ЗЕЛЕНЧУЦИ-ЗАМРАЗЕНИ |           |
| ФИЛЕТА РИБА         |           |
| ПИЛЕШКО ФИЛЕ        |           |
| ПЛОДОВЕ             |           |

Необходими принадлежности: Прибор за запарване



### 6<sup>th</sup> SENSE ОРИЗИ ПАСТА

За бързо приготвяне на ориз или паста. Тази функция трябва да се използва само в комбинация с прибора за запарване.

| ХРАНА | ПОРЦИИ | ТЕГЛО (g) |
|-------|--------|-----------|
| ОРИЗ  |        | 100       |
|       |        | 200       |
|       |        | 300       |
|       |        | 400       |
|       |        | 70        |
| ПАСТА |        | 140       |
|       |        | 210       |

Необходими принадлежности: Дъно на прибора за запарване и капак



## CRISP

За перфектно запичане на ястие от горната и долната страна на храната. Тази функция трябва да се използва само със специалната тавичка Crisp.

| ХРАНА            | ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.) |
|------------------|------------------------|
| Пандишпанов кейк | 7 - 10                 |
| Хамбургер        | 8 - 10 *               |

\* Обърнете храната при изтичане на половината от времето за готвене.

Необходими принадлежности: Тавичка Crisp, дръжка за тавичка Crisp



## MICROWAVE (МИКРОВЪЛНИ)

За бързо приготвяне и претопляне на храни и напитки.

| МОЩНОСТ (W) | ПРЕПОРЪЧАНА ЗА                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000        | Бързо претопляне на напитки или други храни с високо съдържание на вода.                               |
| 800         | Готвене на зеленчуци.                                                                                  |
| 650         | Готвене на месо и риба.                                                                                |
| 500         | Готвене на месни сосове или сосове със сирене или яйца. Финална фаза за месни пайове или печена паста. |
| 350         | Бавно, щадящо готвене. Идеално за разтапяне на масло или шоколад.                                      |
| 160         | Размразяване на замразени храни или размекване на масло и сирене.                                      |
| 90          | Разтопяване на сладолед.                                                                               |

| ДЕЙСТВИЕ     | ХРАНА                 | МОЩНОСТ (W) | ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.) |
|--------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| Претопляне   | 2 чаши                | 1000        | 1 - 2                  |
| Претопляне   | Картофено пюре (1 kg) | 1000        | 9 - 11                 |
| Размразяване | Кайма (500 g)         | 160         | 13 - 14                |
| Готвене      | Пандишпанов кейк      | 800         | 6 - 7                  |
| Готвене      | Яйчен крем            | 650         | 11 - 12                |
| Готвене      | Руло "Стефани"        | 800         | 18 - 20                |



## GRILL (ГРИЛ)

За запичане, гриловане и гратиниране. Препоръчваме да обръщате храната по време на готвенето.

| ХРАНА           | ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.) |
|-----------------|------------------------|
| Препечен хляб   | 5 - 6                  |
| Кралски скариди | 18 - 22                |

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт



## ГРИЛ + МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне на ястия, комбинирайки микровълновата функция с грил.

| ХРАНА            | МОЩНОСТ (W) | ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (мин.) |
|------------------|-------------|------------------------|
| Картофен огретен | 650         | 20 - 22                |
| Печено пиле      | 650         | 40 - 45                |

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт



## БЪРЗО РАЗМРАЗ.

За бързо размразяване на различни видове продукти само с посочване на теглото им. За най-добри резултати винаги поставяйте храната направо върху стъклената въртяща се поставка.

### ХРУПКАВ ХЛЯБ РАЗМРАЗЕН

Тази ексклузивна Whirlpool функция Ви позволява да размразявате замразен хляб. В комбинация с технологиите Defrost и Crisp Вашият хляб ще има вкус като на току-що изпечен. Използвайте тази функция за бързо размразяване и затопляне на замразени кифли, багети и кроасани. Тавичката Crisp трябва да се използва с тази функция.

| ХРАНА      | ТЕГЛО          |
|------------|----------------|
| CRISP ХЛЯБ | 50 - 800 g     |
| МЕСО       | 100 g - 2,0 kg |
| ПТИЧЕ МЕСО | 100 g - 2,5 kg |
| РИБА       | 100 g - 1,5 kg |
| ЗЕЛЕНЧУЦИ  | 100 g - 2,0 kg |
| ХЛЯБ       | 100 g - 1,0 kg |



## ТАЙМЕРИ

За редактиране на стойностите на времето за дадена функция.



## БРОЯЧ НА МИНУТИ

За поддържане на времето без активиране на функция.



## SMART CLEAN (ИНТЕЛИГЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ)

Действието на парата, която се пуска по време на този специален цикъл на почистване, позволява лесното почистване на замърсявания и остатъци от храна. Налейте чаша питейна вода на дъното на предоставения прибор за запарване (3) или в подходящ за микровълнова фурна съд и активирайте функцията.

Необходими принадлежности: Прибор за запарване



## ПРЕДПОЧИТАНИ

За показване на списъка с 10 предпочитани функции.



## НАСТРОЙКИ

За регулиране на настройките на фурната.

Когато е активиран режим "ECO", яркостта на дисплея намалява, а осветлението се изключва след 1 минута с цел пестене на енергия.


Когато режим "DEMO" е на "On", са активни всички команди, менютата са достъпни, но фурната не загрява. За да деактивирате този режим, влезте в "DEMO" от меню "НАСТРОЙКИ" и изберете "Off".

Ако изберете "FACTORY RESET", уредът се изключва и се връща на настройките, когато е бил включен за първи път. Всички настройки ще бъдат изтрити.

# УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

## 1. ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

Когато включите уреда за първи път, трябва да изберете език и да сверите часовника: На дисплея ще се покаже "English".

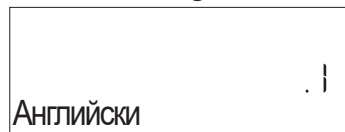


Натиснете **+** или **-**, за да се придвижите по списъка с наличните езици и изберете желаните от Вас език.

Натиснете **✓**, за да потвърдите избора си.

Моля, имайте предвид: Езикът може да бъде променен впоследствие, като изберете "LANGUAGE" в меню "НАСТРОЙКИ", достъпно чрез натискане на **ⓘ**.

## 2. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

След като изберете език, трябва да сверите часовника: Двете цифри за часа ще мигат на дисплея.

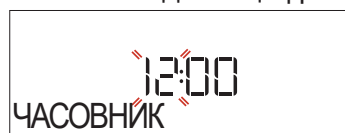

Натиснете **+** или **-**, за да зададете точния час, и натиснете **✓**: Двете цифри за минутите ще мигат на дисплея.

# ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

## 1. ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ

Натиснете **ⓘ**, за да включите фурната: дисплеят ще покаже последната активна основна функция или главното меню.

Функциите могат да се изберат, като се натисне иконата за някоя от основните функции или като се придвижвате в някое меню.

За да изберете функция, която се съдържа в дадено меню, натиснете **+** или **-**, за да изберете желаната функция, след което натиснете **✓**, за да потвърдите.

Моля, имайте предвид: След като бъде избрана функция, дисплеят ще покаже препоръчителното ниво за всяка функция.

## 2. НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА

След като сте избрали желаната функция, можете да промените настройките ѝ. Дисплеят показва последователно настройките, които могат да се променят. Натискането на **⏏** Ви позволява да промените предходната настройка отново.

### МОЩНОСТ



Когато стойността мига на дисплея, натиснете **+** или **-**, за да я промените, след което натиснете **✓** за потвърждение и продължете, за да промените следващите настройки (ако е възможно).

Натиснете **+** или **-**, за да зададете минутите, и натиснете **✓**, за да потвърдите.

Моля, имайте предвид: След продължително прекъсване на електрозахранването може да се наложи да сверите часовника отново. Изберете "ЧАСОВНИК" в меню "НАСТРОЙКИ", достъпно чрез натискане на **ⓘ**.

## 3. ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА

Новата фурна може да изпуска миризми, останали от процеса на нейното производство: това е напълно нормално. Преди да започнете да готвите храна във фурната, препоръчваме да почистите фурната, като я нагreete празна, за да премахнете остатъчните миризми.

Свалете предпазния картон или прозрачното фолио от фурната и извадете намиращите се в нея принадлежности.

Активирайте функцията "Smart Clean". Спазвайте указанията за правилно настройване на функцията.

Моля, имайте предвид: След първото използване на уреда се препоръчва да проветрите помещението.

## ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ



Когато иконата **⌚** мига на дисплея, натиснете **+** или **-**, за да изберете необходимото време за готвене, и след това натиснете **✓** за потвърждение.

Моля, имайте предвид: По време на готвенето може да промените зададената в началото продължителност на готвене; за целта натиснете **⌚**: натиснете **+** или **-**, за да я промените, и натиснете **✓** за потвърждение.


При използване на функции без микровълни не е необходимо да задавате времето за готвене, ако искате да управлявате готвенето ръчно (без зададено време): Натиснете **✓** или **▶**, за да потвърдите и да стартирате функцията.

Ако сте избрали този режим, не можете да програмирате отложен старт.

### СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕ (ОТЛОЖЕН СТАРТ)

При функции, които не активират микровълните, като "Грил", когато сте задали време на готвене, можете да отложите старта на функцията, като програмирате времето на спиране на готвенето. При микровълновите функции времето на спиране на готвенето е равно на продължителността. На дисплея се извежда времето на спиране на готвенето и иконата **⌚** мига.



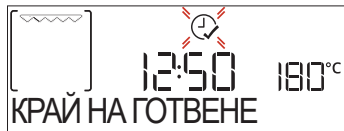

Натиснете ✓ или , за да зададете времето, в което желаете да спре готвенето, след което натиснете ✓, за да потвърдите и активирате функцията. Поставете храната във фурната и затворете вратичката: Функцията ще стартира автоматично след период от време, който е изчислен така, че готвенето да завърши в зададения час. Моля, имайте предвид: Програмирането на отложен час за стартиране на готвенето ще отмени фазата за предварително загряване на фурната: Фурната постепенно ще достигне зададената от Вас температура, което означава, че времето на готвене ще бъде малко по-дълго от очакваното. Докато изчаквате, може да натиснете + или —, за да промените програмираното време на край, или да натиснете , за да промените останалите настройки. С натискане на , за да видите информацията, е възможно да превключвате между времето на край и продължителността.

#### 6<sup>th</sup> SENSE

Тези функции избират автоматично най-добрия режим на готвене, мощност, температура и продължителност за всички налични ястия.

Когато е необходимо, просто посочете характеристиката на храната, за да постигнете оптимален резултат.

#### ТЕГЛО / ПОРЦИИ



За да зададете функцията правилно, следвайте индикациите на дисплея. Когато бъдете подканени, натиснете + или —, за да зададете необходимата стойност, и натиснете ✓ за потвърждение.

#### СГОТВЯНЕ

При функциите 6<sup>th</sup> Sense е възможно да регулирате степента на сготвяне на храната.



Когато бъдете подканени, натиснете + или —, за да изберете желаната степен между Light/Low (-1) и Extra/High (+1). Натиснете ✓ или , за да потвърдите и да стартирате функцията.

#### 3. АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА

По всяко време, ако стойностите по подразбиране са желаните от Вас стойности или след като сте задали желаните настройки, натиснете , за да активирате функцията.

Всеки път когато натиснете , към времето за готвене се прибавят още 30 секунди.

По време на фазата на отлагане ако натиснете , фурната ще Ви "попита" дали желаете да пропуснете тази фаза и ще стартира функцията незабавно.

Моля, имайте предвид: Можете да спрете по всяко време активираната функция с натискане на .

Ако фурната е гореща и функцията изисква специална максимална температура, на дисплея ще се изведе съобщение. Натиснете , за да се върнете на предишния екран, и изберете различна функция или изчакайте до пълното охлаждане на фурната.

#### БЪРЗ СТАРТ

Когато фурната е изключена, натиснете , за да активирате готвене с микровълнова функция на пълна мощност (1000 W) за 30 секунди.

#### 4. ПОСТАВЯНЕ НА ГОТВЕНЕТО НА ПАУЗА / ОБРЪЩАНЕ ИЛИ РАЗБЪРКВАНЕ НА ХРАНАТА ПАУЗА

Отварянето на вратичката ще постави временно готвенето на пауза, а нагревателните елементи ще се изключат.

За да подновите процеса на готвене, затворете вратичката и натиснете .

Моля, имайте предвид: По време на функции "6<sup>th</sup> Sense" отваряйте вратичката само ако бъдете подканени за това.

#### TURN OR STIR FOOD (ОБРЪЩАНЕ ИЛИ РАЗБЪРКВАНЕ НА ХРАНАТА)

Някои от готварските рецепти 6<sup>th</sup> Sense изискват храната да бъде обърната или разбъркана по време на готвене.




Ще чуете сигнал и на дисплея ще се изпише съответното действие.

Отворете вратичката, извършете действието, което се показва на дисплея, затворете вратичката и натиснете , за да продължите готвенето.

Моля, имайте предвид: Когато е необходимо обръщане или разбъркване, ако действието не бъде извършено в рамките на 2 минути, фурната ще продължи готвенето.

#### 5. КРАЙ НА ГОТВЕНЕТО

Прозвучава сигнал и дисплеят показва, че готвенето е завършило.

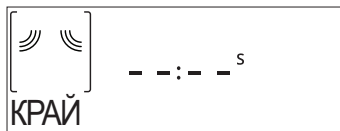

Натиснете , за да продължите готвенето в ръчен режим, като добавяте време на стъпки от по 30 секунди (при микровълнови функции) или 5 минути (без микровълни) или натиснете +, за да увеличите времето на готвене, като зададете нова продължителност. И в двата случая параметрите на готвенето ще се запазят. С натискане на ✓ или  готвенето започва отново.



## . ЛЮБИМО

За по-лесно използване на фурната е предвидено тя да може да запаметява до 10 предпочитани от Вас функции.

След завършване на готвенето дисплеят ще Ви подкани да запаметите функцията на номер между 1 и 10 във Вашия списък с предпочитани функции.



Ако желаете да запаметите определена функция като предпочитана и да запишете текущите настройки за използване и в бъдеще, натиснете ✓ ; в противен случай натиснете < , за да игнорирате това искане.

След като натиснете ✓ , натиснете + или - , за да изберете номер на позиция, и натиснете ✓ за потвърждение.

Моля, имайте предвид: Ако в паметта няма свободно място или номерът вече се използва, фурната ще Ви "попита" желаете ли да запишете новата функция на мястото на старата.

Когато след време поискате да използвате запаметена функция, натиснете ♥ : На дисплея се извежда списъкът с предпочитаните функции.



Натиснете + или - , за да изберете функцията, потвърдете с натискане на ✓ , след което натиснете > , за да я активирате.

## . SMART CLEAN

Извадете всички принадлежности (с изключение на стъклената въртяща се поставка) от микровълновата фурна, преди да активирате функцията.

Натиснете > за достъп до функцията "Smart Clean".



Натиснете > , за да активирате почистващата функция: дисплеят ще изписва последователните действия, които трябва да се извършат, преди да започне почистването. Натиснете ✓ по всяко време, когато сте готови.

Когато бъдете подканени, налейте чаша питейна вода на дъното на предоставения прибор за запарване или в подходящ за микровълнова фурна съд, след което затворете вратичката.

След последното потвърждение натиснете > , за да стартирате цикъла на почистване.

След като цикълът завърши, извадете съда, довършете почистването с мек парцал и изсушете вътрешността на фурната с леко влажен микрофибърен парцал.

## . БРОЯЧ НА МИНУТИ

Когато фурната е изключена, дисплеят може да се използва като таймер. За да активирате функцията, проверете дали фурната е изключена и натиснете + или - : Иконата ⌚ мига на дисплея.

Чрез + или - изберете продължителността на изчакаването и след това натиснете ✓ , за да активирате таймера.

Ще се чуе звуков сигнал и ще се изведе индикация на дисплея след като таймерът завърши обратното отброяване на избраното време.




След като броячът на минути е бил активиран, можете също да изберете и активирате функцията. Натиснете > , за да включите фурната, след което изберете желаната функция.

След стартиране на функцията таймерът продължава да отброява независимо, без да се намесва в работата на функцията.

По време на тази фаза е невъзможно да видите брояча на минути (само иконата ⌚ ще се показва на дисплея), който ще продължи да отброява на заден фон. За да възстановите екрана на брояча на минути, натиснете > , за да спрете активната в момента функция.

## . ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ

За да заключите бутоните, натиснете и задръжте < за поне пет секунди. Направете същото, за да отключите бутоните.

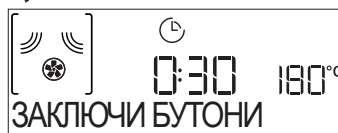

Моля, имайте предвид: Тази функция може да се активира и по време на готвене. От съображения, свързани с безопасността, фурната може да се изключи по всяко време с натискане на > .

# ПОЧИСТВАНЕ

Преди да пристъпите към поддръжка или почистване на уреда, се убедете, че той не е горещ.

Никога не използвайте уреди за почистване с пара. Не използвайте стоманена вълна, стъргалки или абразивни/разяждащи почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.

## ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Почиствайте повърхностите с влажна микрофибърна кърпа. Ако са много замърсени, добавете няколко капки почистващ препарат с неутрално pH. Накрая забършете със суха кърпа.
- Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат.
- На равни интервали или в случай на разливане отстранявайте въртящата се поставка и стойката ѝ, за да почистите дъното на фурната, премахвайки всички остатъци от храна.
- Активирайте функцията "Smart clean" за оптимално почистване на вътрешните повърхности.
- Грилът няма нужда от почистване, тъй като силната топлина изгаря замърсяванията. Използвайте тази функция редовно.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Всички принадлежности, с изключение на тавичката Crisp, са подходящи за почистване в съдомиялна машина.


Тавичката Crisp трябва да се почиства с вода и слаб препарат. За упорити замърсявания търкайте внимателно с кърпа. Винаги оставяйте тавичката Crisp да се охлади преди почистване.

## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

| Проблем                                  | Възможна причина                  | Решение                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фурната не работи.                       | Няма захранване с електроенергия. | Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата.                              |
|                                          | Уредът е изключен от мрежата.     | Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.                              |
| Фурната шуми дори когато е изключена.    | Вентилаторът за охлаждане работи. | Отворете вратичката или изчакайте процесът на охлаждане да завърши.                                         |
| На дисплея се изписва буквата F и число. | Софтуерна неизправност.           | Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти и съобщете числото след буквата F. |

Фирмените политики, стандартната документация и допълнителна информация за уреда можете да намерите, като:

- Използване на QR кода на вашето устройство
- Посетите нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

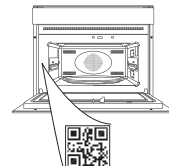



DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY  
**WHIRLPOOL**


Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek  
na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**ABYSTE ZÍSKALI VÍCE INFORMACÍ,  
NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA  
VAŠEM SPOTŘEBIČI**




**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte  
bezpečnostní pokyny.**

## POPIS PRODUKTU

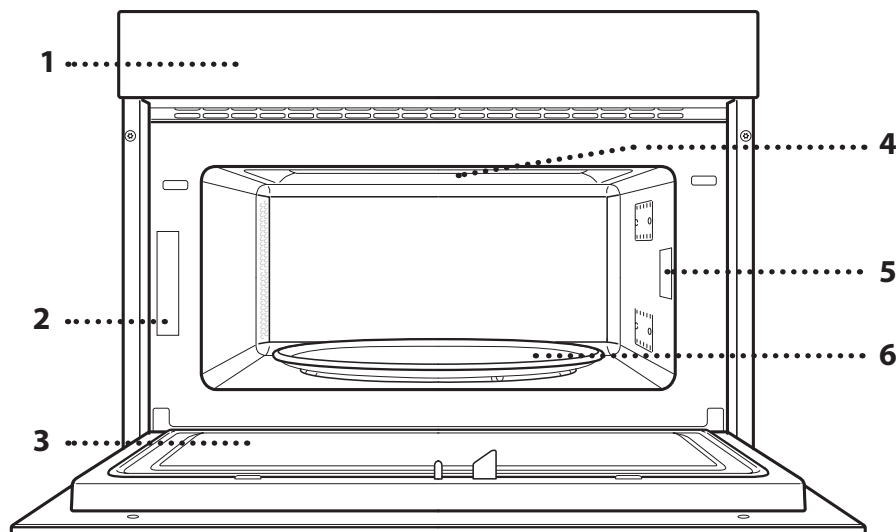

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek  
(neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Horní topné těleso / gril
5. Osvětlení
6. Otočný talíř

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

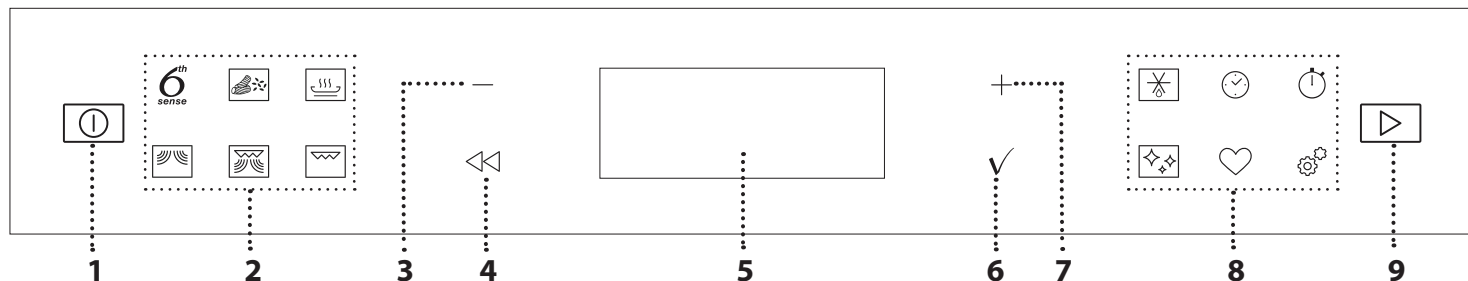

### 1. ZAPNOUT/VYPNOUT

Zapnutí nebo vypnutí trouby  
a přerušení nebo vypnutí aktivní  
funkce.

### 2. NABÍDKA / FUNKCE RYCHLÉHO PŘÍSTUPU

Pro rychlý přístup k funkcím  
a nabídce.

### 3. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO SE ZNAMÉNEM MINUS

Pro procházení nabídkou a snížení  
parametrů nastavení nebo hodnot  
dané funkce.

### 4. ZPĚT

Návrat na předcházející obrazovku.  
Umožňuje změnit nastavení  
v průběhu vaření.

### 5. DISPLEJ

### 6. POTVRZENÍ

Pro potvrzení vybrané funkce nebo  
nastavené hodnoty.

### 7. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO SE ZNAMÉNEM PLUS

Pro procházení nabídkou a zvýšení  
parametrů nastavení nebo hodnot  
dané funkce.

### 8. VOLBY / FUNKCE RYCHLÉHO PŘÍSTUPU


Pro rychlý přístup k funkcím,  
nastavení a oblíbeným položkám.

### 9. START

Pro spuštění funkce pomocí  
speciálního nebo základního  
nastavení.


# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## OTOČNÝ TALÍŘ

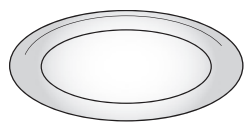

a příslušenství.


### DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

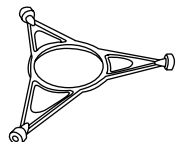

Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení. Otočný talíř musí být vždy použit jako základna pro umístění dalších nádob

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře. Na držák nepokládejte jiné příslušenství.


### TALÍŘ CRISP

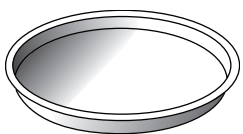

funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř crisp.


Pouze pro použití s určenou funkcí. Talíř Crisp musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce a je-li prázdný, lze jej předehtřít, a to použitím speciální

### RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP



Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

### MŘÍŽKA

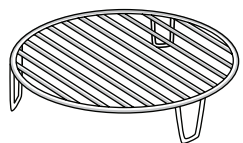

Ten vám umožní umístit jídlo blíže ke grilu, aby povrch pokrmu dokonale zezlátl.


Mřížku umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných ploch.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

**Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.**

**Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.**

## PAŘÁK

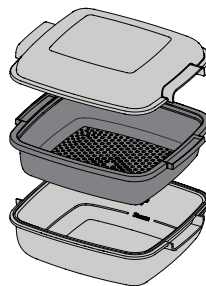

- Pro přípravu jídla v páře, jako jsou ryby nebo zelenina,
- .....1 umístěte potraviny do
  - .....2 košíku (2) a do spodní části pařáku (3) nalijte pitnou vodu (100 ml), aby bylo zajištěno
  - .....3 dostatečné množství vody pro tvorbu potřebného množství páry.

Přejete-li si připravovat jídla, jako např. těstoviny, rýži nebo obiloviny, umístěte je přímo na dno pařáku (košík není nutný) a přidejte adekvátní množství pitné vody, které odpovídá množství potraviny, kterou vaříte.

Pro dosažení co nejlepších výsledků přikryjte pařák dodaným víkem (1).

Pařák pokládejte vždy na otočný skleněný talíř a používejte jej pouze v kombinaci s příslušnými funkcemi určenými pro vaření nebo s mikrovlnami.

Dno pařáku bylo navrženo i pro použití v kombinaci se speciální funkcí „Smart clean“ (snadné čištění).

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

**Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.**

**Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevysadili otočný talíř z jeho držáku.**

# FUNKCE

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Tyto funkce automaticky vybírají nejvhodnější teplotu a způsob přípravy, a to u všech druhů jídel.

### • OHŘÁTÍ FUNKCÍ 6<sup>th</sup> SENSE

Slouží k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel nebo jídel o pokojové teplotě. Trouba automaticky vypočítává hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků v co nejkratším čase. Jídlo vložte do trouby v žáruvzdorném talíři nebo míse vhodné do mikrovlnné trouby. Lepších výsledků, zvláště u zmrazených potravin, dosáhnete, pokud je na konci fáze ohřevu ponecháte ještě 1–2 minuty odpočívat.

Pokud je tato funkce aktivní, neotevírejte dvířka.

| JÍDLO                                                                                 | HMOTNOST (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HOTOVÉ JÍDLO</b>                                                                   | 250–500      |
| Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii         |              |
| <b>POLÉVKY</b>                                                                        | 200–800      |
| Ohřívejte odkryté v samostatných miskách                                              |              |
| <b>HOTOVÉ JÍDLO-MRAŽENÉ</b>                                                           | 250–500      |
| Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii         |              |
| <b>NÁPOJE</b>                                                                         | 100–500      |
| Aby nedošlo k překypění, použijte hrnek a do něj vložte lžici ze žáruvzdorného plastu |              |
| <b>LASAGNE – ZMRAŽENÉ</b>                                                             | 250–500      |
| Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii         |              |

### • 6<sup>th</sup> SENSE VAŘENÍ

Pro přípravu několika druhů jídel a potravin a snadné a rychlé dosažení optimálních výsledků.

| JÍDLO                                                                                                                                         | HMOTNOST (g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PEČENÉ BRAMBORY</b>                                                                                                                        | 200–1 000    |
| Potřete olejem nebo rozpuštěným máslem. Na horní straně brambor udělejte křížek a zalijte zakysanou smetanou a ochuťte podle svých preferencí |              |
| <b>ZELENINA</b>                                                                                                                               | 200–800      |
| Nakrájejte na kousky. Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě                                                   |              |
| <b>MRAŽENÁ ZELENINA</b>                                                                                                                       | 200–800      |
| Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě                                                                         |              |
| <b>ZELENINA – KONZERVOVANÁ</b>                                                                                                                | 200–600      |
| Rovnoměrně je rozložte do nádoby určené k použití v mikrovlnné troubě                                                                         |              |
| <b>POPCORN</b>                                                                                                                                | 100          |
| Sáček vždy pokládejte přímo na skleněný otočný talíř. Vždy připravujte jen jeden sáček                                                        |              |

### • 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem Crisp.

| JÍDLO                                                                         | HMOTNOST (g) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TENKÁ PIZZA – ZMRAŽENÁ</b>                                                 | 200–600      |
| Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii |              |
| <b>SILNÁ PIZZA – ZMRAŽENÁ</b>                                                 | 300–800      |
| Vyjměte z obalu a dbejte na to, abyste beze zbytku odstranili celou alu fólii |              |
| <b>HAMBURGERY</b>                                                             | 200–600      |
| Před pečením potřete olejem a osolte                                          |              |
| <b>KUŘECÍ KŘIDELKA-ZMRAŽENÁ</b>                                               | 200–500      |
| Rovnoměrně rozložte na talíř Crisp                                            |              |
| <b>ZMRAŽENÉ OBALOVANÉ PRSTY</b>                                               | 100–500      |
| Rovnoměrně rozložte na talíř Crisp                                            |              |

Požadované příslušenství: talíř Crisp, rukojeť pro talíř Crisp

### • 6<sup>th</sup> SENSE PÁRA

Pro vaření jídel v páře, jako je například zelenina nebo ryby, použijte pařák, který je součástí příslušenství. Rovnoměrně rozložte potraviny do koše pařáku a na jeho dno nalijte pitnou vodu (100 ml). Trouba automaticky vypočítá hodnoty nezbytné k dosažení co nejlepších výsledků. V počáteční fázi přípravy se bude tvořit pára tím, že se voda na dně pařáku začne vařit.

| JÍDLO                   | HMOTNOST (g) |
|-------------------------|--------------|
| <b>KOŘEN. ZELENINA</b>  | 150–500      |
| <b>ZELENINA</b>         |              |
| <b>MRAŽENÁ ZELENINA</b> |              |
| <b>RYBÍ FILETY</b>      |              |
| <b>KUŘECÍ ŘÍZKY</b>     |              |
| <b>OVOCE</b>            |              |

Požadované příslušenství: Pařák



### 6<sup>th</sup> SENSE RÝŽE A TĚSTOVINY

Pro rychlou přípravu rýže nebo těstovin. Tuto funkci je nutné používat výhradně s pařákem.

| JÍDLO     | PORCE | HMOTNOST (g) |
|-----------|-------|--------------|
| RÝŽE      |       | 100          |
|           |       | 200          |
|           |       | 300          |
|           |       | 400          |
| TĚSTOVINY |       | 70           |
|           |       | 140          |
|           |       | 210          |

Požadované příslušenství: Dno pařáku a víko



## CRISP

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem Crisp.

| JÍDLO                    | DOBA TRVÁNÍ (min) |
|--------------------------|-------------------|
| Moučník z kynutého těsta | 7–10              |
| Hamburger                | 8–10 *            |

\* V polovině doby pečení jídlo obraťte.

Požadované příslušenství: talíř Crisp, rukojeť pro talíř Crisp



## MIKROVLNY

Pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

| VÝKON (W) | DOPORUČENO PRO                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000      | Rychlý ohřev nápojů nebo jídel s vysokým obsahem vody.                                                           |
| 800       | Příprava zeleniny.                                                                                               |
| 650       | Příprava masa a ryb.                                                                                             |
| 500       | Vaření masových omáček nebo omáček s obsahem sýra nebo vajec. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin. |
| 350       | Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.                                         |
| 160       | Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.                                                                   |
| 90        | Změknutí zmrzliny.                                                                                               |

| ČINNOST      | JÍDLO                     | VÝKON (W) | DOBA TRVÁNÍ (min) |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------|
| Ohřev        | 2 hrnky                   | 1000      | 1 - 2             |
| Ohřev        | Šťouchané brambory (1 kg) | 1000      | 9–11              |
| Rozmrazování | Mleté maso (500 g)        | 160       | 13–14             |
| Vaření       | Piškotový koláč           | 800       | 6 - 7             |
| Vaření       | Vaječný krém              | 650       | 11–12             |
| Vaření       | Sekaná                    | 800       | 18–20             |



## GRIL

Pro osmahnutí dozlatova, grilování a gratinování. Doporučujeme jídlo během grilování obracet.

| JÍDLO          | DOBA TRVÁNÍ (min) |
|----------------|-------------------|
| Topinky/toasty | 5–6               |
| Krevety        | 18–22             |

Doporučené příslušenství: mřížka



## GRIL + MIKROVLNY

Pro rychlé uvaření a gratinování s využitím kombinovaných funkcí mikrovln a grilu.

| JÍDLO             | VÝKON (W) | DOBA TRVÁNÍ (min) |
|-------------------|-----------|-------------------|
| Zapečené brambory | 650       | 20–22             |
| Pečené kuře       | 650       | 40–45             |

Doporučené příslušenství: Rošt



## JET DEFROST

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Pro dosažení co nejlepších výsledků pokládejte jídlo vždy přímo na skleněný otočný talíř.

### ROZMRAZENÍ CHLEBA FUNKCÍ CRISP

Tato exkluzivní funkce Whirlpool vám umožní rozmrazit chléb. Díky kombinaci technologií rozmrazování a úpravy do křupava bude váš chléb chutnat jako čerstvě upečený. Tuto funkci používejte k rychlému rozmrazení a nahřátí mražených žemlí, baget a croissantů. Tato funkce vyžaduje použití talíře Crisp.

| JÍDLO         | HMOTNOST       |
|---------------|----------------|
| KŘUPAVÝ CHLÉB | 50–800 g       |
| MASO          | 100 g – 2,0 kg |
| DRŮBEŽ        | 100 g – 2,5 kg |
| RYBY          | 100 g – 1,5 kg |
| ZELENINA      | 100 g – 2,0 kg |
| CHLÉB         | 100 g – 1,0 kg |



## ČASOVÉ SPÍNAČE

Pro úpravu nastavení časových hodnot funkcí.



## MINUTKA

Pro dodržení času bez aktivace funkce.



## SMART CLEAN

Působení páry, která se uvolňuje při tomto speciálním čisticím cyklu, umožňuje snadné odstranění nečistot a zbytků jídla. Pouze do dna dodaného pařáku nalijte hrnek pitné vody (3), popřípadě do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby a zapněte funkci.

Požadované příslušenství: Pařák



## OBLÍBENÉ

Pro vyvolání seznamu 10 oblíbených funkcí.



## NASTAVENÍ

Pro přizpůsobení nastavení trouby.

Je-li aktivní úsporný režim „ECO“, jas displeje se za účelem úspory energie ztlumí a světlo po uplynutí 1 minuty zhasne.

Je-li zapnuta funkce „DEMO“, aktivní jsou všechny ovládací prvky a nabídky, trouba však nehřeje. Pro deaktivaci tohoto režimu vyberte v nabídce „NASTAVENÍ“ položku „DEMO“ a zvolte „Off“ (vypnout).


Výběrem položky „TOVÁRNÍ NASTAV.“ se spotřebič vypne a vrátí se do režimu prvního zapnutí. Veškerá nastavení budou vymazána.



# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

## 1. VOLBA JAZYKA

Při prvním zapnutí spotřebiče budete muset nastavit jazyk a čas: Na displeji se zobrazí položka „English“.

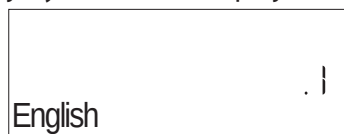

K procházení seznamem dostupných jazyků stiskněte **+** nebo **—** a z nich vyberte ten, který požadujete.

Pro potvrzení své volby stiskněte **✓**.

Upozornění: Jazyk lze následně změnit výběrem položky „JAZYK“ v nabídce „NASTAVENÍ“, která je dostupná po stisknutí

## 2. NASTAVTE ČAS

Po volbě jazyka budete muset nastavit aktuální čas: Na displeji budou blikat dvě číslice pro hodinu.



Stiskněte **+** nebo **—** a nastavte aktuální hodinu. Poté stiskněte **✓**: Na displeji budou blikat dvě číslice minut.

Stisknutím **+** nebo **—** nastavte minuty a stisknutím **✓** potvrďte.

Upozornění: Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení. V nabídce „NASTAVENÍ“ vyberte položku „HODINY“, která je dostupná po stisknutí

## 3. ČIŠTĚNÍ TROUBY

Z nové trouby se mohou uvolňovat pachy, které souvisejí s proběhlým procesem výroby: Jedná se o zcela běžný jev. Před započetím vaření tedy doporučujeme ještě prázdnou troubu vyčistit, aby se odstranil jakýkoli případný zápach.

Z trouby odstraňte všechny ochranné kartóny nebo fólie a vyjměte rovněž i veškeré uvnitř uložené příslušenství.

Zapněte funkci snadného čištění „Smart Clean“.

Dodržujte instrukce pro správné nastavení funkce.

Upozornění: Při prvním použití trouby doporučujeme prostor větrat.

# BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

## 1. ZVOLTE FUNKCI

Pro zapnutí trouby stiskněte : Na displeji se zobrazí poslední probíhající hlavní funkce nebo hlavní nabídka. Funkce lze vybrat stiskem ikony jedné z hlavních funkcí nebo procházením nabídky.

Pro výběr funkce obsažené v nabídce stiskněte **+** nebo **—** a vyberte požadovanou funkci. Pro potvrzení následně stiskněte **✓**.

Upozornění: Po provedení výběru funkce se na displeji zobrazí doporučení nejvhodnější úrovně každé funkce.

## 2. NASTAVENÍ FUNKCE

Nastavení můžete měnit po provedení výběru požadované funkce. Na displeji se zobrazí nastavení, které lze postupně měnit. Předchozí nastavení lze opětovně změnit stisknutím **◀**.

### VÝKON



Jakmile požadované hodnoty blikají na displeji, stiskněte **+** nebo **—** pro provedení změny a poté, pro potvrzení volby, stiskněte **✓** a pokračujte v provádění následujícího nastavení (je-li to možné).

### DOBA TRVÁNÍ



Jakmile ikona bliká na displeji, stiskněte **+** nebo **—** pro nastavení požadované doby přípravy a poté, pro potvrzení, stiskněte **✓**.

Upozornění: Čas pečení, který jste nastavili během pečení, můžete nastavit stisknutím : stiskněte **+** nebo **—** pro opravu a poté, pro potvrzení, stiskněte **✓**.

U funkcí, které nevyužívají mikrovlny, nemusíte čas pečení nastavovat v případě, že chcete pečení řídit ručně (bez časování): Stiskněte **✓** nebo pro potvrzení a aktivujte funkci.

V tomto režimu nelze naprogramovat odložený start.

### END TIME (ODLOŽENÝ START)

Pokud u funkcí nevyužívajících mikrovlny, například „Gril“, nastavíte dobu pečení, můžete odložit spuštění funkce naprogramováním času jejího ukončení. U funkcí s mikrovlnami je doba ukončení přípravy shodná s délkou trvání. Na displeji se objeví čas ukončení a současně bliká ikona .



Stiskněte nebo pro nastavení času, kdy si přejete přípravu ukončit. Poté potvrďte stiskem a funkci spusťte. Vložte pokrm do trouby a zavřete dvířka: Funkce se spustí automaticky po určité době, která byla vypočtena tak, aby příprava pokrmu byla dokončena ve vámi nastaveném čase.

Upozornění: Naprogramování času spuštění odloženého pečení deaktivuje fázi předehřívání trouby: Gril trouby bude vámi požadované teploty dosahovat postupně, což znamená, že doby přípravy se o něco prodlouží. Po dobu čekání můžete stisknout nebo a upravit čas ukončení programu, popřípadě pro změnu dalšího nastavení. Stiskem je za účelem zobrazení informací možné přepínat mezi časem ukončení a délkou trvání.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Tyto funkce automaticky vybírají nejvhodnější režim přípravy, výkon, teplotu a dobu trvání pro všechny dostupné druhy jídel.

Pro dosažení optimálních výsledků jednoduše zadejte charakteristiku potravin.

#### HMOTNOST / PORCE



Pro správné nastavení funkce se řiďte pokyny na displeji. Po výzvě stiskněte nebo a nastavte požadovanou hodnotu. Pro potvrzení následně stiskněte .

#### STUPEŇ PEČENÍ

U funkcí „6<sup>th</sup> Sense“ je možné nastavit úroveň propečení.



Po výzvě stiskněte nebo a vyberte požadovanou úroveň v rozsahu mezi „mírný/nízký“ (Light/Low (-1)) a „mimořádný/vysoký“ (Extra/High) (+1). Stiskněte nebo pro potvrzení a aktivujte funkci.

### 3. AKTIVUJTE FUNKCI

Pokud výchozí hodnoty odpovídají požadovaným, popřípadě jakmile provedete požadovaná nastavení, stiskněte a kdykoli funkci aktivujete.

Při každém dalším stisku tlačítka se doba přípravy prodlouží o dalších 30 sekund.

Během fáze odložení se po stisku trouba dotáže, zda si přejete tuto fázi přeskočit, a okamžitě spustí funkci.

Upozornění: Zastavit spuštěnou funkci můžete stisknutím .

Je-li trouba horká a funkce vyžaduje zvláštní maximální teplotu, na displeji se zobrazí zpráva. Stiskněte pro návrat na předchozí obrazovku a zvolte jinou funkci, popřípadě vyčkejte až do úplného vychladnutí.

### RYCHLÝ OHŘEV

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení přípravy pomocí mikrovln stiskněte a na dobu 30 sekund nastavte plný výkon (1 000 W).

### 4. PŘERUŠENÍ PŘÍPRAVY / OTOČENÍ NEBO PROMÍCHÁNÍ JÍDLA

#### PAUZA

Otevřením dvířek dojde k dočasnému pozastavení přípravy deaktivací vyhřívacích prvků.

Pokud si přejete proces přípravy obnovit, dvířka zavřete a stiskněte .

Upozornění: U funkcí „6<sup>th</sup> Sense“ otevírejte dvířka, jen pokud jste k tomu vyzváni.

#### OTOČENÍ NEBO PROMÍCHÁNÍ JÍDLA

Některé recepty v rámci funkce 6<sup>th</sup> Sense budou během přípravy vyžadovat otočení nebo promíchání jídla.




Zazní zvukový signál a displej bude indikovat ukončení akce.

Otevřete dvířka, proveďte krok požadovaný displejem, uzavřete dvířka a poté pokračujte v přípravě stiskem .

Upozornění: Po výzvě k obrácení nebo promíchání trouba obnoví proces přípravy po uplynutí 2 minut, a to i v případě, že z vaší strany nebyla provedena žádná akce.

### 5. KONEC PEČENÍ

Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že je pečení ukončeno.

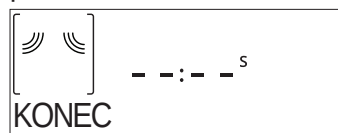


Stiskněte pro pokračování v přípravě v manuálním režimu a přidávejte čas v intervalech po 30 sekundách (u funkcí s mikrovlnami) nebo 5 minutách (u funkcí bez mikrovln), popřípadě stiskněte pro prodloužení doby přípravy nastavením nové doby trvání. V obou případech budou nastavené parametry pro přípravu zachovány.

Stiskem nebo se proces přípravy opět obnoví.

## . OBLÍBENÉ

Pro usnadnění ovládání může trouba uložit až 10 z vašich oblíbených funkcí.

Po ukončení přípravy vás displej vyzve k uložení funkce na váš seznam oblíbených funkcí pod číslem 1 až 10.

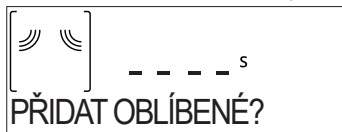

Přejete-li si uložit funkci jako oblíbenou a uchovat aktuální nastavení pro použití v budoucnu, stiskněte ✓. V opačném případě tento požadavek ignorujte stisknutím ⏪.

Poté, co stisknete ✓, stiskněte + nebo – a vyberte číslo pozice. Následně pro potvrzení stiskněte ✓.

Upozornění: Je-li paměť plná, nebo pokud je zvolené číslo již obsazeno, trouba se vás dotáže na potvrzení přepsání předchozí funkce.

Pro vyvolání funkcí, které jste uložili naposledy, stiskněte ♥ : Na displeji se zobrazí seznam vašich oblíbených funkcí.




Pro výběr funkce stiskněte + nebo –, potvrďte stiskem ✓ a poté, pro spuštění, stiskněte ▶.

## . SMART CLEAN

Před spuštěním funkce z mikrovlnné trouby vyjměte veškeré příslušenství (s výjimkou otočného skleněného talíře).

Pro přístup k funkci snadného čištění „Smart Clean“ stiskněte 🧼.

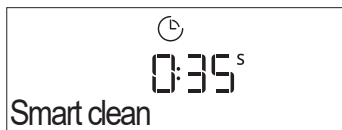

Pro spuštění funkce čištění stiskněte ▶ : displej vás bude postupně vyzývat k provedení kroků, které je třeba učinit před zahájením čištění. Po dokončení kdykoli stiskněte ✓.

V případě potřeby pouze do dna dodaného pařáku nalijte hrnek pitné vody, popřípadě použijte nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby a poté zavřete dvířka.

Po provedení posledního potvrzení a pro spuštění cyklu čištění stiskněte ▶.


Po jeho dokončení odstraňte nádobu a dočistěte pomocí měkkého hadříku a poté vnitřek trouby vysušte pomocí vlhké textilie z mikrovláken.

## . MINUTKA

Když je trouba vypnutá, displej je možné používat jako samostatný časový spínač. Pokud chcete funkci aktivovat, ujistěte se, že trouba je vypnutá, a poté stiskněte + nebo – : Na displeji začne blikat ikona ⌚.

K nastavení požadované doby stiskněte + nebo – a časový spínač aktivujte stiskem ✓.

Po ukončení odpočítávání času nastaveného na minutce zazní signál a na displeji se zobrazí upozornění.

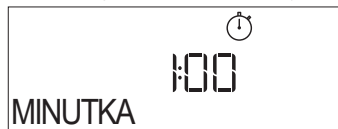


Poté, co byla minutka aktivována, můžete vybrat a spustit funkci. Pro zapnutí trouby stiskněte ⌚ a následně vyberte požadovanou funkci.

Po spuštění funkce časový spínač pokračuje nezávisle v odpočtu a do samotné funkce nezasahuje.

Během této fáze není možné vidět minutku (bude zobrazena pouze ikona ⌚), která bude pokračovat v odpočítávání na pozadí. Pro opětovné zobrazení minutky stiskněte ⌚, čímž zastavíte právě probíhající funkci.

## . ZÁMEK KLÁVES

Pro uzamknutí tlačítek stiskněte a alespoň na pět sekund podržte ⏪. Stejným postupem klávesnici odemknete.

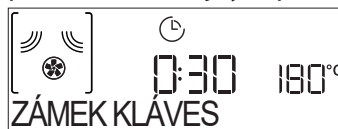

Upozornění: Tuto funkci lze zapnout také během pečení. Z bezpečnostních důvodů lze troubu kdykoliv vypnout stisknutím ⌚.

# ČIŠTĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

## VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrchy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
- Aktivujte funkci snadného čištění „Smart Clean“ pro optimální čištění vnitřních povrchů.
- Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte pravidelně.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství s výjimkou talíře Crisp lze mýt v myčce nádobí.


Talíř Crisp omývejte ve vlažné vodě s přidáním jemného mycího prostředku. Odolné nečistoty jemně vydrhněte hadříkem. Před čištěním vždy nechte talíř Crisp vychladnout.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

| Problém                                        | Možná příčina                   | Řešení                                                                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trouba nefunguje.                              | Přerušení napájení.             | Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení.                     |
|                                                | Odpojení od elektrické sítě.    | Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha přetrvává.                                         |
| Trouba generuje hluk i přesto, že je vypnutá.  | Chladicí ventilátor je v chodu. | Otevřete dvířka, podržte či vyčkejte, dokud proces ochlazování neskončí.                                    |
| Na displeji je písmeno „F“ následované číslem. | Softwarová chyba.               | Kontaktujte nejbližší centrum poprodejních služeb pro zákazníky a uveďte číslo následující za písmenem „F“. |


### Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete:

- Pomocí QR kódu ve vašem spotřebiči
- na naší webové stránce **docs.whirlpool.eu**,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo naleznete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

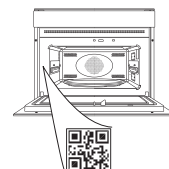


**TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE**

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

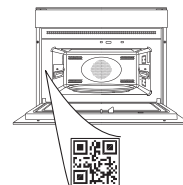**TÄPSEMA TEABE SAAMISEKS  
SKANNIGE OMA SEADME QR-  
KOOD**


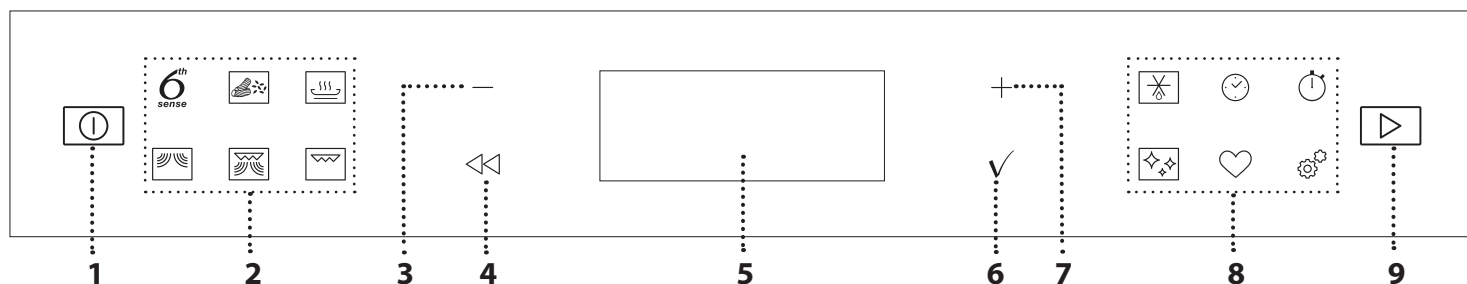
**Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.**

## TOOTE KIRJELDUS

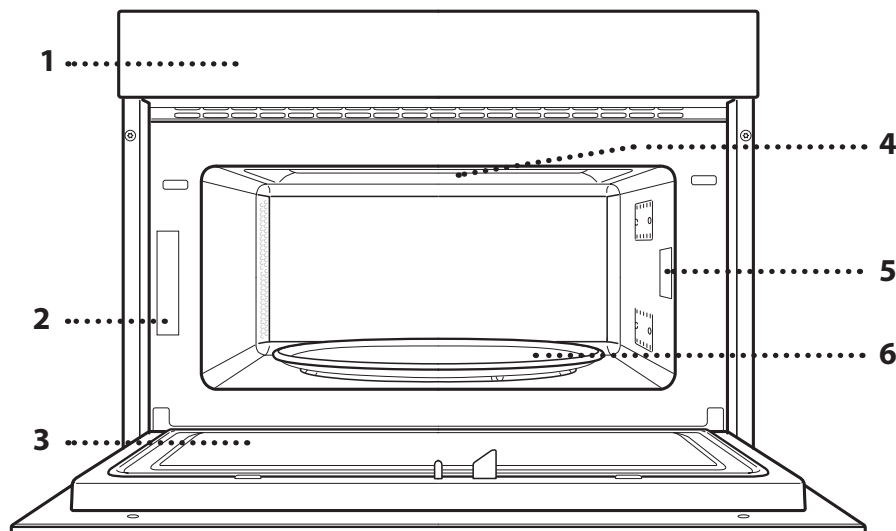

1. Juhtpaneel
2. Andmeplaat (ärge eemaldage)
3. Uks
4. Ülemine kütteelement/grill
5. Light (valgustus)
6. Pöördalus

## JUHTPANEELI KIRJELDUS

**1. ON / OFF**

Ahju sisse- ja väljalülitamiseks või aktiivse funktsiooni peatamiseks.

**2. MENÜÜ / OTSEJUURDEPÄÄS FUNKTSIOONIDELE**

Otsejuurdepääsuks funktsioonidele ja menüüle.

**3. NAVIGEERIMISNUPP MIINUS**

Menüü kerimiseks ning funktsiooni seadistuste ja väärtuste vähendamiseks.

**4. TAGASI**

Tagasi eelmisele kuvale minekuks. Küpsetamise ajal on seadistusi võimalik muuta.

**5. EKRAAN****6. KINNITA**

Valitud funktsiooni või seadud väärtuse kinnitamiseks.

**7. NAVIGEERIMISNUPP PLUS**

Menüü kerimiseks ning funktsiooni seadete ja väärtuste suurendamiseks.

**8. LISAVÕIMALUSED / OTSEJUURDEPÄÄS FUNKTSIOONIDELE**


Kiirtee funktsioonide, seadistuste ja lemmikute juurde.

**9. KÄIVITUS**

Funktsiooni käivitamiseks määratud seadete või põhiseadetega.


# TARVIKUD

## PÖÖRDALUS

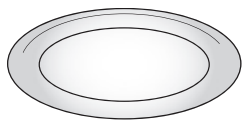


Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega. Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele.

## PÖÖRDALUSE TUGI

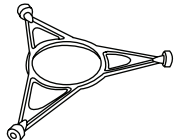

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks. Ärge asetage toele muid tarvikuid.


## PRUUNISTUSPLAAT

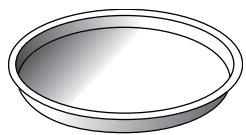

Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga. Pruunistusplaadi peab alati asetama klaasist pöördaluse keskele ning selle võib tühjana eelsoojendada, kasutades


vaid selleks eesmärgiks mõeldud spetsiaalset funktsiooni. Asetage alati toit otse pruunistusplaadile.

## PRUUNISTUSPLAADI KÄEPIDE



Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi ahjust väljavõtmiseks.

## TRAATREST

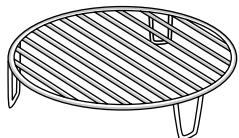


See võimaldab asetada toidu grillile lähemale, et toitu hästi pruunistada. Asetage rest pöördalusele ja veenduge, et see ei puutu kokku muude pindadega.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

**Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.**

**Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.**

## AURUTI

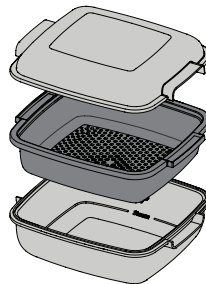

- Toidu (nt kala või köögiviljad) aurutamiseks pange see korvi (2) ja valage õige aurukoguse saavutamiseks auruti (3) põhja 100 ml joogivett.
- .....1
- .....2
- .....3
- Kartulite, pasta, riisi või teraviljade aurutamiseks pange need otse auruti põhja (korvi pole tarvis kasutada) ja lisage küpsetatava toidu kogusele

vastav kogus joogivett.

Parima tulemuse saavutamiseks pange aurutile peale kaasas olev kaas (1).

Pange auruti alati klaasist pöördalusele ja kasutage seda ainult koos sobivate küpsetusfunktsioonidega või mikrolainefunktsiooniga.

Auruti põhi on konstrueeritud selliselt, et seda tuleb kasutada koos spetsiaalse puhastusfunktsiooniga Smart Clean.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

**Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.**

**Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.**



# FUNKTSIOONID

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Need funktsioonid valivad automaatselt parima temperatuuri ning küpsetusviisi igat liiki toidu küpsetamiseks.

### • 6<sup>th</sup> SENSE SOOJENDAMINE

Külmutatud või toatemperatuuril valmistoidu ülessoojendamiseks. Ahi arvutab automaatselt lühima ajaga parima võimaliku tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. Asetage toit mikrolaineaju ja kuumuskindlale taldrikule või nõusse. Kui jätate toidu pärast ülessoojendamist 1–2 minutiks seisma, siis on tulemus alati parem, eelkõige külmutatud toidu puhul.

Ärge avage selle funktsiooni ajal ust.

| TOIT                                                                       | KAAL (g)  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ÕHTUSÖÖGITALDRIK                                                           | 250 - 500 |
| Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium             |           |
| SUPP                                                                       | 200 - 800 |
| Soojendada ilma kaaneta eraldi kaussides                                   |           |
| KÜLMUTATUD ÕHTUSÖÖGITALDRIK                                                | 250 - 500 |
| Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium             |           |
| JOOK                                                                       | 100 - 500 |
| Ülekeemise vältimiseks asetage kruusi või tassi kuumakindel plastiklusikas |           |
| KÜLMUTATUD LASANJE                                                         | 250 - 500 |
| Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium             |           |

### • 6<sup>th</sup> SENSE KÜPSETAMINE

Eri liiki roogade ja toitide valmistamiseks ning optimaalse tulemuse kiireks ja lihtsaks saavutamiseks.

| TOIT                                                                                                         | KAAL (g)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AHJUKARTULID                                                                                                 | 200 - 1000 |
| Kandke harjaga peale õli või sulavõid. Lõigake kartuli sisse rist ja valage üle hapukoore ja lemmiklisandiga |            |
| KÖÖGIVILI                                                                                                    | 200 - 800  |
| Lõigake tükkideks. Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse anumasse                                        |            |
| KÜLMUT. JUURVILJAD                                                                                           | 200 - 800  |
| Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse anumasse                                                           |            |
| KONSERVEERITUD JUURVILJAD                                                                                    | 200 - 600  |
| Jaotage ühtlaselt mikrolaineahjukindlasse anumasse                                                           |            |
| PAISUMAIS                                                                                                    | 100        |
| Asetage kott alati otse klaasist pöördalusele. Avage korraka vaid üks kott                                   |            |

### • 6<sup>th</sup> SENSE PRUUNISTAMINE

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni võib kasutada vaid spetsiaalse pruunistusplaadiga.

| TOIT                                                           | KAAL (g)  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| KÜLMUTATUD ÕHUKE PITSA                                         | 200 - 600 |
| Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium |           |
| KÜLMUTATUD PAKS PITSA                                          | 300 - 800 |
| Võtke pakendist välja ja eemaldage hoolikalt alumiiniumfoolium |           |
| KOTLETID                                                       | 200 - 600 |
| Enne küpsetamist määrda õliga ja raputada soola                |           |
| KANATIIVAD-KÜLMUTATUD                                          | 200 - 500 |
| Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile                           |           |
| KÜLMUTATUD KALAPULK                                            | 100 - 500 |
| Jaotage ühtlaselt pruunistusplaadile                           |           |

Nõutud tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos käepidemega

### • 6<sup>th</sup> 6TH SENSE AURUTAMINE

Toidu (nt kala ja köögiviljad) aurutamiseks kaasaoleva auruti abil. Laotage toiduained ühtlaselt auruti korvi ja valage auruti põhja joogivett (100 ml). Ahi arvutab automaatselt parima võimaliku tulemuse saavutamiseks vajalikud seaded. Küpsetamist alustades toodavad mikrolained auru, mille mõjul tõuseb põhja lisatud vesi keema.

| TOIT               | KAAL (g)  |
|--------------------|-----------|
| JUURVILJAD         | 150 - 500 |
| KÖÖGIVILI          |           |
| KÜLMUT. JUURVILJAD |           |
| KALAFIILEED        |           |
| KANALIHA FILEE     |           |
| PUUVILI            |           |

Nõutud tarvikud: Auruti



### 6<sup>th</sup> SENSE RIIS JA PASTA

Riisi või pasta kiireks keetmiseks. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos aurutiga.

| TOIT  | PORTSJONID | KAAL (g) |
|-------|------------|----------|
| RIIS  |            | 100      |
|       |            | 200      |
|       |            | 300      |
|       |            | 400      |
|       |            |          |
| PASTA |            | 70       |
|       |            | 140      |
|       |            | 210      |

Nõutud tarvikud: Auruti alus ja kaas



## CRISP

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni võib kasutada vaid spetsiaalse pruunistusplaadiga.

| TOIT               | KESTUS (min) |
|--------------------|--------------|
| Eelkergitatud kook | 7 - 10       |
| Hamburger          | 8 - 10 *     |

\* Pöörake toitu poole küpsetusaja möödudes.

Nõutud tarvikud: Crisp plate (pruunistusplaat) koos käepidemega



## MIKROLAINE

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

| VÕIMSUS (W) | SOOVITATAV KASUTUS                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000        | Suure veesisaldusega toitude ja jookide kiire soojendamine.                                                  |
| 800         | Köögiljajade valmistamine.                                                                                   |
| 650         | Liha ja kala valmistamine.                                                                                   |
| 500         | Lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine. |
| 350         | Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.                                                  |
| 160         | Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmemdamine.                                                     |
| 90          | Jäätise pehmemdamine.                                                                                        |

| TOIMING      | TOIT                  | VÕIMSUS (W) | KESTUS (min) |
|--------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Soojendamine | 2 tassi               | 1000        | 1 - 2        |
| Soojendamine | Kartulipuder (1 kg)   | 1000        | 9 - 11       |
| Sulatus      | Hakkliha (500 g)      | 160         | 13 - 14      |
| Küpsetamine  | Biskviitkook          | 800         | 6 - 7        |
| Küpsetamine  | Munakreem             | 650         | 11 - 12      |
| Küpsetamine  | Meat loaf (Pikkpoiss) | 800         | 18 - 20      |



## GRILLIMINE

Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata.

| TOIT             | KESTUS (min) |
|------------------|--------------|
| Röstleib ja -sai | 5 - 6        |
| Krevetid         | 18 - 22      |

Soovitavad tarvikud: Traatrest



## GRILL+MW (GRILL + MIKRO)

Toitude kiire küpsetamine ja gratineerimine, ühendades mikrolaine- ja grillifunktsioonid.

| TOIT           | VÕIMSUS (W) | KESTUS (min) |
|----------------|-------------|--------------|
| Kartuligratään | 650         | 20 - 22      |
| Röstitud kana  | 650         | 40 - 45      |

Soovitavad tarvikud: Traatrest



## JET DEFROST

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Parima tulemuse saamiseks asetage alati toit otse klaasist pöördalusele.

### CRISP LEIVA SULATAMINE

See Whirlpooli eksklusiivne funktsioon võimaldab sulatada külmutatud leiba. Ühendades sulatamise ja pruunistamise tehnoloogia, saate parema maitsega leiva, mis tundub olevat värskest küpsetatud. Kasutage seda funktsiooni külmutatud saiakestete, baguette'ide ja sarvesaiade kiireks sulatamiseks ja soojendamiseks. Selle funktsiooniga tuleb kasutada pruunistusplaati.

| TOIT        | KAAL           |
|-------------|----------------|
| KUIVIKUD    | 50–800 g       |
| LIHA        | 100 g – 2,0 kg |
| LINNULIHA   | 100 g – 2,5 kg |
| KALA        | 100 g – 1,5 kg |
| KÖÖGIVILJAD | 100 g – 2,0 kg |
| LEIB        | 100 g – 1 kg   |



## TAIMERID

Funktsiooni ajaväärtuste muutmiseks.



## TAIMER

Aja arvestamiseks ilma funktsiooni käivitamata.



## SMART CLEAN

Spetsiaalne puhastussükkel, mille käigus eraldatakse veeauru, mis hõlbustab kõrbenud rasva- ja toidupritsmete eemaldamist. Valage komplektis oleva auruti põhja (3) tass joogivett või mikrolaineahjukindlasse anumasse ja aktiveerige funktsioon.

Nõutud tarvikud: Auruti



## LEMMIKUD

Kümne lemmikfunktsiooni loetelu kuvamiseks.



## SEADED

Ahju seadete muutmiseks.

Kui „ECO“ (Öko) režiim on aktiivne, siis vähendatakse energia säästmiseks ekraani heledust ning lamp lülitub 1 minuti möödudes välja.


Kui „DEMO“ funktsioon on sisse lülitatud, siis on kõik käsklused aktiivsed ja menüüd kasutatavad, kuid ahi ei soojene. Selle režiimi sisselülitamiseks sisenege menüüst „SETTINGS“ (Seaded) funktsiooni „DEMO“ ja valige „Off“ (Väljas).

Kui valite „FACTORY RESET“ (Tehaseseadete lähtestamine), siis lülitub seade välja ja seejärel taastatakse esimese lülituse olek. Kõik seaded kustutatakse.

# ESIMEST KORDA KASUTAMINE

## 1. VALIGE KEEL

Seadme esimesel sisselülitamisel tuleb määrata keel ja kellaaeg: Ekraanil kuvatakse inglise keel „English“.

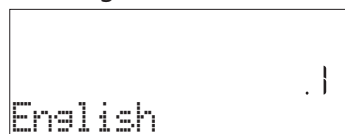

Vajutage + või —, et liikuda mööda pakutavate keelte loendit ja valige soovitud keel.

Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ✓.

Pange tähele! Keelt saab hiljem muuta, kui valite menüüs „SETTINGS“ (Seaded) „LANGUAGE“ (Keel), milleks vajutage nuppu ⚙.

## 2. MÄÄRAKE AEG

Pärast keele määramist tuleb sisestada kellaaeg: Ekraanil vilguvad tunninäidu kaks numbrit.



Vajutage kellaaja määramiseks + või — ja vajutage ✓ : Näidikul vilguvad kaks minuteid tähistavat numbrit.

# IGAPÄEVANE KASUTAMINE

## 1. VALIGE FUNKTSIOON

Ahju sisselülitamiseks vajutage ☼ : ekraanile kuvatakse viimane põhifunktsioon või peamenüü.

Funktsiooni valimiseks vajutada ikoonile või kerida mööda menüüd.

Menüüs sisalduva funktsiooni valimiseks vajutage + või —, et valida soovitud funktsioon ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓.

Pange tähele! Kui funktsioon on valitud, näitab ekraan iga funktsiooni jaoks kõige sobivamat tasandit.

## 2. MUUTKE FUNKTSIOONI SEADEID

Pärast soovitud funktsiooni valimist saab muuta selle seadeid. Ekraanile kuvatakse järjekorras seaded, mida saab muuta. ⏪ vajutamine võimaldab uuesti eelnevat seadet muuta.

### VÕIMSUS



Kui väärtus ekraanil vilgub, vajutage muutmiseks + või —, ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓. Pärast seda muutke järgnevaid seadeid (kui on võimalik).

Minutite seadmiseks vajutage + või — ja kinnitamiseks vajutage ✓.

Pange tähele! Võimalik, et pärast pikemat volukatkestust tuleb kellaaeg uuesti seada. Valige SEADED KELL, milleks vajutada ⚙.

## 3. AHJU PUHASTAMINE

Uus ahi võib eraldada tootmisest jäänud lõhnu: see on täiesti tavapärane. Soovitame enne esimest küpsetamist ahju tühjalt puhastada, et eemaldaks võimalikud lõhnad.

Eemaldage ahju pealt kõik kile- ja pappkatted ja seest kõik tarvikud.

Funktsiooni Smart Clean aktiveerimine. Funktsiooni õigesti kasutamiseks järgige juhiseid.

Pange tähele! Pärast seadme esmakordset kasutamist on soovitatav ruumi tuulutada.

## KESTUS



Kui ekraanil vilgub ikoon ⌚, saate soovitud küpsetusaja määrata nuppudega + või — ja kinnitada nupuga ✓.

Pange tähele! Küpsetamise ajal saab määratud küpsetusaega muuta nupuga ⌚: vajutage muutmiseks + või — ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓.

Kui soovite küpsetamist käsitsi juhtida, ei pea te ilma mikrolaineteta funktsioonides küpsetusaega määrama (aeg määramata): Vajutage kinnitamiseks ✓ või ▶ ja käivitage funktsioon.

Selle režiimi valimisel ei saa viitkäivitust programmeerida.

### LÕPUAEG (VIITSTART)

Mikrolaineid mittekaivitavates funktsioonides nagu Grill saab pärast küpsetusaja määramist kasutada funktsiooni viitkäivitust, programmeerides küpsetamise lõpetamise aja. Mikrolainefunktsioonis võrdub lõpuaeg kestusega. Ekraanil kuvatakse lõpuaeg ja ikoon ⌚ vilgub.



Soovitud ✓ küpsemise lõppemise aja seadmiseks vajutage või a seejärel vajutage funktsiooni kinnitamiseks ja aktiveerimiseks ✓ . Pange toit ahju ja sulgege uks: funktsioon hakkab tööle automaatselt pärast arvutatud aja möödumist, et küpsetamine lõppeks teie seatud ajal.

Pange tähele! Käivitamise viitaja programmeerimisel keelatakse ahju eelsoojendus: Ahi saavutab teie soovitud temperatuuri järk-järgult, mis tähendab, et küpsetamise aeg on eeldatust natuke pikem. Ootamise ajal võite vajutada + või — , et muuta programmeeritud lõpuaga, või vajutada muude seadete muutmiseks . Kui vajutate teabe nägemiseks , on võimalik lülitada lõpuaja ja kestuse vahel.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Need funktsioonid valivad automaatselt parima küpsetusrežiimi, võimsuse ja kestuse kõigi saadaolevate roogade jaoks.

Vajaduse korral lihtsalt näidake lihtsalt toidu omadus, et saavutada optimaalne tulemus.

#### KAAL / PORTSJONID



Funktsiooni õigeks seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavat, kui ahi annab märku, vajutage + või — , et seada vajalik väärtus ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓ .

#### KÜPSUS

Funktsioonis 6<sup>th</sup> Sense saab küpsuse taset muuta.



Kui ahi annab märku, vajutage + või — , et valida soovitud aste kerge/madala (-1) ja ekstra/kõrge (+1) vahel. Vajutage kinnitamiseks ✓ või ja käivitage funktsioon.

### 3. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui vaikimisi väärtused on need, mida soovite, või kui olete vajaminevad seadistused määranud, siis vajutage funktsiooni käivitamiseks .

Igal nupu uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Kui vajutate viitfaasis , siis küsib ahi, kas jätta see faas vahele, ja funktsioon käivitub kohe.

Pange tähele! Võite aktiveeritud funktsiooni mis tahes ajal peatada, selleks vajutage .

Kui ahi on kuum ja funktsioon nõuab konkreetset maksimaalset temperatuuri, kuvatakse ekraanil sõnum. Vajutage eelmisele ekraanile naasmiseks ja valige mõni teine funktsioon või oodake täieliku jahtumiseni.

### KIIRKÄIVITUS

Kui ahi on välja lülitatud, vajutage , see aktiveerib mikrolaineahju 30 sekundiks täisvõimsusel (1000 W).

### 4. KÜPSETAMISE SEISKAMINE / TOIDU PÖÖRAMINE VÕI SEGAMINE

#### PAUS

Ukse avades peatatakse ajutiselt küpsetamine, lülitades kütteelemendid välja.

Küpsetamise jätkamiseks sulgege uks ja vajutage .

Pange tähele! Funktsiooni 6<sup>th</sup> Sense ajal avage uks ainult siis, kui ahi selleks märku annab.

#### TURN OR STIR FOOD (TOIDU PÖÖRAMINE JA SEGAMINE)

Mõned 6<sup>th</sup> Sense Cook retseptid näevad ette toidu pööramist või segamist küpsetamise ajal.




Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et toiming on valmis.

Avage uks, tehke palutud toiming ja sulgege uks, seejärel vajutage küpsetamise jätkamiseks .

Pange tähele! Kui toitu on vaja pöörata või segada, siis 2 minuti möödumisel jätkab ahi küpsetamist ka siis, kui te midagi ei tee.

### 5. KÜPSETAMISE LÕPP

Kõlab helisignaal ja ekraan annab teada, et küpsetamine on lõppenud.

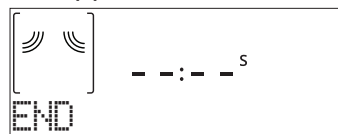


Vajutage käsitsirežiimis küpsetamise jätkamiseks , lisades aega 30 sekundi (mikrolainefunktsioonides) või 5 minuti (ilma mikrolaineteta) kaupa või vajutage + , et küpsetamise aega pikendada uue kestuse määramise teel. Mõlemal juhul säilitatakse küpsetusparameetrid.

Kui vajutate ✓ või , siis küpsetamine jätkub.

## . LEMMIKUD

Et ahju oleks lihtsam kasutada, oskab see salvestada kuni 10 lemmikfunktsiooni.

Kui küpsetamine on lõppenud, kuvatakse viip funktsiooni salvestamiseks lemmikute loendisse numbriga vahemikus 1 kuni 10.

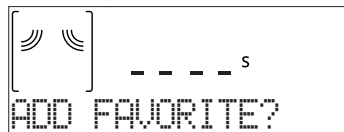


Kui soovite funktsiooni hetke seadetega lemmikuks salvestada, vajutage ✓, muul juhul vajutage palve eiramiseks <<.

Kui olete vajutanud ✓, vajutage + või –, et valida mälupea, ja seejärel vajutage kinnitamiseks ✓.

Pange tähele! Kui kogu mälu on täis või valitud mälupea on juba kasutusel, palub ahi teil eelmise funktsiooni ülekirjutamist kinnitada.

Salvestatud funktsioonide kuvamiseks vajutage ♥: Ekraanile kuvatakse lemmikfunktsioonide loend.

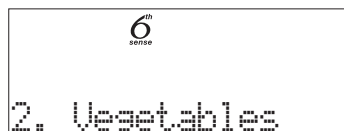


Funktsiooni valimiseks vajutage + või –, kinnitamiseks vajutage ✓, ja seejärel vajutage aktiveerimiseks ▷.

## . SMART CLEAN

Enne funktsiooni käivitamist eemaldage kõik tarvikud (välja arvatud klaasist pöördalus) mikrolaineahjust.

Vajutage ☒ funktsioonile Smart Clean juurdepääsemiseks.

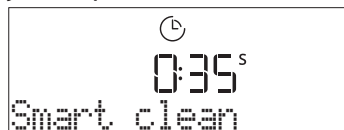

Vajutage ▷ puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks: ekraanil kuvatakse järjest toimingud, mis tuleb enne puhastamist teostada. Valmimisel vajutage ✓.

Vajaduse korral valage komplektis oleva auruti põhja või mikrolaineahjukindlasse anumasse tass joogivett ja sulgege uks.

Pärast viimast kinnitust, vajutage puhastustsükli käivitamiseks ▷.

Kui see on lõppenud, lõpetage puhastamine sileda lapiga ja kuivatage ahju sisemus niiske mikrokiust lapiga.

## . MINUTILUGEJA

Kui ahi on välja lülitatud, saab ekraani kasutada taimerina. Funktsiooni käivitamiseks veenduge, et ahi on välja lülitatud, ja seejärel vajutage + või –: Ekraanil vilgub ikoon ⌚.

Soovitud kestuse seadmiseks vajutage + või – ja seejärel vajutage taimeri aktiveerimiseks ✓.

Kui minutilugeja on seatud aja lugemisel jõudnud nulli, kõlab helisignaali ja ekraanile kuvatakse teade.




Kui minutilugeja on juba aktiveeritud, saate ka valida ja aktiveerida mõne funktsiooni. Vajutage nuppu ⓐ ahju sisselülitamiseks ja valige siis soovitud funktsioon.

Kui funktsioon on käivitatud, jätkab taimer sellest sõltumata aja arvestamist, mõjutamata funktsiooni tööd.

Selles faasis ei ole minutilugejat võimalik näha (kuvatakse ainult ikoon ⌚), mis jätkab taustal minutite lugemist. Minutilugeja ekraani leidmiseks vajutage ⓐ, et peatada hetkel aktiivne funktsioon.

## . KLAHVILUKK

Klahvide lukustamiseks hoidke vähemalt 5 sekundit all <<. Nuppude avamiseks korrake toimingut.

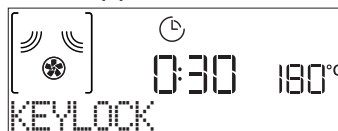

Pange tähele! Selle funktsiooni saab aktiveerida ka toiduvalmistamise ajal. Ohutuse tagamiseks on võimalik ahi igal ajal välja lülitada, selleks vajutage ⓐ.

# PUHASTAMINE

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade oleks maha jahtunud.

Ärge kasutage kunagi aurupuhastit.  
Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

## SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage pindu niiske mikrofiiberlapiga. Kui need on väga mustad, kasutage mõni tilk pH-neutraalset puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Sisepindade parimaks puhastamiseks aktiveerige funktsioon Smart Clean.
- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.

## TARVIKUD

Kõiki lisatarvikuid väljaarvatud pruunistusplaat, võib nõudepesumasinas pesta.  
Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuainelausega. Tugevat mustust hõõruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.

# RIKKEOTSING

| Probleem                                                   | Võimalik põhjus                                  | Lahendus                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahi ei tööta.                                              | Voolukatkestus.<br>Vooluvõrgust lahti ühendatud. | Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud.<br>Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib. |
| Ahjust kostab müra isegi siis, kui see on välja lülitatud. | Jahutusventilaator aktiivne.                     | Avage ahju uks või hoidke seda lahti ja oodake, kuni jahutamine jõuab lõpule.                                                       |
| Ekraanil on kuvatud täht F ja selle järel number.          | Tarkvara viga.                                   | Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile F-tähele järgnev number.                                                          |

**Poliitika, standardite dokumentatsiooni ja toote lisateabe lugemiseks tehke järgmist:**

- QR-koodi kasutamine teie seadmes
- Külastage meie veebisaiti **docs.whirlpool.eu**
- teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teenindusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.






KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT  
VÁLASZTOTTA


Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez, kérjük, regisztrálja  
termékét honlapunkon [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**A TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
ELÉRÉSÉHEZ OLVASSA BE A  
KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ QR-  
KÓDOT**

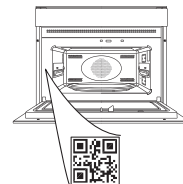


**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a  
Biztonsági útmutatót.**

## TERMÉKLEÍRÁS

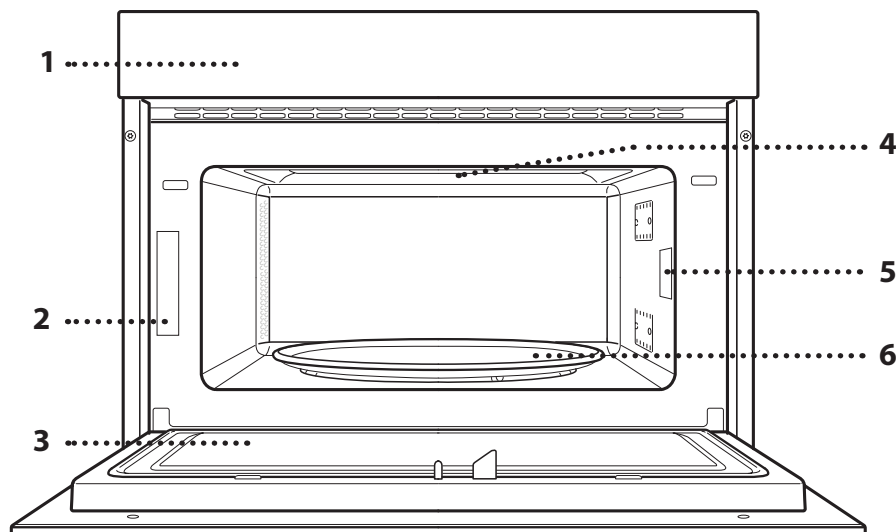

1. Kezelőpanel
2. Azonosító tábla  
(ne távolítsa el)
3. Ajtó
4. Felső fűtőelem/grill
5. Világítás
6. Forgótányér

## A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA

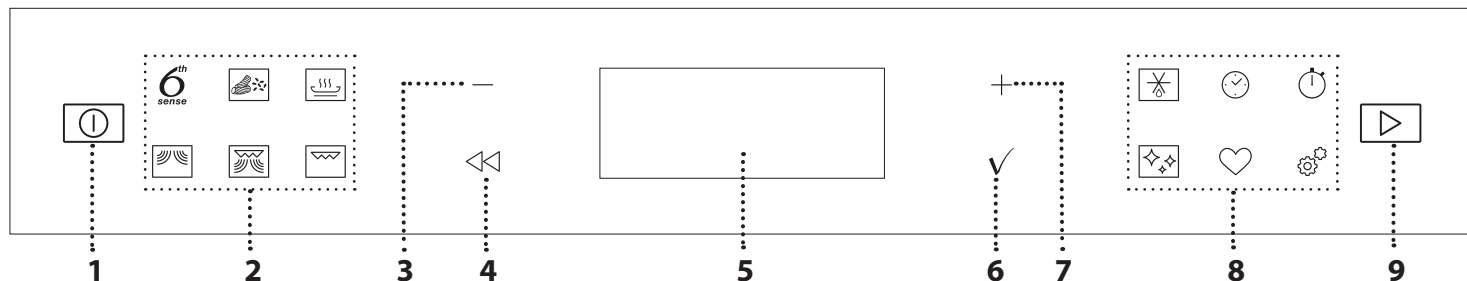

### 1. BE /KI

A sütő be- és kikapcsolása vagy  
funkciók leállítása.

### 2. MENÜ / FUNKCIÓK KÖZVETLEN ELÉRÉSE

A funkciók és a menü gyors elérése.

### 3. MÍNUSZ NAVIGÁCIÓS GOMB

Léptetés a menüben, valamint a  
funkciókhoz tartozó beállítások  
vagy értékek csökkentése.

### 4. VISSZA

Visszatérés az előző menübe.  
A beállítások módosítása sütés  
közben.

### 5. KIJELEZŐ

### 6. JÓVÁHAGYÁS

A kiválasztott funkció vagy érték  
jóváhagyása.

### 7. PLUSZ NAVIGÁCIÓS GOMB

Léptetés a menüben, valamint a  
funkciókhoz tartozó beállítások  
vagy értékek növelése.

### 8. OPCÍÓK/FUNKCIÓK KÖZVETLEN ELÉRÉSE


A funkciók, a beállítások és a  
kedvencek gyors elérése.

### 9. INDÍTÁS

Funkció indítására szolgál  
a megadott vagy a gyári  
beállításokkal.

# TARTOZÉKOK


## FORGÓTÁNYÉR

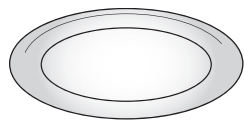

helyezni.

A tányértartóra helyezett üveg forgótányér mindegyik sütési módszerhez használható. Az edényeket és tartozékokat minden esetben a forgótányérra kell

## FORGÓTÁNYÉRTARTÓ

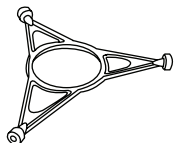

Ezt a tányértartót kizárólag a forgótányérhez használja. Ne tegyen rá más tartozékokat.


## CRISP TÁLCA



kifejezetten erre a célra való funkcióval. Az ételt közvetlenül a Crisp tálcára helyezze.


Csak azokra a célokra használja, amelyekre tervezték. A Crisp tálcát mindig az üveg forgótányér közepére kell helyezni, és üres állapotban előmelegíthető a

## A CRISP TÁLCA FOGANTYÚJA



A forró Crisp tálcát ezzel lehet kivenni a sütőből.

## SÜTŐRÁCS

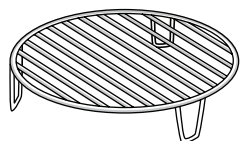


Ennek segítségével közelebb teheti az ételt a grillhez, így az étel tökéletesen megpirul.

Helyezze a sütőrácsot a forgótányérra, és ügyeljen rá, hogy

ne érjen hozzá a sütőtér más felületeihez.

A tartozékok száma és típusa a megvásárolt modelltől függ.

## PÁROLÓ

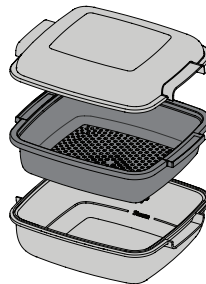

.....1 Az olyan ételek, mint a hal vagy zöldségek párolásához, tegye azokat a kosárba (2), és öntsön ivóvizet (100 ml) a pároló (3) aljába, hogy megfelelő mennyiségű gőz képződjön.

.....2 Burgonya, tészta, rizs, gabonafélék és hasonló élelmiszerek főzéséhez tegye az ételt közvetlenül a pároló

aljára (a kosárba nincs szükség), és adjon hozzá az étel mennyiségének megfelelő mennyiségű ivóvizet.

A legjobb eredmény érdekében tegye rá a párolóra a mellékelt fedelet (1).

A párolót mindig az üveg forgótányérra tegye, és csak a megfelelő sütési funkciókkal vagy a mikrohullámú funkcióval használja.

A pároló alját úgy tervezték, hogy alkalmas legyen a speciális Smart clean funkcióhoz.

Azok a tartozékok, amelyek nem részei a csomagnak, külön vásárolhatók meg a vevőszolgálaton.

A kereskedelmi forgalomban különböző tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy a tartozék hőálló és mikrohullámú sütőben is használható.

Mikrohullámú sütéshez nem lehet fémedényeket használni.

Mindig ügyeljen rá, hogy az ételek és tartozékok ne érjenek hozzá a sütő belső falához.

A sütő beindítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni. Vigyázzon, nehogy elmozduljon a forgótányér a tartón, amikor egyéb tartozékokat betesz vagy kivesz a sütőből.

# FUNKCIÓK

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Ezekkel a funkcióval automatikusan beállítható a különböző ételek elkészítéséhez optimális hőmérséklet és sütési mód.

### 6<sup>th</sup> SENSE MELEGÍTÉS

Fagyasztott vagy szobahőmérsékletű készételek újramelegítéséhez. A sütő automatikusan kiszámolja a legrövidebb idő alatt elérhető legjobb eredményhez szükséges értékeket. Helyezze az ételt egy hőálló, a mikrohullámú sütőben használható tányérra vagy tálba. A felmelegítés végén hagyja 1-2 percig állni az ételt, ez ugyanis minden esetben jobb eredményhez vezet, különösen fagyasztott élelmiszerek esetén.

A funkció működése közben ne nyissa ki az ajtót.

| ÉTEL                                                                                               | SÚLY (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EGYTÁLÉTEL                                                                                         | 250-500  |
| Vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon rajta alufólia                           |          |
| LEVES                                                                                              | 200-800  |
| Melegítse fedő nélkül, külön edényekben                                                            |          |
| EGYTÁLÉTEL-FAGYASZTOTT                                                                             | 250-500  |
| Vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon rajta alufólia                           |          |
| ITAL                                                                                               | 100-500  |
| Tegyen hőálló műanyag kanalat a bögrébe vagy a csészébe, így elkerülhető, hogy kifusson a folyadék |          |
| LASAGNE – FAGY.                                                                                    | 250-500  |
| Vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon rajta alufólia                           |          |

### 6<sup>th</sup> SENSE SÜTÉS

Különböző ételek sütéséhez, optimális eredmény gyors és könnyű eléréséhez.

| ÉTEL                                                                                                                                         | SÚLY (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TEPSIS BURGONYA                                                                                                                              | 200-1000 |
| Sütés előtt kenje meg olajjal vagy olvasztott vajjal. Vágjon egy keresztet a burgonya tetejére, és tegyen rá tejfölt, illetve egyéb feltétet |          |
| ZÖLDSÉGEK                                                                                                                                    | 200-800  |
| Darabolja fel. Oszlassa el egyenletesen egy mikrohullámú sütőben használható edényben                                                        |          |
| ZÖLDSÉG – FAGYASZTOTT                                                                                                                        | 200-800  |
| Oszlassa el egyenletesen egy mikrohullámú sütőben használható edényben                                                                       |          |
| ZÖLDSÉG – KONZERV                                                                                                                            | 200-600  |
| Oszlassa el egyenletesen egy mikrohullámú sütőben használható edényben                                                                       |          |
| PATTOGATOTT KUKORICA                                                                                                                         | 100      |
| A papírzacskót mindig közvetlenül az üveg forgótányérra helyezze. Egyszerre csak egy zacskót pattogtasson ki                                 |          |

### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Ételek aljának és tetejének tökéletesre pirításához. Ehhez a funkcióhoz mindenképpen szükség van a speciális Crisp tálcára.

| ÉTEL                                                                     | SÚLY (g) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| VÉKONY PIZZA – FAGYASZTOTT                                               | 200-600  |
| Vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon rajta alufólia |          |
| VASTAG PIZZA – FAGYASZTOTT                                               | 300-800  |
| Vegye ki a csomagolásból. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon rajta alufólia |          |
| HAMBURGER                                                                | 200-600  |
| Sütés előtt kenje meg olajjal és sózza meg                               |          |
| CSIRKESZÁRNY – FAGYASZTOTT                                               | 200-500  |
| Oszlassa el egyenletesen a Crisp tálcán                                  |          |
| PANÍROZOTT RUDACSKA – FAGYASZTOTT                                        | 100-500  |
| Oszlassa el egyenletesen a Crisp tálcán                                  |          |

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja

### 6<sup>th</sup> SENSE PÁROLÁS

Zöldségek vagy hal párolásához használja a mellékelt párolót. Oszlassa el egyenletesen az élelmiszert a pároló kosarában, és öntsön ivóvizet (100 ml-t) a pároló aljába. A sütő automatikusan kiszámolja a tökéletes eredményhez szükséges értékeket. A sütés kezdeti fázisában a mikrohullámok hatására gőz képződik, mivel a pároló aljába öntött víz felforr.

| ÉTEL                  | SÚLY (g)  |
|-----------------------|-----------|
| GYÖKEREK, GUMÓK       | 150 - 500 |
| ZÖLDSÉGEK             |           |
| ZÖLDSÉG – FAGYASZTOTT |           |
| HALFILÉK              |           |
| CSIRKEFILÉ            |           |
| GYÜMÖLCS              |           |

Szükséges tartozékok: Pároló



### 6<sup>th</sup> SENSE RIZS ÉS TÉSZTA

Rizs és tészta gyors főzéséhez. Ez a funkció kizárólag a párolóval használható.

| ÉTEL        | ADAG | SÚLY (g) |
|-------------|------|----------|
| RIZS        |      | 100      |
|             |      | 200      |
|             |      | 300      |
|             |      | 400      |
|             |      |          |
| FŐTT TÉSZTA |      | 70       |
|             |      | 140      |
|             |      | 210      |

Szükséges tartozékok: Pároló alsó része és fedő



## CRISP

Ételek aljának és tetejének tökéletesre pirításához. Ehhez a funkcióhoz mindenképpen szükség van a speciális Crisp tálcára.

| ÉTEL                 | IDŐTARTAM (perc) |
|----------------------|------------------|
| Kelt tészta sütemény | 7–10             |
| Hamburger            | 8–10 *           |

\* A sütési idő felénél fordítsa meg az ételt.

Szükséges tartozékok: Crisp tálca, a Crisp tálca fogantyúja



## MIKROHULLÁM

Gyors sütéshez vagy ételek és italok újramelegítéséhez.

| TELJESÍTMÉNY (W) | JAVASOLT HASZNÁLAT                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000             | Italok vagy magas víztartalmú ételek gyors felmelegítése.                                           |
| 800              | Zöldségek elkészítése.                                                                              |
| 650              | Hús és hal sütése.                                                                                  |
| 500              | Szaft vagy sajt- vagy tojástartalmú szószok főzése. Húsos piték, csőben sült tészták készre sütése. |
| 350              | Lassú sütés alacsony hőmérsékleten. Ideális vaj és csokoládé olvasztásához.                         |
| 160              | Fagyasztott ételek kiolvasztásához, vaj és sajt puhításához.                                        |
| 90               | Fagylalt kiolvasztásához.                                                                           |

| MŰVELET     | ÉTEL                | TELJESÍTMÉNY (W) | IDŐTARTAM (perc) |
|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| Melegítés   | 2 csésze            | 1000             | 1–2              |
| Melegítés   | Burgonyapüré (1 kg) | 1000             | 9–11             |
| Kiolvasztás | Darált hús (500 g)  | 160              | 13–14            |
| Sütés       | Piskóta             | 800              | 6–7              |
| Sütés       | Tejsodó             | 650              | 11–12            |
| Sütés       | Fasírt              | 800              | 18–20            |



## GRILLFÜTŐTEST

Pirításhoz, grillezéshez és csőben sült fogásokhoz. Javasoljuk, hogy sütés közben forgassa meg az ételt.

| ÉTEL    | IDŐTARTAM (perc) |
|---------|------------------|
| Pirítás | 5–6              |
| Rák     | 18–22            |

Javasolt tartozékok: Sütőrács



## GRILL + MIKRÓ

Ételek gyors sütéséhez, csőben sütéshez, mikrohullámú és grill funkciók kombinálásához.

| ÉTEL                 | TELJESÍTMÉNY (W) | IDŐTARTAM (perc) |
|----------------------|------------------|------------------|
| Csőben sült burgonya | 650              | 20–22            |
| Sült csirke          | 650              | 40–45            |

Javasolt tartozékok: Sütőrács



## GYORS KIOLVASZTÁS

Itt az étel gyors kiolvasztásához elegendő megadni az étel súlyát. A legjobb eredmény érdekében az ételt mindig közvetlenül az üveg forgótányérra helyezze.

### EXTRUDÁLT KENYÉR-FAGYASZTOTT

A Whirlpool egyedülálló funkciója fagyasztott kenyér kiolvasztására szolgál. A kiolvasztást és a pirítást ötvöző eljárásnak köszönhetően a kenyér íze és állaga olyan lesz, mintha frissen sült volna. A funkció fagyasztott zsemle, bagett és croissant gyors kiolvasztására és melegítésére használható. A funkcióhoz a Crisp tálcát kell használni.

| ÉTEL                                                                                               | SÚLY           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ROPOGÓS KENYÉR  | 50–800 g       |
| HÚS                                                                                                | 100 g – 2,0 kg |
| BAROMFI                                                                                            | 100 g – 2,5 kg |
| HAL                                                                                                | 100 g – 1,5 kg |
| ZÖLDSÉGEK                                                                                          | 100 g – 2,0 kg |
| KENYÉR                                                                                             | 100 g–1,0 kg   |



## IDŐZÍTŐK

A funkcióhoz tartozó időtartamok módosítása.



## PERCSZÁMLÁLÓ

Időmérés funkció bekapcsolása nélkül.



## SMART CLEAN

A speciális tisztítási ciklus során kibocsátott gőz megkönnyíti a szennyeződés és az ételmaradékok eltávolítását. Öntsön egy csésze ivóvizet a mellékelt pároló alsó elemébe (3) vagy egy mikrohullámú sütőbe való edénybe, majd kapcsolja be a funkciót.

Szükséges tartozékok: Pároló



## KEDVENC

Itt tárolható a 10 kedvenc funkció.



## BEÁLLÍTÁSOK

A sütő beállításainak módosítása.

Ha az „ECO” üzemmód aktív, energiatakarékossági okokból a kijelző fényereje csökken, és a világítás 1 perc elteltével kikapcsol.

Ha a „DEMO” üzemmód aktív, minden parancs és menüpont használható, de a sütő nem melegszik fel. Az üzemmód kikapcsolásához lépjen a „DEMO” menüpontra a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben, és válassza a „Ki” lehetőséget. A „GYÁRI ÉRTÉKEK” lehetőség kiválasztásakor a készülék kikapcsol, és visszatér az első használatkor érvényes beállításokhoz. Minden beállítás törlődik.

# ELSŐ HASZNÁLAT

## 1. A NYELV KIVÁLASZTÁSA

A készülék első bekapcsolásakor be kell állítani a kívánt nyelvet és a pontos időt: a kijelzőn az „English” beállítás látható.




A + és – gombokkal lépkedhet a választható nyelvek listájában. Válassza ki a kívánt nyelvet,

majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: A nyelv bármikor módosítható a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben lévő „NYELV” lehetőségnél. Ehhez nyomja meg a gombot.

## 2. AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A nyelv kiválasztása után be kell állítani a pontos időt: A kijelzőn villog az órát jelző két számjegy.

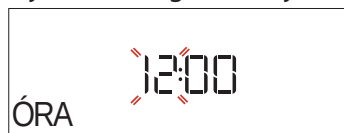

Állítsa be az órát a + és – gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot: A kijelzőn villog a percek jelző két számjegy.

# NAPI HASZNÁLAT

## 1. A FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA

Kapcsolja be a sütőt a gombbal: a kijelzőn az utoljára használt elsődleges funkció vagy a főmenü látható.

A funkciók kiválasztásához nyomja meg az egyik elsődleges funkcióhoz tartozó szimbólumot, vagy válasszon beállítást az egyik menüben.

A menükben található funkciók használatához válassza ki a kívánt opciót a + és – gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: A funkció kiválasztása után a kijelzőn megjelenik az ahhoz javasolt optimális szint.

## 2. FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

A kívánt funkció kiválasztása után megváltoztathatja a funkció beállításait. A kijelzőn egymás után megjelennek a módosítható beállítások. A << gombbal módosítható az előző beállítás.

### TELJESÍTMÉNY



Ha az érték villog a kijelzőn, annak módosításához használja a + és – gombokat, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz. Ezután továbbléphet a következő beállításokra (ha vannak).

Állítsa be a percet a + vagy – gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: Hosszabb áramkimaradások után valószínűleg újra be kell majd állítania az időt. Válassza az „ÓRA” lehetőséget a „BEÁLLÍTÁSOK” menüben. Ehhez nyomja meg a gombot.

## 3. A SÜTŐ TISZTÍTÁSA

Az új sütő a gyártásból visszamaradt szagot bocsáthat ki: ez teljesen normális. Ezért mielőtt a sült étel készítésére használná, azt javasoljuk, hogy tisztítsa ki üresen a lehetséges szagok eltávolítása érdekében.

Távolítson el minden védőkartont vagy átlátszó filmréteget a sütőről, és távolítson el minden tartozékot a belsejéből.

Kapcsolja be a „Smart Clean” funkciót. Kövesse a funkció megfelelő beállításához szükséges utasításokat.

Ne feledje: A készülék első használatát követően érdemes kiszellőztetni a helyiséget.

## IDŐTARTAM



Ha a szimbólum villog a kijelzőn, állítsa be a kívánt sütési időt a + és – gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: A beállított sütési idő módosítható a sütés közben a gombbal: a módosításhoz használja a + és – gombokat, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ha nem mikrohullámú funkciókat használ, és végig felügyelni kívánja a sütést (időzítés használata nélkül), nem kell beállítania a sütési időt: Nyomja meg a ✓ vagy gombot a jóváhagyáshoz és a funkció indításához.

Ennél az üzemmódnál nem állítható be késleltetett indítás.

### BEFEJEZÉSI IDŐ (KÉSLELTETETT INDÍTÁS)

Azoknál a funkcióknál, amelyek nem mikrohullámú sütést használnak (pl. „Grill”), a sütési idő beállítása után késleltetett indítás adható meg. Ehhez a sütés befejezési idejét kell megadni. A mikrohullámú funkcióknál a befejezési idő a sütési időtartammal egyenlő. A kijelzőn látható a befejezési idő, és az szimbólum villog.





A ☒ és ☐ gombokkal állítsa be, mikor érjen véget a sütés, majd nyomja meg a ☒ gombot a jóváhagyáshoz és a funkció bekapcsolásához. Helyezze az ételt a sütőbe, és csukja be az ajtót: A funkció automatikusan bekapcsol, amikor letelik a sütés elkészültéhez megadott időpont alapján kiszámított időtartam.

Ne feledje: Ha a sütéshez késleltetett indítást állít be, az előmelegítés nem elérhető: A sütő a szükséges hőmérsékletet fokozatosan éri el, így a sütési idők a vártnál kissé hosszabbak. A várakozási idő alatt a  és  gombokkal módosítható a beállított befejezési idő, illetve a  gombbal módosíthatók az egyéb beállítások. Az  gomb megnyomásakor megtekinthető a befejezési idő és az időtartam.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Ezekkel a funkcióval automatikusan beállítható az elérhető ételek elkészítéséhez optimális üzemmód, teljesítmény és időtartam.

Szükség esetén az optimális eredmény érdekében adja meg az étel jellemzőit.


#### SÚLY / ADAG



A funkció megfelelő beállításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Ha a készülék jelez, a  és  gombokkal állítsa be a kívánt értéket, majd nyomja meg a ☒ gombot a jóváhagyáshoz.

#### ÁLLAPOT

A 6<sup>th</sup> Sense funkciók használatakor beállítható az étel készültségi foka.

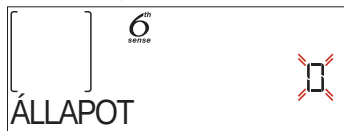

Ha a készülék jelez, a  és  gombokkal állítsa be a kívánt készültségi fokot az Enyhe/Alacsony (-1) és az Extra/Magas (+1) szintek között. Nyomja meg a ☒ vagy ☐ gombot a jóváhagyáshoz és a funkció indításához.

### 3. A FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA

Ha az alapértelmezett beállítások megfelelőek, vagy megadta a kívánt beállításokat, nyomja meg a ☐ gombot a funkció bekapcsolásához.

A ☐ gomb minden újabb megnyomásakor 30 másodperccel nő a sütési idő.

Ha a késleltetés ideje alatt megnyomja a ☐ gombot, a sütő rákérdez, hogy törli-e a késleltetést, és helyette azonnal elindítja-e a funkciót.

Ne feledje: A bekapcsolt funkció bármikor leállítható a  gombbal.

Ha a sütő forró, de a funkcióhoz adott maximális hőmérséklet szükséges, megjelenik egy üzenet a kijelzőn. A  gombbal lépjen vissza az előző képernyőre, és válasszon másik funkciót, vagy várja meg, amíg a sütő teljesen lehűl.

### GYORS INDÍTÁS

Ha a sütő ki van kapcsolva, nyomja meg a ☐ gombot: ekkor bekapcsol a mikrohullámú sütési funkció a legmagasabb teljesítményen (1000 W), 30 másodpercre.

### 4. SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE / ÉTEL MEGFORDÍTÁSA VAGY MEGKEVERÉSE

#### SZÜNET

Az ajtó nyitásakor a sütés ideiglenesen leáll (ehhez a készülék kikapcsolja a fűtőelemeket).

A sütés folytatásához csukja be az ajtót, és nyomja meg a ☐ gombot.

Ne feledje: A „6<sup>th</sup> Sense” funkciók használatakor csak akkor nyissa ki az ajtót, ha a készülék erre kéri.

#### ÉTEL MEGFORDÍTÁSA VAGY MEGKEVERÉSE

A 6<sup>th</sup> Sense sütés recepteknél előfordulhat, hogy sütés közben meg kell fordítani vagy keverni az ételt.




Hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn látható a szükséges művelet.

Nyissa ki az ajtót, hajtsa végre a kijelzőn látható műveletet, majd csukja be az ajtót, és nyomja meg a ☐ gombot a sütés folytatásához.

Ne feledje: Ha a készülék az étel megfordítására vagy megkeverésére figyelmeztet, 2 perc elteltével folytatódik a sütés akkor is, ha Ön nem végzi el a kért műveletet.

### 5. A SÜTÉS VÉGE

Hangjelzés hallatszik, és a kijelző jelzi, hogy a sütés befejeződött.

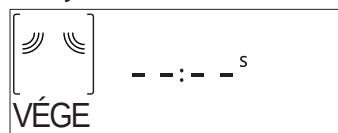

A sütés kézi üzemmódban történő folytatásához nyomja meg a ☐ gombot: ekkor 30 másodperces (mikrohullámú funkció esetén) vagy 5 perces (mikrohullámú funkció nélkül) lépésekben növelheti az időt, vagy a  gombbal hosszabb sütési időt állíthat be új időtartam megadásával. A sütési beállítások mindkét esetben változatlanok maradnak.


A sütés ismételt indításához nyomja meg a ☒ vagy ☐ gombot.



## . KEDVENC

A sütő használatának megkönnyítése érdekében a 10 leggyakrabban használt funkció elmenthető.

A sütés végeztével a kijelzőn megjelenik a kérdés, hogy kívánja-e menteni a funkciót a kedvencek listájára (1–10. pozícióba).

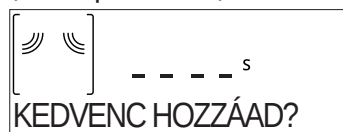

Ha kedvencként kíván elmenteni egy funkciót, és tárolni szeretné az aktuális beállításokat későbbi használatra, nyomja meg a ✓ gombot; ha nem kíván élni a lehetőséggel, nyomja meg a ⏪ gombot.

A ✓ gomb megnyomása után válassza ki a pozíciót a + és – gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot a jóváhagyáshoz.

Ne feledje: Ha a memória megtelt, vagy a választott pozíció már foglalt, a sütő rákérdez, hogy felülírja-e a korábban mentett funkciót.

A mentett funkciók későbbi előhívásához nyomja meg a ♥ gombot: a kijelzőn megjelenik a kedvenc funkciók listája.



Válassza ki a funkciót a + és – gombokkal, hagyja jóvá a beállítást a ✓ gombbal, majd nyomja meg a ▶ gombot a bekapcsoláshoz.

## . SMART CLEAN

A funkció bekapcsolása előtt vegyen ki minden tartozékot a mikrohullámú sütőből (az üveg forgótányér kivételével).

A „Smart clean” funkció megnyitásához nyomja meg a 🌀 gombot.



Kapcsolja be a tisztítási funkciót a ▶ gombbal: a kijelző figyelmeztet a tisztítás megkezdése előtt végrehajtandó műveletekre. Ha elkészült, nyomja meg a ✓ gombot.

Ha szükséges, öntsön egy csésze ivóvizet a mellékelt pároló alsó elemébe vagy egy mikrohullámú sütőben használható edénybe, majd csukja be az ajtót.

Az utolsó jóváhagyás után nyomja meg a ▶ gombot a tisztítás indításához.

A folyamat végén vegye ki az edényt, fejezze be a tisztítást egy puha ronggyal, majd törölje át a sütőteret egy nedves mikroszálas törölkendővel.

## . PERCSZÁMLÁLÓ

Ha a sütő ki van kapcsolva, a kijelzőt időzítőként is használhatja. A funkció bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a sütő ki van-e kapcsolva, majd nyomja meg a + vagy – gombot. A kijelzőn az ⌚ szimbólum villog.

Állítsa be a kívánt időtartamot a + és – gombokkal, majd nyomja meg a ✓ gombot az időzítő bekapcsolásához.

Ha a percszámlálón beállított idő letelt, hangjelzés hallható, és a kijelzőn megjelenik a vonatkozó jelzés.



A percszámláló bekapcsolása után kiválaszthat és aktiválhat funkciókat. Nyomja meg a ⌚ gombot a sütő bekapcsolásához, majd válassza ki a kívánt funkciót.

A funkció indítása után az időzítő a funkciótól függetlenül folytatja a visszaszámlálást.

Ebben a szakaszban a percszámláló nem látható (csak a ⌚ szimbólum látható a kijelzőn), a visszaszámlálás a háttérben zajlik. A percszámláló megjelenítéséhez, azaz az aktív funkció leállításához nyomja meg a ⌚ gombot.

## . GOMBZÁR

A gombzár aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva legalább öt másodpercig a ⏪ gombot. A gombzár ugyanilyen módon feloldható.



Megjegyzés: Ez a funkció ételkészítés közben is aktiválható. Biztonsági okból a sütő bármikor kikapcsolható a ⌚ gombbal.

# TISZTÍTÁS

Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

Soha ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket. Ne használjon acélgyapotot, súrolókefét vagy dörzshatású/maró hatású tisztítószeret, mivel ezek károsíthatják a készülék felületeit.

## KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÜLETEK

- A felületeket nedves, mikroszálas törölkendővel tisztítsa. Ha erősen szennyezett a felület, pár csepp pH-semleges tisztítószerrel tegyen a kendőre. Törölje le egy száraz törölkendővel.
- Az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel tisztítsa.
- Rendszeresen, vagy ha az étel kiömlött, vegye ki a forgótányért és annak tartóját, és tisztítsa meg a sütőtér alját – minden ételmaradékot távolítsa el.
- A belső felületek optimális tisztításához használja a „Smart clean” funkciót.
- A grill tisztítására nincs szükség, hiszen az intenzív hő minden szennyeződést leéget róla. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen használja a grill funkciót.

## TARTOZÉKOK


Minden tartozék mosogatógépben mosható, kivéve a Crisp tálcát. A Crisp tálca enyhén mosószeres vízben tisztítható. A makacs szennyeződéseket egy ronggyal óvatosan dörzsölje le. Tisztítás előtt mindig hagyja kihűlni a Crisp tálcát.

## A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

| Probléma                                                | Lehetséges ok                      | Megoldás                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék nem működik.                                 | Áramkimaradás.                     | Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő elektromos bekötése megtörtént-e. |
|                                                         | Nincs csatlakoztatva a hálózathoz. | Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, fennáll-e még a probléma.           |
| A sütő akkor is zajokat ad ki, amikor ki van kapcsolva. | A hűtőventilátor bekapcsolt.       | Nyissa ki az ajtót, vagy várjon, amíg a hűtési folyamat leáll.                                |
| A kijelzőn az „F” betű és egy szám látszik.             | Szoftverhiba.                      | Hívja a legközelebbi ügyfélszolgálatot, és olvassa be az „F” betű után látható számot.        |

A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további információk elérhetők:

- A készüléken lévő QR-kód használata
- a [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) honlapon
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálat**al (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

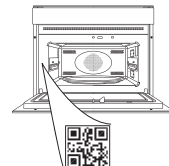



**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IERĪCI!**


Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**LAI IEGŪTU VAIRĀK  
INFORMĀCIJAS, SKENĒJIET  
KVADRĀTKODU UZ IERĪCES**




**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.**

## PRODUKTA APRAKSTS

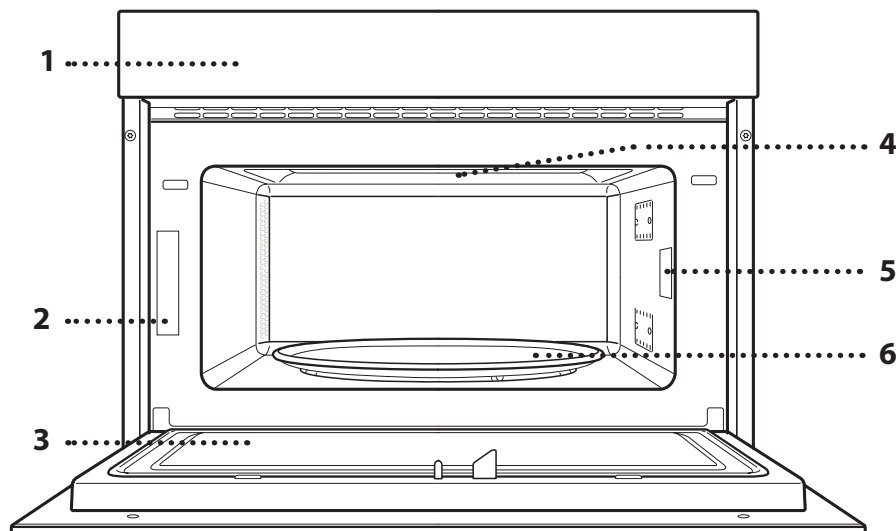

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenotēmt)
3. Durvis
4. Augšējais sildelements/grils
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plāksne

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

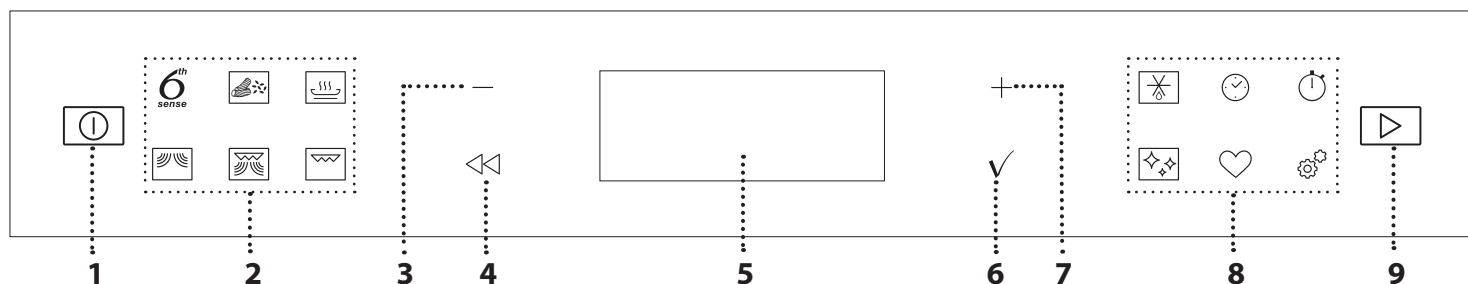

### 1. IESLĒGT/IZSLĒGT

Lai ieslēgtu vai izslēgtu mikroviļņu krāsni un apturētu aktīvo funkciju.

### 2. IZVĒLNE / TIEŠĀ PIEKĻUVE FUNKCIJĀM

Lai ātri piekļūtu funkcijai un izvēlei.

### 3. NAVIGĀCIJAS POGA MĪNUSS

Izvēlnes ritināšanai un funkcijas iestatījumu vai vērtību samazināšanai.

### 4. ATPAKAĻ

Lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna. Ļauj mainīt iestatījumus gatavojot.

### 5. DISPLEJS

### 6. APSTIPRINĀT

Lai apstiprinātu atlasītu funkciju vai iestatītu vērtību.

### 7. NAVIGĀCIJAS POGA PLUS

Izvēlnes ritināšanai un funkcijas iestatījumu vai vērtību palielināšanai.

### 8. TIEŠĀ PIEKĻUVE OPCIJĀM/ FUNKCIJĀM


Lai ātri piekļūtu funkcijām, iestatījumiem un izlasei.

### 9. SĀKT

Lai palaistu funkciju, izmantojot īpašus vai pamata iestatījumus.

# PIEDERUMI


## ROTĒJOŠĀ PLĀKSNE

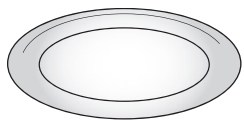

Izmantojiet rotējošo stikla plāksni visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plāksne vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un

piederumiem.


## ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE

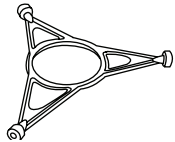

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei.

Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.


## KRAUKŠĶU ŠĶĪVIS

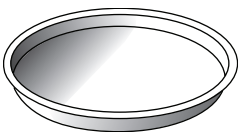

Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām. Kraukšķu šķīvis jānovieto rotējošās stikla plāksnes vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot


īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu šķīvja.

## KRAUKŠĶU ŠĶĪVJA ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns.

## STIEPĻU REŽĢIS

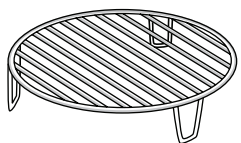

Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk grilam, lai perfekti apbrūninātu to. Novietojiet stieplu režģi uz rotējošās plāksnes un pārliedziniet, ka tas nesaskaras ar citām virsmām.


Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

**Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliedziniet, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.**

**Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.**

**Vienmēr pārliedziniet, ka produkti un piederumi**

## TVAICĒTĀJS

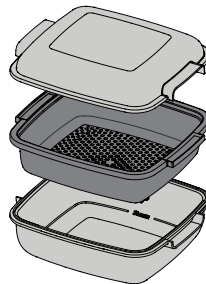

- .....1 Lai tvaicētu tādus ēdienus kā zivs vai dārzeņi, ielieciet tos grozā (2) un ielejiet tvaicētāja (3) dibenā dzeramo ūdeni (100 ml), lai iegūtu nepieciešamo tvaika daudzumu.
- .....2
- .....3 Lai vārītu tādus produktus kā makaroni, rīsi vai kartupeļi, novietojiet tos tieši tvaicētāja apakšā (gros

nav nepieciešams) un pievienojiet gatavošanai nepieciešamo dzeramā ūdens daudzumu.

Lai iegūtu vēl labākus rezultātus, apklāji tvaicētāju ar komplektā iekļauto vāku (1).

Vienmēr novietojiet tvaicētāju uz rotējošās stikla plāksnes, un izmantojiet to tikai ar atbilstošām gatavošanas vai mikroviļņu funkcijām.

Tvaicētāja pamatne izstrādāta tā, lai to varētu izmantot arī kopā ar speciālo Smart clean funkciju.

Citus piederumus, kas nav iekļauti komplektā, varat iegādāties pēcpārdošanas servisa centrā.

**nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.**

**Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārliedziniet, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārliedziniet, ka brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.**

# FUNKCIJAS

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Šīs funkcijas automātiski atlasa piemērotāko temperatūru un paņēmieni visu ēdiena veidu pagatavošanai.

### 6<sup>th</sup> SENSE UZSILDĪŠANA

Lai uzsildītu gatavus ēdienus, kas ir sasaldēti, atdzesēti vai istabas temperatūrā. Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas nepieciešamas, lai iespējami īsā laikā sasniegtu labāko rezultātu. Novietojiet ēdienu uz mikroviļņu krāsnim paredzēta, karstumizturīga šķīvja vai trauka. Ja uzsildīšanas beigās ļausiet traukam ar ēdienu 1–2 minūtes pastāvēt, rezultāts, it sevišķi saldētai pārtikai, vienmēr būs labāks.

Neatveriet durvis šīs funkcijas darbības laikā.

| PRODUKTI                                                                                                   | SVARS (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MAZS ŠĶĪVIS                                                                                                | 250 - 500 |
| Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir                                   |           |
| ZUPA                                                                                                       | 200 - 800 |
| Sildīt neapsegto atsevišķās bļodās                                                                         |           |
| PUSDIENU ŠĶĪVIS — SALDĒTS                                                                                  | 250 - 500 |
| Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir                                   |           |
| DZĒRIENI                                                                                                   | 100 - 500 |
| Lai novērstu šķidruma izlišanu vārīšanās dēļ, ievietojiet krūzē vai tasē karstumizturīgu plastmasas karoti |           |
| LAZANJA-SALDĒTA                                                                                            | 250 - 500 |
| Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir                                   |           |

### 6<sup>th</sup> SENSE GATAVOŠANA

Lai gatavotu dažādus ēdienus un pārtikas produktus un ātri, un vienkārši iegūtu optimālus rezultātus.

| PRODUKTI                                                                                                                       | SVARS (g)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CEPTI KARTUPEĻI                                                                                                                | 200 - 1000 |
| Ieziediet ar eļļu vai kausētu sviestu. Iegrieziet kartupeļa augšpusē krustu un uzlejiet skābo krējumu un iecienītāko garnējumu |            |
| DĀRZEŅI                                                                                                                        | 200 - 800  |
| Sagrieziet gabaliņos. Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī, izlīdziniet vienmērīgā slānī                       |            |
| DĀRZEŅI-SALDĒTI                                                                                                                | 200 - 800  |
| Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī, izlīdziniet vienmērīgā slānī                                             |            |
| DĀRZEŅI-KONSERVĒTI                                                                                                             | 200 - 600  |
| Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī, izlīdziniet vienmērīgā slānī                                             |            |
| POPKORNS                                                                                                                       | 100        |
| Vienmēr novietojiet maisiņu tieši uz stikla rotējošās plates. Vienā gatavošanas reizē tikai viens iepakojums                   |            |

### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpusē, gan apakšpusē. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu šķīvi.

| PRODUKTI                                                                 | SVARS (g) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLĀNA PICA-SALDĒTA                                                       | 200 - 600 |
| Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir |           |
| BIEZĀ PICA-SALDĒTA                                                       | 300 - 800 |
| Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir |           |
| HAMBURGERI                                                               | 200 - 600 |
| Ieziediet ar eļļu un pirms gatavošanas apkaisiet ar sāli                 |           |
| VISTAS SPĀRNIŅI-SALDĒTI                                                  | 200 - 500 |
| Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu plates                                |           |
| RĪVMAIZES NŪJIŅAS SALDĒTAS                                               | 100 - 500 |
| Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu plates                                |           |
| Nepieciešamie piederumi: kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis        |           |

### 6<sup>th</sup> SENSE TVAIKS

Lai tvaicētu tādus produktus kā dārzeņi vai zivis, izmantojot komplektā iekļauto tvaicētāju. Vienlīdzīgi sadaliet ēdienu tvaicētāja grozā un ielejiet tvaicētājā dzeramo ūdeni (100 ml). Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas ir nepieciešamas, lai sasniegtu labākos rezultātus. Sagatavošanas laikā automātiski tiek radīts tvaiks, liekot tvaicētāja apakšā ielietajam ūdenim vārīties.

| PRODUKTI        | SVARS (g) |
|-----------------|-----------|
| SAKNES          | 150 - 500 |
| DĀRZEŅI         |           |
| DĀRZEŅI-SALDĒTI |           |
| ZIVS FILEJAS    |           |
| VISTAS FILEJA   |           |
| AUGĻI           |           |

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētājs



### 6<sup>th</sup> SENSE RĪSI UN MAKARONI

Lai ātri pagatavotu rīsus vai makaronus. Šī funkcija izmantojama tikai ar tvaicētāju.

| PRODUKTI | PORCIJAS | SVARS (g) |
|----------|----------|-----------|
| RĪSI     |          | 100       |
|          |          | 200       |
|          |          | 300       |
|          |          | 400       |
|          |          | 70        |
| PASTA    |          | 140       |
|          |          | 210       |
|          |          |           |

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētāja apakšpuse un vāks



## CRISP

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu šķīvi.

| PRODUKTI   | ILGUMS (min) |
|------------|--------------|
| Rauga kūka | 7 - 10       |
| Hamburgers | 8 - 10 *     |

\* Gatavošanas laika vidū apgrieziet produktus uz otru pusi.

Nepieciešamie piederumi: kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis



## MIKROVIĻŅI

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

| JAUDA (W) | IETEICAMS                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000      | Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens.                       |
| 800       | Dārzeņu gatavošana.                                                                            |
| 650       | Lai pagatavotu gaļu un zivis.                                                                  |
| 500       | Lai pagatavotu mērces ar gaļu, sieru vai olām. Gaļas pirāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai. |
| 350       | Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Ideāla iespēja sviesta vai šokolādes kausēšanai.               |
| 160       | Saldētu produktu, sviesta un siera kausēšanai.                                                 |
| 90        | Saldējuma kausēšanai.                                                                          |

| DARBĪBA     | PRODUKTI                  | JAUDA (W) | ILGUMS (min) |
|-------------|---------------------------|-----------|--------------|
| Uzsildīšana | 2 krūzes                  | 1000      | 1 - 2        |
| Uzsildīšana | Kartupeļu biezenis (1 kg) | 1000      | 9 - 11       |
| Atlaidināt  | Malta gaļa (500 g)        | 160       | 13 - 14      |
| Gatavošana  | Biskvītkūka               | 800       | 6 - 7        |
| Gatavošana  | Olu krēms                 | 650       | 11 - 12      |
| Gatavošana  | Gaļas šķēle               | 800       | 18-20        |



## GRILĒŠANA

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt.

| PRODUKTI        | ILGUMS (min) |
|-----------------|--------------|
| Graudvēta maize | 5-6          |
| Garneles        | 18 - 22      |

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis



## GRILS+MIKROVIĻŅI

Ātrai sacepumu gatavošanai apvienojot mikroviļņu un grila funkcijas.

| PRODUKTI          | JAUDA (W) | ILGUMS (min) |
|-------------------|-----------|--------------|
| Kartupeļu gratēns | 650       | 20 - 22      |
| Cepta vista       | 650       | 40 - 45      |

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis



## JET DEFROST

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Lai panāktu labāko rezultātu, vienmēr novietojiet ēdienu tieši uz rotējošās stikla plāksnes.

### KRAUKŠKĪGAS MAIZES ATLAIDINĀŠANA

Šī ekskluzīvā Whirlpool funkcija ļauj atkausēt saldētu maizi. Apvienojot atkausēšanas un apbrūnināšanas tehnoloģijas jūsu maize garšos kā svaigi cepta. Izmantojiet šo funkciju, lai ātri atkausētu un uzsildītu apaļmaizītes, bagetes un kruasānus. Kraukšķu plate jāizmanto ar šo funkciju.

| PRODUKTI             | SVARS        |
|----------------------|--------------|
| MAIZES APBRŪNINĀŠANA | 50-800 g     |
| GAĻA                 | 100 g-2,0 kg |
| PUTNU GAĻA           | 100 g-2,5 kg |
| ZIVS                 | 100 g-1,5 kg |
| DĀRZEŅI              | 100 g-2,0 kg |
| MAIZE                | 100 g-1,0 kg |



## TAIMERI

Funkciju darbības laika rediģēšanai.



## TAIMERIS

Laika skaitīšanai, neaktivizējot nevienu funkciju.



## SMART CLEAN

Tvaika iedarbība, kas rodas īpašā zemas temperatūras tīrīšanas cikla laikā ļauj bez piepūles notīrīt netīrumus un ēdienu paliekas. Ielejiet tasi dzeramā ūdens tikai komplektā esošā tvaicētāja apakšējā daļā (3) vai mikroviļņu krāsnī izmantošanai paredzētā tvertnē un ieslēdziet šo funkciju.

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētājs



## IZLASE

Lai piekļūtu 10 izlases funkcijām.



## IESTATĪJUMI

Mikroviļņu krāsns iestatījumu pielāgošanai.

Ja ir aktivizēts režīms "EKO", lai taupītu enerģiju, samazināsies displeja spilgtums un apgaismojums izslēgsies pēc 1 minūtes.

Kad ir ieslēgts režīms "DEMO", visas pogas ir aktīvas un izvēlnes ir pieejamas, taču mikroviļņu krāsns nesakarsē. Lai izslēgtu šo režīmu, izvēlnē "IESTATĪJUMI" piekļūstiet "DEMO" un atlasiet iestatījumu "Off" (Izslēgts).


Atlasot "IESTATĪJUMI", ierīce izslēdzas un pārslēdzas atpakaļ stāvoklī, kādā tā bija pirmajā ieslēgšanas reizē. Visi iestatījumi tiks izdzēsti.



# PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

## 1. VALODAS ATLASE

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jāiestata valoda un laiks: Displejā tiks parādīts "English" (Angļu).

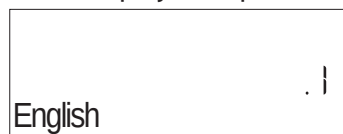


Nospiediet **+** vai **-**, lai ritinātu pieejamo valodu izvēlni, un atlasiet vēlamo.

Nospiediet **✓**, lai apstiprinātu izvēli.

Lūdzu, ņemiet vērā: Vēlāk valodu var mainīt, nospiežot **⚙**, lai izvēlnē "IESTATĪJUMI" atlasītu iespēju "VALODA".

## 2. LAIKA IESTATĪŠANA

Kad valoda izvēlēta, jāiestata diennakts laiks: Displejā mirgos divi cipari, kas apzīmē stundas.

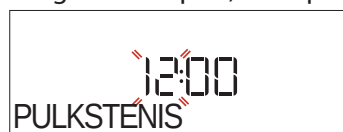

Nospiediet **+** vai **-**, lai iestatītu stundas, un nospiediet **✓**: Displejā

mirgo divi minūšu cipari. Nospiediet **+** vai **-**, lai iestatītu minūtes, un nospiediet **✓**, lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pēc ilgstošāka energoapgādes pārtraukuma laiks būs jāiestata atkārtoti. Nospiežot **⚙**, izvēlnē "IESTATĪJUMI" atlasiet "PULKSTENIS".

## 3. IZTĪRIET KRĀSNI

Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās izgatavošanas laikā: tā ir atbilstoša darbība. Pirms sākat gatavot, ieteicams uzsildīt tukšu krāsni, lai tādējādi atbrīvotos no iespējamām smakām.

Noņemiet no cepeškrāsns visus kartona aizsargmateriālus un caurspīdīgo plēvi, kā arī izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus.

Aktivizējiet funkciju "Smart Clean". Ievērojiet norādījumus, lai iestatītu funkciju pareizi.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pirms pirmās cepeškrāsns lietošanas reizes ieteicams izvēdināt telpu.

# IKDIENAS LIETOŠANA

## 1. FUNKCIJAS IZVĒLE

Nospiediet **ⓘ**, lai ieslēgtu mikroviļņu krāsni: displejā būs redzama pēdējā izmantotā galvenā funkcija vai galvenā izvēlne.

Funkcijas var atlasīt, nospiežot kādas galvenās funkcijas ikonu vai ritinot izvēlni.

Lai atlasītu izvēlnē esošu funkciju, nospiediet **+** vai **-**, lai atlasītu vēlamo un tad nospiediet **✓**, lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Kad funkcija ir atlasīta, displejā tiks norādīts katrai funkcijai piemērotākais līmenis.

## 2. FUNKCIJAS IESTATĪŠANA

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus varēsīt secīgi mainīt. Nospiežot **⏪**, varēsīt vēlreiz mainīt iepriekšējo iestatījumu.

### JAUDA



Kad displejā mirgo vērtība, nospiediet **+** vai **-**, lai to mainītu, pēc tam nospiediet **✓**, lai to apstiprinātu, un turpiniet mainīt nākamās iestatījumus (ja iespējams).

## ILGUMS



Kad displejā mirgo ikona **⌚**, nospiediet **+** vai **-**, lai iestatītu vajadzīgo gatavošanas laiku, un nospiediet **✓**, lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pielāgojiet gatavošanas laiku, kas iestatīts, kamēr gatavojat, nospiežot **⌚**: nospiediet **+** vai **-**, lai to mainītu un tad nospiediet **✓**, lai apstiprinātu.

Ja vēlaties gatavot manuāli, neizmantojot mikroviļņu režīmu, gatavošanas laiks nav jāiestata (bez taimera): Nospiediet **✓** vai **▶**, lai apstiprinātu un ieslēgtu funkciju.

Atlasot šo režīmu, nevarat ieprogrammēt aizkavēto palaišanu.

## BEIGU LAIKS (SĀKUMA AIZKAVE)

Funkcijās, kurās nav jāieslēdz mikroviļņu režīms, piemēram, "Grill", pēc gatavošanas laika iestatīšanas varat aizkavēt programmas palaišanu, iestatot gatavošanas beigu laiku. Mikroviļņu režīmā funkcijās beigu laiks atbilst darbības laikam. Displejā redzams pašreiz iestatītais beigu laiks un mirgo **⌚** ikona.



Nospiediet ✓ vai , lai iestatītu laiku, kad gatavošanai vajadzētu beigties, tad nospiediet ✓, lai apstiprinātu, un palaidiet funkciju. Ielieciet pārtiku cepeškrāsnī un aizveriet durvis: tiklīdz būs pagājis laiks, kas aprēķināts, lai gatavošana beigtos jūsu noteiktajā laikā, funkcija sāks automātiski darboties.

Lūdzu, ņemiet vērā: Iestatot aizkavētu gatavošanas sākuma laiku, tiks atspējota cepeškrāsns iepriekšējās uzsildīšanas fāze: vēlāmā temperatūra mikroviļņu krāsnī tiks sasniegta pakāpeniski, kas nozīmē, ka gatavošanas laiks būs nedaudz ilgāks nekā gaidīts. Gaidīšanas laikā varat nospiegt + vai -, lai mainītu ieprogrammēto gatavošanas beigu laiku, vai nospiegt << , lai mainītu citus iestatījumus. Nospiežot , lai vizualizētu informāciju, iespējams pārslēgties starp beigu laiku un ilgumu.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Šīs funkcijas automātiski atlasa piemērotāko gatavošanas režīmu, jaudu un ilgumu visiem pieejamajiem ēdieniem.

Kad nepieciešams, vienkārši norādiet pārtikas produktu īpašības, lai iegūtu optimālu rezultātu.


#### SVARS / PORCIJAS



Lai pareizi iestatītu funkciju, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem displejā. Kad norādīts, nospiediet + vai -, lai iestatītu vajadzīgo vērtību, un tad nospiediet ✓, lai apstiprinātu.

#### GATAVĪBA

6<sup>th</sup> Sense funkcijās iespējams regulēt gatavības līmeni.

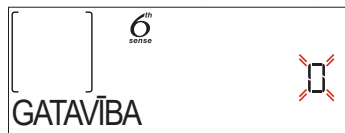

Kad norādīts, nospiediet + vai -, lai atlasītu vēlamo līmeni starp viegls/zems (-1) un ekstra/augsts (+1). Nospiediet ✓ vai , lai apstiprinātu un palaistu funkciju.

### 3. FUNKCIJAS IESLĒGŠANA

Jebkurā laikā, ja noklusējuma vērtības atbilst vēlamajām, vai, kad piemēroti vēlamie iestatījumi, nospiediet , lai palaistu funkciju. Katru reizi, kad  tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek pagarināts par 30 sekundēm.

Aizkaves posmā, nospiežot , krāsns displejā būs redzams jautājums, vai vēlaties izlaist šo posmu un nekavējoties palaist funkciju.

Lūdzu, ņemiet vērā: Jebkurā brīdī varat apturēt palaistu funkciju, nospiežot .

Ja mikroviļņu krāsns ir karsta un funkcijai vajadzīga konkrēta maksimālā temperatūra, displejā tiks parādīts ziņojums. Nospiediet << , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā un atlasītu citu funkciju vai nogaidītu, līdz pilnīgai atdzišanai.

### ĀTRĀ UZSĀKŠANA

Kad krāsns ir izslēgta, nospiediet , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (1000 W) uz 30 sekundēm.

### 4. APTURĒT GATAVOŠANU / APGRIEZT VAI APMAISĪT ĒDIENU

#### APTURĒT

Atverot durvis, gatavošana tiks uz laiku apturēta, izslēdzot sildelementus.

Lai atsāktu gatavošanas procesu, aizveriet durvis un nospiediet .

Lūdzu, ņemiet vērā: 6<sup>th</sup> Sense funkciju darbības laikā durvis atveriet tikai tad, kad tas tiek norādīts.

#### TURN OR STIR FOOD (APGRIEZT VAI APMAISĪT ĒDIENU)

Dzās 6<sup>th</sup> Sense receptēs norādīts, ka ēdiens to gatavošanas laikā ir jāapgriež vai jāapmaisa.




Tiks atskaņots signāls un displejā būs redzams paziņojums par to, kāda darbība veicama.

Atveriet durvis, veiciet displejā norādīto darbību, aizveriet durvis un nospiediet , lai turpinātu gatavošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Kad jāveic produktu apgriešana vai samaisīšana, krāsns turpinās gatavošanu pēc 2 minūtēm pat tad, ja šīs darbības netiks veiktas.

### 5. GATAVOŠANAS BEIGAS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls, un displejā būs redzams paziņojums.

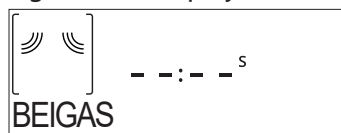


Nospiediet , lai turpinātu gatavot manuālā režīmā, pievienojot laiku pa 30 sekunžu intervāliem (mikroviļņu režīmā) vai pa 5 minūšu intervāliem (gatavojot bez mikroviļņu režīmā) vai nospiediet +, lai pagarinātu gatavošanas laiku, iestatot jaunu ilgumu. Abos gadījumos gatavošanas parametri tiks saglabāti.

Nospiežot ✓ vai  gatavošana sākas vēlreiz.

## . IZLASE

Lai padarītu cepeškrāsns izmantošanu vienkāršāku, tajā iespējams saglabāt līdz 10 izlases funkcijām.

Kad gatavošana ir pabeigta, ekrānā parādīsies norāde saglabāt funkciju izlases sarakstā atbilstoši kādam no cipariem (no 1 līdz 10).

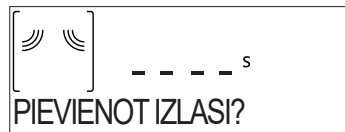

Ja vēlaties kādu funkciju saglabāt kā favorītu un uzglabāt aktuālos iestatījumus atkārtotai lietošanai, pēc gatavošanas nospiediet ✓, bet lai ignorētu pieprasījumu, nospiediet ⏪.

Kad nospiests ✓, nospiediet + vai —, lai atlasītu atbilstošo ciparu, un nospiediet ✓, lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Ja atmiņa ir pilna vai izvēlētais numurs jau ir aizņemts, mikroviļņu krāsns aicinās apstiprināt iepriekšējās funkcijas pārrakstīšanu.

Lai atsauktu agrāk saglabātās funkcijas, nospiediet ♥: Displejā būs redzams jūsu izlases funkciju saraksts.



Nospiediet + vai —, lai atlasītu funkciju, apstipriniet to ar ✓, bet pēc tam nospiediet ▶, lai to aktivizētu.

## . SMART CLEAN

Pirms funkcijas aktivizēšanas no mikroviļņu krāsns izņemiet visus piederumus (izņemot stikla grozāmo plati).

Nospiediet 🧼, lai piekļūtu funkcijai Smart Clean.



Nospiediet ▶, lai aktivizētu tīrīšanas funkciju: displejā tiks sniegtas norādes par secīgi veicamām darbībām pirms tīrīšanas sākuma. Kad pabeigts, jebkurā laikā nospiediet ✓.

Kad norādīts, ielejiet tasi dzeramā ūdens komplektā esošā tvaicētāja apakšējā daļā vai mikroviļņu krāsnī izmantošanai paredzētā tvertnē, tad aizveriet durvis.

Pēc pēdējā apstiprinājuma nospiediet ▶, lai palaistu tīrīšanas ciklu.

Kad pabeigts, izņemiet tvertni, pabeidziet tīrīšanu, izmantojot mīkstu drānu un tad izslaukiet krāsns nodalījumu ar mitru mikrošķiedras drānu.

## . TAIMERIS

Ja krāsns ir izslēgta, displeju iespējams izmantot kā taimerī. Lai aktivizētu šo funkciju, pārliecinieties, ka krāsns ir izslēgta, un pēc tam nospiediet + vai —: Displejā mirgos ⌚ ikona.

Nospiediet + vai —, lai iestatītu vēlamu laiku, un nospiediet ✓, lai aktivizētu taimerī.

Kad taimeris beigs iestatītā laika atskaiti, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies paziņojums.




Kad ir aktivizēts taimeris, varat atlasīt un aktivizēt vēl kādu funkciju. Nospiediet ⌚, lai ieslēgtu krāsns, un pēc tam atlasiet vēlamu funkciju.

Tiklīdz programma būs sākusi darboties, taimeris turpinās laika atskaiti, neietekmējot funkciju.

Šajā posmā nav iespējams redzēt taimerī (tika parādīta tikai ⌚ ikona), kas turpinās veikt atskaiti fonā. Lai atgūtu taimera ekrānu, nospiediet ⌚, lai apturētu aktīvo funkciju.

## . BLOKĒŠANA

Lai bloķētu taustiņus, nospiediet ⏪ un turiet to nospiegtu vismaz piecas sekundes. Lai atbloķētu taustiņus, atkārtojiet šo pašu darbību.

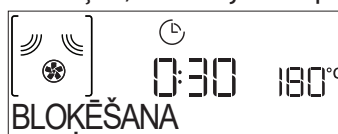

Lūdzu, ņemiet vērā: Šo funkciju var aktivizēt arī gatavošanas laikā. Drošības nolūkos varat krāsns jebkurā brīdī izslēgt, nospiežot ⌚.

# TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem vai tīrīšanas tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet aprīkojumu tīrīšanai ar tvaiku. Neizmantojiet stieplu skrāpi, abrazīvus sūkļus vai kodīgus/korozīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt cepeškrāsns virsmas.

## IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Beigās noslaukiet mitrumu ar sausu lupatiņu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Regulāros laika intervālos vai, kad kaut kas izšļakstījies, noņemiet rotējošo plāksni un tās balstu, lai iztīrītu mikroviļņu krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.
- Aktivizējiet Smart clean funkciju optimālai iekšējo virsmu tīrīšanai.
- Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

## PIEDERUMI


Visus piederumus, izņemot kraukšķu šķīvi, var droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Kraukšķu plate jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

| Problēma                                         | Iespējamais cēlonis                                        | Risinājums                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krāsns nedarbojas.                               | Elektroapgādes traucējumi.<br>Atvienojiet no elektrotīkla. | Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienots elektrotīklam.<br>Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta. |
| Krāsns rada trokšņus arī tad, ja tā ir izslēgta. | Darbojas dzesēšanas ventilators.                           | Atveriet durvis, turiet tās atvērtas vai pagaidiet, līdz dzesēšana ir beigusies.                                                                                               |
| Ekrānā redzams burts "F" un skaitlis.            | Programmatūras kļūme.                                      | Sazinieties ar tuvāko klientu pēcpārdošanas servisa centru un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta "F".                                                                    |

### Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija izstrādājumu ir pieejama:


- Kvadrātkoda izmantošana jūsu ierīcē
- Apmeklējot tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu**
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu** (tālruna numurs norādīts garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

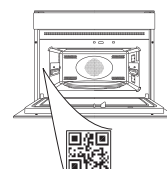


**DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ**

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti  
pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)


**JEIGU REIKIA DAUGIAU  
INFORMACIJOS, NUSKAITYKITE  
QR KODĄ NAUDODAMIESI SAVO  
PRIETAISU**

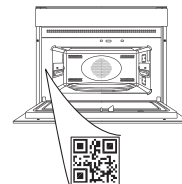

**Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite  
saugos instrukcijas.**

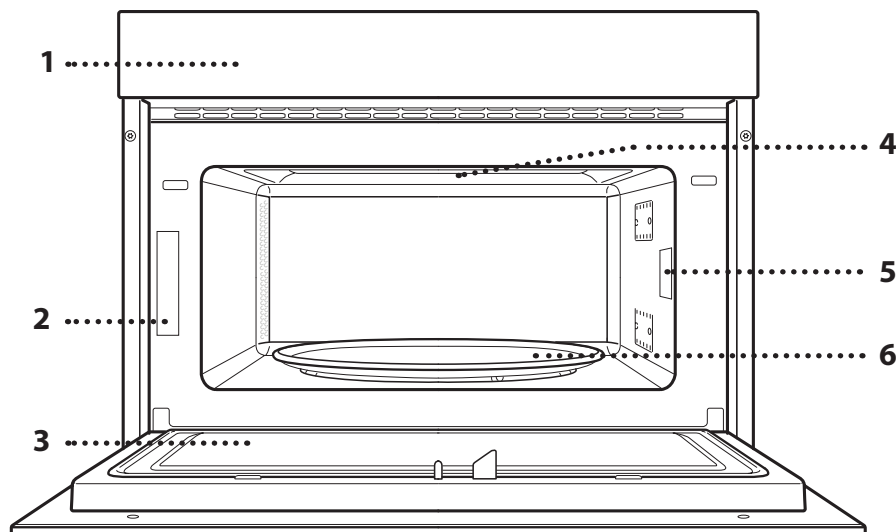**GAMINIO APRAŠYMAS**

1. Valdymo skydelis
2. Duomenų lentelė (nenuimkite)
3. Durelės
4. Viršutinis kaitinimo elementas / keptuvas
5. Šviesa
6. Sukamasis padėklas

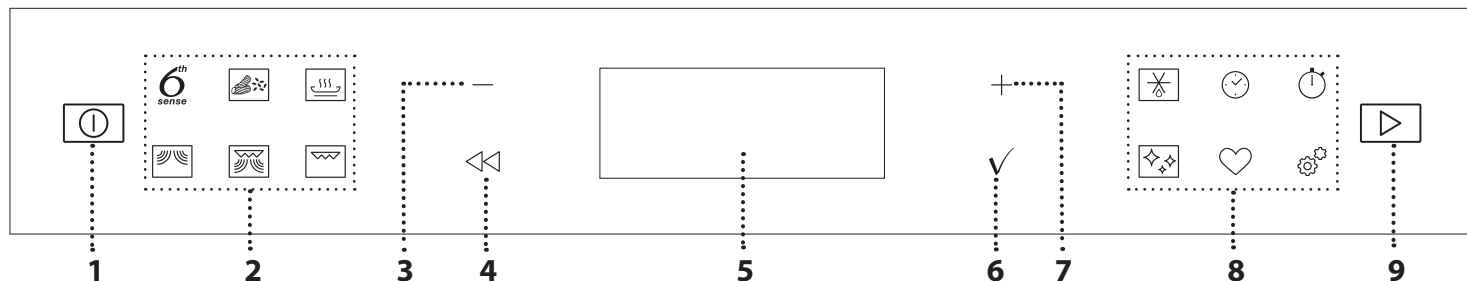**VALDYMO PULTO APRAŠYMAS****1. ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS**

Įjunkite arba išjunkite krosnelę ir sustabdykite veikiančią funkciją.

**2. MENIU / TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE FUNKCIJŲ**

Greitai pasiekite funkcijas ir meniu.

**3. NARŠYMO MYGTUKAS SU MINUSO SIMBOLIU**

Slinkite meniu ir sumažinkite funkcijų nustatymus arba reikšmes.

**4. ATGAL**

Grįžkite į ankstesnį ekraną.

Suteikia galimybę keisti nustatymus gaminimo metu.

**5. EKRANAS****6. PATVIRTINIMAS**

Patvirtinamas funkcijos pasirinkimas arba nustatyta reikšmė.

**7. NARŠYMO MYGTUKAS SU PLIUSO SIMBOLIU**

Slinkite meniu ir didinkite funkcijų nustatymus arba reikšmes.

**8. TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE PARINKČIŲ / FUNKCIJŲ**


Greitai pasiekite funkcijas ir mėgstamiausius.

**9. PALEIDIMAS**

Paleidžiama funkcija naudojant nurodytus ar pagrindinius nustatymus.


## PRIEDAI

### SUKAMASIS PADĖKLAS

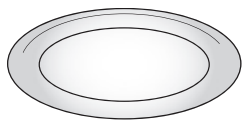


Ant atramos padėtą stiklinį sukamąjį padėklą naudokite gamindami visais būdais. Sukamąjį padėklą reikia visada naudoti kaip pagrindą kitiems indams ar priedams.

### SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

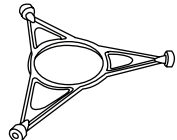

Naudojama tik su stikliniu sukamuoju padėklu. Draudžiama ant atramos dėti kitus priedus.


### CRISP LĖKŠTĖ

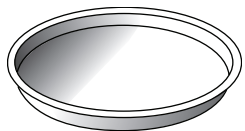

Naudojama tik su specialiomis funkcijomis. Skrudinimo lėkštę reikia padėti stiklinio sukamojo padėklo centre, o naudojant su specialia funkcija galima įkaitinti tuščią.


Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.

### „CRISP“ LĖKŠTĖS RANKENA



Naudojama iš krosnelės išimti karštą skrudinimo lėkštę.

### VIELINĖS GROTELĖS

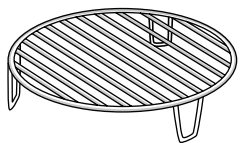


Naudojant šias grotelės, maistas būna arčiau keptuvo, todėl puikiai tinka paskrudinti patiekalui.

Vielinės grotelės padėkite ant sukamojo padėklo ir įsitikinkite, kad

jos nesiliečia prie kitų paviršių.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis. Kitų priedų, kurie nėra pateikiami, galima nusipirkti atskirai

### GARPUODIS

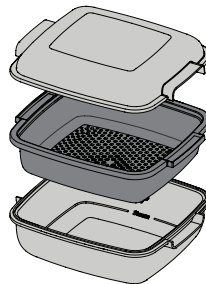

- Norėdami maistą, pvz., žuvį ar daržoves, gaminti garuose, sudėkite jas į krepšelį (2) ir į apatinį garpuodžio indą (3) įpilkite geriamojo vandens (100 ml), kad būtų pakankamas garų kiekis.
- .....1  
.....2  
.....3

Jei norite gaminti bulves, makaronus, ryžius ar kruopas, sudėkite viską tiesiai į garintuvo

indą (krepšelis nebūtinas) ir įpilkite geriamojo vandens atsižvelgdami į gaminamo maisto kiekį.

Geriausių rezultatų pasiekama naudojant pridedamą garpuodžio dangtį (1).

Garpuodį visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo ir naudokite tik su atitinkamomis gaminimo ar mikrobangų funkcijomis.

Garpuodžio dugnas yra pritaikytas ir gali būti naudojamas taikant specialias „Smart clean“ funkcijas.

Parduotuvėse galima įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą, įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparus karščiui.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams.

Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų vidinių krosnelės sienelių.

Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai suktis. Būkite atsargūs ir nepajudinkite sukamojo padėklo, kai įdedate arba išimate kitus priedus.



# FUNKCIJOS

6<sup>th</sup>  
sense

## „6<sup>th</sup> SENSE“

Ši funkcija automatiškai parenka optimaliausią temperatūrą ir gaminimo būdą ruošiant bet kokį maistą.

### • „6<sup>th</sup> SENSE“ PAŠILDYMAS

Tinka pakartotinai pašildyti jau paruoštą sušaldytą, atvėsintą arba kambario temperatūros maistą. Krosnelė automatiškai parinks nustatymus, kuriuos naudojant galima pasiekti puikių rezultatų per trumpą laiką. Sudėkite maistą į lėkštę arba indą, kurį galima saugiai naudoti mikrobangų krosnelėje. Pasibaigus pašildymo procesui palikite maistą viduje dar 1–2 min., kad rezultatas būtų tikrai nepriekaištingas (taikoma šaldytam maistui). Neatidarykite durelių, kai vykdoma ši funkcija.

| MAISTAS                                                                               | SVORIS (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PIETŲ LĖKŠTĖ                                                                          | 250 - 500  |
| Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio folijos likučius |            |
| SRIUBA                                                                                | 200 - 800  |
| Šildykite neuždengtą, atskiruose indeliuose                                           |            |
| PIETŲ LĖKŠTĖ ŠALDYTA                                                                  | 250 - 500  |
| Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio folijos likučius |            |
| GĖRIMAS                                                                               | 100 - 500  |
| Kad nepervirtų, į indą arba puodelį įdėkite karščiui atsparų plastikinį šaukštą       |            |
| LAZANIJA – ŠALDYTA                                                                    | 250 - 500  |
| Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio folijos likučius |            |

### • „6<sup>th</sup> SENSE“ GAMINIMAS

Naudojamas gaminant kelių rūšių patiekalus ir maistą, kad galėtumėte greitai ir lengvai džiaugtis optimaliais rezultatais.

| MAISTAS                                                                                                                                 | SVORIS (g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KEPTOS BULVĖS                                                                                                                           | 200 - 1000 |
| Patepkite aliejumi arba ištirpintu sviestu. Bulvės viršuje padarykite kryžminį pjūvį ir užpilkite grietinėlės arba savo mėgstamo užpilo |            |
| DARŽOVĖS                                                                                                                                | 200 - 800  |
| Supjaustykite gabaliukais. Tolygiai paskirstykite inde, kurį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje                                        |            |
| DARŽOVĖS - (ŠALDYTOS)                                                                                                                   | 200 - 800  |
| Tolygiai paskirstykite inde, kurį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje                                                                   |            |
| DARŽOVĖS - KONSERVUOTOS                                                                                                                 | 200 - 600  |
| Tolygiai paskirstykite inde, kurį saugu naudoti mikrobangų krosnelėje                                                                   |            |
| SPRAGĖSIAI                                                                                                                              | 100        |
| Maišelį visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo. Spraginkite po vieną maišelį vienu metu                                           |            |

### • 6<sup>th</sup> SENSE SKRUDINIMAS

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Pasirinkus šią funkciją, reikia naudoti skrudinimo lėkštę.

| MAISTAS                                                                               | SVORIS (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PLONAPADĖ PICA ŠALDYTA                                                                | 200 - 600  |
| Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio folijos likučius |            |
| STORAPADĖ PICA ŠALDYTA                                                                | 300 - 800  |
| Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio folijos likučius |            |
| MĖSAINIAI                                                                             | 200 - 600  |
| Prieš gamindami patepkite aliejumi ir pabarstykite druska                             |            |
| VIŠTŲ SPARNELIAI ŠALDYTI                                                              | 200 - 500  |
| Tolygiai paskirstykite skrudinimo lėkštėje                                            |            |
| PIRŠTELIAI SU DUONA ŠALDYTI                                                           | 100 - 500  |
| Tolygiai paskirstykite skrudinimo lėkštėje                                            |            |
| Būtini priedai: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena                         |            |

### • „6<sup>th</sup> SENSE“ GARAI

Tinka norint gaminti maistą, pvz., daržoves ar žuvį, garuose, naudojant pridedamą garpuodį. Garpuodžio krepšelyje tolygiai paskirstykite maistą ir garpuodžio dugne įpilkite geriamojo vandens (100 ml). Krosnelė automatiškai parinks nustatymus, kuriuos naudojant galima pasiekti puikių rezultatų. Tik pradėjus gaminti, mikrobangos generuoja garus ir garpuodžio dugne įpiltas vanduo užverda.

| MAISTAS               | SVORIS (g) |
|-----------------------|------------|
| ŠAKNV. IR ŠAKNG.      | 150 - 500  |
| DARŽOVĖS              |            |
| DARŽOVĖS - (ŠALDYTOS) |            |
| ŽUVIES FILĖ           |            |
| VIŠTIENOS FILĖ        |            |
| VAISIAI               |            |

Būtini priedai: garpuodis



### 6<sup>th</sup> SENSE RYŽIAI IR MAKARONAI

Greitai pagamina ryžius ir makaronus. Ši funkcija gali būti naudojama tik kartu su garpuodžiu.

| MAISTAS   | PORCIJOS | SVORIS (g) |
|-----------|----------|------------|
| RYŽIAI    |          | 100        |
|           |          | 200        |
|           |          | 300        |
|           |          | 400        |
|           |          | 70         |
| MAKARONAI |          | 140        |
|           |          | 210        |
|           |          |            |

Būtini priedai: Garpuodžio dugnas ir dangtis



## SKRUDINIMAS

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Pasirinkus šią funkciją, reikia naudoti skrudinimo lėkštę.

| MAISTAS          | TRUKMĖ (min.) |
|------------------|---------------|
| Mielinis pyragas | 7 - 10        |
| Mėsainis         | 8 - 10 *      |

\* Praėjus pusei gaminimo laiko maistą apverskite.

Būtinai priedai: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena



## MIKROBANGOS

Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar gėrimus.

| GALIA (W) | REKOMENDUOJAMA                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000      | Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, pakartotinis pašildymas.                                            |
| 800       | Daržovių gaminimas.                                                                                                              |
| 650       | Mėsos ir žuvies gaminimas.                                                                                                       |
| 500       | Padažų su mėsa arba padažų, kurių sudėtyje yra sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru ar makaronų apkepų apkepinimas. |
| 350       | Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar šokoladą.                                                                     |
| 160       | Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio minkštinimas.                                                               |
| 90        | Ledų suminkštinimas.                                                                                                             |

| VEIKSMAS                | MAISTAS                       | GALIA (W) | TRUKMĖ (min.) |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| Pakartotinis pašildymas | 2 puodeliai                   | 1000      | 1–2           |
| Pakartotinis pašildymas | Bulvių košė (1 kg)            | 1000      | 9 - 11        |
| Atitirpinimas           | Mėsos faršas (500 g)          | 160       | 13 - 14       |
| Gaminimas               | Biskvitinis pyragas           | 800       | 6 - 7         |
| Gaminimas               | Saldus kremas su kiaušiniiais | 650       | 11 - 12       |
| Gaminimas               | Mėsos maltinis                | 800       | 18 - 20       |



## KEPINIMAS

Skrudinimas, kepinimas ant grotelių ir apkepėlių gaminimas. Gaminimo metu maistą rekomenduojama apversti.

| MAISTAS             | TRUKMĖ (min.) |
|---------------------|---------------|
| Skrebutis           | 5–6           |
| Didžiosios krevetės | 18 - 22       |

Rekomenduojami priedai: Vielinės grotelės



## GRILL + MW (KEPINIMAS + MB)

Greitai paruoškite maistą ir apkepėles naudodami mikrobangų ir kepinimo funkcijas kartu.

| MAISTAS        | GALIA (W) | TRUKMĖ (min.) |
|----------------|-----------|---------------|
| Bulvių apkepas | 650       | 20 - 22       |
| Kepta vištiena | 650       | 40 - 45       |

Rekomenduojami priedai: Vielinės grotelės



## „JET DEFROST“

Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto produktus – juos tereikia pasverti. Jei norite geriausių rezultatų, maistą visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.

### SKRUDINTOS DUONOS ATŠILDYMAS

Naudodamiesi šia išskirtine „Whirlpool“ funkcija atitirpinsite užšaldytą duoną. Suderinus atitirpinimo ir skrudinimo technologijas duona bus tarsi šviežiai iškepta. Šią funkciją naudokite norėdami sparčiai atitirpinti ir pašildyti užšaldytas bandeles, prancūziškąjį batoną ir raguolius. Naudojantis šia funkcija turi būti naudojama „Crisp“ lėkštė.

| MAISTAS      | SVORIS         |
|--------------|----------------|
| TRAŠKI DUONA | 50–800 g       |
| MĖSA         | 100 g–2,0 kg   |
| PAUKŠTIENA   | 100 g – 2,5 kg |
| ŽUVIS        | 100 g – 1,5 kg |
| DARŽOVĖS     | 100 g–2,0 kg   |
| DUONA        | 100 g – 1,0 kg |



## LAIKMAČIAI

Skirti funkcijų laiko reikšmėms redaguoti.



## MINUT. LAIK.

Skirtas stebėti laiką nesuaktyvinant funkcijos.



## SMART CLEAN

Valymo ciklo metu specialiai išleidžiami garai, kad galėtumėte be vargo pašalinti nešvarumus ir maisto likučius. Į pateikiamą garpuodį (3) arba į mikrobangų krosnei tinkamą indą įpilkite puodelį geriamojo vandens ir įjunkite funkciją.

Būtinai priedai: garpuodis



## MĖGSTAMA

Greitai prieigai prie 10 mėgstamiausių funkcijų.



## NUSTATYMAI

Krosnelės nustatymams reguliuoti.

Kai aktyvus EKO režimas, siekiant taupyti energiją, ekrano šviesumas sumažėja po kelių sekundžių ir lemputė išsijungia po 1 min.


Kai DEMO REŽIMAS yra „On“, visos komandos yra aktyvios ir meniu veikia, tačiau krosnelė nekaista. Norėdami išjungti šį režimą, pasirinkite „DEMO REŽIMAS“ iš NUSTATYMŲ meniu ir pasirinkite „Off“ (išjungta).

Pasirinkus ATKURTI GAM.PAR., gaminys išsijungia ir grįžtama prie nustatymų, buvusių pirmojo įjungimo metu. Visi nustatymai bus ištrinti.

# NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

## 1. PASIRINKITE KALBĄ

Pirmą kartą įjungus prietaisą, reikės nustatyti kalbą ir laiką: Ekrane bus rodoma „English“ (anglų kalba).

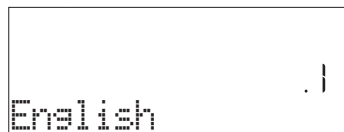


Paspauskite **+** arba **—** ir slinkdami kalbų sąrašą pasirinkite reikiamą kalbą.

Paspauskite **✓** ir patvirtinkite pasirinkimą.

Atkreipkite dėmesį: paspaudus **⚙**, kalbą taip pat galima pakeisti meniu NUSTATYMAI, pasirenkant parinktį KALBA.

## 2. NUSTATYKITE LAIKĄ

Pasirinkę kalbą, turėsite nustatyti laiką: Ekrane mirksės du valandų skaitmenys.

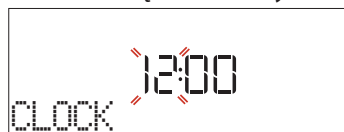

Paspauskite **+** arba **—**, nustatykite valandas ir paspauskite **✓**: Ekrane mirksės du minutes žymintys skaitmenys.

Paspauskite **+** arba **—**, norėdami nustatyti minutes, ir paspauskite **✓**, kad patvirtintumėte.

Atkreipkite dėmesį: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą. Paspauskite **⚙**, meniu NUSTATYMAI pasirinkite LAIKRODIS.

## 3. IŠVALYKITE KROSNELE

Iš naujos orkaitės gali sklisti nuo gamybos likęs kvapas: tai visiškai normalu. Kad pašalintų gamybos metu likę kvapai, prieš pradėdami gaminti maistą, rekomenduojama išvalyti tuščią orkaitę.

Tik prieš tai iš orkaitės išimkite kartonines apsaugines dalis, apsauginę plėvelę ir priedus.

Suaktyvinkite „Smart Clean“ funkciją. Vadovaukitės instrukcijomis, kad tinkamai nustatytumėte funkciją.

Atkreipkite dėmesį: Panaudojus prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama išvėdinti kambarį.

# KASDIENIS NAUDOJIMAS

## 1. PASIRINKITE FUNKCIJĄ

Paspauskite **⏏** ir įjunkite orkaitę: ekrane bus rodoma paskutinė naudota funkcija arba pagrindinis meniu.

Funkcijas galima pasirinkti paspaudus vieną iš pagrindinių funkcijų piktogramų arba slenkant meniu. Jei norite pasirinkti vieną iš meniu funkcijų, paspauskite **+** arba **—** ir pasirinkite pageidaujamą, tada paspauskite **✓** ir patvirtinkite.

Atkreipkite dėmesį: pasirinkus funkciją, ekrane bus rodomas rekomenduojamas ir geriausiai kiekvienai funkcijai tinkantis lygis.

## 2. NUSTATYKITE FUNKCIJĄ

Pasirinkę reikiamą funkciją, galite pakeisti jos nustatymus. Ekrane pasirodys nustatymai, kuriuos galima keisti eilės tvarka. Paspaudus **⏏** galima vėl pakeisti ankstesnį nustatymą.

### GALIA



Kai ekrane mirksi reikšmė, naudodami **+** arba **—** ją pakeiskite, tada patvirtinkite paspausdami **✓** ir pereikite prie kitų nustatymų (jei reikia).

### TRUKMĖ



Kai ekrane mirksi piktograma **⌚**, naudodamiesi **+** arba **—** nustatykite reikiamą gaminimo laiką, tada paspauskite **✓** ir patvirtinkite.

Atkreipkite dėmesį: paspausdami **⌚** galėsite reguliuoti gaminimo metu nustatytą gaminimo laiką: paspauskite **+** arba **—**, koreguokite laiką ir patvirtindami paspauskite **✓**.

Jei mikrobangų krosnelės funkcijų nenaudojate ir gaminimo procesą ketinate valdyti patys (laikas nenurodytas), gaminimo laiko nustatyti nereikia: Patvirtinkite paspausdami **✓** arba **⏏** ir paleiskite funkciją.

Pasirinkę šį režimą negalite užprogramuoti atidėtos paleisties.

### LAIKAS BAIGĖSI (PRADĖTI DELSIMĄ)

Naudojant funkcijas, kurios nesuaktyvina mikrobangų krosnelės, pvz. „Grill“, nustačius gaminimo laiką galima atidėti funkcijos paleidimą užprogramavus gaminimo pabaigos laiką. Naudojant mikrobangų krosnelės funkcijas pabaigos laikas yra lygus trukmei. Ekrane rodomas pabaigos laikas, o **⌚** piktograma mirksi.




Paspauskite ✓ arba  ir nustatykite norimą gaminimo pabaigos laiką, tada paspauskite ✓, kad patvirtintumėte ir suaktyvintumėte funkciją. Sudėkite maistą į orkaitę ir uždarykite dureles: Praėjus nustatytam laikui, funkcija įsijungs automatiškai, kad gaminimas būtų baigtas jūsų nustatyto laiku.

Atkreipkite dėmesį: Naudojant atidėto paleidimo pradžios laiko programavimo funkciją orkaitės įkaitinimo fazė išjungiamo: Orkaitė po truputį pasieks nustatytą temperatūrą, todėl gaminimo laikas bus šiek tiek ilgesnis, nei nustatytas. Kol laukiate, galite paspausti + arba – ir koreguoti užprogramuotą pabaigos laiką, arba galite paspausti  ir pakeisti kitus nustatymus. Jei paspausite , kad pamatytumėte informaciją, turėsit galimybę perjungti pabaigos laiko ir trukmės parinktis.

#### 6<sup>th</sup> SENSE

Ruošiant bet kokią maistą šios funkcijos automatiškai parenka geriausią gaminimo režimą, galingumą ir trukmę. Prireikus tiesiog nurodykite maisto ypatybes, kad rezultatai būtų optimalūs.

#### SVORIS / PORCIJOS

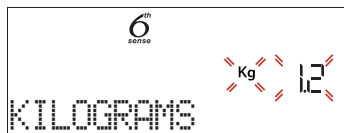

Jei norite tinkamai nustatyti funkciją, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais. Paraginti paspauskite + arba – ir nustatykite reikiamą reikšmę, tada patvirtinkite paspausdami ✓.

#### PAGAMINIMO LYGIS

Naudojantis „6<sup>th</sup> Sense“ funkcijomis galima koreguoti pagaminimo lygį.



Paraginti paspauskite + arba – ir pasirinkite pageidaujamą lygį: Lengvai / mažai apdorotas (-1) ir Papildomai / labai apdorotas (+1). Patvirtinkite paspausdami ✓ arba  ir paleiskite funkciją.

#### 3. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ

Bet kuriuo metu, jei numatytosios reikšmės atitinka pageidaujamas arba, jei pritaikėte norimus nustatymus, paspauskite  ir suaktyvinkite funkciją.

Kiekvieną kartą, kai paspausiate , gaminimo laikas pratęsiamas dar 30 sek.

Jei atidėjimo etapo metu paspausite , krosnelė paklaus, ar norite praleisti šį etapą ir nedelsdama suaktyvins funkciją.

Atkreipkite dėmesį: Jūs galite sustabdyti suaktyvintą funkciją bet kuriuo metu, paspausdami .

Jei krosnelė yra karšta, o funkcijai reikalinga konkreti maksimali temperatūra, ekrane bus parodytas pranešimas. Paspauskite  ir grįžkite į ankstesnį ekraną, pasirinkite kitą funkciją arba palaukite, kol ji atvės.

#### SPARTUSIS PALEIDIMAS

Jei krosnelė išjungta, paspauskite  ir įjunkite gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (1000 W) 30 sek.

#### 4. GAMINIMO PRISTABDYMAS / MAISTO APVERTIMAS ARBA MAIŠYMAS

##### PRISTABDYMAS

Atidarius dureles gaminimas laikinai pristabdomas išjungiant kaitinimo elementus.

Jei norite tęsti gaminimo procesą, uždarykite dureles ir paspauskite .

Atkreipkite dėmesį: Jei naudojate „6<sup>th</sup> Sense“ funkcijas, dureles atidarykite tik paraginti.

##### TURN OR STIR FOOD (MAISTO APVERTIMAS ARBA MAIŠYMAS)

Naudojant kai kuriuos „6<sup>th</sup> Sense“ gaminimo receptus maistą reikia apversti arba pamaišyti.




Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, koks veiksmas turi būti atliktas.

Atidarykite dureles, atlikite ekrane nurodytą veiksmą ir uždarykite dureles, tada paspauskite , kad gaminimas būtų tęsiamas.

Atkreipkite dėmesį: Jei reikia apversti arba pamaišyti, praėjus 2 min., net jei nebus atliktas joks veiksmas, krosnelė pratęs gaminimo procesą.

#### 5. GAMINIMO PABAIGA

Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, kad gaminimas baigtas.

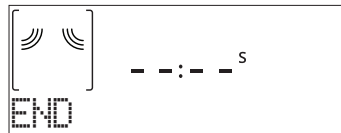


Paspauskite , jei norite toliau gaminti naudodami rankinio nustatymo režimą ir pridėdami laiko po 30 sek. (naudojant mikrobangų krosnelės funkcijas) arba po 5 min. (nenaudojant mikrobangų krosnelės funkcijų), arba paspauskite +, kad gaminimo laiką pratęstumėte nustatydami naują trukmę. Abiem atvejais gaminimo parametrai bus išlaikyti.

Paspaudus ✓ arba  vėl pradedamas gaminimas.

## . MĖGSTAMA

Kad naudotis orkaite būtų dar lengviau, galite išsaugoti iki 10 mėgstamiausių funkcijų.

Kai baigiasi gaminimo procesas, ekrane matysite raginimą išsaugoti funkciją 1–10 mėgstamiausiųjų sąrašo padėtyje.

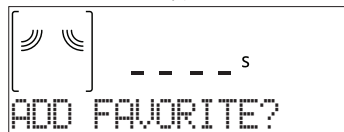


Jei pageidaujate išsaugoti funkciją kaip mėgstamiausią, o dabartinius jos nustatymus naudoti ateityje, paspauskite ✓ arba, jei norite ignoruoti, paspauskite << .

Po to, kai paspaudėte ✓ , paspauskite + arba – , kad pasirinktumėte eilės numerį, tada paspauskite ✓ ir patvirtinkite.

Atkreipkite dėmesį: Jei atmintis pilna arba pasirinktas eilės numeris jau užimtas, krosnelė paragins patvirtinti, kad norite perrašyti ankstesnę funkciją.

Norėdami vėliau iškviesti išsaugotas funkcijas, spauskite ♥ : Ekrane bus rodomas mėgstamiausių funkcijų sąrašas.

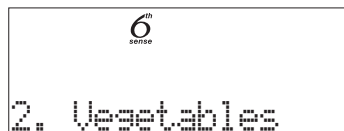

Paspauskite + arba – ir pasirinkite funkciją, patvirtinkite paspausdami ✓ , o tada paspauskite >> ir suaktyvinkite.

## . SMART CLEAN

Prieš suaktyvindami šią funkciją išimkite iš mikrobangų krosnelės visus priedus (išskyrus stiklinį sukamąjį padėklą).

Paspauskite <> , kad pasiektumėte „Smart Clean“ funkciją.



Paspauskite >> , kad būtų suaktyvinta valymo funkcija: ekrane bus nurodyta veiksmų seka, kuriuos reikia atlikti prieš pradedant valymą. Atlikę paspauskite ✓ .

Paraginti į pateikiamą garpuodį arba į mikrobangų krosnelei tinkamą indą įpilkite puodelį geriamojo vandens ir uždarykite dureles.

Po paskutinio patvirtinimo paspauskite >> , kad būtų pradėtas valymo ciklas.

Procesui pasibaigus išimkite indą, pabaikite valymą naudodami minkštą šluostę ir išvalykite mikrobangų krosnelės vidų drėgnu mikropluošto audiniu.

## . MINUČIŲ PRIMINIMAS

Išjungtos orkaitės ekraną galima naudoti kaip laikmatį. Prieš įjungdami funkciją, įsitikinkite, kad orkaitė išjungta, ir paspauskite + arba – : ekrane mirksės piktograma ⌚ .

Paspauskite + arba – ir nustatykite reikiamą laiko trukmę, tada paspauskite ✓ ir suaktyvinkite laikmatį. Kai baigsis atgalinė minučių laikmačio atskaita, apie pabaigą bus nurodoma ekrane ir pasigirs garso signalas.




Suaktyvinę minutinį laikmatį galėsite pasirinkti ir suaktyvinti funkciją. Paspauskite ⌚ ir įjunkite orkaitę, tada pasirinkite reikiamą funkciją.

Įjungus funkciją laikmatis tęs atgalinę laiko atskaitą neatsižvelgiant į funkciją.

Šio etapo metu minutinis laikmatis, fone vykdomas atgalinė atskaita, nėra matomas (rodoma tik ⌚ piktograma). Jei norite pamatyti minutinio laikmačio ekraną, paspauskite ⌚ ir sustabdykite tuo metu veikiančią funkciją.

## . UŽRAKINTI

Jei norite užrakinti mygtukus, paspauskite ir mažiausiai penkias sekundes palaikykite << . Pakartokite šį veiksmą, kai norėsite atrakinti mygtukus.

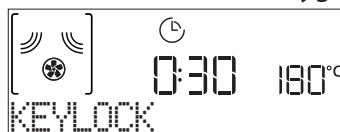

Atkreipkite dėmesį: šią funkciją galima įjungti ir gaminimo metu. Saugumo sumetimais orkaitę galima išjungti bet kada palaikius nuspaustą mygtuką << .



# VALYMAS

Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

Niekada nenaudokite valymo garais įrangos. Valydami nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ėsdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.

## IŠORINIAI IR VIDINIAI PAVIRŠIAI

- Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
- Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
- Reguliariai arba kai yra daug tiškalių, išimkite sukamąjį padėklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.
- Įjungę „Smart Clean“ funkciją optimaliai nuvalykite vidinius paviršius.
- Keptuvo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.

## PRIEDAI

Visus priedus, išskyrus skrudinimo lėkštę, galima plauti indaplovėje.


Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje su švelnaus poveikio plovikliu. Įsisenėjusius nešvarumus galima patrinti šluoste. Prieš valant palaukite, kol atvės skrudinimo lėkštė.

## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

| Problema                                          | Galima priežastis             | Sprendimas                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orkaitė neveikia.                                 | Netiekiamas maitinimas.       | Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei prijungtas elektros maitinimas. |
|                                                   | Išjunkite iš elektros tinklo. | Krosnelę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta.                     |
| Iš krosnelės sklinda garsas, net kai ji išjungta. | Veikia ventiliatorius.        | Atidarykite dureles, palaikykite ir palaukite, kol bus baigtas aušinimo procesas.             |
| Ekrane parodoma raidė „F“ su skaičiais.           | Programinės įrangos gedimas.  | Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir nurodykite skaičių po „F“ raidės.     |

Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

- Naudojant QR kodą savo prietaise
- Apsilankę svetainėje adresu [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus.

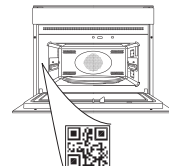






**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU FIRMY WHIRLPOOL**


W celu uzyskania kompleksowej pomocy,  
prosimy o zarejestrowanie produktu na stronie  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**W CELU UZYSKANIA  
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI,  
NALEŻY ZESKANOWAĆ KOD QR NA  
URZĄDZENIU**

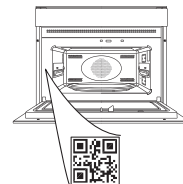


**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać  
instrukcję bezpieczeństwa.**

## OPIS PRODUKTU

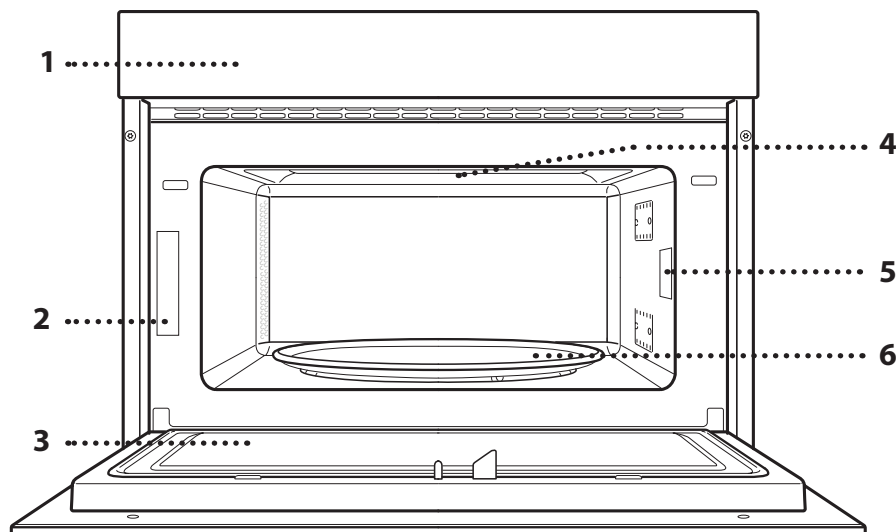

1. Pulpit sterujący
2. Tabliczka znamionowa  
(nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grzałka górna/grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

## OPIS PANELU STEROWANIA

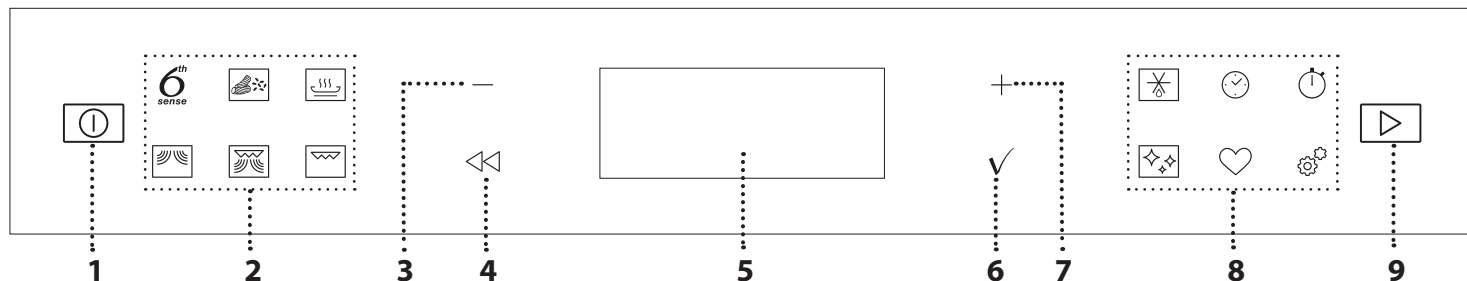

### 1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Do włączania lub wyłączenia piekarnika, a także wyłączenia lub wstrzymania wykonywania funkcji.

### 2. MENU / BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO FUNKCJI

Aby uzyskać szybki dostęp do funkcji i głównego menu.

### 3. PRZYCISK NAWIGACYJNY MINUS

Aby przewijać menu oraz zmniejszać ustawienia i wartości funkcji.

### 4. POWRÓT

Aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Umożliwia zmianę ustawień podczas gotowania.

### 5. WYŚWIETLACZ

### 6. POTWIERDŹ

Do potwierdzania wyboru danej funkcji lub ustawienia.

### 7. PRZYCISK NAWIGACYJNY PLUS

Aby przewijać menu oraz zwiększać ustawienia i wartości funkcji.

### 8. OPCJE / BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO FUNKCJI


Aby uzyskać szybki dostęp do funkcji, ustawień i ulubionych.

### 9. START

Do włączania funkcji z użyciem specjalnych lub podstawowych ustawień.


## AKCESORIA

### TALERZ OBROTOWY

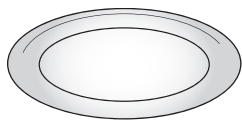

Umieszczony na podstawce, szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania. Pojemniki i naczynia należy stawiać na talerzu obrotowym.

### PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

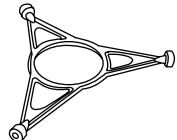

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym. Na podstawce nie należy umieszczać innych akcesoriów.


### TALERZ CRISP



Może być używany tylko z wybranymi funkcjami. Talerz Crisp musi być zawsze umieszczany na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest pusty, może


zostać podgrzany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

### UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z piekarnika.

### KRATKA

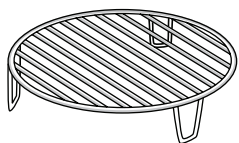


Pozwala umieścić potrawę bliżej grilla, ułatwiając jej doskonałe przypieczenie.

Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie

styka się z innymi powierzchniami.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

### NACZYNIĘ DO GOTOWANIA NA PARZE

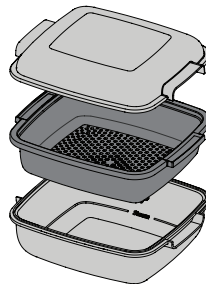

- Aby przygotować na parze potrawy, takie jak ryby czy warzywa, należy umieścić je w koszyku (2) i nalać wody pitnej (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze (3), celem uzyskania odpowiedniej ilości pary.
- .....1
  - .....2
  - .....3

Aby ugotować potrawy takie jak ziemniaki, makaron, ryż

lub produkty zbożowe, umieścić je bezpośrednio na dnie naczynia do gotowania na parze (niekoniecznie w koszyku) i dodać odpowiednią ilość pitnej wody, w zależności od ilości potrawy.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów przykryć naczynie do gotowania na parze pokrywką (1) dołączoną do zestawu.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze umieszczać na talerzu obrotowym i używać go tylko z odpowiednimi funkcjami gotowania lub z funkcją mikrofal.

Dno naczynia do gotowania zostało zaprojektowane w taki sposób, aby można było go używać w połączeniu ze specjalną funkcją Smart clean.

Aksesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu, można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu posprzedażnego.

Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.

Podczas gotowania przy użyciu mikrofali nie wolno używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze swojego położenia.

# FUNKCJE

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają najlepszą temperaturę i metodę przyrządzania wszystkich rodzajów dań.

### FUNKCJA 6<sup>th</sup> SENSE ODGRZEWANIE

Służy do odgrzewania gotowych potraw – zamrożonych lub w temperaturze pokojowej. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów w jak najkrótszym czasie. Potrawę należy umieścić na żaroodpornym talerzu lub naczyniu przeznaczonym do kuchenek mikrofalowych. Odstawienie potrawy na 1-2 minuty po zakończeniu procesu odgrzewania pozwoli uzyskać lepszy efekt, szczególnie jeśli chodzi o żywność mrożoną. Kiedy korzysta się z tej funkcji, nie wolno otwierać drzwiczek.

| POTRAWA                                                                                                                              | WAGA (g)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DANIE GOTOWE                                                                                                                         | 250 - 500 |
| Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową                                                                     |           |
| ZUPA                                                                                                                                 | 200 - 800 |
| Podgrzewać bez przykrycia w pojedynczych miskach                                                                                     |           |
| TALERZ OBIADOWY MROŻONE                                                                                                              | 250 - 500 |
| Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową                                                                     |           |
| NAPOJE                                                                                                                               | 100 - 500 |
| W kubku lub szklance umieścić plastikową łyżeczkę odporną na działanie wysokich temperatur, co pozwoli zapobiec przegotowaniu napoju |           |
| MROŻONA LASAGNE                                                                                                                      | 250 - 500 |
| Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową                                                                     |           |

### 6<sup>th</sup> SENSE GOTOWANIE

Aby ugotować kilka rodzajów dań i potraw, w szybki i łatwy sposób uzyskując optymalne efekty.

| POTRAWA                                                                                                                                          | WAGA (g)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZAPIEKANE ZIEMIANKI                                                                                                                              | 200 - 1000 |
| Posmarować olejem bądź roztopionym masłem. Na górze warzywa zrobić nacięcie w kształcie krzyżyka, zalać kwaśną śmietaną i dodać ulubione dodatki |            |
| WARZYWA                                                                                                                                          | 200 - 800  |
| Pokroić na kawałki. Równomiernie rozłożyć w pojemniku nadającym się do stosowania w kuchenke mikrofalowej                                        |            |
| WARZYWA MROŻONE                                                                                                                                  | 200 - 800  |
| Równomiernie rozłożyć w pojemniku nadającym się do stosowania w kuchenke mikrofalowej                                                            |            |
| WARZYWA Z PUSZKI                                                                                                                                 | 200 - 600  |
| Równomiernie rozłożyć w pojemniku nadającym się do stosowania w kuchenke mikrofalowej                                                            |            |
| POPCORN                                                                                                                                          | 100        |
| Naczynie parowe należy zawsze kłaść na talerzu obrotowym. Przygotowywać tylko jedną torebkę na raz                                               |            |

### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko ze specjalnym talerzem Crisp.

| POTRAWA                                                          | WAGA (g)  |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PIZZA - CIENKIE CIASTO MROŻONA                                   | 200 - 600 |
| Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową |           |
| PIZZA - GRUBE CIASTO MROŻONA                                     | 300 - 800 |
| Wyjąć danie z opakowania i dokładnie zdjąć całą folię aluminiową |           |
| HAMBURGERY                                                       | 200 - 600 |
| Przed pieczeniem należy natrzeć olejem i posolić                 |           |
| SKRZYDEŁKA KURCZAKA MROŻONE                                      | 200 - 500 |
| Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp                           |           |
| PALUSZKI MROŻONE                                                 | 100 - 500 |
| Rozłożyć równomiernie na talerzu Crisp                           |           |

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

### 6<sup>th</sup> SENSE NA PARZE

Służy do gotowania na parze potraw, takich jak warzywa i ryby, przy użyciu dostarczonego naczynia do gotowania na parze. Rozłóż potrawę równo w koszyku naczynia do gotowania na parze i wlej wodę pitną (100 ml) na dno naczynia do gotowania na parze. Urządzenie automatycznie oblicza wartości ustawień potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów. We wstępnej fazie gotowania mikrofały wytwarzają parę, doprowadzając do wrzenia wody dodanej na dno naczynia do gotowania na parze.

| POTRAWA          | WAGA (g)  |
|------------------|-----------|
| KORZENIE I BULWY | 150 - 500 |
| WARZYWA          |           |
| WARZYWA MROŻONE  |           |
| FILETY RYBNE     |           |
| FILET Z KURCZAKA |           |
| OWOCE            |           |

Wymagane akcesoria: Naczynie do gotowania na parze



### 6<sup>th</sup> SENSE RYŻ I MAKARON

Aby szybko ugotować ryż lub makaron. Tej funkcji można używać tylko przy zastosowaniu naczynia do gotowania.

| POTRAWA | PORCJE | WAGA (g) |
|---------|--------|----------|
| RYŻ     |        | 100      |
|         |        | 200      |
|         |        | 300      |
|         |        | 400      |
|         |        | 70       |
| MAKARON |        | 140      |
|         |        | 210      |
|         |        |          |

Wymagane akcesoria: Dolna część i pokrywa naczynia do gotowania na parze



## CRISP

Umożliwia idealnie przyrumienienie potrawy zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Tej funkcji można używać tylko ze specjalnym talerzem Crisp.

| POTRAWA          | CZAS TRWANIA (min.) |
|------------------|---------------------|
| Ciasto drożdżowe | 7 - 10              |
| Hamburger        | 8 - 10 *            |

\* Obrócić potrawę w połowie czasu gotowania.

Wymagane akcesoria: Talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp



## MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania potraw lub napojów.

| MOC (W) | ZALECENIA                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000    | Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody.                                                   |
| 800     | Gotowanie warzyw.                                                                                                  |
| 650     | Gotowanie mięsa i ryb.                                                                                             |
| 500     | Gotowanie sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dopiekanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów. |
| 350     | Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do rozpuszczania masła lub czekolady.                                      |
| 160     | Rozmrażanie mrożonych owoców lub zmiękczenie masła i sera.                                                         |
| 90      | Zmiękczenie lodów.                                                                                                 |

| DZIAŁANIE   | POTRAWA                   | MOC (W) | CZAS TRWANIA (min.) |
|-------------|---------------------------|---------|---------------------|
| Odgrzewanie | 2 szklanki                | 1000    | 1 - 2               |
| Odgrzewanie | Ziemniaki tłuczone (1 kg) | 1000    | 9 - 11              |
| Rozmrażanie | Mięso mielone (500 g)     | 160     | 13 - 14             |
| Gotowanie   | Biszkopt                  | 800     | 6 - 7               |
| Gotowanie   | Krem jajeczny do deserów  | 650     | 11 - 12             |
| Gotowanie   | Pieczeń rzymska           | 800     | 18 - 20             |



## GRILL

Do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania/piecznia.

| POTRAWA             | CZAS TRWANIA (min.) |
|---------------------|---------------------|
| Tost                | 5-6                 |
| Krewetki koktajlowe | 18 - 22             |

Zalecane akcesoria: Kratka



## GRILL+MIKROFALE

Służy do szybkiego gotowania i zapiekania potraw, dzięki połączeniu funkcji mikrofal i grilla.

| POTRAWA                 | MOC (W) | CZAS TRWANIA (min.) |
|-------------------------|---------|---------------------|
| Zapiekanka ziemniaczana | 650     | 20 - 22             |
| Pieczony kurczak        | 650     | 40 - 45             |

Zalecane akcesoria: Ruszt druciany



## JET DEFROST

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy ułożyć żywność bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym.

### ROZMRAŻANIE CHRUPKIEGO CHLEBA

Ta wyjątkowa funkcja Whirlpool pozwala na rozmrażanie zamrożonego chleba. Dzięki połączeniu technologii rozmrażania z technologią Crisp chleb smakuje i pachnie tak, jakby był świeżo upieczony. Funkcji tej należy używać do szybkiego rozmrażania i podgrzewania bułek, bagietek i rogalików. Aby korzystać z tej funkcji, należy użyć talerza Crisp.

| POTRAWA       | WAGA           |
|---------------|----------------|
| CHRUPKI CHLEB | 50-800 g       |
| MIĘSO         | 100 g - 2,0 kg |
| DRÓB          | 100 g - 2,5 kg |
| RYBY          | 100 g - 1,5 kg |
| WARZYWA       | 100 g - 2,0 kg |
| CHLEB         | 100 g - 1,0 kg |



## CZASOMIERZE

Do edycji wartości czasowych funkcji.



## MINUTNIK

Do liczenia czasu bez konieczności uruchamiania żadnej funkcji.



## SMART CLEAN

W ramach tego specjalnego cyklu czyszczenia brud i resztki jedzenia można z łatwością usunąć za pomocą pary. Do dolnej części naczynia do gotowania na parze (3) dołączonego do zestawu lub do pojemnika o przeznaczeniu do kuchenek mikrofalowych nalać szklankę wody pitnej i uruchomić tę funkcję.

Wymagane akcesoria: Naczynie do gotowania na parze



## ULUBIONE

Aby odtworzyć listę 10 ulubionych funkcji.



## USTAWIENIA

Do zmiany ustawień piekarnika.

Gdy tryb ECO jest aktywny, jasność wyświetlacza zostaje zmniejszona w celu zredukowania zużycia energii, a po upływie 1 min światło wyłącza się.

Kiedy opcja „DEMO” jest włączona „On”, wszystkie polecenia są aktywne oraz wszystkie menu są dostępne, ale piekarnik nie nagrzewa się. Aby wyłączyć ten tryb, należy przejść do „DEMO” z menu „USTAWIENIA” i wyłączyć „Off”.

Po wybraniu opcji „UST. FABRYCZNE” urządzenie wyłączy się i powraca do pierwszego uruchomienia. Wszystkie ustawienia użytkownika zostają anulowane.

# PIERWSZE UŻYCIĘ

## 1. WYBÓR JĘZYKA

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać język i czas: Na wyświetlaczu pojawi się "English".




Wcisnąć **+** lub **-**, aby przewinąć listę dostępnych języków i wybrać żądany język.

Aby potwierdzić wybór, należy wcisnąć **✓**.

Uwaga: Można dokonać późniejszej zmiany języka, wybierając "JĘZYK" w menu "USTAWIENIA", dostępny po naciśnięciu przycisku

## 2. USTAWIENIE CZASU

Po wybraniu języka należy ustawić bieżący czas: Na wyświetlaczu będą migać dwie cyfry godziny.

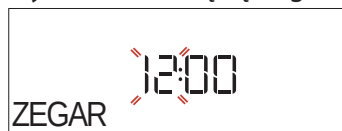

Wcisnąć **+** lub **-**, aby ustawić bieżącą godzinę, po czym wcisnąć **✓**: Dwie cyfry minut będą migać na wyświetlaczu.

Nacisnąć **+** lub **-**, aby ustawić minuty i nacisnąć **✓**, aby potwierdzić.

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zająć potrzeba ponownego ustawienia czasu. Wybrać "ZEGAR" w menu "USTAWIENIA", dostępny po naciśnięciu przycisku

## 3. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Nowe urządzenie może mieć wyczuwalny zapach, który jest pozostałością po produkcji: jest to zjawisko normalne. Dlatego przed przystąpieniem do przygotowywania potraw zalecamy oczyszczenie kuchenki „na pusto”, co ułatwi pozbycie się tego zapachu.

Należy wyjąć z komory urządzenia wszystkie kartony zabezpieczające i zdjąć przezroczystą folię, a także usunąć wszystkie znajdujące się w niej akcesoria. Włącz funkcję „Smart Clean”. Aby prawidłowo ustawić tę funkcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: Po pierwszym użyciu urządzenia zaleca się przewietrzyć pomieszczenie.

# CODZIENNA EKSPLOATACJA

## 1. WYBIERANIE FUNKCJI

Aby włączyć kuchenkę, wcisnąć : Na wyświetlaczu pokaże się ostatnio używana główna funkcja lub menu główne.

Funkcje można wybierać, naciskając ikonę jednej z głównych funkcji lub przewijając menu.


Aby wybrać funkcję znajdującą się w menu, wcisnąć **+** lub **-**, po czym zatwierdzić przyciskiem **✓**.

Uwaga: Po wybraniu danej funkcji, wyświetlacz zaproponuje najbardziej odpowiedni poziom dla każdej z nich.

## 2. USTAWIENIE FUNKCJI

Po wybraniu żądanej funkcji istnieje możliwość zmiany jej ustawień. Na wyświetlaczu będą pojawiać się ustawienia, które można kolejno zmieniać. Wciśnięcie **◀** pozwala ponownie zmienić poprzednie ustawienie.

### ZASILANIE

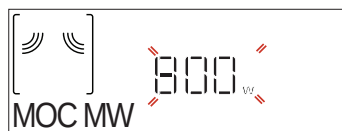

Gdy na ekranie miga wartość, wcisnąć **+** lub **-**, by ją zmienić, a następnie nacisnąć **✓**, by potwierdzić i przejść do kolejnych ustawień (jeśli to możliwe).

### CZAS TRWANIA



Gdy na ekranie miga ikona , wcisnąć **+** lub **-**, by ustawić wybrany czas gotowania i potwierdzić, wciskając **✓**.

Uwaga: Można zmienić czas ustawiony w trakcie gotowania, naciskając : Wcisnąć **+** lub **-**, aby dostosować wartość i zatwierdzić, naciskając **✓**.

Korzystając z funkcji bez mikrofali, nie trzeba ustawiać czasu pieczenia, jeśli chce się piec w trybie ręcznym (bez określonego czasu): Wcisnąć **✓** lub , aby zatwierdzić i aktywować funkcję.

Wybór tego trybu uniemożliwia zaprogramowanie opóźnionego startu.

### KONIEC (OPÓŹNIONY START)

Po ustawieniu czasu pieczenia funkcje, które nie aktywują mikrofali (np. „Grill”), umożliwiają opóźnienie aktywowania funkcji poprzez zaprogramowanie zakończenia pieczenia. W funkcjach aktywujących mikrofales czas zakończenia jest równy czasowi trwania. Gdy ikona miga, wyświetlacz pokazuje czas zakończenia pieczenia.





Wcisnąć lub , aby ustawić żądany czas zakończenia pieczenia, a następnie wcisnąć , aby zatwierdzić i uruchomić funkcję. Włożyć potrawę do piekarnika i zamknąć drzwiczki. Funkcja włączy się automatycznie po upływie czasu obliczonego tak, aby cykl gotowania/pieczczenia zakończył się o ustalonej godzinie.

Uwaga: Programowanie czasu opóźnienia pieczenia powoduje wyłączenie fazy wstępnego nagrzewania: Piekarnik stopniowo nagrzewa się do wybranej temperatury, co oznacza, że czas pieczenia jest nieco wydłużony. W trakcie oczekiwania można nacisnąć lub , aby ponownie dostosować czas zakończenia, lub wcisnąć , aby zmienić inne ustawienia. Wcisnąc w celu wyświetlenia informacji, możliwe jest przejście od czasu zakończenia do czasu trwania.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Te funkcje automatycznie wybierają optymalny tryb gotowania, moc i czas trwania dla wszystkich dostępnych potraw.

Jeśli jest to konieczne, wystarczy jedynie wskazać cechy produktu i cieszyć się wspaniałym efektem.

#### CIĘŻAR / PORCJE



Aby poprawnie ustawić funkcję, należy kierować się wskazówkami na wyświetlaczu. Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, wcisnąć lub , aby ustawić żadaną wartość, po czym zatwierdzić przyciskiem .

#### WYPIECZENIE

Funkcje 6<sup>th</sup> Sense umożliwiają dostosowanie stopnia dogotowania potrawy.



Gdy pojawi się odpowiedni komunikat, wcisnąć lub , aby wybrać żądany poziom pomiędzy lekkim/ niskim (-1) i ekstra/wysokim (+1). Wcisnąć lub , aby zatwierdzić i aktywować funkcję.

### 3. WŁĄCZANIE FUNKCJI

W dowolnym momencie, jeśli ustawienia początkowe są odpowiednie lub po zaprogramowaniu żądanych ustawień, wcisnąć w celu aktywowania funkcji.

Za każdym razem, gdy przycisk zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

W fazie opóźnienia po wciśnięciu kuchenka upewni się, czy faktycznie należy ominąć tę fazę i natychmiast uruchomić funkcję.

Uwaga: W dowolnym momencie można zatrzymać aktywowaną funkcję, wciskając przycisk .

Jeśli piekarnik jest gorący, a funkcja wymaga konkretnej temperatury maksymalnej, na wyświetlaczu pojawi się komunikat. Wcisnąć , aby powrócić do poprzedniego ekranu i wybrać inną funkcję lub poczekać do całkowitego ostygnięcia.

### SZYBKE ODGRZEWANIE

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (1000 W).

### 4. WSTRZYMANIE GOTOWANIA / OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU

#### PAUZA

Po otwarciu drzwiczek pieczenie zostanie chwilowo wstrzymane poprzez dezaktywowanie elementów grzejących.

Aby wznowić proces pieczenia, zamknąć drzwiczki i wcisnąć .

Uwaga: Korzystając z funkcji „6<sup>th</sup> Sense”, należy otwierać drzwiczki jedynie wtedy, kiedy zostanie podany taki komunikat.

#### OBRACANIE LUB MIESZANIE PRODUKTU

Niektóre przepisy 6<sup>th</sup> Sense Gotowanie wymagają obracania lub mieszania produktu podczas gotowania.




Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się wskazówka mówiąca o konieczności wykonania czynności.

Otworzyć drzwiczki, wykonać czynność wskazaną na wyświetlaczu i zamknąć drzwiczki, po czym wcisnąć , aby kontynuować gotowanie.

Uwaga: Jeśli wymagane jest obrócenie lub wymieszanie żywności, po upływie 2 minut od komunikatu, nawet jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność, piekarnik wznowi gotowanie.

### 5. KONIEC PIECZENIA

Sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że pieczenie zostało zakończone.

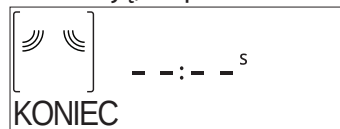


Wcisnąć , aby kontynuować gotowanie w trybie ręcznym, zwiększając czas stopniowo o 30 sekund (w funkcji z mikrofalą) lub o 5 minut (w funkcji bez mikrofal) lub wcisnąć , aby wydłużyć czas pieczenia do nowo ustalonego czasu trwania. W obu przypadkach wartości gotowania zostaną zachowane.

Po naciśnięciu lub gotowanie rozpoczyna się na nowo.



## . ULUBIONE

Aby ułatwić sobie korzystanie z urządzenia, można zapisać w jego pamięci do 10 ulubionych funkcji. Po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat zachęcający do zapisania funkcji na liście ulubionych pod numerem od 1 do 10.

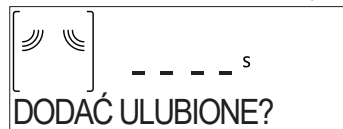


Chcąc zapamiętać jakąś funkcję jako ulubioną i zapisać bieżące ustawienia do wykorzystania w przyszłości, należy nacisnąć ✓, aby ignorować nacisnąć ⏪.

Po wciśnięciu ✓ wcisnąć + lub -, aby wybrać numer pozycji i zatwierdzić przyciskiem ✓.

Uwaga: Jeśli pamięć jest pełna lub dany numer został już wykorzystany, należy zatwierdzić nadpisanie poprzedniej funkcji na danym numerze.

Aby w późniejszym czasie wywołać zapisane funkcje, nacisnąć ♥: Na wyświetlaczu pojawi się lista ulubionych funkcji użytkownika.

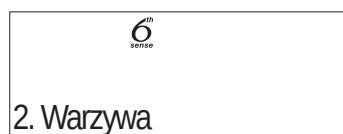


Za pomocą + lub - wybrać funkcję, zatwierdzić, naciskając ✓, a następnie nacisnąć ▶, aby uaktywnić.

## . SMART CLEAN

Przed uruchomieniem tej funkcji wyjąć z urządzenia wszystkie akcesoria (z wyjątkiem talerza obrotowego).

Wcisnąć ✎, aby uzyskać dostęp do funkcji "Smart Clean".

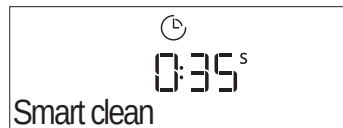

Wcisnąć ▶, aby aktywować funkcję czyszczenia. Na wyświetlaczu pojawią się sekwencje czynności, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem czyszczenia. Po zakończeniu wszystkich czynności wcisnąć ✓.

Jeśli jest taka konieczność, do dolnej części naczynia do gotowania na parze dołączonego do zestawu lub do pojemnika o przeznaczeniu do kuchenek mikrofalowych nalać szklankę wody pitnej i zamknąć drzwiczki.

Po ostatnim zatwierdzeniu wcisnąć ▶, aby rozpocząć cykl czyszczenia.


Po zakończeniu usunąć pojemnik, zakończyć czyszczenie za pomocą gładkiej szmatki i wytrzeć wewnątrz urządzenia do sucha za pomocą szmatki z mikrofibry.

## . MINUTNIK

Kiedy urządzenie jest wyłączone, wyświetlacz może być używany jako timer. Aby włączyć tę funkcję, należy upewnić się, że kuchenka jest wyłączona, i nacisnąć + lub -: Ikona ⌚ będzie migać na wyświetlaczu.

Nacisnąć + lub -, by ustawić żądany czas, a następnie wcisnąć ✓, by rozpocząć odliczanie czasu.

Gdy tylko minutnik zakończy odliczanie wybranego czasu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

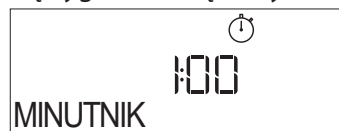


Gdy minutnik jest aktywny, można także wybrać i włączyć funkcję. Nacisnąć ⌚, aby włączyć kuchenkę, a następnie wybrać żadaną funkcję.

Po uruchomieniu funkcji timer będzie niezależnie kontynuował odliczanie, bez ingerencji w działanie samej funkcji.

W trakcie tej fazy minutnik nie wyświetla się (widać jedynie ikonę ⌚), ale kontynuuje odliczanie w tle. Aby przywrócić ekran minutnika, wcisnąć ⌚, przerywając obecnie aktywną funkcję.

## . BLOKADA PRZYCISKÓW

Aby zablokować przyciski, wcisnąć i przytrzymać ⏪ przez co najmniej pięć sekund. Powtórzenie tej procedury spowoduje zdjęcie blokady klawiatury.

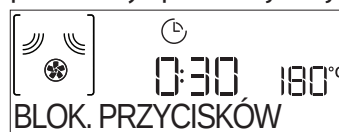

Uwaga: Funkcję tę można włączyć również podczas pieczenia. Ze względów bezpieczeństwa w każdym momencie można ją wyłączyć, wciskając ⌚.

# CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie używać urządzenia do czyszczenia parą. Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

## POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Włączyć funkcję „Smart Clean” w celu optymalnego wyczyszczenia wewnętrznych powierzchni.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

## AKCESORIA

Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, mogą być myte w zmywarkach.


Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                                                      | Możliwa przyczyna                   | Rozwiązanie                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piekarnik nie działa.                                        | Awaria zasilania.                   | Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci.           |
|                                                              | Urządzenie odłączone od zasilania.  | Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.              |
| Kuchenka wydaje głośne dźwięki, nawet jeśli jest wyłączona.  | Wentylator chłodzący jest włączony. | Otworzyć lub przytrzymać drzwiczki, lub odczekać, aż urządzenie zakończy proces chłodzenia.     |
| Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba. | Błąd oprogramowania.                | Skontaktować się z najbliższym Biurem Obsługi Klienta i podać numer następujący po literze „F”. |

Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu
- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ewentualnie można, **skontaktować się naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

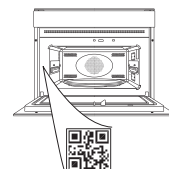



**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBȚINE MAI MULTE INFORMAȚII**



**Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile privind siguranța.**

## DESCRIEREA PRODUSULUI

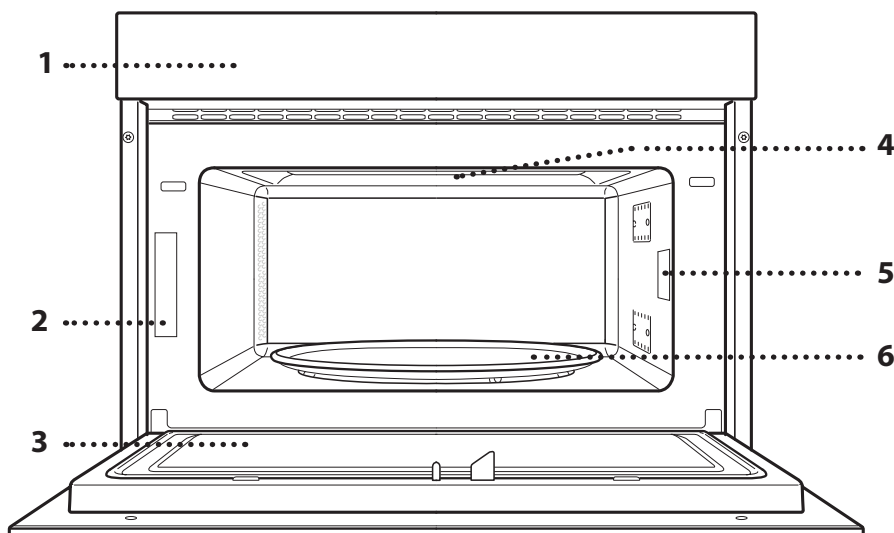

1. Panou de comandă
2. Plăcuță cu date de identificare (a nu se demonta)
3. Ușă
4. Rezistență superioară/grill
5. Lumină
6. Placa rotativă

## DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

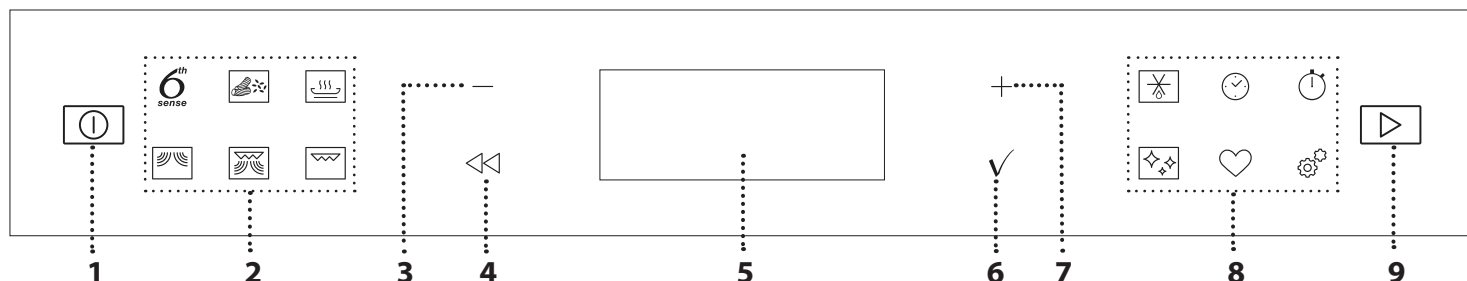
**1. PORNIT / OPRIT**

Pentru pornirea și oprirea cuptorului, precum și pentru oprirea unei funcții active.

**2. ACCES DIRECT LA MENIU / FUNCȚII**

Pentru accesarea rapidă a funcțiilor și meniului.

**3. BUTON DE NAVIGARE MINUS**

Pentru derularea printr-un meniu și reducerea setărilor sau valorilor unei funcții.

**4. ÎNAPOI**

Pentru revenirea la ecranul anterior. În timpul preparării, permite modificarea setărilor.

**5. AFIȘAJ**
**6. CONFIRMARE**

Pentru confirmarea unei funcții selectate sau a unei valori setate.

**7. BUTON DE NAVIGARE PLUS**

Pentru derularea printr-un meniu și creșterea setărilor sau valorilor unei funcții.

**8. ACCES DIRECT LA OPȚIUNI / FUNCȚII**


Pentru accesarea rapidă a funcțiilor, setărilor și favoritelor.

**9. PORNIRE**

Pentru a porni o funcție folosind setările specificate sau de bază.

## ACCESORII


### PLACA ROTATIVĂ

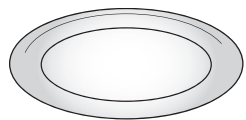

Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare. Placa rotativă trebuie utilizată întotdeauna ca bază pentru alte

recipiente sau accesorii.


### SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

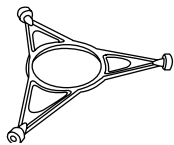

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia.

Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.


### FARFURIA CRISP

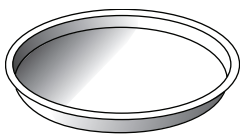

Numai pentru utilizare cu funcțiile desemnate. Farfuria Crisp trebuie să fie amplasată întotdeauna în centrul plăcii rotative din sticlă și poate fi preîncălzită atunci când este goală,


utilizându-se funcția specială exclusiv în acest scop. Amplasați alimentele direct pe farfuria Crisp.

### MÂNERUL PENTRU FARFURIA CRISP



Util pentru scoaterea din cuptor a farfuriei Crisp fierbinți.

### GRĂTAR DE SÂRMĂ

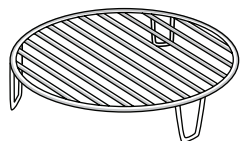

Acesta vă permite să amplasați alimentele mai aproape de grill, pentru o rumenire perfectă a preparatelor.


Amplasați grătarul de sârmă pe placa rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în contact cu celelalte suprafețe.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

### OALA DE PREPARARE CU ABURI

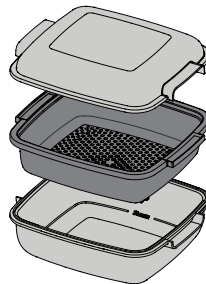

- .....1 Pentru a prepara la aburi alimente precum pește sau legume, introduceți-le în coșul
- .....2 (2) și turnați apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (3),
- .....3 pentru obținerea cantității optime de aburi.

Pentru a fierbe alimente precum cartofi, paste, orez

sau cereale, amplasați-le direct în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (utilizarea coșului nu este necesară) și adăugați o cantitate corespunzătoare de apă potabilă, în funcție de cantitatea de alimente preparate.

Pentru rezultate optime, acoperiți oala de preparare cu aburi utilizând capacul (1) din dotare.

Amplasați întotdeauna oala de preparare cu aburi pe placa rotativă din sticlă și utilizați-o doar în combinație cu funcțiile de preparare corespunzătoare sau cu funcția de preparare cu microunde.

Partea inferioară a oalei de preparare cu aburi a fost concepută și pentru a fi utilizată în combinație cu funcția specială Smart clean.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesoriiile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placa rotativă să se poată roti liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

# FUNCȚII

6<sup>th</sup>  
sense

## 6<sup>th</sup> SENSE

Aceste funcții selectează automat temperatura și metoda de preparare optime pentru toate tipurile de alimente.

### • REÎNCĂLZIRE 6<sup>th</sup> SENSE

Pentru reîncălzirea alimentelor semipreparate care sunt congelate sau la temperatura camerei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate în cel mai scurt timp posibil. Amplasați alimentele pe o farfurie rezistentă la căldură și care se poate folosi în cuptorul cu microunde. La terminarea procesului de reîncălzire, lăsați alimentele să mai stea timp de 1-2 minute pentru a îmbunătăți întotdeauna rezultatul de preparare, în special în cazul alimentelor congelate.

Nu deschideți ușa în timpul rulării acestei funcții.

| ALIMENTE                                                                                                        | GREUTATE (g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PLATOU CU ALIMENTE                                                                                              | 250 - 500    |
| Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime                               |              |
| SUPĂ                                                                                                            | 200 - 800    |
| Încălziți descoperit în castroane separate                                                                      |              |
| PLATOU CU ALIMENTE-CONGELAT                                                                                     | 250 - 500    |
| Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime                               |              |
| BĂUTURI                                                                                                         | 100 - 500    |
| Amplasați o lingură de plastic rezistentă la căldură într-o cană sau ceașcă pentru a preveni fierberea excesivă |              |
| LASAGNA-CONGELATĂ                                                                                               | 250 - 500    |
| Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime                               |              |

### • PREPARARE 6<sup>th</sup> SENSE

Pentru prepararea anumitor feluri de mâncare și alimente și pentru obținerea unor rezultate optime rapid și ușor.

| ALIMENTE                                                                                                                                       | GREUTATE (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CARTOFI COPTI                                                                                                                                  | 200 - 1000   |
| Ungeți cu ulei sau unt topit. Tăiați în formă de cruce partea superioară a cartofilor și turnați smântâna fermentată și ingredientele favorite |              |
| LEGUME                                                                                                                                         | 200 - 800    |
| Tăiați în bucăți. Distribuți-le uniform într-un recipient adecvat pentru cuptorul cu microunde                                                 |              |
| LEGUME-CONGELATE                                                                                                                               | 200 - 800    |
| Distribuți-le uniform într-un recipient adecvat pentru cuptorul cu microunde                                                                   |              |
| LEGUME-CONSERVATE                                                                                                                              | 200 - 600    |
| Distribuți-le uniform într-un recipient adecvat pentru cuptorul cu microunde                                                                   |              |
| POPCORN                                                                                                                                        | 100          |
| Amplasați întotdeauna punga direct pe placa rotativă din sticlă. Gătiți doar câte o pungă o dată                                               |              |

### • FARFURIE CRISP 6<sup>th</sup> SENSE

Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât pe partea superioară, cât și pe partea inferioară. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu farfuria Crisp specială.

| ALIMENTE                                                                          | GREUTATE (g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PIZZA SUBȚIRE-CE                                                                  | 200 - 600    |
| Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime |              |
| PIZZA PUFOASĂ-CONGELATĂ                                                           | 300 - 800    |
| Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime |              |
| HAMBURGERI                                                                        | 200 - 600    |
| Ungeți cu ulei și adăugați sare înainte de a începe prepararea                    |              |
| ARIPIOARE DE PUI-CONGELATE                                                        | 200 - 500    |
| Distribuți uniform în farfuria Crisp                                              |              |
| BATON CU PESMET-CONGELAT                                                          | 100 - 500    |
| Distribuți uniform în farfuria Crisp                                              |              |

Accesorii necesare: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp

### • FUNCȚIA DE PREPARARE LA ABURI 6<sup>th</sup> SENSE

Pentru prepararea la aburi a alimentelor precum legumele sau peștele, utilizând oala de preparare cu aburi furnizată. Distribuți alimentele uniform în coșul oalei de preparare cu aburi și turnați apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate. În prima parte a procesului de preparare, microundele generează aburi, aducând apa adăugată în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi la punctul de fierbere.

| ALIMENTE         | GREUTATE (g) |
|------------------|--------------|
| RĂDĂCINOASE      | 150 - 500    |
| LEGUME           |              |
| LEGUME-CONGELATE |              |
| PEȘTE FILE       |              |
| FILEURI DE PUI   |              |
| FRUCTE           |              |

Accesorii necesare: Oala de preparare cu aburi

### • OREZ ȘI PASTE 6<sup>th</sup> SENS

Pentru prepararea rapidă a orezului sau pestelor. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu oala de preparare cu aburi.

| ALIMENTE | PORTII                                                                                | GREUTATE (g) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| OREZ     |  | 100          |
|          |  | 200          |
|          |  | 300          |
|          |  | 400          |
| PASTE    |  | 70           |
|          |  | 140          |
|          |  | 210          |

Accesorii necesare: Partea inferioară și capacul oalei de preparare cu aburi



## CRISP

Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât pe partea superioară, cât și pe partea inferioară. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu farfuria Crisp specială.

| ALIMENTE    | DURATĂ (min.) |
|-------------|---------------|
| Tort dospit | 7 - 10        |
| Hamburger   | 8 - 10 *      |

\* Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare.

Accesorii necesare: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp



## MICROUND

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

| PUTERE (W) | RECOMANDATĂ PENTRU                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000       | Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau altor alimente care au un conținut de apă ridicat.                                               |
| 800        | Gătirea legumelor.                                                                                                                    |
| 650        | Prepararea cărnii și peștelui.                                                                                                        |
| 500        | Prepararea sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor. |
| 350        | Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.                                                            |
| 160        | Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.                                                              |
| 90         | Topirea înghețatei.                                                                                                                   |

| ACȚIUNE     | ALIMENTE                | PUTERE (W) | DURATĂ (min.) |
|-------------|-------------------------|------------|---------------|
| Reîncălzire | 2 cești                 | 1000       | 1 - 2         |
| Reîncălzire | Piure de cartofi (1 kg) | 1000       | 9 - 11        |
| Decongelare | Carne tocată (500 g)    | 160        | 13 - 14       |
| Cook        | Pandișpan               | 800        | 6 - 7         |
| Cook        | Cremă de ou             | 650        | 11 - 12       |
| Cook        | Ruladă de carne         | 800        | 18 - 20       |



## GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare.

| ALIMENTE      | DURATĂ (min.) |
|---------------|---------------|
| Pâine prăjită | 5 - 6         |
| Creveți roz   | 18 - 22       |

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă



## GRILL+MICROUND

Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați funcția de microunde cu funcțiile Grill.

| ALIMENTE                  | PUTERE (W) | DURATĂ (min.) |
|---------------------------|------------|---------------|
| Cartofi gratinați         | 650        | 20 - 22       |
| Friptură de pui la cuptor | 650        | 40 - 45       |

Accesorii recomandate: Grătar de sârmă



## JET DEFROST

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutateii acestora. Amplasați întotdeauna alimentele direct pe placa rotativă din sticlă pentru rezultate optime.

### DECONGELARE PÂINE CROCANȚĂ

Această funcție exclusivă de la Whirlpool vă permite să decongeleți pâinea congelată. Datorită combinației între tehnologiile Decongelare și Crisp, pâinea dumneavoastră va avea gustul și consistența unei pâini proaspăt coapte. Utilizați această funcție pentru a decongela și încălzi rapid chifle, baghete și cornuri congelate. Farfuria Crisp trebuie utilizată în combinație cu această funcție.

| ALIMENTE                                                                                           | GREUTATE       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| PÂINE CROCANȚĂ  | 50 - 800 g     |
| CARNE                                                                                              | 100 g - 2,0 kg |
| CARNE DE PASĂRE                                                                                    | 100 g - 2,5 kg |
| PEȘTE                                                                                              | 100 g - 1,5 kg |
| LEGUME                                                                                             | 100 g - 2,0 kg |
| PÂINE                                                                                              | 100 g - 1,0 kg |



## TEMPORIZATOARE

Pentru editarea valorilor aferente duratelor funcțiilor.



## TEMPORIZATOR

Pentru citi ora fără a fi necesară activarea unei funcții.



## SMART CLEAN

Acțiunea aburului eliberat pe parcursul acestui ciclu special de curățare permite eliminarea cu ușurință a reziduurilor de murdărie și a resturilor de alimente. Turnați o ceașcă de apă potabilă numai în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi din dotare (3) sau într-un recipient rezistent la microunde și activați funcția.

Accesorii necesare: Oala de preparare cu aburi



## FAVORIT

Pentru accesarea listei de 10 funcții favorite.



## SETĂRI

Pentru reglarea setărilor cuptorului.

Când modul „ECO” este activ, luminozitatea afișajului va fi redusă pentru a economisi energie, iar becul se va stinge după 1 minut.


Când modul „DEMO” este în starea „On” (Pornire), toate comenzile sunt active și meniurile sunt disponibile, însă cuptorul nu se încălzește. Pentru a dezactiva acest mod, accesați „DEMO” din meniul „SETĂRI” și selectați „Off” (Oprire). Selectând „SETĂRI FABRICĂ”, produsul se oprește și revine la setările de la prima pornire. Toate setările vor fi șterse.



# PRIMA UTILIZARE

## 1. SELECTAREA LIMBII

Va trebui să setați limba și ora atunci când porniți aparatul pentru prima dată: Pe afișaj va apărea „English”.

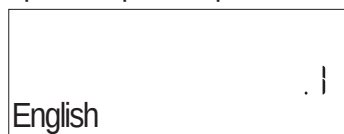

Apăsați **+** sau **-** pentru a derula prin lista cu limbile disponibile și selectați-o pe cea dorită.

Apăsați **✓** pentru a confirma selecția.

Vă rugăm să rețineți: Limba poate fi schimbată ulterior selectând opțiunea „LIMBĂ” din meniul „SETĂRI”, disponibil prin apăsare pe .

## 2. SETAREA OREI

După selectarea limbii, va trebui să setați ora curentă: Cele două cifre care reprezintă ora vor clipi pe afișaj.



Apăsați **+** sau **-** pentru a seta ora curentă și apăsați **✓** : Cele două cifre pentru minute vor clipi pe afișaj.

Apăsați **+** sau **-** pentru a seta minutele și apăsați **✓** pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: După întreruperi îndelungate ale alimentării cu energie electrică, ar putea fi necesar să setați din nou ora. Selectați „CEAS” din meniul „SETĂRI”, disponibil prin apăsare pe .

## 3. CURĂȚAREA CUPTORULUI

Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului de fabricație: Acest lucru este absolut normal. Prin urmare, înainte de a începe să preparați alimentele, vă recomandăm să curățați cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute.

Îndepărtați elementele de protecție din carton sau foliile transparente ale cuptorului și scoateți accesoriile din interiorul acestuia.

Activați funcția „Smart Clean”. Respectați instrucțiunile pentru setarea corectă a funcției.

Vă rugăm să rețineți: Se recomandă să aerisiți încăperea după utilizarea aparatului pentru prima dată.

# UTILIZAREA ZILNICĂ

## 1. SELECTAȚI O FUNCȚIE

Apăsați  pentru a porni cuptorul: pe afișaj va fi prezentată ultima funcție principală care a rulat sau meniul principal.

Funcțiile pot fi selectate apăsând pe pictograma uneia dintre funcțiile principale sau derulând printr-un meniu. Pentru a selecta o funcție dintr-un meniu, apăsați **+** sau **-** pentru a selecta funcția dorită, apoi apăsați **✓** pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Odată ce a fost selectată o funcție, pe afișaj vi se va recomanda cel mai adecvat nivel pentru fiecare funcție.

## 2. SETAREA FUNCȚIEI


După selectarea funcției dorite, puteți modifica setările acesteia. Pe afișaj vor fi prezentate secvențial setările care pot fi modificate. Prin apăsarea pe **◀**, aveți posibilitatea de a modifica din nou setarea anterioară.

### PUTERE



Când valoarea clipește pe afișaj, apăsați **+** sau **-** pentru a o modifica, apoi apăsați **✓** pentru a confirma și continuați cu setările care urmează (dacă este posibil).

### DURATĂ

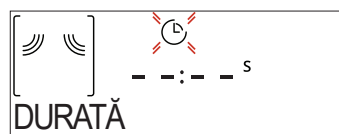

Când pictograma  clipește pe afișaj, apăsați **+** sau **-** pentru a seta durata de preparare dorită, apoi apăsați **✓** pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Puteți regla durata de preparare care a fost setată în timpul desfășurării procesului de preparare apăsând pe  : apăsați **+** sau **-** pentru a modifica durata, apoi apăsați **✓** pentru a confirma.

În cazul funcțiilor care nu pot fi utilizate cu microunde, nu este necesar să setați durata de preparare dacă doriți să gestionați manual procesul de preparare (necronometrat): Apăsați **✓** sau  pentru a confirma și porniți funcția.

Prin selectarea acestui mod, nu puteți programa o pornire temporizată.

### ORĂ TERMINARE (PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE)

În cazul funcțiilor care nu activează microundele, precum „Grill”, odată ce ați setat o durată de preparare, puteți amâna pornirea funcției prin programarea orei de finalizare a acesteia. În cazul funcțiilor de microunde, ora de finalizare este egală cu durata. Pe afișaj este prezentată ora de finalizare în timp de pictograma  clipește.



Apăsați ✓ sau ► pentru a seta ora la care doriți să se termine procesul de preparare, apoi apăsați ✓ pentru a confirma și activați funcția. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa: Funcția va porni automat după calcularea perioadei de timp necesară pentru finalizarea preparării la ora setată.

Vă rugăm să rețineți: Programarea unei ore de începere temporizată a procesului de preparare va dezactiva etapa de preîncălzire a cuptorului: Cuptorul va atinge treptat temperatura necesară, adică duratele de preparare vor fi puțin mai lungi decât cele preconizate. În perioada de așteptare, puteți apăsa + sau - pentru a modifica ora de finalizare programată sau apăsați ⏪ pentru a schimba alte setări. Pentru a vizualiza informații, prin apăsare pe ⌚ puteți comuta între ora de finalizare și durată.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Aceste funcții selectează automat modul de preparare, puterea și durata optime pentru toate preparatele disponibile.

Dacă este necesar, pur și simplu indicați caracteristica alimentului pentru a obține un rezultat optim.

#### GREUTATE / PORȚII



Pentru a set funcția corect, urmați indicațiile de pe afișaj. Atunci când vi se solicită acest lucru, apăsați + sau - pentru a seta valoarea necesară, apoi apăsați ✓ pentru a confirma.

#### GRAD PREPARARE

În cazul funcțiilor 6<sup>th</sup> Sense, puteți regla gradul de preparare.



Atunci când vi se solicită acest lucru, apăsați + sau - pentru a selecta gradul dorit între Light/Low (Mic/Redus) (-1) și Extra/High (Foarte mare/Ridicat) (+1). Apăsați ✓ sau ► pentru a confirma și porniți funcția.

### 3. ACTIVAREA FUNCȚIEI

În orice moment, dacă valorile implicite sunt cele dorite sau odată ce ați aplicat setările necesare, apăsați ► pentru a activa funcția.

La fiecare reapăsare pe ►, durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde.

În timpul etapei de amânare, prin apăsare pe ►, cuptorul vă va întreba dacă doriți să treceți peste această etapă, pornind funcția imediat.

Vă rugăm să rețineți: Puteți opri oricând funcția activată apăsând pe ⏏.

Dacă cuptorul este fierbinte și funcția necesită o temperatură maximă specifică, va apărea un mesaj pe afișaj. Apăsați ⏪ pentru a reveni la ecranul anterior și selectați o funcție diferită sau așteptați răcirea completă.

### FUNCȚIA PORNIRE RAPIDĂ

Când cuptorul este oprit, apăsați ► pentru a porni procesul de preparare cu funcția de microunde setată la putere maximă (1000 W) timp de 30 de secunde.

### 4. ÎNTRERUPEREA PROCESULUI DE PREPARARE/ ÎNTOARCEREA SAU AMESTECAREA ALIMENTELOR

#### PAUZĂ

Dacă se deschide ușa, procesul de preparare va fi întrerupt temporar prin dezactivarea rezistențelor.

Pentru a relua procesul de preparare, închideți ușa și apăsați ►.

Vă rugăm să rețineți: În timpul rulării funcțiilor „6<sup>th</sup> Sense”, deschideți ușa numai atunci când vi se solicită acest lucru.

#### TURN OR STIR FOOD (ÎNTOARCEREA SAU AMESTECAREA ALIMENTELOR)

Anumite rețete preparate cu funcția de Preparare 6<sup>th</sup> Sense vor necesita întoarcerea sau amestecarea alimentelor în timpul desfășurării procesului de preparare.




Se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată acțiunea care trebuie desfășurată.

Deschideți ușa, executați acțiunea indicată pe afișaj și închideți ușa, apoi apăsați ► pentru a continua procesul de preparare.

Vă rugăm să rețineți: Dacă este necesară întoarcerea sau amestecarea alimentelor, chiar dacă nu este executată nicio acțiune, după 2 minute cuptorul va relua procesul de preparare.

### 5. FINALIZAREA PREPARĂRII

Va fi emis un semnal sonor, iar pe afișaj se va indica faptul că prepararea a fost finalizată.

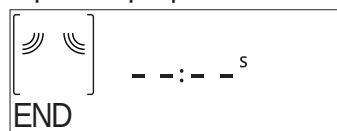


Apăsați ► pentru a continua prepararea în mod manual, adăugând durata în incrementele de 30 de secunde (în cazul funcțiilor de microunde) sau de 5 minute (în cazul funcțiilor care nu pot fi utilizate cu microunde) sau apăsați + pentru a prelungi durata de preparare prin setarea unei durate noi. În ambele cazuri, parametrii de preparare vor fi memorați.

Apăsând ✓ sau ►, procesul de preparare repornește.

## . FAVORIT

Pentru a facilita utilizarea cuptorului, acesta poate memora până la 10 dintre funcțiile dumneavoastră favorite.

Odată terminat procesul de preparare, pe afișaj va apărea un mesaj prin care vi se va solicita să memorați funcția la un număr cuprins între 1 și 10 în lista dumneavoastră de funcții favorite.

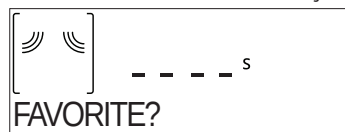


Dacă doriți să memorați o funcție ca favorită și să salvați setările curente pentru utilizare ulterioară, apăsați ; în caz contrar, pentru a ignora solicitarea, apăsați .

Odată ce ați apăsăat pe , apăsați sau pentru a selecta poziția numerotată, apoi apăsați pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Dacă memoria este plină sau dacă numărul ales este deja utilizat, cuptorul vă va solicita să confirmați suprascrierea funcției anterioare.

Pentru a apela funcțiile memorate la o dată ulterioară, apăsați : Pe afișaj apare lista cu funcțiile dumneavoastră favorite.

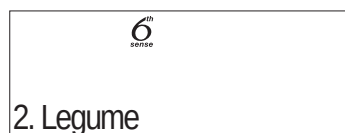

Apăsați sau pentru a selecta funcția, confirmați apăsând , apoi apăsați pentru a activa.

## . SMART CLEAN

Demontați toate accesoriile (cu excepția plăcii rotative din sticlă) din cuptorul cu microunde înainte de a activa această funcție.

Apăsați pentru a accesa funcția „Smart Clean”.



Apăsați pentru a activa funcția de curățare: pe afișaj vor apărea secvențial acțiunile care trebuie executate înainte de pornirea procesului de curățare. Apăsați în orice moment după executarea acțiunilor.

Dacă este necesar, turnați o ceașcă de apă potabilă în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi sau într-un recipient rezistent la microunde, apoi închideți ușa.

După ultima confirmare, apăsați pentru a porni ciclul de curățare.

Odată finalizat ciclul, scoateți recipientul, terminați curățarea cu ajutorul unei lavete fine, apoi uscați interiorul cuptorului folosind o lavetă din microfibre umedă.

## . TEMPORIZATOR

Când cuptorul este oprit, afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa această funcție, asigurați-vă că este oprit cuptorul și apăsați sau : Pictograma va clipi pe afișaj.

Apăsați sau pentru a seta durata de timp necesară, apoi apăsați pentru a activa temporizatorul.

Odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea inversă a duratei de timp selectate, se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicat acest lucru.




Odată ce temporizatorul a fost activat, puteți, de asemenea, selecta și activa o funcție. Apăsați pentru a porni cuptorul și apoi selectați funcția necesară.

Odată ce funcția a pornit, temporizatorul va continua numărătoarea inversă în mod independent, fără a influența funcția în sine.

În această etapă, nu este posibilă vizualizarea temporizatorului (va fi afișată numai pictograma , care va continua numărătoarea inversă în plan secund. Pentru a invoca ecranul temporizatorului, apăsați pentru a opri funcția activă în mod curent.

## . BLOCARE TASTE

Pentru a bloca tastatura, apăsați și mențineți apăsat timp de cel puțin cinci secunde. Pentru a debloca tastatura, efectuați aceeași procedură.

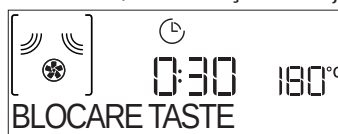

Vă rugăm să rețineți: Puteți activa această funcție și în timpul procesului de preparare a alimentelor. Din motive de siguranță, cuptorul poate fi oprit în orice moment apăsând butonul .

# CURĂȚARE

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricăror activități de întreținere sau curățare.

Nu folosiți niciodată aparate de curățat cu aburi. Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

## SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți-le cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Activați funcția „Smart clean” pentru curățarea optimă a suprafețelor interioare.
- Grillul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile. Utilizați această funcție în mod regulat.

## ACCESORII


Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția farfuriei Crisp. Farfuria Crisp trebuie să fie spălată într-o soluție de apă cu detergent neutru. Pentru depunerile persistente, frecați ușor cu o lavetă. Permiteți întotdeauna răcirea farfuriei Crisp înainte de a o curăța.

# REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

| Problemă                                          | Cauză posibilă                                          | Soluție                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuptorul nu funcționează.                         | Pană de curent.<br>Deconectare de la rețeaua electrică. | Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică.<br>Opriti și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă. |
| Cuptorul emite zgomote, chiar și când este oprit. | Ventilatorul de răcire este activ.                      | Deschideți ușa sau așteptați până când procesul de răcire este finalizat.                                                                                                           |
| Pe afișaj apare litera „F” urmată de un număr.    | Defecțiune de software.                                 | Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare pentru clienți și precizați numărul care este prezentat după litera „F”.                           |

**Politicile, documentația standard și informații suplimentare despre produs pot fi găsite:**

- Utilizarea codului QR de la aparat
- Vizitând site-ul nostru web **docs.whirlpool.eu**
- Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (Consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, precizați codurile specificate pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

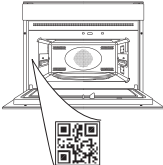




**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL**


Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

**ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД НА СВОЄМУ ПРИЛАДІ, ЩОБ ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ**

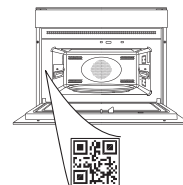


**Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.**

## ОПИС ВИРОБУ

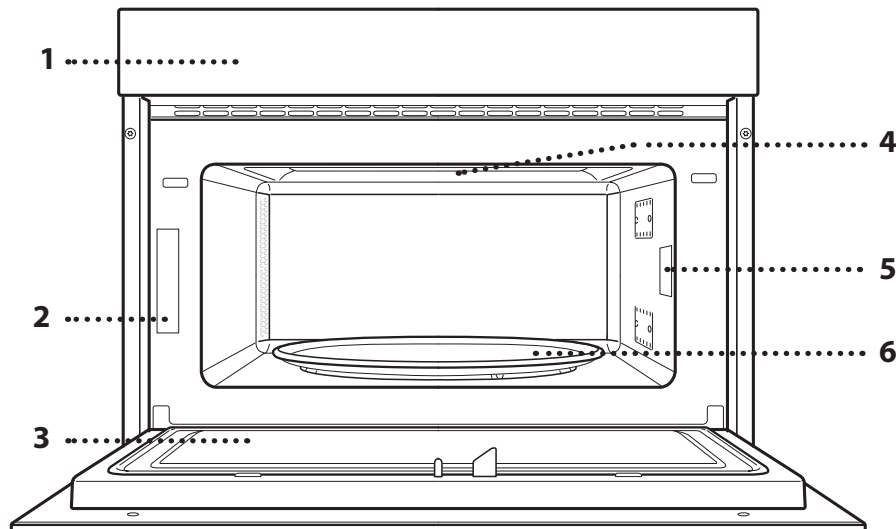

1. Панель керування
2. Ідентифікаційна табличка (не знімати)
3. Дверцята
4. Верхній нагрівальний елемент/гриль
5. Світло
6. Обертове блюдо

## ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

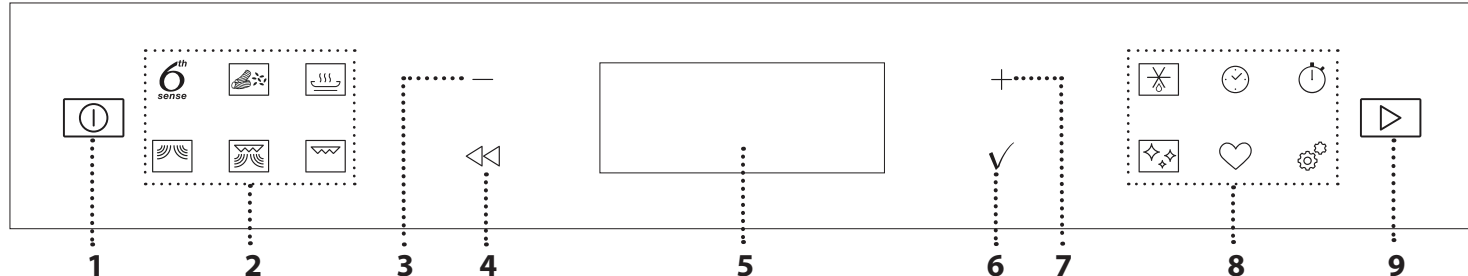

### 1. УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ

Увімкнення та вимкнення духової шафи, а також припинення активної функції.

### 2. МЕНЮ / БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДОСТУПНІ ФУНКЦІЇ

Для швидкого доступу до функцій і меню.

### 3. КНОПКА НАВИГАЦІЇ «МІНУС»

Для прокручування меню і зменшення параметрів або значень функції.

### 4. НАЗАД

Для повернення до попереднього екрану.

Дозволяє змінити налаштування під час готування.

### 5. ДИСПЛЕЙ

### 6. ПІДТВЕРДИТИ

Підтвердження вибраної функції або встановленого значення.

### 7. КНОПКА НАВИГАЦІЇ «ПЛЮС»

Для прокручування меню і збільшення параметрів або значень функції.

### 8. ОПЦІЇ / БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДОСТУПНІ ФУНКЦІЇ


Для швидкого доступу до функцій, налаштувань і вибраного.

### 9. ПУСК

Запуск функції із використанням заданих чи основних налаштувань.

# ПРИЛАДДЯ


## ОБЕРТОВЕ БЛЮДО



Скляне обертове блюдо, що розташовується на підпорі, можна використовувати зі всіма методами готування. Обертове блюдо завжди слід

використовувати в якості основи для опори інших контейнерів та приладдя.


## ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

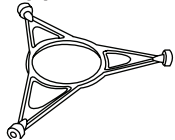

Використовуйте підпору лише для скляного обертового блюда.

Не кладіть на підпору інші аксесуари.


## ДЕКО ДЛЯ ЗАПІКАННЯ CRISP

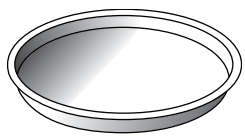

Лише для використання з відповідним функціями. Декор для запікання Crisp (для хрусткої скоринки) завжди слід розміщувати у центрі скляного


обертового блюда, та його можна попередньо нагріти, поки воно порожнє, використовуючи спеціальну функцію призначену тільки для цієї мети. Кладіть продукти безпосередньо на деко для запікання Crisp.

## РУЧКА ДЛЯ ДЕКО ДЛЯ ЗАПІКАННЯ CRISP



Застосовується для витягування гарячого деко для запікання Crisp з духової шафи.

## РЕШІТКА

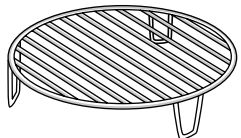


Дозволяє розміщувати продукти ближче до гриля для ідеального підрум'янювання страви.

Помістіть решітку на обертове блюдо, слідкуючи за тим, щоб воно

не контактувало з іншими поверхнями.

Кількість та тип приладдя може відрізнятися залежно від придбаної моделі.

## ПАРОВАРКА

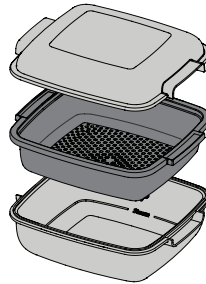

- .....1 Для приготування на парі таких страв, як риба або овочі, помістіть їх у кошик (2) і
- .....2 налейте питну воду (100 мл) на дно пароварки (3), щоб отримати необхідну кількість пари.
- .....3

Щоб зварити такі продукти, як картопля, паста, рис або злаки, покладіть їх

безпосередньо на дно пароварки (кошик не потрібний) і додайте питну воду у кількості, що потрібна для приготування страви.

Для досягнення найкращих результатів накрийте пароварку кришкою (1), що постачається в комплекті. Завжди ставте пароварку на скляне обертове блюдо та використовуйте лише з відповідним функціями або з функцією мікрохвиль.

Дно пароварки також призначено для використання в комбінації зі спеціальною функцією Smart clean.

Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

На ринку представлена ціла низка приладдя. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери для їжі та напоїв під час готування в мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й приладдя внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб обертове блюдо вільно оберталося. Будьте обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.



ФУНКЦІЇ

6<sup>th</sup> SENSE

Ці функції передбачають автоматичний підбір найкращої температури і способу готування для всіх видів продуктів.

6<sup>th</sup> SENSE - РОЗІГРІВАННЯ

Використовується для розігрівання готових страв, які мають кімнатну температуру або заморожені. Духова шафа автоматично визначає необхідні параметри для досягнення найкращих результатів за найкоротший час. Покладіть страву на термостійку тарілку або блюдо, призначене для використання в мікрохвильовій печі. Щоб гарантовано поліпшити результат, після закінчення процесу нагрівання залиште прилад на 1—2 хвилини, особливо це стосується заморожених продуктів.

Не відкривайте дверцята під виконання цієї функції.

| ПРОДУКТ                                                                                      | МАСА (г)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ГОТОВА СТРАВА                                                                                | 250 - 500 |
| Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга                       |           |
| СУП                                                                                          | 200 - 800 |
| Розігрівайте без кришки в окремих мисках                                                     |           |
| ЗАМОРОЖЕНА ГОТОВА СТРАВА                                                                     | 250 - 500 |
| Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга                       |           |
| НАПОЇ                                                                                        | 100 - 500 |
| Покладіть термостійку пластмасову ложку в кружку або чашку, щоб запобігти надмірному кипінню |           |
| ЗАМОРОЖЕНА ЛАЗАНЬЯ                                                                           | 250 - 500 |
| Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга                       |           |

6<sup>th</sup> SENSE ГОТУВАННЯ

Для швидкого й легкого приготування декількох видів страв і продуктів та досягнення оптимальних результатів.

| ПРОДУКТ                                                                                                                   | МАСА (г)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ПЕЧЕНА КАРТОПЛЯ                                                                                                           | 200 - 1000 |
| Змастіть олією або розтопленим маслом. Виріжте хрест на вершині картоплини і додайте вершковий крем та улюблене посипання |            |
| ОВОЧІ                                                                                                                     | 200 - 800  |
| Розріжте на шматочки. Рівномірно розподіліть в контейнері, призначеному для мікрохвильових печей                          |            |
| ОВОЧІ ЗАМОРОЖЕНІ                                                                                                          | 200 - 800  |
| Рівномірно розподіліть в контейнері, призначеному для мікрохвильових печей                                                |            |
| ОВОЧІ КОНСЕРВОВАНІ                                                                                                        | 200 - 600  |
| Рівномірно розподіліть в контейнері, призначеному для мікрохвильових печей                                                |            |
| ПОПКОРН                                                                                                                   | 100        |
| Завжди ставте пакет безпосередньо на скляне обертове блюдо. Готуйте лише по одному пакету попкорну за один раз            |            |

6<sup>th</sup> SENSE - CRISP

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним блюдом для запікання Crisp.

| ПРОДУКТ                                                                     | МАСА (г)  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ТОНКА ПІЦА ЗАМОРОЖЕНА                                                       | 200 - 600 |
| Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга      |           |
| ПІЦА З ТОВСТОЮ ОСНОВОЮ, ЗАМОРОЖЕНА                                          | 300 - 800 |
| Витягніть з упаковки, переконавшись, що видалена вся алюмінієва фольга      |           |
| ГАМБУРГЕРИ                                                                  | 200 - 600 |
| Перед готуванням змастіть олією і посипте сіллю                             |           |
| КУРЯЧІ КРИЛЬЦЯ-ЗАМОРОЖЕНІ                                                   | 200 - 500 |
| Рівномірно розподіліть по деко для запікання                                |           |
| ПАЛИЧК.ПАНИРОВ.-ЗАМОРОЖЕНІ                                                  | 100 - 500 |
| Рівномірно розподіліть по деко для запікання                                |           |
| Необхідне приладдя: Деко для запікання, ручка для блюда для запікання Crisp |           |

6<sup>th</sup> SENSE - ПАРА

Використовується для приготування страв на парі, наприклад овочів або риби, за допомогою пароварки, яка входить у комплект постачання. Рівномірно розподіліть продукти в кошику пароварки та налейте питну воду (100 мл) на її дно. Духова шафа автоматично обчислює параметри, які дозволять досягти ідеальних результатів. На початку приготування мікрохвилі генерують пару, доводячи воду, додану на дно пароварки, до кипіння.

| ПРОДУКТ          | МАСА (г)  |
|------------------|-----------|
| БУЛЬБИ/КОРНЕПЛ.  | 150 - 500 |
| ОВОЧІ            |           |
| ОВОЧІ ЗАМОРОЖЕНІ |           |
| РИБНЕ ФІЛЕ       |           |
| КУРЯЧЕ ФІЛЕ      |           |
| ФРУКТИ           |           |

Необхідне приладдя: пароварка



6<sup>th</sup> SENSE РИС І МАКАРОНИ

Для швидкого готування рису і макаронів. Цю функцію слід використовувати лише в комбінації з пароваркою.

| ПРОДУКТ | ПОРЦІЇ | МАСА (г) |
|---------|--------|----------|
| РИС     | 1      | 100      |
|         | 2      | 200      |
|         | 3      | 300      |
|         | 4      | 400      |
| ПАСТА   | 1      | 70       |
|         | 2      | 140      |
|         | 3      | 210      |

Необхідне приладдя: Дно і кришка пароварки



## CRISP

Для ідеального підрум'янювання страви як зверху, так і знизу. Цю функцію слід використовувати лише із спеціальним блюдом для запікання Crisp.

| ПРОДУКТ          | ТРИВАЛІСТЬ (хв.) |
|------------------|------------------|
| Дріжджовий пиріг | 7—10             |
| Гамбургер        | 8—10 *           |

\* Переверніть страву через половину часу приготування.

Необхідне приладдя: Деко для запікання, ручка для блюда для запікання Crisp



## МІКРОХВИЛІ

Для швидкого приготування та розігрівання їжі та напоїв.

| ПОТУЖНІСТЬ (Вт) | РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000            | Швидке розігрівання напоїв або страв із високим умістом води.                                                                        |
| 800             | Готування овочів.                                                                                                                    |
| 650             | Приготування м'яса та риби.                                                                                                          |
| 500             | Приготування м'ясних соусів або соусів, що містять сир чи яйця. Доведення до готовності пирогів з м'ясом або запіканки з макаронами. |
| 350             | Приготування на повільному вогні. Ідеально підходить для розплавлення масла або шоколаду.                                            |
| 160             | Розморожування заморожених продуктів або розм'якшення масла та сиру.                                                                 |
| 90              | Розм'якшення морозива.                                                                                                               |

| ОПЕРАЦІЯ       | ПРОДУКТ                | ПОТУЖНІСТЬ (Вт) | ТРИВАЛІСТЬ (хв.) |
|----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Підігрівання   | 2 чашки                | 1000            | 1—2              |
| Підігрівання   | Картопляне пюре (1 кг) | 1000            | 9 - 11           |
| Розморожування | М'ясний фарш (500 г)   | 160             | 13 - 14          |
| Готування      | Бісквітний торт        | 800             | 6 - 7            |
| Готування      | Яєчний крем            | 650             | 11 - 12          |
| Готування      | М'ясний рулет          | 800             | 18 - 20          |



## ГРИЛЬ

Для підрум'янювання, утворення скоринки та приготування на грилі. Рекомендується перевертати їжу під час приготування.

| ПРОДУКТ         | ТРИВАЛІСТЬ (хв.) |
|-----------------|------------------|
| Тост            | 5—6              |
| Великі креветки | 18—22            |

Рекомендоване приладдя: Решітка



## ГРИЛЬ+М/ХВИЛЬ

Для швидкого приготування та запікання страв із використанням мікрохвиль у поєднанні з функціями гриля.

| ПРОДУКТ              | ПОТУЖНІСТЬ (Вт) | ТРИВАЛІСТЬ (хв.) |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Картопляна запіканка | 650             | 20—22            |
| Смажене курча        | 650             | 40 - 45          |

Рекомендоване приладдя: Решітка



## JET DEFROST (ШВИДКЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ)

Використовується для швидкого розморожування різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Для досягнення найкращих результатів завжди кладіть продукти безпосередньо на скляне обертове блюдо.

### РОЗМОРОЖУВАННЯ ХРУСТКОГО ХЛІБА CRISP

Разом з цією функцією слід використовувати деко Crisp. Завдяки поєднанню технологій Defrost (Розморожування) та Crisp хліб буде смачним і ніби свіжоспеченим. Використовуйте цю функцію для швидкого розморожування і підігрівання заморожених булочок, багетів і круасанів. Разом з цією функцією слід використовувати деко для запікання Crisp.

| ПРОДУКТ    | ВАГА           |
|------------|----------------|
| ХЛІБ CRISP | 50—800 г       |
| М'ЯСО      | 100 г - 2,0 кг |
| ПТИЦЯ      | 100 г - 2,5 кг |
| РИБА       | 100 г - 1,5 кг |
| ОВОЧІ      | 100 г - 2,0 кг |
| ХЛІБ       | 100 г - 1,0 кг |



## ТАЙМЕРИ

Для редагування значень часу роботи функції.



## ТАЙМЕР

Для відліку часу без активації функції.



## SMART CLEAN

Для пари, яка вивільнюється у цьому спеціальному циклі чищення, дозволяє легко видалити бруд і залишки їжі. Вилийте чашку питної води лише на дно пароварки (3) з комплекту приладу або в герметичний контейнер, призначений для мікрохвильових печей, та активуйте функцію.

Необхідне приладдя: пароварка



## ВИБРАНЕ

Для отримання доступу до списку 10 вибраних функцій.



## НАЛАШТУВАННЯ

Для налаштування параметрів духової шафи.

Коли режим «ЕКО» активний, з метою економії енергії яскравість дисплея буде зменшено, і через 1 хвилину лампа вимкнеться.

Коли режим «ДЕМО» увімкнено, всі команди є активними, а меню доступними, але духовка шафа не нагрівається. Щоб вимкнути цей режим, відкрийте «ДЕМО» в меню «НАЛАШТУВАННЯ» і виберіть «Вимк».

У разі вибору «СКИД.ЗАВ.НАЛАШТ.» вибір вимкнеться, а потім увімкнеться в режимі першого увімкнення. Всі налаштування будуть видалені.

# ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. ВИБЕРІТЬ МОВУ

При першому увімкненні приладу необхідно встановити мову та час: На дисплеї буде відображено «English».




За допомогою кнопки **+** або **-** перегляньте список доступних мов і виберіть потрібну.

Натисніть **✓**, щоб підтвердити свій вибір.

Зверніть увагу: Згодом мову можна змінити, вибравши «МОВА» в меню «НАЛАШТУВАННЯ», яке можна відкрити, натиснувши **⚙**.

## 2. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Після вибору мови необхідно встановити поточний час: На дисплеї блимають дві цифри годин.

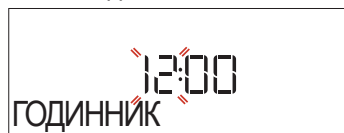

Натисніть **+** або **-**, щоб встановити поточне значення годин, а потім натисніть **✓**: Дві цифри, що позначають хвилини, блиматимуть на дисплеї.

Натисніть **+** або **-**, щоб встановити хвилини, та натисніть **✓** для підтвердження.

Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення може знадобитися встановити час повторно. Виберіть «ГОДИННИК» в меню «НАЛАШТУВАННЯ», яке можна відкрити, натиснувши **⚙**.

## 3. ОЧИЩЕННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ

Нова духовна шафа може виділяти запахи, що залишилися після її виготовлення: це не є несправністю. Перш ніж почати готувати їжу в печі, рекомендуємо очистити порожню духову шафу, щоб усунути будь-які можливі запахи.

Зніміть із духової шафи захисну картонну упаковку або прозору плівку та витягніть з неї все приладдя.

Активуйте функцію «Smart Clean». Дотримуйтесь інструкцій, щоб правильно налаштувати функцію.

Зверніть увагу: Рекомендується провітрити приміщення після першого використання приладу.

# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

Натисніть **⏻**, щоб увімкнути духову шафу: на дисплеї з'явиться остання використовувана основна функція або головне меню.

Функції можна вибрати, натиснувши на значок однієї з основних функцій, або шляхом прокручування меню.

Щоб вибрати функцію, що міститься в меню, натисніть **+** або **-** для вибору потрібної функції, потім натисніть **✓** для підтвердження.

Зверніть увагу: Після вибору функції на дисплеї відображатиметься найбільш оптимальний рівень для кожної функції.

## 2. ВСТАНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ

Вибравши необхідну функцію, ви можете змінити її налаштування. На дисплеї по чергово з'являтимуться налаштування, які можна змінити. Натиснувши **⏮** можна знову змінити попереднє налаштування.

### ПОТУЖНІСТЬ



Коли значення блимає на дисплеї, змініть його, натискаючи кнопку **+** або **-**, а потім натисніть кнопку **✓** для підтвердження. Після цього продовжуйте з отриманим налаштуванням (якщо це можливо).

### ТРИВАЛІСТЬ



Коли на дисплеї блимає значок **⌚**, натискайте кнопку **+** або **-**, щоб встановити бажаний час готування, а потім натисніть кнопку **✓** для підтвердження.


Зверніть увагу: Якщо потрібно відрегулювати час приготування, який було встановлено при приготуванні, натискайте **⌚**: натискайте **+** або **-**, щоб змінити його, а потім натисніть **✓** для підтвердження.

Для функцій без використання мікрохвиль не потрібно задавати час приготування, якщо вибране ручне керування готуванням (без таймера): Натисніть **✓** або **▶** для підтвердження і запустіть виконання функції.

Вибравши цей режим, не можна запустити відкладений запуск програми.

### ЧАС ЗАВЕРШЕННЯ (ЗАТРИМКА ПОЧАТКУ)

Для функцій без застосування мікрохвиль, таких як «Гриль», коли вже встановлено час готування, можна відкласти запуск функції, запрограмувавши час завершення її виконання. У функціях з використанням мікрохвиль час закінчення відповідає встановленій тривалості. На дисплеї відображається час завершення, поки блимає значок **⌚**.

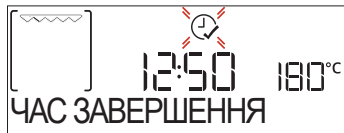

Натисніть ✓ або , щоб встановити бажаний час завершення готування, потім натисніть ✓ для підтвердження і активуйте функцію. Покладіть продукти в духову шафу та зачиніть дверцята: Функція запуститься автоматично через обчислений період часу, щоб готування завершилося в установлений час.

Зверніть увагу: У разі програмування часу відкладеного запуску готування фазу попереднього прогрівання буде скасовано: Розігрівання духової шафи до встановленої температури буде поступовим, а це означає, що час готування буде трохи більшим за очікуваний. В режимі очікування можна натиснути + або —, щоб змінити запрограмований час завершення, або натиснути <img alt="left arrow icon" data-bbox="408 268 428 288"/>, щоб змінити інші налаштування. Натискаючи <img alt="smiley face icon" data-bbox="408 298 428 318"/>, для візуалізації інформації можна виконувати перемикання між часом завершення і тривалістю.

### 6<sup>th</sup> SENSE

Ці функції передбачають автоматичний вибір найкращого режиму готування, потужності і тривалості для всіх доступних страв. За необхідності просто вкажіть характеристику страви, щоб отримати оптимальний результат.

#### ВАГА / ПОРЦІЇ



Щоб правильно встановити функцію, дотримуйтесь вказівок на дисплеї. Коли з'явиться запит, натисніть + або —, щоб встановити необхідне значення, а потім натисніть ✓ для підтвердження.

#### ГОТОВНІСТЬ

При використанні функцій 6<sup>th</sup> Sense можна встановити рівень готовності.



Коли з'явиться запит, натисніть + або —, щоб вибрати бажаний рівень між мінімальна/низький (-1) та повна/високий (+1). Натисніть ✓ або  для підтвердження і запустіть виконання функції.

### 3. АКТИВАЦІЯ ФУНКЦІЇ

В будь-який час, якщо бажано застосувати значення за замовчуванням або якщо застосовані необхідні налаштування, натисніть , щоб активувати цю функцію.

З кожним наступним натисканням кнопки  час приготування збільшуватиметься на 30 секунд. Якщо під час фази затримки натиснути кнопку , з'явиться запит, чи не бажаєте пропустити цю фазу, негайно запустивши виконання функції.

Зверніть увагу: В будь-який момент можна зупинити виконання активованої функції, натиснувши <img alt="stop button icon" data-bbox="378 833 398 853"/>.

Якщо духову шафу нагрівається і для функції потрібна певна максимальна температура, на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення. Натисніть <img alt="left arrow icon" data-bbox="408 873 428 893"/>, щоб повернутися до попереднього екрана й вибрати іншу функцію або дочекайтеся повного охолодження.

### ШВИДКИЙ ПУСК

Коли духову шафу вимкнута, натисніть кнопку , щоб запустити готування з функцією мікрохвиль за повної потужності (1000 Вт) протягом 30 секунд.

### 4. ПРИЗУПИНЕННЯ ГОТУВАННЯ / ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ

#### ПАУЗА


При відкриванні дверцят готування буде тимчасово призупинено шляхом деактивації нагрівальних елементів.

Щоб знову запустити готування, зачиніть дверцята і натисніть .

Зверніть увагу: Під час виконання функцій «6<sup>th</sup> Sense» відкривайте дверцята лише тоді, коли з'явиться відповідне запрошення.

#### TURN OR STIR FOOD (ПЕРЕВЕРТАННЯ АБО РОЗМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ)

Згідно деяких рецептів 6<sup>th</sup> Sense Готування під час приготування їжі необхідно перевертати або перемішувати страву.

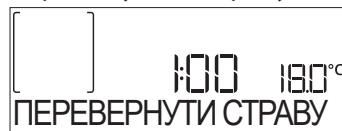


Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї буде відображено дію, яку потрібно виконати.

Відкрийте дверцята, виконайте запропоновану дію, що відображається на дисплеї, і закрийте дверцята, потім натисніть , щоб продовжити готування.

Зверніть увагу: У разі необхідності перевертання або розмішування, якщо протягом 2 хвилин не буде виконано жодних дій, духову шафу відновить процес готування.

### 5. ЗАВЕРШЕННЯ ГОТУВАННЯ

Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що приготування їжі завершено.

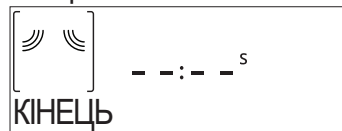

Натисніть , щоб продовжити готування в ручному режимі зі збільшенням часу з кроком в 30 секунд (для функцій з використанням мікрохвиль) або 5 хвилин (без мікрохвиль) або натисніть +, щоб збільшити час готування, встановивши нову тривалість. В обох випадках параметри готування будуть збережені. При натисненні ✓ або  готування буде запущено знову.



## . ВИБРАНЕ

Щоб спростити використання духової шафи, можна зберегти до 10 вибраних функцій.

Після завершення готування на дисплеї з'явиться пропозиція зберегти функцію під номером від 1 до 10 у списку вибраного.



Щоб зберегти функцію як вибрану та зберегти поточні налаштування для майбутнього використання, натисніть ✓, в іншому випадку, щоб проігнорувати запит, натисніть «».

Після натиснення кнопки ✓ натисніть + або —, щоб вибрати номер позиції, потім натисніть ✓ для підтвердження.

Зверніть увагу: Якщо пам'ять заповнена або вибраний номер вже зайнятий, з'явиться запит щодо підтвердження перезапису попередньої функції.

Щоб викликати збережену функцію пізніше, Натисніть кнопку ♥: На дисплеї буде відображено список вибраних функцій.




Натисніть + або —, щоб вибрати функцію, підтвердіть вибір, натиснувши ✓, а потім натисніть [▶] для активування.

## . SMART CLEAN

Перед активуванням функції витягніть з мікрохвильової печі все приладдя (за винятком скляного обертального блюда).

Натисніть [⚙️], щоб увімкнути функцію «Smart Clean».

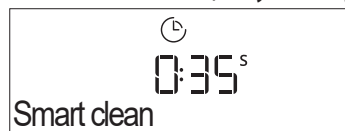

Натисніть [▶], щоб активувати функцію очищення:

За необхідності налейте чашку питної води на дно постачаємого парогенератора або в контейнер, придатний для приготування страв в мікрохвильових печах, а потім закрийте дверцята. Після виконання цих дій в будь-який час натисніть ✓.

За необхідності налейте чашку питної води на дно постачаємого парогенератора або в контейнер, придатний для приготування страв в мікрохвильових печах, а потім закрийте дверцята.

Після останнього підтвердження натисніть кнопку [▶], щоб розпочати цикл очищення.

Після закінчення зніміть контейнер, закінчіть очищення за допомогою м'якої тканини, а потім витріть порожнину духовки зволоженою тканиною з мікрофібри.

## . ТАЙМЕР

Коли духову шафу вимкнено, дисплей можна використовувати як таймер. Щоб увімкнути цю функцію, переконайтеся, що духовка вимкнена, і натисніть кнопку + або —: На дисплеї з'явиться значок ⌚.

За допомогою кнопки + або — встановіть потрібний проміжок часу та натисніть кнопку ✓, щоб увімкнути таймер.

Після того як таймер завершить зворотний відлік встановленого часу, пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться відповідне позначення.



Після активації таймера можна також вибрати і активувати функцію. Натисніть [⌚], щоб увімкнути духову піч. Після цього виберіть потрібну функцію.

Після запуску функції таймер почне зворотній відлік часу, що не впливатиме на саму функцію.

На цьому етапі таймер не відображається (відображається лише значок ⌚) і відлік продовжуватиметься у фоновому режимі. Щоб відновити екран таймера, натисніть [⌚], щоб зупинити виконання активної функції.

## . БЛОКУВАН. КНОПОК

Щоб заблокувати клавіатуру, натисніть і утримуйте кнопку «» протягом щонайменше п'яти секунд. Повторіть цю дію, щоб розблокувати кнопку панель.



Зверніть увагу: Цю функцію також можна увімкнути під час готування. З міркувань безпеки духову шафу можна вимкнути будь-коли, натиснувши [⏻].

# ОЧИЩЕННЯ

Перш ніж виконувати обслуговування або очищення, переконайтеся, що прилад охолонув.

Ніколи не використовуйте обладнання для очищення паром.

Забороняється використовувати дрітняні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.

## ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікрОВОлокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель рН-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою серветкою.
- Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного рідкого миючого засобу.
- Періодично або в разі розливу рідини слід знімати обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.
- Активуйте функцію «Smart Clean» для оптимального очищення внутрішніх поверхонь.
- Не потрібно очищувати гриль, оскільки внаслідок сильного нагрівання весь бруд вигорає. Використовуйте цю функцію регулярно.

## ПРИЛАДДЯ


У посудомийній машині можна безпечно мити усе приладдя за винятком блюда для запікання Crisp. Блюдо для запікання Crisp слід мити розчином м'якого мийного засобу у воді. Для видалення бруду обережно протріть його тканиною. Перш ніж мити блюдо для запікання Crisp, завжди дайте йому спершу охолонути.

# ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема                                              | Можлива причина                    | Рішення                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Духова шафа не працює.                                | Відключення живлення.              | Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі.                                        |
|                                                       | Від'єднання від електромережі.     | Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити, зникла несправність чи ні.                                               |
| Піч шумить, навіть коли вимкнена.                     | Працює охолоджувальний вентилятор. | Відкрийте дверцята і притримайте їх або зачекайте, доки завершиться процес охолодження.                                             |
| На дисплеї відображається літера F і число після неї. | Помилка програмного забезпечення.  | Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування клієнтів і повідомте їм число, яке відображається після літери «F». |

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про виріб можна ознайомитися наступним чином:

- За допомогою QR-коду на вашому побутовому приладі
- Відвідавши наш веб-сайт **docs.whirlpool.eu**
- або **звернувшись до нашого центру післяпродажного обслуговування клієнтів** (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на таблиці з паспортними даними виробу.

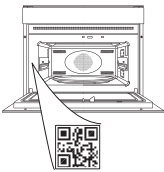






ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL

Ak chcete dostávať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Pred začiatkom používania spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

ABY STE ZÍSKALI VIAC INFORMÁCIÍ,  
NASKENUJTE QR KÓD NA VAŠOM  
SPOTREBIČI

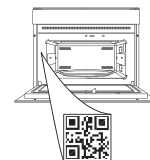


## OPIS SPOTREBIČA

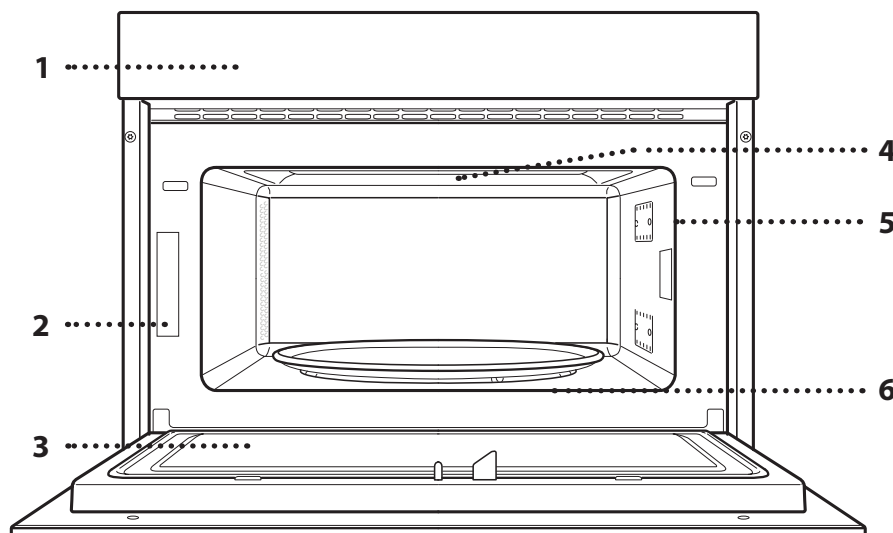

1. Ovládací panel
2. Výrobný štítok (neodstraňujte)
3. Dvere
4. Horný ohrevný článok / gril
5. Osvetlenie
6. Otočný tanier

## OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

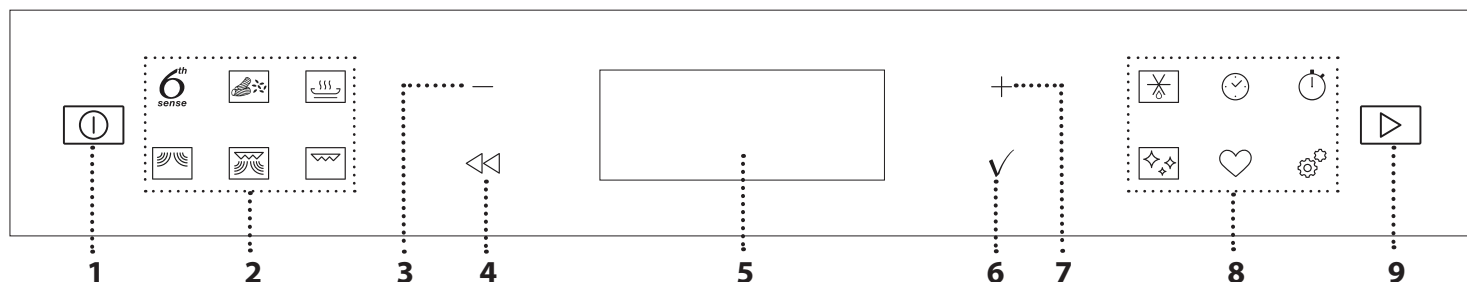

### 1. ZAP/VYP

Na zapnutie a vypnutie rúry alebo zastavenie aktívnej funkcie.

### 2. MENU / PRIAMY PRÍSTUP K FUNKCIÁM

Na rýchly prístup k funkciám a do menu.

### 3. NAVIGAČNÉ TLAČIDLO MÍNUS

Na rolovanie v menu a znižovanie nastavenia alebo hodnôt funkcie.

### 4. SPÄŤ

Na návrat na predchádzajúce zobrazenie.

Počas prípravy jedla umožňuje meniť nastavenia.

### 5. DISPLEJ

### 6. POTVRDIŤ

Na potvrdenie zvolenej funkcie alebo nastavenej hodnoty.

### 7. NAVIGAČNÉ TLAČIDLO PLUS

Na rolovanie v menu a zvyšovanie nastavenia alebo hodnôt funkcie.

### 8. MOŽNOSTI / PRIAMY PRÍSTUP K FUNKCIÁM


Na rýchly prístup k funkciám, nastaveniam a obľúbeným položkám.

### 9. ŠTART

Na spustenie funkcie s použitím špecifických alebo základných nastavení.


# PRÍSLUŠENSTVO

## OTOČNÝ TANIER

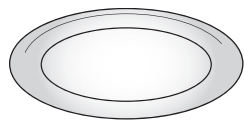

alebo príslušenstvo.

### DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

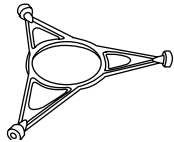

Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla. Otočný tanier sa musí vždy používať ako podložka pre ostatné nádoby

Používajte len držiak pre otočný tanier.


Na držiak nekladte iné príslušenstvo.

### TANIER CRISP




funkcie len na tento účel. Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier.

### UKOVÄŤ PRE TANIER CRISP



Užitočná na vyberanie horúceho taniera Crisp z rúry.

## DRÔTENÝ ROŠT

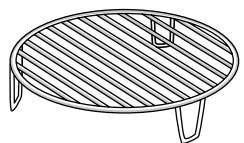


Umožňuje vám uložiť jedlo bližšie ku grilu a tým jeho dokonalé opečenie do hneďa.

Položte rošt na otočný tanier, uistite sa, že neprichádza do kontaktu

s inými povrchmi.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.

## PARÁK

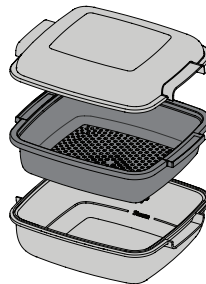

.....1 Ak chcete variť potraviny v pare, ako sú ryby a zelenina, dajte ich do košíka (2) a nalejte pitnú vodu (100 ml) naspodok paráka (3), aby ste dosiahli správne množstvo pary.

.....2 Ak chcete variť potraviny ako sú zemiaky, cestoviny, ryža alebo cereálie, dajte ich rovno naspodok paráka (košík nie je

potrebný) a pridajte vhodné množstvo pitnej vody pre množstvo, ktoré varíte.

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov prikryte parák vekom z výbavy (1).

Parák položte vždy na sklenený otočný tanier a používajte ho len s príslušnými funkciami prípravy jedla alebo s mikrovlnnými funkciami.

Spodok paráka bol navrhnutý aj na používanie v kombinácii so špeciálnou funkciou Smart clean.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné voči teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedla v mikrovlnnej rúre používať.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

## FUNKCIE

6<sup>th</sup>  
sense

### 6<sup>th</sup> SENSE

Tieto funkcie automaticky zvolia najvhodnejšiu teplotu a spôsob prípravy pre všetky typy jedla.

#### 6<sup>th</sup> SENSE ZOHRIEVANIE

Na ohrievanie hotových jedál, ktoré sú buď mrazené alebo pri izbovej teplote. Rúra automaticky vypočíta potrebné nastavenie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov v čo najkratšom čase. Položte potraviny na tanier vhodný do mikrovlnnej rúry a odolný voči teplu. Ak na konci procesu zohrievania necháte jedlo 1 – 2 minúty odstáť, vždy to zlepší výsledok, najmä pri mrazených jedlách.

Počas tejto funkcie neotvárajte dvierka.

| JEDLO                                                                                          | HMOTNOSŤ (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| TANIER S JEDLOM                                                                                | 250 – 500    |
| Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal                                                    |              |
| POLIEVKA                                                                                       | 200 – 800    |
| Zohrievajte neprikryté v samostatných miskách                                                  |              |
| HOTOVÉ JEDLO-MRAZENÉ                                                                           | 250 – 500    |
| Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal                                                    |              |
| NÁPOJ                                                                                          | 100 – 500    |
| Do hrnčeka alebo šálky vložte plastovú lyžičku odolnú voči teplu, aby ste zabránili prekypeniu |              |
| MRAZENÉ LASAGNE                                                                                | 250 – 500    |
| Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal                                                    |              |

#### 6<sup>th</sup> SENSE VARENIE

Na varenie niekoľkých druhov jedla a rýchle a ľahké dosiahnutie optimálnych výsledkov.

| JEDLO                                                                                                                         | HMOTNOSŤ (g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PEČENÉ ZEMIAKY                                                                                                                | 200 – 1 000  |
| Potrite olejom alebo roztopeným maslom. Zemiak navrchu krížom narežte a polejte kyslou smotanou alebo vašou obľúbenou polevou |              |
| ZELENINA                                                                                                                      | 200 – 800    |
| Nakrájajte na kúsky. Rovnomerne rozložte v nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry                                                 |              |
| MRAZENÁ ZELENINA                                                                                                              | 200 – 800    |
| Rovnomerne rozložte v nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry                                                                      |              |
| ZELENINA-KONZERVOVANÁ                                                                                                         | 200 – 600    |
| Rovnomerne rozložte v nádobe vhodnej do mikrovlnnej rúry                                                                      |              |
| PUKANCE                                                                                                                       | 100          |
| Vrecúško položte vždy priamo na sklený otočný tanier. Naraz pripravujte iba jedno vrecko                                      |              |

#### 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

Na dokonalé vypraženie jedla, zhora aj zospodu potraviny. Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp.

| JEDLO                                                         | HMOTNOSŤ (g) |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TENKÁ PIZZA MRAZENÁ                                           | 200 – 600    |
| Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal                   |              |
| HRUBÁ PIZZA MRAZENÁ                                           | 300 – 800    |
| Vyberte z obalu a odstráňte prípadný alobal                   |              |
| HAMBURGERY                                                    | 200 – 600    |
| Pred prípravou pomastite olejom a osolte                      |              |
| KURACIE KRÍDELKÁ MRAZENÉ                                      | 200 – 500    |
| Rovnomerne rozložte na tanier Crisp                           |              |
| MRAZENÉ OBAĽOVANÉ PRSTY                                       | 100 – 500    |
| Rovnomerne rozložte na tanier Crisp                           |              |
| Potrebné príslušenstvo: tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp |              |

#### 6<sup>th</sup> SENSE VARENIE V PARE

Na varenie potravín v pare, ako je zelenina alebo ryby pomocou paráka z výbavy. Jedlo rovnomerne rozložte do košíka paráka a na dno paráka nalejte pitnú vodu (100 ml). Rúra automaticky vypočíta potrebné nastavenie na dosiahnutie najlepších možných výsledkov. Na začiatku varenia mikrovlny privedú vodu na dne paráka do varu a vytvoria paru.

| JEDLO            | HMOTNOSŤ (g) |
|------------------|--------------|
| KOREŇ. ZELENINA  | 150 – 500    |
| ZELENINA         |              |
| MRAZENÁ ZELENINA |              |
| RYBIE FILÉ       |              |
| KURACIE REZNE    |              |
| OVOCIE           |              |

Potrebné príslušenstvo: Parák



#### 6<sup>th</sup> SENSE RYŽA A CESTOVINY

Na rýchlu prípravu ryže alebo cestovín. Táto funkcia sa musí používať len v kombinácii s parákom.

| JEDLO     | PORCIE | HMOTNOSŤ (g) |
|-----------|--------|--------------|
| RYŽA      |        | 100          |
|           |        | 200          |
|           |        | 300          |
|           |        | 400          |
| CESTOVINY |        | 70           |
|           |        | 140          |
|           |        | 210          |

Potrebné príslušenstvo: Dno paráka a veko



## CRISP

Na dokonalé vypraženie jedla, zhora aj zospodu potraviny. Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp.

| JEDLO           | TRVANIE (min) |
|-----------------|---------------|
| Piškótový koláč | 7 – 10        |
| Hamburgery      | 8 – 10 *      |

\* V polovici prípravy jedlo obráťte.

Potrebné príslušenstvo: tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp



## MIKROVLNÝ

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

| VÝKON (W) | ODPORÚČANÉ NA                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000      | Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody.                                                         |
| 800       | Príprava zeleniny.                                                                                                    |
| 650       | Príprava mäsa a rýb.                                                                                                  |
| 500       | Varenie mäsových omáčok alebo omáčok s obsahom syra a vajec. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín. |
| 350       | Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.                                                 |
| 160       | Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.                                                      |
| 90        | Zmäkčovanie zmrzlín.                                                                                                  |

| ČINNOSŤ       | JEDLO                 | VÝKON (W) | TRVANIE (min) |
|---------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Zohrievanie   | 2 šálky               | 1 000     | 1 – 2         |
| Zohrievanie   | Zemiaková kaša (1 kg) | 1 000     | 9 – 11        |
| Rozmrazovanie | Mleté mäso (500 g)    | 160       | 13 – 14       |
| Varenie       | Piškótový koláč       | 800       | 6 – 7         |
| Varenie       | Vaječný krém          | 650       | 11 – 12       |
| Varenie       | Fašírka               | 800       | 18 – 20       |



## GRILL

Na vyprážanie, grilovanie a opekanie na rošte. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať.

| JEDLO   | TRVANIE (min) |
|---------|---------------|
| Hrianka | 5 – 6         |
| Garnáty | 18 – 22       |

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt



## GRIL + MIKROVLNÝ

Na rýchle varenie a pečenie jedál na rošte v kombinácii funkcií mikrovlnnej rúry a grilu.

| JEDLO            | VÝKON (W) | TRVANIE (min) |
|------------------|-----------|---------------|
| Zapekané zemiaky | 650       | 20 – 22       |
| Pečené kurča     | 650       | 40 – 45       |

Odporúčané príslušenstvo: Drôtený rošt



## JET DEFROST

Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla zadáním jeho hmotnosti. Potraviny vždy uložte priamo na sklenený otočný tanier, čím dosiahnete najlepšie výsledky.

### ROZMRAZENIE CHLEBA DO CHRUMKAVA

Táto špeciálna funkcia Whirlpool vám umožní rozmraziť mrazený chlieb. Vďaka kombinácii technológií rozmrazovania a Crisp bude váš chlieb chutiť a vyzeráť ako čerstvo upečený. Túto funkciu používajte na rýchle rozmrazenie a ohrev rožkov, bagiet a croissantov. Pri tejto funkcii sa musí používať tanier Crisp.

| JEDLO            | HMOTNOSŤ       |
|------------------|----------------|
| CHRUMKAVÝ CHLIEB | 50 – 800 g     |
| MÄSO             | 100 g – 2,0 kg |
| HYDINA           | 100 g – 2,5 kg |
| RYBY             | 100 g – 1,5 kg |
| ZELENINA         | 100 g – 2,0 kg |
| CHLIEB           | 100 g – 1,0 kg |



## ČASOVAČE

Na funkciu úpravy časových hodnôt.



## ČASOVAČ

Na sledovanie času bez aktivácie funkcie.



## SMART CLEAN

Pôsobenie pary uvoľnenej počas tohto špeciálneho čistiaceho cyklu umožňuje ľahké odstránenie špiny a zvyškov jedla. Nalejte na dno priloženého paráka (3) alebo do nádoby vhodnej do mikrovlnných rúr šálku pitnej vody a aktivujte funkciu.

Potrebné príslušenstvo: Parák



## OBLÚBENÉ

Na vybratie zoznamu 10 obľúbených funkcií.



## NASTAVENIA

Na úpravu nastavení rúry.

Keď je ECO režim aktívny, jas na displeji sa zníži a svetlo sa po 1 minúte vypne, aby sa ušetrila energia.


Keď je zapnutý DEMO režim, všetky príkazy sú aktívne a menu prístupné, ale rúra sa nezohrieva. Ak chcete tento režim deaktivovať, v menu NASTAVENIA zvolte DEMO a potom „Off“ (Vypnúť).

Po zvolení PŮVODNÉ NASTAV. sa spotrebič vypne a potom sa vráti k prvému zapnutiu. Všetky nastavenia budú vymazané.

## PRVÉ POUŽITIE

### 1. ZVOĽTE JAZYK

Pri prvom zapnutí spotrebiča musíte nastaviť jazyk a čas: Na displeji sa zobrazí „English“.

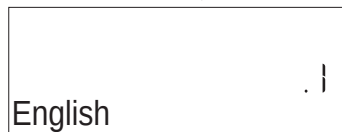

Stlačením **+** alebo **-** môžete hľadať v zozname dostupných jazykov a vybrať požadovaný.

Výber potvrdíte stlačením **✓**.

Upozornenie: Jazyk možno potom zmeniť vybratím položky JAZYK v menu NASTAVENIA, ktoré je dostupné stlačením **ⓘ**.

### 2. NASTAVTE ČAS

Potom, ako si vyberiete jazyk, je potrebné nastaviť aktuálny čas: Na displeji blikajú dve hodinové číslice.



Aktuálnu hodinu nastavíte stlačením **+** alebo **-** a potom stlačte **✓**: Na displeji blikajú dve minútové číslice.

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### 1. VYBERTE FUNKCIU

Stlačte **ⓘ**, čím rúru zapnete: na displeji sa zobrazí posledná prebiehajúca hlavná funkcia alebo hlavné menu.

Funkcie možno zvoliť stlačením ikony pre jednu z hlavných funkcií alebo posúvaním sa v menu.

Funkciu z menu môžete vybrať stlačením **+** alebo **-** a potom potvrdiť stlačením **✓**.

Upozornenie: Keď už bola funkcia zvolená, na displeji sa zobrazí odporúčaná najvhodnejšia úroveň pre každú funkciu.

### 2. NASTAVENIE FUNKCIE

Po zvolení požadovanej funkcie môžete zmeniť jej nastavenia. Na displeji sa postupne zobrazia nastavenia, ktoré sa dajú zmeniť. Ak stlačíte **⏪**, môžete znova zmeniť predchádzajúce nastavenie.

#### VÝKON



Keď na displeji bliká hodnota, pomocou **+** alebo **-** ju zmeňte, potom potvrdíte stlačením **✓** a pokračujte zmenou nasledujúcich nastavení (ak je to možné).

Minúty nastavíte stlačením **+** alebo **-** a potvrdíte stlačením **✓**.

Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova. Vyberte HODINY v menu NASTAVENIA dostupnom po stlačení **ⓘ**.

### 3. VYČISTITE RÚRU

Z novej rúry môžu vychádzať pachy, ktoré zostali od výroby. Je to úplne normálne. Preto prv, než v nej začnete pripravovať jedlo, odporúča sa vyčistiť ju, kým je prázdna, aby sa prípadné pachy odstránili.

Odstráňte z rúry všetky ochranné kartóny a priesvitnú fóliu a vyberte zvnútra všetko príslušenstvo.

Aktivujte funkciu „Smart Clean“. Správne dodržujte pokyny na nastavenie funkcie.

Upozornenie: Po prvom použití spotrebiča sa odporúča miestnosť vyvetrať.

#### TRVANIE



Keď na displeji bliká ikonka **⌚**, pomocou **+** alebo **-** nastavte čas, kedy potrebujete mať jedlo hotové, a potvrdíte stlačením **✓**.

Upozornenie: Nastavenú dobu prípravy jedla môžete počas pečenia upravovať stlačením **⌚**: zmeňte ju stlačením **+** alebo **-** a potom potvrdíte stlačením **✓**.

Ak používate funkcie bez mikrovln, čas prípravy jedla nastavovať nemusíte, ak chcete riadiť pečenie manuálne (bez načasovania): Na potvrdenie stlačte **✓** alebo **▶** a spustíte funkciu.

Po zvolení tohto programu nemôžete naprogramovať odložený štart.

#### ČAS UKONČENIA (ODLOŽENÝ ŠTART)

Pri funkciách, ktoré neaktivujú mikrovlny, ako je „Grill“, keď už ste nastavili čas prípravy jedla, môžete odložiť začiatok funkcie naprogramovaním času ukončenia. Pri mikrovlnných funkciách sa čas ukončenia rovná trvaniu. Na displeji sa zobrazí čas ukončenia a ikonka **⌚** bliká.



Želaný čas ukončenia prípravy jedla nastavíte stlačením **✓** alebo **▶**, potvrdíte ho stlačením **✓** a aktivujete



funkciu. Vložte jedlo do rúry a otvorte dvierka. Funkcia sa spustí automaticky po uplynutí času vypočítaného tak, aby sa príprava jedla ukončila v čase, ktorý ste nastavili.

Upozornenie: Naprogramovanie odloženého začiatku prípravy jedla deaktivuje fázu predhriatia. Rúra dosiahne požadovanú teplotu postupne, čo znamená, že čas prípravy jedla bude trochu dlhší, než sa očakáva. Počas času čakania môžete stlačiť **+** alebo **-** na zmenu naprogramovaného času ukončenia alebo stlačiť **⏪** na zmenu ďalších nastavení. Stlačením **⏸** sa zobrazia informácie a je možné prepínať medzi časom ukončenia a trvaním.

## 6<sup>th</sup> SENSE

Tieto funkcie automaticky vyberú najlepší režim pre prípravu jedla, výkon a trvanie pre všetky dostupné jedlá.

Ak je to potrebné, jednoducho označte vlastnosti jedla, aby ste dosiahli optimálny výsledok.

### HMOTNOSŤ / PORCIE



Na správne nastavenie funkcie postupujte podľa údajov na displeji, po výzve stlačte **+** alebo **-** na nastavenie požadovanej hodnoty a potom potvrdte stlačením **✓**.

### STUPEŇ VARENIA

Vo funkciách 6<sup>th</sup> Sense je možné upraviť úroveň prepečenia.



Po výzve stlačte **+** alebo **-**, čím vyberiete požadovanú úroveň medzi Zľahka/Slabo (-1) a Extra/Veľmi (+1). Na potvrdenie stlačte **✓** alebo **▶** a spustíte funkciu.

## 3. AKTIVUJTE FUNKCIU

Ak sú štandardné hodnoty podľa vašich požiadaviek alebo ste použili požadované nastavenia, funkciu vždy aktivujete stlačením **▶**.

Zakaždým, keď sa tlačidlo **▶** stlačí znovu, sa doba prípravy jedla predĺži o ďalších 30 sekúnd.

Počas fázy odkladu sa po stlačení **▶** rúra opýta, či chcete preskočiť túto fázu a ihneď spustiť funkciu.

Upozornenie: Stlačením **⏸** môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá bola aktivovaná.

Ak je rúra horúca a funkcia vyžaduje špecifickú maximálnu teplotu, na displeji sa zobrazí správa. Stlačením **⏪** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku a môžete zvoliť inú funkciu alebo počkajte do úplného vychladnutia.

## JET START

Keď je rúra vypnutá, stlačte **▶** na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovln nastavenou na plný výkon (1 000 W) na 30 sekúnd.

## 4. ZASTAVIŤ VARENIE / OBRÁTIŤ ALEBO POMIEŠAŤ JEDLO

### ZASTAVIŤ

Po otvorení dvierok sa príprava jedla dočasne zastaví vypnutím ohrievacích článkov.

Proces prípravy jedla bude pokračovať, ak zatvoríte dvierka a stlačíte **▶**.

Upozornenie: Počas funkcií „6<sup>th</sup> Sense“ otvárajte dvierka iba po výzve.

### JEDLO OBRÁŤTE ALEBO PREMIEŠAJTE

Pri niektorých receptoch na varenie s funkciou 6<sup>th</sup> Sense bude potrebné počas varenia jedlo obrátiť alebo premiešať.




Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí správa, čo treba urobiť.

Otvorte dvierka, vykonajte požadovaný úkon, zatvorte dvierka a po stlačení **▶** bude príprava jedla pokračovať.

Upozornenie: Ak je potrebné jedlo obrátiť alebo pomiešať, po 2 minútach bude rúra pokračovať v príprave jedla, aj keď ste nijaký úkon nevykonali.

## 5. UKONČENIE PEČENIA

Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí, že pečenie je ukončené.

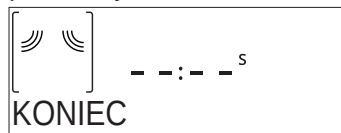

Stlačením **▶** budete pokračovať vo varení v manuálnom režime pridávaním času po 30 sekundách (pri mikrovlnných funkciách) alebo 5 minút (bez mikrovln) alebo stlačte **+**, čím sa predĺži čas prípravy nastavením nového trvania. V oboch prípadoch sa parametre prípravy jedla zachovávajú.


Stlačením **✓** alebo **▶** sa príprava jedla začne znova.



## . OBLÚBENÉ

Aby sa uľahčilo používanie rúry, môže uložiť až 10 obľúbených funkcií.

Po skončení prípravy jedla vás displej vyzve, aby ste funkciu uložili pod číslom medzi 1 až 10 na vašom zozname obľúbených.

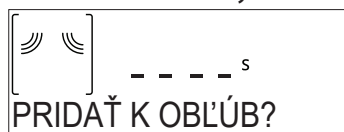


Ak si chcete funkciu uložiť ako obľúbenú a uložiť aktuálne nastavenia pre použitie v budúcnosti, po skončení pečenia stlačte , inak požiadavku ignorujte a stlačte .

Hneď ako bolo stlačené , stlačením alebo zvolíte číselnú pozíciu a potvrdíte stlačením .

Upozornenie: Ak je pamäť plná, alebo je číslo už obsadené, rúra vás požiada o potvrdenie prepísania predchádzajúcej funkcie.

Ak chcete vyvolať uložené funkcie neskôr, stlačte : Na displeji sa zobrazí zoznam obľúbených funkcií.

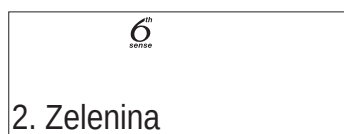


Pomocou alebo zvolíte funkciu, potvrdíte stlačením a potom aktivujete stlačením .

## . SMART CLEAN

Pred aktivovaním tejto funkcie vyberte z mikrovlnnej rúry všetko príslušenstvo (okrem skleného otočného taniera).

K funkcii „Smart Clean“ sa dostanete po stlačení .

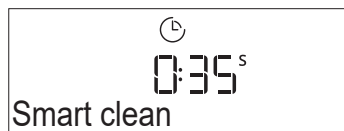

Funkciu čistenia aktivujete stlačením : displej vás bude postupne vyzývať na vykonanie úkonov pre začiatkom čistenia. Vždy po vykonaní stlačte .

Keď to bude potrebné, nalejte do priloženého paráka alebo nádoby vhodnej do mikrovlnných rúr šálku pitnej vody a zatvorte dvierka.

Po poslednom potvrdení stlačte a cyklus čistenia sa začne.

Po dokončení nádobu vyberte, dočistite rúru hladkou handričkou a potom vyutierajte dosucha vlhkou mikrovláknovou handričkou.

## . ČASOVAČ

Keď je rúra vypnutá, displej možno použiť ako nezávislý časomer. Ak chcete funkciu aktivovať, presvedčte sa, či je rúra vypnutá, a potom stlačte alebo : Na displeji bude blikať ikonka .

Pomocou alebo nastavte požadovanú dĺžku času a časomer potom aktivujte stlačením .

Keď časomer dokončí odpočítavanie zvoleného času, ozve sa zvukový signál a zobrazí sa displej.



Po aktivovaní časomeru môžete zvoliť a aktivovať aj funkciu. Stlačením rúru zapnete a potom zvolíte požadovanú funkciu.

Po spustení funkcie bude časomer ďalej odpočítavať nezávisle, bez toho, aby zasahoval do samotnej funkcie.

Počas tejto fázy nie je možné vidieť časovač (zobrazí sa iba ikonka ), ktorý pokračuje v odpočítavaní v pozadí. Na zobrazenie obrazovky časovača stlačte na zastavenie funkcie, ktorá je momentálne aktívna.

## . ZÁMOK OVLÁDANIA

Tlačidlá zamknete stlačením a podržaním aspoň na päť sekúnd. Zopakovaním tohto postupu klávesy opäť odomknete.



Upozornenie: Táto funkcia sa dá aktivovať aj počas prípravy jedla. Z bezpečnostných dôvodov rúru možno kedykoľvek vypnúť stlačením .

# ČISTENIE

Pred údržbou alebo čistením sa presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou. Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

## VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

- Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákná. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili spodok rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.
- Vnútorne povrchy optimálne vyčistíte aktivovaním funkcie „Smart Clean“.
- Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu pravidelne.

## PRÍSLUŠENSTVO

Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke a výnimkou taniera Crisp.


Tanier Crisp je potrebné čistiť vo vode s jemným čistiacim prostriedkom. Ťažko odstrániteľnú nečistotu jemne vytrite handričkou. Tanier Crisp nechajte pred čistením vždy vychladnúť.


## RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém                                        | Možná příčina                                     | Riešenie                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rúra nefunguje.                                | Výpadok prúdu.<br>Odpojenie od elektrickej siete. | Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti.<br>Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil. |
| Rúra robí hluk, a to aj keď je vypnutá.        | Chladiaci ventilátor je aktivovaný.               | Otvorte dvierka alebo počkajte, kým proces chladenia skončí.                                                                                                         |
| Na displeji svieti písmeno „F“ a za ním číslo. | Chyba softvéru.                                   | Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte číslo, ktoré nasleduje po písmene „F“.                                                                            |

Zásady, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Pomocou **QR kódu** v spotrebici
- Navštívením našej webovej stránky **docs.whirlpool.eu**
- Prípadne kontaktujte náš popredajný servis (pozri telefónne číslo v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte kódy uvedené na identifikacnom štítku vášho výrobku.

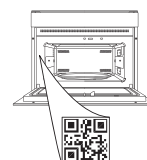

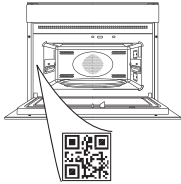

يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة على جهازك  
من أجل الحصول على مزيد من المعلومات

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL  
للحصول على المزيد من المساعدة التفصيلية، يُرجى تسجيل منتجك على  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




واقرا تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز.




## شرح المنتج

1. لوحة التحكم
2. لوحة التمييز  
(لا تخلصها)
3. الباب
4. عنصر التسخين العلوي/الشواية
5. المصباح
6. القرص الدوار

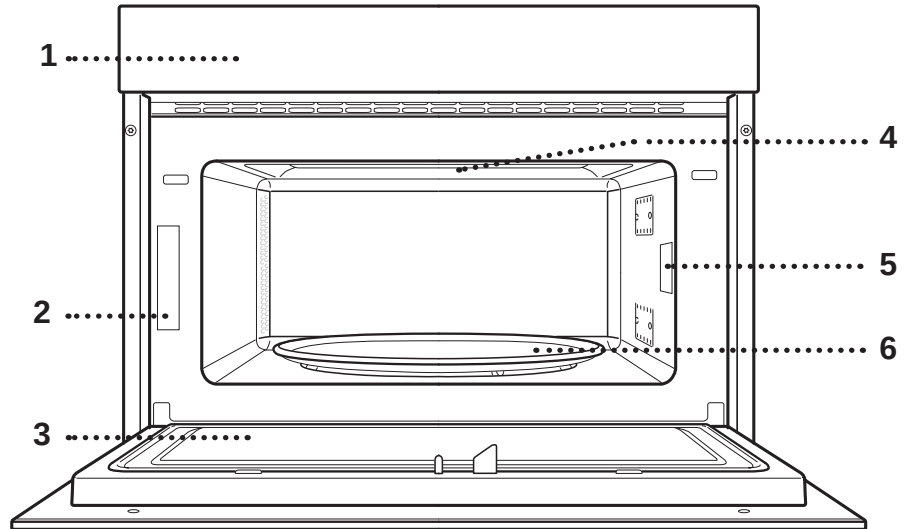

## وصف لوحة التحكم

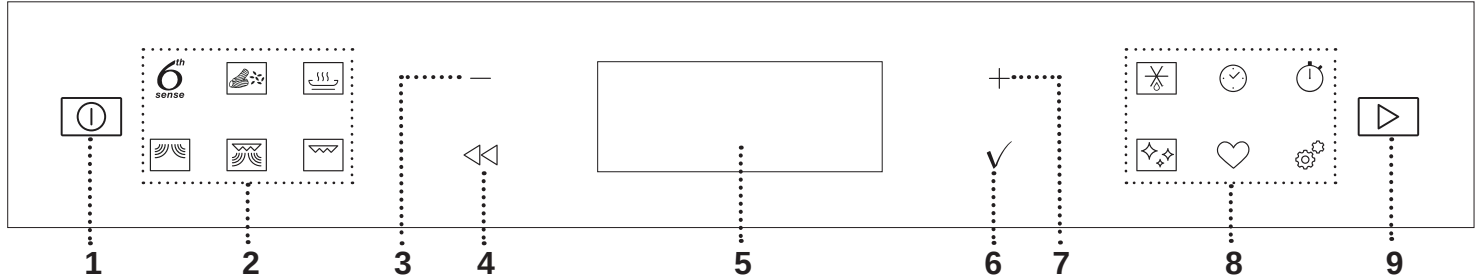


7. زر التنقل الموجب  
للتصفح خلال قائمة وزيادة الإعدادات أو القيم  
الخاصة بوظيفة ما.
8. الدخول مباشرة إلى الخيارات / الوظائف  
للدخول السريع إلى الوظائف والإعدادات  
والمفضلات.
9. تشغيل  
لتشغيل وظيفة ما باستخدام الإعدادات المحددة أو  
الأساسية.

4. رجوع  
للمرجع إلى الشاشة السابقة.  
أثناء الطهي، يسمح بتغيير الإعدادات.
5. DISPLAY (شاشة العرض)  
تأكيد اختيار الوظيفة وضبط القيمة.


1. تشغيل / إيقاف  
لتشغيل أو إيقاف الفرن وإيقاف إحدى الوظائف  
الفعالة.
2. الدخول المباشر للوظائف / القائمة  
للدخول السريع إلى الوظائف والقائمة.
3. زر التنقل السالب  
للتصفح خلال قائمة وتقليل الإعدادات أو القيم  
الخاصة بوظيفة ما.

القرص الدوار




موضوع على دعامته، ويمكن استخدام القرص الدوار الزجاجي في جميع طرق الطهي. يجب استخدام القرص الدوار كقاعدة للأواني والكماليات الأخرى.

دعامة القرص الدوار

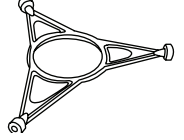


تستخدم الدعامة للقرص الدوار الزجاجي فقط. لا تضع أية كماليات أخرى على الدعامة.

صينية إعداد المقرمشات CRISP

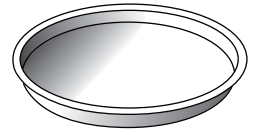


للاستخدام فقط مع الوظائف المحددة. يجب وضع صينية إعداد المقرمشات Crisp دائما في منتصف القرص الدوار الزجاجي، ويمكن إحماؤها وهي فارغة، باستخدام الوظيفة المخصصة لهذا الغرض فقط. ضع الطعام مباشرة على صينية إعداد المقرمشات Crisp.

مقبض صينية إعداد المقرمشات CRISP



يستخدم لإخراج صينية إعداد المقرمشات Crisp الساخنة من الفرن.


الشبكة السلكية

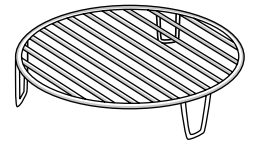

تتيح وضع الطعام قريبا من الشواية، لضمان التحمير المثالي للطعام. ضع الشبكة السلكية على القرص الدوار، مع التأكد من عدم ملامسته لأي أسطح أخرى.

قد يختلف عدد ونوع الملحقات تبعا للطراز الذي اشتريته.

جهاز الطهي بالبخار

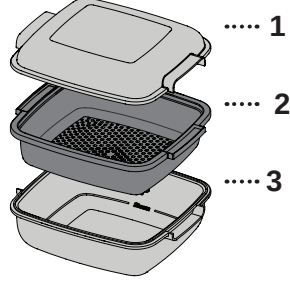

1 ..... لطهي أطعمة بالبخار مثل الأسماك، الخضروات ضع هذه الأطعمة في السلة (2) واسكب ماء الشرب (100 مل) في قاع جهاز الطهي بالبخار (3) لتوليد الكمية الكافية واللازمة من البخار. لسلق أطعمة مثل البطاطس أو المعكرونة أو الأرز أو الحبوب، ضعها مباشرة في قاع جهاز الطهي بالبخار (لا يلزم استخدام السلة) واسكب ماء الشرب بما يناسب كمية الطعام الذي يتم طهيها.

للحصول على أفضل نتائج، يتم تغطية جهاز الطهي بالبخار بالغطاء المورد (1).

ضع جهاز الطهي بالبخار دائما على القرص الدوار الزجاجي واستخدمه فقط مع وظائف الطهي المعنية أو مع وظيفة الميكروويف. تم تصميم قاعدة جهاز الطهي بالبخار لتستخدم بشكل مشترك مع وظيفة Smart clean (التنظيف الذكي).

يمكن شراء الكماليات الأخرى غير الموردة بشكل منفصل من خدمة ما بعد البيع.

تأكد دائما من عدم تلامس الأطعمة والكماليات مع جدران الفرن الداخلية.

تأكد دائما من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل تشغيل الفرن. يرجى مراعاة عدم خلع القرص الدوار أثناء إدخال أو إخراج الكماليات الأخرى.

يتوفر عدد من الكماليات في الأسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام مع الميكروويف ومقاومة لدرجات حرارة الفرن.

تجنب استخدام أواني الطعام أو الشراب المعدنية أثناء الطهي في الميكروويف.

## وظيفة 6<sup>th</sup> SENSE

تقوم هذه الوظائف أوتوماتيكيا باختيار درجة الحرارة وطريقة الطهي الأنسب لطهي جميع أنواع الكيك.

## وظيفة 6<sup>th</sup> SENSE REHEAT

لإعادة تسخين الوجبات الجاهزة المجمدة أو الباردة أو في درجة حرارة الغرفة. حيث يقوم الفرن أوتوماتيكيا بضبط الإعدادات اللازمة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة في أقصر مدة زمنية. ضغ الطعام على صينية أو طبق آمن للاستخدام في الميكروويف ومقاوم للحرارة. في نهاية عملية إعادة التسخين، ترك الطعام لمدة دقيقة إلى دقيقتين يؤدي دائماً إلى تحسين النتيجة، خصوصاً مع الطعام المجمد. لا تفتح الباب أثناء استخدام هذه الوظائف.

| الوزن (جم)                                                              | FOOD             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 500 - 250                                                               | صينية عشاء       |
| احذر أثناء إخراجها من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق الألومنيوم      |                  |
| 800 - 200                                                               | حساء             |
| تسخين بلا أغطية في أوعية منفصلة                                         |                  |
| 500 - 250                                                               | صينية عشاء مجمدة |
| احذر أثناء إخراجها من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق الألومنيوم      |                  |
| 500 - 100                                                               | المشروبات        |
| قم بوضع معلقة بلاستيكية مضادة للسخونة في قفص أو كأس لمنع الغليان المفرط |                  |
| 500 - 250                                                               | لازانيا مجمدة    |
| احذر أثناء إخراجها من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق الألومنيوم      |                  |

## وظيفة 6<sup>th</sup> SENSE COOK

لطهي أنواع مختلفة من الأطباق والأطعمة وتحقيق النتائج المثالية بسرعة وسهولة.

| الوزن (جم)                                                                                                           | FOOD             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1000 - 200                                                                                                           | بطاطس محمصة      |
| قم بدهنها بالزيت أو الزبدة المذابة. قم بقطع حبة البطاطس من أعلى بشكل متقاطع واسكب الكريمة والطبقة العلوية المفضلة لك |                  |
| 800 - 200                                                                                                            | الخضروات         |
| قم بتقطيعها إلى قطع. قم بتوزيعها بشكل متساوي في وعاء الميكروويف                                                      |                  |
| 800 - 200                                                                                                            | الخضروات المجمدة |
| قم بتوزيعها بشكل متساوي في وعاء الميكروويف                                                                           |                  |
| 600 - 200                                                                                                            | الخضروات المعلبة |
| قم بتوزيعها بشكل متساوي في وعاء الميكروويف                                                                           |                  |
| 100                                                                                                                  | الفشار           |

ضع الطعام دائماً على القرص الزجاجي الدوار مباشرة. قم بإعداد الفشار فقط في كيس في كل مرة

## وظيفة 6<sup>th</sup> SENSE CRISP

لتحميم الطعام بشكل مثالي سواء من الأعلى أو الأسفل. يجب استخدام هذه الوظيفة مع صينية إعداد المقرمشات Crisp فقط.

| الوزن (جم)                                                            | FOOD                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 600 - 200                                                             | بيتزا رقيقة مجمدة                           |
| احذر أثناء إخراجها من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق الألومنيوم    |                                             |
| 800 - 300                                                             | بيتزا سميكة مجمدة                           |
| احذر أثناء إخراجها من العبوة أن تقوم بإزالة أي من رقائق الألومنيوم    |                                             |
| 600 - 200                                                             | HAMBURGERS (بيف برجر)                       |
| قم بدهنها بالزيت ونثر الملح عليها قبل الطهي                           |                                             |
| 500 - 200                                                             | CHICKEN WINGS-FROZEN (أجنحة الدجاج المجمدة) |
| قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات                      |                                             |
| 500 - 100                                                             | BREADED STICK-FROZEN (ستيك مخبوز مجمد)      |
| قم بتوزيعها بشكل متساوي في صينية إعداد المقرمشات                      |                                             |
| الكماليات المطلوبة: صينية إعداد المقرمشات، مقبض صينية إعداد المقرمشات |                                             |

## البخار ب 6<sup>th</sup> SENSE

لطهي الأطعمة بالبخار مثل الخضروات، أو الأسماك باستخدام جهاز الطهي بالبخار المورد. قم بتوزيع الطعام بشكل متساوي داخل سلة جهاز الطهي بالبخار واسكب ماء الشرب (100 مل) في الجزء السفلي من جهاز الطهي بالبخار. يقوم الفرن أوتوماتيكيا بضبط الإعدادات اللازمة لتحقيق أفضل نتائج. في بداية عملية الطهي، تولد موجات الميكروويف البخار، مما يؤدي لغليان الماء المضاف إلى قاع جهاز الطهي بالبخار.

| الوزن (جم) | FOOD                                       |
|------------|--------------------------------------------|
| 500 - 150  | ROOTS & TUBERS (الخضروات الجذرية والدرنات) |
|            | الخضروات                                   |
|            | الخضروات المجمدة                           |
|            | FISH FILLETS (سمك فيليه)                   |
|            | CHICKEN FILLETS (دجاج فيليه)               |
|            | الفواكه                                    |

الكماليات المطلوبة: جهاز الطهي بالبخار

## 6<sup>th</sup> SENSE RICE & PASTA (الأرز والمعكرونة)

لطهي الأرز والمعكرونة بسرعة. يجب استخدام هذه الوظيفة فقط بالاشتراك مع جهاز الطهي بالبخار.

| الوزن (جم) | الكميات | FOOD    |
|------------|---------|---------|
| 100        | 1 شخص   | الأرز   |
| 200        | 2 شخص   |         |
| 300        | 3 شخص   |         |
| 400        | 4 شخص   |         |
| 70         | 1 شخص   | معكرونة |
| 140        | 2 شخص   |         |
| 210        | 3 شخص   |         |

الكماليات المطلوبة: الجزء السفلي لجهاز الطهي بالبخار وغطاء

## وظيفة JET DEFROST



لإذابة التجمد عن الأنواع المختلفة من الأطعمة بسهولة من خلال تحديد وزنها. ضع الطعام دائمًا على القرص الزجاجي الدوار للحصول على أفضل النتائج.

إذابة الخبز الهش

هذه الوظيفة الحصرية تسمح لك بإذابة التجمد عن الخبز المجمد. الجمع بين تقنيات إذابة التجمد والقرمشة، سوف يكتسب الخبز مذاقًا لذيذًا وكأنه مخبوز طازجًا. استخدم هذه الوظيفة لإذابة الثلج بسرعة وتسخين لفائف الخبز، الباكيت والكرواسون. يجب استخدام لوح إعداد المقرمشات بالاشتراك مع هذه الوظيفة.

| الوزن            | FOOD                      |
|------------------|---------------------------|
| 50 - 800 جم      | CRISP BREAD الخبز المقرمش |
| 100 جم - 2.0 كجم | اللحوم                    |
| 100 جم - 2.5 كجم | الطيور                    |
| 100 جم - 1.5 كجم | أسماك                     |
| 100 جم - 2.0 كجم | الخضروات                  |
| 100 جم - 1.0 كجم | BREAD (الخبز)             |

## TIMERS (أجهزة الميكانيكية)



لتعديل قيم أوقات الوظائف.

## MINUTEMINDER (ميكانيكية الدقائق)



لقياس الوقت دون تفعيل أي وظيفة.

## SMART CLEAN



يسمح البخار المنبعث أثناء دورة التنظيف الخاصة بإزالة الاتساخات وبقايا الأطعمة بسهولة. اسكب فنجان من ماء الشرب في قاعدة جهاز الطهي بالبخار المورد (3)، أو في وعاء مقاوم لحرارة الفرن، وقم بتفعيل الوظيفة.

الكماليات المطلوبة: جهاز الطهي بالبخار

## FAVORITES (المفضلات)



لاستدعاء قائمة من 10 وظائف مفضلة لديك.

## SETTINGS (الإعدادات)



لتعديل إعدادات الفرن.

عندما يتم تفعيل الطريقة "ECO" (اقتصادي) يتم تقليل شدة إضاءة وحدة العرض لتوفير الطاقة وتتطفي المبة بعد مرور دقيقة واحدة.

عندما تكون الطريقة "DEMO" (الاستعراض) على الوضع "ON" (مشغل)، يتم تفعيل جميع الأوامر والقوائم المتاحة ولكن الفرن لا يقوم بالتسخين. لتفعيل هذه الطريقة، قم بالدخول إلى "DEMO" (الاستعراض) من قائمة "SETTINGS" (الإعدادات) واختار "Off" (إيقاف).

من خلال اختيار "FACTORY RESET" (إرجاع إعدادات المصنع)، يتم إيقاف المنتج ويعود إلى حالة تشغيله الأولى. يتم حذف جميع الإعدادات.

## CRISP (إعداد المقرمشات)



لتحمير الطعام بشكل مثالي سواء من الأعلى أو الأسفل. يجب استخدام هذه الوظيفة مع صينية إعداد المقرمشات Crisp فقط.

| FOOD     | المدة (دقيقة) |
|----------|---------------|
| كيك مخمر | 7 - 10        |
| بيف برجر | 8 - 10 *      |

\* أقلب الطعام في منتصف دورة الطهي.

الكماليات المطلوبة: صينية إعداد المقرمشات، مقبض صينية إعداد المقرمشات

## MICROWAVE (ميكروويف)



لطهي الأطعمة والمشروبات وإعادة تسخينها بسرعة.

| القدرة (واط) | ملامح لـ                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000         | إعادة التسخين السريع للمشروبات والأطعمة المحتوية على نسبة ماء عالية.                      |
| 800          | طهي الخضروات.                                                                             |
| 650          | طهي اللحوم والأسماك.                                                                      |
| 500          | طهي صوص اللحوم، أو الصوص المحتوي على جبن أو بيض. لإتمام طهي فطائر اللحم والمعكرونة الفرن. |
| 350          | الطهي ببطء ورفق. مثالي لصهر الزبد أو الشيكولاتة.                                          |
| 160          | إذابة تجمد الأطعمة المجمدة، تليين الزبد والجبن.                                           |
| 90           | تليين الأيس كريم.                                                                         |

| الإجراء اللازم  | FOOD                 | القدرة (واط) | المدة (دقيقة) |
|-----------------|----------------------|--------------|---------------|
| إعادة التسخين   | 2 كوب                | 1000         | 1 - 2         |
| إعادة التسخين   | بطاطس مهروسة (1 كجم) | 1000         | 9 - 11        |
| التذويب/الإذابة | لحم مفروم (500 جم)   | 160          | 13 - 14       |
| الطهي           | الكعك الأسفنجي       | 800          | 6 - 7         |
| الطهي           | كريمة البيض          | 650          | 11 - 12       |
| الطهي           | رغيف اللحم           | 800          | 18 - 20       |

## GRILL (الشواية)



للتحمير، الشواء وعمل الغراتان. نوصي بتقليب الطعام أثناء الطهي.

| FOOD    | المدة (دقيقة) |
|---------|---------------|
| التوست  | 5 - 6         |
| القريدس | 18 - 22       |

الكماليات الموصى بها: الشبكة السلكنية

## GRILL+MW (شواية + ميكروويف)



لطهي الأطعمة وتحميرها بسرعة من خلال الدمج بين وظائف الميكروويف والشواية.

| FOOD                             | القدرة (واط) | المدة (دقيقة) |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| Potatoes gratin (غراتان البطاطس) | 650          | 20 - 22       |
| Roast chicken (دجاج مشوي)        | 650          | 40 - 45       |

الكماليات الموصى بها: الشبكة السلكنية



## الاستخدام لأول مرة

### 1. اختر اللغة

اضغط على + أو - لضبط الدقائق واضغط على ✓ للتأكيد. يرجى ملاحظة: قد تحتاج لضبط الوقت مرة أخرى بعد انقطاع الكهرباء لفترة طويلة. اختر "CLOCK" (الساعة) في قائمة "SETTINGS" (الإعدادات)، يتم الوصول إليها عن طريق الضغط على .

### 3. تنظيف الفرن

قد ينبعث من الفرن الجديد روائح غير مستحبة ناتجة عن آثار التصنيع: وهذا أمر طبيعي تمامًا. قبل البدء في طهي الطعام ننصح بتنظيف الفرن وهو خال للتخلص من أية روائح غير مستحبة. انزع قطع الحماية المصنوعة من الورق المقوى أو الرقائق الشفافة من الفرن وأخرج الملحقات من الداخل. تفعيل وظيفة التنظيف الذكي "Smart Clean". اتبع التعليمات لإعداد الوظيفة بشكل صحيح. يرجى ملاحظة: من الأفضل تهوية الغرفة بعد استخدام الجهاز لأول مرة.

يلزمك ضبط اللغة والوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة: تظهر على وحدة العرض كلمة "English".



اضغط على + أو - لتصفح قائمة اللغات المتاحة واختيار اللغة التي تريدها.

اضغط على ✓ لتأكيد اختيارك.

يرجى ملاحظة: يمكن بعد ذلك تغيير اللغة من خلال اختيار "LANGUAGE" (اللغة) في قائمة "SETTINGS" (الإعدادات)، يتم الوصول إليها عن طريق الضغط على .

### 2. ضبط الوقت

بعد اختيار اللغة، يلزمك ضبط الوقت الحالي: يومض رقما الساعات في وحدة العرض.



اضغط على + أو - لضبط الساعات الحالية ثم اضغط على ✓ : سوف يومض رقما الدقائق في وحدة العرض.

## الاستخدام اليومي

### 1. اختيار وظيفة

اضغط على الزر ① لتشغيل الفرن: تعرض وحدة العرض آخر وظيفة أساسية كانت مشغلة أو القائمة الرئيسية.

يمكن اختيار الوظائف عن طريق الضغط على الأيقونة الخاصة بإحدى الوظائف الرئيسية أو عن طريق تصفح إحدى القوائم. لاختيار وظيفة موجودة في القائمة، اضغط على + أو - لاختيار الوظيفة المرغوبة ثم اضغط على ✓ للتأكيد.

يرجى ملاحظة: بمجرد اختيار وظيفة، تقوم وحدة العرض بترشيح المستوى الأنسب لكل وظيفة.

### 2. ضبط الوظيفة


بعد اختيار الوظيفة المطلوبة، يمكنك تغيير إعداداتها. سوف يظهر بوحدة العرض الإعدادات التي يمكن تغييرها بالترتيب. اضغط على < أو > لتغيير ذلك بتغيير وضع الضبط السابق مرة أخرى.

القدرة



عندما تومض القيمة في وحدة العرض، اضغط على + أو - لتغييرها، ثم اضغط على ✓ للتأكيد والاستمرار مع الإعدادات التالية (إن وجدت).

المدة

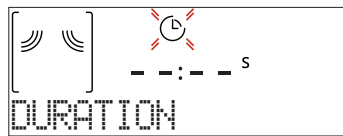

عندما تومض الأيقونة ② في وحدة العرض، اضغط على + أو - لضبط زمن الطهي الذي تريده ثم اضغط على ✓ للتأكيد.

يرجى ملاحظة: يمكنك تغيير مدة الطهي التي تم ضبطها أثناء الطهي بالضغط على ③ : اضغط على + أو - لتعديله ثم اضغط على ✓ للتأكيد.

لا تحتاج مع غير وظائف الميكروويف إلى ضبط زمن الطهي إذا أردت إدارة الطهي يدويًا (بدون وقت محدد): اضغط على ✓ أو ④ للتأكيد وتشغيل الوظيفة.

من خلال اختيار هذه الطريقة لا يمكنك برمجة تأخير بدء التشغيل.

### END TIME (وقت الانتهاء) (تأخير بدء التشغيل)

في بعض الوظائف التي لا تقوم بتفعيل الميكروويف مثل "Grill" (الشواية)، بمجرد قيامك بضبط زمن الطهي، يمكنك تأخير بدء تشغيل الوظيفة عن طريق برمجة زمن وقت الانتهاء. في وظائف الميكروويف وقت الانتهاء يكون مساويًا لمدة الطهي. يظهر بوحدة العرض وقت الانتهاء بينما تومض الأيقونة ⑤ .

## التشغيل السريع

عندما يتوقف الفرن، اضغط على  لتفعيل الطهي بينما وظيفة الميكروويف مضبوطة على القدرة الكاملة (1000 واط) لمدة 30 ثانية.

### 4. الإيقاف المؤقت للطهي / قلب الطعام أو تقلبيه

#### الإيقاف المؤقت

عند فتح الباب يتوقف الطهي لفترة مؤقتة من خلال إيقاف فعالية عناصر التسخين.

لاستئناف الطهي، أغلق الباب واضغط على  .

يرجى ملاحظة: أثناء تشغيل وظائف "6<sup>th</sup> Sense" لا تفتح الباب إلا إذا طلب منك.

### TURN OR STIR FOOD (قم بقلب الطعام أو تقلبيه)

تحتاج بعض وصفات الطهي بوظيفة الحاسة السادسة 6<sup>th</sup> Sense إلى قلب الطعام أو تقلبيه أثناء عملية الطهي.




تصدر إشارة صوتية وتعرض وحدة العرض الإجراء المطلوب القيام به. افتح الباب، للقيام بالإجراء الذي طلب منك على وحدة العرض، ثم أغلقه، واضغط على  لمواصلة الطهي.

يرجى ملاحظة: إذا طلب منك قلب الطعام أو تقلبيه، سوف يستأنف الفرن عملية الطهي بعد مرور دقيقتين حتى وإن لم يتم القيام بأي إجراء.

### 5. انتهاء الطهي

وستصدر إشارة صوتية وتشير وحدة العرض إلى اكتمال الطهي.

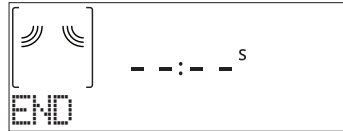

اضغط على  لمواصلة الطهي بالطريقة اليدوية وزيادة الوقت على مراحل مقدار كل منها 30 ثانية (في وظائف الميكروويف) أو 5 دقائق (بدون الميكروويف) أو اضغط على  لإطالة زمن الطهي عن طريق ضبط مدة جديدة. في كلا الحالتين سوف يتم الاحتفاظ ببرامترات الطهي. عن طريق الضغط على  أو  تبدأ عملية الطهي مرة أخرى.



اضغط على  أو  لضبط الوقت الذي تريد أن ينتهي فيه الطهي، ثم اضغط على  للتأكيد وتفعيل الوظيفة. ضع الطعام داخل الفرن وأغلق الباب: يبدأ تشغيل الوظيفة أوتوماتيكياً بعد انتهاء المدة المحسوبة من أجل إنهاء الطهي عند الوقت الذي قمت بضبطه.

يرجى ملاحظة: برمجة تأخير بدء التشغيل تؤدي إلى تعطيل مرحلة إجماء الفرن: يصل الفرن إلى درجة الحرارة التي تحتاج إليها تدريجياً، وهذا يعني أن أوقات الطهي يمكن أن تطول قليلاً عما هو متوقع. أثناء فترة الانتظار، يمكنك الضغط على  أو  لإلغاء وقت الانتهاء أو الضغط على  لتغيير الإعدادات الأخرى. من خلال الضغط على  ، لعرض المعلومات، يمكن التنقل بين وقت الانتهاء ومدة الطهي.

### 6<sup>th</sup> SENSE وظيفة

تقوم هذه الوظائف أوتوماتيكياً باختيار أفضل طريقة طهي، وأفضل قدرة ومدة لجميع الأطباق المتاحة.

عند اللزوم، قم بالإشارة إلى خصائص الطعام للحصول على نتيجة مثالية. الوزن / الكميات



لضبط الوظيفة بشكل صحيح، اتبع التعليمات التي تظهر على وحدة العرض، وإذا طلب منك، قم بالضغط على  أو  لضبط القيمة المطلوبة ثم اضغط على  للتأكيد.

### درجة الطهي

في وظائف 6<sup>th</sup> Sense يمكن ضبط مستوى نضج الطعام.



إذا طلب منك، قم بالضغط على  أو  لاختيار المستوى المرغوب بين Light/Low (خفيف/منخفض) (-1) و Extra/High (إضافي/مرتفع) (+1). اضغط على  أو  للتأكيد وتشغيل الوظيفة.

### 3. تفعيل الوظيفة

في كل مرة، إذا كانت القيم القياسية هي القيم التي تريدها أو في حالة قيامك بتنفيذ الإعدادات التي تحتاجها، قم بالضغط على  لتفعيل الوظيفة.

في كل مرة تضغط فيها على  ، يزداد وقت الطهي بمقدار 30 ثانية.

أثناء مرحلة التأخير، عند الضغط على  سوف يسألك الفرن ما إذا كنت تريد تجاوز هذه المرحلة، وبدء تشغيل الوظيفة على الفور.

يرجى ملاحظة: يمكنك في أي وقت إيقاف الوظيفة التي تم تفعيلها عن طريق الضغط على  .

إذا كان الفرن ساخناً، والوظيفة تحتاج إلى درجة حرارة قصوى خاصة، سوف تظهر لك رسالة على وحدة العرض. اضغط على  للعودة إلى الشاشة السابقة واختر وظيفة مختلفة أو انتظر حتى يكتمل الطهي.

## MINUTEMINDER (مِقَاتِي الدَّقَائِق)

عندما يكون الفرن متوقفاً، فإنه يمكن استخدام وحدة العرض كمِقَاتِي. لتفعيل الوظيفة، تأكد أن الفرن متوقف ثم اضغط على **+** أو **-** : تومض الأيقونة **⌚** في وحدة العرض. اضغط على **+** أو **-** لتحديد طول المدة التي تحتاجها، ثم اضغط على **✓** لتفعيل المِقَاتِي. تصدر إشارة صوتية ويظهر بيان بوحدة العرض بمجرد انتهاء مِقَاتِي الدقائق من العد التنازلي للمدة المحددة.



فور تفعيل مِقَاتِي الدقائق، يمكنك اختيار وظيفة وتفعيلها أيضاً. اضغط على **⌚** لتشغيل الفرن، قم اختر الوظيفة التي تحتاجها. بمجرد تشغيل الوظيفة يستمر المِقَاتِي في العد التنازلي بشكل مستقل دون التداخل مع الوظيفة نفسها. خلال هذه المرحلة لا يمكنك رؤية مِقَاتِي الدقائق (سيتم فقط عرض الأيقونة **⌚**)، حيث سيستمر في القيام بالعد التنازلي في الخلفية. لاستدعاء شاشة مِقَاتِي الدقائق اضغط على **⌚** لإيقاف الوظيفة الفعالة حالياً.

## KEYLOCK (قفل المفاتيح)


لقفل لوحة المفاتيح، اضغط على **⌚** واحتفظ به مضغوطاً لمدة 5 ثواني على الأقل. قم بذلك مرة أخرى لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.




يرجى ملاحظة: يمكن أيضاً تفعيل هذه الوظيفة أثناء الطهي. لدواعي السلامة، يمكن إيقاف الفرن في أي وقت بالضغط على **⌚**.

## FAVORITES (المفضلات)

لجعل استعمال الجهاز أكثر سهولة، يمكنك حفظ ما يصل إلى 10 وظائف مفضلة لديك. بمجرد انتهاء الطهي يُطلب منك على وحدة العرض حفظ الوظيفة برقم بين 1 و 10 في قائمة مفضلاتك.

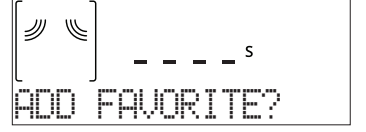


إذا أردت حفظ الوظيفة كمفضلة، وتخزين الإعدادات الحالية لاستخدامها فيما بعد، قم بالضغط على **✓**، أو لتجاهل الطلب اضغط على **⏏**. بعد الضغط على **✓** اضغط على **+** أو **-** لاختيار موضع الرقم ثم اضغط على **✓** للتأكيد. يرجى ملاحظة: إذا كانت الذاكرة ممتلئة أو الرقم المختار قد سبق اختياره بالفعل، سوف يطلب منك الفرن تأكيد استبدال الوظيفة السابقة. لاستدعاء الوظائف التي قمت بحفظها في وقت لاحق، اضغط على **♥**: تعرض لك وحدة العرض لائحة بالوظائف المفضلة.

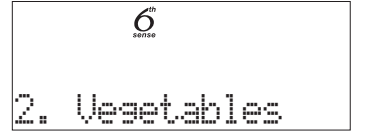

اضغط على **+** أو **-** لاختيار الوظيفة، وأكد الاختيار بالضغط على **✓**، ثم اضغط على **▶** للتفعيل.

## SMART CLEAN .

أخرج جميع الكماليات (باستثناء القرص الزجاجي الدوار) من فرن الميكروويف قبل تفعيل هذه الوظيفة. اضغط على **⌚** للدخول إلى وظيفة "Smart Clean" (التنظيف الذكي).

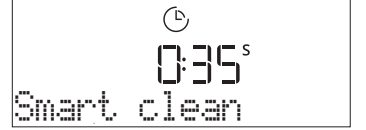

اضغط على **▶** لتفعيل وظيفة التنظيف: سوف يُطلب منك في وحدة العرض القيام بإجراءات متتالية قبل التنظيف. اضغط على **✓** في أي وقت بعد الانتهاء.

إذا طُلب منك، اسكب فنجان من ماء الشرب في قاعدة جهاز الطهي بالبخار المورد أو في وعاء مقاوم لحرارة الفرن وأغلق الباب.

بعد التأكيد التأخير، اضغط على **▶** لتشغيل دورة التنظيف.

بعد الانتهاء، أخرج الوعاء، وقم بإنهاء عملية التنظيف بالاستعانة بقطعة قماش ناعمة، وقم بتجفيف تجويف الفرن باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة.

تأكد أن الجهاز بارد تماما قبل القيام بأية أعمال متعلقة بالصيانة أو التنظيف.

تجنب نهائياً استخدام معدات التنظيف بالبخار.  
لا تستخدم ألياف سلكية، مساحيق كاشطة أو منظفات مزيلة/أكالة، لأنها قد تعرض أسطح الجهاز للضرر.

## الأسطح الداخلية والخارجية

- نظف الأسطح باستخدام قماشة مبللة من الألياف الدقيقة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضف بضع قطرات من منظف محايد إلى الماء. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.
- قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.
- قم في مواعيد منتظمة، خاصة في حالة وجود آثار انسكاب، بإخراج القرص الدوار ودعامته لتنظيف قاعدة الفرن من بقايا الطعام.
- قم بتفعيل وظيفة "Smart clean" (التنظيف الذكي) من أجل تنظيف الأسطح الداخلية بشكل مثالي.
- لا تحتاج الشواية إلى تنظيف نظراً لقيام الحرارة الشديدة بحرق أية اتساخات. استخدم هذه الوظيفة على فترات منتظمة.

## الملحقات

جميع الكماليات آمنة للغسيل في غسالة الأطباق باستثناء صينية إعداد المقرمشات Crisp.  
ينبغي تنظيف صينية إعداد المقرمشات Crisp باستخدام ماء ومنظف متعادل. للتخلص من البقع العنيدة، فقم بحكها برفق باستخدام قطعة قماش. اترك دائماً صينية إعداد المقرمشات تبرد قبل التنظيف.

## دليل تحري الأعطال

| المشكلة                                 | السبب المحتمل               | الحل                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| الفرن لا يعمل.                          | انقطاع التيار الكهربائي.    | تحقق من وجود طاقة كهربائية بمصدر التيار الرئيسي ومن توصيل الفرن بمصدر الكهرباء. |
| الفرن يحدث ضجيجا رغم أنه متوقف.         | الفصل من الشبكة الكهربائية. | أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.              |
| وحدة العرض تعرض الحرف "F" متبوعاً برقم. | مروحة التبريد فعالة.        | افتح الباب أو انتظر حتى تنتهي عملية الطهي.                                      |
|                                         | خلل ببرمجيات الجهاز.        | اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر الرقم التابع للحرف "F".                |

يمكن العثور على السياسات والمستندات القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:

- استخدام كود الاستجابة السريعة بجهازك
- زيارة موقعنا الإلكتروني [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- وكبديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم التليفون في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

