

**TCL 605**

## Remarque :

Ce mode d'emploi concerne TCL T517D/T517F.

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du mode d'emploi et le comportement de votre téléphone.

## Aide

Reportez-vous aux documents suivants pour en savoir plus sur les questions fréquentes (FAQ), les logiciels et les services :

### Consulter le Forum aux questions

Rendez-vous sur [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html)

### Trouver le numéro de série ou l'IMEI

Vous trouverez votre numéro de série ou code IMEI (identité internationale de l'équipement portable) sur l'emballage. Vous pouvez également choisir **Paramètres > Mon appareil > État > IMEI** sur le téléphone lui-même.

### Faire réparer l'appareil encore sous garantie

Suivez tout d'abord les conseils émis dans le présent guide ou allez sur <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Vérifiez ensuite les coordonnées de l'assistance téléphonique et du centre de réparation.

Pour plus d'informations concernant la garantie limitée, veuillez accéder à <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

### Afficher les informations légales

Sur le téléphone, accédez à **Paramètres > Mon appareil > Informations légales**.

### Informations sur l'étiquetage énergétique

Pour plus d'informations sur l'étiquetage énergétique, veuillez consulter

T517D: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2353156>

T517F: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2371500>

### Exigences en matière de cybersécurité

Pour vous conformer aux exigences de cybersécurité de la directive sur les équipements radio 2014/53/UE, veuillez définir un mot de passe fort lors de la première utilisation de l'appareil.


# Table des matières


<b>1</b>	<b>Informations de base</b>	<b>4</b>
1.1	Présentation générale de l'appareil	4
1.2	Accessibilité	7
1.3	Mise en marche	8
1.4	Écran d'accueil	11
1.5	Saisir du texte	20
<b>2</b>	<b>Applications multimédia</b>	<b>22</b>
2.1	Appareil photo	22
<b>3</b>	<b>Applications et fonctionnalités</b>	<b>27</b>
3.1	Téléphone	27
3.2	Contacts	32
3.3	Messages	35
3.4	Agenda	38
3.5	Horloge	39
3.6	Changer de téléphone	40
3.7	Applications TCL	40
3.8	Autres applications	41
3.9	Applications Google	41
<b>4</b>	<b>Paramètres</b>	<b>44</b>
4.1	Mon appareil	44
4.2	Wi-Fi	44
4.3	Bluetooth	45
4.4	Réseau et Internet	46
4.5	Connexions	46

4.6	Écran d'accueil et écran de verrouillage .....	49
4.7	Affichage .....	50
4.8	Son et vibreur .....	51
4.9	Notifications.....	52
4.10	Smart Manager .....	53
4.11	Stockage.....	53
4.12	Applications.....	53
4.13	Fonctionnalités avancées .....	53
4.14	Sécurité et vie privée .....	54
4.15	Sécurité .....	56
4.16	Sécurité et urgence .....	56
4.17	Comptes.....	56
4.18	Bien être numérique et contrôle parental.....	57
4.19	Google .....	57
4.20	Accessibilité.....	57
4.21	Système.....	60
<b>5</b>	<b>Profiter pleinement de votre téléphone .....</b>	<b>62</b>
<b>6</b>	<b>Dépannage .....</b>	<b>63</b>
<b>7</b>	<b>Spécifications .....</b>	<b>70</b>
<b>8</b>	<b>Informations techniques sur l'éco-conception.....</b>	<b>72</b>
<b>9</b>	<b>Accessoires .....</b>	<b>73</b>
<b>10</b>	<b>Licences .....</b>	<b>73</b>
<b>11</b>	<b>Clause de non-responsabilité .....</b>	<b>73</b>

# 1 Informations de base

## 1.1 Présentation générale de l'appareil

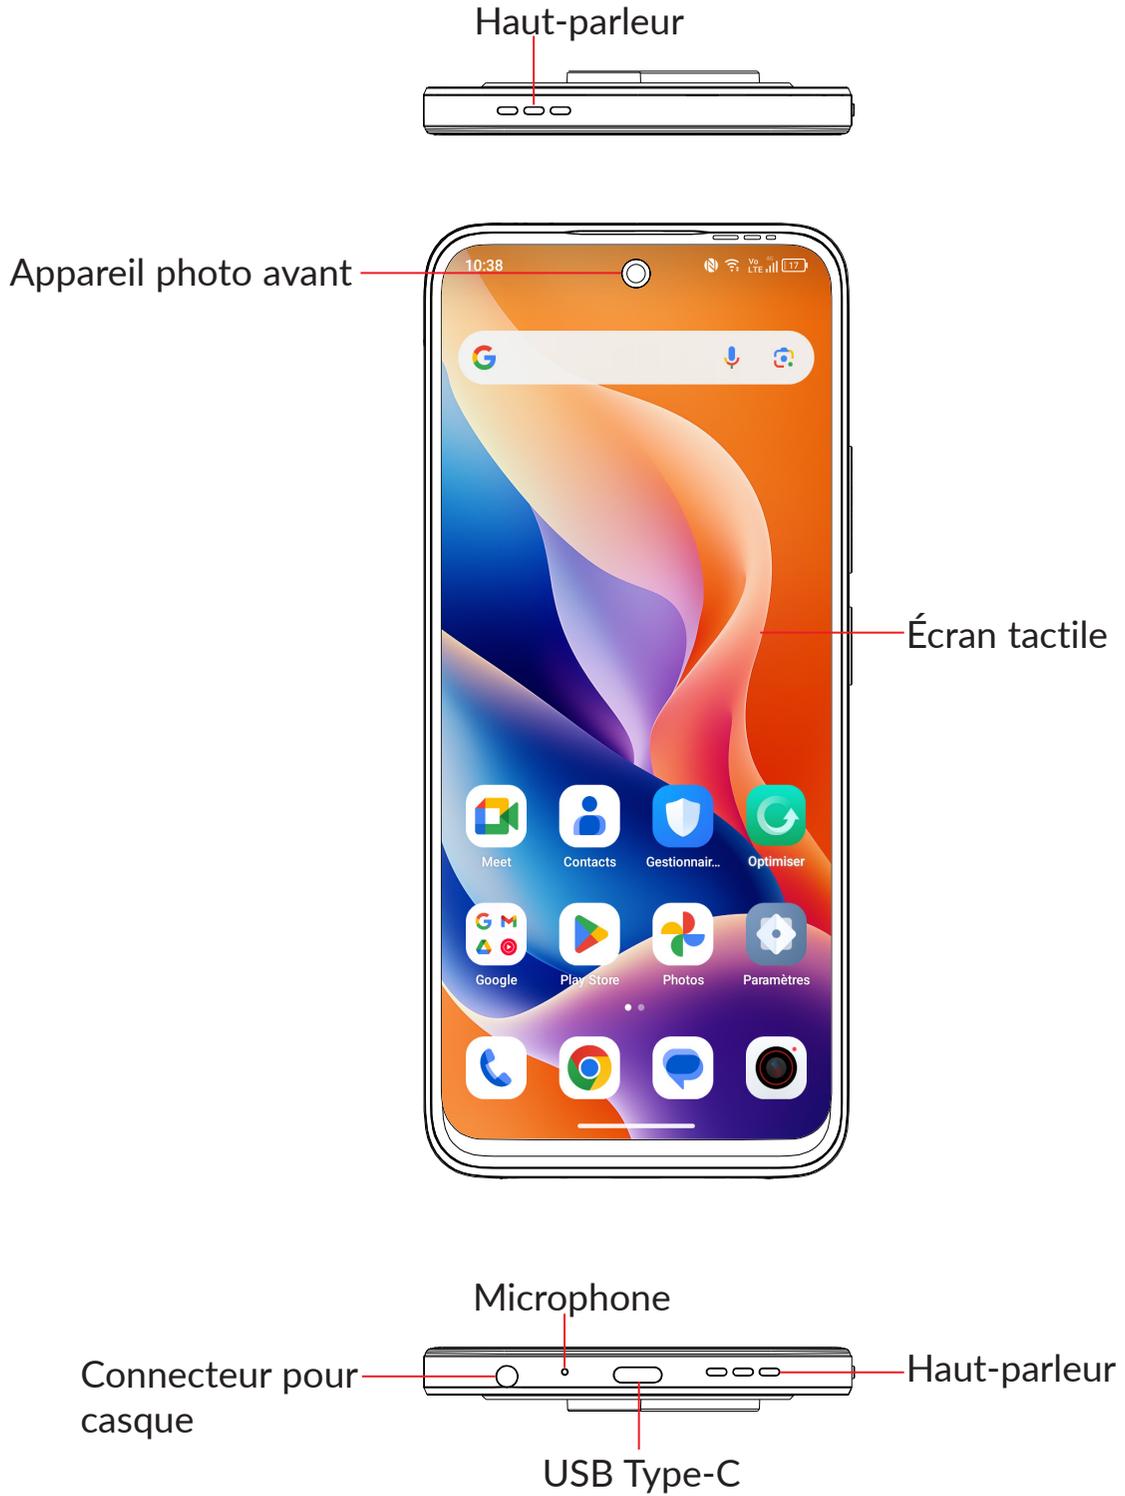

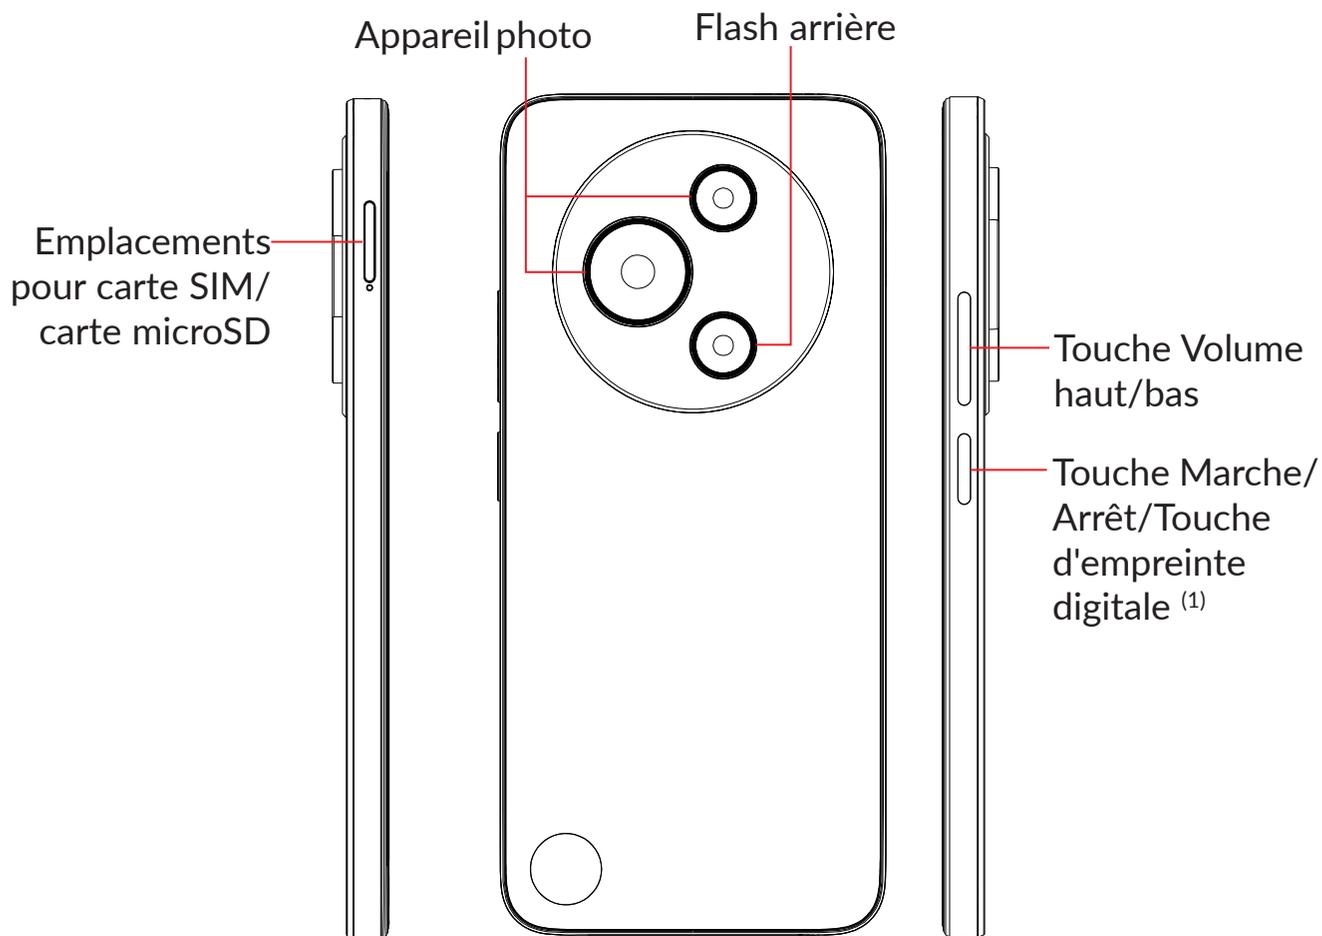

<sup>(1)</sup> T517F uniquement


## **Touche Marche/Arrêt/Touche d'empreinte digitale** <sup>(1)</sup>

- Appuyez : verrouiller l'écran/allumer l'écran.
- Maintenez appuyé : afficher le menu contextuel pour choisir entre **Éteindre/Redémarrer/ Urgence**.
- Maintenez les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** appuyées pour capturer l'écran.
- Maintenez la touche **Marche/Arrêt** appuyée pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage.
- Appuyez deux fois sur le bouton Marche/arrêt pour lancer l'appareil photo.

## **Touches de volume**

- En mode Appel, règle le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique / Vidéo / Diffusion en continu, règle le volume multimédia.
- En mode Général, règle le volume multimédia.
- Coupe la sonnerie d'un appel entrant.
- En mode d'aperçu de l'appareil photo, appuyez sur la touche **Volume haut** ou **Volume bas** pour prendre une photo ou maintenez la touche appuyée pour effectuer des prises de vue en rafale.

## 1.2 Accessibilité<sup>(1)</sup>

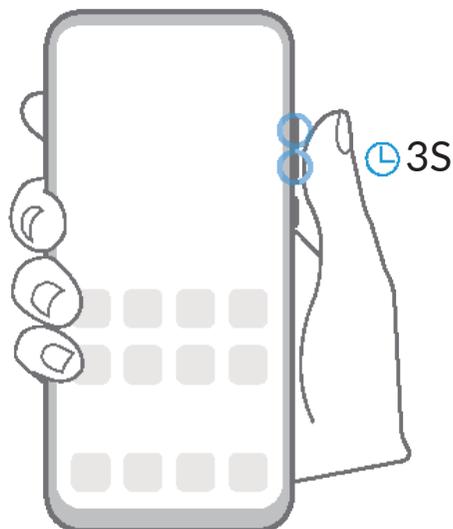

Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Volume bas** pendant 3 secondes pour activer les fonctionnalités d'accessibilité ou accédez à **Paramètres > Accessibilité > TalkBack** pour activer l'assistance auditive.

L'assistance auditive repose sur la technologie TalkBack, un lecteur d'écran basé sur les gestes qui vous permet d'utiliser l'appareil sans regarder l'écran. TalkBack fournit un son parlé du contenu de l'écran, du niveau de la batterie et des informations sur l'appelant, à l'application sur laquelle se trouve votre doigt.


<sup>(1)</sup> La disponibilité des applications peut varier selon le pays et l'opérateur.

## 1.3 Mise en marche

### Mise en route

#### Insérer ou extraire la carte SIM ou microSD

- 1 Insérez la broche pour SIM fournie dans le trou.
- 2 Sortez le support de la carte SIM.
- 3 Placez la carte SIM ou la carte microSD dans son emplacement sur le support et refermez soigneusement le support de la carte SIM.

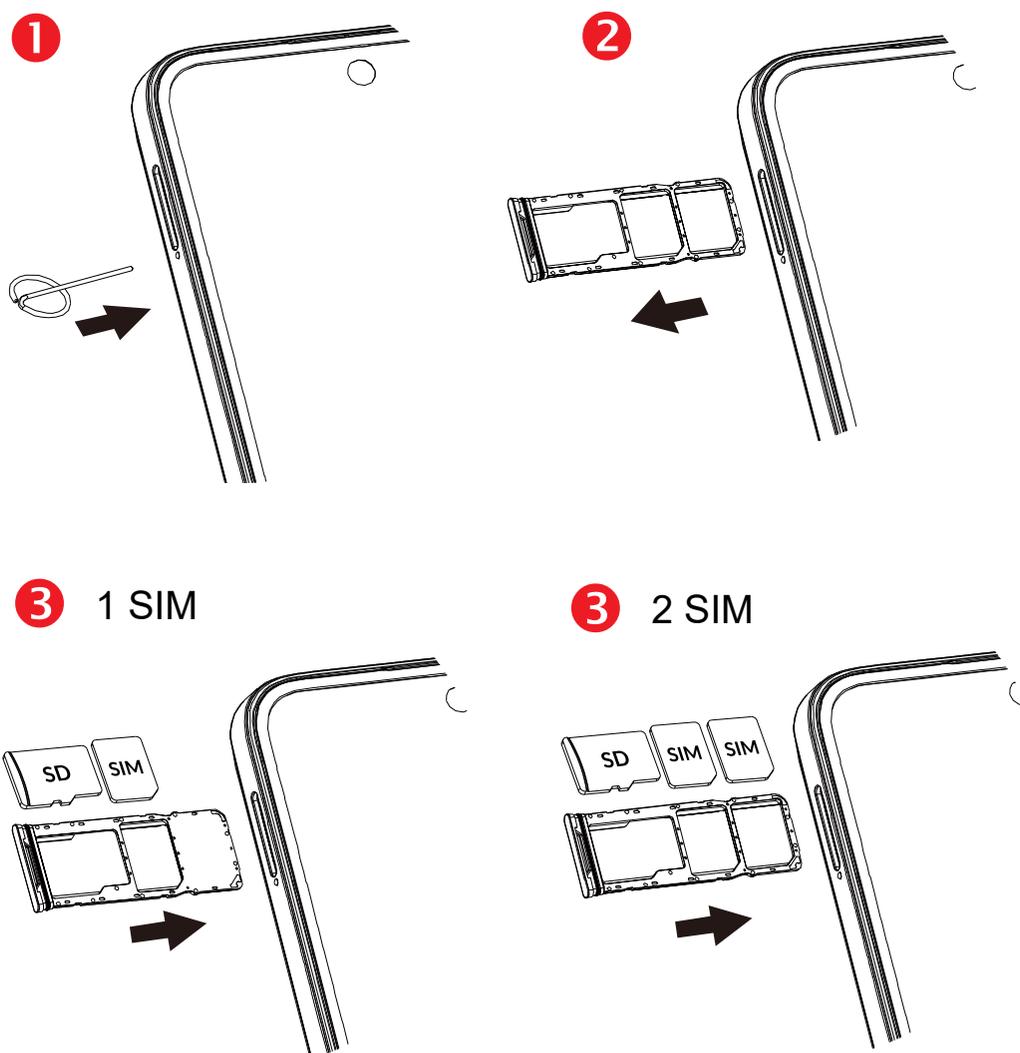


Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre téléphone avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, car ce téléphone supporte l'échange à chaud.



Votre téléphone n'accepte que les cartes nano-SIM. N'essayez pas d'insérer un autre type de carte SIM, car vous risqueriez d'endommager le téléphone.

## Charger la batterie

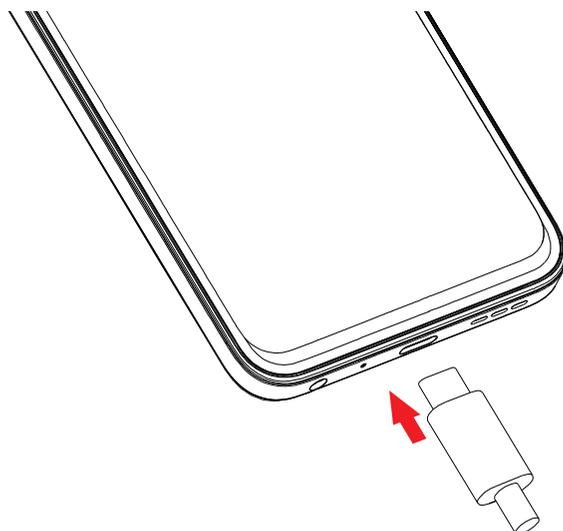

Il est conseillé de charger complètement la batterie (🔋). L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.

Apprenez-en plus sur l'autonomie de la batterie et son utilisation appropriée pour maximiser les performances de votre batterie.

- N'utilisez pas votre appareil à des températures extrêmes. Des températures extrêmes, trop élevées ou trop basses, peuvent accélérer la dégradation de la batterie et réduire sa durée de vie. Pour des performances optimales, la plage de températures de fonctionnement recommandée par le fabricant est comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).
- Désactivez le Wi-Fi, le GPS et le Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
- Désactivez la synchronisation automatique des applications et fermez les applications inutiles.
- Éteignez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Réglez le délai d'expiration de l'écran sur un intervalle court.
- Baissez la luminosité de l'écran.
- Après une charge à 100 %, débranchez le chargeur de la prise. Ne laissez pas l'appareil en charge en permanence, car cela réduirait l'autonomie de la batterie.
- Pensez à activer le **mode de charge intelligent** de votre téléphone (**Paramètres > Gestionnaire intelligent > Batterie > État de la batterie > Mode de charge intelligent**) pour arrêter la charge lorsque la batterie est à 80 % et ainsi prolonger son autonomie.

- Pour minimiser cet effet, il est recommandé d'utiliser la charge rapide uniquement lorsque cela est nécessaire et d'éviter de maintenir la batterie à des niveaux de charge élevés pendant de longues périodes.

La capacité de la batterie et les heures d'utilisation peuvent varier en fonction des paramètres de l'appareil et des habitudes d'utilisation.

## Mise sous tension de votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche/Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par balayage, code PIN, mot de passe, schémas, empreinte digitale<sup>(1)</sup> ou déverrouillage facial) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Veillez à conserver votre code PIN en lieu sûr.

## Mise hors tension de votre téléphone

Appuyez simultanément sur la touche **Marche/Arrêt** et la touche **Volume haut** jusqu'à ce que les options s'affichent, puis sélectionnez **Éteindre**.

<sup>(1)</sup> T517F uniquement

## 1.4 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Faites glisser votre doigt vers le haut depuis n'importe quel écran pour passer à l'écran d'accueil.



L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser l'écran d'accueil horizontalement, à gauche et à droite, pour obtenir une vue complète.

## Utiliser l'écran tactile

### Appuyer (sélectionner)



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

### Appuyer de manière prolongée



Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple : sélectionnez un contact dans Contacts et maintenez-le enfoncé. Une liste d'options apparaîtra.

### Faire glisser




Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

### Faire dérouler




Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images et les pages Web. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

### Feuilleter



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

### Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone sur le côté pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

## Barre d'état

Depuis la barre d'état, vous pouvez afficher l'état du téléphone et des informations de notification.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher les notifications, et faites-la glisser à nouveau vers le bas pour accéder au volet des paramètres rapides.

Faites-la glisser vers le haut pour la refermer. Lorsque vous recevez des notifications, vous pouvez les consulter en les touchant.

## Volet des notifications

En cas de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications et lire les informations détaillées.




Appuyez pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

## Volet de réglages rapides

Touchez et glissez vers le bas avec deux doigts à partir du haut de l'écran pour ouvrir le panneau des paramètres rapides.

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou changer de mode en appuyant sur les icônes.

Appuyez sur l'icône **Modifier**  pour personnaliser votre volet des paramètres rapides.

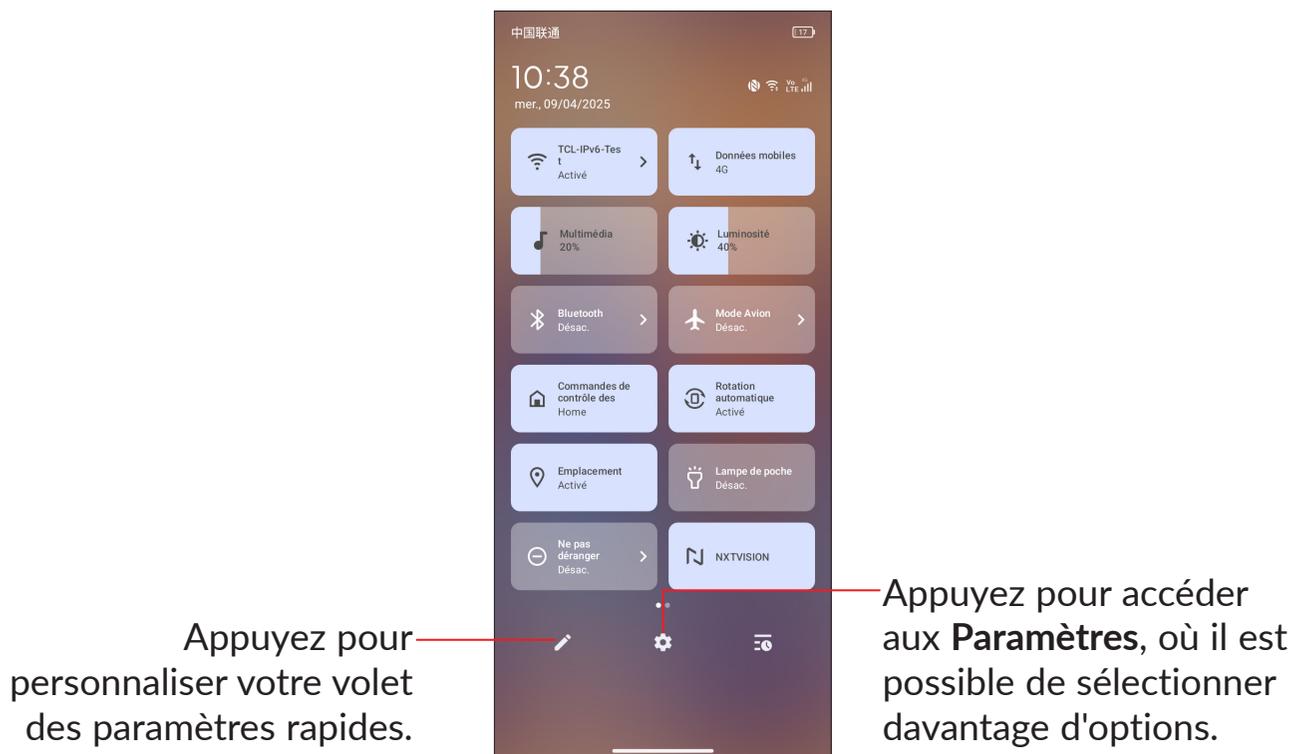

## Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran à l'aide d'un modèle, d'un code PIN, d'un mot de passe, d'une empreinte digitale ou de la reconnaissance faciale, etc.

Pour créer un schéma de verrouillage d'écran, appuyez sur **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par reconnaissance faciale et <sup>(1)</sup> empreinte digitale**.

(1) T517F uniquement



## Utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale

- Depuis la liste d'applications, appuyez sur **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par empreinte digitale et reconnaissance faciale<sup>(1)</sup> unlock > Déverrouillage par reconnaissance faciale**. Avant d'utiliser la clé faciale, vous devez définir un schéma/PIN/mot de passe.
- Tenez votre téléphone à 8-20 inches de votre visage. Positionnez votre visage dans le carré affiché à l'écran. Pour de meilleurs résultats, nous vous suggérons de définir la clé faciale à l'intérieur et à l'écart de la lumière du soleil.
- Activez le déverrouillage par reconnaissance faciale lorsque votre écran s'allume, ou vous devrez tout d'abord balayer l'écran.

## Utiliser le déverrouillage par empreinte digitale<sup>(1)</sup>

- Appuyez sur le capteur d'empreintes digitales (**Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l'appareil > Déverrouillage par empreinte digitale et reconnaissance faciale > Empreintes digitales**) avec un doigt enregistré pour déverrouiller l'écran.

## Personnaliser l'écran d'accueil

### Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil favori.

### Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur un élément et faites-le glisser à l'emplacement souhaité, puis relâchez la pression. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

### Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément et faites-le glisser au-dessus de l'icône de suppression , puis relâchez la pression dès que l'élément devient blanc.

<sup>(1)</sup> T517F uniquement

## Créer des dossiers

Pour réorganiser les raccourcis ou les applications présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

## Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur une zone vierge de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Fonds d'écran et styles** pour personnaliser votre fond d'écran.

## Widgets et applications récemment utilisées


### Consulter des widgets

Appuyez de manière prolongée sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Widgets** pour afficher tous les widgets.

Appuyez sur le widget en le maintenant et faites-le glisser pour le déplacer vers votre écran préféré.

### Accéder aux applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'appareil. Appuyez sur une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application concernée.

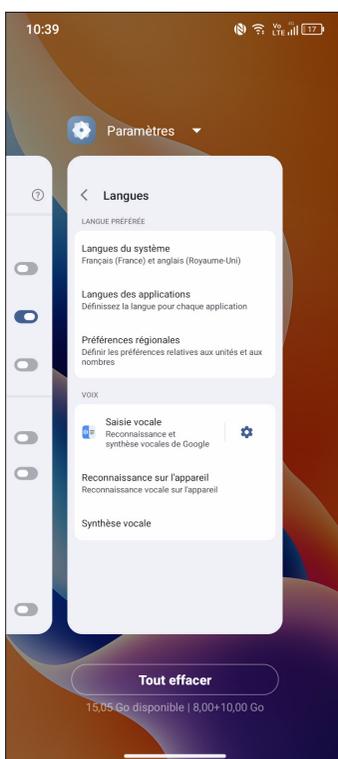

Appuyez sur une vignette et faites-la glisser vers le haut pour fermer l'application, faites-la glisser vers la droite/gauche pour basculer entre les applications.

Appuyez sur **Effacer Tout** au bas de l'écran pour fermer toutes les applications en cours d'exécution.

## Régler le volume



Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**.

Appuyez sur l'icône **•••** pour régler le volume de l'alarme, des notifications, de la sonnerie et des médias.

## 1.5 Saisir du texte

### Utiliser le clavier à l'écran

#### Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Clavier**, puis sur le clavier que vous souhaitez configurer. Vous pouvez alors choisir parmi la série de paramètres qui apparaît.

#### Changer l'orientation du clavier à l'écran


Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le à l'endroit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Vous pouvez aussi changer d'orientation en modifiant les paramètres (appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Rotation automatique de l'écran**).

- **Gboard**

Appuyez pour basculer entre les modes de saisie « abc/Abc ».

Appuyez longuement pour basculer entre les modes de saisie « abc/ABC ».

Basculez du clavier numérique au clavier alphabétique.

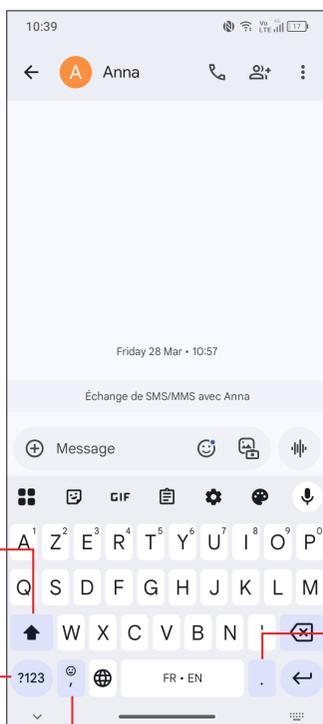

Appuyez de manière prolongée pour accéder aux symboles.

Appuyer de manière prolongée pour afficher plus d'options.

## Modifier le texte

**Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.**

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour changer la quantité de texte à modifier.

**Vous pouvez également insérer un nouveau texte si vous le souhaitez.**

- Appuyez à l'endroit où vous souhaitez saisir votre texte ou appuyez de manière prolongée sur une zone vierge. Le curseur se met à clignoter et l'onglet apparaît. Faites glisser l'onglet pour déplacer le curseur.
- Si vous avez coupé ou copié un texte, appuyez sur l'onglet pour afficher les icônes Coller et Tout sélectionner qui vous permettent d'effectuer immédiatement le collage.

## 2 Applications multimédia

### 2.1 Appareil photo.....



Avant d'utiliser l'appareil photo, veillez à retirer la pellicule recouvrant l'objectif pour ne pas influencer sur la qualité de la prise de vue.

#### Lancer l'appareil photo

Il existe plusieurs façons d'ouvrir l'application « Appareil photo ».

##### Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Appareil photo** .


##### Depuis l'écran de verrouillage

Lorsque l'écran est verrouillé, appuyez une fois sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'écran, puis appuyez longuement sur l'icône de l'appareil photo, dans le coin inférieur droit, pour ouvrir l'appareil photo.

##### Utiliser une touche de raccourci

Appuyez juste deux fois sur la touche **Marche/Arrêt** pour lancer l'appareil photo.

Descendre dans la zone vide pour plus d'options de raccourci

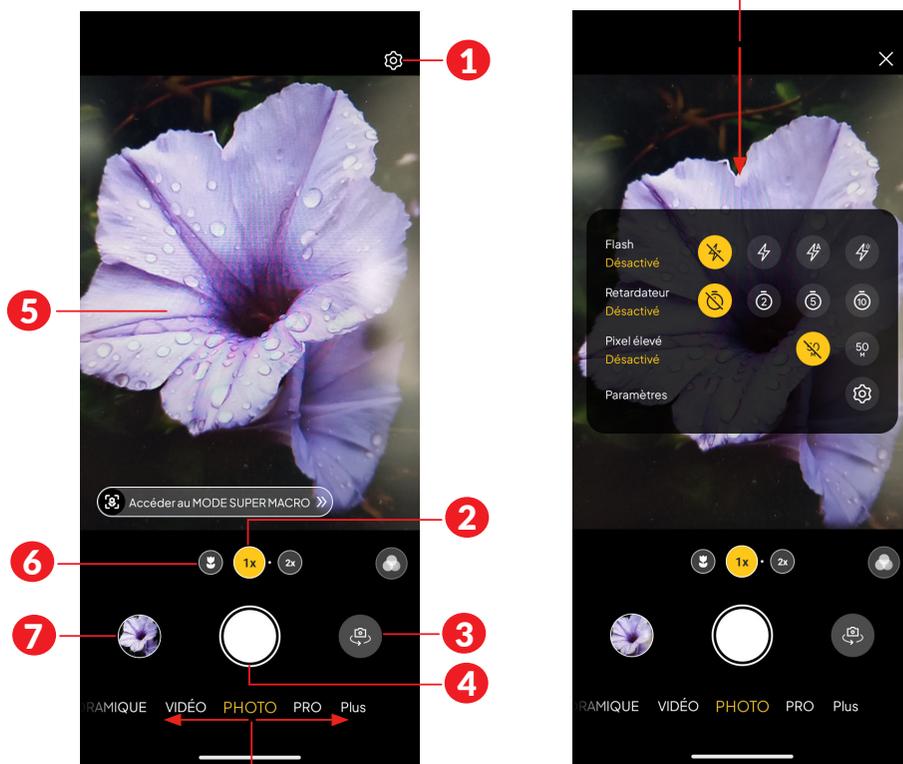

Faire défiler vers la gauche ou la droite pour changer de mode

- 1 Appuyer pour accéder aux paramètres.
- 2 Agrandir/Réduire
- 3 Basculer entre l'objectif avant et arrière
- 4 Prendre une photo
- 5 Pincer les doigts pour effectuer un zoom arrière ou les écarter pour effectuer un zoom avant
- 6 **Super macro** : Appuyez pour accéder au mode Super macro. La meilleure distance de prise de vue macro est de 4 cm.
- 7 Visionner les photos ou les vidéos prises

## Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point, si nécessaire. Appuyez sur  pour saisir l'enregistrement. Elle est automatiquement enregistrée. Vous pouvez également maintenir  appuyé pour prendre des photos en rafale.

## Prendre une vidéo

Appuyez sur **VIDEO** pour passer au mode vidéo de l'appareil photo. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement de la vidéo. Appuyez sur la partie gauche de l'icône  pour prendre une photo au cours de l'enregistrement vidéo. Appuyez sur la partie droite de l'icône  pour suspendre l'enregistrement vidéo et appuyez sur  pour reprendre. Appuyez sur  pour arrêter. La vidéo est automatiquement enregistrée.

### Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo que vous avez prise

- Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour visionner les photos ou les vidéos enregistrées.
- Appuyez sur , vous pouvez sélectionner parmi **Bluetooth**, **Messages**, **Gmail** etc. pour partager la photo ou la vidéo.

## Modes et paramètres

### Modes

Faire défiler vers la gauche ou la droite pour changer de mode.

- **PANORAMIQUE** : Appuyez sur cette option pour activer la fonction panoramique. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer la prise de vue panoramique, puis déplacez l'appareil photo sans à-coups en suivant le sens de la ligne à l'écran. Une fois les emplacements remplis, la photo est automatiquement enregistrée. Si les emplacements ne sont pas complètement remplis, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur pour enregistrer la photo.
- **VIDÉO** : Appuyez pour accéder au mode Vidéo.
  - NORMAL** : Réalisez des vidéos normales.
  - ACCÉLÉRÉ** : Accélérez la lecture de la séquence pour donner l'impression que le temps s'écoule. **Cette fonction est adaptée à la prise de vue de scènes qui évoluent lentement.**
- **PRO** : le mode pro de l'appareil photo vous permet de régler avec précision les paramètres et vous donne le contrôle total sur l'ISO, le temps d'exposition WB, l'ouverture, la vitesse de l'obturateur, etc.

## Paramètres

Appuyez sur  pour paramétrer plus d'options :

- **Détection de scène par IA** : Appuyez sur l'interrupteur pour activer ou désactiver la fonction. Doté de nombreux paramètres de scène différents, l'appareil photo analysera intelligemment votre scène pour optimiser les paramètres pour une prise de vue parfaite.
- **Recommandation intelligente de mode** : Appuyez sur le commutateur pour activer/désactiver la fonction de recommandation des modes appropriés en fonction des scénarios.
- **Filigrane** : Appuyez sur  pour activer ou désactiver les filigranes.
- **Dimensions de la photo** : Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de la photo.
- **Auto HDR** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la fonction HDR.
- **Prise rapide de photo** : Réglez l'appareil pour la prise d'une photo en appuyant deux fois rapidement sur la touche de réduction du volume lorsque l'écran est éteint.
- **Qualité de la vidéo** : Appuyez sur cette option pour sélectionner la qualité vidéo.
- **Microphone** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le microphone.
- **Cliquez pour photographe** : Cliquez sur la zone de prévisualisation pour prendre une photo.
- **Image miroir** : Appuyez sur cette option pour activer/désactiver l'effet miroir de l'appareil photo.
- **Geste à capturer** : Activez cette fonctionnalité pour capturer des photos ou des vidéos en utilisant un simple geste de la main au lieu d'appuyer sur l'obturateur.
- **Quadrillage** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le quadrillage.
- **Niveleur d'appareil photo** : Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le niveleur.
- **Fonction du bouton de volume** : Appuyez pour personnaliser le bouton du volume en Obturateur, Zoom ou pour le Volume lors de l'utilisation de l'appareil photo.
- **Stockage** : Appuyez pour choisir entre le stockage du téléphone et de la carte SD lorsqu'une carte SD est insérée. L'emplacement par défaut est le stockage interne.

- **Enregistrer la géolocalisation** : Activez  pour géotagger les photos et les vidéos en incluant votre localisation. Cette option est disponible lorsque le service de localisation GPS est activé.
- **Son de l'obturateur** : Touchez pour activer/désactiver le son de l'obturateur lors de la capture.
- **Réinitialiser les paramètres** : Appuyez pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres d'usine.
- **Commentaires** : Laissez vos commentaires sur votre application.


# 3 Applications et fonctionnalités

## 3.1 Téléphone .....



### Passer un appel


Pour passer un appel, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .

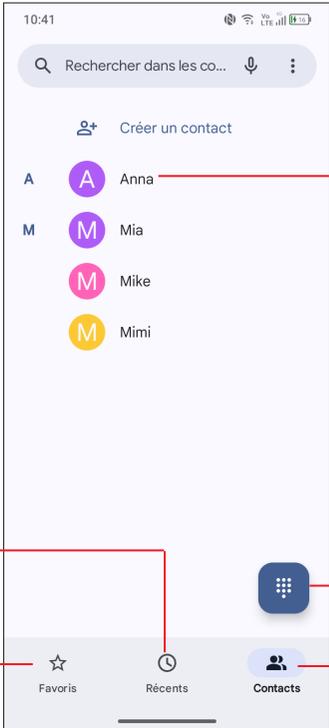

The screenshot shows the Phone app interface with the following annotations:

- Affichez les informations détaillées de l'appel**: Points to the contact list (Anna, Mia, Mike, Mimi).
- Journaux d'appels**: Points to the 'Récents' tab in the bottom navigation bar.
- Numéros favoris**: Points to the 'Favoris' tab in the bottom navigation bar.
- Affichez le clavier de numérotation**: Points to the keypad icon in the bottom right corner.
- Contacts**: Points to the 'Contacts' tab in the bottom navigation bar.

Appuyez de manière prolongée pour accéder au répertoire

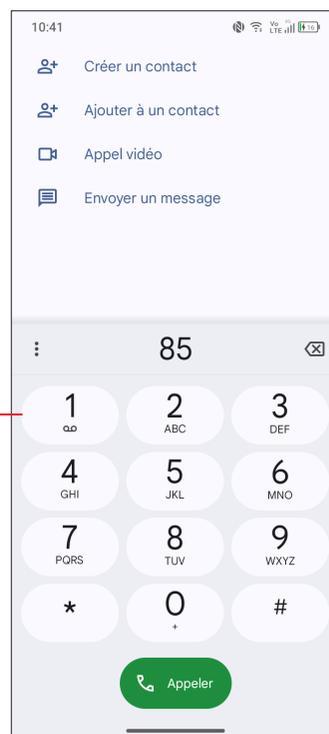

Saisissez le numéro de votre choix directement depuis le clavier et appuyez sur  pour passer l'appel, ou sélectionnez un contact dans **Contacts** ou **Journaux d'appels** en appuyant sur les onglets, puis passez l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro dans vos **Contacts** en appuyant sur l'icône **Créer un nouveau contact** ou **Ajouter aux contacts**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  Fin.


### Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  afin de saisir le signe « + », puis composez l'indicatif international du pays suivi du numéro de téléphone complet, et pour finir appuyez sur .


### Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. En fonction de votre réseau et du pays, cela peut se faire même sans carte SIM et sans avoir à saisir un code PIN de carte SIM.

## Accepter ou rejeter un appel

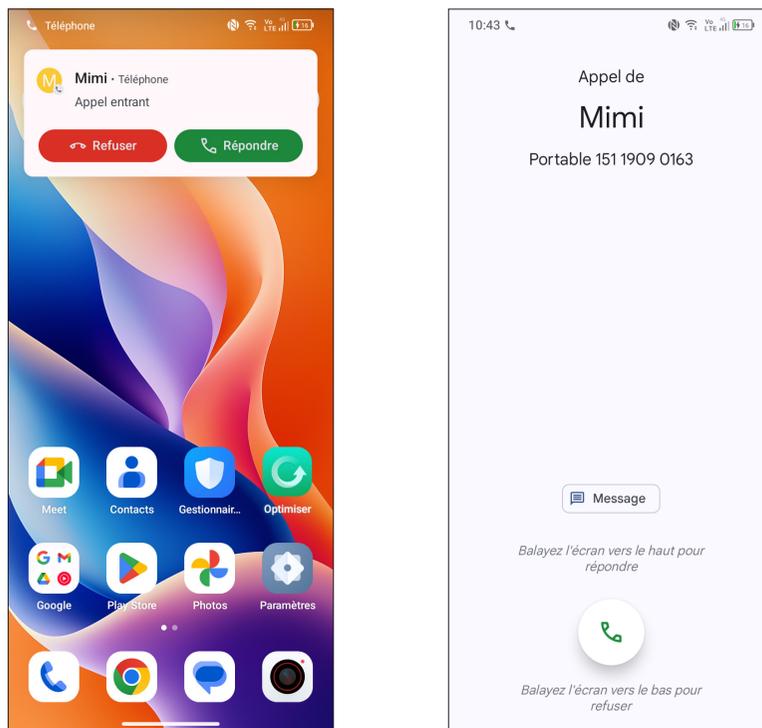

Lorsque vous recevez un appel :

- Appuyez sur **Répondre**, ou faites glisser l'icône  vers le haut pour répondre ;
- Appuyez sur **Refuser**, ou faites glisser l'icône  vers le bas pour rejeter l'appel ;
- Pour rejeter l'appel en envoyant un message prédéfini, appuyez sur .

## Appeler votre messagerie vocale


Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.

Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur **1**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

## En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

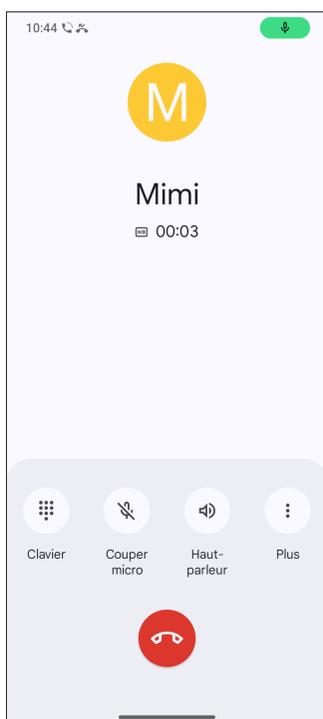

Raccrochez l'appel en cours.



Affichez le clavier de numérotation.



Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver le son de l'appel.



Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.




Touchez pour afficher plus d'options.



Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors d'un appel, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

## Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

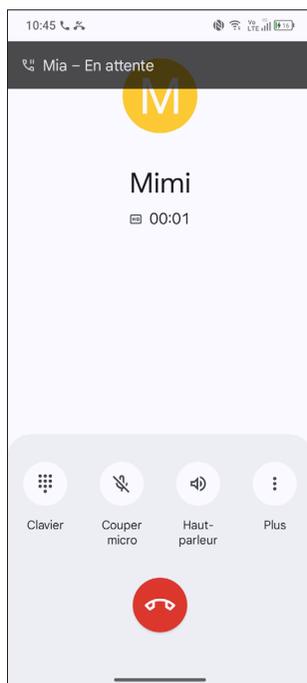

### Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône  pour passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

### Passer un appel en conférence<sup>(1)</sup>

Vous pouvez établir une conférence comme suit.

- Appelez le premier participant à la conférence.
- Appuyez sur  pour établir un autre appel.
- Composez le numéro de téléphone de la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence et appuyez sur . Vous pouvez également ajouter des participants à partir des journaux d'appels ou des contacts.
- Appuyez sur  pour démarrer la conférence.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

### Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur  depuis l'écran **Téléphone**, puis sur **Paramètres** pour configurer le téléphone et les contacts.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.


## Journal d'appels

Vous pouvez accéder aux journaux d'appels en appuyant sur  depuis l'écran **Téléphone** pour afficher les appels manqués, sortants et entrants.

Appuyez sur un appel pour afficher les informations le concernant ou des opérations supplémentaires. Vous pouvez lancer un nouvel appel, envoyer un message au contact ou au numéro, ou afficher les informations détaillées de l'appel.

Pour supprimer l'historique des appels d'un contact ou numéro sélectionné, appuyez longuement sur le contact et choisissez **Supprimer**.

## 3.2 Contacts.....

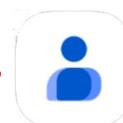


**Contacts** vous permet de joindre facilement et rapidement le contact que vous souhaitez joindre.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

### Consulter vos Contacts

Pour accéder à vos contacts, balayez vers le haut à partir de l'écran d'accueil et appuyez sur .

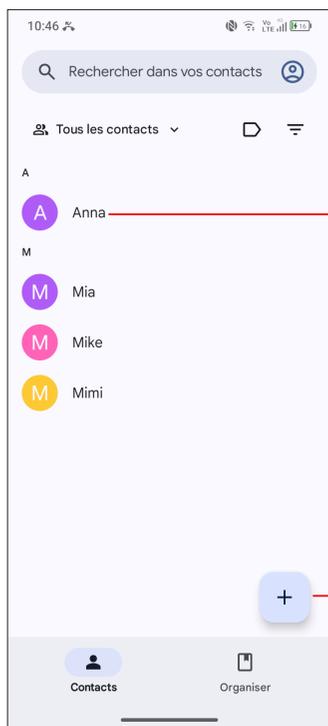

- Appuyez pour ouvrir le volet de contacts rapides
- Appuyez de manière prolongée pour partager ou supprimer le contact sélectionné

Ajoutez de nouveaux contacts



Les contacts supprimés sont également retirés des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.

## Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.



## Ajouter/Supprimer des contacts des Favoris <sup>(1)</sup>

Pour ajouter un contact à vos Favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur pour l'ajouter aux Favoris.

Pour retirer un contact des Favoris, appuyez sur présent sur l'écran des coordonnées du contact.

## Modifier vos contacts


Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône dans l'écran de ses coordonnées.

Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

(1) Des contacts du téléphone et du compte Gmail peuvent être ajoutés aux Favoris.

## Utiliser le volet Liens rapides

Appuyez sur un contact pour ouvrir le volet Liens rapides.

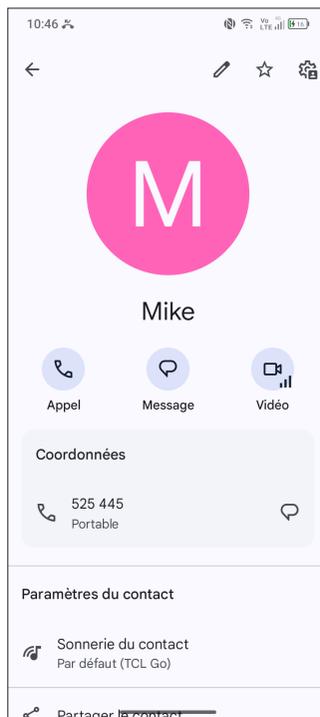

- Appuyez sur  ou sur le numéro de téléphone pour passer un appel.
- Appuyez sur  pour envoyer un message.
- Appuyez sur  pour passer un appel vidéo .

Les icônes disponibles sur le volet Liens rapides dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

## Partager des contacts

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

- Depuis l'écran des Contacts, maintenez appuyé un contact et appuyez sur .
- Sélectionnez l'application qui effectuera cette action.

## Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Comptes > Ajouter un compte.**

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, etc.


Comme pour la configuration de tout autre compte, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte et toutes les informations correspondantes du téléphone. Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, sélectionnez **Supprimer le compte**, puis validez.

## Synchronisation auto

Sur l'écran de **Comptes**, activez la **Synchronisation automatique des données**. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

## 3.3 Messages .....

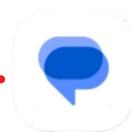


### Rédiger un nouveau message

Votre téléphone vous permet de créer, modifier, envoyer et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour accéder aux Messages, appuyez sur  depuis le panneau des applications.

Dans l'écran de la liste des messages, appuyez sur **Lancer le chat** pour rédiger un SMS ou un MMS.

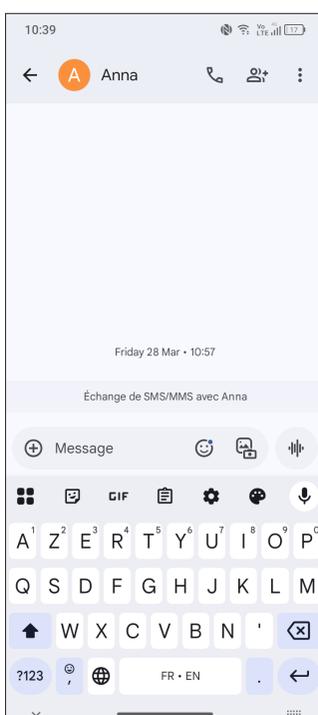

## Envoyer un SMS

- Pour ajouter des destinataires, entrez le numéro de téléphone mobile ou sélectionnez un contact dans la barre **A**.
- Appuyez sur la barre **Message texte** pour rédiger le texte du message.
- Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le SMS.



Les lettres spécifiques (accentuées) augmentent également la taille d'un SMS. ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

## Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.


- Pour envoyer un message multimédia, entrez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À**.
- Saisissez le texte du message dans la barre du **Texte du message**.
- Appuyez sur  pour révéler votre emplacement ou joindre des fichiers.
- Appuyez sur  pour prendre une photo/vidéo ou joindre une photo/vidéo que vous avez prise.
- Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le MMS.

## Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la Barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications. Appuyez sur le nouveau message afin de l'ouvrir et de le lire. Vous pouvez également accéder à l'application **Messages** et sélectionner le message à ouvrir.

Les messages sont affichés sous forme de conversation.


Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de saisie :

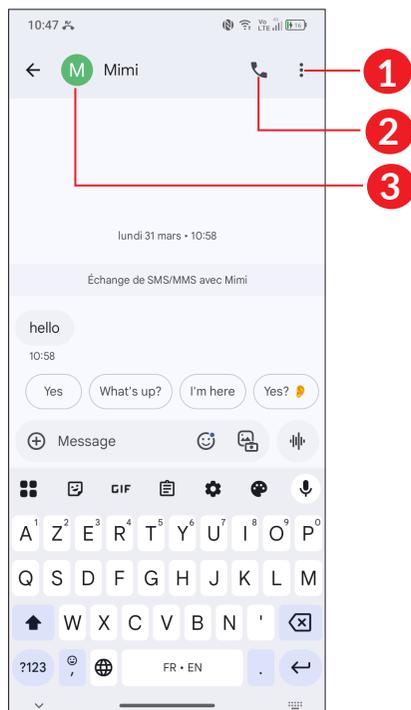

- 1 Appuyez pour plus d'options
- 2 Appuyer pour appeler le numéro
- 3 Appuyer pour enregistrer le numéro dans les contacts ou afficher les coordonnées du contact si le numéro est déjà enregistré


Pour régler les paramètres des messages, appuyez sur l'icône ronde  en haut à droite, puis sélectionnez **Paramètres des messages**.

## 3.4 Agenda .....

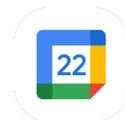

Utilisez **Agenda** pour vous rappeler vos réunions importantes, rendez-vous, etc.

Pour accéder à l'agenda et créer des événements, ouvrez le dossier des applications Google depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Agenda**.

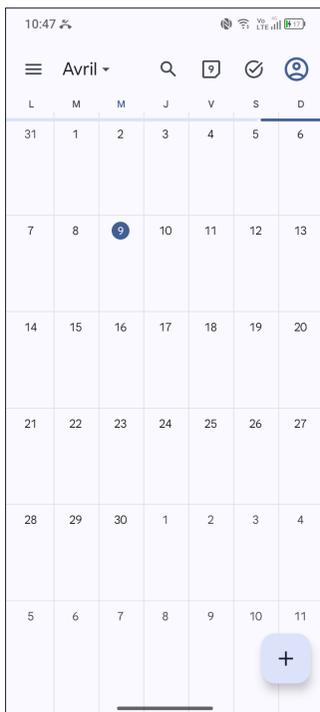

### Vue multimode

Vous pouvez afficher l'agenda selon différentes vues : **Planning**, **Jour.**, **3 jours**, **Semaine** ou **Mois**, appuyez sur pour en sélectionner une.

### Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur .
- Renseignez toutes les informations requises liées à ce nouvel évènement. Si l'évènement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez activer **Journée entière**
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis les écrans Semaine, appuyez sur une zone vierge pour sélectionner une zone cible qui affiche alors , puis appuyez sur l'icône pour créer le nouvel événement.

## Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez-le afin d'accéder à l'écran contenant des informations détaillées à son sujet. Appuyez sur  pour modifier l'événement, ou appuyez sur  puis sur **Supprimer** pour le supprimer.

## Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.


Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda. Faites glisser la barre d'état vers le haut pour quitter.

## 3.5 Horloge.....



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à l'heure actuelle, balayez vers le haut depuis l'écran d'accueil puis appuyez sur **Horloge**.

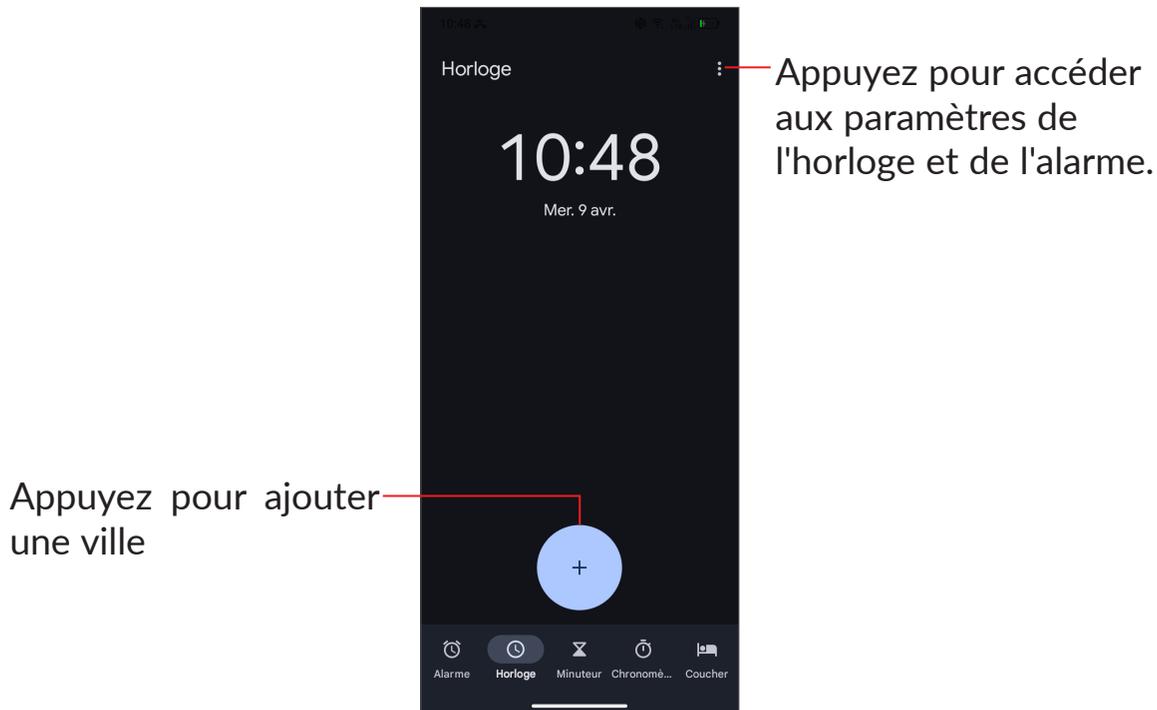

## Alarme

Depuis l'écran de l'horloge, appuyez sur **Alarme** pour entrer.


- Appuyez sur  pour activer l'alarme.
- Appuyez sur  pour ajouter une nouvelle alarme, appuyez sur **OK** pour enregistrer.
- Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification correspondant.
- Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer l'alarme sélectionnée.

## 3.6 Changer de téléphone .....



**Changer de téléphone** offre un moyen efficace et pratique de transférer les données de votre ancien appareil vers le nouveau.

Pour accéder à ce menu, balayez l'écran d'accueil vers le haut ou ouvrez le dossier **Outils** pour trouver **Changer de téléphone** , puis transférez les données en suivant les instructions à l'écran.

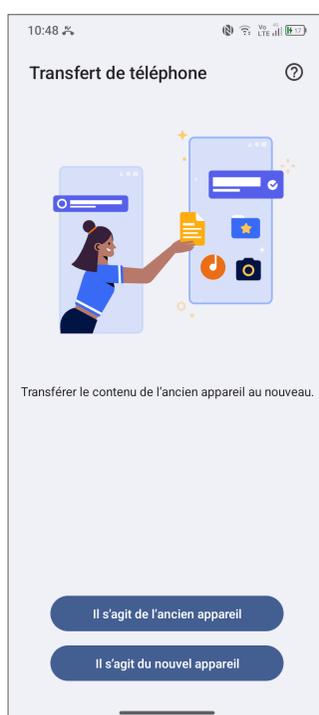

## 3.7 Applications TCL

### Centre d'assistance

Le Centre d'assistance vous permet d'en savoir davantage grâce aux FAQ, modes d'emploi, instructions de dépannage, etc. Servez-vous en pour nous faire part de vos commentaires.

## 3.8 Autres applications<sup>(1)</sup>

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour télécharger et installer plus d'applications tierces, utilisez l'application Google Play Store.

## 3.9 Applications Google<sup>(1)</sup>

Les Google App sont préinstallées sur votre téléphone pour améliorer votre productivité au travail et vous libérer dans votre vie de tous les jours.

Ce manuel explique brièvement ces applications. Pour connaître les fonctionnalités détaillées et les modes d'emploi, reportez-vous aux sites Web appropriés ou à la présentation fournie dans les applications.

Il est conseillé de créer un compte Google pour bénéficier de toutes les fonctions.

### Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Cette application vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails, de les gérer par libellés, de les archiver, etc. Vous pouvez également synchroniser automatiquement vos e-mails avec votre compte Gmail.

### Maps

Google Maps offre des images satellite, des plans de rues, des vues panoramiques des rues à 360°, le trafic en temps réel et la planification d'itinéraires à pied, en voiture ou en transport public. À l'aide de cette application, vous pouvez obtenir votre géolocalisation, rechercher un lieu, et vous voir proposer un itinéraire pour vos déplacements.

### Photos

Google Photos stocke et sauvegarde vos photos et vos vidéos. Il analyse en outre automatiquement les photos et les organise en groupes pour que vous puissiez retrouver rapidement les photos dont vous avez besoin.

<sup>(1)</sup> La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

## Meet

Restez connecté et collaborez sans effort avec le menu Meet sur votre smartphone. Rejoignez ou planifiez des vidéoconférences et des appels de groupe en toute simplicité.

## YouTube

YouTube est une application de partage de vidéos en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer, de visionner et de partager des vidéos. Les contenus disponibles comprennent des vidéos, des programmes télé, des clips musicaux et divers autres types de contenu, tels que des blogs vidéo, des courts-métrages originaux et des cours vidéo. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

## Play Store

Sert de magasin d'applications officiel pour le système d'exploitation Android, permettant aux utilisateurs de connaître et de télécharger des applications et des jeux. Les applications peuvent être gratuites ou payantes.

Dans le Play Store, recherchez l'application dont vous avez besoin, téléchargez-la, puis suivez son guide d'installation. Vous pouvez également mettre à jour et désinstaller une application, ainsi que gérer vos téléchargements.

## Google

Il s'agit d'un navigateur qui vous permet de parcourir Internet.

Vos signets, historique de navigation et paramètres sur tous vos appareils où le navigateur est installé peuvent être synchronisés avec votre compte Google.

## Fichiers

L'option Fichiers affiche toutes les données stockées sur le téléphone, que ce soit sur une carte SD externe ou dans la mémoire interne ; on y trouve les applications, les fichiers multimédia téléchargés sur Google Play Store, YouTube ou toute autre plateforme, les vidéos, photos ou contenus audio que vous avez enregistrés ou toute autre donnée reçue via Bluetooth, câble USB, etc.

## Localiser un appareil

Find Device (localiser un appareil) vous aide à retrouver votre appareil perdu, à effacer les données de l'appareil perdu à distance et à exécuter toute une série d'autres fonctions de sécurité.

## Google Keep

Google Keep vous permet de créer, de gérer et d'accéder à vos notes sans effort. Conservez vos idées, vos listes de tâches et vos rappels importants en toute simplicité.

# 4 Paramètres.....



Pour accéder aux **Paramètres**, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil.

Vous pouvez également balayer vers le bas depuis le panneau de notifications et appuyer sur .

## 4.1 Mon appareil

Affichez les informations de base de votre téléphone, telles que le nom du modèle, le processeur, l'appareil photo, l'écran, etc. Vous pouvez également consulter les informations légales, le numéro de version, l'état et d'autres spécifications.

## 4.2 Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi**.
- Activez .
- Une fois le Wi-Fi activé, les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez saisir un mot de passe ou toute autre information de connexion (vous devez contacter votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **CONNECTER**.

### Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur **Paramètres > Wi-Fi > Ajouter un réseau**.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **CONNECTER**.

## Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **RETIRER** dans la boîte de dialogue qui apparaît.

## 4.3 Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

### Activer le Bluetooth

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- Activez .

Le nom de votre appareil s'affiche à l'écran.

### Pour renommer votre appareil

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth**.
- Appuyez sur **Nom de l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **RENOMMER** pour confirmer.

### Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer le Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Appuyez sur **Paramètres > Bluetooth > Appairer un nouvel appareil**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre téléphone.
- Dans la boîte de dialogue qui apparaît, appuyez sur **CONNECTER** pour confirmer.
- Si l'association s'établit, votre téléphone est connecté à l'appareil.

### Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur  devant l'appareil dont vous voulez couper l'appairage.

- Appuyez sur **Retirer** dans la boîte de dialogue qui apparaît., puis appuyez sur **RETIRER L'APPAREIL** pour confirmer.

## 4.4 Réseau et Internet

Accédez à **Paramètres > Réseau et Internet** pour activer l'itinérance des données, définir votre type de réseau préféré, vérifier la connexion réseau que vous utilisez ou créer un nouveau point d'accès, etc.

## 4.5 Connexions

### Mode Avion

Activez le **Mode Avion**  pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil, telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, etc.

### NFC

Appuyez sur  pour activer NFC.

La fonction permet l'échange de données lorsque le téléphone est en contact avec un autre appareil.

### Diffusion

Vous pouvez utiliser la diffusion pour afficher l'écran de votre appareil sur votre téléviseur et afficher du contenu tel que des émissions télévisées, des films, des photos, des jeux et des sites Web à partir d'applications prises en charge.

### USB

Grâce à un câble USB, vous pouvez recharger votre appareil, transférer des fichiers ou des photos (MTP/PTP) entre votre téléphone et un ordinateur.

#### Pour connecter votre téléphone à votre ordinateur

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Ouvrez le volet des notifications et choisissez la façon dont vous souhaitez transférer les fichiers ou appuyez sur **Paramètres > Connexions > USB** pour en choisir une. Part défaut, **Pas de transfert** de données est sélectionné.



Avant d'utiliser le protocole MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou une version ultérieure) a été installé.

## Impression

Appuyez sur **Impression** pour activer les **services d'impression**. Vous pouvez sélectionner votre **service d'impression par défaut**.

## Partage connexion Internet

Pour partager la connexion de données de votre téléphone par Wi-Fi, USB et Bluetooth, ou en tant que point d'accès mobile, accédez à **Paramètres > Connexions > Partage de connexion** pour activer ces fonctions.

### Renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile

Lorsque votre point d'accès mobile est activé, vous pouvez renommer le réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Appuyez sur **Paramètres > Connexions > Partage connexion Internet > Point d'accès mobile**.
- Appuyez sur le **nom du Point d'accès** pour renommer le réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **OK**.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais de réseau supplémentaires de la part de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

## Consommation des données

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau : 2G, 3G ou 4G.

Si le réseau n'est pas connecté, vous pouvez activer les données mobiles dans **Paramètres > Connexions > Utilisation des données**.

### Économiseur de connexion

L'activation de l'Économiseur de connexion permet de réduire la consommation de données en empêchant certaines applications d'envoyer et de recevoir des données en arrière-plan.

## Données mobiles

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur les réseaux mobiles, désactivez **Données mobiles** pour éviter les frais associés à l'usage des réseaux mobiles des opérateurs locaux, en particulier si vous n'avez pas de forfait de connexion Internet mobile.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment.

## VPN

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

### Ajouter un VPN

- Appuyez sur **Paramètres** > **Connexions** > **VPN**, puis appuyez sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez un verrouillage de l'écran pour votre téléphone.

### Se connecter ou se déconnecter d'un VPN

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres** > **Connexions** > **VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés. Sélectionnez le VPN auquel vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **CONNECTER**.

Pour se déconnecter d'un VPN :

- Sélectionnez le VPN auquel vous déconnecter. Dans la boîte dialogue qui apparaît, appuyez sur **DÉCONNECTER**.

### Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres > Connexions > VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés. Appuyez sur l'icône  située en regard du VPN à modifier.
- Une fois modifié, appuyez sur **ENREGISTRER**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez sur l'icône  située en regard du VPN sélectionné, puis appuyez sur **SUPPRIMER** pour le supprimer.

## DNS privé

Appuyez pour choisir le mode DNS privé.

## Chromebook

Vous pouvez connecter votre téléphone à un Chromebook pour accéder instantanément aux données de votre téléphone sur l'ordinateur.

## Quick Share

Partagez des fichiers avec des appareils proches.

## Android Auto

Android Auto permet de contrôler de nombreuses fonctions disponibles sur votre téléphone via l'écran central de la voiture.

## 4.6 Écran d'accueil et écran de verrouillage

Grâce à ce menu, définissez vos applications d'accueil, choisissez vos papiers peints et thèmes préférés, etc.

## 4.7 Affichage

### Luminosité

Régalez manuellement la luminosité de l'écran.

### Mode

Sélectionnez le mode Clair ou le mode Sombre pour vous adapter aux différentes préférences et environnements.

### Programme d'automatisation

Activez cette fonctionnalité pour ajuster automatiquement les modes d'affichage en fonction des programmes définies.

### Mode Confort des yeux

Le **mode Confort des yeux** peut réduire efficacement le rayonnement de la lumière bleue et ajuster la température de couleur pour soulager la fatigue oculaire. Vous pouvez également créer une programmation personnalisé pour l'activer.

### Mode lecture

Optimisez l'affichage à l'écran afin de rendre l'expérience de lecture aussi confortable qu'avec un livre normal.

## NXTVISION

### Optimisation de l'image

Améliorez automatiquement le contraste, la netteté et les détails sombres de l'image.

### Amélioration vidéo

Améliorez la couleur, le contraste et la profondeur des détails des vidéos pour créer une expérience visuelle digne du cinéma.

### Amélioration du jeu

Améliorez les détails des ombres et des graphismes généraux du jeu.

## Température et mode de couleur

Modifiez la gamme d'affichage pour qu'elle soit vive, naturelle ou avancée en fonction du contenu.

## Veille

Définissez le délai de mise en veille de l'écran.

## Taux de rafraîchissement

Sélectionnez la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Lorsqu'une fréquence de rafraîchissement élevée est définie, le défilement de l'écran est plus fluide. Lorsque vous sélectionnez une fréquence de rafraîchissement standard, la batterie peut être utilisée plus longtemps.

## Taille d'affichage et texte

Réglez manuellement la police, la taille d'affichage et le texte.

## Rotation automatique de l'écran

Définissez si l'écran peut pivoter automatiquement ou non.

## Barre d'état et encoche

Définissez le style de la barre d'état, choisissez si les icônes de notification doivent être pliées et comment le pourcentage de batterie restant est affiché.

Activez le Dotch pour les applications fonctionnant en plein écran afin d'obtenir la meilleure expérience sur votre téléphone.

## Économiseur d'écran

Choisissez un économiseur d'écran et utilisez-le pendant le chargement.

## 4.8 Son et vibreur

Utilisez les paramètres Son pour configurer différents aspects des sonneries d'appel, de la musique et d'autres paramètres audio.

## Sonnerie du téléphone

Réglez votre sonnerie d'appel entrant.

## Sonnerie de notification

Définissez le son par défaut pour les notifications.

## Sonnerie d'alarme

Définissez votre sonnerie d'alarme.

## Sous-titre en direct

Pour détecter la parole sur votre appareil et générer automatiquement des sous-titres, activez cette fonction en suivant les instructions de votre appareil.

## Ne pas déranger

Si durant vos périodes de travail ou de repos vous ne voulez pas être dérangé par votre téléphone ou les sonneries d'information, vous pouvez activer le mode **Ne pas déranger**.

## Vibration et haptique

Réglez le vibreur pour les appels, les notifications, etc.

## Plus de paramètres sonores

Définissez les effets sonores du pavé numérique, du verrouillage de l'écran, du clavier, etc.

## 4.9 Notifications

Dans le menu **Notification**, vous pouvez bloquer les notifications provenant de cette application, masquer les contenus sensibles, etc.

## 4.10 Smart Manager

**Smart Manager** garantit que votre téléphone fonctionne de manière optimale en analysant et en optimisant automatiquement l'utilisation des données afin de préserver les niveaux de batterie, gérer le stockage et protéger contre les menaces de sécurité.

La limitation des applications à démarrage automatique peut accélérer la vitesse du système et allonger l'autonomie de la batterie.

Vous pouvez également effectuer manuellement certains réglages pour une plus grande optimisation.

## 4.11 Stockage

Accédez à **Paramètres > Stockage** pour vérifier l'utilisation de l'espace de stockage et en libérer si nécessaire.

## 4.12 Applications

Appuyez sur cette option pour afficher des informations détaillées sur les applications installées sur votre téléphone, gérer l'utilisation des données ou forcer leur arrêt.

## 4.13 Fonctionnalités avancées

### **NXTURBO et extension RAM**

Optimisez les performances de votre téléphone avec NXTURBO, optimisant la vitesse et l'efficacité pour un multitâche plus fluide. L'extension RAM vous permet d'allouer du stockage sous forme de RAM virtuelle, améliorant ainsi les performances globales du système pour les applications et jeux exigeants. Personnalisez les paramètres en fonction de vos besoins d'utilisation.

### **Gestes rapides**

Pour définir certains gestes autorisant un plus grand confort d'utilisation, tels que la capture d'écran à 3 doigts.

## Touche Marche/Arrêt

### Ouvrir rapidement l'appareil photo

Pour ouvrir rapidement l'appareil photo, appuyez deux fois rapidement sur la touche Marche/Arrêt. Cela fonctionne à partir de n'importe quel écran.

### Bouton marche/arrêt raccroche

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre fin à l'appel.

### Appuyer longuement sur la touche Marche/Arrêt

Pour accéder au menu d'alimentation, appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt.

## Screen Recorder

Régalez la résolution vidéo, le son, etc. Pour utiliser Screen Recorder, balayez deux fois la barre d'état vers le bas pour accéder au volet des Paramètres rapides et appuyez sur , puis faites glisser  jusqu'au panneau des réglages rapides, quittez l'écran d'édition et touchez le nouveau titre ajouté.

## Barre latérale

Accédez instantanément à vos applications, outils et raccourcis préférés grâce à la barre latérale. Cette fonctionnalité pratique vous permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois efficacement en gardant les fonctions essentielles à portée de main. Personnalisez la barre latérale selon vos préférences et optimisez votre expérience mobile.

## 4.14 Sécurité et vie privée

### Sécurité des applications

Play Protect vérifie régulièrement que vos applications et votre appareil ne présentent aucun comportement suspect. Vous êtes informé de tout risque de sécurité constaté.

## Déverrouillage de l'appareil

### Verrouillage de l'écran

Sélectionnez une méthode telle que **Balayage**, **Schéma**, **Code PIN**, ou **Mot de passe** pour déverrouiller l'écran.

### Déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale

- **Déverrouillage par reconnaissance faciale**

La **reconnaissance faciale** vous permet de déverrouiller votre appareil au moyen de vos données faciales. Réglez-la en respectant les différentes étapes qui s'affichent à l'écran.

Veillez à bien être face à l'écran du téléphone lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale.

- **Empreinte digitale<sup>(1)</sup>**

Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran.

Réglez-la en respectant les différentes étapes qui s'affichent à l'écran.

**REMARQUE** : vous devez définir un schéma, un code PIN ou un mot de passe avant d'utiliser le déverrouillage par reconnaissance faciale et empreinte digitale.

### Protection antivol

Protégez votre appareil grâce à des fonctionnalités avancées de protection antivol. Verrouillez, localisez ou effacez les données de votre téléphone à distance en cas de perte ou de vol, garantissant ainsi la sécurité de vos données personnelles.

## Sécurité du compte

Appuyez sur cette option pour vérifier la sécurité de votre compte Google.

## Recherche d'appareils

Localiser mon appareil vous aide à localiser cet appareil à distance. Si vous le perdez, il vous aide également à préserver la sécurité de vos données.

## Systeme et mises à jour

Appuyez sur cette touche pour vérifier les mises à jour de sécurité et mettre à jour le système Google Play.

<sup>(1)</sup> T517F uniquement

## Contrôles de confidentialité

Pour protéger votre vie privée, vous pouvez régler une application de telle façon qu'elle soit autorisée ou interdite d'accès à votre localisation, SMS, téléphone, etc. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez afficher les mots de passe, et choisir les activités et les informations que vous souhaitez que Google enregistre.

## Tableau de bord de confidentialité

Bénéficiez d'une visibilité complète sur les autorisations et l'accès aux données de vos applications grâce au Tableau de bord de confidentialité. Surveillez et gérez facilement les applications qui accèdent à votre localisation, à votre appareil photo, à votre microphone, etc. Maîtrisez votre vie privée grâce à des informations claires et des actions rapides pour protéger vos informations personnelles.

## Plus de sécurité et de confidentialité

D'autres paramètres de sécurité et de confidentialité sont disponibles dans ce menu.

### 4.15 Sécurité

Appuyez pour définir si vous souhaitez autoriser une application à accéder à la localisation de votre appareil. Vous pouvez définir une autorisation permanente ou uniquement lorsque l'application est en cours d'utilisation.

### 4.16 Sécurité et urgence

Pour vous protéger en cas d'urgence, vous pouvez définir à l'avance des informations d'urgence telles que des informations médicales ou des contacts d'urgence. Vous pouvez également utiliser SOS ou activer les alertes de localisation et d'urgence sans fil.

### 4.17 Comptes

Appuyez pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes courriel et autres comptes pris en charge. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour contrôler les options relatives à la manière dont toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données ; c'est-à-dire, si cela est fait automatiquement, selon un calendrier pour chaque application, ou pas du tout.

Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter un compte à l'application sélectionnée.

## 4.18 Bien être numérique et contrôle parental

Dans ce menu, vous pouvez trouver le temps que vous avez passé sur le téléphone, et même sa répartition pour chaque application. Vous pouvez personnaliser la durée maximale d'utilisation du téléphone afin de bénéficier d'une vie saine et équilibrée.

De plus, les parents peuvent limiter la durée d'utilisation du téléphone par leurs enfants, afin de gérer leurs habitudes de navigation.

## 4.19 Google

Appuyez pour configurer votre compte Google et les paramètres des services.

## 4.20 Accessibilité<sup>(1)</sup>

### Menu Accessibilité

Le menu Accessibilité offre un accès rapide aux fonctionnalités d'accessibilité fréquemment utilisées, telles que le réglage rapide de la luminosité ou du volume de l'écran, la prise de captures d'écran, etc.

### Sélectionner pour parler

Une fois cette fonctionnalité activée, lorsque vous sélectionnez un élément à l'écran, l'appareil vous fournit un retour vocal décrivant à voix haute ce qui apparaît.

### Accès par commutateur

L'accès par commutateur vous permet de contrôler votre appareil s'il est difficile d'interagir directement avec l'écran tactile. Un commutateur peut être connecté à votre appareil, comme un clavier ou un gros bouton.

### TalkBack

TalkBack est un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal pour vous aider à naviguer sur votre appareil. Avec TalkBack, vous pouvez interagir avec votre téléphone entièrement au toucher, car il décrit chaque élément sur lequel vous appuyez et vous guide dans vos actions, afin que vous puissiez utiliser votre appareil sans regarder l'écran.

<sup>(1)</sup> La disponibilité des applications peut varier selon le pays et l'opérateur.

## Taille d'affichage et texte

Ajustez les paramètres de taille d'affichage et de texte pour personnaliser la taille des éléments à l'écran en fonction de vos préférences et besoins visuels.

## Couleur et mouvement

Les paramètres Couleur et mouvement vous permettent de modifier l'affichage des couleurs à l'écran et de contrôler les animations visuelles. Vous pouvez choisir parmi différents filtres de couleur pour améliorer la perception des couleurs, réduire la fatigue oculaire ou prendre en charge le daltonisme. De plus, vous pouvez désactiver les animations inutiles pour une expérience visuelle plus fluide.

## Extra sombre

L'option Extra sombre diminue la luminosité de l'écran au-delà du niveau minimum normal, offrant un affichage plus doux pour une utilisation dans des environnements peu éclairés ou pour les utilisateurs sensibles aux écrans lumineux. Cette fonctionnalité contribue à réduire la fatigue oculaire et améliore le confort d'utilisation de votre téléphone dans l'obscurité.

## Grossissement

Le grossissement vous permet d'effectuer un zoom avant sur des zones spécifiques de votre écran. Vous pouvez activer le grossissement à l'aide de gestes ou du menu Accessibilité. Une fois activé, vous pouvez agrandir le texte, les images et autres contenus pour voir les détails plus clairement, ce qui est particulièrement utile pour les utilisateurs malvoyants.

## Contrôles de temporisation

Les contrôles de temporisation vous permettent d'ajuster la temporisation des retours système, tels que les pressions sur les boutons ou les réponses du clavier, afin de mieux répondre à vos besoins, notamment si vous avez besoin de plus de temps pour interagir avec les éléments à l'écran.

## Contrôles système

Les contrôles système offrent d'autres moyens de contrôler les paramètres système, tels que le mode de navigation, la touche Marche/Arrêt pour mettre fin à un appel et la rotation automatique de l'écran.

## Vibration et haptique

Vous pouvez activer la vibration pour les notifications, les appels, les interactions tactiles, etc., ou la désactiver complètement si vous le souhaitez.

## Sous-titre en direct

Le sous-titre en direct génère automatiquement des sous-titres pour les contenus audio, tels que les appels, les vidéos ou les podcasts. Cette fonctionnalité rend le contenu audio plus accessible aux utilisateurs malentendants ou à ceux qui préfèrent lire en même temps.

## Préférences de sous-titres

Les préférences de sous-titres vous permettent de personnaliser la taille et le style des sous-titres pour les rendre plus lisibles et visuellement plus attrayants selon vos préférences.

## Description audio

La description audio fournit des descriptions vocales du contenu visuel des vidéos, films et autres médias, rendant les médias visuels plus accessibles et plus agréables pour les utilisateurs malvoyants.

## Notification flash

Utilise le flash de l'appareil photo ou de l'écran de votre téléphone pour vous avertir des appels entrants, des messages et autres notifications. Lorsqu'il est activé, le flash clignote à chaque nouvelle notification, fournissant un signal visuel particulièrement utile pour les utilisateurs malentendants ou dans les environnements bruyants.

## Appareils auditifs

La section Appareils auditifs vous permet de connecter et de gérer des aides auditives compatibles ou d'autres appareils d'assistance audio avec votre téléphone. Améliore la qualité audio et l'accessibilité pour les utilisateurs d'aides auditives.

## Réglage audio

Activez/désactivez le son mono et ajustez la balance entre les canaux audio gauche et droit pour un contenu audio plus clair et plus confortable à écouter.

## Raccourci d'accessibilité

Les raccourcis d'accessibilité permettent d'activer ou de désactiver rapidement des fonctionnalités d'accessibilité spécifiques.

## Sortie de synthèse vocale

La sortie de synthèse vocale convertit le texte écrit en mots parlés, vous permettant de personnaliser le débit de parole, la hauteur et la langue de la fonction. Cette fonctionnalité est particulièrement utile aux utilisateurs qui préfèrent un retour auditif ou qui ont des difficultés à lire.

## 4.21 Système

### Mise à jour du système

Si vous souhaitez mettre à jour le système, appuyez sur **VERIFIER LES MISES A JOUR** (reportez-vous à 5 Profiter pleinement de votre téléphone > Mise à jour FOTA ).

### Mise à jour des applications

Vérifiez les informations de mise à jour de l'application.

### Mode de navigation

Sélectionnez votre disposition de boutons de navigation préférée.

### Langues

Appuyez sur cette touche pour configurer les paramètres de langue, les paramètres de saisie vocale, etc.

### Clavier

Appuyez pour configurer le clavier à l'écran, la vitesse du pointeur, etc.

### Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

## Sauvegarde

Activez  pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone et d'autres données d'application sur les serveurs Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone lorsque vous vous connectez à l'aide de votre compte Google.

## Options de réinitialisation

Appuyez pour réinitialiser tous les paramètres réseau et les préférences de l'application, vous ne perdrez pas vos données.

Si vous sélectionnez **Supprimer toutes les données (réinitialisation aux valeurs d'usine)**, toutes les données de la mémoire interne de votre téléphone seront effacées. Veuillez sauvegarder vos données avant toute réinitialisation.

## Lois et sécurité

Appuyez pour afficher les informations du produit telles que le **modèle du produit**, **adresse du fabricant**, **IMEI**, **référence**, **ID de déclaration Bluetooth**, etc.

## Programme d'amélioration de l'expérience des utilisateurs

Cliquez pour rejoindre le Programme d'amélioration de l'expérience utilisateur afin que nous puissions continuer à améliorer la conception de nos produits et l'expérience utilisateur globale.

# 5 Profiter pleinement de votre téléphone

## Mise à jour FOTA

Utilisez la mise à jour FOTA (Firmware Over The Air) pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux mises à jour, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres > Système > Mises à jour système**. Activez la connexion aux données ou connectez-vous à un réseau Wi-Fi avant de rechercher des mises à jour.

Lorsque le Wi-Fi est activé, le système peut déterminer si une nouvelle version du micrologiciel est disponible et, le cas échéant, commencer à le télécharger automatiquement. Une fois terminé, une boîte de dialogue vous donnera la possibilité de mettre à jour votre téléphone maintenant ou plus tard.

Si **Paramètres > Système > Mises à jour du système >  > Paramètres de mise à jour > Mettre à jour automatiquement** est désactivé, une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant si vous souhaitez télécharger une nouvelle version du micrologiciel découverte par le téléphone ou si vous souhaitez l'ignorer.

Si vous avez uniquement une connexion réseau mobile, vous ne recevrez qu'une notification qui apparaîtra dans la barre d'état.

Lors du téléchargement ou de la mise à jour de l'outil FOTA, ne modifiez pas l'emplacement de stockage par défaut pour éviter les erreurs de localisation des mises à jour nécessaires.

## 6 Dépannage

Avant de contacter le centre de services, voici quelques consignes pour vous aider à dépanner vous-même votre appareil :

- Pour bénéficier d'un fonctionnement optimal, chargez intégralement la batterie.
- Pour améliorer les performances du téléphone, supprimez les fichiers ou applications inutiles de votre téléphone.
- Mettez à jour le logiciel de votre téléphone via **Paramètres > Système > Mises à jour système**.
- Réinitialisez votre téléphone via **Paramètres > Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialiser au paramètres d'usine)**. Toutes les données de votre téléphone seront définitivement perdues. Il est vivement recommandé de sauvegarder totalement les données de votre téléphone avant la réinitialisation.

### Je ne parviens pas à allumer mon téléphone ou celui-ci est figé

- Si vous ne parvenez pas à allumer le téléphone, chargez-le pendant au moins 20 minutes pour vous assurer que la batterie est suffisamment chargée. Rallumez-le ensuite.
- Lorsque le téléphone est pris dans une boucle lors de l'animation de mise sous tension et que l'interface utilisateur n'est pas accessible, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pour le réinitialiser. Cette opération supprime tout problème de démarrage du système d'exploitation causé par des applications tierces.

### Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Si votre téléphone ne répond pas, éteignez-le puis rallumez-le en maintenant la touche **Marche/Arrêt** appuyée jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis redémarrez-le.
- S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone.

### Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **Marche/Arrêt** n'est pas accidentellement enfoncée alors que l'écran est déverrouillé.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

- S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone ou mettez à jour le logiciel.
- Si le problème survient lors de l'utilisation d'une application tierce, assurez-vous que l'application est compatible avec votre appareil et la version d'Android. Essayez de désinstaller les applications de tiers.

### **Mon téléphone ne se charge pas correctement**

- Assurez-vous que vous utilisez le chargeur TCL livré avec le téléphone.
- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C (32 °F) à 45°C (113°F)).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

### **Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche**

- Essayez de vous connecter au réseau en vous plaçant à un autre endroit.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.
- Essayez d'activer le « mode avion » pendant quelques secondes, puis désactivez-le.

### **Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet**

- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.
- Essayez d'activer le « mode avion » pendant quelques secondes, puis désactivez-le.

### **Carte SIM non valide**

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement.

- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

### **Mon téléphone ne permet pas de passer des appels**

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur .
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays / zones.
- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### **Mon téléphone ne reçoit pas les appels**

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode Avion.

### **Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel**

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant peut avoir masqué son nom ou son numéro.

### **Je ne peux pas trouver mes contacts**

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas abîmée.
- Vérifiez que votre carte SIM est correctement insérée.

### **La qualité sonore des appels n'est pas optimale**

- Au cours d'un appel, réglez le volume au moyen de la touche **Volume**.

- Vérifiez la puissance du réseau. Placez-vous dans un lieu où la force du signal est meilleure.
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

### **Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel**

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez que cette fonction ne nécessite pas un accessoire TCL.

### **Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire**

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement dans vos contacts.
- Vérifiez que vous avez sélectionné l'indicatif du pays lorsque vous appelez un numéro à l'étranger.

### **Je ne parviens pas à ajouter un contact**

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des contacts ou enregistrez les contacts dans le téléphone.

### **Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie vocale**

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

### **Je ne peux pas accéder à mon répondeur**

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

### **Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS**

- Vérifiez que la mémoire de stockage interne n'est pas saturée.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur.
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Le centre serveur est peut-être saturé. Réessayez ultérieurement.

## **PIN de carte SIM verrouillé**

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

## **Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur**

- Vérifiez que le port USB n'est pas endommagé. Si cela ne fonctionne pas, essayez un autre port USB sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que les pilotes USB sont bien installés.
- Si vous utilisez un ordinateur Windows, vérifiez qu'il est compatible avec le mode MTP. Si vous utilisez un ordinateur Mac, n'oubliez pas d'installer Android File Transfer disponible sur [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

## **Je ne peux pas télécharger de nouveaux fichiers**

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace de mémoire de stockage interne suffisant pour votre téléchargement.
- Sélectionnez la carte microSD comme emplacement de stockage de vos fichiers téléchargés.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

## **Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth**

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

## **La batterie se vide trop rapidement**

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (120 minutes minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.

- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant des périodes prolongées.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

### **La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes**

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

### **Après la restauration des valeurs d'usine, je n'arrive pas à utiliser mon téléphone sans avoir à saisir les informations d'authentification de mon compte Google**

- Après réinitialisation, vous devez saisir les identifiants de votre compte Google qui étaient auparavant utilisés sur cet appareil.
- Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, suivez les procédures de récupération de compte Google.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à votre téléphone, demandez au centre de réparation agréé, mais n'oubliez pas que cela ne saurait être considéré comme couvert par la garantie.

### **J'ai oublié certains mots de passe/ codes/ clés d'accès sur mon téléphone**

- Restaurez les valeurs d'usine.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à votre téléphone, demandez au centre de réparation agréé, mais n'oubliez pas que cela ne saurait être considéré comme couvert par la garantie.

### **Aucune action après avoir touché l'écran tactile**

- Vérifiez si l'écran est endommagé. Si oui, veuillez sauvegarder vos données et apporter votre appareil et la preuve d'achat à notre centre de réparation pour bénéficier d'une assistance technique plus professionnelle.
- Si le problème survient lors de l'utilisation d'une application tierce, assurez-vous que l'application est compatible avec votre appareil et la version d'Android. Essayez de désinstaller les applications de tiers.
- Vérifiez si le problème se produit pendant la charge. Si oui, nous vous recommandons d'essayer le chargeur et le câble de données d'origine.

(Remarque : l'instabilité de la tension des chargeurs et des câbles de données non d'origine peut rendre l'écran tactile peu réactif).

- Assurez-vous que la température de l'endroit où l'appareil est utilisé n'est ni trop élevée ni trop froide. La température de fonctionnement standard de l'écran tactile capacitif est de -10°C à 60°C. Des températures excessivement élevées ou basses rendront l'écran tactile insensible.
- S'il y a une protection sur l'écran, voyez si l'écran tactile fonctionne après l'avoir retirée.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de taches telles que de l'eau ou de la sueur sur l'écran tactile. Si tel est le cas, essuyez l'écran et réessayez.
- S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez le téléphone ou mettez à jour le logiciel.

### Impossible d'activer le mode flash de l'appareil photo

- Chargez votre appareil jusqu'à ce que le niveau de la batterie atteigne au moins 30 %. Le flash de l'appareil photo ne peut pas être utilisé lorsque la batterie est faible.
- Videz le cache de l'application **Appareil photo**.

Pour vider le cache d'une application : accédez au menu principal, sélectionnez **Paramètres > Applications > Voir toutes les applications > Appareil photo > Stockage et cache**, puis sélectionnez **Vider le stockage** et **Vider le cache**.

- Faites glisser la barre des paramètres rapides vers le bas dans n'importe quelle interface, cliquez sur l'icône de la lampe de poche pour vérifier si le flash de votre appareil fonctionne.
- Vérifiez si l'appareil photo est réglé sur le mode de prise de vue spécial. Afin d'obtenir certains effets, le programme interdit l'utilisation du flash. Veuillez revenir au mode de prise de vue normal de l'appareil photo.

### Comment sauvegarder les données de mon appareil

- Accédez à **Paramètres > Système > Sauvegarde** (reportez-vous à « **4.21 Système > Sauvegarde** »)

# 7 Spécifications

## Plate-forme :

- MTK G81

## Système d'exploitation :

- Android 15

## Mémoire :

- T517D : 128 Go de ROM + 12 Go\* (4 Go de RAM + 8 Go d'extension de RAM)
- T517F : 256 Go de ROM + 18 Go\* (8 Go de RAM + 10 Go d'extension de RAM)

## Dimensions (L x l x P) :

- 165,62 \* 76,2 \* 8,34 mm

## Poids :

- 190 g

## Écran :

- HD+ 720\*1600 20:9

## Réseau :

- **T517D**

2G : 850/900/1800/1900

3G : B1/2/5/8

4G : B1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41 (2496-2690 MHz)

- **T517F**

2G : 850/900/1800/1900

3G : B1/2/4/5/8

4G : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/38/40/41(2496-2690 MHz)/66

## Connectivité :

- Bluetooth 5.1

- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac, 2,4 GHz et 5 GHz
- Prise audio 3,5 mm
- Type-C

#### **Appareil photo :**

- Appareil photo arrière : 50 MP (principal et macro) + 0,08 double
- Appareil photo frontal : 5 MP

#### **Batterie <sup>(1)</sup>:**

- Capacité : 5200 mAh

#### **Fente d'extension :**

- Carte mémoire MicroSD™

(disponibilité de cartes MicroSD jusqu'à 2 To)

#### **Capteurs :**

- BDS/GPS/Glonass/Galileo, avec A-GPS

**Remarque :** les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

<sup>(1)</sup> La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

## 8 Informations techniques sur l'éco-conception

Cobalt dans la batterie :

- $10 \geq x \geq 2$  g

Tantale dans les condensateurs :

- $0,1 \geq x \geq 0,01$  g

Néodyme dans les haut-parleurs, les moteurs vibrants et autres aimants :

- $x > 0,2$  g

Or dans tous les composants :

- $x > 0,05$  g

Taux de recyclabilité  $R_{cyc}$  :

- 81,70 %

Pourcentage indicatif de contenu recyclé pour le produit ou une partie de celui-ci :

- inconnu

Indice de protection :

- IP54

Durée de vie minimale de la batterie en nombre de cycles :

- 1000

## 9 Accessoires

### Accessoires standard

- Câble de type C 2.0
- Épingle pour extraction de la carte SIM
- Guide d'utilisation rapide
- Clé d'extension de RAM
- Chargeur<sup>(1)</sup>



- Les accessoires peuvent varier selon les pays et les opérateurs.
- Utilisez exclusivement les batterie et accessoires TCL qui accompagnent votre appareil.

## 10 Licences



Bluetooth SIG, Inc. sous licence et certifiée TCL T517D/T517F  
Déclaration Bluetooth ID D064424



Certifié par la Wi-Fi Alliance

## 11 Clause de non-responsabilité

Ce document est fourni à titre indicatif uniquement. Le produit réel (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la taille, la disposition de l'écran, etc.) peut différer de la description selon la région, le fournisseur de services ou la version du logiciel. Ce document est sujet à modifications sans préavis. Veuillez vous référer au produit réel pour obtenir des informations précises. Toutes les déclarations, informations et recommandations contenues dans ce document ne constituent aucune forme de garantie, expresse ou implicite.

<sup>(1)</sup> Pour des raisons environnementales, il se peut que ce paquet ne comprenne pas de chargeur, en fonction de l'appareil que vous avez acheté.

**INSPIRE GREATNESS**