


marantz

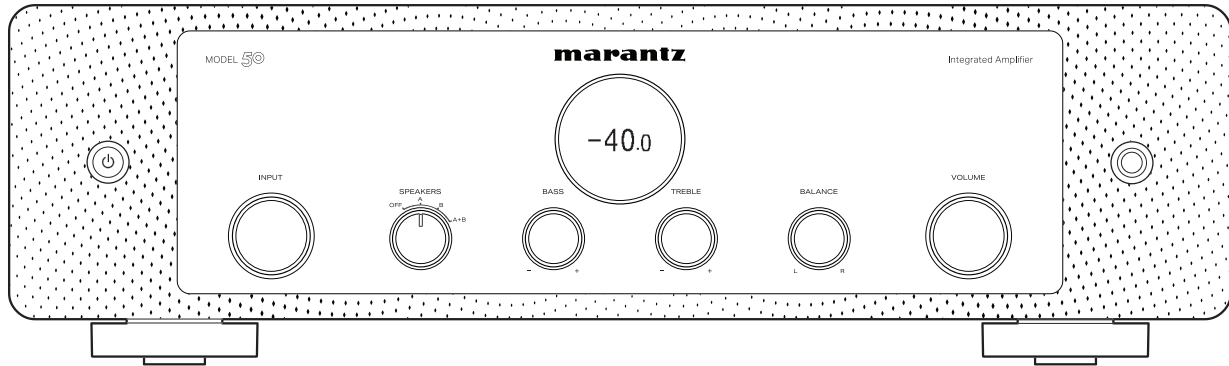


MODEL 50 | Integrated Amplifier

QUICK START GUIDE

Przed rozpoczęciem

Zawartość opakowania

Skrócona instrukcja obsługi




Zasady bezpieczeństwa




Uwagi dotyczące baterii




Wzmacniacz



Przewód zasilania



Pilot zdalnego sterowania (RC003PMND)




2× Baterie R03/AAA



Wymagane do konfiguracji

Urządzenie źródłowe
(np. odtwarzacz CD,
sieciowy odtwarzacz
audio, gramofon, tuner)



Głośniki




Zestaw głośnikowy




Ustawienia

1 Podłącz głośniki do MODEL 50

Podłącz kable głośnikowe między MODEL 50 a głośnikami.

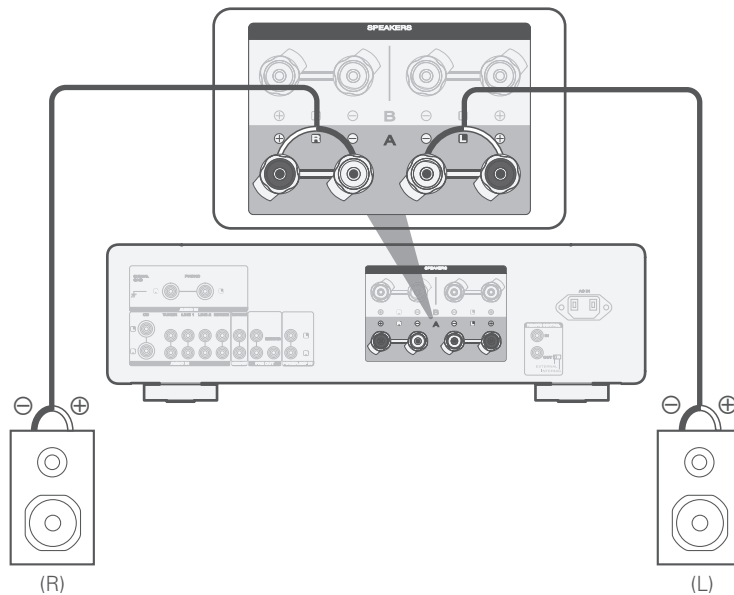

2 Podłącz urządzenie źródłowe

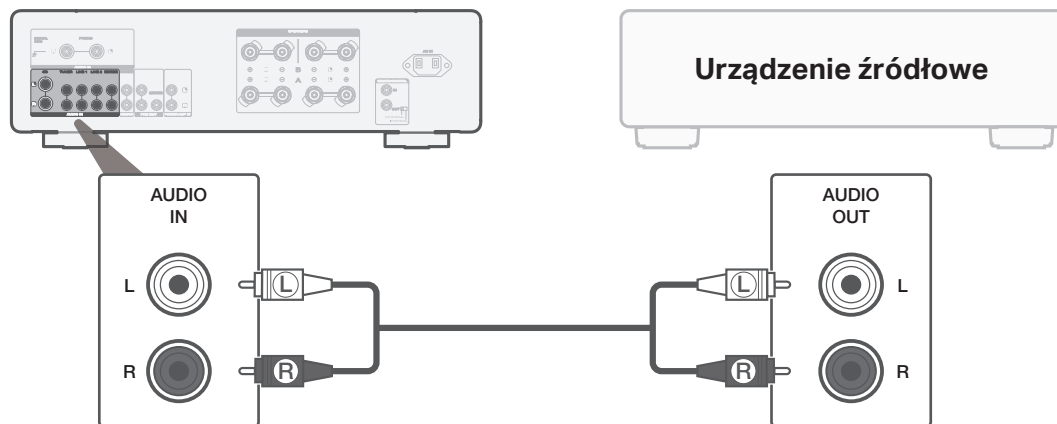


- Szczegóły znaleźć można w podręczniku użytkownika online.
manuals.marantz.com/MODEL50/EU/PL/




3 Podłączyć zasilanie

Podłączyć kabel zasilający pomiędzy MODEL 50 a gniazdkiem ściennym.

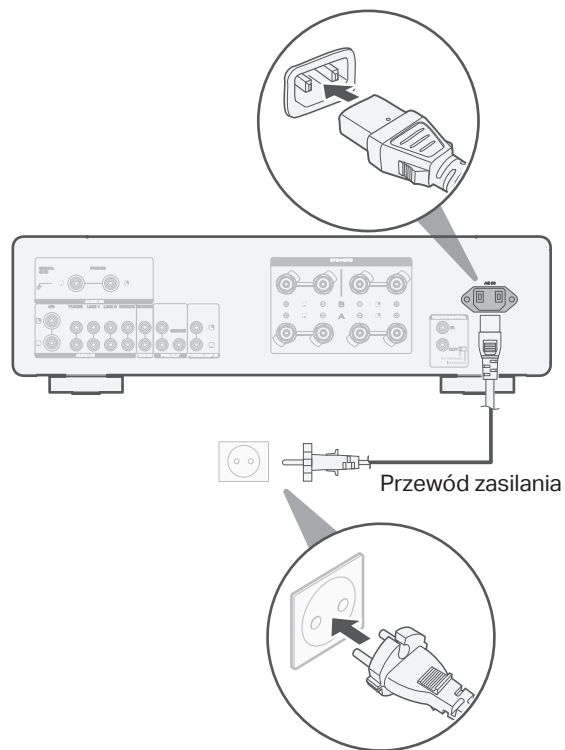

4 Włożyć baterie do pilota

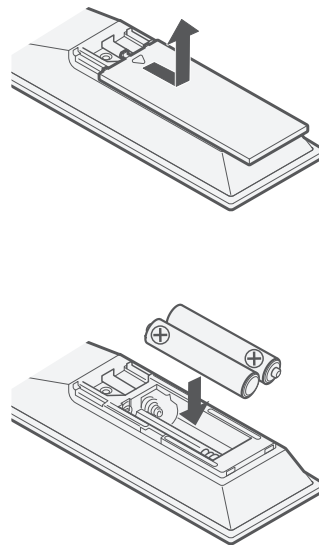

- Baterie można wyjąć w odwrotnej kolejności.

EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV

RU

PL

5 Rozpocznij odtwarzanie ze źródła

- 1 Naciśnij przycisk zasilania.



- 2 Ustaw źródło wejściowe na określone urządzenie źródłowe (np. odtwarzacz CD, sieciowy odtwarzacz audio, gramofon, tuner).



- 3 Upewnij się, że urządzenie źródłowe jest podłączone do zasilania, a następnie odtwórz zawartość.

- 4 Ustaw głośność.




Instrukcja obsługi

Informacje na temat innych funkcji i szczegółowy opis obsługi znajdziesz w instrukcji internetowej.

manuals.marantz.com/MODEL50/EU/PL/



Online Instrukcji Obsługi

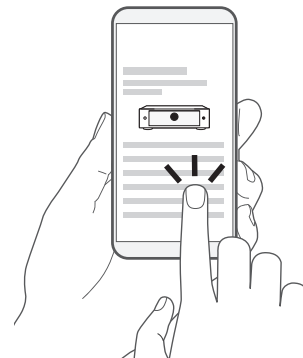



marantz