


Straw Cup

ASSEMBLY & USE

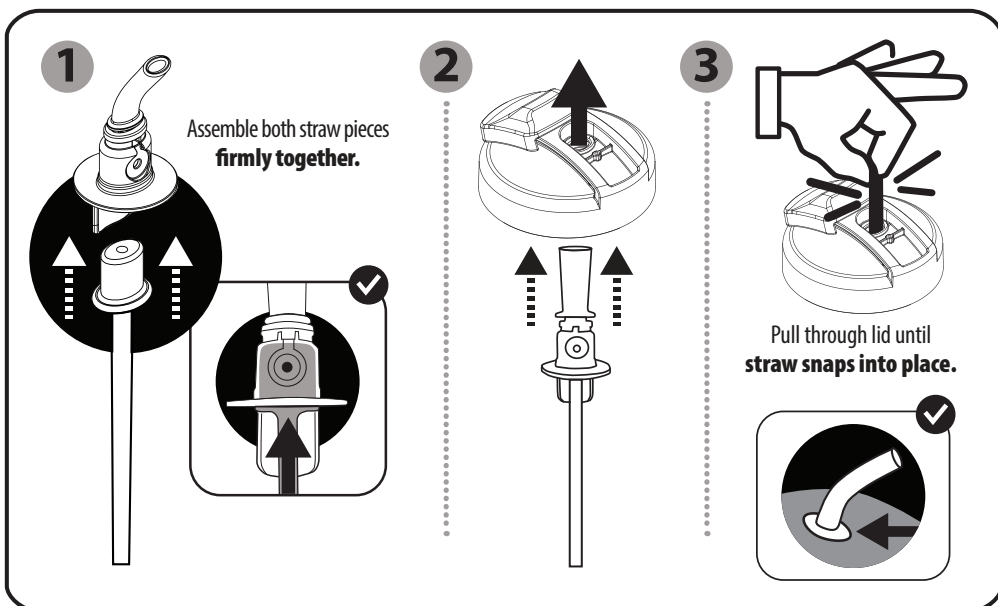

Before first use: Use clean hands and clean surfaces when handling. Disassemble and clean the product and then place the components in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Wash all parts prior to use. Be sure the straw hole is clean.

Before each use: Pull on the straw in all directions before each use to make sure it does not tear. Inspect carefully, especially when the child develops teeth, and replace the straw immediately if it shows any signs of wear or damage, such as cracking or change of shape. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury. Clean before each use. The straw must be clean and free of obstructions.

Cleaning: All parts are dishwasher safe (top rack only). Avoid overly aggressive cleaning of any parts to prevent damage to sealing surfaces. Do not sterilize or boil the insulated straw cup vessel after the initial boil. The cap, handles, and straw components are safe for use in electric sterilizer, microwave sterilizer or boiling water.

Assembly & Use

Assemble both straw pieces firmly together. Pull through lid until straw snaps into place. Rubber collar is visible when straw is snapped in place. The straw is not in place if there is no rubber collar visible. If your cup has removable handles, assemble handles with cap before tightening onto cup. Connect notches in handles with structure under cap. Fill cup and tightly screw cap, with or without handles, onto cup.


For your child's safety and health

WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child may be strangled.
- Never use straw as a pacifier/soother.
- Always use this product with adult supervision.
- Always use the cup with straw installed. The cup will not function properly without it.
- Always check the straw for signs of wear and replace when damaged.
- Inspect the straw before each use and pull the straw in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Hot or carbonated liquids are not recommended.
- Do not use a microwave oven to heat the cup because microwave ovens can create hotspots in the cup, contents and/or components.
- The components of this cup are not toys and should not be given to children to play with or suck on.
- Do not leave the product in direct sunlight or heat or leave in disinfectant (sterilizing solution) for longer than recommended, as this may weaken the straw.
- Do not allow a child to walk or run while using any cup.
- Straws are not suitable for a child under six months.

Vaso con Pajita

ARMADO Y USO

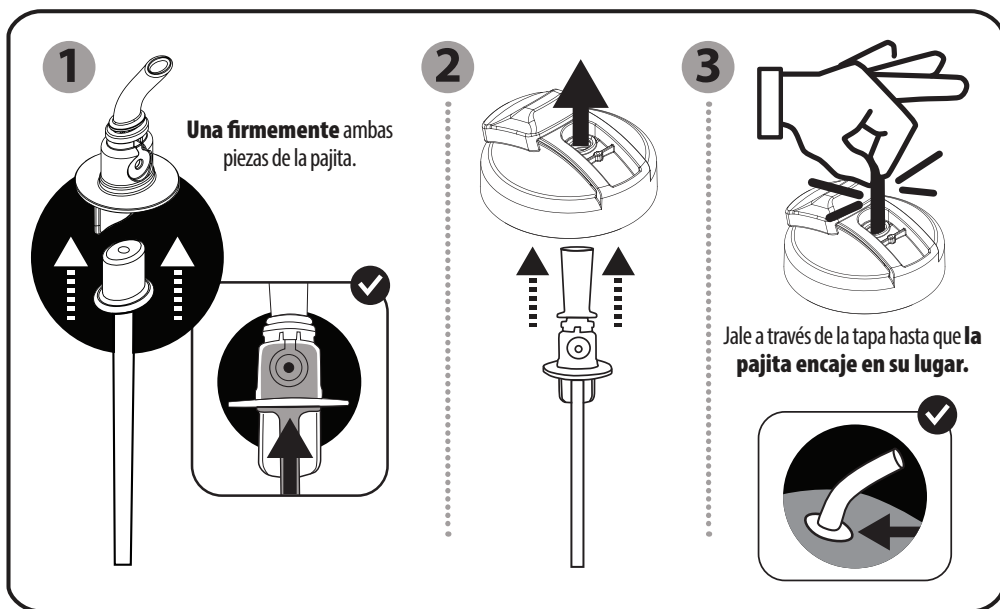

Antes del primer uso: Use manos limpias y superficies limpias al manipularlo. Desmontar y limpiar el producto y coloque los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para garantizar la higiene. Lave todas las piezas antes de usar. Asegúrese de que el orificio de la pajilla esté limpio.

Antes de cada uso: Tire de la pajilla en todas las direcciones para asegurarse de que no se rompa. Inspeccionar cuidadosamente, especialmente cuando el niño desarrolla dientes, y reemplace la pajilla inmediatamente si muestra signos de desgaste o daño, como agrietamiento o cambio de forma. Las piezas pequeñas pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves. Limpiar antes de cada uso. La pajilla debe estar limpia y libre de obstrucciones.

Limpieza: Todas las piezas son aptas para lavavajillas (solo en la rejilla superior). Evite la limpieza demasiado agresiva de cualquier pieza para evitar daños a las superficies. No esterilice ni hierva el recipiente de la copa de paja aislado después del hervor inicial. La tapa, las asas y los componentes de la pajilla son seguros para usar en esterilizadores eléctricos, esterilizadores de microondas o agua hirviendo.

Montaje y uso

Una firmemente ambas piezas de la pajita. Jale a través de la tapa hasta que la pajita encaje en su lugar. El collarín de goma es visible cuando la pajilla se ajusta en su lugar. La pajilla no está en su lugar si no hay un collar de goma visible. Si su taza tiene manijas removibles, ensamble las manijas con la tapa antes de apretarlas en la taza. Conecte las muescas en las manijas con la estructura debajo de la tapa. Llene la taza y enrosque firmemente la tapa, con o sin asas, en la taza.


Por la seguridad y salud de su hijo

¡ADVERTENCIA!

- La succión de líquidos continuada y prolongada provoca caries.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar a su bebé.
- Deseche a los primeros signos de daño o debilidad.
- Mantenga todos los componentes fuera del alcance de los niños cuando no los use.
- Nunca lo sujete a cordones, cintas, cordones o partes sueltas de la ropa. El niño puede ser estrangulado.
- Nunca use pajilla como chupete/chupete.
- Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Use siempre el vaso de transición con la pajita instalada. El vaso de transición no funcionará correctamente sin esta.
- Siempre revise la pajita en busca de signos de desgaste y reemplácela cuando esté dañada.
- Inspeccione la pajilla antes de cada uso y tire de la pajilla en todas las direcciones. Deseche a los primeros signos de daño o debilidad.
- No se recomiendan líquidos calientes ni carbonatados.
- No se recomienda el uso del horno de microondas debido al riesgo de crear zonas más calientes y sobrecalentamiento.
- Los componentes de esta taza no son juguetes y no se deben dar a los niños para que jueguen o los chupen.
- No deje el producto expuesto a la luz solar directa o al calor o déjelo en desinfectante (solución esterilizante) durante más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar la pajilla.
- No permita que el niño camine o corra mientras esté usando el vaso.
- Las pajillas no son adecuadas para un niño menor de 6 meses.

Tasse avec Paille

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

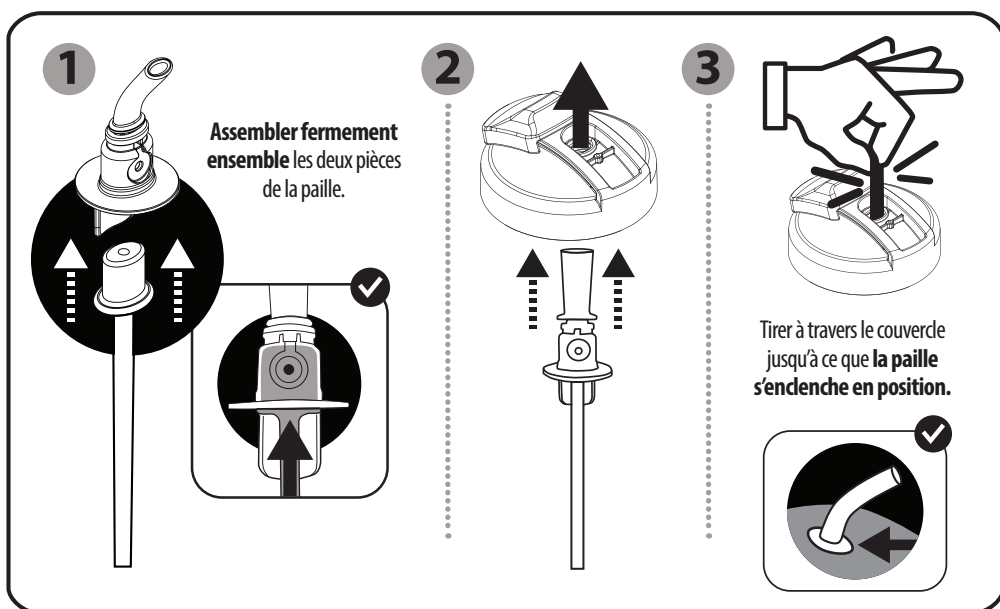

Avant la première utilisation : Utilisez des mains propres et des surfaces propres lors de la manipulation. Démontez et nettoyez le produit et placez les composants dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. C'est pour assurer l'hygiène. Lavez toutes les pièces avant utilisation. Assurez-vous que le trou de la paille est propre.

Avant chaque utilisation : Tirez sur la paille dans tous les sens pour vous assurer qu'elle ne se déchire pas. Inspectez soigneusement, surtout quand l'enfant développe des dents, et remplacez immédiatement la paille si elle présente des signes d'usure ou de détérioration, tels que fissuration ou changement de forme. De petits morceaux peuvent accidentellement être inhalés et causer des blessures graves. Nettoyer avant chaque utilisation. La paille doit être propre et exempte d'obstructions.

Nettoyage: Toutes les pièces vont au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement). Évitez un nettoyage trop agressif des pièces pour éviter d'endommager les surfaces. Ne stérilisez pas ou ne faites pas bouillir le récipient de tasse de paille isolé après l'ébullition initiale. Le capuchon, les poignées et les composants de la paille peuvent être utilisés en toute sécurité dans un stérilisateur électrique, un stérilisateur à micro-ondes ou de l'eau bouillante.

Assemblage et utilisation

Una firmemente ambas piezas de la pajita. Jale a través de la tapa hasta que la pajita encaje en su lugar. Le collier en caoutchouc est visible lorsque la paille est enclenchée. La paille n'est pas en place s'il n'y a pas de collier en caoutchouc visible. Si votre tasse a des poignées amovibles, assemblez les poignées avec le capuchon avant de serrer sur la tasse. Connectez les encoches dans les poignées avec la structure sous le capuchon. Remplissez le gobelet et vissez fermement le bouchon, avec ou sans poignées, sur le gobelet.

Por la seguridad y salud de su hijo

¡ADVERTENCIA!

- La succion continue et prolongée de liquides provoque des caries dentaires.
- Toujours vérifier la température des aliments avant leur consommation.
- Jeter dès les premiers signes d'endommagement ou de faiblesse.
- Garder les composants non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne l'attachez jamais à des cordons, des rubans, des lacets ou des parties lâches de vêtements. L'enfant peut être étranglé.
- N'utilisez jamais la paille comme tétine/sucette.
- Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
- Toujours utiliser le gobelet avec sa paille installée. Le gobelet ne fonctionne pas correctement sans cette pièce.
- Vérifiez toujours si la paille présente des signes d'usure et remplacez-la lorsqu'elle est endommagée.
- Inspectez la paille avant chaque utilisation et tirez la paille dans tous les sens. Jeter dès les premiers signes d'endommagement ou de faiblesse.
- Il n'est pas recommandé d'y verser des boissons chaudes ou gazeuses.
- Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour réchauffer le gobelet, car ce type de four peut générer des points chauds dans le gobelet, son contenu ou ses composants.
- Les composants de cette tasse ne sont pas des jouets et ne doivent pas être donnés aux enfants pour qu'ils jouent avec ou qu'ils les sucent.
- Ne pas laisser le produit sous la lumière directe du soleil ou une source directe de chaleur, ni dans une solution désinfectante (stérilisante) plus longtemps que recommandé, car cela pourrait affaiblir la paille.
- Ne pas laisser un enfant marcher ni courir pendant l'utilisation d'un gobelet.
- Les pailles ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 mois.