



Onderwerpen over het opstarten van uw apparaat


Om het apparaat op te starten, plaatst u een SIM-kaart en zet u het apparaat aan.

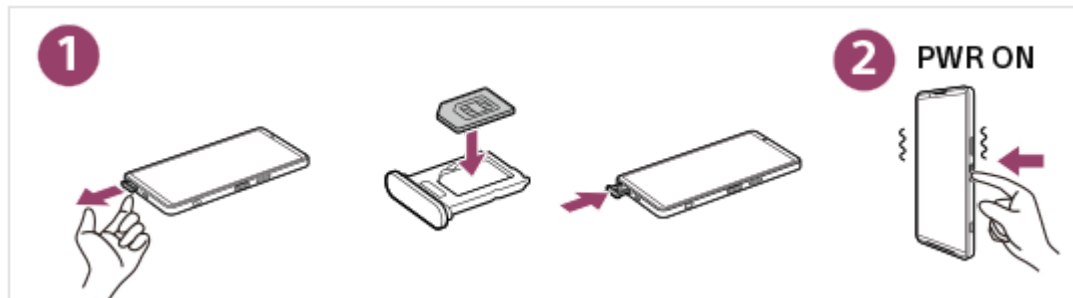

Of zet je apparaat aan en configureer een eSIM. (XQ-FS54)

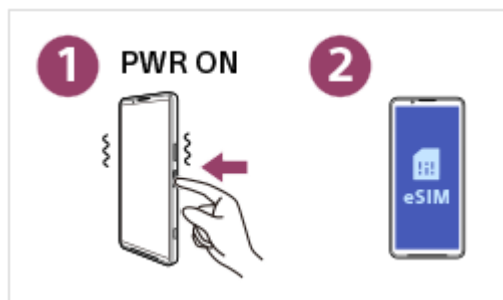

Voor meer details raadpleegt u de onderwerpen in de volgende koppelingen.

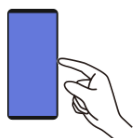


[Het apparaat in- en uitschakelen](#)



[Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen](#)



[Een eSIM configureren \(XQ-FS54\)](#)



[Uw apparaat opladen](#)

Populaire onderwerpen




[Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 16](#)



[Een screenshot maken](#)



[Startscherm](#)



[Onderdeelnamen](#)

Externe websites ter referentie



[Ondersteuningsinformatie voor Xperia 1 VII](#) 



[Android-help](#) 

De inhoudsopgave bekijken

Tik op het volgende pictogram rechtsboven in het scherm om de inhoudsopgave weer te geven.

 (Inhoudsopgave)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Software-updatefuncties

[Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 16](#)

Aan de slag

[Onderdeelnamen](#)

[Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen](#)

[Een eSIM configureren \(XQ-FS54\)](#)

[SIMs instellen](#)

[Het apparaat in- en uitschakelen](#)

[Het scherm in- of uitschakelen](#)

[Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

[Uw apparaat opladen](#)

[Het apparaat opladen met een draadloze lader](#)

Inhoud overbrengen

- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)
- [Inhoud overbrengen met behulp van een computer](#)
- [Inhoud overbrengen met behulp van een microSD-kaart](#)

De basisaspecten onder de knie krijgen

[Startscherm](#)

Pictogrammen op de statusbalk

- [Statusbalk en gedeelte voor meldingen](#)
- [Statuspictogrammen](#)
- [Meldingspictogrammen](#)

[Deelvenster Snelle instellingen](#)

[Een screenshot maken](#)

[Het scherm van uw apparaat opnemen](#)

[QR-codes scannen](#)

[Tweelingen-app](#)

[Cirkel om te zoeken](#)

[Privégedeelte](#)

[De zijnsensor in- en uitschakelen](#)

[Met de functie \(Zijnsensor\)](#)

[Dashboard](#)

[Modus Gesplitst scherm \(Schakelen tussen meerdere vensters\)](#)

[Modus voor pop-upvensters](#)

[Alarm](#)

Camera

Foto

- [Modusoverzicht \(Foto\)](#)
 - [Foto's maken \(Foto\)](#)
 - [Veelgebruikte functies \(Foto\)](#)
 - [Extra camera-instellingen](#)
 - [Handmatige scherpstelling gebruiken \(Foto / Video\)](#)
 - [De sluitertijd handmatig aanpassen \(Foto / Video\)](#)
 - [QR-codes scannen \(Foto\)](#)
-

Video

- [Modusoverzicht \(Video\)](#)
 - [Video's opnemen \(Video\)](#)
 - [Veelgebruikte functies \(Video\)](#)
 - [Extra camera-instellingen](#)
 - [Handmatige scherpstelling gebruiken \(Foto / Video\)](#)
 - [De sluitertijd handmatig aanpassen \(Foto / Video\)](#)
-

Bokeh

- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
 - [Extra camera-instellingen](#)
-

Pro foto

- [Modusoverzicht \(Pro foto\)](#)
 - [Functiemenu \(Pro foto\)](#)
 - [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
 - [Extra camera-instellingen](#)
-

Pro video

[Modusoverzicht \(Pro video\)](#)

[Functiemenu \(Pro video\)](#)

[Video's opnemen \(Pro video\)](#)

[Extra camera-instellingen](#)

AI-camerawerk

[Video's opnemen tijdens het volgen van een onderwerp \(AI-camerawerk\)](#)

[Extra camera-instellingen](#)

Meer

[Macro telefoto](#)

[Foto's maken met een hoge resolutie \(48 MP\)](#)

[Video's met automatisch kader opnemen \(Autom. framesnelh.\)](#)

[Video's opnemen in slow-motion](#)

[Video's opnemen met het Bokeh-effect](#)

[Livestreaming](#)

[Extra camera-instellingen](#)

[Panorama](#)

[De modi aanpassen \(Modusaanpassing\)](#)

Google Foto's-app

[AI-functies van de Google Foto's-app](#)

Videomaker

[Videomaker](#)

Music Pro

[Music Pro](#)

Muziek

[Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)

[Luisteren naar muziek](#)

[Functies van de Muziek-app](#)

Gameverbetering

[De app starten \(Gameverbetering\)](#)

[Het menu gebruiken \(Gameverbetering\)](#)

Ondersteuning-app

[Over de applicatie Ondersteuning](#)

Instellingen

[Menu Instellingen](#)

Volume, trilling en geluid

- └ [Volume en trilling](#)
 - └ [Geluiden en tonen](#)
-

[Onderbrekingen beperken \(Niet storen\)](#)

[Scherm-instellingen](#)

[Opties instellen \(Zijsensor\)](#)

[Locatieservices gebruiken](#)

[Datum en tijd](#)

Accubeheer

- └ [Informatie over de batterij](#)
 - └ [Batterijverzorging](#)
 - └ [STAMINA-modus](#)
 - └ [De gebruiksduur van de batterij maximaliseren](#)
-

Het geluid verbeteren

- └ [De geluidskwaliteit voor afspelen instellen](#)
 - └ [Het windgeruis tijdens het opnemen verminderen](#)
-

[Smart-gespreksverwerking](#)

Onderhoud

Uw apparaat updaten

- └ [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
 - └ [Het apparaat draadloos updaten](#)
-

[App-updates](#)

Opnieuw starten, resetten en repareren

[Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)

[De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion](#)

[Uw apps resetten](#)

Geheugenprestaties verbeteren

[De geheugenstatus weergeven](#)

[Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)

[Actieve apps en services stoppen](#)

[De microSD-kaart formatteren](#)

Internet en netwerken

[Mobiele-gegevensverbinding](#)

[De tetheringfunctie gebruiken](#)

[Het dataverbruik beheren](#)

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie

[De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)

[Het apparaat een naam geven](#)

[Koppelen met een ander Bluetooth-apparaat](#)

[Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)

[Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

[Audio delen \(Uitzending\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

[NFC \(Near Field Communication\)](#)

[Uw apparaat voor betalingen gebruiken](#)

[Het scherm van uw apparaat draadloos reproduceren op een televisie](#)

[Het apparaat aansluiten op USB-apparaten](#)

De beveiliging van het apparaat

[Zorgen dat het apparaat is beveiligd](#)

[De IMEI-nummers van uw apparaat zoeken](#)

[Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen](#)

Opmerkingen over gebruik, toegankelijkheid en juridische informatie

[Over deze Helpgids](#)

Toegankelijkheid

└ [Toegankelijkheidsinstellingen](#)

└ [Realtime tekst \(voor de XQ-FS54 bij gebruik met Europese netwerkoperators\)](#)

[Het apparaat in natte en stoffige omstandigheden gebruiken](#)

[Juridische informatie](#)

[Garantie, SAR en gebruiksinstructies](#)

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation


Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Wijzigingen na het updaten van de software naar Android 16

Naast het updaten van de software naar Android 16, zijn ook enkele wijzigingen aangebracht in de bestaande functies. Hieronder staan enkele van de belangrijkste wijzigingen nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 16. Deze Helpgids beschrijft niet alle eigenschappen en functies van Android 16. Sommige eigenschappen, functies, instellingen en elementen van het schermontwerp kunnen verschillen van de inhoud van deze Helpgids nadat uw apparaat is geüpdatet naar Android 16.

Wijzigingen aan items in het menu Instellingen

Sommige itemnamen en hun volgorde in het menu Instellingen zijn gewijzigd. In dit onderwerp worden voornamelijk items uitgelegd waarvoor de bedieningsprocedures zijn gewijzigd.

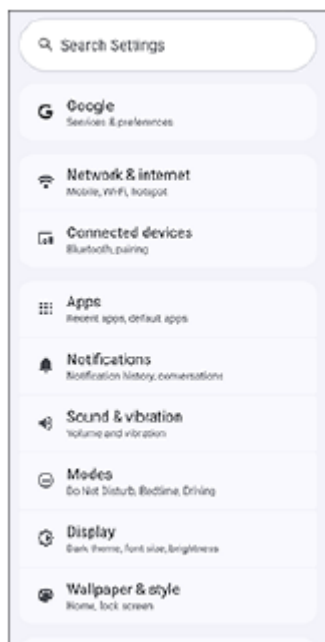

Modi

Het volgende item is toegevoegd aan het menu Instellingen.

[Modi]

Je kunt zelf bepalen wanneer je meldingen wilt blokkeren om je te helpen concentreren in specifieke situaties, zoals tijdens het slapen, werken of autorijden.

Zoek en tik als volgt en tik vervolgens op het gewenste item om de waarden te wijzigen.

[Instellingen] > [Modi]

Niet storen: Je kunt meldingen minimaliseren door alleen de meldingen toe te staan die je nodig hebt.

Bedtijd: Je kunt alarmen instellen, het scherm dimmen en meldingen blokkeren.

Rijden: Je kunt meldingen blokkeren zodat je je kunt concentreren op het rijden.

Je eigen modus maken: Je kunt de modi aanpassen. Selecteer een pictogram en voer een modusnaam in.

Tik vervolgens op de volgende knop en stel de gewenste items in.

[Klaar]

Opmerking

- Het volgende item is verwijderd.
[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Niet storen]
- De volgende items zijn verwijderd uit het paneel Snelle instellingen.

⊖ (Niet storen)

⌚ (Bedtijdmodus)

Tik op het volgende pictogram in het paneel Snelle instellingen om de instellingen te wijzigen.

⊖ (Modi)

Hint

- U kunt de instellingen voor het volgende pictogram wijzigen in het paneel Snelle instellingen.

⊖ (Modi)

Wijzigingen met betrekking tot de zijsensor

Het volgende item is verwijderd.

[Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor]

U kunt nu Side sense gebruiken door de volgende handelingen uit te voeren.

Zijdetectie aan- of uitzetten

- Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Zijsensor]
- Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.
[Zijsensorbalk gebruiken]

De gebruiksgidsen voor multitasking bekijken

Naast Zijaanzicht kunt u ook handleidingen bekijken voor het gebruik van de modus Split-screen (multi-venster) en de modus Pop-upvenster.

Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Zijsensor] > [Gebruiksgids over multitasking bekijken]

Tik vervolgens op het gewenste item op het volgende scherm.

[Multitaskinggids]



Hint

- Als u meer wilt weten over het menu App launcher, zoekt en tikt u als volgt.
[Multitaskinggids] > [Zijsensor]

Instellingen voor het vergrendelscherm wijzigen

- Je kunt nu de vergrendelscherminstellingen openen vanuit het startscherm.

Houd een leeg gebied op het Home-scherm aangeraakt en tik op het volgende.

[Achtergrond en stijl] > [Vergrendelscherm] > [Meer instellingen voor vergrendelscherm]

- Het volgende punt is als volgt gewijzigd.

Voor updates: [Tik voor vergrendelingssch.]

Na updates: [Dubbeltikken om telefoon te checken]

Het scherm van uw apparaat reproduceren op een ondersteunde televisie

Je kunt de functie Scherm spiegelen gebruiken om het scherm van je apparaat op een tv of ander groot scherm te spiegelen zonder een kabelverbinding te gebruiken.

De Wi-Fi Direct®-technologie brengt een draadloze verbinding tussen de twee apparaten tot stand, zodat u op uw gemak kunt genieten van uw favoriete foto's vanuit uw luie stoel. U kunt deze functie ook gebruiken om naar muziek op apparaat te luisteren via de televisieluidsprekers.

De functie Scherm spiegelen is nu beschikbaar via de functie Cast in het paneel Snelle instellingen.


Zorg ervoor dat je apparaat van tevoren is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

1. **Televisie:** Volg de instructies in de gebruikershandleiding van uw televisie om de schermreproductiefunctie in te schakelen.
2. **Uw apparaat:** Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.
3. Veeg naar links of rechts om de volgende functie te vinden en tik erop.

 (Casten)

Tik vervolgens op de volgende knop.

[Instellingen]

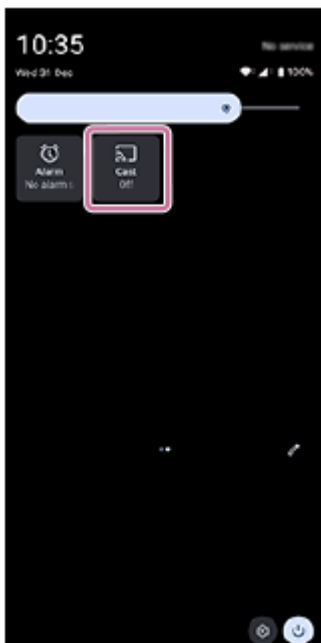

Hint

- Als u het pictogram niet kunt vinden in het paneel Snelle instellingen, kunt u het toevoegen aan het paneel. Tik op het volgende pictogram.
 (Bewerken)
Raak vervolgens het volgende pictogram aan en houd het vast om het naar het bovenste gedeelte van het scherm te verplaatsen.
 (Casten)

4. Tik op het volgende pictogram rechtsboven in het scherm.
 (Meer)
Schakel vervolgens het volgende selectievakje in.
[Draadloze weergave aanzetten]

5. Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

De schermreproductie tussen apparaten stoppen

Zoek en tik als volgt op in het paneel Snelle instellingen.

 (Casten) > [Verbinding verbreken]

- U kunt schermspiegeling niet langer annuleren door de volgende handelingen uit te voeren.
Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en tik vervolgens als volgt.
✓ (Meer uitbreiden) > [Verb. verbreken] > [OK]

Opmerking

- Het volgende item is verwijderd.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Schermreproductie]
- Deze functie kan worden gebruikt met een televisie die ondersteuning biedt voor de schermreproductiefunctie.
- Bedek het Wi-Fi-antennegebied van uw apparaat niet wanneer u Scherm spiegelen gebruikt.
- Wanneer je Scherm spiegelen gebruikt, kan de beeldkwaliteit soms negatief worden beïnvloed als er interferentie is van andere Wi-Fi-netwerken.

Hint

- Je kunt de functie Scherm spiegelen ook gebruiken via de functie Cast in het menu Instellingen.
Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Verbonden apparaten] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Casten]
Tik op het volgende pictogram rechtsboven in het scherm.
 (Meer)
Schakel het volgende selectievakje in.
[Draadloze weergave aanzetten]
Tik vervolgens op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Verandering in de methode voor het controleren van de batterijgegevens

Het volgende item is verwijderd.

[Instellingen] > [Over de telefoon] > [Batterij-informatie]

U kunt nu de batterijgegevens controleren door de volgende handelingen uit te voeren.

Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Systeem] > [Apparaatdiagnose] > [Componentconditie] > [Batterijstatus]

Andere wijzigingen

Selecties om de SIM in te stellen voor tekstberichten

Het volgende item is verwijderd.

[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten] > [Tekstberichten] > [Elke keer vragen]

Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten] > [Tekstberichten]

Selecteer vervolgens de SIM-kaart die u wilt gebruiken voor tekstberichten.

Wijzigingen aan de instellingen voor automatische app-updates

Het volgende item is verwijderd.

[Instellingen] > [Systeem] > [Systeemupdates] >  (Meer) > [Instellingen] > [Apps automatisch bijwerken]

Voer de volgende handelingen uit om de instellingen voor automatische app-updates te wijzigen.

1. Zoek het pictogram en tik erop.

 (Google Play)

2. Tik op het accountpictogram en ga vervolgens naar en tik op het menu Apps automatisch bijwerken in het instellingenmenu.

3. Selecteer de gewenste optie.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


TP1002101470


5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Onderdeelnamen

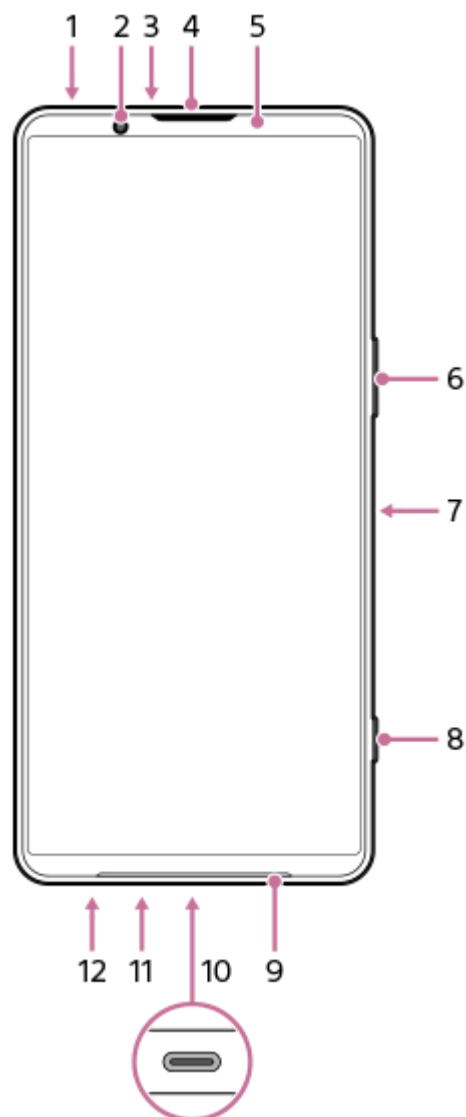

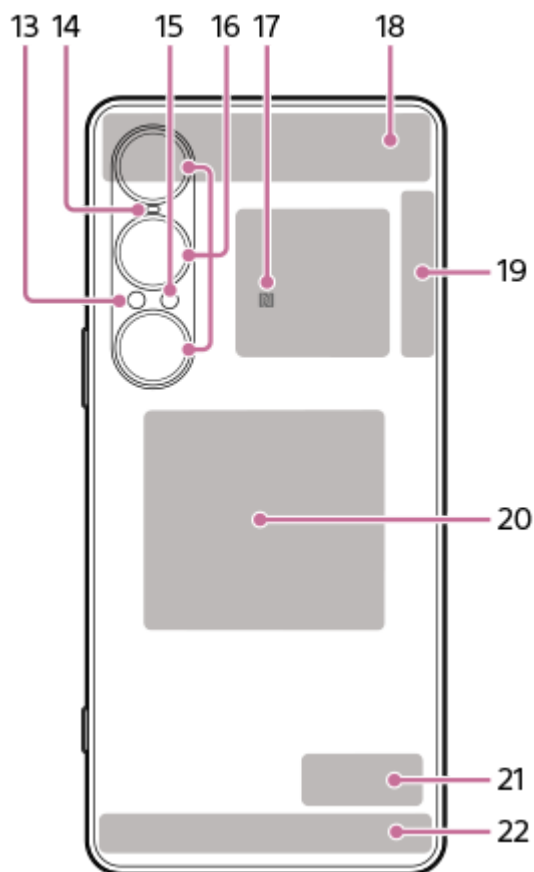

1. 3,5mm-audioaansluiting
2. Camera aan voorzijde
3. Tweede microfoon
4. Oortelefoon/tweede luidspreker
5. Nabijheids-/lichtsensor
6. Volume-/zoomknop
7. Aan/uit-knop/vingerafdruksensor
8. Sluiterknop
9. Hoofdluidspreker
10. USB-poort/lader

U kunt het scherm van uw apparaat op een tv of ander groot weergaveapparaat bekijken met een USB Type-C®-kabel.

U kunt ook toegang tot internet krijgen via een LAN-kabel, door een in de winkel verkrijgbare USB-LAN-adapter te gebruiken.

Opmerking

- Als je je apparaat met een USB Type-C kabel aansluit op een tv of ander groot beeldscherm, moet de kabel compatibel zijn met de displaypoortstandaard. Sommige functies of inhoud op je Xperia-apparaat kunnen mogelijk niet worden weergegeven op de tv of het weergaveapparaat.
- Sommige USB-LAN-adapters werken mogelijk niet goed.

11. Hoofdmicrofoon
12. SIM-kaart/microSD-kaartlade
13. Licht/Flits-LED
14. Microfoon met spraakprioriteit
15. Lichtsensor
16. Hoofdcamera
17. NFC-detectiegebied
18. Antenne voor mobiele netwerken
19. Mobiele/Wi-Fi/Bluetooth/GPS-antenne
20. Draadloos-oplaadplaat

21. Wi-Fi/Bluetooth-antenne

22. Antenne voor mobiele netwerken

Verwant onderwerp

- [Volume en trilling](#)
- [Modusoverzicht \(Foto\)](#)
- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)
- [Uw apparaat opladen](#)
- [Het apparaat opladen met een draadloze lader](#)
- [Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


TP1002013688

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation


Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen

Er zijn twee soorten modellen. Eén die eSIM ondersteunt en één die twee nano-simkaarten accepteert.

- XQ-FS54: Je kunt een nano-simkaart, eSIM's en een microSD-kaart gebruiken. Er kan maar één nanosimkaart worden geplaatst. U kunt het apparaat op de volgende manieren als dual SIM-apparaat gebruiken.
 - een SIM-kaart plaatsen en een eSIM configureren en inschakelen
 - twee eSIM's configureren en inschakelen

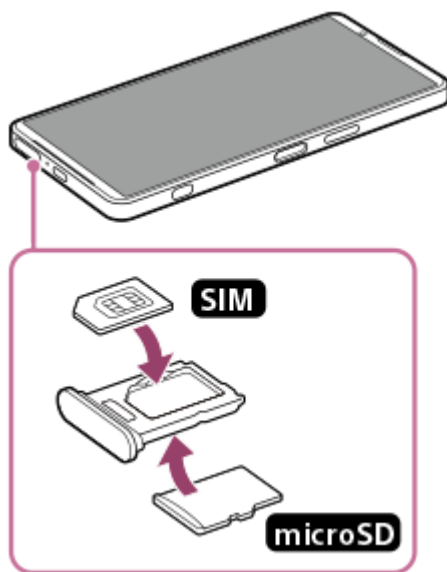


- XQ-FS72: Je kunt twee nano-simkaarten of één nano-simkaart en één microSD-kaart gebruiken. eSIM's worden niet ondersteund.

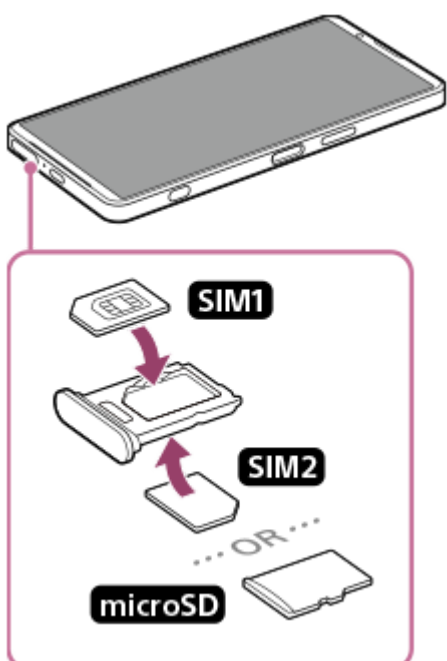


1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Over de telefoon]
De modelnaam wordt weergegeven onder de volgende titel.
[Model]

Een SIM-kaart plaatsen

1. Trek de lade naar buiten met het scherm van het apparaat naar boven.
Haak je vingertop in de inkeping en trek de SIM-kaart/microSD-kaartlade er recht uit.

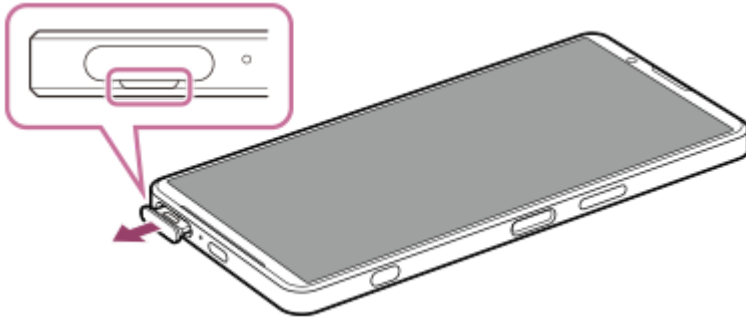

2. Plaats de SIM-kaart stevig in de juiste richting, met de kant met de metalen contacten naar boven gericht.
De ene schuine hoek van de SIM-kaart moet worden geplaatst zoals op de afbeelding.
Zorg dat u de SIM-kaart stevig plaatst, zodat deze past zonder dat u kieren ziet.

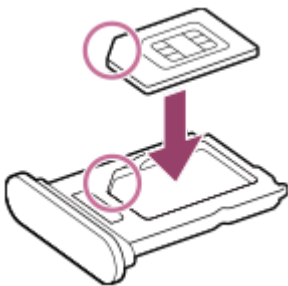

3. Duw de lade voorzichtig helemaal terug in de sleuf.




Hint

- U hoeft geen SIM-kaart te plaatsen als u alleen eSIM's gebruikt.


Een tweede SIM-kaart plaatsen (XQ-FS72)

XQ-FS72: U kunt een tweede SIM-kaart plaatsen. Wanneer u een tweede SIM-kaart plaatst, kunt u geen microSD-kaart plaatsen.


1. Trek de lade naar buiten met de achterkant van het apparaat naar boven.
Haak je vingertop in de inkeping en trek de SIM-kaart/microSD-kaartlade er recht uit.

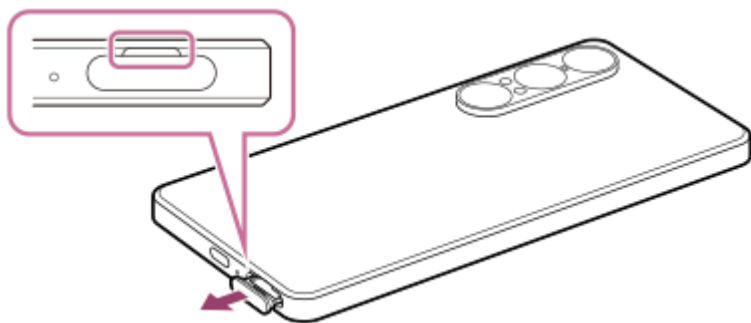

2. Plaats de tweede SIM-kaart stevig in de juiste richting, met de kant met de metalen contacten naar boven gericht. De ene schuine hoek van de SIM-kaart moet worden geplaatst zoals op de afbeelding. Zorg dat u de SIM-kaart stevig plaatst, zodat deze past zonder dat u kieren ziet.

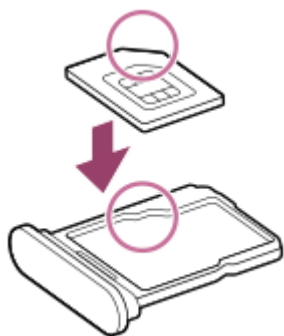


3. Duw de lade voorzichtig helemaal terug in de sleuf.

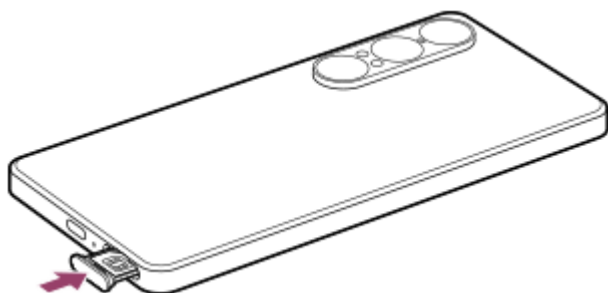


Een microSD-kaart plaatsen


1. Trek de lade naar buiten met de achterkant van het apparaat naar boven. Haak je vingertop in de inkeping en trek de SIM-kaart/microSD-kaartlade er recht uit.

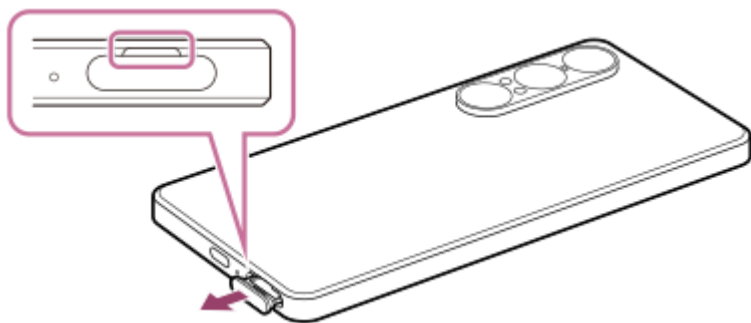

2. Plaats de microSD-kaart stevig in de juiste richting, met de kant met de contacten naar boven gericht.

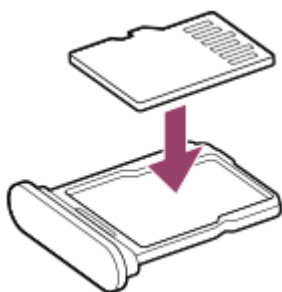

3. Duw de lade voorzichtig helemaal terug in de sleuf.

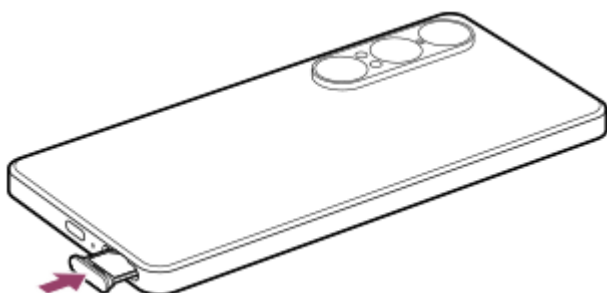

Opmerking

- Ontkoppel de microSD-kaart voordat u deze verwijdt om gegevensverlies te voorkomen door de volgende procedure uit te voeren.
[Instellingen] > [Opslagruimte] > [Dit apparaat] > de naam van uw microSD > ⋮ (Meer) > [Uitwerpen]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [Een eSIM configureren \(XQ-FS54\)](#)
- [SIMs instellen](#)
- [De IMEI-nummers van uw apparaat zoeken](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673213

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Een eSIM configureren (XQ-FS54)

- XQ-FS54: Dit model ondersteunt eSIM's (gedownloade SIM's)
- XQ-FS72: Dit model ondersteunt het gebruik van eSIM's niet.

U kunt uw modelnaam controleren door de volgende procedure uit te voeren.

[Instellingen] > [Over de telefoon]

De modelnaam wordt weergegeven onder de volgende titel.

[Model]

Als u een eSIM wilt gebruiken, voert u de instellingen door via het menu Instellingen.

1 Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten]

Als u een SIM-kaart hebt geplaatst of eSIM al hebt gedownload, tikt u op het volgende.

[Simkaart toevoegen]

2 Volg de instructies op het scherm om de QR-code te scannen die door uw netwerkprovider is verstrekt.

3 Volg de instructies op het scherm om een eSIM te downloaden.

4 Wanneer de eSIM klaar is met downloaden, schakelt u de SIM in.

[Instellingen] > [Deze sim gebruiken]

Opmerking

- De procedure voor het instellen van een eSIM verschilt afhankelijk van de netwerkoperator. Als de instelling niet kan worden voltooid met de hier beschreven procedure, raadpleegt u de instelprocedure van uw netwerkoperator.

Hint

- U kunt het gebruik van SIM's in- of uitschakelen. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten]
Tik vervolgens op de schakelaar naast de naam van de gewenste SIM.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen](#)
- [SIMs instellen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000724415

SIMs instellen

Voordat u meerdere SIM's kunt gebruiken, moet u ze inschakelen en selecteren welke SIM wordt gebruikt voor gesprekken, sms-berichten en dataverkeer.

- XQ-FS54: Er kan slechts één SIM-kaart worden geplaatst. U kunt het apparaat op de volgende manieren als dual SIM-apparaat gebruiken.
 - een SIM-kaart plaatsen en een eSIM configureren en inschakelen
 - twee eSIM's configureren en inschakelen
- XQ-FS72: U kunt het apparaat als een apparaat met dubbele SIM gebruiken door twee SIM-kaarten te plaatsen. (eSIM's worden niet ondersteund.)

U kunt uw modelnaam controleren door de volgende procedure uit te voeren.

[Instellingen] > [Over de telefoon]

De modelnaam wordt weergegeven onder de volgende titel.

[Model]

1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten]

2 Tik op de instelling die u wilt wijzigen.

- U kunt een SIM in- of uitschakelen door op de schakelaar naast de naam van de gewenste SIM te tikken.
- Je kunt de instellingen voor mobiele gegevens in- of uitschakelen.
 - **Mobiele data:** Tik op de schakelaar om in te stellen of u de SIM wilt gebruiken voor dataverkeer.
 - **Automatische dataschakeling:** Tik op de schakelaar om in te stellen of automatisch naar de andere SIM moet worden overgeschakeld als de ene SIM zich buiten het servicegebied bevindt.
- U kunt de primaire SIM instellen.
 - **Gesprekken:** Selecteer de SIM die u voor oproepen wilt gebruiken. Als u het volgende selecteert, kunt u bij elke oproep een SIM selecteren.
[Elke keer vragen]
 - **Tekstberichten:** Selecteer de SIM-kaart die u wilt gebruiken voor tekstberichten. Als u het volgende selecteert, kunt u elke keer dat u een tekstbericht verzendt een SIM selecteren.
[Elke keer vragen]
 - **Mobiele data:** Selecteer de SIM die u voor dataverkeer wilt gebruiken.

3 Selecteer een SIM en controleer of wijzig de instellingen.

Hint

- U kunt de SIM-naam en -kleur bewerken. Tik op het pictogram.
 (Bewerken)

De data-SIM automatisch omschakelen (Sim voor data autom. kiezen)

U kunt instellen dat u automatisch naar de andere SIM schakelt wanneer één SIM zich buiten het servicegebied bevindt of wanneer de gegevensoverdrachtsnelheid van de SIM laag is geworden.

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Sim voor data autom. kiezen]
2. Tik op de schakelaar voor de modus die u wilt gebruiken om deze in te schakelen.
 - [Datasimkaart wijzigen bij verlaten servicegebied]: U kunt instellen dat automatisch naar de andere SIM wordt overgeschakeld wanneer de ene SIM zich buiten het servicegebied bevindt.
 - [Andere datasimkaart kiezen wanneer transmissiesnelheid langzaam wordt]: U kunt instellen dat automatisch naar de andere SIM wordt overgeschakeld wanneer de gegevensoverdrachtsnelheid laag wordt. U kunt ook de drempelwaarde voor de download- of uploadsnelheid instellen om de gegevenssimkaart om te schakelen.

Oproepen doorschakelen naar de andere SIM als één SIM onbereikbaar wordt (Slim doorschakelen)

U kunt gesprekken doorsturen naar de andere SIM als de ene SIM niet bereikbaar is.

1. Start de Telefoon-app.
2. Tik als volgt.
⋮ (Meer)
> [Instellingen] > [Gespreksaccounts].
> [Slim doorschakelen]
3. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
4. Volg de instructies op het scherm om de procedure te voltooien.

Opmerking

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de combinatie van netwerkoperators die de SIM's hebben geleverd.
- Deze functie is niet beschikbaar als de volgende functie is ingeschakeld in de Telefoon-app.
[Altijd doorschakelen]

Hint

- Als u één SIM instelt op bellen en de andere SIM op datacommunicatie, hebt u mogelijk geen toegang tot internet terwijl u aan de telefoon bent. Om ook tijdens gesprekken datacommunicatie uit te voeren, schakelt u de volgende schakelaar van de SIM in voor bellen.
[Automatische dataschakeling]
- Als deze functie niet werkt nadat u deze hebt ingeschakeld, controleer dan of u de telefoonnummers voor elke SIM correct hebt ingevoerd. In sommige gevallen worden de nummers tijdens de installatie automatisch gedetecteerd. Anders wordt u gevraagd om ze handmatig in te voeren.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [Een SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen](#)
- [Een eSIM configureren \(XQ-FS54\)](#)


Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Het apparaat in- en uitschakelen

De eerste keer dat u uw apparaat inschakelt, wordt u aan de hand van een installatiehandleiding geholpen bij het configureren van de basisinstellingen, het personaliseren van uw apparaat en het aanmelden bij uw accounts, bijvoorbeeld een Google-account.

Het apparaat inschakelen

1. Druk lang op de aan/uit-knop tot het apparaat begint te trillen.
Het vergrendelingsscherm wordt weergegeven nadat het opstarten voltooid is.

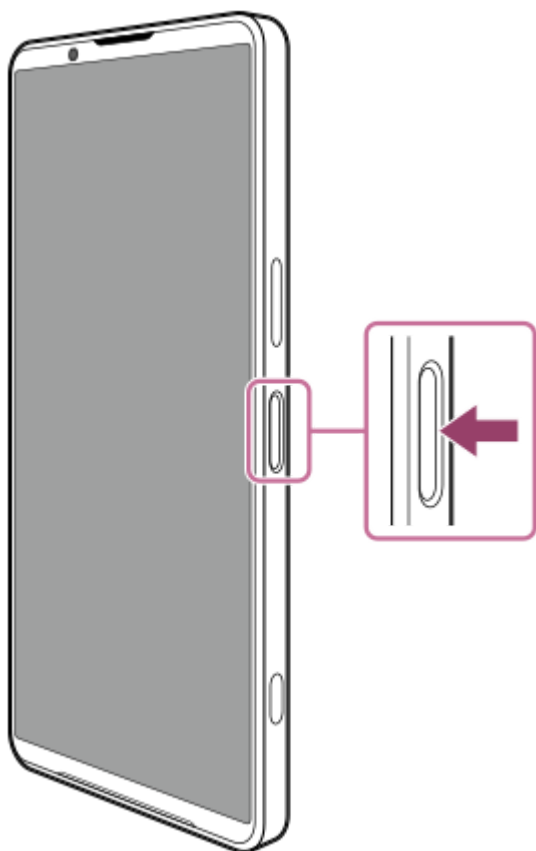


Het apparaat uitschakelen

U kunt het apparaat uitschakelen met de knoppen of vanuit het deelvenster Snelle instellingen.

Het apparaat uitschakelen met de knoppen


1. Druk tegelijkertijd op de volumeknop omhoog en de aan/uit-knop.

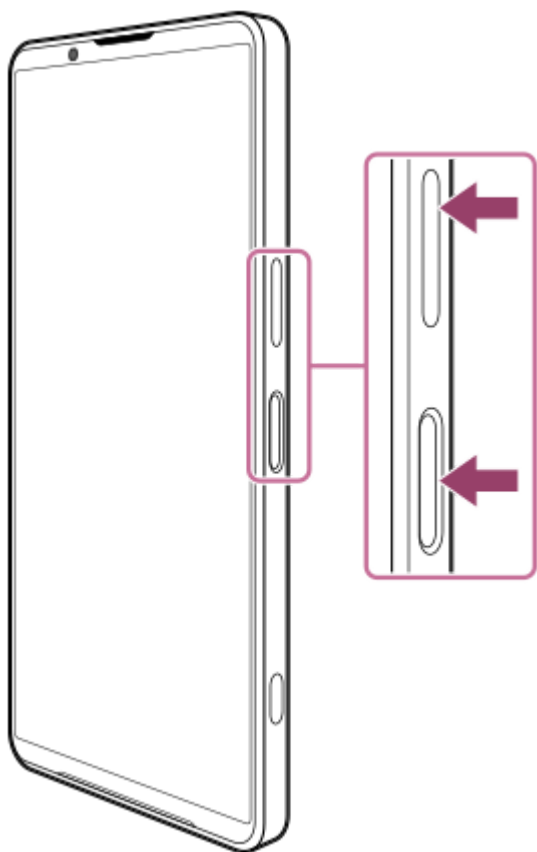

2. Tik in het menu dat wordt geopend op het volgende.
[Uitzetten]

Het apparaat uitschakelen vanuit het venster Snelle instellingen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

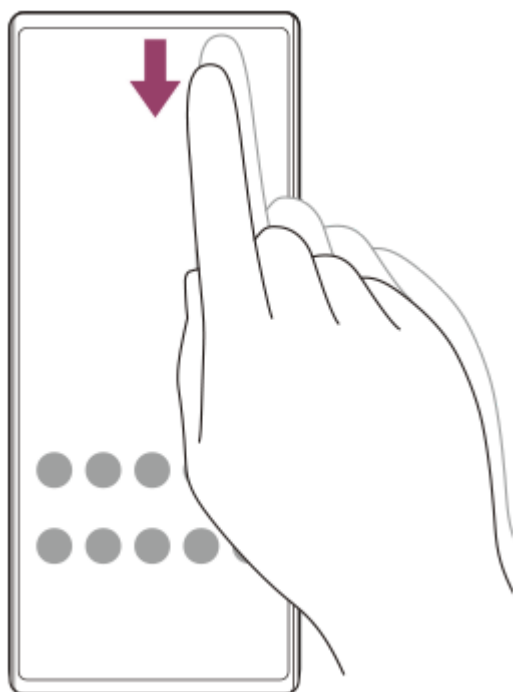

2. Tik op de volgende knop.
⏻ (Aan/uit-menu)



3. Tik in het menu dat wordt geopend op het volgende.
[Uitzetten]

Hint

- Het lang indrukken van de aan/uit-knop is in sommige landen/regio's standaard ingesteld om de Gemini-app te starten. Als u het apparaat wilt uitschakelen door de aan/uit-knop lang in te drukken, gaat u als volgt te werk en tikt u erop.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren]
> [Houd aan/uit-knop ingedrukt].
Tik vervolgens op het volgende.
[Aan/uit-menu]

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Uw apparaat opladen](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)
- [Menu Instellingen](#)
- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)
- [Tweelingen-app](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673214

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Het scherm in- of uitschakelen

Als het scherm wordt uitgeschakeld, kan het apparaat vergrendeld of ontgrendeld zijn, afhankelijk van de instelling van schermvergrendeling.

1 Druk kort op de aan/uit-knop.

Hint

- Je kunt het scherm inschakelen door op de ontspanknop of volumeknop te drukken. Om de functie in te schakelen, zoekt en tikt u als volgt op en tikt u vervolgens op de schakelaar.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Scherm activeren bij indrukken van toets]
- U kunt het inactieve scherm gebruiken om de datum, tijd, meldingen, het niveau en de status van de batterij weer te geven, zelfs in de slaapstand.
Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling]
- Je kunt snelkoppelingen weergeven zoals "Zaklamp" of "Niet storen" om snel toegang te krijgen tot elke functie vanaf het vergrendelscherm.
Houd een leeg vlak op het Home-scherm aangetikt en tik vervolgens als volgt.
[Achtergrond en stijl] > [Vergrendelscherm] > [Snelkoppelingen]
- Om de schermontgrendelingsmethode in te stellen, zoekt u en tikt u op als volgt.
[Instellingen] > [Beveiliging]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [Zorgen dat het apparaat is beveiligd](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881800

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Een Google-account instellen op uw apparaat

Door een Google-account in te stellen op uw apparaat, kunt u diverse Google-apps en -services gebruiken, zoals Gmail, Google Maps, YouTube en Google Play. Het instelscherm voor een Google-account wordt indien nodig weergegeven, bijvoorbeeld wanneer u een app start waarvoor een Google-account vereist is. Met een Google-account kun je het volgende doen.

- Apps downloaden en installeren via Google Play.
- Uw e-mail, contacten en agenda synchroniseren met behulp van Gmail.
- Een back-up maken van gegevens, gegevens herstellen en gegevens overbrengen.
- Uw browsergeschiedenis en bladwijzers synchroniseren met behulp van de webbrowser Chrome.
- Een verloren of gestolen apparaat op afstand zoeken, vergrendelen of wissen met behulp van de service Mijn apparaat vinden.

Ga voor meer informatie naar de volgende URL.
support.google.com/

- 1 Ga naar en tik als volgt.**
[Instellingen]
> [Wachtwoorden, sleutels & accounts].
> [Account toevoegen] > [Google]
- 2 Volg de instructies op het scherm om een Google-account te maken of meldt u aan als u al een account hebt.**

Verwant onderwerp

- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881889

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Uw apparaat opladen

Het batterijniveau van het apparaat is onvoldoende op het moment van aanschaf. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt.

Omwille van de milieubescherming bevat deze verpakking geen lader. Dit apparaat kan worden gevoed door de meeste USB-netadapters en een kabel met USB Type-C-stekker.


Gebruik altijd de lader en USB-kabel van Sony, aangezien andere typen laders en USB-kabels mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico vormen.

Opmerking

- Uw apparaat beschikt over een ingebouwde, oplaadbare batterij die alleen door een geautoriseerde Sony-servicepartner kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat zelf te openen of te demonteren. Hierdoor kan uw apparaat beschadigd raken en de garantie komen te vervallen.

Hint

- U kunt uw apparaat ook opladen door het aan te sluiten op de USB-poort van een computer. Het opladen van uw apparaat gaat echter sneller via een stopcontact dan via een computer.

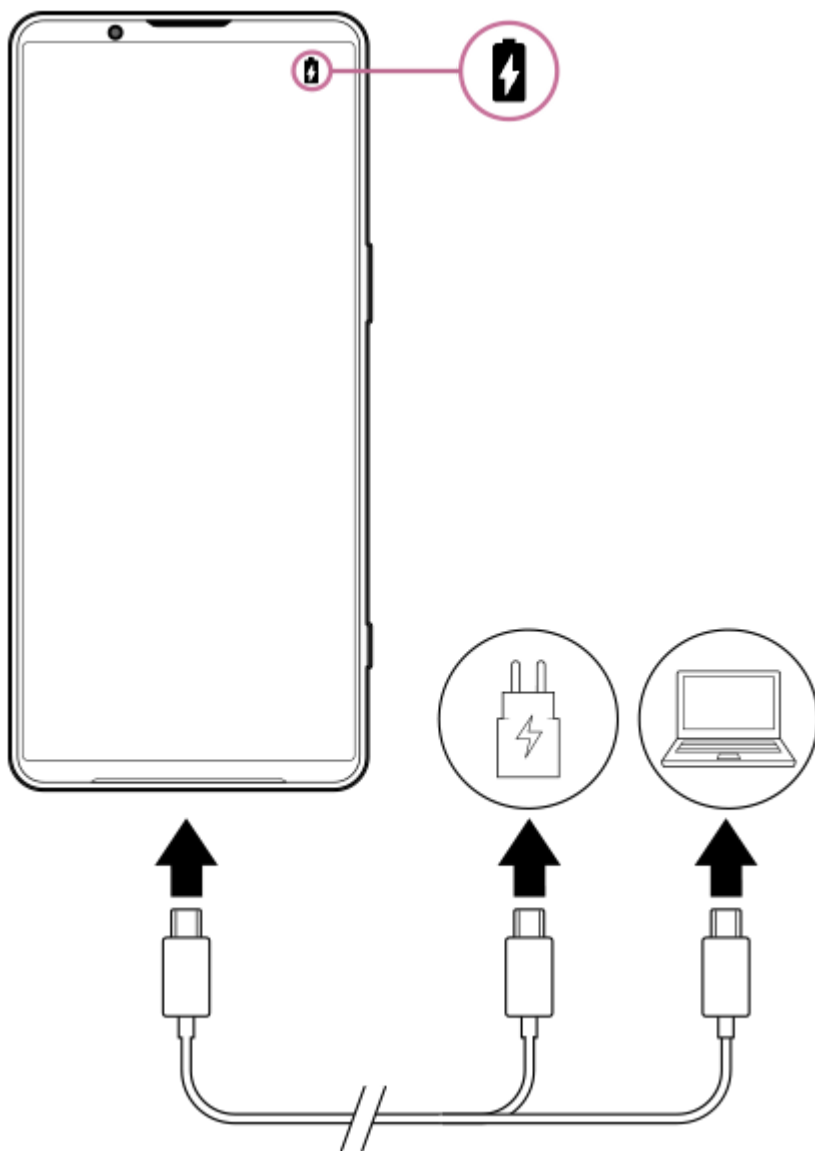


- 1 Steek een uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een computer).
- 2 Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van het apparaat.
- 3 Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los door deze recht uit het apparaat te trekken.

Wees voorzichtig dat u de connector niet buigt.

Opmerking

- Als de onderstaande melding op uw apparaat wordt weergegeven, is er een oplaadstoring opgetreden. Stop met het gebruik van uw apparaat en neem voor reparatie contact op met een geautoriseerde Sony-servicepartner.

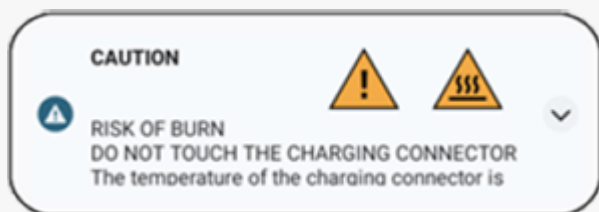

Hint

- Door het inactieve scherm in te stellen kunt u het batterijniveau en de status controleren, zelfs in de slaapstand.

Om de functie in te schakelen, zoekt en tikt u als volgt op en tikt u vervolgens op de schakelaar.
[Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergroening] > [Altijd tijd en info tonen]

Verwant onderwerp

- [Het apparaat in- en uitschakelen](#)
- [Het apparaat opladen met een draadloze lader](#)
- [De gebruiksduur van de batterij maximaliseren](#)
- [Batterijverzorging](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001882048

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Het apparaat opladen met een draadloze lader

U kunt een Qi-gecertificeerde draadloze lader kopen om het apparaat draadloos op te laden.


Als u het apparaat tijdens het opladen gebruikt, verloopt het opladen mogelijk minder snel of stopt het zelfs om de batterij te beschermen. Als tijdens het opladen bepaalde apps worden gebruikt, kan het opladen worden uitgeschakeld of kan de oplaadfunctie worden beïnvloed. Als u bijvoorbeeld tijdens draadloos opladen de camera gebruikt, kan de afbeelding ruis vertonen.

Zorg dat u de screen cover of het telefoonhoesje verwijdert voordat u de functie voor draadloos opladen gebruikt. Let op het volgende.

- Plaats geen metalen voorwerpen tussen het apparaat en de lader, om het risico op letsel door warmte te vermijden.
- Plaats geen creditcards op de lader aangezien deze hierdoor gedemagnetiseerd of defect kunnen raken.

Opmerking

- Als het apparaat onjuist op de draadloze lader wordt geplaatst, wordt de oplaadtijd aanzienlijk langer.

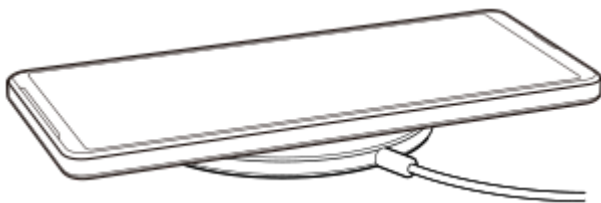

1 Plaats het apparaat op de draadloze lader zoals beschreven in de instructies van de lader.

Het opladen functioneert alleen als de spoel voor draadloos opladen aan de achterzijde van het apparaat in contact staat met de lader.

Wanneer het opladen begint, verschijnt het pictogram Batterij opladen op de statusbalk.

2 Nadat het apparaat volledig is opgeladen, verwijdert u het vanaf de draadloze lader.

Een ander apparaat draadloos opladen met de batterij van uw apparaat (Functie Batterij delen)

1. Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Batterij] > [Functie Batterij delen]

2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

Er verschijnt een symbool dat aangeeft waar u het andere apparaat op de achterkant van uw apparaat moet plaatsen.

U kunt uw apparaat zo instellen dat de batterij niet langer wordt gedeeld op basis van het resterende batterijniveau of de tijd dat de batterij wordt gedeeld. Tik op het volgende en selecteer een optie.

[Resterende batterijlimiet] of [Oplaadtijdlimiet].

3. Plaats het andere apparaat op de achterkant van uw apparaat en lijn het uit met het symbool.

Wanneer u een mobiele telefoon oplaadt, plaatst u uw apparaat en de mobiele telefoon kruislings op elkaar.



Opmerking

- De functie Batterij delen kan niet worden gebruikt terwijl het apparaat draadloos wordt opgeladen.
- De acculading kan worden overgebracht naar een apparaat dat ondersteuning biedt voor Qi. De mogelijkheid om de acculading over te brengen naar alle apparaten die ondersteuning bieden voor Qi kan echter niet worden gegarandeerd.

Hint

- De functie Batterij delen kan worden gebruikt terwijl je je apparaat oplaadt met een USB-kabel.

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001927587

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account



U kunt gegevens overbrengen door de gegevens te synchroniseren met uw account. Er zijn verschillende manieren om gegevens te synchroniseren, afhankelijk van het type apparaat of inhoud waarvan u een back-up wilt maken en dat u wilt synchroniseren. U kunt automatisch gegevens synchroniseren wanneer u het nieuwe apparaat opstart of handmatig synchroniseren met behulp van de app waarin de inhoud zich bevindt.

Gegevens synchroniseren wanneer u het nieuwe apparaat opstart

Wanneer u het nieuwe apparaat voor het eerst inschakelt, stelt u uw Google-account in en volgt u de instructies op het scherm om de inhoud van het oude apparaat te synchroniseren.

Ga voor meer informatie naar de volgende link.

support.google.com/android/answer/6193424

Opmerking

- Als u uw gegevens niet hebt gesynchroniseerd toen u het nieuwe apparaat voor het eerst inschakelde, kunt u de gegevens van het oude apparaat overbrengen door op de melding op de statusbalk van het nieuwe apparaat te tikken. Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm, tik op de melding Voltooiën instellen en volg de instructies op het scherm.
- U kunt apps, instellingen, de gespreksgeschiedenis of SMS/MMS niet handmatig overbrengen. Volg de instructies op het scherm wanneer u het nieuwe apparaat voor het eerste inschakelt om deze over te brengen.
- De typen gegevens die kunnen worden overgedragen, zijn afhankelijk van het type apparaat en de methode voor het overbrengen van de gegevens.

Gmail, Agenda en Contacten



- Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Wachtwoorden, sleutels & accounts].
- Als er nog geen Google-account is ingesteld, tik dan op het volgende en volg de instructies op het scherm om een account toe te voegen.
[Account toevoegen]
- Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
[App-gegevens automatisch synchroniseren]
Je Gmail, Agenda en Contacten worden automatisch gesynchroniseerd.
Raadpleeg de Help-inhoud van de app voor meer informatie.

Beelden (foto's) en video's

Je kunt foto's en video's overzetten door er een back-up van te maken vanaf een ander apparaat met de app Google Foto's.



1. Maak op je oude apparaat een back-up van foto's en video's op de Google-server met de app Google Foto's en schakel vervolgens de synchronisatie-instellingen in.
2. Meld u op het nieuwe apparaat aan met hetzelfde Google-account dat u op het oude apparaat gebruikt.
3. Start de app Google Foto's.
U kunt foto's en video's bekijken en bewerken waarvan u op het oude apparaat een back-up hebt gemaakt. Als u bestanden wilt opslaan in het interne geheugen van het nieuwe apparaat, kunt u deze downloaden. Raadpleeg de Help-inhoud van de app voor meer informatie.

Muziek en andere documentbestanden

Muziek en andere documentbestanden worden overgedragen door handmatig een back-up ervan te maken op Google Drive vanaf het oude apparaat.



1. Start op je oude apparaat de Muziek-app of Bestanden-app.
2. Selecteer een bestand dat u wilt uploaden naar Google Drive en sla dit op Google Drive op met behulp van de functie Delen.
3. Meld u op het nieuwe apparaat aan met hetzelfde Google-account dat u op het oude apparaat gebruikt.
4. Start de app Google Drive.
De bestanden waarvan op het oude apparaat een back-up is gemaakt, kunt u nu bekijken of downloaden. Raadpleeg de Help-inhoud van de app voor meer informatie.

Hint

- Om een back-up te maken van muziek- en andere documentbestanden op je nieuwe apparaat, houd je het bestand dat je wilt back-uppen ingedrukt en tik je op het volgende pictogram om het op te slaan in Google Drive.
 (Deel)

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431842

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Inhoud overbrengen met behulp van een computer

U kunt een grote hoeveelheid gegevens overbrengen vanaf het oude apparaat naar het nieuwe apparaat met behulp van een computer.



1 Sluit zowel het nieuwe apparaat als het oude apparaat via een USB-kabel aan op een computer.

Veeg op Android-apparaten vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden, tik op de melding voor het instellen van de USB-verbinding en tik vervolgens als volgt.

[Tik voor meer opties.] > [Bestandsoverdracht]


Als het oude apparaat een iOS-apparaat is, volgt u de instructies op het scherm.

Hint

- U kunt ook de modus voor bestandsoverdracht selecteren door de volgende procedure uit te voeren.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [USB] > [Bestandsoverdracht]

2 Selecteer op de computer welke bestanden vanaf het oude apparaat moeten worden overgebracht en breng de bestanden door middel van kopiëren en plakken of slepen en neerzetten over naar een locatie op het nieuwe apparaat.

Wanneer u bestanden kopieert van het oude apparaat naar het nieuwe apparaat, moet u zorgen dat de mapnamen op beide apparaten hetzelfde zijn.

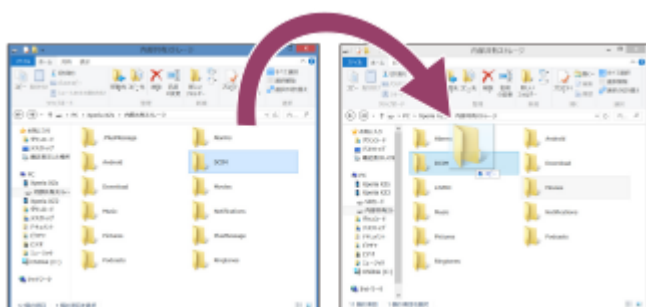

Opmerking

- Gebruik altijd een USB-kabel van Sony, aangezien andere soorten USB-kabels mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico kunnen vormen.
- Zorg dat de USB-kabel volledig droog is.


Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431843

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Inhoud overbrengen met behulp van een microSD-kaart

U kunt foto's, video's, muziek en andere documentbestanden vanaf het oude apparaat overbrengen met behulp van een microSD-kaart.

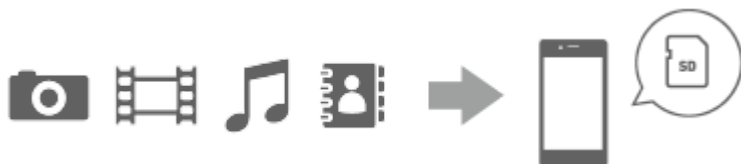

- 1 Kopieer op het oude apparaat de gegevens die u wilt overbrengen naar een microSD-kaart met behulp van de opslagfunctie in het menu Instellingen of de app Bestanden.**

Als u contacten die zijn opgeslagen op het oude Android-apparaat wilt kopiëren naar een microSD-kaart, start u de Contacten-app en exporteert u de contacten naar de microSD-kaart.

Opmerking

- Controleer van tevoren of de microSD-kaart geschikt is voor het nieuwe én het oude apparaat.

- 2 Plaats de microSD-kaart waarop u de gegevens hebt gekopieerd in het nieuwe apparaat en breng de gegevens daarna over naar het interne geheugen van het nieuwe apparaat.**

Als u contacten wilt kopiëren die van het oude Android-apparaat naar de microSD-kaart zijn geëxporteerd, start u de Contacten-app en importeert u ze.



- 3 Controleer de overgebrachte gegevens met behulp van de betreffende app.**

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431844

Startscherm



1. Statusbalk

2. Navigatiebalk

3. Knop Overzicht

Tik om alle geopende apps te zoeken.

- Als u een andere app wilt openen, tikt u op de overzichtsknop, veegt u naar links of rechts om de app te selecteren die u wilt openen, en tikt u op de app.
- Als u een app wilt sluiten, tikt u op de overzichtsknop, veegt u naar links of rechts om de app te selecteren die u wilt sluiten en veegt u vervolgens de app omhoog.
- Je kunt de volgende functies gebruiken.
 - [Screenshot]
 - [Pop-upvenster]
 - [Schakelen tussen meerdere vensters] (Split-screen modus)

4. Startknop

Tik om een app te sluiten en terug te keren naar het startscherm.


5. Terugknop

Tik om terug te keren naar het vorige scherm in een app of om de app te sluiten.

- Als de 3 knoppen voor Home, Back en Overview niet onder aan het scherm worden weergegeven, zoek en tik dan als volgt.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Navigatiemodus] > [Navigatie met 3 knoppen]
- Wanneer de oriëntatie van uw apparaat en de oriëntatie van het weergegeven scherm verschillen, wordt het volgende pictogram weergegeven in de navigatiebalk. U kunt het weergegeven scherm draaien door op dit pictogram te tikken.
 (Draaien)
 Je kunt instellen dat het scherm automatisch draait volgens de oriëntatie van je apparaat. Zoek en tik als volgt op en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.
 [Instellingen] > [Scherm] > [Scherm autom. draaien]
- Je kunt de modus met één hand gebruiken. Om de modus voor één hand in te stellen, gaat u als volgt te werk en tikt u erop.
 [Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Bediening met 1 hand]
 - Wanneer u de volgende schakelaar inschakelt, kunt u de snelkoppeling voor de modus Eén hand gebruiken en verschijnt het pictogram voor de snelkoppeling voor de modus Eén hand op het scherm.
 [Snelkoppeling voor bediening met 1 hand]
 - Als u de Navigatiemodus hebt ingesteld op Gebarennavigatie, kunt u ook de modus met één hand gebruiken door de volgende schakelaar in te schakelen.
 [Bediening met 1 hand gebruiken]


Het deelvenster Snelle instellingen openen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

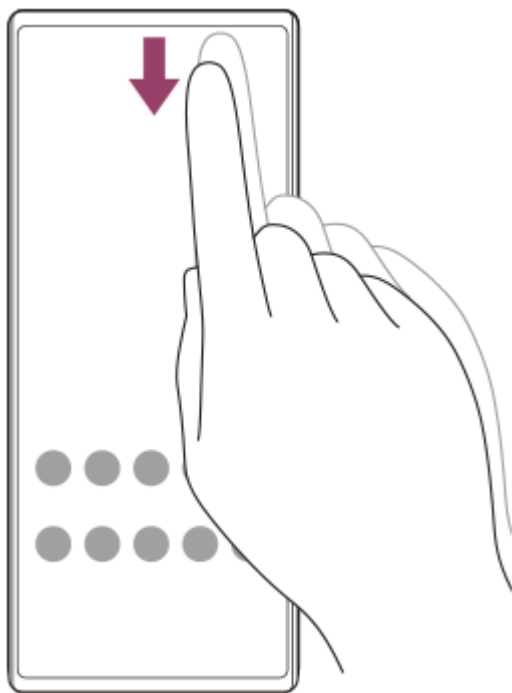

De applade openen

1. Veeg op het startscherm omhoog van de onderkant van het scherm naar de bovenkant.

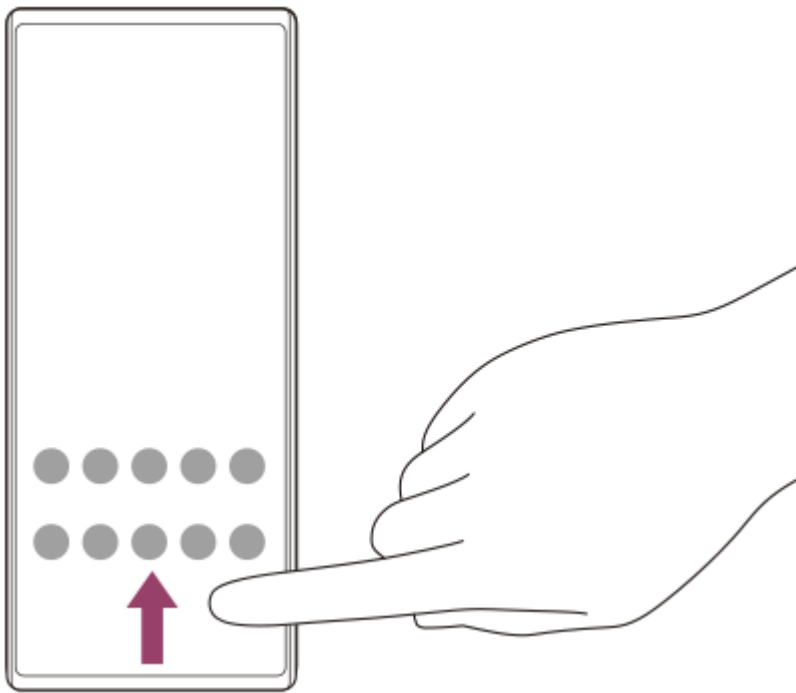

De achtergrond veranderen

U kunt de achtergrond veranderen naar een vooraf ingestelde afbeelding of uw favoriete foto.

1. Houd een leeg vlak op het Home-scherm aangetikt en tik vervolgens als volgt.
[Achtergrond en stijl] > [Achtergrond wijzigen]



Hint

- U kunt de accentkleur van het systeem wijzigen overeenkomstig de geselecteerde achtergrond. Selecteer de gewenste kleuren of instellingen op het scherm Wallpaper & style settings.
- Om een widget aan het Home-scherm toe te voegen, raakt u een leeg gebied op het Home-scherm aan en houdt u het vast.
[Widgets]
- U kunt het kleurcontrast van het Home-scherm instellen. Met een hoog kleurcontrast is het gemakkelijker om de tekst, knoppen en pictogrammen op het scherm te zien. Tik in het scherm Behang & stijl als volgt op.
[Startscherm] > [Kleurcontrast] > de gewenste optie

Verwant onderwerp

- [Een screenshot maken](#)
- [Modus voor pop-upvensters](#)
- [Modus Gesplitst scherm \(Schakelen tussen meerdere vensters\)](#)
- [Menu Instellingen](#)
- [Scherm-instellingen](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431845

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Statusbalk en gedeelte voor meldingen

Meldings- en statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm. Meldingspictogrammen informeren u over gebeurtenissen, zoals nieuwe berichten. Statuspictogrammen informeren u over statussen, zoals de staat van de batterij en de signaalsterkte van mobiele verbindingen of Wi-Fi-netwerkverbindingen.



1. Meldingspictogrammen
2. Statuspictogrammen
3. Statusbalk

De inhoud van een melding weergeven

Wanneer u het gedeelte voor meldingen opent, kunt u de inhoud van de weergegeven meldingspictogrammen raadplegen.

1. Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om het meldingenpaneel te openen.

Hint

- Om meer informatie over een melding uit te vouwen en te bekijken, tikt u op het pictogram.
▼ (meer uitbreiden)
Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.
- Tik op het pictogram om de app te openen in het pop-upvenster van de melding.
📄 (Pop-upvenster)
Niet alle apps kunnen worden geopend in het pop-upvenster.
- Als u een melding uit het gedeelte voor meldingen wilt verwijderen, veegt u de melding naar links of rechts. Niet alle meldingen kunnen worden genegeerd.
- Om de meldingsinstellingen te wijzigen, blijft u de melding aanraken om het volgende pictogram weer te geven en tikt u erop.
⚙️ (Instellingen)
- Door het inactieve scherm in te stellen kunt u zorgen dat het scherm in de slaapstand wordt inschakelen voor nieuwe meldingen. Zoek en tik als volgt op en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen.
[Instellingen] > [Scherm] > [Voorkeuren schermvergrendeling] > [Nieuwe meldingen]
- Je kunt meldingen uitschakelen met de volgende modus.
[Niet storen]

Verwant onderwerp

- [Statuspictogrammen](#)
- [Meldingspictogrammen](#)

- [Menu Instellingen](#)
- [Onderbrekingen beperken \(Niet storen\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431848

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Statuspictogrammen

-  (Batterijstatus)
-  (Batterij opladen)
-  (STAMINA-modus)
-  (Signaalsterkte): De mobiel-netwerkmodus wordt ook weergegeven tijdens het zenden en downloaden van mobiele gegevens.
-  (Geen signaal)
-  (dataroaming): Internationale roaming wordt gebruikt.
-  (Wi-Fi-signaal): Er is een Wi-Fi-verbinding ingeschakeld en er worden gegevens verzonden.
-  (Wi-Fi verbindingfout): Dit pictogram verschijnt wanneer een Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld maar er geen internetverbinding is, of wanneer het Wi-Fi-signaal onstabiel is.
-  (Wi-Fi tethering): Wi-Fi tethering functie is ingeschakeld.
-  (Databesparing)
-  (Vliegtuigmodus)
-  (Bluetooth-status): Uw apparaat is verbonden met een Bluetooth-compatibel apparaat.
-  (Microfoon dempen)
-  (Luidspreker)
-  (Niet storen)
-  (Dempen)
-  (Trillen)
-  (Wekker)
-  (GPS)

Opmerking

- Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, worden hier vermeld. Deze lijst dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)
- [STAMINA-modus](#)

- [De tetheringfunctie gebruiken](#)
- [Het dataverbruik beheren](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Onderbrekingen beperken \(Niet storen\)](#)
- [Volume en trilling](#)
- [Alarm](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)
- [Meldingspictogrammen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002935445

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Meldingspictogrammen

-  (Nieuw Google-bericht)
-  (Lopende oproep)
-  (Gemiste oproep)
-  (Nieuwe Gmail)
-  (Gegevens downloaden)
-  (Gegevens uploaden)
-  (App update melding)
-  (open Wi-Fi-netwerk): Open Wi-Fi-netwerk is beschikbaar.
-  (Software-instelling): De basisinstelling van je apparaat is beschikbaar.
-  (Systeemupdate): Systeemupdates zijn beschikbaar.
-  (App update): Er zijn app-updates beschikbaar.
-  (Batterijverzorging)
-  (Batterijaandeel)
-  (Weinig interne opslagruimte)
- • (Meer meldingen): Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er meer niet-weergegeven meldingen zijn.

Opmerking

- Niet alle pictogrammen die op uw apparaat kunnen worden weergegeven, worden hier vermeld. Deze lijst dient slechts als leidraad, en er kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving.

Verwant onderwerp

- [Batterijverzorging](#)
- [Het apparaat opladen met een draadloze lader](#)
- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)
- [Statuspictogrammen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002935446

Deelvenster Snelle instellingen

Met het deelvenster Snelle instellingen kunt u instellingen in elk scherm vinden en wijzigen.

- 1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

Overzicht van het deelvenster Snelle instellingen




1. Helderheidsniveau
Pas het helderheidsniveau aan.
2. Snelle instellingen
Veeg naar links of rechts om de gewenste instelling te zoeken en tik hierop om de functie in of uit te schakelen. Afhankelijk van de instelling kunt u meer opties instellen door ze aangeraakt te houden.
3. Tik om het bewerkingsscherm weer te geven. U kunt snelle instellingen toevoegen, verwijderen of herschikken.
4. Tik om het menu voor aan/uit-knop te openen.
5. Tik om het menu Instellingen te openen.
6. Tik om actieve apps weer te geven die de gebruiksduur van de accu kunnen verkorten ondanks dat u ze niet gebruikt.
U kunt een actieve app selecteren en deze sluiten. Niet alle apps kunnen worden gesloten.

Een screenshot maken


U kunt stilstaande beelden van elk scherm op uw apparaat maken als een screenshot. Nadat u een screenshot hebt gemaakt, kunt u het beeld bekijken, bewerken en delen. Gemaakte screenshots worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

- 1 Druk tegelijkertijd op de volumeknop omlaag en de aan/uit-knop.

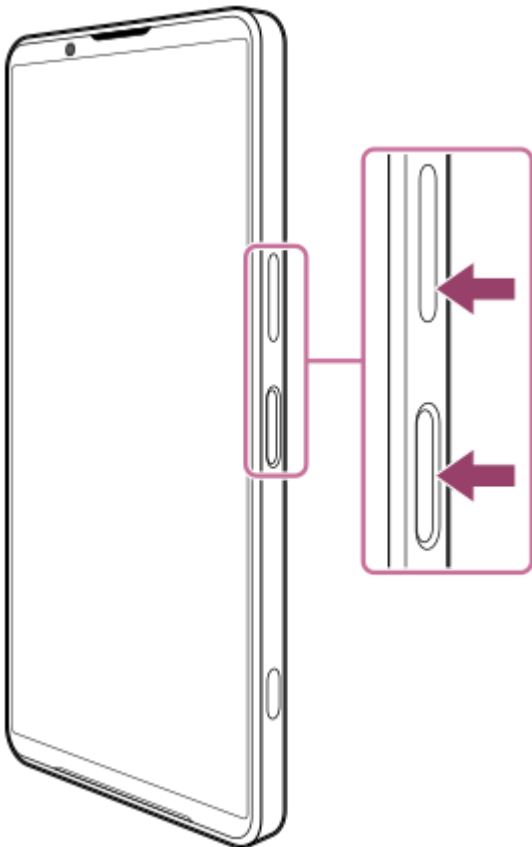

Een screenshot maken vanuit het deelvenster Snelle instellingen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

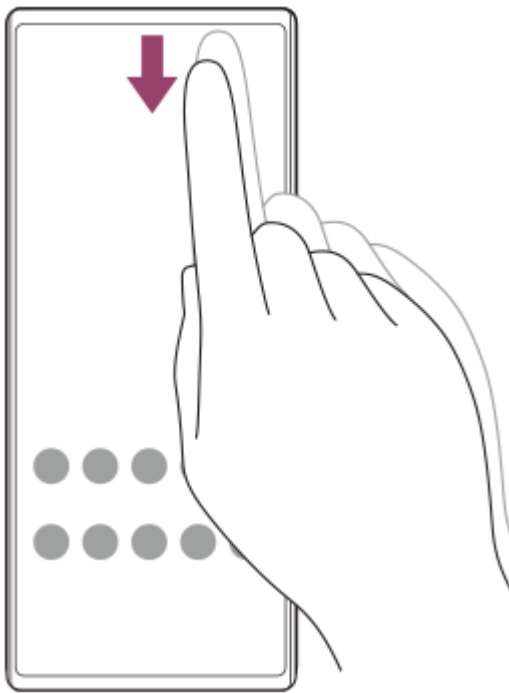

2. Tik op het volgende.
 (Screenshot)



Hint

- U kunt een screenshot maken met behulp van het Dashboard. Om het Dashboard weer te geven, veegt u de balk met het zijaanzicht naar binnen of zoekt u het volgende pictogram en tikt u erop.
 (Dashboard)
 Tik op het Dashboard op het volgende.
 [Screenshot]
- U kunt het maken van schermafbeeldingen toewijzen aan een gebaar op de zijbalk door de volgende procedure uit te voeren.
 [Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor] > [Toewijzingen van gebarenfunctie] > [Naar midden van scherm vegen], [Omhoog vegen], of [Omlaag vegen] > [Screenshot maken].


Een lang screenshot maken

U kunt een screenshot van het scherm maken waarin u kunt scrollen.

Opmerking

- Lange screenshots zijn beschikbaar als de app deze functie ondersteunt.

1. Druk tegelijkertijd op de volumeknop omlaag en de aan/uit-knop.
2. Tik op het volgende.
[Meer opnemen]

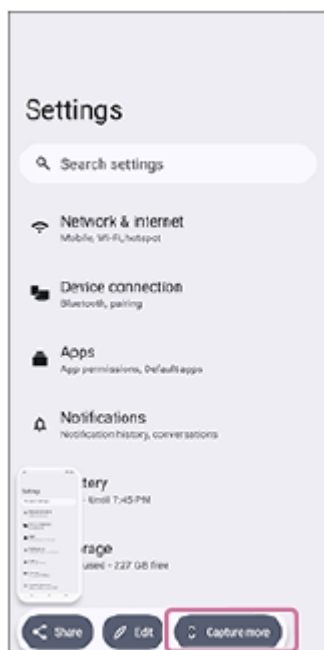

3. Sleep de lijn om het gebied van de schermafbeelding aan te passen en tik vervolgens op het volgende.
[Opslaan]



Een screenshot maken van een onlangs gebruikte app

1. Tik op de volgende knop in de navigatiebalk.
■ (Overzicht)



2. Veeg naar links of rechts om de app te selecteren waarvan je een screenshot wilt maken en tik vervolgens op het volgende.

[Screenshot]



Verwant onderwerp

- [Deelvenster Snelle instellingen](#)
- [Dashboard](#)
- [De zijsensor in- en uitschakelen](#)
- [Opties instellen \(Zijsensor\)](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Het scherm van uw apparaat opnemen

U kunt een video opnemen van het scherm van uw apparaat. Opgenomen video's worden automatisch opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

- 1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.**

- 2 Veeg naar links of rechts om de volgende functie te vinden en tik erop.**
 (Schermopname)

Als u het pictogram niet kunt vinden in het paneel Snelle instellingen, kunt u het toevoegen aan het paneel.

Tik op het volgende pictogram.

 (Bewerken)

Raak vervolgens het volgende pictogram aan en houd het vast om het naar het bovenste gedeelte van het scherm te verplaatsen.

 (Schermopname)

- 3 Volg de instructies op het scherm om het opnemen van het scherm te starten.**

Je kunt kiezen of je een enkele app of het hele scherm wilt opnemen. Je kunt ook selecteren wat je wilt opnemen, inclusief apparaataudio, audio van de microfoon en/of aanrakingen op het scherm.

Om de opname te stoppen, veegt u naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om het meldingenpaneel te openen en tikt u op de melding Schermrecorder.

Opmerking

- Deze schermrecorder en vergelijkbare functies van andere apps kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt met de volgende functies van de app Game enhancer.
 - [Schermafbeelding]
 - [Opnemen]
- U kunt het scherm van het apparaat mogelijk niet opnemen, afhankelijk van het ontwerp van de applicatie.

Verwant onderwerp

- [Startscherm](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431846

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

QR-codes scannen

U kunt de QR-codescanner openen via het deelvenster Snelle instellingen en vervolgens QR-codes scannen.

- 1 Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.

- 2 Veeg naar links of rechts om de volgende functie te vinden en tik erop.
 (QR-codescanner)



- 3 Richt de camera aan op de QR-code en tik vervolgens op de knop in het bericht dat wordt weergegeven.

Hint

- U kunt ook de camera-app gebruiken om QR-codes te scannen.

Verwant onderwerp

- [QR-codes scannen \(Foto\)](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001272800

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Tweelingen-app

De Gemini-app geeft je toegang tot Google AI om je te helpen op nieuwe manieren te leren, bedankbriefjes te schrijven, evenementen te plannen en nog veel meer. De Gemini-app kan verbinding maken met Google-apps die Extensies worden genoemd (Gmail, Google Maps, YouTube, enz.), waardoor het eenvoudig wordt om taken uit te voeren. Je kunt hulp krijgen via tekst, spraak, afbeeldingen en je camera.

Opmerking

- De Gemini app is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen/regio's.

1 Druk lang op de aan/uit-knop om de Gemini-app te starten.

Ga voor meer informatie naar de volgende link.

support.google.com/android/

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013689

Cirkel om te zoeken

Cirkel om te zoeken is een functie waarmee je een afbeelding of tekst op je scherm die je interesseert kunt omcirkelen en ernaar kunt zoeken op Google.

Met de functie Circle to Search kun je direct via Google zoeken naar afbeeldingen, tekst en video's die op het scherm worden weergegeven, zonder van app te hoeven wisselen. Het is niet nodig om tekst te kopiëren of een screenshot te maken.

1 Druk lang op de knop.

● (Thuis)

Als de Navigatiemodus is ingesteld op Gebarennavigatie, druk dan lang op de navigatiehendel. De schermkleur verandert in een kleurverloop en de Google-zoekbalk en een vertaalknop verschijnen.

2 Omcirkel, markeer of tik ergens op het scherm om de tekst, afbeelding of video te selecteren die je wilt doorzoeken.

De zoekresultaten van Google verschijnen onderaan het scherm.

Ga voor meer informatie naar de volgende link.

support.google.com/android/

Hint

- U kunt het gebruik van de functie Cirkel om te zoeken in- of uitschakelen. Zoek en tik als volgt op en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Navigatiemodus] > [Cirkel om te zoeken].

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013690

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72


Privégedeelte

Om je gevoelige apps en app-gegevens uit de buurt van nieuwsgierige ogen te houden, kun je een privéruimte instellen, een aparte ruimte op je apparaat om apps te verbergen en te organiseren. Met privéruimte kun je de volgende dingen doen.

- Je kunt apps bewaren in een aparte ruimte in de app-lade. De privéruimte is geïsoleerd zodat je apps en app-gegevens privé blijven.
- Je kunt een andere vergrendelingsmethode voor privéruimte instellen dan de schermvergrendeling om een extra verificatielaag in te stellen.
- Je kunt de privéruimte zelf verbergen.

Ga voor meer informatie naar de volgende link.

support.google.com/android/

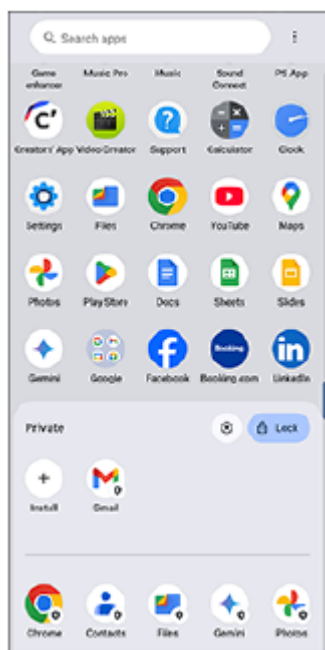

Opmerking

- De apps die standaard worden getoond, kunnen in sommige landen/regio's verschillen, en afhankelijk van uw netwerk of serviceprovider. Controleer dit op uw eigen apparaat.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013691

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

De zisensor in- en uitschakelen

- 1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zisensor]
 - 2 Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.
[Zisensorbalk gebruiken]
-

Verwant onderwerp

- [Met de functie \(Zisensor\)](#)
- [Dashboard](#)
- [Opties instellen \(Zisensor\)](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


TP0002935458

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Met de functie (Zijsensor)

U kunt menu's en handige functies eenvoudig openen door gebaren te maken op de zijsensorbalk.

- Veeg de zijsensorbalk naar binnen richting het scherm om het Dashboard te openen. Hierop kunt u de status van de meestgebruikte instellingen snel wijzigen of controleren.
- Veeg de zijsensorbalk omhoog om het menu Appstarter te openen, waarin u apps kunt openen en meer. U kunt ook het menu Meerdere vensters openen vanuit het menu Appstarter.
- Veeg de zijsensorbalk omlaag om terug te keren naar het vorige scherm (Ga terug).

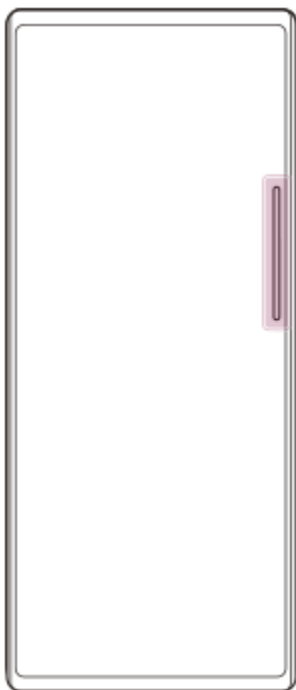

Opmerking


- De zijsensor is niet beschikbaar wanneer u de Camera-app gebruikt.

Hint

- Als u meer wilt weten over het menu App launcher, zoekt en tikt u als volgt.
[Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor] > [Gebruiksgids voor Zijsensor weergeven]
- U kunt een schermactie die is toegewezen aan de gebaren op de zijsensorbalk (naar binnen vegen richting het scherm, omhoog vegen en omlaag vegen) wijzigen in de zijsensor-instellingen.


Het dashboard openen

1. Veeg de zijsensorbalk naar binnen richting het scherm.

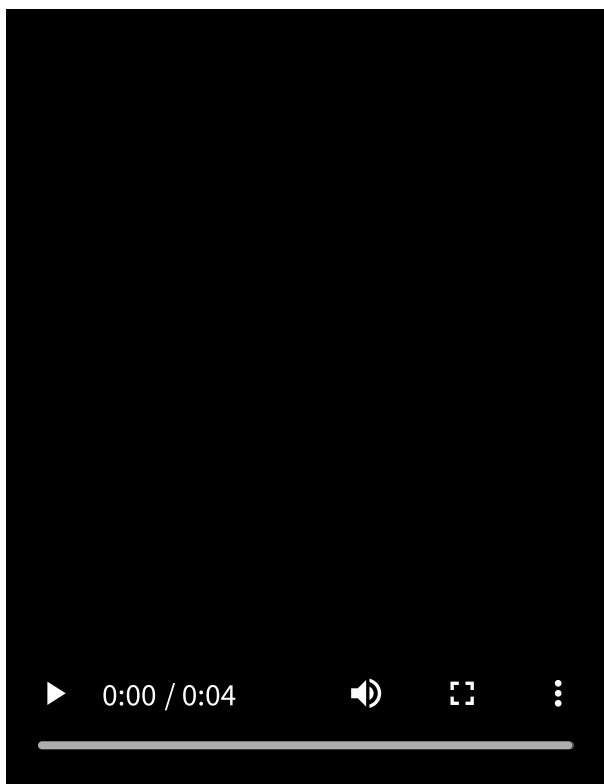


Het menu Appstarter openen

1. Veeg de zijsensorbalk omhoog.

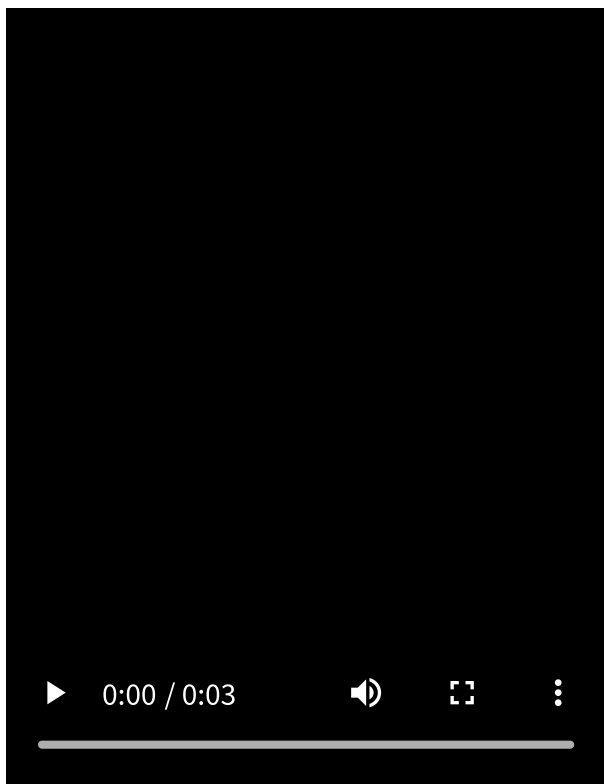

Terugkeren naar het vorige scherm met behulp van de zijsensor

1. Veeg de zijsensorbalk omlaag.

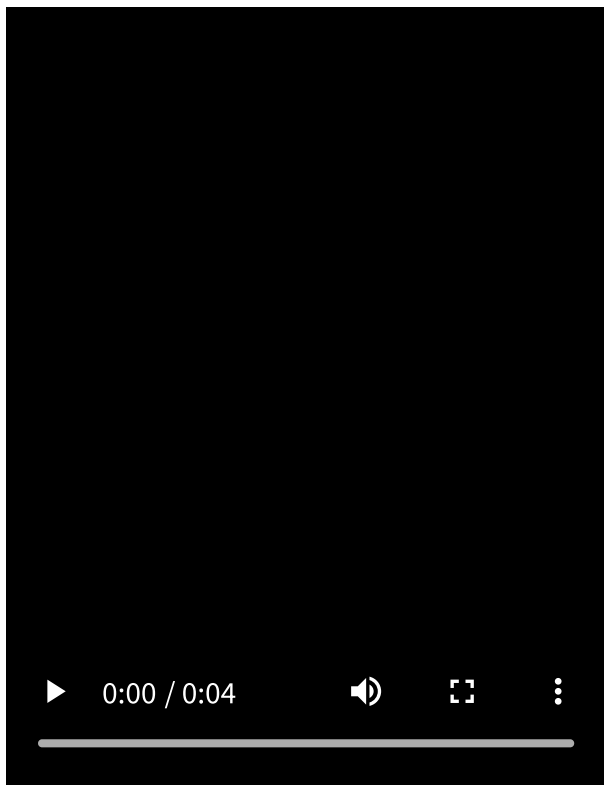

De zijsensorbalk verplaatsen

1. Houd de zijsensorbalk aangeraakt en sleep deze omhoog of omlaag.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [De zijsensor in- en uitschakelen](#)
- [Dashboard](#)
- [Opties instellen \(Zijsensor\)](#)
- [Modus voor pop-upvensters](#)
- [Modus Gesplitst scherm \(Schakelen tussen meerdere vensters\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000765762

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Dashboard

- 1 Veeg de balk met het zijaanzicht naar binnen in de richting van het scherm of zoek en tik op het volgende pictogram.

 (Dashboard)

Overzicht van het Dashboard



1. Tik om het instellingenmenu voor Zijaanzicht te openen.
2. Helderheidsniveau
Pas het helderheidsniveau aan.
3. Meestgebruikte instellingen
U kunt de status van de instellingen controleren.
Tik op elke instelling om deze in of uit te schakelen. Afhankelijk van de instelling kunt u meer opties instellen door ze aangeraakt te houden.
 (Melding): Tik hierop om het gedeelte voor meldingen te openen.
 (Screenshot): Tik hierop om een schermafbeelding te maken.
4. Schermstatus
Tik op om de volgende instellingen te wijzigen.
[Instellingen van beeldkwaliteit]
5. Audiostatus en -instellingen
U kunt het audio-effect in- of uitschakelen door op de schakelaar te tikken.
U kunt ook het soort audio-effect wijzigen.
Tik op de schakelaar om het geluidseffect in te schakelen en tik vervolgens op de volgende pictogrammen.
< (Terug) of > (Vooruit)
Voor meer gedetailleerde instellingen tikt u op het paneel om de volgende instellingen te openen.
[Afspeelkwaliteit]

6. Bedieningspaneel hoofdtelefoon (Sony | Sound Connect)

U kunt een Sony-hoofdtelefoon bedienen als deze is uitgerust met een app-koppelingsfunctie.

Het bedieningspaneel van de hoofdtelefoon wordt weergegeven als de Sony Sound Connect-app is geïnstalleerd op uw apparaat en de schakelaar is ingeschakeld door de volgende handelingen uit te voeren.

[Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor] > [Hoofdtelefoonbed. toev.]

Verwant onderwerp

- [De zisensor in- en uitschakelen](#)
- [Met de functie \(Zijsensor\)](#)
- [Scherm-instellingen](#)
- [De geluidskwaliteit voor afspelen instellen](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673215

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation


Modus Gesplitst scherm (Schakelen tussen meerdere vensters)

Met de modus Gesplitst scherm kunt u twee apps tegelijk weergeven en elke app bedienen.

Niet alle apps ondersteunen de modus Gesplitst scherm.

- 1 Tik op de volgende knop in de navigatiebalk.

■ (Overzicht)

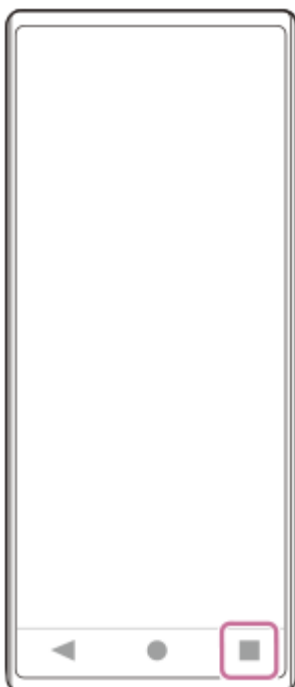

- 2 Tik op het volgende.
[Schakelen tussen meerdere vensters]



- 3 Veeg naar links of rechts om de gewenste apps te selecteren en tik vervolgens op het volgende.
[Gereed]

U kunt ook apps weergeven door op een van de apps te tikken van het tweetal dat onderaan het scherm wordt weergegeven.



Hint

- U kunt ook apps in de modus Gesplitst scherm weergeven met behulp van het menu Meerdere vensters. Om het menu met meerdere vensters weer te geven, bladert u de zijbalk omhoog en selecteert u het tabblad Meerdere vensters of veegt u naar links over het scherm.

Overzicht van gesplitst scherm



1. App 1

2. Partitielijn van gesplitst scherm

Sleep het volgende pictogram in het midden van het scherm omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te passen.

— (balk op de scheidingslijn)

3. App 2

Opmerking

- Een venster in de modus Gesplitst scherm wordt verticaal gesplitst in de staande stand, en horizontaal in de liggende stand. U kunt de grootte van de vensters in de liggende stand niet wijzigen.

Hint

- Om de modus Gesplitst scherm te verlaten, sleept u het volgende pictogram naar de boven- of onderkant van het scherm.
— (balk op de scheidingslijn)

Verwant onderwerp

- [De zijsensor in- en uitschakelen](#)
- [Met de functie \(Zijsensor\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001272801

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Modus voor pop-upvensters

U kunt een andere app weergeven in een klein venster dat verschijnt bovenop een app die het volledige scherm in beslag neemt. U kunt ook een derde app weergeven in het pop-upvenster terwijl u twee apps bekijkt in de modus voor een gesplitst scherm.

- 1 Tik op de volgende knop in de navigatiebalk.


■ (Overzicht)



- 2 Veeg naar links of rechts om de app te selecteren die je in een klein venster wilt weergeven en tik vervolgens op het volgende.
[Pop-upvenster]



- 3 Veeg naar links of rechts om de app te selecteren die u op het volledige scherm wilt weergeven, en tik erop.

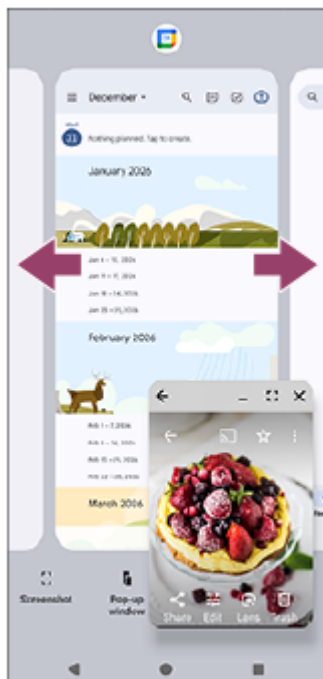

Overzicht van het pop-upvenster



1. Ga terug naar het vorige scherm.
2. Sleep om het venster te verplaatsen.
Dubbeltik om het venster te maximaliseren. Dubbeltik nogmaals om terug te keren naar de voorgaande venstergrootte.
3. Tik om het venster te minimaliseren.
Het pop-upvenster verdwijnt, maar is niet gesloten.
Om het pop-upvenster opnieuw weer te geven, tikt u op de volgende knop in de navigatiebalk, veegt u naar links of rechts om de app te vinden en tikt u erop.
■ (Overzicht)
4. Tik om de app weer te geven in de schermvullende modus.
De modus voor pop-up-vensters wordt gesloten en de app wordt weergegeven in de schermvullende modus.
5. Tik om het venster te sluiten.

Hint

- Sleep een willekeurige hoek van het pop-upvenster om de grootte van het venster te veranderen.
- U kunt twee of meer pop-upvensters tegelijkertijd weergeven.
- Zoek en tik als volgt op voor meer informatie over het pop-upvenster.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Zijsensor] > [Gebruiksgids voor Zijsensor weergeven] > [Meer over pop-upvensters]

Verwant onderwerp

- [De zwijsensor in- en uitschakelen](#)
- [Met de functie \(Zijsensor\)](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Alarm

U kunt een of meer alarmen instellen en elk geluidsbestand op het apparaat gebruiken als wekkersignaal. Het alarm gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld.

- 1 Ga naar en tik als volgt.
[Klok] > [Wekker]

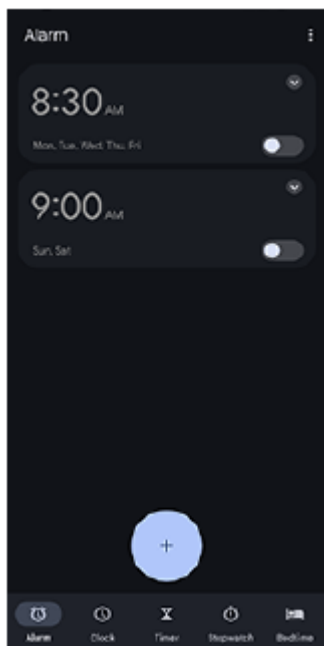

- 2 Tik op het pictogram.
 (Item toevoegen)

- 3 Stel de tijd in en tik op het volgende.
[OK]

- 4 Selecteer de gewenste waarde.

Hint


- Om een klokwidget aan het startscherm toe te voegen, raakt u een leeg gebied op het startscherm aan, houdt u het vast en tikt u op het volgende.
[Widgets]
Selecteer vervolgens de gewenste klok.

Verwant onderwerp

- [Datum en tijd](#)

Modusoverzicht (Foto)

De interface schakelt automatisch om, zodat u de camera zowel verticaal als horizontaal kunt gebruiken.

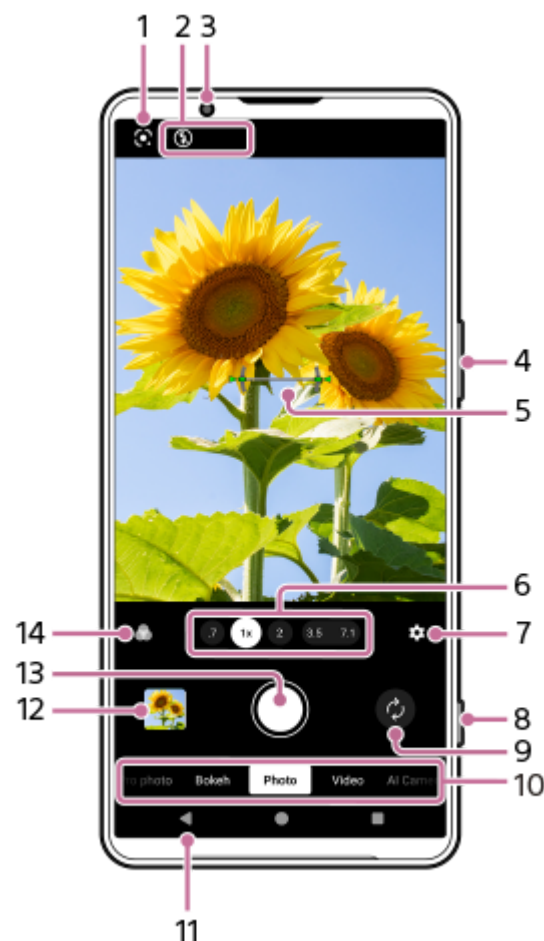

1. Google Lens (alleen hoofdcamera)

2. Statusaanduidingen

-  (Flitser): Tik om de flitser uit te schakelen of in de automatische stand te zetten. De achtergrondkleur van het flitserpictogram wordt wit wanneer de flitser wordt ingeschakeld.
-  (Nachtopname) (Alleen hoofdcamera) : Het pictogram verschijnt wanneer de lichtomstandigheden laag worden en de functie Nachtopname automatisch wordt ingeschakeld. Met deze functie kun je 's nachts of in donkere omstandigheden heldere foto's maken. U kunt de functie tijdelijk uitschakelen door op het pictogram te tikken.
-  (Close-up-opname) (alleen hoofdcamera): Het pictogram verschijnt wanneer de Close-up opnamefunctie is geactiveerd. De functie schakelt automatisch over naar de ultragroothoeklens om scherp te stellen op details van het onderwerp wanneer je er dichterbij komt. U kunt de functie tijdelijk uitschakelen door op het pictogram te tikken.

3. Cameralens aan de voorzijde

4. Gebruik de zoomknop om in of uit te zoomen.

5. Niveaumeter (alleen hoofdcamera)

Met de waterpasmeter kun je de hoek van je apparaat meten en het beeld horizontaal houden. Wanneer u w apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen. Je kunt de camera ook instellen om aan te geven wanneer de camera waterpas staat met geluid, trilling en het display. Deze instelling is standaard uitgeschakeld. Om de instelling in te schakelen, tikt u als volgt en selecteert u de gewenste waarde.

 (Instellingen) > [Menu] > [Waterpas]

6. Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Om in of uit te zoomen op het beeld, schuift u de hoekknop naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand). U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder van kijkhoek te wisselen.

Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.

7. Tik om instellingen te wijzigen.

- **Hoogte-breedteverh.:** Tik om de beeldverhouding te wijzigen.
- **Timer:** Tik om een instelling voor de zelfontspanner te selecteren.
- **Flitser:** Tik om een flitserinstelling te selecteren.

Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

[Menu]

8. Gebruik de sluiterknop om de Camera-app te starten of foto's te maken.

9. Je kunt schakelen tussen de camera aan de voorkant en de hoofdcamera.

10. Je kunt een modus selecteren.

Veeg het scherm naar links of rechts om de gewenste modus te vinden.

11. Tik op de knop om terug te gaan of de Camera-app af te sluiten.

12. Tik op de miniatuur om foto's en video's weer te geven in de app Google Foto's.

 (Delen): Tik op het pictogram om een foto of video te delen.

 (Bewerken): Tik op het pictogram om een foto of video te bewerken.

Tik op het scherm om pictogrammen weer te geven of te verbergen.

Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.

support.google.com/android/

 (Terug): Tik op de knop om terug te keren naar de Camera-app.

13. Gebruik de sluiterknop om foto's te maken.

14. Tik op het pictogram om de afwerking van afbeeldingen te selecteren. (Look)

Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen.

Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.

 (Lees meer)

Verwant onderwerp

- [Foto's maken \(Foto\)](#)
- [Veelgebruikte functies \(Foto\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Handmatige scherpstelling gebruiken \(Foto / Video\)](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen \(Foto / Video\)](#)
- [AI-functies van de Google Foto's-app](#)
- [QR-codes scannen \(Foto\)](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)

Foto's maken (Foto)

1 Start de Camera-app.

 (Camera)

2 Selecteer de modus.

[Foto]

3 Tik op het pictogram om te schakelen tussen de hoofd- en frontcamera.

 (Camera wijzigen)

4 Richt de camera op het onderwerp.

5 Wanneer u de hoofdcamera gebruikt, tikt u op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Om in of uit te zoomen op het beeld, schuift u de hoekknop naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand). U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder van kijkhoek te wisselen.

Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.

6 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.

- Het scherpstelkader wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp en begint dit te volgen.
Tik op het scherpstelkader om het scherpstellen te annuleren.
- De schuifregelaar voor kleuraanpassing en de schuifregelaar voor helderheidsaanpassing verschijnen.
 - ⓘ: Schuifregelaar voor kleuraanpassing
 - ☼: Schuifregelaar voor helderheidsaanpassingSleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.



7 Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.

Als u de sluiterknop op het apparaat tot halverwege indrukt, verandert de kleur van het scherpstelkader naar groen en stelt de camera scherp op het onderwerp in het kader. De scherpstelling wordt continu aangepast aan de hand van de bewegingen van het onderwerp. Druk de sluiterknop op het apparaat helemaal in om een foto te maken.

Hint

- Zorg dat de lenzen schoon zijn. Een vingerafdruk of klein vuiltje kan de kwaliteit van de foto of video verminderen.
- Gebruik de zelfontspanner als extra tijd nodig hebt om klaar te staan, of om onscherpe foto's te voorkomen.
- Probeer met licht van de juiste richting en kleur uw foto's meer vorm en diepte te geven. Dit soort licht ontstaat op natuurlijke wijze vlak voor zonsopgang en bij zonsondergang. Natuurlijk licht uit een raam is ook goed.
- Zelfs als de lichtomstandigheden slecht zijn, kunt u foto's maken met en zonder flitser. Soms is de kwaliteit beter zonder flitser.
- Controleer regelmatig de geheugenstatus van het apparaat. Foto's en video's met een hoge resolutie verbruiken meer geheugen.

Een video opnemen in de fotomodus

U kunt zelfs in de fotomodus tijdelijk een video opnemen.

1. Houd de sluiterknop op het scherm ingedrukt om de opname van een video te starten, en laat daarna uw vinger los om de opname te stoppen.

Als u de sluiterknop op het scherm aangeraakt houdt en naar het vergrendelingspictogram aan de rechterkant schuift, blijft de opname doorgaan nadat u uw vinger loslaat.

Opmerking

- Merk op dat sommige functies niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de instellingen.

Hint

- U kunt de Camera-app ook starten door de volgende handelingen uit te voeren.
 - Druk lang op de sluiterknop van het apparaat.
 - Raak het volgende pictogram op het vergrendelscherm aan en houd het vast.
 - 📷 (Camera)

- Druk tweemaal op de aan/uit-knop. Om deze functie in te schakelen, zoekt en tikt u als volgt op en tikt u vervolgens op de schakelaar.

[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen]

- U kunt QR-codes scannen.
- Continu opnemen is beschikbaar in de volgende stand.
[Pro foto]

Verwant onderwerp

- [Modusoverzicht \(Foto\)](#)
- [Veelgebruikte functies \(Foto\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Handmatige scherpstelling gebruiken \(Foto / Video\)](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen \(Foto / Video\)](#)
- [QR-codes scannen \(Foto\)](#)
- [Functiemenu \(Pro foto\)](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673204

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Veelgebruikte functies (Foto)

U kunt meer gebruikte instellingen vinden en wijzigen door op het pictogram te tikken.

⚙️ (Instellingen)

Tik op de knop om andere camera-instellingen te wijzigen.

[Menu]

Meer veelgebruikte camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram.

⚙️ (Instellingen)

2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.



- **Hoogte-breedteverh.**

4:3 / 3:2 (alleen hoofdcamera) / **16:9 / 1:1**

- **Timer**

Uit / 3 sec. / 10 sec.

- **Flitser**


Uit / Automatisch / Aan / Licht (alleen hoofdcamera)

Andere camera-instellingen wijzigen

1. Tik als volgt.

⚙️ (Instellingen) > [Menu]

2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

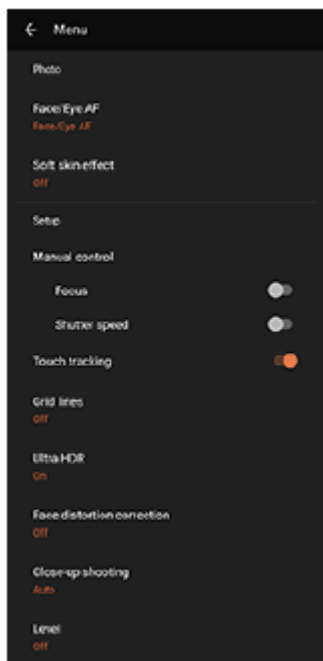

- **Gezicht/Oog AF** (alleen hoofdcamera)

U kunt foto's maken waarin wordt scherpgesteld op de gezichten of ogen van mensen en dieren.

Wanneer de camera de gezichten van mensen of dieren herkent, wordt er een detectiekader weergegeven. Als u het doel van de scherpstelling wilt veranderen, tikt u op het gezicht van het onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

Als u de sluiterknop op het apparaat tot halverwege indrukt, stelt de camera scherp op het geselecteerde gezicht of op een van de ogen met een groen kader. De scherpstelling wordt continu aangepast aan de hand van de bewegingen van het onderwerp. Druk de sluiterknop op het apparaat helemaal in om een foto te maken.

Gezicht/Oog AF: De camera stelt scherp op gezichten of ogen.

Gezicht AF: De camera stelt alleen scherp op gezichten.

Uit

- **Zachte-huideffect**

Aan / Uit: U kunt foto's maken met een effect dat de huid egaler weergeeft.

- **Handontspanner** (alleen camera aan de voorzijde)

Aan / Uit: U kunt het aftellen van de timer starten door uw handpalm naar de camera aan de voorzijde te draaien.

Als de zelfontspanner is ingesteld, start de timer nadat de camera uw hand heeft gedetecteerd.

- **Handmatige bediening** (alleen hoofdcamera)

Focus: U kunt handmatig scherpstellen.

Sluitersnelheid: U kunt de sluitertijd handmatig aanpassen.

- **Aanraaktracering** (alleen hoofdcamera)

De camera volgt het geselecteerde onderwerp en past de helderheid aan.

- **Ultra HDR**

Aan/Uit: Je kunt instellen of je heldere en levendige foto's wilt maken in de Ultra HDR-indeling (High Dynamic Range).

- **Correctie voor gezichtsvervorming**

Je kunt de vervorming van gezichten aan de randen van het scherm compenseren. Houd er rekening mee dat de achtergrond hierdoor vervormd kan lijken of dat de beeldhoek juist smaller wordt.

Automatisch (alleen hoofdcamera): Je kunt de compensatie alleen bevestigen op de opgeslagen foto. De compensatie wordt niet weergegeven op het voorbeeldscherm.

Aan (alleen camera aan de voorzijde): Je kunt de compensatie zowel op het voorbeeldscherm als op de opgeslagen foto bevestigen.

Uit

- **Close-up-opname** (alleen hoofdcamera)

Automatisch / Uit: U kunt close-upfoto's maken door automatisch te schakelen naar de ultragroothoeklens wanneer u dichterbij uw onderwerp komt, zodat u kunt scherpstellen op de details. Wanneer de functie geactiveerd is, verschijnt het pictogram.

 (Close-up-opname)

Verwant onderwerp

- [Modusoverzicht \(Foto\)](#)
- [Foto's maken \(Foto\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Handmatige scherpstelling gebruiken \(Foto / Video\)](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen \(Foto / Video\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673205

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Extra camera-instellingen

[Pro foto] / [Pro video]:

Tik als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

[MENU] > [Instellen]

In andere modi dan de bovenstaande tikt u als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

 (Instellingen) > [Menu]

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Waterpas** (Alleen hoofdcamera) (Met uitzondering van de modi Pro photo en Pro video)

Uit / Aan: alle (geluid, trillingen, scherm) / Aan: alleen scherm: U kunt instellen of de niveaumeter wel of niet moet worden weergegeven. Je kunt de camera ook instellen om aan te geven wanneer de camera waterpas staat met geluid, trilling en het display.

- **Waterpas iken** (alleen hoofdcamera)

Tik op de instelling om de standaard te kalibreren voor het horizontale vlak om afwijkingen in de kantelrichting vast te leggen.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter / Uit: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

Aan: alle / Aan: alleen sluiter / Uit: U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag** (Met uitzondering van de Auto Framing-modus)

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Starten met sluiterknop**

Camera-app starten / Uit: Als je wilt voorkomen dat de Camera-app per ongeluk wordt gestart wanneer de ontspanknop van het apparaat wordt ingedrukt, wijzig je de instelling in Uit.

- **Bluetooth-afstandsbed.**

U kunt koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening om functies op afstand te gebruiken in de Camera-app.

- **Tips**

Tik om naar de website met tips voor de Camera-app te gaan.

- **Toegankelijkheid**

Je kunt een link naar informatie over toegankelijkheid weergeven.

- **Softwarelicentie**

U kunt informatie over softwarelicenties weergeven.

- **Instellingen herstellen**

U kunt alle instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Foto's maken \(Foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Video\)](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)
- [Video's opnemen tijdens het volgen van een onderwerp \(AI-camerawerk\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Foto's maken met een hoge resolutie \(48 MP\)](#)
- [Video's met automatisch kader opnemen \(Autom. framesnelh.\)](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)
- [Video's opnemen met het Bokeh-effect](#)
- [Livestreaming](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673206

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Handmatige scherpstelling gebruiken (Foto / Video)

U kunt de scherpstelling handmatig aanpassen met behulp van de schuifregelaar in de zoeker als u de scherpstelfunctie instelt op handmatig.

De scherpstelfunctie instellen op handmatig

1. Tik tijdens het gebruik van de hoofdcamera als volgt op.
 (Instellingen) > [Menu]
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
[Handmatige bediening]: [Focus]

Handmatig scherpstellen

1. Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.
2. Tik op het volgende in de zoeker om de schuifbalk weer te geven.
[Focus]
3. Versleep de schuifregelaar om de scherpstelling aan te passen.
 - Om fijnere aanpassingen te maken, tikt u op een van de volgende pictogrammen.
 (Focus dichtbij) /  (Focus veraf)
 - Tik op het volgende aan de rechterkant van de schuifbalk om peaking te verbergen of te tonen.
[Reliëf]
 - Als u de scherpstelfunctie wilt instellen op automatisch, tikt u op de schakelaar aan de linkerkant van de schuifregelaar.
 - Tik op de knop in de zoeker om de schuifbalk te verbergen.
 (Sluiten)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673207

De sluitertijd handmatig aanpassen (Foto / Video)

U kunt een bewegend onderwerp op diverse manieren vastleggen door de sluitertijd te veranderen. Je kunt bijvoorbeeld het onderwerp vastleggen op het moment van beweging met een sluitertijd met hoge snelheid of als een slepend beeld met een sluitertijd met lage snelheid.

De sluitertijd instellen op handmatige aanpassing

1. Tik tijdens het gebruik van de hoofdcamera als volgt op.

 (Instellingen) > [Menu]

2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

[Handmatige bediening]: [Sluitersnelheid]

De sluitertijd handmatig aanpassen

1. Tik op het volgende in de zoeker om de schuifbalk weer te geven.

[Sluiter]

2. Versleep de schuifregelaar om de sluitertijd aan te passen.

- Tik op de schakelaar aan de linkerkant van de schuifregelaar om de sluitertijd automatisch aan te passen.
- Tik op de knop in de zoeker om de schuifbalk te verbergen.

 (Sluiten)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673208

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

QR-codes scannen (Foto)

Je kunt QR-codes scannen in de volgende modus.

[Foto]

- 1 **Start de Camera-app.**
 (Camera)
- 2 **Selecteer de modus.**
[Foto]
- 3 **Richt de camera op de QR-code en tik vervolgens op de banner die wordt weergegeven in de zoeker.**

Hint

- U kunt de QR-codescanner openen via het deelvenster Snelle instellingen en vervolgens QR-codes scannen.

Verwant onderwerp

- [QR-codes scannen](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002935444

Modusoverzicht (Video)

De interface schakelt automatisch om, zodat u de camera zowel verticaal als horizontaal kunt gebruiken.



1. Statusaanduidingen (alleen hoofdcamera)

- (Licht): Tik om het licht in of uit te schakelen.
- (Close-up-opname): Het pictogram verschijnt wanneer de Close-up opnamefunctie is geactiveerd. De functie schakelt automatisch over naar de ultragroothoeklenz om scherp te stellen op details van het onderwerp wanneer je er dichterbij komt. U kunt de functie tijdelijk uitschakelen door op het pictogram te tikken.

2. Cameralens aan de voorzijde

3. Huidige instellingen voor resolutie en framesnelheid

Tik herhaaldelijk om de instellingen te wijzigen.

4. Gebruik de zoomknop om in of uit te zoomen.

5. Niveaumeter (alleen hoofdcamera)

Met de waterpas kunt u de hoek van uw apparaat meten en het beeld horizontaal houden. Wanneer u uw apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeting groen. Je kunt de camera ook instellen om aan te geven wanneer de camera waterpas staat met geluid, trilling en het display. Deze instelling is standaard uitgeschakeld. Om de instelling in te schakelen, tikt u als volgt en selecteert u de gewenste waarde.

(Instellingen) > [Menu] > [Waterpas]

6. Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.
Om in of uit te zoomen op het beeld, schuift u de hoekknop naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand). U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder van kijkhoek te wisselen.
Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knippen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.
7. Tik om instellingen te wijzigen.
- **Resolutie:** Tik om de resolutie te wijzigen.
 - **Framesnelheid:** Tik om de framesnelheid te wijzigen.
 - **Licht** (alleen hoofdcamera): Tik om het licht in of uit te schakelen.
 - **Productpresentatie** (alleen hoofdcamera): De camera-instellingen worden optimaal geconfigureerd voor video-opnamen, zoals productbeoordelingen. De camera stelt doorgaans scherp op onderwerpen die in het midden van de zoeker worden weergegeven. Tik om de functie in of uit te schakelen.
- Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.
[Menu]
8. Gebruik de sluiterknop om de Camera-app te starten of om de opname van video's te starten of stoppen.
9. Je kunt schakelen tussen de camera aan de voorkant en de hoofdcamera.
10. Je kunt een modus selecteren.
Veeg het scherm naar links of rechts om de gewenste modus te vinden.
11. Je kunt teruggaan of de Camera-app afsluiten.
12. Tik op de miniatuur om foto's en video's weer te geven in de app Google Foto's.
 (Delen): Tik op het pictogram om een foto of video te delen.
 (Bewerken): Tik op het pictogram om een foto of video te bewerken.
Tik op het scherm om pictogrammen weer te geven of te verbergen.
Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.
support.google.com/android/
 (Terug): Tik op de knop om terug te keren naar de Camera-app.
13. Tik om de opname van video's te starten, onderbreken en stoppen.
14. Tik op het pictogram om de afwerking van afbeeldingen te selecteren. (Look)
Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen.
Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.
 (Lees meer)

Verwant onderwerp

- [Video's opnemen \(Video\)](#)
- [Veelgebruikte functies \(Video\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Handmatige scherpstelling gebruiken \(Foto / Video\)](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen \(Foto / Video\)](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Video's opnemen (Video)


1 Start de Camera-app.



2 Selecteer de modus.

[Video]

3 Tik op het pictogram om te schakelen tussen de hoofd- en frontcamera.



4 Richt de camera op het onderwerp.


5 Wanneer u de hoofdcamera gebruikt, tikt u op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Om in of uit te zoomen op het beeld, schuift u de hoekknop naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand). U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder van kijkhoek te wisselen.

Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.

6 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.

- Het scherpstelkader wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp en begint dit te volgen.
Tik op het scherpstelkader om het scherpstellen te annuleren.
- De schuifregelaar voor kleuraanpassing en de schuifregelaar voor helderheidsaanpassing verschijnen.
 - ⓘ: Schuifregelaar voor kleuraanpassing
 - ☼: Schuifregelaar voor helderheidsaanpassingSleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.

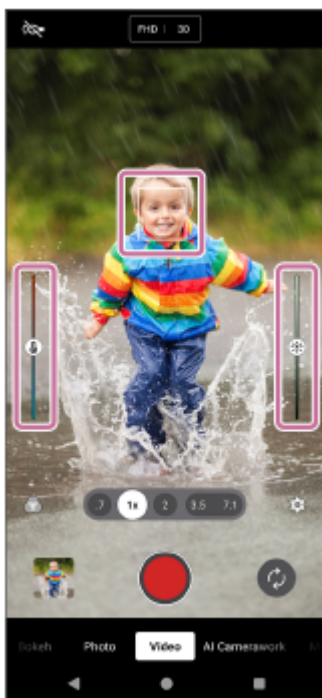

7 Tik op de volgende knop op het scherm of druk op de ontspanknop van het apparaat.

 (video-opname starten)

Om het opnemen van een video te stoppen, tikt u op de volgende knop op het scherm of drukt u nogmaals op de sluitertoets van het apparaat.

 (video-opname stoppen)

Tik op de knop om een foto te maken tijdens het opnemen van een video.

 (Momentopname)

Hint

- Zorg dat de lenzen schoon zijn. Een vingerafdruk of klein vuiltje kan de kwaliteit van de foto of video verminderen.
- Probeer met licht van de juiste richting en kleur uw foto's meer vorm en diepte te geven. Dit soort licht ontstaat op natuurlijke wijze vlak voor zonsopgang en bij zonsondergang. Natuurlijk licht uit een raam is ook goed.
- Controleer regelmatig de geheugenstatus van het apparaat. Video's met een hoge resolutie of hoge framesnelheid verbruiken meer geheugen.

Opnameknoppen op het scherm

-  (Video-opname starten): Je kunt een video opnemen.
-  (Video-opname pauzeren): Je kunt een video pauzeren.
-  (Video-opname hervatten): U kunt de opname van een video hervatten.
-  (Video-opname stoppen): U kunt de opname van een video stoppen.

Opmerking

- Merk op dat sommige functies niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de instellingen.
- Het Ultra HDR-formaat wordt niet ondersteund voor foto's die worden gemaakt tijdens het opnemen van een video, zelfs als je Ultra HDR activeert in de fotomodus Foto of Pro, enzovoort.

Hint

- U kunt de Camera-app ook starten door de volgende handelingen uit te voeren.
 - Druk lang op de sluiterknop van het apparaat.
 - Raak het volgende pictogram op het vergrendelscherm aan en houd het vast.
 (Camera)
 - Druk tweemaal op de aan/uit-knop. Om deze functie in te schakelen, zoekt en tikt u als volgt op en tikt u vervolgens op de schakelaar.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen]

Verwant onderwerp

- [Modusoverzicht \(Video\)](#)
- [Veelgebruikte functies \(Video\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Handmatige scherpstelling gebruiken \(Foto / Video\)](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen \(Foto / Video\)](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431849

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Veelgebruikte functies (Video)

U kunt meer gebruikte instellingen vinden en wijzigen door op het pictogram te tikken.

⚙️ (Instellingen)

Tik op de knop om andere camera-instellingen te wijzigen.

[Menu]

Meer veelgebruikte camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram.

⚙️ (Instellingen)

2. Tik op de instelling die u wilt wijzigen.



- **Resolutie**
HD / Full HD / 4K
- **Framesnelheid**
24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps (alleen hoofdcamera)
- **Licht** (alleen hoofdcamera)
Uit / Aan
- **Productpresentatie** (alleen hoofdcamera)
Uit / Aan: De camera-instellingen worden optimaal geconfigureerd voor video-opnamen, zoals productbeoordelingen. De camera stelt doorgaans scherp op onderwerpen die in het midden van de zoeker worden weergegeven.

Hint


- Het aantal foto's en video's dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van de resolutie of het aantal megapixels (MP) en de lengte van video. Foto's en video's van hoge resolutie nemen meer geheugen in beslag. Een lagere resolutie kan voldoende zijn voor dagelijks gebruik.

Andere camera-instellingen wijzigen

1. Tik als volgt.

⚙️ (Instellingen) > [Menu]

2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.

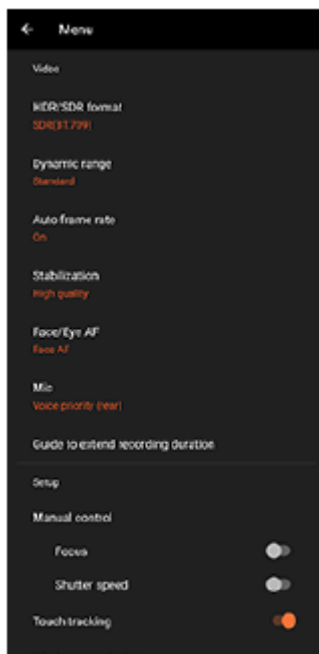

● HDR-/SDR-indeling

Schakel HDR (High Dynamic Range) in om uw video's dramatischer te maken en meer op het echte leven te laten lijken.

HDR(HLG/BT.2020): Video wordt opgenomen met een combinatie van HLG voor de gammacurve en BT.2020 voor de kleuruimte.

SDR(BT.709): Video wordt opgenomen met een combinatie van de standaard-gammacurve en BT.709 voor de kleuruimte.

● Dynamisch

Breed: Je kunt video's opnemen met een groot dynamisch bereik door beeldverwerking te gebruiken waarbij meerdere frames worden gecombineerd.

Standaard

● Automatische framesnelheid

Aan / Uit: Je kunt de framerate automatisch optimaliseren om de videokwaliteit in omstandigheden met weinig licht te verbeteren.

● Stabilisatie

U kunt vloeiende, trillingsvrije video's opnemen.

Hoge kwaliteit: Selecteer deze waarde voor het krachtigste stabilisatie-effect.

Standaard: Selecteer deze waarde als u video's wilt opnemen met een iets bredere beeldhoek, zelfs als het stabilisatie-effect zwakker zal zijn dan de stabilisatie van hoge kwaliteit.

Uit

● Gezicht/Oog AF (alleen hoofdcamera)

U kunt video's opnemen waarin wordt scherpgesteld op de gezichten of ogen van mensen en dieren.

Wanneer de camera de gezichten van mensen of dieren herkent, wordt er een detectiekader weergegeven. Als u het doel van de scherpstelling wilt veranderen, tikt u op het gezicht van het onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

Gezicht/Oog AF: De camera stelt scherp op gezichten of ogen.

Gezicht AF: De camera stelt alleen scherp op gezichten.

Uit

● Mic.

U kunt selecteren welke microfoon moet worden gebruikt tijdens video-opnamen.

Alle richtingen (stereo): Deze instelling is ideaal voor het opvangen van geluid van alle kanten of richtingen, zoals omgevingsgeluid.

Spraakprioriteit ('Ach.'): Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp wanneer je opneemt met de hoofdcamera. Raak tijdens de opname het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om

te voorkomen dat er ruis wordt opgenomen.

Spraakprioriteit (voor): Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp wanneer je opneemt met de camera aan de voorkant.

- **Gids om de opnameduur te verlengen**

Door functies die veel batterijlading verbruiken uit te schakelen, kunt u voorkomen dat de temperatuur van het apparaat oploopt, zodat u langer video's kunt opnemen. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te optimaliseren.

- **Handmatige bediening** (alleen hoofdcamera)

Focus: U kunt handmatig scherpstellen.

Sluitersnelheid: U kunt de sluitertijd handmatig aanpassen.

- **Aanraaktracering** (alleen hoofdcamera)

De camera volgt het geselecteerde onderwerp en past de helderheid aan.

- **Onderdrukking van geluid van wind**

U kunt het geluid van de wind die tijdens de opname tegen de microfoon blaast verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de oorspronkelijke geluidskwaliteit.

- **Close-up-opname** (alleen hoofdcamera)

Automatisch / Uit: U kunt close-upvideo's opnemen door automatisch te schakelen naar de ultragroothoeklens wanneer u dichterbij uw onderwerp komt, zodat u kunt scherpstellen op de details. Wanneer de functie geactiveerd is, verschijnt het pictogram.

 (Close-up-opname)

Verwant onderwerp

- [Modusoverzicht \(Video\)](#)
- [Video's opnemen \(Video\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Handmatige scherpstelling gebruiken \(Foto / Video\)](#)
- [De sluitertijd handmatig aanpassen \(Foto / Video\)](#)
- [Onderdeelnamen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431851

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Extra camera-instellingen

[Pro foto] / [Pro video]:

Tik als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

[MENU] > [Instellen]

In andere modi dan de bovenstaande tikt u als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

 (Instellingen) > [Menu]

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Waterpas** (Alleen hoofdcamera) (Met uitzondering van de modi Pro photo en Pro video)

Uit / Aan: alle (geluid, trillingen, scherm) / Aan: alleen scherm: U kunt instellen of de niveaumeter wel of niet moet worden weergegeven. Je kunt de camera ook instellen om aan te geven wanneer de camera waterpas staat met geluid, trilling en het display.

- **Waterpas iken** (alleen hoofdcamera)

Tik op de instelling om de standaard te kalibreren voor het horizontale vlak om afwijkingen in de kantelrichting vast te leggen.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter / Uit: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

Aan: alle / Aan: alleen sluiter / Uit: U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag** (Met uitzondering van de Auto Framing-modus)

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Starten met sluiterknop**

Camera-app starten / Uit: Als je wilt voorkomen dat de Camera-app per ongeluk wordt gestart wanneer de ontspanknop van het apparaat wordt ingedrukt, wijzig je de instelling in Uit.

- **Bluetooth-afstandsbed.**

U kunt koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening om functies op afstand te gebruiken in de Camera-app.

- **Tips**

Tik om naar de website met tips voor de Camera-app te gaan.

- **Toegankelijkheid**

Je kunt een link naar informatie over toegankelijkheid weergeven.

- **Softwarelicentie**

U kunt informatie over softwarelicenties weergeven.

- **Instellingen herstellen**

U kunt alle instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Foto's maken \(Foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Video\)](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)
- [Video's opnemen tijdens het volgen van een onderwerp \(AI-camerawerk\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Foto's maken met een hoge resolutie \(48 MP\)](#)
- [Video's met automatisch kader opnemen \(Autom. framesnelh.\)](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)
- [Video's opnemen met het Bokeh-effect](#)
- [Livestreaming](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673206

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Handmatige scherpstelling gebruiken (Foto / Video)

U kunt de scherpstelling handmatig aanpassen met behulp van de schuifregelaar in de zoeker als u de scherpstelfunctie instelt op handmatig.

De scherpstelfunctie instellen op handmatig

1. Tik tijdens het gebruik van de hoofdcamera als volgt op.
 (Instellingen) > [Menu]
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
[Handmatige bediening]: [Focus]

Handmatig scherpstellen

1. Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.
2. Tik op het volgende in de zoeker om de schuifbalk weer te geven.
[Focus]
3. Versleep de schuifregelaar om de scherpstelling aan te passen.
 - Om fijnere aanpassingen te maken, tikt u op een van de volgende pictogrammen.
 (Focus dichtbij) /  (Focus veraf)
 - Tik op het volgende aan de rechterkant van de schuifbalk om peaking te verbergen of te tonen.
[Reliëf]
 - Als u de scherpstelfunctie wilt instellen op automatisch, tikt u op de schakelaar aan de linkerkant van de schuifregelaar.
 - Tik op de knop in de zoeker om de schuifbalk te verbergen.
 (Sluiten)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673207

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

De sluitertijd handmatig aanpassen (Foto / Video)

U kunt een bewegend onderwerp op diverse manieren vastleggen door de sluitertijd te veranderen. Je kunt bijvoorbeeld het onderwerp vastleggen op het moment van beweging met een sluitertijd met hoge snelheid of als een slepend beeld met een sluitertijd met lage snelheid.

De sluitertijd instellen op handmatige aanpassing

1. Tik tijdens het gebruik van de hoofdcamera als volgt op.

 (Instellingen) > [Menu]

2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

[Handmatige bediening]: [Sluitersnelheid]

De sluitertijd handmatig aanpassen

1. Tik op het volgende in de zoeker om de schuifbalk weer te geven.

[Sluiter]

2. Versleep de schuifregelaar om de sluitertijd aan te passen.

- Tik op de schakelaar aan de linkerkant van de schuifregelaar om de sluitertijd automatisch aan te passen.
- Tik op de knop in de zoeker om de schuifbalk te verbergen.

 (Sluiten)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673208

Foto's met het bokeh-effect maken

U kunt foto's met het bokeh-effect maken. Het bokeh-effect maakt de achtergrond minder scherp, waardoor onderwerpen op de voorgrond worden benadrukt en een artistiek effect ontstaat.

- 1 Start de Camera-app.**
 (Camera)
- 2 Selecteer de modus.**
[Bokeh]
- 3 Tik op het pictogram om te schakelen tussen de hoofd- en frontcamera.**
 (Camera wijzigen)
- 4 Richt de camera op het onderwerp.**
- 5 Wanneer u de hoofdcamera gebruikt, tikt u op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.**
- 6 Tik op het pictogram in de zoeker.**
 (Bokeh)
- 7 Versleep de schuifregelaar om het bokeh-effect aan te passen.**
Tik op de knop in de zoeker om de schuifbalk te verbergen.
 (Sluiten)
- 8 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.**
 - Het scherpstelkader wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp en begint dit te volgen.
Tik op het scherpstelkader om het scherpstellen te annuleren.
 - De schuifregelaar voor kleuraanpassing en de schuifregelaar voor helderheidsaanpassing verschijnen.
: Schuifregelaar voor kleuraanpassing
: Schuifregelaar voor helderheidsaanpassing
Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.
- 9 Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.**
Tik op de miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken in de app Google Foto's. Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.
support.google.com/android/

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram om veelgebruikte instellingen te zoeken en te wijzigen.

- **Hoogte-breedteverh.**

4:3 / 3:2 (alleen hoofdcamera) / **16:9 / 1:1**

- **Timer**

Uit / 3 sec. / 10 sec.

- **Flitser**

Uit / Automatisch / Aan / Licht (alleen hoofdcamera)

De huidige status van de flitser wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt schakelen tussen de volgende flitsmodi door op het pictogram te tikken.

[Uit] / [Automatisch]

2. Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

[Menu]

- **Gezicht/Oog AF** (alleen hoofdcamera)

U kunt foto's maken waarin wordt scherpgesteld op de gezichten of ogen van mensen en dieren.

Wanneer de camera de gezichten van mensen of dieren herkent, wordt er een detectiekader weergegeven. Als u het doel van de scherpstelling wilt veranderen, tikt u op het gezicht van het onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

Als u de sluiterknop op het apparaat tot halverwege indrukt, stelt de camera scherp op het geselecteerde gezicht of op een van de ogen met een groen kader. De scherpstelling wordt continu aangepast aan de hand van de bewegingen van het onderwerp. Druk de sluiterknop op het apparaat helemaal in om een foto te maken.

Gezicht/Oog AF: De camera stelt scherp op gezichten of ogen.

Gezicht AF: De camera stelt alleen scherp op gezichten.

Uit

- **Zachte-huideffect**

Aan / Uit: U kunt foto's maken met een effect dat de huid egaler weergeeft.

- **Aanraaktracing** (alleen hoofdcamera)

De camera volgt het geselecteerde onderwerp en past de helderheid aan.

Hint

- Als u video's met het Bokeh-effect wilt opnemen, veegt u over de onderkant van het scherm en tikt u als volgt om de modus te vinden.

[Meer] > [Bokeh-video]

- Je kunt de afwerking van afbeeldingen selecteren. Tik op het pictogram.



(Look)

Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen.

Tik op de knop voor meer informatie over elke voorgestelde look.



(Lees meer)

Verwant onderwerp

- [Extra camera-instellingen](#)
- [Video's opnemen met het Bokeh-effect](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Extra camera-instellingen

[Pro foto] / [Pro video]:

Tik als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

[MENU] > [Instellen]

In andere modi dan de bovenstaande tikt u als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

 (Instellingen) > [Menu]

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Waterpas** (Alleen hoofdcamera) (Met uitzondering van de modi Pro photo en Pro video)

Uit / Aan: alle (geluid, trillingen, scherm) / Aan: alleen scherm: U kunt instellen of de niveaumeter wel of niet moet worden weergegeven. Je kunt de camera ook instellen om aan te geven wanneer de camera waterpas staat met geluid, trilling en het display.

- **Waterpas iken** (alleen hoofdcamera)

Tik op de instelling om de standaard te kalibreren voor het horizontale vlak om afwijkingen in de kantelrichting vast te leggen.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter / Uit: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

Aan: alle / Aan: alleen sluiter / Uit: U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag** (Met uitzondering van de Auto Framing-modus)

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Starten met sluiterknop**

Camera-app starten / Uit: Als je wilt voorkomen dat de Camera-app per ongeluk wordt gestart wanneer de ontspanknop van het apparaat wordt ingedrukt, wijzig je de instelling in Uit.

- **Bluetooth-afstandsbed.**

U kunt koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening om functies op afstand te gebruiken in de Camera-app.

- **Tips**

Tik om naar de website met tips voor de Camera-app te gaan.

- **Toegankelijkheid**

Je kunt een link naar informatie over toegankelijkheid weergeven.

- **Softwarelicentie**

U kunt informatie over softwarelicenties weergeven.

- **Instellingen herstellen**

U kunt alle instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Foto's maken \(Foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Video\)](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)
- [Video's opnemen tijdens het volgen van een onderwerp \(AI-camerawerk\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Foto's maken met een hoge resolutie \(48 MP\)](#)
- [Video's met automatisch kader opnemen \(Autom. framesnelh.\)](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)
- [Video's opnemen met het Bokeh-effect](#)
- [Livestreaming](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673206


5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Modusoverzicht (Pro foto)

Je kunt foto's maken door een van de volgende opnamestanden te selecteren.

- P (Automatisch)
- S (Prioriteit voor sluitersnelheid)
- M (Handmatige belichting)

De interface schakelt automatisch om, zodat u de camera zowel verticaal als horizontaal kunt gebruiken.

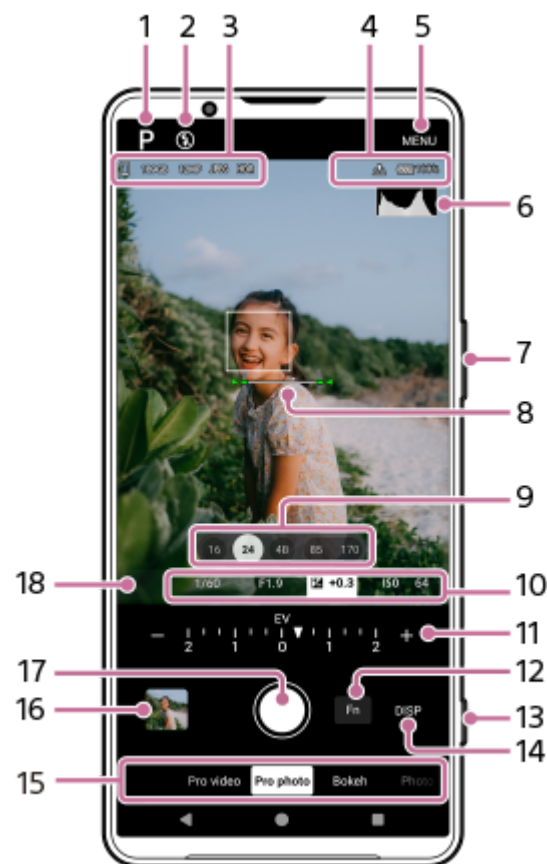

1. Tik om de opnamemodus te veranderen.

- P (Automatisch)
- S (Prioriteit voor sluitersnelheid)
- M (Handmatige belichting)

Tik op de knop voor meer informatie over elke opnamestand.

(?) (Lees meer)

2. Flitserstatus

Tik om de flitserinstelling te wisselen tussen de volgende patronen.

- Uit/Aan (invulflits)
- Uit/Automatisch (automatische flitser)

De achtergrondkleur van het flitserpictogram wordt wit wanneer de flitser wordt ingeschakeld.

3. Pictogram gegevensopslag
Hoeveelheid vrije ruimte
Grootte afbeelding
Bestandsformaat
HDR-status
Om een beeldverhouding te selecteren, tikt u als volgt.
[MENU] > [Opname] > [Hoogte-breedteverh.]
Selecteer vervolgens een van de volgende opties.
4:3 (12MP) / 3:2 (10MP) / 16:9 (9MP) / 1:1 (9MP)
4. Verbindingsstatuspictogrammen Bluetooth-afstandsbediening
Status van geotags
Batterijstatus
 (Hittebestendigheid)
5. Tik om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.
6. Histogram
U kunt een grafische weergave van de luminantieverdeling bekijken.
7. Gebruik de zoomknop om in of uit te zoomen.
8. Horizontaalmeter
Met de waterpasmeter kun je de hoek van je apparaat meten en het beeld horizontaal houden. Wanneer u w
apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen. Om de standaard voor het horizontale
vlak te ijken om afwijkingen in de kantelrichting vast te leggen, tik je als volgt af.
[MENU] > [Instellen] > [Waterpas ijken]
9. Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.
Als u wilt in- of uitzoomen op het beeld, tikt u nogmaals op de hoekknop en schuift u deze naar links/rechts (in de
staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand).
Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.
10. Sluitertijd
Diafragmawaarde
Belichtingscompensatie
ISO-gevoeligheid
U kunt de waarde wijzigen door op de onderstreepte instelling te tikken.
11. Keuzeknop
U kunt de waarde veranderen door op de onderstreepte instelling te tikken die boven de keuzeknop (in de staande
stand) of onderaan de zoeker (in de liggende stand) wordt weergegeven.
 - P: Je kunt de belichtingswaarde (EV) aanpassen en de ISO-waarde selecteren.
 - S: U kunt de sluitertijd selecteren en de belichtingswaarde (EV) aanpassen.
 - M: Je kunt de sluitertijd en ISO-waarde selecteren.
12. Tik om het functiemenu te openen.
U kunt veelgebruikte instellingen aanpassen.
Om de instellingsitems in het functiemenu opnieuw toe te wijzen of te rangschikken, tikt u als volgt.
[MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van functiemenu (foto)]
13. Gebruik de sluiterknop om de Camera-app te starten of beelden op te nemen.
14. Tik om informatie in de zoeker weer te geven of te verbergen.
Om de items aan te passen die worden weergegeven wanneer u op DISP tikt, tikt u als volgt.
[MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van DISP-knop (foto)]
15. Selecteer een modus.

Veeg het scherm naar links of rechts om de gewenste modus te vinden.

16. Tik op de miniatuur om stilstaande beelden en video's weer te geven in de app Google Foto's.

 (Delen): Tik op het pictogram om een foto of video te delen.

 (Bewerken): Tik op het pictogram om een foto of video te bewerken.

Tik op het scherm om pictogrammen weer te geven of te verbergen.

Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.

support.google.com/android/

 (Terug): Tik op de knop om terug te keren naar de Camera-app.

17. Gebruik de sluiterknop om beelden op te nemen.

18. Scherpstelindicator

 (Continue AF): Dit pictogram geeft aan dat er wordt scherpgesteld wanneer de modus Continu AF is geselecteerd.

 (Continue AF): Dit pictogram geeft aan dat het onderwerp scherp is wanneer de modus Continu AF is geselecteerd. De scherpstelling wordt continu aangepast aan de hand van de bewegingen van het onderwerp.

 (Autofocus): Dit pictogram geeft aan dat het onderwerp scherp is.

Verwant onderwerp

- [Functiemenu \(Pro foto\)](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [AI-functies van de Google Foto's-app](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431834

Functiemenu (Pro foto)

Welke instellingen u kunt aanpassen, is afhankelijk van de opnamemodus.

Tik op de knop Fn om het functiemenu te openen. Om het functiemenu te sluiten, tikt u nogmaals op de Fn-toets.



1. Transportfunctie

Zelfontspanner: 10 sec / Zelfontspanner: 3 sec

Enkele opname

Continue opname: Lo: U kunt continu foto's maken terwijl u de sluitertoets op het scherm aanraakt en ingedrukt houdt of de sluitertoets op het apparaat lang indrukt. De snelheid bereikt een maximum van 10 beelden per seconde.

Continue opname: Hi: U kunt continu foto's maken terwijl u de sluitertoets op het scherm aanraakt en ingedrukt houdt of de sluitertoets op het apparaat lang indrukt. De snelheid bereikt een maximum van 20 beelden per seconde.

Continue opname: Hi+: U kunt continu foto's maken terwijl u de sluitertoets op het scherm aanraakt en ingedrukt houdt of de sluitertoets op het apparaat lang indrukt. De snelheid bereikt een maximum van 30 beelden per seconde.

Opmerking

- De snelheid van continu opnemen neemt af wanneer het buffergeheugen van uw apparaat vol raakt.

Hint

- Tik als volgt om in te stellen of de continu-opnamefeedbackindicator moet worden weergegeven.
[MENU] > [Opname]
Tik vervolgens op de volgende schakelaar.
[Continue opname-feedback]
- Om de zelfontspanner te annuleren, tikt u op de knop Drive-modus en selecteert u het volgende.
[Enkele opname]

2. Scherpstel-modus

Enkelvoudige AF: Gebruik de instelling wanneer het onderwerp onbeweeglijk is. Druk de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen op een onderwerp. De scherpstelling blijft vergrendeld zolang u de sluiterknop van het apparaat tot halverwege ingedrukt houdt.

Continue AF: Gebruik de instelling wanneer het onderwerp in beweging is. De camera blijft scherpstellen zolang u de sluiterknop van het apparaat tot halverwege ingedrukt houdt.

Handmatige scherpstelling: Je kunt de scherpstelling handmatig aanpassen met de schuifknop in de zoeker. Je kunt ook op een van de volgende pictogrammen tikken om fijnere aanpassingen te maken.

 (Focus dichtbij) /  (Focus veraf)

Om de scherpstelling aan te passen door het beeld te vergroten, tikt u op het volgende pictogram en sleept u de zoeker om het vergrote gebied te verplaatsen of dubbeltikt u op het gebied dat u wilt vergroten.

 (Vergrootglas voor scherpstelling)

Als u niet met de automatische scherpstelling kunt scherpstellen op het beoogde onderwerp, gebruikt u de handmatige scherpstelling.

3. Scherpstelgebied

Breed: De camera stelt automatisch scherp op het hele bereik van het scherm.

Midden: De camera stelt automatisch scherp op een onderwerp in het midden van het beeld.

Scherpstellen en tracering: Als u een onderwerp selecteert waarop u wilt scherpstellen en dit wilt volgen door het in de zoeker aan te raken, stelt de camera scherp op het onderwerp en begint het te volgen wanneer u de sluiterknop op het apparaat tot halverwege indrukt.

Hint

- U kunt de kleur van het scherpstelgebied selecteren. Tik als volgt en selecteer vervolgens een optie.
[MENU] > [Scherpstellen] > [Kleur van scherpstelgebied]

4. Computationale foto

Automatisch / Uit: De camera identificeert de scène automatisch en overlapt meerdere foto's om prachtige automatische opnamen te maken met minder onscherpte, ruis, overbelichting en onderbelichting.

5. DRO/Auto HDR

D-Range optimizer: De camera optimaliseert de helderheid en gradatie door het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond van één enkel beeld te analyseren.

Auto HDR: De camera optimaliseert de helderheid en gradatie door meerdere beelden die met verschillende belichtingen zijn gemaakt, over elkaar te leggen.

Uit

Hint

- Tik als volgt om de Ultra HDR-indeling (High Dynamic Range) te gebruiken, waarmee je heldere en levendige foto's kunt maken.
[MENU] > [Instellen] > [Ultra HDR] > [Aan]

6. Lichtmeetfunctie

Multi: De camera meet het licht op elk gebied na het totale gebied in meerdere gebieden te hebben verdeeld en bepaalt de juiste belichting van het hele scherm (Multi-patroonmeting).

Midden: De camera meet de gemiddelde helderheid van het hele scherm en legt daarbij de nadruk op het centrale gedeelte van het scherm (centrum-georiënteerde meting).

Punt: De camera meet alleen binnen de meetcirkel.

7. Gezicht/Oog AF

Gezicht/Oog AF / Gezicht AF / Uit

De camera herkent de gezichten of ogen van mensen en dieren, en stelt automatisch daarop scherp.

Wanneer de camera de gezichten van mensen of dieren herkent, wordt er een detectiekader weergegeven. Tik op het gezicht waarop u wilt scherpstellen, en druk daarna de sluiterknop van het apparaat tot halverwege in om scherp te stellen. Het detectiekader wordt groen en de camera stelt scherp op het gezicht of een van de ogen die u hebt geselecteerd.

8. Creatieve look


ST (Standaard) / NT (Neutraal) / VV (Levendig) / FL (Film) / IN (Instant) / SH (Zachte hi-key): Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen. Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.

 (Lees meer)

9. Flitser

10. WB

Automatisch / Bewolkt / Daglicht / TI-licht / Gloeilamp / Schaduw: U kunt de kleurtinten aanpassen aan de geselecteerde lichtbron die het onderwerp verlicht (vooraf ingestelde witbalans). Om de kleurtinten fijn af te stellen, tikt u op de toets AB/GM om het scherm voor fijnafstelling weer te geven en verplaatst u de oranje stip naar de gewenste positie. Tik na het aanpassen nogmaals op de knop om het fijnregelscherm te sluiten.

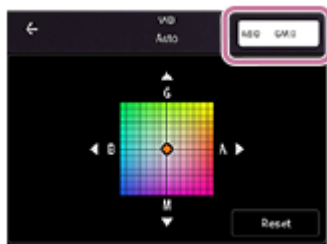

Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3: De camera onthoudt witbalansinstellingen die zijn gedefinieerd in termen van kleurtemperatuur. Tik op de knop K om de kleurtemperatuur aan te passen met de draaiknop. Tik op de toets AB/GM om de kleurtoon fijn af te stellen met het scherm voor fijnafstelling. Tik na het aanpassen nogmaals op de knop om het fijnregelscherm te sluiten.

Eigen 1 / Eigen 2 / Eigen 3: De camera onthoudt de witte basiskleur onder de lichtomstandigheden voor de opnameomgeving. Om de witte basiskleur aan te passen, selecteert u een van de items, tikt u op het volgende en volgt u de instructies op het scherm.

[Stel in]

11. Bestandsindeling

RAW: In deze bestandsindeling wordt geen digitale bewerking uitgevoerd. Selecteer deze indeling als u beelden op een computer wilt verwerken voor professionele doeleinden.

RAW en JPEG: Er worden tegelijkertijd een RAW-beeld en een JPEG-beeld aangemaakt. Dit is handig wanneer u twee beeldbestanden nodig hebt: een JPEG-bestand om weer te geven, en een RAW-bestand om te bewerken.

JPEG: Het beeld wordt opgenomen in het JPEG-formaat.

12. Reliëf

Aan / Uit: Het reliëf helpt u de scherpstelling te controleren door de contouren van scherpgestelde gebieden te verbeteren.

Hint

- U kunt de reliëfkleur selecteren. Tik als volgt en selecteer vervolgens een optie.
[MENU] > [Scherpstellen] > [Reliëfkleur]

Instelitems in het functiemenu opnieuw toewijzen of rangschikken

1. Tik als volgt.

[MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van functiemenu (foto)]

2. Volg de instructies op het scherm.

Verwant onderwerp

- [Modusoverzicht \(Pro foto\)](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Stilstaande beelden opnemen (Pro foto)

1 Start de Camera-app.




2 Selecteer de modus.

[Pro foto]

3 Selecteer een opnamemodus.

- P (Automatisch): U kunt stilstaande beelden vastleggen met een automatisch aangepaste belichting (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde).
- S (Prioriteit voor sluitersnelheid): U kunt stilstaande beelden van snel bewegende onderwerpen, enz. vastleggen met een handmatig ingestelde sluitertijd. (De ISO-waarde wordt automatisch ingesteld.)
- M (Handmatige belichting): U kunt stilstaande beelden vastleggen met de gewenste sluitertijd en ISO-waarde.

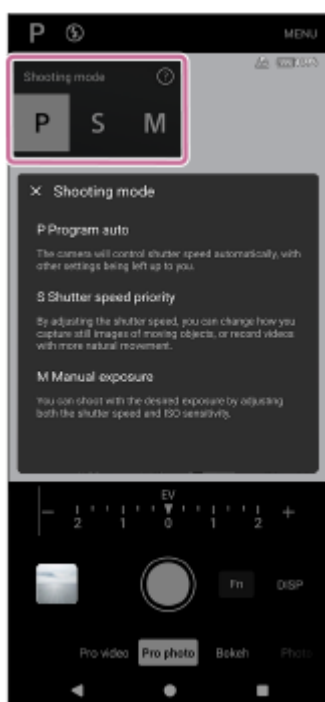

4 Stel de opnamefuncties in op de gewenste instellingen.

5 Richt de camera op het onderwerp.

6 Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Als u wilt in- of uitzoomen op het beeld, tikt u nogmaals op de hoekknop en schuift u deze naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand).

Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.

7 Pas de instellingen aan met behulp van de keuzeknop.

U kunt de waarde veranderen door op de onderstreepte instelling te tikken die boven de keuzeknop (in de staande stand) of onderaan de zoeker (in de liggende stand) wordt weergegeven.


- P: Je kunt de belichtingswaarde (EV) aanpassen en de ISO-waarde selecteren.
- S: U kunt de sluitertijd selecteren en de belichtingswaarde (EV) aanpassen.
- M: Je kunt de sluitertijd en ISO-waarde selecteren.

8 Stel het beeld scherp.

- De camera detecteert automatisch een onderwerp en stelt erop scherp.
- Tik op het onderwerp waarop u wilt scherpstellen om het te selecteren.

9 Tik op de sluiterknop op het scherm of druk op de sluiterknop op het apparaat om een beeld op te nemen.

- Als u de sluiterknop op het apparaat tot halverwege indrukt, verandert de kleur van het scherpstelkader naar groen en stelt de camera scherp op het onderwerp in het kader. De scherpstelling wordt continu aangepast aan de hand van de bewegingen van het onderwerp. Druk de sluiterknop op het apparaat helemaal in om een beeld op te nemen.
- Als u uw apparaat horizontaal gebruikt en beelden opneemt door op de sluiterknop op het apparaat te drukken, houdt u het apparaat vast zoals afgebeeld.

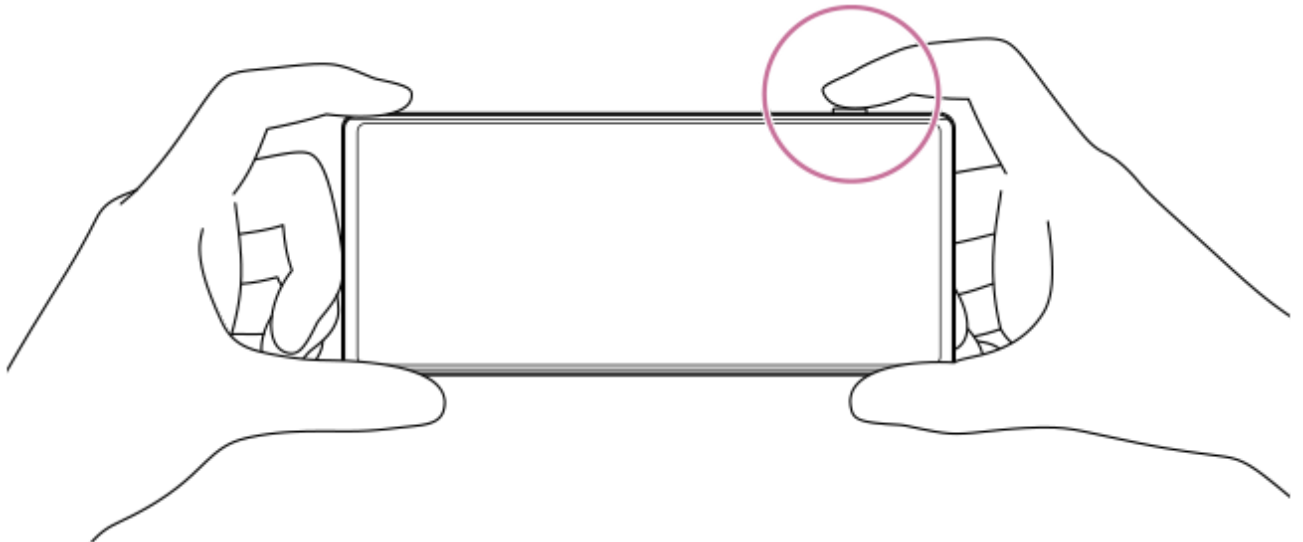

Een video opnemen in de fotomodus Pro

U kunt tijdelijk een video opnemen, zelfs als het volgende geselecteerd is.

[MENU] > [Opname] > [Transportfunctie] > [Enkele opname]

1. Houd de sluiterknop op het scherm ingedrukt om de opname van een video te starten, en laat daarna uw vinger los om de opname te stoppen.

Als u de sluiterknop op het scherm aangeraakt houdt en naar het vergrendelingspictogram aan de rechterkant schuift, blijft de opname doorgaan nadat u uw vinger loslaat.

Selecteren welke functie wordt ingesteld wanneer u de zoeker aanraakt

1. Tik als volgt en selecteer vervolgens een optie.

[MENU] > [Scherpstellen] > [Aanraakfunctie]

- **Aanraaktracing en helderheid:** De camera houdt de focus vast op het gespecificeerde bewegende object en past de helderheid aan.
- **Aanraaktracing:** De camera blijft scherpgesteld op het opgegeven bewegende object.
- **Scherpstellen en helderheid:** De camera stelt automatisch scherp op de opgegeven positie en past de helderheid aan.

- **Scherpstellen:** De camera stelt automatisch scherp op de opgegeven positie.

Hint

- U kunt de Camera-app ook starten door de volgende handelingen uit te voeren.
 - Druk lang op de sluiterknop van het apparaat.
 - Raak het volgende pictogram op het vergrendelscherm aan en houd het vast.
 (Camera)
 - Druk tweemaal op de aan/uit-knop. Om deze functie in te schakelen, zoekt en tikt u als volgt op en tikt u vervolgens op de schakelaar.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen]
- Wanneer u een lange sluitertijd hebt ingesteld, gebruikt u een statief om bewegen van de camera te voorkomen.
- Wanneer u binnen sportscènes binnen opneemt, stelt u de ISO-gevoeligheid in op een hogere waarde.
- U kunt de waarden van de onderstreepte instellingen onderaan de zoeker veranderen door erop te tikken.
- U kunt beelden opnemen met een effect dat de huid egaler weergeeft. Tik als volgt.
[MENU] > [Belichting/kleur] > [Zachte-huideffect] > [Aan]
- U kunt de vervorming van gezichten corrigeren die dicht bij de rand van het scherm verschijnt wanneer een brede beeldhoek is geselecteerd. Tik als volgt om de instelling te activeren.
[MENU] > [Opname] > [Correctie voor gezichtsvervorming] > [Automatisch]

Verwant onderwerp

- [Modusoverzicht \(Pro foto\)](#)
- [Functiemenu \(Pro foto\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0003028350

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Extra camera-instellingen

[Pro foto] / [Pro video]:

Tik als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

[MENU] > [Instellen]

In andere modi dan de bovenstaande tikt u als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

 (Instellingen) > [Menu]

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Waterpas** (Alleen hoofdcamera) (Met uitzondering van de modi Pro photo en Pro video)

Uit / Aan: alle (geluid, trillingen, scherm) / Aan: alleen scherm: U kunt instellen of de niveaumeter wel of niet moet worden weergegeven. Je kunt de camera ook instellen om aan te geven wanneer de camera waterpas staat met geluid, trilling en het display.

- **Waterpas iken** (alleen hoofdcamera)

Tik op de instelling om de standaard te kalibreren voor het horizontale vlak om afwijkingen in de kantelrichting vast te leggen.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter / Uit: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

Aan: alle / Aan: alleen sluiter / Uit: U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag** (Met uitzondering van de Auto Framing-modus)

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Starten met sluiterknop**

Camera-app starten / Uit: Als je wilt voorkomen dat de Camera-app per ongeluk wordt gestart wanneer de ontspanknop van het apparaat wordt ingedrukt, wijzig je de instelling in Uit.

- **Bluetooth-afstandsbed.**

U kunt koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening om functies op afstand te gebruiken in de Camera-app.

- **Tips**

Tik om naar de website met tips voor de Camera-app te gaan.

- **Toegankelijkheid**

Je kunt een link naar informatie over toegankelijkheid weergeven.

- **Softwarelicentie**

U kunt informatie over softwarelicenties weergeven.

- **Instellingen herstellen**

U kunt alle instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Foto's maken \(Foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Video\)](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)
- [Video's opnemen tijdens het volgen van een onderwerp \(AI-camerawerk\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Foto's maken met een hoge resolutie \(48 MP\)](#)
- [Video's met automatisch kader opnemen \(Autom. framesnelh.\)](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)
- [Video's opnemen met het Bokeh-effect](#)
- [Livestreaming](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673206


5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Modusoverzicht (Pro video)

U kunt video's opnemen door een van de volgende opnamestanden te selecteren.

- P (Automatisch)
- S (Prioriteit voor sluitersnelheid)
- M (Handmatige belichting)

De interface schakelt automatisch om, zodat u de camera zowel verticaal als horizontaal kunt gebruiken.

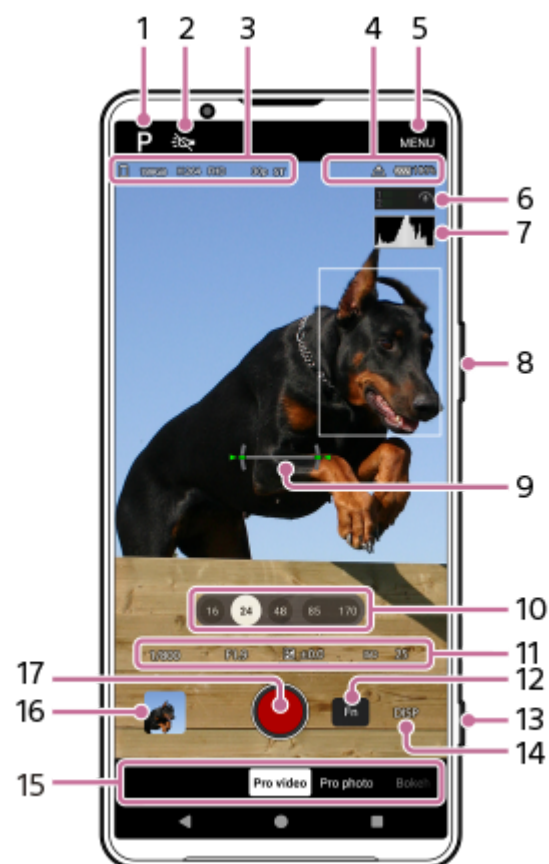

1. Tik om de opnamemodus te veranderen.

- P (Automatisch)
- S (Prioriteit voor sluitersnelheid)
- M (Handmatige belichting)

Tik op de knop voor meer informatie over elke opnamestand.

(Lees meer)

2. Pictogram Licht

U kunt het licht in- of uitschakelen door op het pictogram te tikken.

3. Pictogram gegevensopslag

Hoeveelheid vrije ruimte

Video-indeling

Resolutie

Pictogram voor automatische framerate

Framerate

Look (of Gamma)

Om de videokwaliteit in omstandigheden met weinig licht te verbeteren, tikt u als volgt om de functie in te schakelen.

[MENU] > [Opname] > [Automatische framesnelheid] > [Aan]

U kunt de functie Automatische beeldsnelheid alleen inschakelen in de volgende opnamestand.

P (Automatisch)

4. Verbindingsstatuspictogrammen Bluetooth-afstandsbediening

Status van geotags

Batterijstatus

 (Hittebestendigheid)

5. Tik om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

6. Audioniveaumeter

Het pictogram naast de audioniveaumeter geeft de microfoon aan die momenteel wordt gebruikt.

7. Histogram

U kunt een grafische weergave van de luminantieverdeling bekijken.

8. Gebruik de zoomknop om in of uit te zoomen.

9. Horizontaalmeter

Met de waterpasmeter kun je de hoek van je apparaat meten en het beeld horizontaal houden. Wanneer u w apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen. Om de standaard voor het horizontale vlak te ijken om afwijkingen in de kantelrichting vast te leggen, tik je als volgt af.

[MENU] > [Instellen] > [Waterpas ijken]

10. Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Als u wilt in- of uitzoomen op het beeld, tikt u nogmaals op de hoekknop en schuift u deze naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand).

Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.

11. Sluittijd

Diafragmawaarde

Belichtingscompensatie

ISO-gevoeligheid

U kunt de waarde wijzigen door op de onderstreepte instelling te tikken.

- P: Je kunt de belichtingswaarde (EV) aanpassen en de ISO-waarde selecteren.
- S: U kunt de sluitertijd selecteren en de belichtingswaarde (EV) aanpassen.
- M: Je kunt de sluitertijd en ISO-waarde selecteren.

12. Tik om het functiemenu te openen.

U kunt veelgebruikte instellingen aanpassen.

Om de instellingsitems in het functiemenu opnieuw toe te wijzen of te rangschikken, tikt u als volgt.

[MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van functiemenu (video)]

13. Gebruik de sluiterknop om de Camera-app te starten of video's op te nemen.

14. Tik om informatie in de zoeker weer te geven of te verbergen.

Om de items aan te passen die worden weergegeven wanneer u op DISP tikt, tikt u als volgt.

[MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van DISP-knop (video)]

15. Selecteer een modus.

Veeg het scherm naar links of rechts om de gewenste modus te vinden.

16. Tik op de miniatuur om stilstaande beelden en video's weer te geven in de app Google Foto's.

 (Delen): Tik op het pictogram om een foto of video te delen.

 (Bewerken): Tik op het pictogram om een foto of video te bewerken.

Tik op het scherm om pictogrammen weer te geven of te verbergen.
Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.

support.google.com/android/

◀ (Terug): Tik op de knop om terug te keren naar de Camera-app.

17. Tik om de opname van video's te starten, onderbreken en stoppen.

Verwant onderwerp

- [Functiemenu \(Pro video\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013692

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Functiemenu (Pro video)

Welke instellingen u kunt aanpassen, is afhankelijk van de opnamemodus.

Tik op de knop Fn om het functiemenu te openen. Om het functiemenu te sluiten, tikt u nogmaals op de Fn-toets.



1. Resolutie

4K / Full HD / HD

2. Framesnelheid

24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps

3. Scherpstel-modus

Continue AF: Gebruik de instelling wanneer het onderwerp in beweging is. De camera zal continu scherpstellen.

Handmatige scherpstelling: Je kunt de scherpstelling handmatig aanpassen met de schuifknop in de zoeker. Je kunt ook op een van de volgende pictogrammen tikken om fijnere aanpassingen te maken.

🔍 (Focus dichtbij) / ▲ (Focus veraf)

Als u niet kunt scherpstellen op het beoogde onderwerp met Continu AF, gebruik dan de handmatige scherpstelling.

4. Productpresentatie

Aan / Uit: De camera-instellingen worden optimaal geconfigureerd voor video-opnamen, zoals productbeoordelingen. De camera stelt doorgaans scherp op onderwerpen die in het midden van de zoeker worden weergegeven.

5. Dynamisch

Breed: Je kunt video's opnemen met een groot dynamisch bereik door beeldverwerking te gebruiken waarbij meerdere frames worden gecombineerd.

Standaard

6. Mic.

U kunt selecteren welke microfoon moet worden gebruikt tijdens video-opnamen.

Alle richtingen (stereo): Deze instelling is ideaal voor het opvangen van geluid van alle kanten of richtingen, zoals omgevingsgeluid.

Spraakprioriteit ('Ach.') Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp wanneer je opneemt met de hoofdcamera. Raak tijdens de opname het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat er ruis wordt opgenomen.

7. Gezicht/Oog AF

Gezicht/Oog AF / Gezicht AF / Uit

De camera herkent de gezichten of ogen van mensen en dieren, en stelt automatisch daarop scherp. Wanneer de camera de gezichten van mensen of dieren herkent, wordt er een detectiekader weergegeven. Als u het doel van de scherpstelling wilt veranderen, tikt u op het gezicht van het onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

8. Look

Creatieve look : ST (Standaard) / Creatieve look : NT (Neutraal) / Creatieve look : VV (Levendig) / Creatieve look : FL (Film) / Creatieve look : IN (Instant) / Creatieve look : SH (Zachte hi-key) / S-Cinetone voor mobiel:

Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen. Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.

 (Lees meer)

9. HDR-/SDR-indeling

Schakel HDR (High Dynamic Range) in om uw video's dramatischer te maken en meer op het echte leven te laten lijken.

HDR(HLG/BT.2020): Video wordt opgenomen met een combinatie van HLG voor de gammacurve en BT.2020 voor de kleurruimte.

SDR(BT.709): Video wordt opgenomen met een combinatie van de standaard-gammacurve en BT.709 voor de kleurruimte.

10. WB

Automatisch / Bewolkt / Daglicht / TI-licht / Gloeilamp / Schaduw: U kunt de kleurtinten aanpassen aan de geselecteerde lichtbron die het onderwerp verlicht (vooraf ingestelde witbalans). Om de kleurtinten fijn af te stellen, tikt u op de toets AB/GM om het scherm voor fijnafstelling weer te geven en verplaatst u de oranje stip naar de gewenste positie. Tik na het aanpassen nogmaals op de knop om het fijnregelscherm te sluiten.



Temp. 1 / Temp. 2 / Temp. 3: De camera onthoudt witbalansinstellingen die zijn gedefinieerd in termen van kleurtemperatuur. Tik op de knop K om de kleurtemperatuur aan te passen met de draaiknop. Tik op de toets AB/GM om de kleurtoon fijn af te stellen met het scherm voor fijnafstelling. Tik na het aanpassen nogmaals op de knop om het fijnregelscherm te sluiten.

Eigen 1 / Eigen 2 / Eigen 3: De camera onthoudt de witte basiskleur onder de lichtomstandigheden voor de opnameomgeving. Om de witte basiskleur aan te passen, selecteert u een van de items, tikt u op de volgende instelling en volgt u de instructies op het scherm.

[Stel in]

11. Stabilisatie

U kunt vloeiende, trillingsvrije video's opnemen.

Hoge kwaliteit: Selecteer deze waarde voor het krachtigste stabilisatie-effect.

Standaard: Selecteer deze waarde als u video's wilt opnemen met een iets bredere beeldhoek, zelfs als het stabilisatie-effect zwakker zal zijn dan de stabilisatie van hoge kwaliteit.

Uit

12. Reliëf

Aan / Uit: Het reliëf helpt u de scherpstelling te controleren door de contouren van scherpgestelde gebieden te verbeteren.

Hint

- U kunt de reliëfkleur selecteren. Tik als volgt en selecteer vervolgens een optie.
[MENU] > [Scherpstellen] > [Reliëfkleur]

Instelitems in het functiemenu opnieuw toewijzen of rangschikken

1. Tik als volgt.
[MENU] > [Instellen] > [Aanpassing van functiemenu (video)]

2. Volg de instructies op het scherm.

Verwant onderwerp

- [Modusoverzicht \(Pro video\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013693

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Video's opnemen (Pro video)

1 Start de Camera-app.




2 Selecteer de modus.

[Pro video]

3 Selecteer een opnamemodus.

- P (Automatisch): U kunt video's opnemen met een automatisch aangepaste belichting (zowel de sluitertijd als de diafragma waarde).
- S (Prioriteit voor sluitersnelheid): U kunt video's opnemen met natuurlijkere bewegingen door de sluitertijd handmatig aan te passen. (De ISO-waarde wordt automatisch ingesteld.)
- M (Handmatige belichting): U kunt video's opnemen met de gewenste sluitertijd en ISO-waarde.

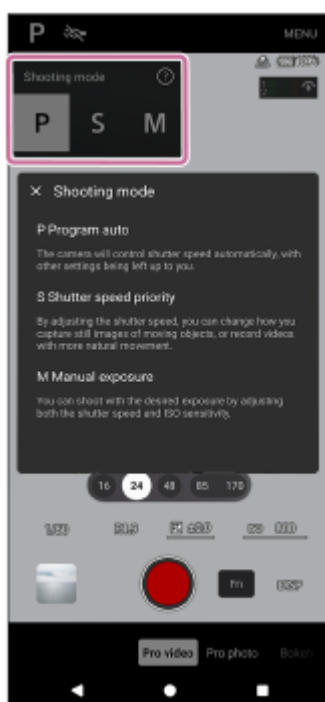

4 Stel de opnamefuncties in op de gewenste instellingen.

5 Richt de camera op het onderwerp.

6 Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Als u wilt in- of uitzoomen op het beeld, tikt u nogmaals op de hoekknop en schuift u deze naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand).

Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.

7 Pas de instellingen aan.

U kunt de waarde veranderen door op de onderstreepte instelling te tikken die onderaan de zoeker wordt weergegeven.

- P: Je kunt de belichtingswaarde (EV) aanpassen en de ISO-waarde selecteren.
- S: U kunt de sluitertijd selecteren en de belichtingswaarde (EV) aanpassen.
- M: Je kunt de sluitertijd en ISO-waarde selecteren.

8 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.

9 Tik op de volgende knop op het scherm of druk op de ontspanknop van het apparaat.

(video-opname starten)

Om het opnemen van een video te stoppen, tikt u op de volgende knop op het scherm of drukt u nogmaals op de sluitertoets van het apparaat.

(Video-opname stoppen)

Tik op de knop om een foto te maken tijdens het opnemen van een video.

(Momentopname)

Opnameknoppen op het scherm

-  (Video-opname starten): Je kunt een video opnemen.
-  (Video-opname pauzeren): Je kunt een video pauzeren.
-  (Video-opname hervatten): U kunt de opname van een video hervatten.
-  (Video-opname stoppen): U kunt de opname van een video stoppen.

Selecteren welke functie wordt ingesteld wanneer u de zoeker aanraakt

1. Tik als volgt en selecteer vervolgens een optie.

[MENU] > [Scherpstellen] > [Aanraakfunctie]

- **Aanraaktracing en helderheid:** De camera houdt de focus vast op het gespecificeerde bewegende object en past de helderheid aan.
- **Aanraaktracing:** De camera blijft scherpgesteld op het opgegeven bewegende object.
- **Scherpstellen en helderheid:** De camera stelt automatisch scherp op de opgegeven positie en past de helderheid aan.
- **Scherpstellen:** De camera stelt automatisch scherp op de opgegeven positie.

Opmerking

- Het Ultra HDR-formaat wordt niet ondersteund voor foto's die worden gemaakt tijdens het opnemen van een video, zelfs als je Ultra HDR activeert in de fotomodus Foto of Pro, enzovoort.

Hint

- U kunt de Camera-app ook starten door de volgende handelingen uit te voeren.
 - Druk lang op de sluiterknop van het apparaat.
 - Raak het volgende pictogram op het vergrendelscherm aan en houd het vast.
 (Camera)
 - Druk tweemaal op de aan/uit-knop. Om deze functie in te schakelen, zoekt en tikt u als volgt op en tikt u vervolgens op de schakelaar.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Naar camera schakelen]
- Wanneer u binnen sportscènes binnen opneemt, stelt u de ISO-gevoeligheid in op een hogere waarde.

- U kunt de waarden van de onderstreepte instellingen onderaan de zoeker veranderen door erop te tikken.
- Door functies die veel batterijlading verbruiken uit te schakelen, kunt u voorkomen dat de temperatuur van het apparaat oploopt, zodat u langer video's kunt opnemen. Tik als volgt en volg de instructies op het scherm om de instellingen te optimaliseren.
[MENU] > [Opname] > [Gids om de opnameduur te verlengen]
- U kunt het geluid van de wind die tijdens de opname tegen de microfoon blaast verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de oorspronkelijke geluidskwaliteit. Tik als volgt.
[MENU] > [Instellen] > [Onderdrukking van geluid van wind]
Tik vervolgens op de volgende schakelaar om de functie in te schakelen.
[Onderdrukking van geluid van wind]

Verwant onderwerp

- [Modusoverzicht \(Pro video\)](#)
- [Functiemenu \(Pro video\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013694

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Extra camera-instellingen

[Pro foto] / [Pro video]:

Tik als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

[MENU] > [Instellen]

In andere modi dan de bovenstaande tikt u als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

 (Instellingen) > [Menu]

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Waterpas** (Alleen hoofdcamera) (Met uitzondering van de modi Pro photo en Pro video)

Uit / Aan: alle (geluid, trillingen, scherm) / Aan: alleen scherm: U kunt instellen of de niveaumeter wel of niet moet worden weergegeven. Je kunt de camera ook instellen om aan te geven wanneer de camera waterpas staat met geluid, trilling en het display.

- **Waterpas iken** (alleen hoofdcamera)

Tik op de instelling om de standaard te kalibreren voor het horizontale vlak om afwijkingen in de kantelrichting vast te leggen.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter / Uit: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

Aan: alle / Aan: alleen sluiter / Uit: U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag** (Met uitzondering van de Auto Framing-modus)

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Starten met sluiterknop**

Camera-app starten / Uit: Als je wilt voorkomen dat de Camera-app per ongeluk wordt gestart wanneer de ontspanknop van het apparaat wordt ingedrukt, wijzig je de instelling in Uit.

- **Bluetooth-afstandsbed.**

U kunt koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening om functies op afstand te gebruiken in de Camera-app.

- **Tips**

Tik om naar de website met tips voor de Camera-app te gaan.

- **Toegankelijkheid**

Je kunt een link naar informatie over toegankelijkheid weergeven.

- **Softwarelicentie**

U kunt informatie over softwarelicenties weergeven.

- **Instellingen herstellen**

U kunt alle instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Foto's maken \(Foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Video\)](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)
- [Video's opnemen tijdens het volgen van een onderwerp \(AI-camerawerk\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Foto's maken met een hoge resolutie \(48 MP\)](#)
- [Video's met automatisch kader opnemen \(Autom. framesnelh.\)](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)
- [Video's opnemen met het Bokeh-effect](#)
- [Livestreaming](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673206

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Video's opnemen tijdens het volgen van een onderwerp (AI-camerawerk)

Je kunt video's opnemen die een onderwerp volgen met een krachtigere stabilisatie dan bij standaard video-opnamen. De camera past zich automatisch aan om het gevolgde onderwerp in dezelfde relatieve positie binnen het kader te houden.

1 Start de Camera-app.



2 Selecteer de modus.

[AI-camerawerk]

3 Richt de camera op het onderwerp.

4 Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Als u wilt in- of uitzoomen op het beeld, tikt u nogmaals op de hoekknop en schuift u deze naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand).

Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.

5 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.

- Het scherpstelkader wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp.
Tik op het scherpstelkader om het scherpstellen te annuleren.
- De schuifregelaar voor kleuraanpassing en de schuifregelaar voor helderheidsaanpassing verschijnen.
: Schuifregelaar voor helderheidsaanpassing
: Schuifregelaar voor kleuraanpassing
 Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.

6 Tik op de knop in de zoeker om het kader op het onderwerp te vergrendelen.



(Frame lock uit)

Als het kader op het onderwerp is vergrendeld, verandert de knop als volgt.



(Frame vergrendelen)

7 Tik op de volgende knop op het scherm of druk op de ontspanknop van het apparaat om een video op te nemen.




(video-opname starten)

Als het onderwerp een positie nadert waar de camera het niet kan volgen, wordt het volgende pictogram weergegeven in de zoeker.



(Onderwerp volgrichting)

De richting van de pijl varieert afhankelijk van de positie van het onderwerp in de zoeker. Om het onderwerp te blijven volgen, richt je de camera in de richting die de pijl aangeeft.

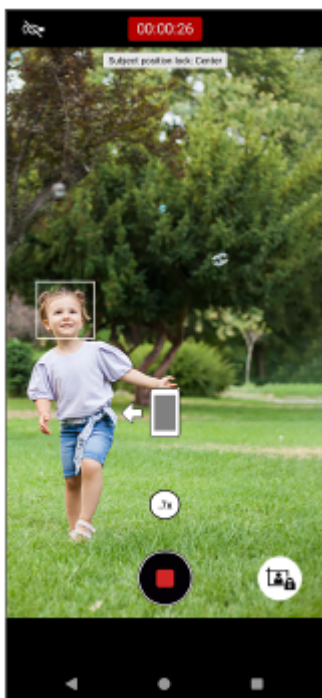

- 8 Tik op de volgende knop op het scherm of druk op de ontspanknop van het apparaat om de opname te stoppen.

 (video-opname stoppen)

Als u video's wilt weergeven, delen of bewerken in de app Google Foto's, tikt u op de miniatuur. Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.

support.google.com/android/

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram om veelgebruikte instellingen te zoeken en te wijzigen.

 (Instellingen)

● Licht

Uit / Aan

De huidige lichtstatus wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt het licht in- of uitschakelen door op het pictogram te tikken.

● Onderw.positievergr.

Midden: De camera volgt het onderwerp om het in het midden van de zoeker te houden.

Handmatig: De camera volgt het onderwerp om het op de gewenste positie in de zoeker te houden. Tik op het pictogram om het onderwerp op de gewenste positie te vergrendelen.

 (Frame lock uit)

2. Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

[Menu]

● HDR-/SDR-indeling

Schakel HDR (High Dynamic Range) in om uw video's dramatischer te maken en meer op het echte leven te laten lijken.

HDR(HLG/BT.2020): Video wordt opgenomen met een combinatie van HLG voor de gammacurve en BT.2020 voor de kleurruimte.

SDR(BT.709): Video wordt opgenomen met een combinatie van de standaard-gammacurve en BT.709 voor de kleurruimte.

● Mic.

U kunt selecteren welke microfoon moet worden gebruikt tijdens video-opnamen.

Alle richtingen (stereo): Deze instelling is ideaal voor het opvangen van geluid van alle kanten of richtingen, zoals omgevingsgeluid.


Spraakprioriteit ('Ach.') Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp wanneer je opneemt met de hoofdcamera. Raak tijdens de opname het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat er ruis wordt opgenomen.

- **Onderdrukking van geluid van wind**

U kunt het geluid van de wind die tijdens de opname tegen de microfoon blaast verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de oorspronkelijke geluidskwaliteit.

Hint

- Je kunt de afwerking van afbeeldingen selecteren. Tik op het pictogram.



Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen. Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.



- Raadpleeg voor aanvullende camera-instellingen het betreffende onderwerp in de onderstaande sectie.
"Verwant onderwerp"

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Extra camera-instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013695

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Extra camera-instellingen

[Pro foto] / [Pro video]:

Tik als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

[MENU] > [Instellen]

In andere modi dan de bovenstaande tikt u als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

 (Instellingen) > [Menu]

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Waterpas** (Alleen hoofdcamera) (Met uitzondering van de modi Pro photo en Pro video)

Uit / Aan: alle (geluid, trillingen, scherm) / Aan: alleen scherm: U kunt instellen of de niveaumeter wel of niet moet worden weergegeven. Je kunt de camera ook instellen om aan te geven wanneer de camera waterpas staat met geluid, trilling en het display.

- **Waterpas iken** (alleen hoofdcamera)

Tik op de instelling om de standaard te kalibreren voor het horizontale vlak om afwijkingen in de kantelrichting vast te leggen.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter / Uit: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

Aan: alle / Aan: alleen sluiter / Uit: U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag** (Met uitzondering van de Auto Framing-modus)

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Starten met sluiterknop**

Camera-app starten / Uit: Als je wilt voorkomen dat de Camera-app per ongeluk wordt gestart wanneer de ontspanknop van het apparaat wordt ingedrukt, wijzig je de instelling in Uit.

- **Bluetooth-afstandsbed.**

U kunt koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening om functies op afstand te gebruiken in de Camera-app.

- **Tips**

Tik om naar de website met tips voor de Camera-app te gaan.

- **Toegankelijkheid**

Je kunt een link naar informatie over toegankelijkheid weergeven.

- **Softwarelicentie**

U kunt informatie over softwarelicenties weergeven.

- **Instellingen herstellen**

U kunt alle instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Foto's maken \(Foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Video\)](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)
- [Video's opnemen tijdens het volgen van een onderwerp \(AI-camerawerk\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Foto's maken met een hoge resolutie \(48 MP\)](#)
- [Video's met automatisch kader opnemen \(Autom. framesnelh.\)](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)
- [Video's opnemen met het Bokeh-effect](#)
- [Livestreaming](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673206

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Macro telefoto

U kunt foto's maken of video's opnemen met optische zoom door de telelens te gebruiken terwijl u handmatig scherpstelt.


1 Start de Camera-app.



2 Veeg over de onderkant van het scherm en tik als volgt om de modus te vinden.

[Meer] > [Macro telefoto]

3 Tik op de knop om te schakelen tussen de foto- en videomodus.



4 Richt de camera op het onderwerp.

5 Stel de kijkhoek in.

- Beweeg de camera dichterbij of verder weg van het onderwerp.
- Tik op de hoekknop en schuif deze naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand) om in of uit te zoomen op het beeld. Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.


6 Sleep de schuifregelaar om de scherpstelling handmatig aan te passen.

Je kunt ook op een van de volgende pictogrammen tikken om fijnere aanpassingen te maken.

 (Focus dichtbij) /  (Focus veraf)

Tik op de volgende functie om de piekfunctie in of uit te schakelen.

[Reliëf]

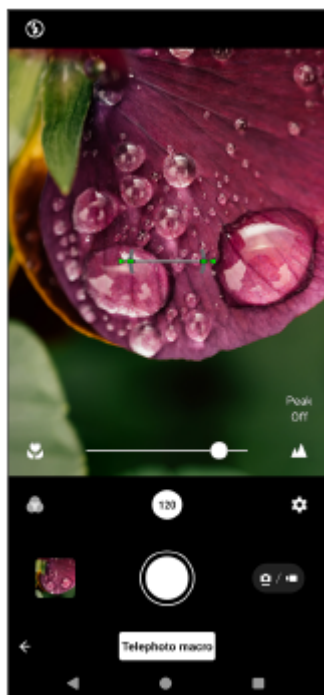

7 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarvan u de kleur en helderheid wilt aanpassen.

De schuifregelaar voor kleuraanpassing en de schuifregelaar voor helderheidsaanpassing verschijnen.

: Schuifregelaar voor kleuraanpassing

: Schuifregelaar voor helderheidsaanpassing

Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.

8 Tik op elk van de volgende knoppen op het scherm of druk op de ontspanknop van het apparaat.

 (Sluiter): Je kunt een foto maken.

 (Video-opname starten): Je kunt een video opnemen.

Om het opnemen van een video te stoppen, tikt u op de volgende knop op het scherm of drukt u nogmaals op de sluitertoets van het apparaat.

 (video-opname stoppen)

Tik op de miniatuur om foto's of video's weer te geven, te delen of te bewerken in de app Google Foto's. Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.

support.google.com/android/

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram om veelgebruikte instellingen te zoeken en te wijzigen.

 (Instellingen)

In de modus Foto

● Hoogte-breedteverh.

4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1

● Timer

Uit / 3 sec. / 10 sec.

● Flitser

Uit / Automatisch / Aan / Licht

De huidige status van de flitser wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt schakelen tussen de volgende flitsmodi door op het pictogram te tikken.

[Uit] / [Automatisch]

In de modus Video

● Resolutie

HD / Full HD / 4K

De huidige instelling voor de resolutie wordt in het midden bovenaan het scherm weergegeven. U kunt de instelling wijzigen door herhaaldelijk op de waarde te tikken.

● Framesnelheid

24 fps / 30 fps / 60 fps / 120 fps

De huidige instelling van de framesnelheid wordt in het midden bovenaan het scherm weergegeven. U kunt de instelling wijzigen door herhaaldelijk op de waarde te tikken.

● Licht

Uit / Aan

De huidige lichtstatus wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt het licht in- of uitschakelen door op het pictogram te tikken.

2. Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

[Menu]

In de modus Foto

- **Ultra HDR**

Aan / Uit: Je kunt instellen of je heldere en levendige foto's wilt maken in de Ultra HDR-indeling (High Dynamic Range).

In de modus Video

- **Automatische framesnelheid**

Aan / Uit: De camera optimaliseert automatisch de framerate om de videokwaliteit in omstandigheden met weinig licht te verbeteren.

- **Stabilisatie**

Standaard / Uit: U kunt vloeiende, trillingsvrije video's opnemen.

- **Mic.**

U kunt selecteren welke microfoon moet worden gebruikt tijdens video-opnamen.

Alle richtingen (stereo): Deze instelling is ideaal voor het opvangen van geluid van alle kanten of richtingen, zoals omgevingsgeluid.


Spraakprioriteit ('Ach.') Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp wanneer je opneemt met de hoofdcamera. Raak tijdens de opname het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat er ruis wordt opgenomen.

- **Onderdrukking van geluid van wind**

U kunt het geluid van de wind die tijdens de opname tegen de microfoon blaast verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de oorspronkelijke geluidskwaliteit.


Hint

- Je kunt de afwerking van afbeeldingen selecteren. Tik op het pictogram.



(Look)

Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen. Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.



(Lees meer)

- Raadpleeg voor aanvullende camera-instellingen het betreffende onderwerp in de onderstaande sectie.
"Verwant onderwerp"

Verwant onderwerp

- [Extra camera-instellingen](#)
- [Onderdeelnamen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673209

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Foto's maken met een hoge resolutie (48 MP)

Met de groothoeklens kunt u foto's maken met een resolutie van 48 MP.

1 Start de Camera-app.



2 Veeg over de onderkant van het scherm en tik als volgt om de modus te vinden.

[Meer] > [48 MP]

3 Richt de camera op het onderwerp.

4 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.

- Het scherpstelkader wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp en begint dit te volgen.
Tik op het scherpstelkader om het scherpstellen te annuleren.
- De schuifregelaar voor kleuraanpassing en de schuifregelaar voor helderheidsaanpassing verschijnen.
ⓘ: Schuifregelaar voor kleuraanpassing
☼: Schuifregelaar voor helderheidsaanpassing
Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.

5 Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.

Tik op de miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken in de app Google Foto's. Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.

support.google.com/android/

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram om veelgebruikte instellingen te zoeken en te wijzigen.



• Timer

Uit / 3 sec. / 10 sec.

• Flitser

Uit / Automatisch / Aan / Licht

De huidige status van de flitser wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt schakelen tussen de volgende flitsmodi door op het pictogram te tikken.

[Uit] / [Automatisch]

2. Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

[Menu]

• Gezicht/Oog AF

U kunt foto's maken waarin wordt scherpgesteld op de gezichten of ogen van mensen en dieren.

Wanneer de camera de gezichten van mensen of dieren herkent, wordt er een detectiekader weergegeven. Als u het doel van de scherpstelling wilt veranderen, tikt u op het gezicht van het onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

Als u de sluiterknop op het apparaat tot halverwege indrukt, stelt de camera scherp op het geselecteerde gezicht of op een van de ogen met een groen kader. De scherpstelling wordt continu aangepast aan de hand van de bewegingen van het onderwerp. Druk de sluiterknop op het apparaat helemaal in om een foto te maken.

Gezicht/Oog AF: De camera stelt scherp op gezichten of ogen.

Gezicht AF: De camera stelt alleen scherp op gezichten.

Uit

- **Zachte-huideffect**

Aan / Uit: U kunt foto's maken met een effect dat de huid egaler weergeeft.

- **Aanraaktracering**


De camera volgt het geselecteerde onderwerp en past de helderheid aan.

- **Ultra HDR**

Aan / Uit: Je kunt instellen of je heldere en levendige foto's wilt maken in de Ultra HDR-indeling (High Dynamic Range).

Hint


- Je kunt de afwerking van afbeeldingen selecteren. Tik op het pictogram.



(Look)

Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherppte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen.

Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.



(Lees meer)

- Raadpleeg voor aanvullende camera-instellingen het betreffende onderwerp in de onderstaande sectie.
"Verwant onderwerp"

Verwant onderwerp

- [Extra camera-instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673210

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Video's met automatisch kader opnemen (Autom. framesnelh.)

Je kunt een video opnemen die automatisch wordt bijgesneden om het onderwerp in het midden van het kader te houden. Je kunt ook de oriëntatie van de video selecteren en kiezen of je zowel de bijgesneden video als een niet bijgesneden opname van het hele scherm wilt opslaan.

1 Start de Camera-app.



2 Veeg over de onderkant van het scherm en tik als volgt om de modus te vinden. [Meer] > [Autom. framesnelh.]

3 Richt de camera op het onderwerp.

4 Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

5 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.

- Het scherpstelkader wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp.
Tik op het scherpstelkader om het scherpstellen te annuleren.
- De schuifregelaar voor kleuraanpassing en de schuifregelaar voor helderheidsaanpassing verschijnen.
 - ①: Schuifregelaar voor kleuraanpassing
 - ⊗: Schuifregelaar voor helderheidsaanpassingSleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.

6 Tik op de knop om de framegrootte te wijzigen.



Beweeg de schuifknop naar links om het onderwerp groter te maken binnen het kader. Beweeg de schuifregelaar naar rechts om het onderwerp kleiner te maken binnen het kader.



Tik op de knop in de zoeker om de schuifbalk te verbergen.

✕ (Sluiten)

- 7 Tik op de volgende knop op het scherm of druk op de ontspanknop van het apparaat om een video op te nemen.

● (video-opname starten)

- 8 Tik op de volgende knop op het scherm of druk op de ontspanknop van het apparaat om de opname te stoppen.

● (video-opname stoppen)

Als u video's wilt weergeven, delen of bewerken in de app Google Foto's, tikt u op de miniatuur. Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.

support.google.com/android/

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram om veelgebruikte instellingen te zoeken en te wijzigen.

⚙ (Instellingen)

● Licht

Uit / Aan

De huidige lichtstatus wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt het licht in- of uitschakelen door op het pictogram te tikken.

● Schermstand

Automatisch: De camera houdt de snijstand gelijk aan de stand van het apparaat.

Verticaal / Horizontaal: De camera houdt het bijgesneden kader in de verticale of horizontale oriëntatie.

2. Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

[Menu]

● Volledig scherm opnemen

Je kunt kiezen of je naast de bijgesneden opname ook een niet bijgesneden opname van het volledige scherm wilt opslaan. Bijgesneden opnames worden opgeslagen met een resolutie van Full HD. Onverkorte opnames

worden opgeslagen in 4K.

Aan: Zowel bijgesneden als niet bijgesneden opnames worden opgeslagen.

Uit: Alleen de bijgesneden opname wordt opgeslagen.

- **HDR-/SDR-indeling**

Schakel HDR (High Dynamic Range) in om uw video's dramatischer te maken en meer op het echte leven te laten lijken.

HDR(HLG/BT.2020): Video wordt opgenomen met een combinatie van HLG voor de gammacurve en BT.2020 voor de kleurruimte.

SDR(BT.709): Video wordt opgenomen met een combinatie van de standaard-gammacurve en BT.709 voor de kleurruimte.

- **Mic.**

U kunt selecteren welke microfoon moet worden gebruikt tijdens video-opnamen.

Alle richtingen (stereo): Deze instelling is ideaal voor het opvangen van geluid van alle kanten of richtingen, zoals omgevingsgeluid.

Spraakprioriteit ('Ach.') Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp wanneer je opneemt met de hoofdcamera. Raak tijdens de opname het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat er ruis wordt opgenomen.

- **Onderdrukking van geluid van wind**

U kunt het geluid van de wind die tijdens de opname tegen de microfoon blaast verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de oorspronkelijke geluidskwaliteit.

Hint

- Als de kadergrootte niet verandert wanneer je de schuifknop voor de kadergrootte verplaatst, ga dan dichterbij het onderwerp staan en probeer de kadergrootte opnieuw te wijzigen.
- Je kunt de afwerking van afbeeldingen selecteren. Tik op het pictogram.
 (Look)
Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen. Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.
 (Lees meer)
- In de app Google Foto's wordt het volgende pictogram toegevoegd aan de miniatures van bijgesneden video's.
 (video met automatische kadering)
- Raadpleeg voor aanvullende camera-instellingen het betreffende onderwerp in de onderstaande sectie.
"Verwant onderwerp"

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Extra camera-instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013696

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Video's opnemen in slow-motion

U kunt 120 fps-video's in slow-motion opnemen met behulp van de hoofdcamera.

1 Start de Camera-app.



2 Veeg over de onderkant van het scherm en tik als volgt om de modus te vinden.
[Meer] > [Traag]

3 Richt de camera op het onderwerp.

4 Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Als u wilt in- of uitzoomen op het beeld, tikt u nogmaals op de hoekknop en schuift u deze naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand).

Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.

5 Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.

- Het scherpstelkader wordt weergegeven.
De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp.
Tik op het scherpstelkader om het scherpstellen te annuleren.
- De schuifregelaar voor kleuraanpassing en de schuifregelaar voor helderheidsaanpassing verschijnen.
 - ⓘ: Schuifregelaar voor kleuraanpassing
 - ☼: Schuifregelaar voor helderheidsaanpassingSleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.

6 Tik op de volgende knop op het scherm of druk op de ontspanknop van het apparaat om een video in slow motion op te nemen.



7 Tik op de volgende knop op het scherm of druk op de ontspanknop van het apparaat om de opname te stoppen.




8 Tik op de miniatuur om de video te openen.

9 Sleep de handgrepen op de slow-motientijdlijn naar de posities waar u het slow-motioneffect wilt gebruiken.

(A): Handvaten

(B): Slow-motientijdlijn

(C): Tik om het geluid in of uit te schakelen.

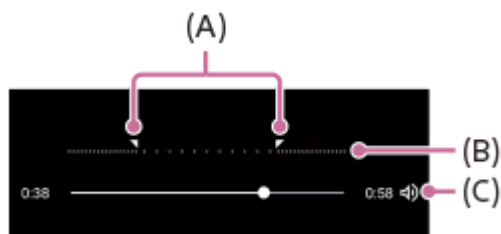

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram om veelgebruikte instellingen te zoeken en te wijzigen.

 (Instellingen)

- **Resolutie**

Full HD / 4K

De huidige instelling voor de resolutie wordt in het midden bovenaan het scherm weergegeven. U kunt de instelling wijzigen door herhaaldelijk op de waarde te tikken.

- **Licht**

Uit / Aan

De huidige lichtstatus wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt het licht in- of uitschakelen door op het pictogram te tikken.

2. Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

[Menu]

- **HDR-/SDR-indeling**

Schakel HDR (High Dynamic Range) in om uw video's dramatischer te maken en meer op het echte leven te laten lijken.

HDR(HLG/BT.2020): Video wordt opgenomen met een combinatie van HLG voor de gammacurve en BT.2020 voor de kleurruimte.

SDR(BT.709): Video wordt opgenomen met een combinatie van de standaard-gammacurve en BT.709 voor de kleurruimte.

- **Mic.**

U kunt selecteren welke microfoon moet worden gebruikt tijdens video-opnamen.

Alle richtingen (stereo): Deze instelling is ideaal voor het opvangen van geluid van alle kanten of richtingen, zoals omgevingsgeluid.

Spraakprioriteit ('Ach.'): Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp wanneer je opneemt met de hoofdcamera. Raak tijdens de opname het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat er ruis wordt opgenomen.

- **Onderdrukking van geluid van wind**

U kunt het geluid van de wind die tijdens de opname tegen de microfoon blaast verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de oorspronkelijke geluidskwaliteit.

Hint

- Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.
support.google.com/android/

- Je kunt de afwerking van afbeeldingen selecteren. Tik op het pictogram.

 (Look)

Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen.

Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.

 (Lees meer)

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Extra camera-instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001286882

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Video's opnemen met het Bokeh-effect

U kunt video's opnemen met het Bokeh-effect. Het bokeh-effect maakt de achtergrond minder scherp, waardoor onderwerpen op de voorgrond worden benadrukt en een artistiek effect ontstaat.

- 1 **Start de Camera-app.**
 (Camera)
- 2 **Veeg over de onderkant van het scherm en tik als volgt om de modus te vinden.**
[Meer] > [Bokeh-video]
- 3 **Tik op het pictogram om te schakelen tussen de hoofd- en frontcamera.**
 (Camera wijzigen)
- 4 **Richt de camera op het onderwerp.**
- 5 **Wanneer u de hoofdcamera gebruikt, tikt u op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.**
- 6 **Tik op het pictogram in de zoeker.**
 (Bokeh)
- 7 **Versleep de schuifregelaar om het bokeh-effect aan te passen.**
 Tik op het pictogram in de zoeker om de schuifbalk te verbergen.
 (Sluiten)
- 8 **Raak in de zoeker het onderwerp aan waarop u wilt scherpstellen.**
 - Het scherpstelkader wordt weergegeven.
 De camera stelt scherp op het aangeraakte onderwerp en begint dit te volgen.
 Tik op het scherpstelkader om het scherpstellen te annuleren.
 - De schuifregelaar voor kleuraanpassing en de schuifregelaar voor helderheidsaanpassing verschijnen.
: Schuifregelaar voor kleuraanpassing
: Schuifregelaar voor helderheidsaanpassing
 Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.
- 9 **Tik op de volgende knop op het scherm of druk op de ontspanknop van het apparaat.**
 (video-opname starten)

Om het opnemen van een video te stoppen, tikt u op de volgende knop op het scherm of drukt u nogmaals op de sluitertoets van het apparaat.

 (video-opname stoppen)

Als u video's wilt weergeven, delen of bewerken in de app Google Foto's, tikt u op de miniatuur. Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.

support.google.com/android/

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram om veelgebruikte instellingen te zoeken en te wijzigen.



- **Resolutie**

- HD / Full HD**

- De huidige instelling voor de resolutie wordt in het midden bovenaan het scherm weergegeven. U kunt de instelling wijzigen door herhaaldelijk op de waarde te tikken.

- **Licht** (alleen hoofdcamera)

- Uit / Aan**

- De huidige lichtstatus wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt het licht in- of uitschakelen door op het pictogram te tikken.

2. Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

[Menu]

- **Automatische framesnelheid**

- Aan / Uit:** De camera optimaliseert automatisch de framerate om de videokwaliteit in omstandigheden met weinig licht te verbeteren.

- **Stabilisatie**

- U kunt vloeiende, trillingsvrije video's opnemen.

- Hoge kwaliteit:** Selecteer deze waarde voor het krachtigste stabilisatie-effect.

- Standaard:** Selecteer deze waarde als u video's wilt opnemen met een iets bredere beeldhoek, zelfs als het stabilisatie-effect zwakker zal zijn dan de stabilisatie van hoge kwaliteit.

- Uit**

- **Gezicht/Oog AF** (alleen hoofdcamera)

- U kunt video's opnemen waarin wordt scherpgesteld op de gezichten of ogen van mensen en dieren.

- Wanneer de camera de gezichten van mensen of dieren herkent, wordt er een detectiekader weergegeven. Als u het doel van de scherpstelling wilt veranderen, tikt u op het gezicht van het onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

- Gezicht/Oog AF:** De camera stelt scherp op gezichten of ogen.

- Gezicht AF:** De camera stelt alleen scherp op gezichten.

- Uit**

- **Mic.**

- U kunt selecteren welke microfoon moet worden gebruikt tijdens video-opnamen.

- Alle richtingen (stereo):** Deze instelling is ideaal voor het opvangen van geluid van alle kanten of richtingen, zoals omgevingsgeluid.

- Spraakprioriteit ('Ach.')**: Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp wanneer je opneemt met de hoofdcamera. Raak tijdens de opname het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat er ruis wordt opgenomen.

- Spraakprioriteit (voor):** Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp wanneer je opneemt met de camera aan de voorkant.

- **Gids om de opnameduur te verlengen**

- Door functies die veel batterijlading verbruiken uit te schakelen, kunt u voorkomen dat de temperatuur van het apparaat oploopt, zodat u langer video's kunt opnemen. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te optimaliseren.

- **Aanraaktracering** (alleen hoofdcamera)

- De camera volgt het geselecteerde onderwerp en past de helderheid aan.

- **Onderdrukking van geluid van wind**

- U kunt het geluid van de wind die tijdens de opname tegen de microfoon blaast verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de oorspronkelijke geluidskwaliteit.

Hint

- Selecteer de modus om foto's te maken met het Bokeh-effect.
[Bokeh]
- Je kunt de afwerking van afbeeldingen selecteren. Tik op het pictogram.
 (Look)
Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen.
Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.
 (Lees meer)
- Raadpleeg voor aanvullende camera-instellingen het betreffende onderwerp in de onderstaande sectie.
"Verwant onderwerp"

Verwant onderwerp

- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Onderdeelnamen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431855

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Livestreaming

De Camera-app ondersteunt livestreaming met behulp van RTMP.

1 Start de Camera-app.



2 Veeg over de onderkant van het scherm en tik als volgt om de modus te vinden.

[Meer] > [Livestreaming]

3 Tik op het pictogram.



Wanneer u de functie voor het eerst inschakelt, worden er diverse opmerkingen of informatie weergegeven. Bevestig de berichten, vink de vakjes aan en tik op het volgende.

[OK]

Ga dan verder met de volgende stappen.

4 Selecteer de RTMP-streamingmethode voor de volgende instelling.

[Verbinden met]

- [RTMP]: Selectie om te streamen met RTMP. Stel de volgende waarden in.
[URL van RTMP-stream] / [Sleutel van RTMP-stream]
- [YouTube™]: Selectie om te streamen op YouTube. Volg de instructies op het scherm om het volgende in te stellen.
[YouTube™-account] / [YouTube™-livegeb.]
Tik op het volgende om een nieuwe gebeurtenis aan te maken.
[Nieuwe gebeurtenis maken]

Hint

- U kunt de live-URL van YouTube delen. Tik op het volgende en volg de instructies op het scherm.
[URL live-geb.]
Wanneer je een nieuw evenement aanmaakt, verschijnt het volgende pictogram in het dialoogvenster met de aanmaakresultaten voor het YouTube live-evenement.
 (Delen)

5 Tik op het pictogram om het instellingenmenu te sluiten.



6 Tik op de knop om het streamen te starten.




U kunt tijdens het streamen schakelen tussen de camera aan de voorkant en de hoofdcamera, of een andere lens kiezen.

Tik op de knop om het streamen te stoppen.



Modeoverzicht (Livestreaming)

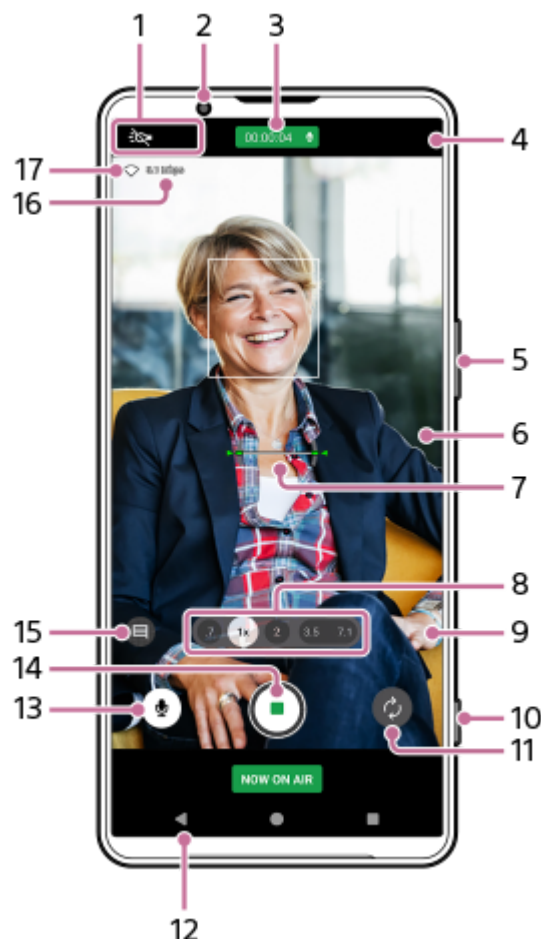

1. Statusaanduidingen (alleen hoofdcamera)

- (Licht): Tik om het licht in of uit te schakelen.
- (Close-up-opname): Het pictogram verschijnt wanneer de functie geactiveerd is. De functie schakelt automatisch over naar de ultragroothoeklens om scherp te stellen op details van het onderwerp wanneer je er dichterbij komt. U kunt de functie tijdelijk uitschakelen door op het pictogram te tikken.

2. Cameralens aan de voorzijde

3. Streamingstatus/microfoonstatus

De huidige instellingen voor resolutie en framesnelheid worden weergegeven wanneer niet wordt gelivestreamd. U kunt de ingestelde resolutie wijzigen door herhaaldelijk op de waarde te tikken.

4. (Netwerkinstellingen) (Het pictogram wordt niet weergegeven tijdens live streaming)

5. Gebruik de zoomknop om in of uit te zoomen.

6. Zoeker

Als u de zoeker aanraakt, verschijnen de schuifregelaar voor kleuraanpassing en de schuifregelaar voor helderheidsaanpassing.

⦿: Schuifregelaar voor kleuraanpassing

⦿: Schuifregelaar voor helderheidsaanpassing

Sleep de schuifregelaars om de kleur en helderheid aan te passen.

7. Niveaumeter (alleen hoofdcamera)

Met de waterpas kun je de hoek van je apparaat meten en het beeld horizontaal houden. Wanneer u w apparaat vaststelt dat het horizontaal staat, wordt de horizontaalmeter groen. Je kunt de camera ook instellen om aan te geven wanneer de camera waterpas staat met geluid, trilling en het display. Deze instelling is standaard uitgeschakeld. Om de instelling in te schakelen, tikt u als volgt en selecteert u de gewenste waarde.

⚙️ (Instellingen) > [Menu] > [Waterpas]

8. Tik op een van de hoekknoppen om van kijkhoek te wisselen.

Om in of uit te zoomen op het beeld, schuift u de hoekknop naar links/rechts (in de staande stand) of omhoog/omlaag (in de liggende stand). U kunt vloeiend in- en uitzoomen zonder van kijkhoek te wisselen.

Je kunt ook in- of uitzoomen op het beeld door in of uit te knijpen op de zoeker of door op de zoomknop te drukken.

9. ⚙️ (Instellingen) (Het pictogram wordt niet weergegeven tijdens live streaming)

Tik om instellingen te wijzigen terwijl er niet wordt gelivestreamd.

- **Resolutie:** Tik om de resolutie te wijzigen.
- **Licht** (alleen hoofdcamera): Tik om het licht in of uit te schakelen.
- **Productpresentatie** (alleen hoofdcamera): De camera-instellingen worden optimaal geconfigureerd voor de livestreaming van video's, zoals productbeoordelingen.

Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

[Menu]

10. Gebruik de sluiterknop om de streaming te starten of stoppen.

11. Je kunt schakelen tussen de camera aan de voorkant en de hoofdcamera.

12. U kunt teruggaan naar de volgende modus.

[Foto]

13. Tik om de microfoon te dempen of het dempen ongedaan te maken.

14. Tik om het streamen te starten of stoppen.

15. Tik om het YouTube-venster voor de livechat te openen of sluiten.

Het volgende pictogram wordt weergegeven als er geen live streaming is. Tik op het pictogram om de afwerking van afbeeldingen te selecteren.

👤 (Look)

Elke voorgeprogrammeerde look is geoptimaliseerd met een andere combinatie van kleurtoon, verzadiging, contrast, scherpte, helderheid en andere beeldelementen, zodat je de beeldverwerking kunt instellen met jouw ideale balans van deze elementen.

Tik op de knop voor meer informatie over elke vooringestelde look.

❓ (Lees meer)

16. Bitsnelheid voor streamen

17. Netwerkstatus

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram om veelgebruikte instellingen te zoeken en te wijzigen.

⚙️ (Instellingen)

- **Resolutie**

HD / Full HD

De huidige instelling voor de resolutie wordt in het midden bovenaan het scherm weergegeven. U kunt de instelling wijzigen door herhaaldelijk op de waarde te tikken.

- **Licht** (alleen hoofdcamera)

Uit / Aan

De huidige lichtstatus wordt linksboven op het scherm weergegeven. U kunt het licht in- of uitschakelen door op het pictogram te tikken.

- **Productpresentatie** (alleen hoofdcamera)

Uit / Aan: De camera-instellingen worden optimaal geconfigureerd voor de livestreaming van video's, zoals productbeoordelingen. De camera stelt doorgaans scherp op onderwerpen die in het midden van de zoeker

worden weergegeven.

2. Tik op de knop om meer gedetailleerde instellingen te wijzigen.

[Menu]

- **Dynamisch**

Breed: Je kunt video's livestreamen met een groot dynamisch bereik door beeldverwerking te gebruiken die meerdere frames combineert.

Standaard

- **Stabilisatie**

U kunt vloeiende, trillingsvrije video's livestreamen.

Hoge kwaliteit: Selecteer deze waarde voor het krachtigste stabilisatie-effect.

Standaard: Selecteer deze waarde als je video's wilt livestreamen met een iets bredere beeldhoek, zelfs als het stabilisatie-effect zwakker zal zijn dan de stabilisatie van hoge kwaliteit.

Uit

- **Gezicht/Oog AF** (alleen hoofdcamera)

U kunt video's livestreamen die zijn scherpgesteld op gezichten of ogen van mensen en dieren.

Wanneer de camera de gezichten van mensen of dieren herkent, wordt er een detectiekader weergegeven. Als u het doel van de scherpstelling wilt veranderen, tikt u op het gezicht van het onderwerp waarop u wilt scherpstellen.

Gezicht/Oog AF: De camera stelt scherp op gezichten of ogen.

Gezicht AF: De camera stelt alleen scherp op gezichten.

Uit

- **Mic.**

U kunt selecteren welke microfoon moet worden gebruikt tijdens het livestreamen.

Alle richtingen (stereo): Deze instelling is ideaal voor het opvangen van geluid van alle kanten of richtingen, zoals omgevingsgeluid.

Spraakprioriteit ('Ach.'): Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp bij livestreaming met de hoofdcamera. Raak tijdens de livestream het achterpaneel zo weinig mogelijk aan om te voorkomen dat ruis wordt gelivestreamd.

Spraakprioriteit (voor): Deze instelling is ideaal voor het vastleggen van stemmen of geluid van het onderwerp bij livestreaming met de camera aan de voorkant.

- **Gids om de streamduur te verlengen**

Door functies die veel batterijlading verbruiken uit te schakelen, kunt u voorkomen dat de temperatuur van het apparaat oploopt, zodat u langer video's kunt livestreamen. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te optimaliseren.

- **Aanraaktracering** (alleen hoofdcamera)

De camera volgt het geselecteerde onderwerp en past de helderheid aan.

- **Onderdrukking van geluid van wind**

U kunt het geluid van de wind die tijdens de livestream tegen de microfoon blaast verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de oorspronkelijke geluidskwaliteit.

- **Close-up-opname** (alleen hoofdcamera)

Automatisch / Uit: U kunt close-upvideo's livestreamen door automatisch te schakelen naar de ultragroothoeklens wanneer u dichterbij uw onderwerp komt, zodat u kunt scherpstellen op de details. Wanneer de functie geactiveerd is, verschijnt het pictogram.



(Close-up-opname)

- **Opmerkingen over het gebruik**

Je kunt notities weergeven bij gebruik voor live streaming.

- **Privacybeleid voor Livestreaming**

Je kunt het privacybeleid voor live streaming weergeven.

Opmerking

- Wanneer u de Live streaming-modus van de Camera-app gebruikt, moet u de servicevoorwaarden voor de live streaming-service en de vereisten met betrekking tot live streaming in acht nemen.
- Afhankelijk van de livestreamingservice kunnen de voorwaarden of specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd of toegevoegd.
- Als livestreaming niet goed werkt, probeer dan het netwerktype te veranderen. Als u het netwerktype wilt wijzigen, zoekt en tikt u op en selecteert u een SIM.
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten]
Tik op het volgende en selecteer vervolgens een netwerktype.
[Voorkeursnetwerktype]
De beschikbare netwerktypen zijn afhankelijk van uw contract.

Hint

- Tik op het pictogram om een netwerk te selecteren voor streaming.
 (Netwerkinstellingen)
Selecteer vervolgens een optie voor de volgende instelling.
[Netwerkgebruik]
- Als u het streamen stabiel wilt maken, past u de video-instellingen aan overeenkomstig de specificaties van de livestreamingservice, en past u de bandbreedte en status van het netwerk aan. Tik op het pictogram om de resolutie te wijzigen.
 (Instellingen)
Selecteer vervolgens een optie voor het volgende.
[Resolutie]
Tik op het pictogram om de videokwaliteit te wijzigen.
 (Netwerkinstellingen)
Selecteer vervolgens een optie voor de volgende instelling.
[Videokwaliteit]
De opties zijn als volgt.

Resolutie	FPS	Videokwaliteit (bitsnelheid voor streamen)		
		Laag	Gemiddeld	Hoog
Full HD	30	3 Mbps	4,5 Mbps	6 Mbps
HD	30	1,5 Mbps	2,75 Mbps	4 Mbps

- Verstoringen of onderbrekingen van videobeelden en audio kunnen zich voordoen bij lage communicatiesnelheden, zoals bij het streamen op een plaats waar de signaalkwaliteit slecht is of tijdens verplaatsen. In dat geval kunnen de volgende instellingen verbetering brengen in de video- en audio-omstandigheden.
 - Tik op het pictogram.
 (Instellingen)
Selecteer vervolgens als volgt.
[Resolutie] > [HD]
 - Tik op het pictogram.
 (Netwerkinstellingen)
Selecteer vervolgens als volgt.
[Videokwaliteit] > [Laag]
- Raadpleeg voor aanvullende camera-instellingen het betreffende onderwerp in de onderstaande sectie.
"Verwant onderwerp"

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Menu Instellingen](#)

● [Extra camera-instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000724419

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Extra camera-instellingen

[Pro foto] / [Pro video]:

Tik als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

[MENU] > [Instellen]

In andere modi dan de bovenstaande tikt u als volgt om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen.

 (Instellingen) > [Menu]

- **Rasterlijnen**

Aan / Uit: U kunt instellen of rasterlijnen al dan niet worden weergegeven als hulpmiddel bij de beeldcompositie.

- **Waterpas** (Alleen hoofdcamera) (Met uitzondering van de modi Pro photo en Pro video)

Uit / Aan: alle (geluid, trillingen, scherm) / Aan: alleen scherm: U kunt instellen of de niveaumeter wel of niet moet worden weergegeven. Je kunt de camera ook instellen om aan te geven wanneer de camera waterpas staat met geluid, trilling en het display.

- **Waterpas iken** (alleen hoofdcamera)

Tik op de instelling om de standaard te kalibreren voor het horizontale vlak om afwijkingen in de kantelrichting vast te leggen.

- **Volumeknop gebruiken als**

Zoomfunctie / Volume / Sluiter / Uit: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.

- **Audiosignalen**

Aan: alle / Aan: alleen sluiter / Uit: U kunt selecteren of de camera geluid maakt of niet, zoals een sluitergeluid, geluid aan het begin en einde van een video-opname, en een reeks pieptonen tijdens het aftellen wanneer u de zelfontspanner gebruikt.

- **Gegevensopslag** (Met uitzondering van de Auto Framing-modus)

Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's en video's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint

- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

- **Locatie opslaan**

Aan / Uit: U kunt uw foto's en video's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.

- **Starten met sluiterknop**

Camera-app starten / Uit: Als je wilt voorkomen dat de Camera-app per ongeluk wordt gestart wanneer de ontspanknop van het apparaat wordt ingedrukt, wijzig je de instelling in Uit.

- **Bluetooth-afstandsbed.**

U kunt koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening om functies op afstand te gebruiken in de Camera-app.

- **Tips**

Tik om naar de website met tips voor de Camera-app te gaan.

- **Toegankelijkheid**

Je kunt een link naar informatie over toegankelijkheid weergeven.

- **Softwarelicentie**

U kunt informatie over softwarelicenties weergeven.

- **Instellingen herstellen**

U kunt alle instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

Verwant onderwerp

- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Foto's maken \(Foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Video\)](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)
- [Video's opnemen tijdens het volgen van een onderwerp \(AI-camerawerk\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Foto's maken met een hoge resolutie \(48 MP\)](#)
- [Video's met automatisch kader opnemen \(Autom. framesnelh.\)](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)
- [Video's opnemen met het Bokeh-effect](#)
- [Livestreaming](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673206

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Panorama

U kunt groothoek- en panoramafoto's maken met de hoofdcamera.

- 1 **Start de Camera-app.**
 (Camera)
- 2 **Veeg over de onderkant van het scherm en tik als volgt om de modus te vinden.**
[Meer] > [Panorama]
- 3 **Tik op de sluiterknop van het scherm of druk op de sluiterknop van het apparaat.**
- 4 **Beweeg de camera langzaam en gestaag in de richting die op het scherm wordt aangegeven.**
- 5 **Tik nogmaals op de sluiterknop van het scherm of druk nogmaals op de sluiterknop van het apparaat op de positie waar u wilt stoppen.**

Tik op de miniatuur om foto's weer te geven, te delen of te bewerken in de app Google Foto's. Ga voor meer informatie over de Google Foto's-app naar de volgende URL.

support.google.com/android/

De camera-instellingen wijzigen

1. Tik op het pictogram.
 (Instellingen)
2. Selecteer de instelling die u wilt wijzigen.
 - **Locatie opslaan**
U kunt uw foto's opslaan met de locatie waar ze zijn gemaakt.
 - **Volumeknop gebruiken als**
Volume / Sluiter: U kunt de manier waarop u de volumeknop gebruikt wijzigen.
 - **Geluid**
U kunt selecteren of de camera wel of geen geluid maakt, bijvoorbeeld een geluid wanneer u op de sluiterknop op het scherm tikt.
 - **Gegevensopslag**
Intern geheugen / SD-kaart: U kunt selecteren of foto's moeten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat of op een microSD-kaart.

Hint


- Het is raadzaam om een microSD-kaart te gebruiken met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger.

De modi aanpassen (Modusaanpassing)

U kunt een moduspictogram verslepen om de positie ervan te wijzigen. Je kunt veelgebruikte modi onderaan het scherm weergegeven voor snelle toegang en minder vaak gebruikte modi opslaan op het volgende scherm.

[Meer]

- 1 Start de Camera-app.**
 (Camera)
- 2 Veeg over de onderkant van het scherm en tik op het volgende.**
[Meer]
- 3 Tik op het pictogram.**
 (Modusaanpassing)
- 4 Houd de modus die u opnieuw wilt toewijzen of rangschikken aangeraakt en sleep deze vervolgens naar de gewenste positie.**
 - Sleep veelgebruikte modi naar het volgende gebied onderin het scherm.
[Modi]
 - Sleep minder vaak gebruikte modi naar het volgende gebied.
[Meer]

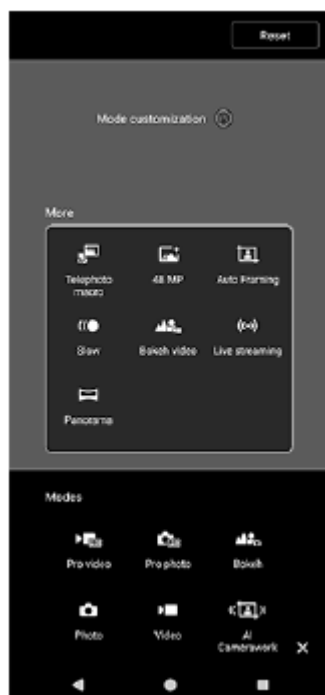

Verwant onderwerp

- [Foto's maken \(Foto\)](#)

- [Video's opnemen \(Video\)](#)
- [Foto's met het bokeh-effect maken](#)
- [Stilstaande beelden opnemen \(Pro foto\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)
- [Video's opnemen tijdens het volgen van een onderwerp \(AI-camerawerk\)](#)
- [Macro telefoto](#)
- [Foto's maken met een hoge resolutie \(48 MP\)](#)
- [Video's met automatisch kader opnemen \(Autom. framesnelh.\)](#)
- [Video's opnemen in slow-motion](#)
- [Video's opnemen met het Bokeh-effect](#)
- [Livestreaming](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013697

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

AI-functies van de Google Foto's-app

Je kunt de Google Foto's-app gebruiken om je foto's en video's te bewerken en te beheren. Je kunt ook AI-functies gebruiken om foto's te bewerken.

- Magische redacteur: Je kunt objecten in de foto verplaatsen of de grootte ervan aanpassen.
- Tovergum: Je kunt ongewenste objecten uit de foto verwijderen.
- Foto onscherp: Je kunt onscherpe foto's verbeteren.

Ga voor meer informatie naar de volgende link.

support.google.com/android/

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013698

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Videomaker

U kunt gemakkelijk korte video's creëren en deze met vrienden bekijken of op sociale media delen. Je kunt verschillende bewerkingsfuncties gebruiken, zoals "Auto edit", waarmee je korte video's kunt maken door eenvoudig clips en muziek te selecteren.



Automatisch: Je kunt eenvoudig een video van 30 seconden maken door eenvoudig clips (video's/foto's) en muziek te selecteren en op het volgende te tikken.

[Automatisch]

De gecreëerde video kan worden gedeeld in een reeks stappen. Je kunt ook verdere bewerkingen uitvoeren op video's die zijn gemaakt met "Auto bewerken", zoals de lengte van clips wijzigen, filters toepassen, kleuren en helderheid aanpassen en nog veel meer. Als u de muziek wijzigt in het scherm voor automatische bewerking, kunt u een video met een andere sfeer maken.

Bewerken: U kunt nog meer bewerken, zoals het veranderen van de volgorde van de clips (video's/foto's), selecteren van uw favoriete muziekbestanden, het veranderen van de weergavesnelheid (slow-motion of vooruitspoelen), en meer. De geselecteerde clips worden op de tijdlijn gezet zonder automatische bewerking.

Belangrijkste bewerkingsfuncties

- **Importeren:** Je kunt foto's en video's importeren.
- **Muziek toevoegen:** Je kunt muziek selecteren uit de presets. Door op het volgende tabblad te tikken, kunt u ook muziek selecteren die is opgeslagen op de interne opslag van uw apparaat of op de microSD-kaart.
[Lokaal]
- **Tekst:** Je kunt tekst toevoegen aan de video. U kunt het lettertype en de kleur van de tekst veranderen.
- **Filter:** Je kunt een filter toepassen om texturen en kleuren te veranderen.
- **Aanpassen:** Je kunt de belichting, het contrast, de hoge lichten, de schaduw, de verzadiging, de temperatuur en de scherpte aanpassen.

- **Verhouding:** Je kunt de beeldverhouding wijzigen.
- **Instellingen exporteren:** Je kunt de resolutie en framesnelheid wijzigen.
- **Volume:** U kunt het volume van de geselecteerde muziek aanpassen. U kunt ook een fade-in of fade-uit effect voor muziek instellen door het volgende te selecteren.
[Faden]
-  **(Fit):** Je kunt de grootte van de geselecteerde clip aanpassen aan het kader.

Hint

- Je kunt de laatste informatie over Video Creator vinden op de volgende site.
[Google Play](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001286883

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Music Pro

Music Pro biedt de service "Studiotuning" aan. Met de functies van Studiotuning kunt u tracks die u op een Xperia hebt opgenomen, converteren naar de professionele studiokwaliteit van Sony Music door middel van AI-bewerking in de cloud. U kunt het geluid van een Sony-vacuümbuismicrofoon en de nagalm van een Sony Music-studio simuleren en tevens de ruis onderdrukken met behulp van speciaal ontwikkelde audioscheidingstechnologie.

U kunt audiobestanden importeren en beluisteren met een hoofdtelefoon terwijl u audio of video's opneemt. U kunt terwijl u audio of video's opneemt ook naar uw stem luisteren als u een hoofdtelefoon gebruikt die is aangesloten op de 3,5 mm-audioaansluiting van uw apparaat. In het bewerkingsscherm voor audio kunt u meerdere opnamen over elkaar leggen en vergelijken, en vervolgens de beste gedeelten van elke opname kiezen om uw ideale track te maken. U kunt de Studiotuning-functies op de volgende manieren gebruiken.

Zie hieronder voor meer informatie over het gebruik van Music Pro.

≡ (Menu) > [Gebruikstips]

Opmerking

- Er worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de functies van Studiotuning. Zie hieronder voor meer informatie over het gebruik van Music Pro.

≡ (Menu) > [Gebruikstips]

- Music Pro is mogelijk niet beschikbaar in sommige landen/regio's.

- Audioscheiding**

Met de AI-technologie van Sony kunt u audiobronnen in een opname scheiden. Bijvoorbeeld: gitaar/piano en zang die tegelijk zijn opgenomen met één microfoon (op dit apparaat), kunnen worden gescheiden in individuele tracks. Na het scheiden kunt u de tracks individueel beluisteren en de balans van het volume en de nagalm aanpassen om de ideale mix te krijgen.

- Ruis verwijderen**

Met behulp van de technologie voor audioscheiding kunt u onbedoelde geluiden (ruis) verwijderen uit opgenomen zang/stemmen, gitaar of piano.

- Reverb verwijderen**

Onderdruk of verwijder reverb (echo in de kamer) in de instellingen voor binnenskamers door AI-technologie van Sony te gebruiken om de geluidskwaliteit van een opnamestudio evenaren.

- Microfoonsimulatie**

Recreëer de unieke frequentie van de hoogwaardige vacuümbuismicrofoons van Sony.

- Studiosimulatie**

Recreëer het voortreffelijke geluid van professionele opnameapparatuur door de typische resonantie van een opnamestudio toe te voegen (voegt geen reverbeffect toe).

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].


TP1000724420

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat

Er zijn twee manieren om muziek over te dragen vanaf een computer naar het apparaat:

- Sluit uw apparaat aan op een computer met een USB-kabel. Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm, tik op de melding voor het instellen van de USB-verbinding en tik vervolgens als volgt.
[Tik voor meer opties.] > [Bestandsoverdracht]
Sleep de muziekgegevens op de computer naar een map op het apparaat, zoals de map Muziek.

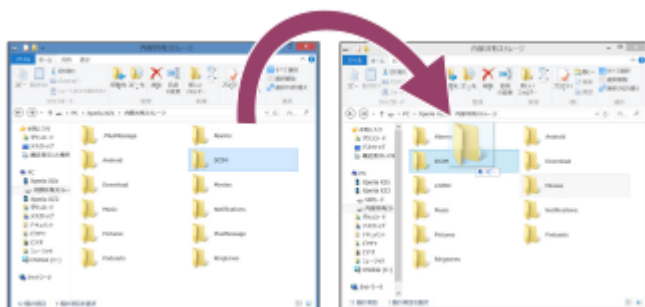

- Sla uw mediabestanden op de computer op met behulp van Google Drive. Synchroniseer vervolgens de gegevens op het apparaat door u aan te melden bij het Google-account.

Opmerking

- De Muziek-app ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestandsindelingen.

Verwant onderwerp

- [Het apparaat aansluiten op USB-apparaten](#)
- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)
- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)
- [Luisteren naar muziek](#)
- [Functies van de Muziek-app](#)


Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881884

Luisteren naar muziek

Gebruik de Muziek-app om naar uw favoriete muziek te luisteren.


Overzicht van muziekspeler

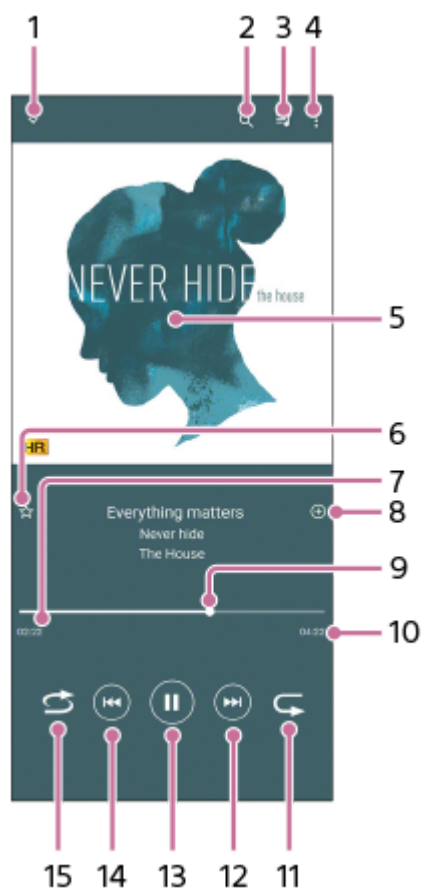

1. Tik om de schermvullende speler te minimaliseren.
2. Tik op om alle nummers te zoeken die op uw apparaat zijn opgeslagen.
3. Tik op om de afspeelwachtrij weer te geven.
4. Tik op om meer opties weer te geven.
5. Album art (indien beschikbaar)
6. Tik om een nummer toe te voegen of te verwijderen als favoriet.
7. Verstreken tijd van het huidige nummer
8. Tik om een nummer toe te voegen aan een afspeellijst.
9. Voortgangsindicator
Sleep of tik op de lijn om snel vooruit of terug te spoelen.
10. Lengte van het huidige nummer
11. Herhalen
12. Vorig nummer
13. Afspelen/Pauze
14. Volgend nummer
15. Willekeurig

11. Tik om het huidige nummer of alle nummers in de afspeelwachtrij te herhalen.
12. Tik om naar het volgende nummer te gaan, blijf aanraken om snel vooruit te spoelen op het huidige nummer.
13. Tik om een nummer af te spelen of te pauzeren.
14. Tik om naar het begin van het huidige nummer te gaan, blijf aanraken om het huidige nummer terug te spoelen.
15. Tik om nummers in de afspeelwachtrij te shuffelen.

Muziekstartpagina

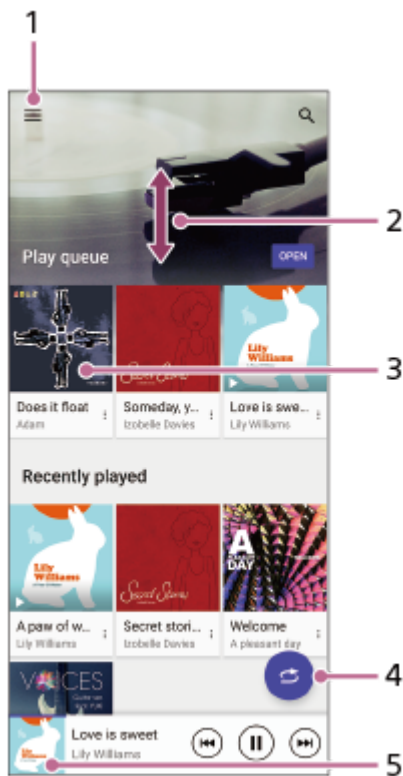

1. Tik om het menu Muziek te openen.
2. Tik om omhoog of omlaag te scrollen om de inhoud te bekijken.
3. Tik op om het afspelen van een nummer in de afspeelwachtrij te starten.
4. Tik om alle nummers in willekeurige volgorde af te spelen.
5. Tik om naar het muziekspeler-scherm te gaan.

Opmerking

- Mogelijk kunt u geen auteursrechtelijk beschermde items afspelen.

Verwant onderwerp

- [Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)
- [Functies van de Muziek-app](#)
- [De geluidskwaliteit voor afspelen instellen](#)

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Funcities van de Muziek-app

Dit gedeelte beschrijft functies die handig zijn bij het gebruik van de Muziek-app.

Muziekgegevens bewerken

1. Tik, terwijl een nummer wordt afgespeeld in de Muziek-app, op de albumillustratie in het muziekspelscherm en tik vervolgens op de volgende instelling.
[Muziekinfo bewerken]
2. Bewerk de gegevens naar wens.
3. Tik als volgt op om de albumafbeelding in te stellen.
 (Bewerken) > [Afbeelding instellen]
4. Als je klaar bent, tik je op het volgende.
[Opslaan]

Muziek in de achtergrond afspelen

1. Als er een nummer wordt afgespeeld, tikt u op de volgende knop om naar het beginscherm te gaan.
 (Thuis)
De Muziek-app blijft op de achtergrond actief.
Om de Muziek-app weer te openen, veeg je naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en tik je op de melding Muziek.
U kunt ook het pictogram zoeken en erop tikken.
 (Muziek)

Verwant onderwerp

- [Muziek overbrengen vanaf een computer naar het apparaat](#)
- [Luisteren naar muziek](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002935442

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

De app starten (Gameverbetering)

Deze app maakt gamen veel handiger met verschillende functies.

Tijdens het spelen van een spel kun je op het volgende pictogram tikken om de kleuren, weergave-effecten van weergegeven inhoud, geluiden en meer aan te passen.


 (Zwevend pictogram)

Gedownloade games worden automatisch opgeslagen in de Game enhancer app en je kunt de games vinden en starten vanuit "Mijn games".

1 Start de app Game enhancer.

 (Gameverbetering)

Overzicht van het scherm

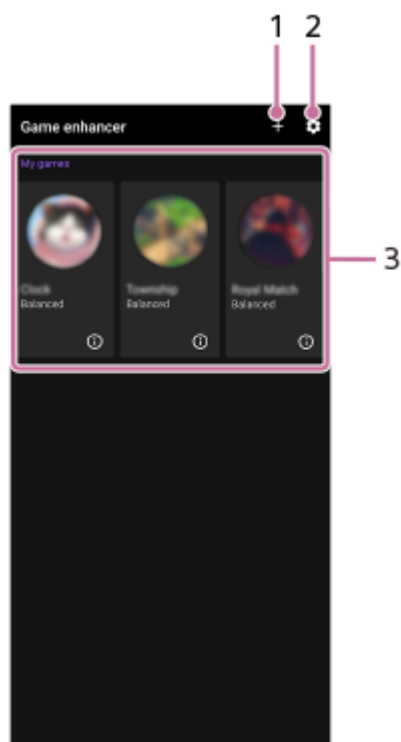

1. Tik op om handmatig nieuwe games toe te voegen.

2. Instellingen van Gameverbetering

3. Mijn games

Gedownloade games worden automatisch weergegeven. Tik op het pictogram van een game om de game te starten. Tik op het pictogram om een screenshot of video te bekijken die door de Game enhancer app is gemaakt.

 (Gameprofiel)

Verwant onderwerp

- [Het menu gebruiken \(Gameverbetering\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Het menu gebruiken (Gameverbetering)


Door het menu Gameverbetering te openen tijdens het spelen van een game, kunt u de status van uw apparaat controleren, het helderheidsniveau aanpassen door de schuifregelaar te verslepen en de instellingen wijzigen.

- 1 Tik tijdens het spelen op het pictogram.

 (Zwevend pictogram)



- 2 In het menu dat wordt geopend, tikt u op de gewenste instellingen en configureert u ze.

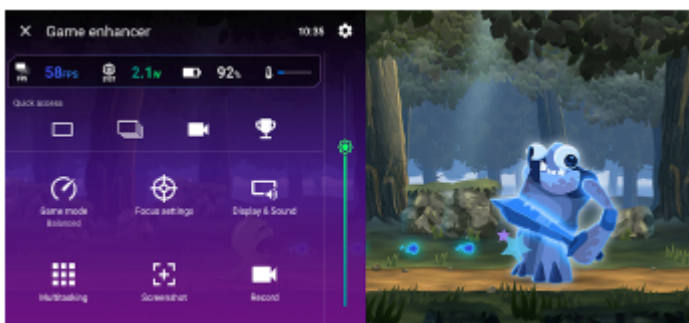

Instellingen van Gameverbetering

-  (Instellingen spelverbeteraar)

U kunt wisselen van type gameverbeteringsmenu, een gameverbeteringsactie die in de game wordt gebruikt toewijzen aan de sluiterknop, en de stijl van de gamemodus selecteren.

- [Gamemodus]

Je kunt de voorwaarden van je apparaat controleren of een modus selecteren door op elk tabblad bovenin het scherm Spelmodus te tikken.

In de volgende modi worden de grijs gemaakte instellingen automatisch toegepast als aangepaste waarden.

- [Batterij]
- [Gebalanceerd]
- [Prestaties]

Om de ideale spelomstandigheden te creëren door alle instellingen te verfijnen, selecteer je de volgende modus. [Aangepast]

De volgende instellingen worden gedeeld door de modi. U kunt de instellingen voor elke game wijzigen.

- [H.S. energiebeheer]
- [RAM vrijmaken]

- [Aanraakgebied optimaliseren]
- **[Focusinstellingen]**
Je kunt je concentreren op je spel door meldingen en inkomende oproepen te blokkeren en de ontspanknop, Zij aanzicht en andere instellingen die de gameplay in gevaar kunnen brengen uit te schakelen.
- **[Scherm en geluid]**
U kunt voor zowel de beeldkwaliteit als de geluidskwaliteit vooraf maximaal 4 instellingen instellen. Door een voorinstelling te selecteren aan de hand van uw gaming-situatie, kunt u de juiste instellingen toepassen. Tik op het volgende pictogram bovenaan het scherm om de voorkeursinstelling te selecteren die u wilt instellen.
< (Terug) of > (Vooruit)
- **[Multitasking]**
 - Tik op het tabblad dat u wilt weergeven.
[WEB]/[YouTube]: Je kunt zoeken naar spelinformatie.
 - [APPS]: Je kunt een app openen in het pop-upvenster door een app te selecteren.
- **[Schermafbeelding]**
U kunt een screenshot maken van het weergegeven scherm en de instellingen voor een reeks screenshots aanpassen. Je kunt ook instellen dat je een screenshot maakt met de ontspanknop in de instellingen van Game enhancer.
- **[Opnemen]**
Je kunt een video opnemen van je gameplay-scherm met game-geluiden, stemmen en gezichten van spelers weergegeven op je scherm.

Hint

- Als de volgende knop wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm in het menu Spelversterker, tik er dan op om beschrijvingen van instellingen te bekijken.
 (Toon details)
- U kunt het volgende pictogram dat wordt weergegeven tijdens het spelen van een game slepen en verplaatsen naar de gewenste positie.
 (Zwevend pictogram) of  (Pull-downbalk)
- De STAMINA-modus is uitgeschakeld als je de Game Enhancer-app gebruikt. Als u prioriteit wilt geven aan de levensduur van de batterij, voert u de volgende procedure uit terwijl u een game speelt.
 (Zwevend pictogram) > [Gamemodus] > [Batterij]
- Je kunt de volgende instellingen toepassen op alle eerder toegevoegde spellen.
 - [Menutype]
 - [Stijl Gamemodus]
 - [HWB-snelkoppeling]
 Tik op het hoofdscherm na het starten van de Game enhancer app op het pictogram.
 (Instellingen spelverbeteraar)
Tik vervolgens op een van de volgende.
 - [Standaardmenutype]
 - [Standaardstijl Gamemodus]
 - [Standaard HWB-snelkoppeling] > [Op sluiterknop drukken]
 Selecteer vervolgens de gewenste optie en pas deze toe.

Verwant onderwerp

- [De app starten \(Gameverbetering\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002396310

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Over de applicatie Ondersteuning

Gebruik de applicatie Ondersteuning om informatie over het apparaat en de software te zoeken. U kunt onderwerpen over ondersteuning lezen en handige apps gebruiken, zoals een apparaattestprogramma.

Opmerking

- Contactinformatie voor ondersteuning is beschikbaar via het menu "Contact opnemen", zelfs zonder netwerkverbinding.

1 Start de app Support.

 (Support)

Hint

- Voor de best mogelijke ondersteuning maakt u verbinding met het internet wanneer u de Ondersteuning-app gebruikt.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001882061


Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Menu Instellingen


U kunt de instellingen van uw apparaat weergeven en veranderen in het menu Instellingen.

- 1 **Veeg omhoog van de onderkant van het scherm naar de bovenkant en zoek en tik op het volgende.**
[Instellingen]

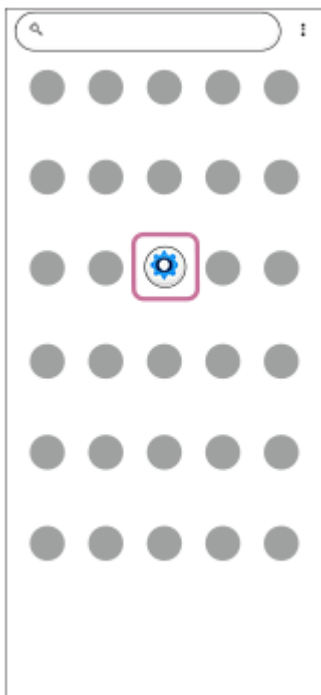


- 2 **Selecteer het gewenste menu.**

Als je niet zeker weet welk menu je moet selecteren, kun je zoeken door een trefwoord in te voeren in het zoekveld bovenaan het scherm.

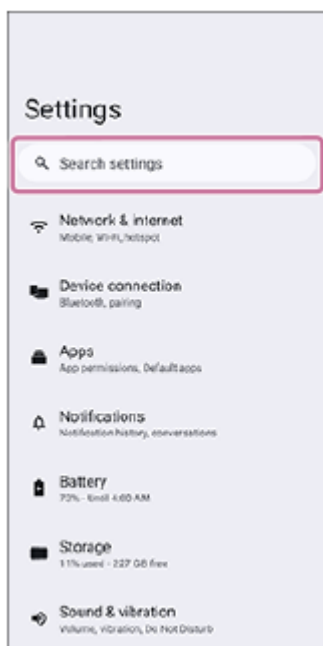

Het menu Instellingen openen via het deelvenster Snelle instellingen

1. Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.

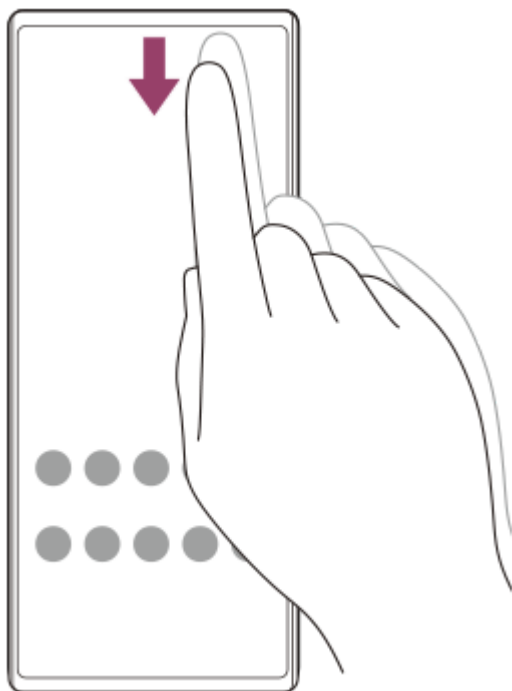

2. Tik op het pictogram.

⚙️ (Instellingen)



Hint

- Als de 3 knoppen voor Home, Back en Overview niet onder aan het scherm worden weergegeven, zoek en tik dan als volgt.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Navigatiemodus] > [Navigatie met 3 knoppen]
- Als u informatie over uw apparaat wilt bekijken, zoekt u het als volgt op en tikt u erop.
[Instellingen] > [Over de telefoon]
- Als u de verkeerde taal selecteert en de menutekst niet kunt lezen, gaat u als volgt te werk.
⚙️ (Instellingen) > ⚙️ (Systeem) > 🗣️ (Talen)
Selecteer vervolgens de eerste optie in het menu dat wordt geopend. U kunt nu de gewenste taal selecteren.

Verwant onderwerp

- [Volume en trilling](#)
- [Geluiden en tonen](#)
- [Scherm-instellingen](#)
- [Datum en tijd](#)
- [Deelvenster Snelle instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881847

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Volume en trilling

Volume en trilling kunnen worden gewijzigd met behulp van de volumeknoppen of door een instelling te wijzigen. U kunt het volume van media, gesprekken, beltonen, meldingen en het alarm wijzigen. Bovendien kunt u uw apparaat instellen op trillen.

Opmerking

- App-instellingen kunnen de geselecteerde instellingen voor volume en trilling negeren.

Hint

- Met de volgende modus kun je je apparaat het zwijgen opleggen door het geluid te dempen en de trillingen te stoppen.
[Niet storen]

Het volume veranderen

1. Druk op de volumeknop omhoog of omlaag om het mediavolume te veranderen.
De schuifregelaar voor het mediavolume wordt weergegeven en het mediavolume wordt gewijzigd. U kunt ook het mediavolume wijzigen door de schuifregelaar te verslepen.
2. Om het volume van oproepen, belsignalen, meldingen en alarmen te wijzigen, tikt u op het volgende pictogram en past u het volume aan met elke schuifregelaar.
... (Meer)
Om andere geluids- en trilingstellingen aan te passen, waaronder de modus "Niet storen", tikt u op de volgende knop.
[Instellingen]

De trilmodus activeren

1. Druk op de volumeknop omhoog of omlaag.
2. Tik op het pictogram boven de schuifbalk en selecteer vervolgens het volgende pictogram.
 (Trillen)

Trillingen en haptische feedback gebruiken

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Trillen en haptische technologie]
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
[Trillen en haptische technologie gebruiken]
Met de schuifregelaars kunt u de intensiteit aanpassen van trillingen voor belsignalen, meldingen, alarmen, terugkoppeling bij aanraken en media.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [Onderbrekingen beperken \(Niet storen\)](#)

Smartphone


Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Geluiden en tonen


De beltoon instellen

U kunt verschillende beltonen instellen voor elke SIM. U kunt ook een gewenst muziekbestand selecteren als beltoon.

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Geluid en trillen]
2. Selecteer de SIM waarvoor u de beltoon wilt instellen.
[Ringtone - SIM 1] of [Ringtone - SIM 2].

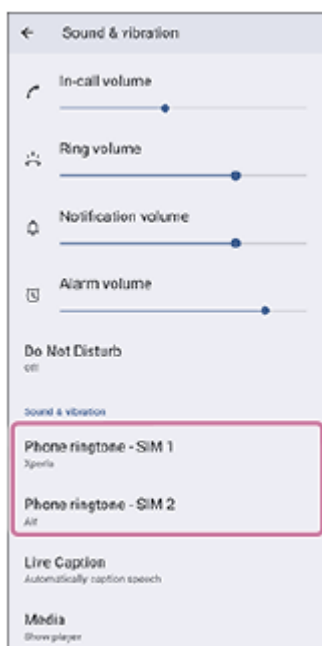

3. Selecteer een geluid in de lijst.
Om een muziekbestand te selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op het volgende.
[Ringtone toevoegen]

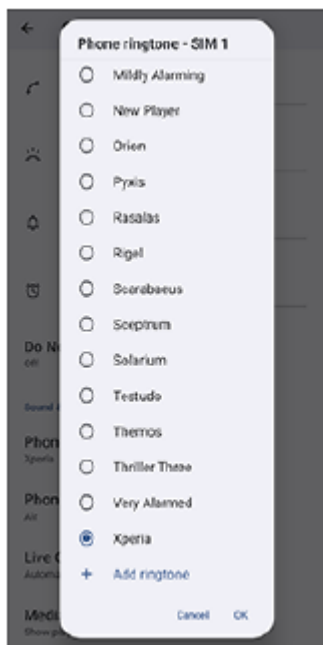

4. Tik op het volgende om te bevestigen.
[OK]

Het meldingsgeluid instellen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Meldingsgeluid]
2. Selecteer een geluid in de lijst.
Om een muziekbestand te selecteren dat niet in de lijst staat, tikt u op het volgende.
[Melding toevoegen]
3. Tik op het volgende om te bevestigen.
[OK]

Hint

- Om alle ringtones en/of meldingsgeluiden uit te schakelen en je apparaat alleen op trillen in te stellen, selecteer je het volgende in de lijst.
[Geen]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002935451

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Onderbrekingen beperken (Niet storen)

Je kunt je apparaat het zwijgen opleggen door het geluid te dempen, trillingen te stoppen en visuele meldingen te blokkeren. U kunt instellen wat u wilt blokkeren en wat u wilt toestaan.

- 1** Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het deelvenster Snelle instellingen te openen.
- 2** Veeg naar links of rechts om het volgende pictogram te vinden en tik erop om de functie in of uit te schakelen.
 -  (Niet storen)
 - Als u het pictogram niet kunt vinden in het paneel Snelle instellingen, kunt u het toevoegen aan het paneel. Tik op het volgende pictogram.
 (Bewerken)
Raak vervolgens het volgende pictogram aan en houd het vast om het naar het bovenste gedeelte van het scherm te verplaatsen.
 (Niet storen)
 - Om meer gedetailleerde instellingen aan te passen, raakt u het pictogram aan en houdt u het vast.
 (Niet storen)

Hint

- U kunt deze modus ook in- of uitschakelen en gedetailleerde instellingen aanpassen door de volgende procedure uit te voeren.
[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Niet storen]

Verwant onderwerp

- [Deelvenster Snelle instellingen](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001272810

Scherminstellingen

U kunt het gedrag van het scherm, de helderheid, de weergavegrootte en de kwaliteit wijzigen. U kunt ook de beeldkwaliteit van foto's en video's instellen.

- 1 Ga naar en tik als volgt.**
[Instellingen] > [Scherminstellingen]
- 2 Tik op de instelling die u wilt wijzigen.**
Gebruik de schuifregelaars, tik op de schakelaars of selecteer de opties om in te stellen.

Instellingen van beeldkwaliteit

- **Aanbevolen**

De instellingen voor de beeldkwaliteit zijn geoptimaliseerd voor het gebruik van dit apparaat en de weergegeven inhoud.

- **Aangepast**

Je kunt de beeldmodus en witbalans aanpassen.

Standaardmodus: Dit speltype toont indrukwekkende beelden met texturen van hoge kwaliteit. Je kunt genieten van prachtige beelden met levendigere kleuren. Wanneer deze modus is ingeschakeld, kunt u de volgende modus gebruiken, die automatisch de creatormodus alleen toepast op geregistreerde apps.

[Automatische makermodus]

Het wordt aanbevolen om de apps te registreren die je gebruikt om inhoud zoals films te bekijken. Als u apps wilt registreren of verwijderen waarop de makersmodus is toegepast, tikt u op het volgende.

[Automatische makermodus]

Makermodus: Deze modus wordt aanbevolen voor cameraopnamen, beeldbewerking en het bekijken van inhoud zoals films. Deze modus geeft nauwkeurig de bedoelde visie van de maker weer.

Kleur aanpassen: Met deze functie wordt de schermkleur automatisch aangepast aan de omgeving en de gebruiksomstandigheden.

Realtime-HDR-functie: Deze functie verbetert de zichtbaarheid van HDR-inhoud bij veel licht. HDR-content kan worden weergegeven met een geoptimaliseerde reproduceerbaarheid van kleuren zonder dat het oorspronkelijke videosignaal of de oorspronkelijke kwaliteit verslechtert.

Witbalans: Je kunt de witbalans van je scherm aanpassen. Tik op de schakelaar om de instelling te wijzigen.

[Handmatig instellen]

Selecteer vervolgens een van de vooraf ingestelde instellingen. Ook kunt u de schuifregelaars gebruiken om de witbalans aan te passen.

Overige scherm-instellingen

- **Hoge vernieuwingsfrequentie:** Je kunt de vernieuwingsfrequentie instellen op maximaal 120 Hz voor een vloeiendere weergave.
- **Helderheidsniveau:** Je kunt het helderheidsniveau aanpassen met de schuifregelaar.
- **Helderheid aanpassen:** Je kunt de helderheid optimaliseren op basis van het omgevingslicht. Beeld bij zonlicht is ook ingeschakeld, waardoor het scherm buitenshuis beter afleesbaar is.
- **Donker thema:** U kunt het scherm met een donkere achtergrond afbeelden.
- **Slaapstand:** U kunt wijzigen hoelang het scherm actief blijft voordat het wordt uitgeschakeld.

- **Scherf autom. draaien:** Je kunt instellen dat het scherm automatisch draait als je het toestel draait, of dat het in staande weergave blijft staan.
- **Nachtverlichting:** Je kunt de kleur van het scherm amberkleurig maken. Zo kunt u makkelijker op het scherm kijken.
- **Onopzettelijke bewerkingen voorkomen als het scherm uit is:** U kunt voorkomen dat uw apparaat per ongeluk wordt geactiveerd terwijl het in uw zak of tas zit.

Opmerking

- Wanneer de STAMINA-modus is ingeschakeld, kan de volgende instelling niet worden gebruikt.
[Hoge vernieuwingsfrequentie]
- Uw apparaat is uitgerust met een OLED-paneel. Als hetzelfde beeld lange tijd wordt weergegeven, kan er beeldretentie optreden. Dit is geen defect. Vermijd dat hetzelfde beeld lange tijd wordt weergegeven om het risico op beeldretentie te beperken.
- Als u de helderheid van het scherm instelt op een hoger niveau dan nodig of het scherm extreem lange tijd weergeeft, kan de helderheid gedeeltelijk afnemen of kunnen de kleuren wijzigen. Afhankelijk van de kijkhoek kunnen er bovendien onregelmatige kleuren of helderheid en kleurveranderingen optreden. Deze zijn het gevolg van de constructie van het OLED-paneel en zijn geen defect.

Verwant onderwerp

- [Startscherm](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881729

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Opties instellen (Zijsensor)

U kunt instellen hoe Zijsensor zich gedraagt, het menu aanpassen, enz.

Bijvoorbeeld, de volgende opties zijn beschikbaar voor de Zijsensor.

- Of de Zijsensor -balk aan één of beide zijden van het scherm moet worden weergegeven
- De schermacties voor gebaren

- 1 Ga naar en tik als volgt.**
[Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor]
- 2 Volg de instructies op het scherm in het onderste gedeelte van het scherm om andere Side sense-opties te bewerken.**

Hint

- Voer de volgende procedure uit om een schermactie, zoals het maken van een schermafbeelding, toe te wijzen aan een gebaar.
[Instellingen] > [Bediening en weergave] > [Zijsensor] > [Toewijzingen van gebarenfunctie] > [Naar midden van scherm vegen], [Omhoog vegen], of [Omlaag vegen] > de gewenste optie
- Je kunt de balk Zijsensor verbergen door op de volgende schakelaar te tikken.
[Zijsensorbalk gebruiken]
Zelfs als de balk Zijsensor verborgen is, kun je het Dashboard weergeven door op het volgende pictogram op het beginscherm te tikken.
 (Dashboard)

Verwant onderwerp

- [De zijsensor in- en uitschakelen](#)
- [Met de functie \(Zijsensor\)](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001927607

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Locatieservices gebruiken

Met locatieservices kunnen apps zoals Kaarten en de camera informatie van je mobiele of Wi-Fi-netwerk en GPS-informatie (Global Positioning System) gebruiken om je locatie bij benadering te bepalen.

Als u uw apparaat wilt gebruiken om erachter te komen waar u bent, moet u locatieservices inschakelen.

Ga voor meer informatie naar de volgende link.

support.google.com/

- 1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Locatie]
- 2 Tik op de schakelaar om de locatieservices in of uit te schakelen.

De nauwkeurigheid van de GPS verbeteren

Als u de GPS-functie van het apparaat voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat uw locatie wordt gevonden. Om ervoor te zorgen dat het zoeken zo goed mogelijk verloopt, moet u vrij zicht op de hemel hebben. Sta stil en dek de GPS-antenne niet af. GPS-signalen kunnen door wolken en plastic dringen, maar niet door de meeste massieve objecten, zoals gebouwen en bergen. Als uw locatie niet binnen enkele minuten wordt gevonden, gaat u naar een andere locatie.

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001882031

Datum en tijd

U kunt de datum en tijd veranderen op uw apparaat.

- 1 Ga naar en tik als volgt.**
[Instellingen] > [Systeem] > [Datum en tijd]
- 2 Tik op het gewenste item om de waarden te bewerken en te wijzigen.**
 - Om de datum of tijd handmatig in te stellen, tikt u op de volgende schakelaar om de functie uit te schakelen.
[Autom. tijd en datum]
 - Om de tijdzone handmatig in te stellen, tikt u op de volgende schakelaar om de functie uit te schakelen.
[Automatisch instellen]
 - Om de tijdzone in te stellen op basis van uw locatie, tikt u op de volgende schakelaar om de functie in te schakelen.
[Locatie gebruiken]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [Alarm](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002396328

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Informatie over de batterij

Batterijen zijn verbruiksartikelen en de prestaties ervan zijn afhankelijk van de omgeving waarin ze worden gebruikt. Raadpleeg de volgende informatie over correct gebruik van de batterij.

- 1 **Ga naar en tik als volgt.**
[Instellingen] > [Over de telefoon] > [Batterij-informatie]

U kunt de informatie over de batterij controleren, waaronder de productiedatum, de datum van het eerste gebruik, het aantal laad-/ontlaadcycli en de maximumcapaciteit van de batterij.

Hint

- Ononderbroken gebruik of opladen van uw apparaat in een omgeving met een hoge of lage temperatuur, kan ertoe leiden dat de batterij achteruitgaat.
- Vermijd langdurig opladen terwijl de batterij al vol is aangezien dit de maximumcapaciteit van de batterij kan verlagen (de standaardcapaciteit van de batterij vergeleken met de capaciteit toen de batterij nieuw was).
- Om achteruitgang van de batterij te voorkomen, adviseren wij u een lader van Sony te gebruiken.
- De batterijverzorgingsfunctie kan worden gebruikt om de levensduur van de batterij in uw apparaat te verlengen. Voor meer informatie raadpleegt u het betreffende onderwerp vermeld in het onderstaande gedeelte.
"Verwant onderwerp"
- Snelladen kan de temperatuur van de lithiumionbatterijen verhogen, maar een juist temperatuurbeheer kan de achteruitgang van de prestaties en een verlaging van de maximumcapaciteit van de batterij voorkomen.
- Uw apparaat is uitgerust met een regelfunctie die voorkomt dat de batterij achteruitgaat door bijvoorbeeld de oplaadsnelheid te verlagen wanneer de batterij extreem heet wordt.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [Batterijverzorging](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002006069

Batterijverzorging

Batterijonderhoud verlengt de levensduur van de batterij. Deze functie detecteert uw oplaadritme en schat de begin- en eindtijd van uw normale oplaadperiode. Het apparaat wordt op regelmatige snelheid opgeladen tot het 90% is opgeladen. Vervolgens wordt de oplaadsnelheid zodanig geregeld dat de batterij 100% is opgeladen net voordat u de lader loskoppelt. U kunt de begin-en eindtijden van de oplaadperiode handmatig aanpassen. Om de levensduur van de batterij te verlengen, kunt u ook een oplaadlimiet instellen zodat de batterij altijd slechts tot 80% of 90% wordt opgeladen.

Opmerking

- Batterijonderhoud regelt de oplaadsnelheid pas nadat een regelmatige oplaadcyclus van meer dan enkele uren is gedetecteerd.

- 1 Ga naar en tik als volgt.**
[Instellingen] > [Batterij] > [Batterijverzorging]
- 2 Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.**
[Batterijverzorging gebruiken]
- 3 Volg de instructies op het scherm en selecteer een optie.**
De volgende optie is standaard geselecteerd.
[Automatisch]

Hint

- Aangeleerde patronen van de reguliere laadcyclus worden opgeslagen door Battery Care. Zelfs als de functie is uitgeschakeld, neemt deze na inschakelen de geleerde patronen over.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881750

STAMINA-modus

De STAMINA-modus verlengt de tijd totdat de batterij moet worden opgeladen door sommige apparaatfuncties uit te schakelen. Wanneer je de STAMINA-modus inschakelt, schakelt het scherm over naar de modus Donker thema. Afhankelijk van het STAMINA-niveau kunnen bepaalde functies zijn beperkt of uitgeschakeld om het batterijverbruik te verminderen.

U kunt de STAMINA-modus instellen om automatisch in of uit te schakelen op basis van het batterijniveau. Volg de instructies op het scherm voor gedetailleerde instellingen.

- 1 Ga naar en tik als volgt.**
[Instellingen] > [Batterij] > [STAMINA-modus]
- 2 Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.**
[STAMINA-modus gebruiken]

Hint

- Om specifieke apps vrij te stellen van de STAMINA-modus, stel je het achtergrondgebruik van elke app in op onbeperkt. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apps] > de gewenste app > [Batterijgebruik van app]
Als de volgende schakelaar is uitgeschakeld, tikt u op de schakelaar om achtergrondgebruik in te schakelen.
[Achtergrondgebruik toestaan]
Tik vervolgens als volgt.
[Achtergrondgebruik toestaan] > [Onbeperkt]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002396302

De gebruiksduur van de batterij maximaliseren

Uw apparaat beschikt over een ingebouwde batterij. Haal alles uit de batterij door het energieverbruik van diverse apps en functies bij te houden.

Gebruik Batterijverzorging om de levensduur van de batterij te verlengen.

Daarnaast kun je het batterijgebruik van afzonderlijke apps op de achtergrond uitschakelen.

Het batterijverbruik van apps controleren en instellen

1. Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Batterij]

Het resterende batterijpercentage en de geschatte resterende batterijtijd enz. worden weergegeven.

2. Tik op het volgende.

[Batterijgebruik]

U kunt een lijst bekijken met apps en functies die batterijlading hebben verbruikt sinds u het apparaat voor het laatst volledig oplaadde.

3. Selecteer een app waarvan je het batterijgebruik op de achtergrond wilt uitschakelen en tik vervolgens op de volgende schakelaar om deze uit te schakelen.

[Achtergrondgebruik toestaan]

Algemene gebruikstips om de batterijduur te verlengen

Met de volgende tips kun je de prestaties van de batterij verbeteren.

- Verlaag het helderheidsniveau van het scherm.
- Schakel de Bluetooth-functie, Wi-Fi en locatieservices uit om het energieverbruik te verlagen.
- Schakel uw apparaat uit of gebruik de vliegmodus in een gebied met geen of een lage netwerkdekking. Anders scant uw apparaat herhaaldelijk naar beschikbare netwerken en verbruikt daarmee acculading.
- Gebruik een Wi-Fi-netwerk in plaats van roaming in het buitenland. Bij roaming wordt uw thuisnetwerk gezocht, waardoor uw batterij extra wordt belast omdat uw apparaat op een hoger uitgangsvermogen moet zenden.
- Wijzig de synchronisatie-instellingen voor uw e-mail, kalender en contacten.
- Controleer welke apps een hoog batterijverbruik hebben en lees de tips over batterijbesparing voor deze apps op uw apparaat.
- Wijzig het meldingsniveau van een app.
- Schakel de toestemming voor het delen van uw locatie uit voor een app.
- Verwijder apps die u niet gebruikt.
- Gebruik een originele headset van Sony om naar muziek te luisteren. Handsfree-apparaten verbruiken minder acculading dan de luidsprekers van het apparaat.
- Start het apparaat af en toe opnieuw op.

Verwant onderwerp

- [Uw apparaat opladen](#)
- [Batterijverzorging](#)
- [Scherm-instellingen](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Locatieservices gebruiken](#)

- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881658

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

De geluidskwaliteit voor afspelen instellen

U kunt de geluidskwaliteit bij het afspelen van muziek of video's verbeteren met behulp van audio-effecten. Je kunt een van de vooraf ingestelde instellingen kiezen of het gebruik en de gedetailleerde instellingen van effecten aanpassen. Met 360 Reality Audio kunt u ook de geluidskwaliteit personaliseren.

- 1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Afspeelkwaliteit]
- 2 Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
[Audio-effect]
- 3 Selecteer de gewenste instelling.

Instellingen van audio-effecten aanpassen

Als u de aangepaste instelling selecteert in de audio-effectinstellingen voor afspeelkwaliteit, kunt u het gebruik en de gedetailleerde instellingen van de effecten (Dolby Sound, 360 Upmix en DSEE) aanpassen.

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Afspeelkwaliteit]
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
[Audio-effect]
3. Selecteer het volgende en stel het effect in dat je wilt toepassen.
[Aangepast]
 - [Muziekapps]: Het geselecteerde effect wordt toegepast op de muziek-apps.
 - [Video-/overige apps]: Het geselecteerde effect wordt toegepast op andere apps dan muziek-apps.

Je kunt gedetailleerde instellingen configureren voor elk effect door op de effectnaam te tikken.

Opmerking

- De geluidskwaliteit van de oorspronkelijke geluidsbron krijgt mogelijk voorrang boven de audio-effecten, afhankelijk van de inhoud of de app die u gebruikt.

Hint

- Als u wilt luisteren naar audio met hoge resolutie in de oorspronkelijke kwaliteit, maakt u een van de volgende instellingen.
 - Tik op de schakelaar om de functie uit te schakelen.
[Audio-effect]
 - Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen en selecteer de instelling die de audiokwaliteit prioriteit geeft.
[Audio-effect] > [Audiokwaliteit verbeteren]
 - Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen, selecteer de aangepaste instelling en pas dan DSEE Ultimate toe in de effectinstellingen.
[Audio-effect] > [Aangepast] > [Muziekapps] of [Video-/overige apps] > [DSEE Ultimate]

De geluidskwaliteit personaliseren met 360 Reality Audio

Met 360 Reality Audio wordt u omgeven door en ondergedompeld in muziek terwijl er verschillende geluiden worden voortgebracht vanaf allerlei punten rondom uw hoofd.

Met een hoofdtelefoon die gecertificeerd is voor 360 Reality Audio kunt u uw ervaring optimaliseren door de individuele vorm van uw oren te analyseren, en genieten van de overweldigende muziek die hierdoor ontstaat.

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Afspeelkwaliteit]
2. Tik op het volgende en volg de instructies op het scherm.
[360 Reality Audio]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1001673216

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Het windgeruis tijdens het opnemen verminderen

Wanneer u video's en audio opneemt, kunt u het geluid van de wind die tegen de microfoon blaast verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de oorspronkelijke geluidskwaliteit.

- 1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Geluid en trillen] > [Opnamekwaliteit]
- 2 Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
[Onderdrukking van geluid van wind]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [Veelgebruikte functies \(Video\)](#)
- [Video's opnemen \(Pro video\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0003028352

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Smart-gespreksverwerking

U kunt inkomende gesprekken verwerken zonder het scherm aan te raken door de functie Smart-gespreksverwerking in te schakelen. Eenmaal geactiveerd, kun je oproepen op de volgende manier afhandelen.

- Om een oproep te beantwoorden, brengt u het toestel naar uw oor.
- Als u een oproep wilt weigeren, schudt u het apparaat.
- Om het belsignaal uit te schakelen, legt u het apparaat met de voorkant naar beneden.

1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Systeem] > [Gebaren] > [Smart-gespreksverwerking]

2 Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001927614

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Voordat u het apparaat bijwerkt

Werk de software van uw apparaat bij om de nieuwste functies, verbeteringen en bugfixes te krijgen zodat het apparaat optimaal presteert. Wanneer er een software-update beschikbaar is, verschijnen de volgende pictogrammen op de statusbalk.

-  (Systeemupdate)
-  (App-update)

U kunt ook handmatig controleren of er nieuwe updates zijn.

De eenvoudigste manier om een software-update te installeren, is draadloos vanaf uw apparaat.

Denk aan het volgende voordat u het apparaat updatet:

- Controleer of voldoende opslagruimte aanwezig is.
- Door systeem- en app-updates zien de functies op uw apparaat er mogelijk anders uit dan beschreven in deze Helpgids. De Android-versie wordt door een update wellicht niet beïnvloed.

Controleren op nieuwe software

1. Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Systeem] > [Systeemupdates]

Verwant onderwerp

- [Het apparaat draadloos updaten](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881975

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Het apparaat draadloos updaten

Gebruik de app Software-update om de apparaatsoftware draadloos bij te werken. Welke updates u kunt downloaden via een mobiel netwerk is afhankelijk van uw provider. Het is aanbevolen om een Wi-Fi-netwerk te gebruiken in plaats van een mobiel netwerk om nieuwe software te downloaden, zodat je kosten voor dataverkeer kunt vermijden.

- 1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Systeem] > [Systeemupdates]
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Het automatisch downloaden van systeemupdates instellen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Systeem] > [Systeemupdates]
2. Tik als volgt.
⋮ (Meer) > [Instellingen] > [Systeem automatisch updaten]
3. Selecteer de gewenste optie.

Automatisch updaten van apps in- of uitschakelen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Systeem] > [Systeemupdates]
2. Tik als volgt.
⋮ (Meer) > [Instellingen] > [Apps automatisch bijwerken]
3. Selecteer de gewenste optie.

Verwant onderwerp

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881749

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

App-updates

Als de automatische bijwerkfunctie is ingeschakeld, worden uw apps bijgewerkt zonder dat u daarom wordt gevraagd, zodat u mogelijk niet doorhebt dat er een grote hoeveelheid data wordt gedownload. Om mogelijk hoge kosten voor gegevensoverdracht te vermijden, kun je automatische updates uitschakelen of automatische updates alleen inschakelen via een Wi-Fi-verbinding. U moet automatisch bijwerken uitschakelen in Google Play om te voorkomen dat apps automatisch worden bijgewerkt.

- 1 Zoek het pictogram en tik erop.
 (Google Play)
- 2 Tik op het accountpictogram en ga vervolgens naar en tik op het menu Apps automatisch bijwerken in het instellingenmenu.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

Verwant onderwerp

- [Een Google-account instellen op uw apparaat](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881850

Het apparaat opnieuw starten en resetten

U kunt het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen als het niet meer reageert of niet normaal opnieuw start. Er gaan geen instellingen of persoonlijke gegevens verloren.

U kunt het apparaat ook resetten naar de fabrieksinstellingen. Deze procedure is soms nodig als uw apparaat niet meer goed werkt, maar denk eraan dat u eerst een back-up moet maken van uw gegevens omdat door te resetten alle gegevens van het apparaat worden gewist.

Als uw apparaat niet kan worden ingeschakeld of als u de software van uw apparaat wilt resetten, kunt u Xperia Companion gebruiken om uw apparaat te repareren. Voor meer informatie over het downloaden en gebruiken van Xperia Companion, zoekt u naar Xperia Companion op de klantenservicewebsite van Sony.

Het apparaat opnieuw starten

Opmerking

- Uw apparaat start mogelijk niet opnieuw als de batterij bijna leeg is. Sluit het apparaat aan op een lader en probeer het opnieuw te starten.

1. Druk tegelijkertijd op de volumeknop omhoog en de aan/uit-knop.
2. Tik in het menu dat wordt geopend op het volgende.

[Herstarten]

Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.

Het apparaat gedwongen opnieuw starten of uitschakelen

1. Druk tegelijkertijd lang op de aan/uit-knop en de volumeknop omhoog tot het apparaat trilt.
2. Afhankelijk van of u het apparaat gedwongen opnieuw wilt starten of uitschakelen, gaat u als volgt te werk.
 - Als u het apparaat geforceerd opnieuw wilt opstarten, laat u de knoppen op dit punt los. Het apparaat wordt opnieuw gestart.
 - Als je het apparaat geforceerd wilt afsluiten, blijf dan op de knoppen drukken. Na nog enkele seconden trilt het apparaat drie keer en wordt uitgeschakeld.

Hint

- Als het apparaat niet wordt ingeschakeld, kunt u het probleem mogelijk oplossen door het gedwongen opnieuw op te starten.

Terugzetten op de fabrieksinstellingen

Opmerking

- Onderbreek een procedure voor het herstellen van de standaardinstellingen niet om permanente schade aan het apparaat te voorkomen.
- Maak een back-up van alle gegevens die in het interne geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Door te resetten worden alle gegevens van het apparaat gewist.

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Systeem] > [Opties voor resetten]
2. Tik als volgt.
[Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)] > [Alle gegevens wissen]

3. Teken uw ontgrendelingspatroon als daarom wordt gevraagd, of voer het ontgrendelingswachtwoord of de PIN in om door te gaan.
4. Tik op het volgende om te bevestigen.

[Alle gegevens wissen]

Hint

- Het apparaat wordt niet teruggezet naar een eerdere softwareversie van Android wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt.

Verwant onderwerp

- [De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002935457

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

De apparaatsoftware repareren met Xperia Companion

U kunt Xperia Companion gebruiken om de software van uw apparaat te repareren. Als u het wachtwoord, de PIN of het patroon voor schermontgrendeling bent vergeten, kunt u de reparatiefunctie van het apparaat in Xperia Companion gebruiken om de beveiligingslaag te verwijderen. U dient de aanmeldingsgegevens voor uw Google-account op te geven om deze handeling te kunnen uitvoeren. Door de reparatiefunctie uit te voeren, wordt de software van je apparaat opnieuw geïnstalleerd en worden je persoonlijke gegevens tijdens het proces gewist.

Als je apparaat lijkt te zijn vastgelopen, herhaaldelijk opnieuw opstart of helemaal niet meer opstart nadat je de Xperia-software hebt bijgewerkt, nadat je een softwarereparatie hebt uitgevoerd of na een reset van de fabrieksgegevens, probeer dan het apparaat te dwingen uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Als het probleem zich nog steeds voordoet, schakelt u het apparaat gedwongen uit en voert u vervolgens een softwarereparatie uit.

Opmerking

- Om een softwarereparatie te kunnen uitvoeren, hebt u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account nodig. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen moet u mogelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om het apparaat na een softwarereparatie opnieuw te kunnen starten.

- 1 Als Xperia Companion niet is geïnstalleerd op uw computer, gaat u naar de klantenservicewebsite van Sony en zoekt u naar Xperia Companion om het te downloaden.**
- 2 Open de Xperia Companion-software op de computer.**
- 3 Volg de instructies op het scherm om de software opnieuw te installeren en de reparatie te voltooien.**

Verwant onderwerp

- [Het apparaat opnieuw starten en resetten](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881794

Uw apps resetten

U kunt een app resetten of app-gegevens wissen als de app niet meer reageert of problemen veroorzaakt op uw apparaat. Als u de app-voorkeuren reset, worden er geen app-gegevens van uw apparaat verwijderd.

- 1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apps]
- 2 Tik op een van de volgende om het scherm Alle apps weer te geven.
[Alle apps bekijken] of [Alle apps].
- 3 Tik als volgt.
⋮ (Meer) > [App-voorkeuren resetten] > [Apps resetten]

App-gegevens wissen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apps]
2. Selecteer een app of dienst en tik vervolgens als volgt.
[Opslag en cache] > [Opslag wissen] > [Verwijderen]

De cache van een app wissen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apps]
2. Selecteer een app of dienst en tik vervolgens als volgt.
[Opslag en cache] > [Cache wissen]

De standaardinstelling van een app wissen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apps]
2. Selecteer een app of dienst en tik vervolgens als volgt.
[Standaard openen] > [Standaardvoorkeuren wissen]

Opmerking

- De optie om de app-gegevens, cache of standaardinstelling te wissen is niet voor elke app of service beschikbaar.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

De geheugenstatus weergeven

Het interne geheugen is de opslag voor gedownloade of overgedragen content en voor persoonlijke instellingen en gegevens, en dreigt vol te raken als gevolg van normaal gebruik. Als het apparaat langzamer wordt of apps plotseling worden afgesloten, moet je het volgende overwegen.

- Sluit actieve apps af als u ze niet gebruikt.
- Verwijder gedownloade apps die u niet gebruikt.
- Verplaats foto's, video's en muziek van het interne geheugen naar de microSD-kaart of een Google-service.

Opmerking

- Als uw apparaat de inhoud van de microSD-kaart niet kan lezen, moet u de kaart mogelijk formatteren. Denk eraan dat bij het formatteren alle inhoud op de geheugenkaart wordt gewist.

Hint

- Een microSD-kaart is apart verkrijgbaar.
- Een microSD-kaart met videosnelheidsklasse 30 (V30) of hoger wordt aanbevolen wanneer u een microSD-kaart als opslagbestemming selecteert in de Camera-app.

De geheugenstatus weergeven

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Opslagruimte]

Verwant onderwerp

- [Ruimte vrijmaken in de interne opslag](#)
- [Actieve apps en services stoppen](#)
- [Gegevens synchroniseren met behulp van een Google-account](#)
- [Inhoud overbrengen met behulp van een microSD-kaart](#)
- [De microSD-kaart formatteren](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881685

Ruimte vrijmaken in de interne opslag

Als het apparaat begint te vertragen of apps plotseling worden afgesloten, kan het probleem mogelijk worden opgelost door ruimte vrij te maken in de interne opslag. Verwijder bestanden en apps die u niet gebruikt om ruimte vrij te maken.

- 1 Ga naar en tik als volgt.**
[Instellingen] > [Opslagruimte]
- 2 Tik op het volgende.**
[Ruimte vrijmaken]
- 3 Verwijder mappen, bestanden of apps.**
 - Om mappen of bestanden te verwijderen, selecteert u de map voor interne opslag, selecteert u een map of bestand om te verwijderen, tikt u op het volgende pictogram en verwijdt u het bestand.
⋮ (Meer)
 - Om apps te verwijderen, selecteert u de map apps, tikt u op het volgende pictogram voor een app die u niet gebruikt en verwijdt u de app.
⋮ (Meer)

Hint

- Je kunt opslagruimte vrijmaken door bestanden in de Prullenbak te verwijderen. Geef de Prullenbak als volgt weer en selecteer vervolgens onnodige bestanden en verwijder ze.
[Instellingen] > [Opslagruimte] > [Prullenbak]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [De geheugenstatus weergeven](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002734078

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Actieve apps en services stoppen

Als de prestaties van uw apparaat of apps niet optimaal zijn, probeert u het uitvoeren van apps en services te stoppen.

- 1 Ga naar en tik als volgt.**
[Instellingen] > [Apps]
- 2 Selecteer een app of dienst en tik vervolgens als volgt.**
[Gedwongen stoppen] > [OK]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [De geheugenstatus weergeven](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001882062

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

De microSD-kaart formatteren

Als uw apparaat de inhoud van de microSD-kaart niet kan lezen, formatteert u de microSD-kaart op uw apparaat.

- 1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Opslagruimte] > [Dit apparaat] > de naam van uw microSD
- 2 Tik als volgt en voer de opmaak uit in het volgende bevestigingsvenster.
⋮ (Meer) > [Formatteren]

Opmerking

- Bij het formatteren wordt de volledige inhoud van de microSD-kaart gewist. Maak eerst een back-up van alle gegevens die u wilt behouden.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881858

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Mobiele-gegevensverbinding

U hebt de juiste internetinstellingen nodig om toegang te krijgen tot het internet via een mobiele-gegevensverbinding.

- Als u mobiele netwerkopties wilt instellen, zoekt en tikt u op en selecteert u een SIM.
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten]
- Het apparaat is zo ingesteld dat er automatisch verbinding met internet wordt gemaakt wanneer u een app start waarvoor een internetverbinding vereist is. (De instelling kan verschillen, afhankelijk van uw netwerkkoperator.)
Als u niet automatisch verbinding kunt maken met internet of door uw netwerkkoperator gevraagd wordt om dit te doen, volgt u de aangegeven instelprocedure van uw netwerkkoperator om het toegangspunt in te stellen en verbinding te maken met internet.
- Om het toegangspunt in te stellen, te controleren of te wijzigen, gaat u als volgt te werk en tikt u erop.
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten]
Selecteer vervolgens een SIM en tik op het volgende.
[Toegangspuntnamen]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881903

De tetheringfunctie gebruiken

Met de tetheringfunctie kun je een mobiel apparaat zoals een smartphone gebruiken als modem om USB-compatibele apparaten, apparaten met een bedrade LAN-kabel, apparaten met een draadloos LAN (Wi-Fi)-compatibel of Bluetooth-compatibele apparaten te verbinden met het internet. Wi-Fi tethering, USB tethering, Ethernet tethering en Bluetooth tethering worden ondersteund.

Opmerking

- Een communicatiecontract is vereist om de tethering-functie te gebruiken.

De tetheringfunctie voor Wi-Fi gebruiken

Je kunt het apparaat gebruiken als een draadloos LAN (Wi-Fi) toegangspunt om meerdere draadloze LAN-compatibele apparaten tegelijkertijd met het internet te verbinden.

1. Tik als volgt.
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Hotspot en tethering]
2. Tik op het volgende.
[Draagbare hotspot]
Tik vervolgens op de volgende schakelaar om de functie te activeren.
[Wifi-hotspot gebruiken]

De instellingen voor Wi-Fi tethering wijzigen

U kunt de standaard netwerknaam (SSID), het beveiligingssysteem en het wachtwoord van uw apparaat wijzigen.

1. Tik als volgt.
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Hotspot en tethering]
2. Tik als volgt om de netwerknaam (SSID) in te voeren van het Wi-Fi-netwerk dat u wilt instellen.
[Draagbare hotspot] > [Naam hotspot]
Tik vervolgens op het volgende.
[OK]
De standaardinstelling is "Xperia_XXXX" (XXXX is een getal van vier cijfers).
3. Tik op het volgende om het beveiligingstype te selecteren.
[Beveiliging]
Voer indien nodig je wachtwoord in.

Opmerking

- Het wachtwoord is standaard willekeurig ingesteld, maar u kunt het wachtwoord naar wens wijzigen.
- Tik op het pictogram om een QR-code met informatie over Wi-Fi tethering weer te geven.
 (QR code)
Je kunt eenvoudig Wi-Fi tethering gebruiken door de QR-code te scannen.

USB-tethering, Bluetooth-tethering of Ethernet-tethering gebruiken

1. Tik als volgt.

[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Hotspot en tethering]

2. Sluit uw apparaat aan op een compatibel apparaat

- Voor USB-tethering sluit je je apparaat aan op een computer met een USB Type-C kabel.
- Voor Bluetooth-tethering moet je eerst je apparaat koppelen met het Bluetooth-apparaat. Stel vervolgens de verbindingsmethode voor uw apparaat in op het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor handelingen vanaf het Bluetooth-apparaat.
- Voor Ethernet-tethering sluit je het apparaat aan op een computer of ander apparaat met een USB-LAN-adapter en een bekabelde LAN-kabel.

3. Tik op een van de volgende schakelaars om de tetheringfunctie in te schakelen.

[USB-tethering] / [Bluetooth-tethering] / [Ethernet-tethering]

Hint

- De volgende besturingssystemen (OS) zijn vereist voor USB-tethering.
 - Microsoft® Windows® 11
 - Microsoft Windows 10

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013699

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Het dataverbruik beheren

Je kunt bijhouden hoeveel gegevens er in een bepaalde periode via je mobiele data- of Wi-Fi-verbinding van en naar je apparaat zijn overgebracht. U kunt bijvoorbeeld weergeven hoeveel data door afzonderlijke apps wordt gebruikt. Voor data die via uw mobiele dataverbinding wordt overgebracht, kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

Het dataverbruik helpen verminderen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Databesparing]
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.

Een waarschuwing voor dataverbruik of een mobiele-datalimiet instellen

1. Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.
2. Zoek en tik op als volgt en tik vervolgens op de naam van de SIM die u wilt instellen.
[Instellingen] > [Netwerk en internet] > [Simkaarten]
3. Tik op het volgende.
[Datawaarschuwing en -limiet]
4. Afhankelijk van of u een waarschuwing voor dataverbruik of een datalimiet wilt instellen, gaat u als volgt te werk.
 - Om een waarschuwing voor gegevensgebruik in te stellen, tikt u op de volgende schakelaar om de functie in te schakelen.
[Datawaarschuwing instellen]
Tik vervolgens op het volgende om het waarschuwingsniveau te wijzigen.
[Datawaarschuwing]
 - Om een mobiele datalimiet in te stellen, tikt u op de volgende schakelaar om de functie in te schakelen.
[Datalimiet instellen]
Tik vervolgens op de volgende instelling om de limiet voor gegevensgebruik te wijzigen.
[Datalimiet]

Hint

- U kunt de datum instellen waarop de verbruikscyclus wordt gereset. Tik op het volgende om de resetdatum in te stellen.
[Datawaarschuwing en -limiet]: [Gebruikscyclus voor mobiele data]

Opmerking

- Wanneer uw mobiele dataverbruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele dataverkeer op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.

Uw dataverbruik controleren

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Netwerk en internet]
2. Afhankelijk van of u het mobiele-dataverbruik of het Wi-Fi-dataverbruik wilt controleren, gaat u als volgt te werk.

- Tik op het volgende om het gebruik van mobiele gegevens te controleren.
[Simkaarten]
Tik vervolgens op de naam van de SIM die u wilt controleren en tik op het volgende.
[Datagebruik van app]
- Tik als volgt op om het Wi-Fi-gegevensverbruik te controleren.
[Internet] > [Ander datagebruik dan van providers]

Het datagebruik van afzonderlijke apps beheren

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apps]
2. Tik op de app die je wilt bedienen en tik vervolgens op het volgende.
[Gebruik van mobiele data] of [Wifi-datagebruik].
3. Bewerk de opties naar wens.

Opmerking

- Als u de instellingen voor datagebruik van afzonderlijke apps wijzigt, is dat mogelijk van invloed op de prestaties van die apps.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002935454

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

De Bluetooth-functie in- of uitschakelen

Gebruik de Bluetooth-functie om bestanden te verzenden naar andere Bluetooth-compatibele apparaten of om verbinding te maken met handsfree apparaten. Bluetooth-verbindingen werken beter binnen een bereik van ongeveer 10 m, zonder vaste objecten ertussen. Koppelen is nodig om verbinding te maken met andere Bluetooth-apparaten.

- 1** Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Bluetooth]
- 2** Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.
[Bluetooth gebruiken]

Hint

- U kunt de Bluetooth-functie ook in- of uitschakelen via het deelvenster Snelle instellingen.

Opmerking

- Uw apparaat kan niet draadloos verbinding maken met alle soorten Bluetooth-apparaten. Sony garandeert niet dat alle Bluetooth-apparaten compatibel zijn met uw apparaat.
- Om de Bluetooth-communicatie te beveiligen, ondersteunt het apparaat een beveiligingsfunctie die voldoet aan de Bluetooth-standaarden. De beveiliging kan echter onvoldoende zijn, afhankelijk van de instellingen enz. Wees u bewust van de veiligheidsrisico's wanneer u de Bluetooth-functie gebruikt.
- Houd er rekening mee dat Sony niet verantwoordelijk is voor gegevenslekken die kunnen optreden tijdens communicatie via de Bluetooth-verbinding.

Verwant onderwerp

- [Koppelen met een ander Bluetooth-apparaat](#)
- [Menu Instellingen](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth-technologie](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881976

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Het apparaat een naam geven

U kunt uw apparaat een naam geven. Deze naam wordt aan andere apparaten getoond nadat u de Bluetooth-functie hebt ingeschakeld en uw apparaat is ingesteld op zichtbaar.

- 1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen] > [Apparaatnaam]
- 2 Voer een naam in voor uw apparaat.
- 3 Tik op het volgende.
[Naam wijzigen]

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001882070

Koppelen met een ander Bluetooth-apparaat

Koppelen is noodzakelijk om uw apparaat met andere Bluetooth-apparaten te verbinden.

Nadat u uw apparaat hebt gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat, onthoudt uw apparaat deze koppeling.

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie geactiveerd is op het apparaat dat je wilt koppelen en dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

- 1 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Apparaat koppelen]

Er verschijnt een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten.

- 2 Tik op het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen.

Hint

- Uw apparaat ondersteunt LE Audio. LE Audio is een geluidscommunicatiestandaard voor Bluetooth-technologie.
- Gescheiden LE Audio-apparaten, zoals wireless oordopjes of surroundluidsprekers, worden herkend en gekoppeld als één apparaat. Het is echter mogelijk dat sommige apparaten afzonderlijk worden herkend.
- Voor informatie over de weergegeven naam van het LE Audio-apparaat, raadpleegt u de instructiehandleiding van het LE Audio-apparaat.

Om uw apparaat met een ander Bluetooth-apparaat te verbinden

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding]
2. Tik onder het volgende op de naam van het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
[Opgeslagen apparaten]

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding]
2. Zoek de volgende instelling.
[Opgeslagen apparaten]
Tik vervolgens op het pictogram naast de naam van het apparaat dat u wilt ontkoppelen.
 (Instellingen)
3. Tik als volgt.
[Vergeten] > [Apparaat vergeten]

Opmerking

- Voor sommige Bluetooth-apparaten, bijvoorbeeld de meeste Bluetooth-headsets, moet je zowel koppelen als verbinden met het andere apparaat.

- Als je een koppeling uitvoert met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep, gebruik dan de volgende instelling in de Camera-app.
[Bluetooth-afstandsbed.]

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Menu Instellingen](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep](#)
- [Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth-technologie](#)
- [Audio delen \(Uitzending\) \(Bluetooth LE Audio\)](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881944

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Koppelen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep

U kunt de Camera-app op uw Xperia-apparaat bedienen met een Bluetooth-afstandsbediening of -greep van Sony (los verkrijgbaar).

Voor meer informatie over compatibele afstandsbedieningen en grepen gaat u naar de Sony-website voor uw gebied, of neemt u contact op met uw Sony-dealer of plaatselijke erkende Sony-servicecentrum.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-afstandsbediening of -greep.

- 1 Start de Camera-app op het Xperia-apparaat.**
- 2 Tik op je Xperia-apparaat als volgt, afhankelijk van de modus.**
[Pro foto] / [Pro video]:
[MENU] > [Instellen] > [Bluetooth-afstandsbed.]
In andere modi dan de bovenstaande tikt u als volgt.
⚙️ (Instellingen) > [Menu] > [Bluetooth-afstandsbed.]
- 3 Tik op je Xperia-apparaat op de schakelaar om de functie in te schakelen.**
[Afstandsbediening gebruiken]
- 4 Tik op je Xperia-apparaat op het volgende.**
[Nieuwe controller koppelen]
- 5 Voer het koppelen uit op de Bluetooth-afstandsbediening.**
GP-VPT3 of RMT-VP2:
Zorg ervoor dat de ZOOM/FOCUS/LOCK-schakelaar op de Bluetooth-afstandsbediening niet in de stand LOCK staat. Houd vervolgens de MOVIE-knop en de C1-knop tegelijkertijd ten minste 3 seconden ingedrukt.
Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Bluetooth-afstandsbediening.
- 6 Volg de instructies op het scherm van uw Xperia-apparaat.**
Selecteer het volgende in de melding en het dialoogvenster die verschijnen wanneer je Xperia-apparaat de Bluetooth-afstandsbediening detecteert.
[Koppelen en verbinden] > [Koppelen]
De naam van de Bluetooth-afstandsbediening kan worden weergegeven als een Bluetooth-adres (cijfers en letters).

Opmerking

- Wanneer u het apparaat terugzet op de fabrieksinstellingen, wordt ook de koppelingsinformatie gewist. Als u de Bluetooth-afstandsbediening weer wilt gebruiken, voert u het koppelen opnieuw uit.
- Als de Bluetooth-verbinding niet stabiel is, verwijdert u eventuele obstakels, zoals mensen of metalen voorwerpen, tussen uw Xperia-apparaat en de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening.
- Als de functie niet goed werkt, controleert u de volgende opmerkingen en probeert u opnieuw te koppelen.
 - Verzekert u ervan dat de Bluetooth-afstandsbediening niet is verbonden met andere apparaten.
 - Verzekert u ervan dat u uw Xperia-apparaat niet bedient met een andere Bluetooth-afstandsbediening.
 - Controleer of de Vliegtuigstand van uw Xperia-apparaat is uitgeschakeld.
 - Controleer of de Bluetooth-functie van uw Xperia-apparaat is ingeschakeld.

Hint

- Als u de naam van de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding]
Tik vervolgens op het volgende pictogram naast de naam van de gekoppelde Bluetooth-afstandsbediening.
 (Instellingen)
Tik op het volgende pictogram.
 (Bewerken)

De uithoudingsmodus camera gebruiken

Uw apparaat kan bepaalde functies uit voorzorg beperken wanneer het apparaat intensief wordt gebruikt. Door de uithoudingsmodus camera in te schakelen, kunt u hoge prestaties langer behouden.

1. Tik als volgt, afhankelijk van de modus.
[Pro foto] / [Pro video]:
[MENU] > [Instellen] > [Bluetooth-afstandsbed.]
In andere modi dan de bovenstaande tikt u als volgt.
 (Instellingen) > [Menu] > [Bluetooth-afstandsbed.]
2. Tik op het volgende en volg de instructies op het scherm om de functie in te schakelen.
[Uithoudingsmodus camera]

Statuspictogrammen Verbinding met een Bluetooth-afstandsbediening maken

U kunt de verbindingstatus van de Bluetooth-afstandsbediening controleren op de zoeker als het volgende is ingesteld op aan terwijl u de Camera-app gebruikt.

[Bluetooth-afstandsbed.]

-  (Bluetooth-verbinding voor afstandsbediening): De bedieningen met de Bluetooth-afstandsbediening zijn ingeschakeld.
-  (Bluetooth-afstandsbediening verbroken): De bedieningen met de Bluetooth-afstandsbediening zijn uitgeschakeld.
-  (Duurmodus camera beschikbaar): De uithoudingsmodus camera is ingeschakeld en beschikbaar.
-  (Duurmodus camera niet beschikbaar): De uithoudingsmodus camera is ingeschakeld, maar niet beschikbaar omdat u niet de Bluetooth-afstandsbediening gebruikt om de Camera-app te bedienen.

Hint

- De Bluetooth-verbinding is alleen actief wanneer u uw Xperia-apparaat bedient met de Bluetooth-afstandsbediening.

De koppeling met de Bluetooth-afstandsbediening opheffen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding]
2. Zoek het volgende.
[Opgeslagen apparaten]
Tik vervolgens op het pictogram naast de naam van de Bluetooth-afstandsbediening die u wilt ontkoppelen.
 (Instellingen)
3. Tik als volgt.
[Vergeten] > [Apparaat vergeten]

De Bluetooth-afstandsbediening bedienen

U kunt foto's maken en video's opnemen door op de knoppen op de Bluetooth-afstandsbediening te drukken. Voor meer informatie over het bedienen van de Bluetooth-afstandsbediening, raadpleegt u de Helpgids voor de Bluetooth-afstandsbediening.

Hint

- Je kunt de lenzen van de hoofdcamera wisselen door op de C1 knop te drukken op de Bluetooth afstandsbediening.

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Modusoverzicht \(Foto\)](#)
- [Modusoverzicht \(Video\)](#)
- [Modusoverzicht \(Pro foto\)](#)
- [Modusoverzicht \(Pro video\)](#)
- [Extra camera-instellingen](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000543044

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth-technologie

Gebruik Bluetooth-technologie om gegevens te delen met andere Bluetooth-compatibele apparaten zoals telefoons of computers.

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld en dat je apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Open de app die de gegevens bevat die je wilt verzenden.
2. Tik op de gegevens, houd ze vast of open ze en tik op het pictogram.
 (Deel)
3. Selecteer het volgende en tik vervolgens op de naam van het ontvangende apparaat.
[Bluetooth]
Schakel de Bluetooth-functie in als daarom wordt gevraagd.
Volg de instructies op het scherm om de bewerking te voltooien.

Gegevens ontvangen met Bluetooth-technologie

1. Verzend de gegevens op het zendende apparaat naar uw apparaat.
2. Wanneer je een melding krijgt van een inkomend bestand op je apparaat, veeg je naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en tik je op de melding om de bestandsoverdracht te accepteren.
3. Tik op het volgende om de bestandsoverdracht te starten.
[Accepteren]
Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om de voortgang van de overdracht te bekijken.

Hint

- Om ontvangen gegevens te bevestigen, veegt u naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm, tikt u op de melding voor ontvangen gegevens en tikt u op de gegevens die u wilt bekijken.
- Bestanden die u hebt ontvangen via de Bluetooth-verbinding, worden opgeslagen in de map Downloads van de app Files.

Verwant onderwerp

- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Menu Instellingen](#)
- [Het apparaat een naam geven](#)
- [Koppelen met een ander Bluetooth-apparaat](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013700

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Audio delen (Uitzending) (Bluetooth LE Audio)

Audio delen (Broadcasting) is een functie die gebruik maakt van LE Audio, een nieuwe geluidscommunicatiestandaard voor Bluetooth-technologie.


Met de functie voor het delen van audio kun je audio-inhoud delen en er met twee of meer mensen van genieten. **(A)** Met de functie voor het delen van audio kun je ook luisteren naar de gedeelde audio-inhoud van iemand anders via je hoofdtelefoon. **(B)**

De functie voor het delen van audio van LE Audio moet worden ondersteund door zowel de apparaten die audio delen als de ontvangende apparaten. U moet het apparaat koppelen met de hoofdtelefoon die compatibel is met LE Audio en die u gaat bedienen vanaf het apparaat.

Dit apparaat is compatibel met Auracast™.

(A): Audio delen vanaf je apparaat

* Uw apparaat en hoofdtelefoon zijn in het wit afgebeeld in de illustratie.

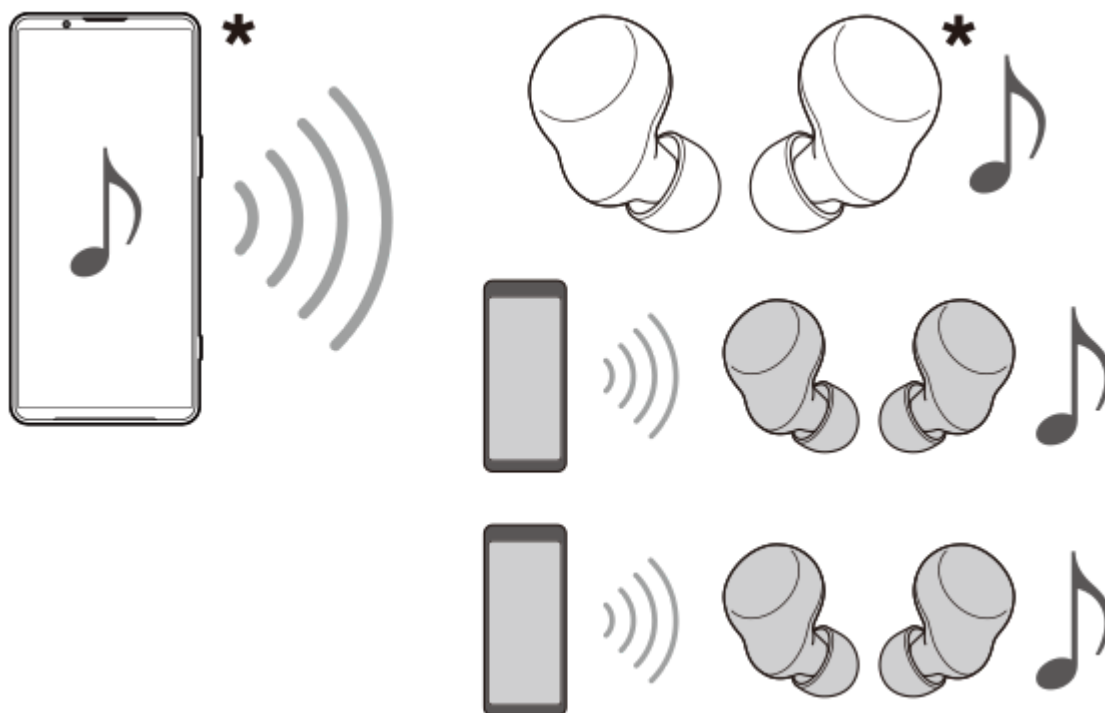

(B): Luisteren naar gedeelde audio van iemand anders

* Uw apparaat en hoofdtelefoon zijn in het wit afgebeeld in de illustratie.



Audio delen vanaf je apparaat

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Audio delen]
2. Tik op de schakelaar om de functie in te schakelen.
[Audio delen]
Het delen van audio wordt gestart en je kunt naar de audio luisteren via de hoofdtelefoon die is gekoppeld met je apparaat.

Opmerking

- Gedeelde audio wordt niet uitgevoerd via de luidspreker van je apparaat.

Hint

- U kunt ook audio delen via het deelvenster Snelle instellingen. Tik in het paneel Snelle instellingen als volgt op.
⌘ (Bluetooth) > [Audio delen] > [Audio delen]
- U kunt het audio delen ook stoppen vanuit een melding. Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en tik op het volgende in het meldingenpaneel.
[Audio delen]: [Delen stoppen]
- U kunt de naam van het apparaat voor audiodeling en/of het wachtwoord bewerken door op elke instelling onder het volgende te tikken.
[Instellingen voor audiostream]
Merk op dat de volgende schakelaar op uit staat.
[Audio delen]

Luisteren naar gedeelde audio van iemand anders via de hoofdtelefoon die is gekoppeld met je apparaat

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Audio delen] > [Een audiostream zoeken]
 - Als u de instelling niet kunt vinden, schakelt u de volgende schakelaar uit.
[Audio delen]
2. Tik op de naam van het apparaat. Voer het wachtwoord in als daarom wordt gevraagd en tik op het volgende.
[Verbinding maken]
Of tik op het volgende en scan de QR-code van de bron voor het delen van audio.
[QR-code scannen]
De ontvangst van de gedeelde audio begint en je kunt naar de audio luisteren via de hoofdtelefoon die aan je apparaat is gekoppeld.
Tik op het volgende om het ontvangen van de gedeelde audio te stoppen.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Audio delen] > [Een audiostream zoeken]
Tik vervolgens op de naam van het apparaat en tik op het volgende.
[Verbinding verbreken]

Verwant onderwerp

- [Koppelen met een ander Bluetooth-apparaat](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

NFC (Near Field Communication)

NFC is een draadloze technologie met een maximaal bereik van 1 cm, dus de apparaten die gegevens delen moeten dicht bij elkaar worden gehouden.

Het NFC-detectiegebied bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Houd uw apparaat dicht bij een ander apparaat of een NFC-lezer zodat de N-merktekens elkaar raken. Zorg dat de NFC-functie op beide apparaten is ingeschakeld.

Opmerking

- Met bepaalde apps kunnen sommige NFC-functies worden ingeschakeld, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Deze functie wordt niet op alle apparaten ondersteund.

De NFC-functie in- of uitschakelen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [NFC]
2. Tik op de schakelaar om de functie in of uit te schakelen.
[NFC gebruiken]

Opmerking

- Mogelijk moet Wi-Fi of de Bluetooth-functie op beide apparaten geactiveerd zijn om de verbinding te laten werken.

Hint

- U kunt uw apparaat aansluiten op andere NFC-compatibele apparaten van Sony, zoals een luidspreker of een hoofdtelefoon. Wanneer u dit type verbinding maakt, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het compatibele apparaat voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [De Bluetooth-functie in- of uitschakelen](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881921

Uw apparaat voor betalingen gebruiken

U kunt uw apparaat gebruiken om te betalen zonder uw echte portemonnee te hoeven pakken, en u kunt alle betaalservices op één plaats beheren. Wanneer u een betaling uitvoert, moet u niet vergeten de NFC-functie in te schakelen voordat u met uw apparaat een kaartlezer aanraakt.

- 1 Controleer of NFC op uw apparaat is ingeschakeld.
- 2 Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [NFC] > [Contactloze betalingen]
- 3 Selecteer de standaard portemonnee-app.

Opmerking

- Mobiele betaalservices zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen/regio's.

Verwant onderwerp

- [NFC \(Near Field Communication\)](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881689

Het scherm van uw apparaat draadloos reproduceren op een televisie

Als uw televisie of een ander groot scherm reproductie ondersteunt, kunt u genieten van de inhoud van uw apparaat op de televisie of het scherm zonder een kabelverbinding te gebruiken.

Het scherm van uw apparaat reproduceren op een ondersteunde televisie

Je kunt de functie Scherm spiegelen gebruiken om het scherm van je apparaat op een tv of ander groot scherm te spiegelen zonder een kabelverbinding te gebruiken.

De Wi-Fi Direct®-technologie brengt een draadloze verbinding tussen de twee apparaten tot stand, zodat u op uw gemak kunt genieten van uw favoriete foto's vanuit uw luie stoel. U kunt deze functie ook gebruiken om naar muziek op apparaat te luisteren via de televisieluidsprekers.

1. **Televisie:** Volg de instructies in de gebruikershandleiding van uw televisie om de schermreproductiefunctie in te schakelen.
2. **Uw apparaat:** Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Schermreproductie]
3. Tik op het volgende.
[Aan de slag]
4. Tik op het volgende en selecteer een apparaat.
[OK]

De schermreproductie tussen apparaten stoppen

1. Ga naar en tik als volgt.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [Verbindingsvoorkeuren] > [Schermreproductie]
2. Tik als volgt.
[Verb. verbreken] > [OK]

Opmerking

- Deze functie kan worden gebruikt met een televisie die ondersteuning biedt voor de schermreproductiefunctie.
- Bedek het Wi-Fi-antennegebied van uw apparaat niet wanneer u Scherm spiegelen gebruikt.
- Wanneer je Scherm spiegelen gebruikt, kan de beeldkwaliteit soms negatief worden beïnvloed als er interferentie is van andere Wi-Fi-netwerken.

Hint

- U kunt de schermreproductie ook stoppen door op de melding op de statusbalk van het apparaat te tikken. Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en tik vervolgens als volgt.
✓ (Meer uitbreiden) > [Verb. verbreken] > [OK]

Het scherm van uw apparaat reproduceren op uw televisie terwijl u Chromecast-compatibele apps gebruikt

U kunt het scherm van het apparaat op uw televisie reproduceren wanneer u Chromecast-compatibele apps, zoals YouTube, gebruikt.

Tik op de Cast-knop op het scherm van de app en selecteer uw televisie om het scherm van uw apparaat op de televisie te reproduceren. Zorg dat het apparaat en de televisie met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

Ga voor meer informatie naar Chromecast built-in Help op de volgende URL.

support.google.com/

Hint

- Afhankelijk van de app die u gebruikt, moet u zich bij de app op de televisie mogelijk aanmelden met hetzelfde Google-account als u op het apparaat gebruikt.

Verwant onderwerp

- [Onderdeelnamen](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431884


5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Het apparaat aansluiten op USB-apparaten

U kunt de USB-voorkeuren instellen overeenkomstig de computer of het USB-apparaat dat is aangesloten op het apparaat.

U kunt een USB-hostadapter gebruiken om uw apparaat aan te sluiten op USB-apparaten, zoals een USB-apparaat voor massaopslag, hoofdtelefoon, gamecontroller, USB-toetsenbord of USB-muis.

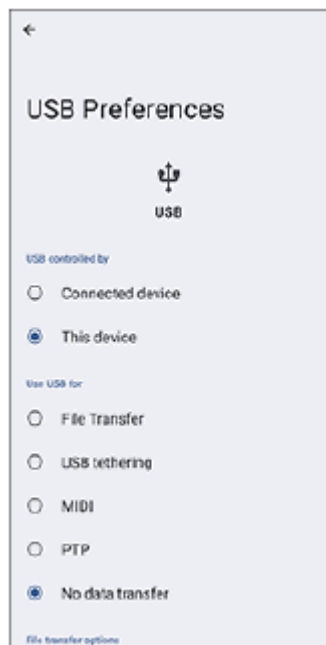

- 1 Sluit het apparaat via een USB-kabel aan op het USB-apparaat.
- 2 Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om het meldingenpaneel te openen en tik vervolgens op de melding voor het instellen van de USB-verbinding.
- 3 Tik op het volgende en selecteer een optie.
[Tik voor meer opties.]

Hint

- U kunt de USB-voorkeuren ook instellen door als volgt te zoeken en te tikken.
[Instellingen] > [Apparaatverbinding] > [USB]

USB-voorkeuren

- **USB beheerd door:** U kunt kiezen welk apparaat de andere bestuurt: uw apparaat of het via USB verbonden apparaat.
- **USB gebruiken voor:** U kunt het doel van de USB-verbinding selecteren.
 - **Bestandsoverdracht:** U kunt bestanden beheren of de software van het apparaat bijwerken. Deze optie wordt gebruikt met Microsoft® Windows®-computers. Opladen is standaard ingeschakeld.
 - **USB-tethering:** Uw apparaat kan functioneren als een tethering-apparaat.

- **MIDI:** Uw apparaat kan functioneren als MIDI-invoer voor applicaties met muziekinstrumenten.
- **PTP:** Uw apparaat wordt herkend als een camera. U kunt alleen foto's en video's overbrengen.
- **Geen gegevensoverdracht:** Laad je apparaat gewoon op met de volgende instelling.
[USB beheerd door]: [Dit apparaat]
Je kunt je apparaat als voeding gebruiken en het andere aangesloten apparaat opladen met de volgende instelling.
[USB beheerd door]: [Verbonden apparaat]

- **Opties voor bestandsoverdracht**

- **Video's converteren naar AVC:** Video's worden geconverteerd naar AVC en overgedragen naar het verbonden apparaat.

Opmerking

- Sony garandeert niet dat alle USB-apparaten door uw apparaat worden ondersteund.
- Dit apparaat heeft een onbedekte USB-poort. Als het apparaat is blootgesteld aan water, zorgt u ervoor dat de poort volledig droog is voordat u een USB-kabel erop aansluit.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881928

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Zorgen dat het apparaat is beveiligd

Het apparaat bevat beveiligingsfuncties. Het wordt sterk aanbevolen deze te gebruiken in verband met verlies of diefstal. U kunt het apparaat op verschillende manieren beveiligen, zoals hieronder wordt beschreven.

Zoek en tik op als volgt en tik vervolgens op de instelling die u wilt wijzigen.

[Instellingen] > [Beveiliging]

- [Schermvergrendeling]: Stel een beveiligingsmethode in om uw scherm te ontgrendelen.
- [Vingerafdrukbeheer]: Registreer uw vingerafdrukken om deze te gebruiken als beveiligingsmethode om het apparaat te ontgrendelen of aankopen te verifiëren.
- [Meer beveiligingsinstellingen] > [Simlock]: Stel in om een PIN in te voeren bij gebruik van SIM's op uw apparaat.

Ga voor meer informatie naar de volgende URL.

support.google.com/android/

Opmerking

- Als u het apparaat beveiligt met een beveiligingsfunctie, is het essentieel dat u de ingestelde gegevens onthoudt.

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)
- [Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881892

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

De IMEI-nummers van uw apparaat zoeken

Uw apparaat heeft unieke identificatienummers, ook wel de IMEI genoemd. Zorg dat u een kopie hiervan bewaart. U hebt ze eventueel nodig als uw apparaat wordt gestolen of wanneer u contact opneemt met de klantenservice.

Uw IMEI-nummers weergeven met het toetsenblok

1. Zoek het pictogram en tik erop.

 (Telefoon)

2. Tik op het pictogram.


 (Dialpad)

3. Voer het volgende in op het kiespad.

*#06#

De IMEI-nummers worden automatisch weergegeven.

Uw IMEI-nummers aflezen van de lade

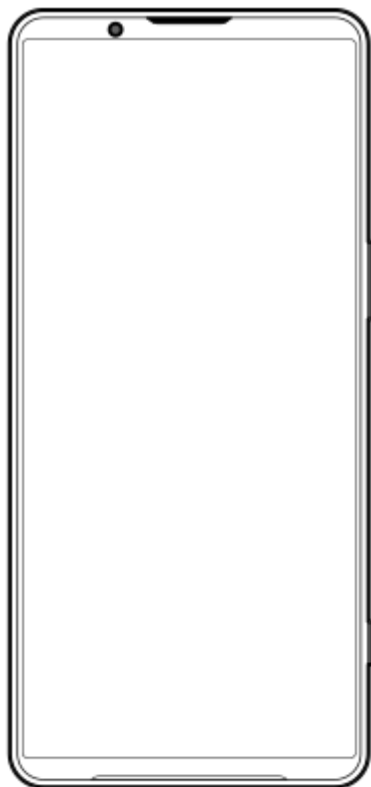

1. Trek de lade naar buiten.

De IMEI-nummers staan vermeld op de lade.

Verwant onderwerp

- [Zorgen dat het apparaat is beveiligd](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002935460

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Een verloren apparaat terugvinden, vergrendelen of wissen

Google biedt een locatie- en beveiligingswebservice aan die "Mijn apparaat vinden" heet. Nadat u zich hebt aangemeld met een Google-account, wordt "Mijn apparaat vinden" standaard ingeschakeld. Als u uw apparaat verliest, kunt u "Mijn apparaat vinden" gebruiken om het te zoeken, vergrendelen of wissen.

Ga voor meer informatie naar de volgende URL.

support.google.com/android/

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0001881932

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Over deze Helpgids

Dit is de Help-handleiding voor het volgende model en de volgende softwareversie.

Naam model: Xperia 1 VII

Softwareversie: Android 15

Als u niet zeker weet welke softwareversie uw apparaat gebruikt, kunt u dat controleren in het menu Instellingen.

Raadpleeg de volgende URL voor informatie over veelgebruikte Android-functies en -instellingen (zoals de basisinstellingen van Android, Wi-Fi-instellingen, instellingen van het startscherm, overdracht van inhoud, navigatie door de app-lade, meldingen en andere functies van Google-applicaties).

support.google.com/android/

Opmerking

- Systeem- en applicatie-updates kunnen de functies van uw apparaat op een andere manier presenteren dan in deze Helpgids wordt beschreven. De Android-versie wordt mogelijk niet door een update beïnvloed.
- Alle afbeeldingen die in deze Helpgids gebruikt worden als voorbeeldfoto's, zijn alleen bedoeld ter illustratie en niet opgenomen met het werkelijke apparaat.

De huidige softwareversie en de modelnaam van uw apparaat controleren

Ga naar en tik als volgt.

[Instellingen] > [Over de telefoon]

De huidige softwareversie wordt als volgt weergegeven.

[Buildnummer]

De huidige modelnaam wordt weergegeven onder het volgende.

[Model]

Beperkingen van services en functies

De services en functies die in deze Helpgids worden beschreven, worden mogelijk niet ondersteund voor sommige landen/regio's, of door sommige netwerken of serviceproviders. Het internationale GSM-alarmnummer kan altijd in alle landen/regio's, op alle netwerken en voor alle serviceproviders worden gebruikt, mits het apparaat met het mobiele netwerk is verbonden. Neem contact op met uw netwerkoperator of serviceprovider om te bepalen of eventuele specifieke services of functies beschikbaar zijn en om na te gaan of dit extra kosten voor toegang of gebruik met zich meebrengt.

Het gebruik van bepaalde functies en applicaties die in deze handleiding zijn beschreven, kan internettoegang vereisen. Er kunnen kosten voor dataoverdracht in rekening worden gebracht wanneer uw apparaat verbinding maakt met het internet. Neem contact op met uw draadloze-serviceprovider voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [Voordat u het apparaat bijwerkt](#)
- [Het apparaat draadloos updaten](#)
- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Toegankelijkheidsinstellingen

Android biedt veel toegankelijkheidsfuncties.

1. Zoek en tik als volgt om de toegankelijkheidsfuncties te vinden.
[Instellingen] > [Toegankelijkheid]

Dit onderwerp introduceert de volgende functies.

- [Voice Access].
- [Live ondertiteling]
- [Audioaanpassing] ([Monogeluid], [Audiobalans])
- [Snelkoppelingen voor toegankelijkheid]

Stem Toegang

Met Voice Access kun je je toestel handsfree bedienen. Gebruik spraakopdrachten om apps te openen, op knoppen te tikken, door het scherm te scrollen, tekst te typen en nog veel meer. Voice Access is momenteel alleen beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans.

Zoek en tik als volgt om Spraaktoegang in te schakelen.

[Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Spraaktoegang].

Tik vervolgens op de volgende schakelaar en volg de instructies op het scherm.

[Gebruik Spraaktoegang].

Live ondertiteling

Live Caption detecteert spraak op je apparaat en genereert automatisch bijschriften.

Als u Live ondertiteling wilt inschakelen, zoekt u het volgende en tikt u erop.

[Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Live ondertiteling]

Tik vervolgens op de volgende schakelaar.

[Gebruik Live Caption].

Audioaanpassing

Je kunt de audio instellen op mono-audio of de linker- of rechteraudiobalans aanpassen.

Als u de geluidsinstellingen wilt aanpassen, zoekt u ze op en tikt u erop.

[Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Audioaanpassing]

Om monogeluid in te schakelen, tikt u op de volgende schakelaar.

[Monogeluid]

Sleep de schuifregelaar naar de gewenste instelling om de audiobalans aan te passen.

Snelkoppelingen voor toegankelijkheid

Je kunt toegankelijkheidssnelkoppelingen starten vanaf het vergrendelscherm door op beide zijden van de volumeknop te drukken.

Wijs de gewenste toegankelijkheidsinstellingen toe aan de volumeknop en schakel het volgende in.

[Toestaan vanaf vergrendeld scherm]

Om snelkoppelingen voor toegankelijkheidsinstellingen in te schakelen vanaf het vergrendelscherm, zoek en tik je als volgt.

[Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Snelkoppelingen voor toegankelijkheid]

Tik vervolgens op de volgende schakelaar.

[Toestaan vanaf vergrendeld scherm]

Om de snelkoppelingen in te schakelen vanaf het vergrendelscherm, houd je beide kanten van de volumeknop een paar seconden ingedrukt.

Ga voor andere onderstaande functies naar de volgende URL.

support.google.com/accessibility/android

- [TalkBack]
- [Weergavegrootte en tekst] ([Lettergrootte])
- [Kleur en beweging] ([Kleurcorrectie], [Donker thema])
- [Extra dimmen]
- [Vergroting]

Verwant onderwerp

- [Menu Instellingen](#)

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002013702

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Smartphone
Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Realtime tekst (voor de XQ-FS54 bij gebruik met Europese netwerkoperators)

Realtime tekst (RTT) is een tekstservice die providers in sommige landen/regio's aanbieden. Hierdoor kan elk teken in een bericht worden gelezen zoals het is getypt. Vraag bij uw provider na of RTT verkrijgbaar is bij uw serviceprogramma. Let wel: de beschikbaarheid van noodoproepservices die gebruikmaken van RTT varieert naargelang van het land en de regio. Om noodoproepen met RTT te ondersteunen, moet in uw telefoon een SIM-kaart zitten.

- 1 **Start de Telefoon-app.**
- 2 **Tik als volgt.**
⋮ (Meer) > [Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Realtime tekst (RTT)]
- 3 **Tik op de knop die wordt aangegeven op het toetsenblok voorafgaand aan of tijdens een gesprek om een RTT-gesprek te starten.**
 (RTT)

Ga voor meer informatie naar de volgende URL.
support.google.com/android/

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1002006070


Het apparaat in natte en stoffige omstandigheden gebruiken

Het apparaat is water- en stofbestendig volgens de IPX5/IPX8- en IP6X-classificatie. Onthoud echter: Alle USB-poorten en connectoren moeten volledig droog zijn voor gebruik en de bevestigde afdekkingen moeten stevig gesloten zijn. Uw apparaat heeft een SIM-kaart-/microSD-kaartladesleuf met een afdekking die eraan vast zit. U mag het apparaat niet volledig onder water houden, of het apparaat blootstellen aan zeewater, zout water, chloorwater of vloeistoffen zoals drankjes. De garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik van het apparaat dat ingaat tegen de instructies van Sony. Lees voor informatie over garantie de Belangrijke informatie onder de volgende instelling op uw apparaat.

[Instellingen] > [Over de telefoon] > [Juridische informatie]

Een vastgemaakte afdekking sluiten

1. Duw de lade helemaal naar binnen en druk de hele hoes stevig aan zodat er geen kieren zijn tussen je apparaat en de hoes.

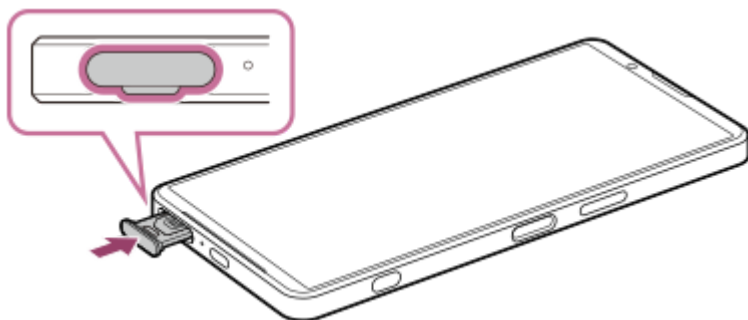


Het apparaat drogen



1. Veeg met een microvezeldoekje het meeste vocht van het apparaat.



2. Houd het apparaat stevig vast met de USB-poort naar beneden gericht en schud het apparaat minstens 20 keer krachtig. Draai de richting om en schud het apparaat opnieuw 20 keer.

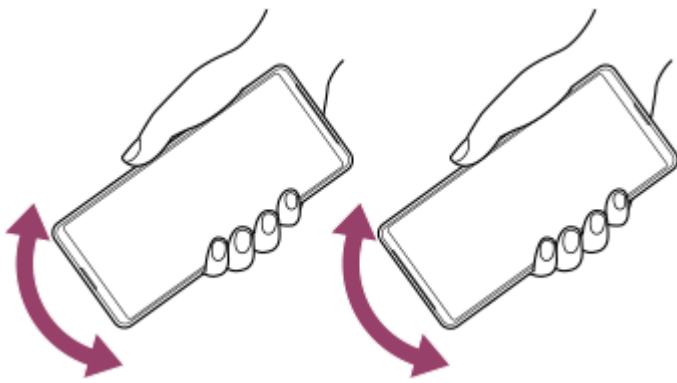

3. Gebruik een microvezeldoekje om al het resterende vocht af te vegen. Veeg de knoppen, poorten en onderdelen van het apparaat, zoals luidsprekers, microfoons, sensoren, camera's, enz., af zoals weergegeven in de afbeelding.

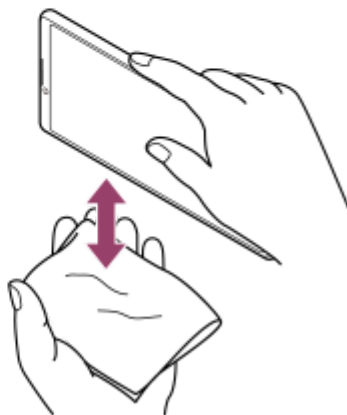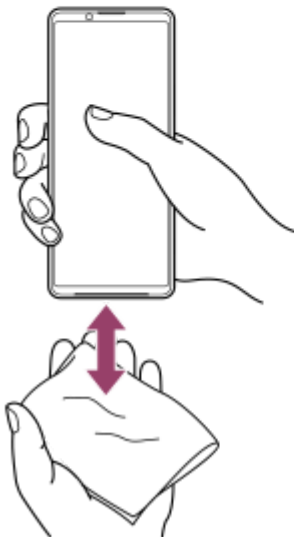

4. Laat het apparaat minstens een paar uur liggen en verzeker u ervan dat het helemaal droog is vóór gebruik.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP1000431886

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation

Juridische informatie

Deze Helpgids is zonder enige garantie uitgegeven door Sony Corporation (hierna "Sony" genoemd) of een van de lokale vestigingen. Sony kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen in deze Helpgids aanbrengen op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde informatie, of verbeteringen in programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze Helpgids verwerkt. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven wellicht geen exacte voorstelling van het eigenlijke apparaat.

Alle hierin genoemde namen van producten en bedrijven zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Ga naar

<https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html> voor meer informatie.

In deze Helpgids kan worden verwezen naar services of applicaties die door derden worden aangeboden. Voor gebruik van dergelijke programmering of services kunnen een afzonderlijke registratie bij de andere partij, betaling van kosten of verstrekking van creditcardgegevens vereist zijn. Ook kunnen er altijd aanvullende voorwaarden gelden voor gebruik, wijziging, onderbreking en beëindiging. Raadpleeg vóór gebruik de voorwaarden en het toepasselijke privacybeleid op de website wanneer u applicaties opent op of via de website van derden. Sony biedt geen garantie voor de beschikbaarheid of prestaties van applicaties en websites van derden en services die worden aangeboden door derden.

Uw apparaat heeft de mogelijkheid om extra inhoud, bijvoorbeeld muziek of video's, te downloaden, op te slaan en door te sturen. Het gebruik van deze inhoud kan beperkt of verboden zijn als gevolg van de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot beperking onder de wet op de auteursrechten. U, en niet Sony, bent volledig verantwoordelijk voor extra inhoud die is gedownload naar of doorgestuurd vanaf uw apparaat. Controleer voordat u extra inhoud gebruikt, of het voorgenomen gebruik is toegestaan onder licentie of op andere wijze is geautoriseerd. Sony biedt geen garantie omtrent de juistheid, integriteit of kwaliteit van extra inhoud of alle andere inhoud van derden. Sony is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor onjuist gebruik door u van extra inhoud of andere inhoud van derden.

Dit product is in licentie gegeven uit hoofde van MPEG-4 visual- en AVC-patentportfoliolicenties voor het persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 visual-standaard ("MPEG-4 video") of de AVC-standaard ("AVC video") en/of (ii) het decoderen van MPEG-4- of AVC-video die door een consument voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is gecodeerd en/of is verkregen van een leverancier van video aan wie licentie is verleend door Via Licensing Alliance LLC om MPEG-4- en/of AVC-video te verstrekken. Voor enig ander gebruik wordt geen licentie toegekend, expliciet noch impliciet. Extra informatie, waaronder informatie over promotioneel, intern en commercieel gebruik en over licenties, kan worden verkregen van Via Licensing Alliance LLC. Zie <https://www.via-la.com/>.

Opmerking: Sony raadt gebruikers aan een back-up te maken van hun persoonlijke gegevens en informatie.

SONY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, WISSEN EN/OF OVERSCHRIJVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF BESTANDEN DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW APPARAAT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTACTEN, MUZIEK EN FOTO'S) ALS GEVOLG VAN ENIGE UPDATE VAN UW APPARAAT VIA EEN VAN DE METHODEN BESCHREVEN IN DEZE HELPGIDS OF DOCUMENTATIE.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONY OF DIENS LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN REDENEN VAN HET GESCHIL (HETZIJ ONDER CONTRACT HETZIJ ALS ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID OF ANDERSZINS) HOGER ZIJN DAN HET FEITELIJKE BEDRAG DAT U VOOR UW APPARAAT HEBT BETAALD.

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002396334

Smartphone

Xperia 1 VII XQ-FS54/XQ-FS72

Garantie, SAR en gebruiksinstructies

Lees voor informatie over garantie, SAR (Specific Absorption Rate) en veiligheidsrichtlijnen de Belangrijke informatie onder het volgende op uw apparaat.

[Instellingen] > [Over de telefoon] > [Juridische informatie]

Merk op dat deze Helpgids is vertaald door een machine. Machinevertalingen zijn niet contextgevoelig en komen qua inhoud mogelijk niet perfect overeen met de Engelse versie. Om de originele Engelse versie te bekijken, selecteert u English op de [Taalkeuzepagina].

TP0002285473

5-067-507-72 Copyright 2025 Sony Corporation