



JLAB AUDIO
SLUCHÁTKA
FLEX SPORT

**Jsmе doslova nadšení, že používáte JLab Audio!
Na své produkty jsme hrdí a zcela se s nimi identifikujeme.**



VAŠE ZÁRUKA

Veškeré požadavky na uplatnění záruky podléhají schválení společnosti JLab Audio a našemu výhradnímu rozhodnutí. Abyste mohli záruku uplatnit, uschovejte si doklad o zakoupení.



KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím adresy support@jlabaudio.com případně můžete navštívit intl.jlabaudio.com/contact


ZAREGISTRUJTE SE DNES

intl.jlabaudio.com/register

Aktualizace produkt | Tipy a rady
Časté dotazy a další

PRVNÍ NASTAVENÍ: PÁROVÁNÍ BLUETOOTH


- 1** V nastaveních zařízení zapněte funkci Bluetooth.

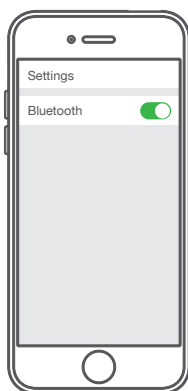

- 2** Stiskněte a podržte vypínací tlačítko po dobu **10 sekund**. Logo začne **blikat modře a bíle**, což znamená, že jsou sluchátka připravena na spárování se zařízením Bluetooth.



- 3** V nastaveních zařízení vyberte možnost „JLab Flex Sport“. Zvukové upozornění sestávající ze dvou pípnutí a **nepřetržitě modré světlo** vám potvrdí, že jste připojeni.

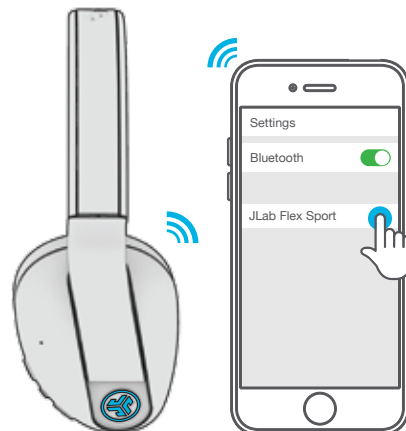

PÁROVÁNÍ NOVÝCH / DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ POMOCÍ FUNKCE BLUETOOTH:

U každého dalšího zařízení postupujte podle pokynů v části PRVNÍ NASTAVENÍ. Sluchátka Flex Sport si zapamatují až 8 zařízení a automaticky se budou připojovat k poslednímu zařízení, které bylo již spárováno. Pokud bylo spárováno více zařízení, jednoduše vypněte Bluetooth u nechtěných zařízení a zapněte Bluetooth u požadovaného zařízení, ke kterému se chcete při příštím použití připojit.

Poznámky:

- Bluetooth je bezdrátová rádiová technologie, což znamená, že ji ovlivňují objekty mezi sluchátky a připojeným zařízením. Sluchátka jsou konstruována pro použití ve vzdálenosti do 10 metrů (33 stop) od připojeného zařízení, pokud se mezi nimi nenacházejí větší překážky (stěny apod.).
- Jakmile budou sluchátka úspěšně připojena, zapamatují si vaše zařízení a v budoucnu se s ním po zapnutí vždy automaticky spárují. V jeden okamžik lze připojit pouze jedno zařízení. Budete-li chtít spárovat jiné zařízení, nejprve zrušte párování stávajícího zařízení prostřednictvím jeho nastavení Bluetooth.
- Pokud z nějakého důvodu dojde ke ztrátě připojení Bluetooth, znovu ručně zařízení Bluetooth připojte.

FUNKČNÍ BUTOANELOR

- ZVÝŠENÍ HLASITOSTI:** 1 kliknutí
POSUN DOPŘEDU: Stiskněte a podržte po dobu delší než 1 sekunda
- ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ:** Stiskněte a podržte po dobu delší než 3 sekundy
- PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA / PŘIJETÍ UKONČENÍ HOVORU:** 1 kliknutí.
- FUNKCE SIRI (iOS) NEBO „OK GOOGLE“ (ANDROID):** 2 kliknutí
- PÁROVÁNÍ BLUETOOTH:** (Řiďte se postupem v části První nastavení)
- SNÍŽENÍ HLASITOSTI:** 1 kliknutí
POSUN DOZADU: Stiskněte a podržte po dobu delší než 1 sekunda



ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ FUNKCE RUŠENÍ

OKOLNÍHO HLUKU: 1 kliknutí. (Sluchátka Flex Sport budou po aktivaci rušit okolní hluk)

ZMĚNA EKVALIZÉRU: Stiskněte a podržte po dobu delší než 2 sekundy. (Sluchátka Flex Sport se budou cyklicky přepínat mezi 3 nastaveními ekvalizéru)

SPECIÁLNÍ EKVALIZÉR JLab (Jedno Pípnutí)

Speciální zvuk JLab C3™ se zesílenými vokály a basy

VYVÁŽENÝ (Dvě Pípnutí)

Vyrovnaný zvuk bez dodatečných rozšíření zvuku

ZESÍLENÉ BASY (Tři Pípnutí)

Výraznější basy a hluboké basy

ZVUKOVÉ VÝZVY

ZAPNUTÍ = Melodie


PŘIPOJENO POMOCÍ BLUETOOTH = 2 pípnutí

TÉMĚŘ VYBITÁ BATERIE = "Low battery" (méně než 20%)


VYPNUTÍ = Melodie

NOŠENÍ: NAPÍNACÍ PÁSKY

- 1 PŘIPNUTÍ:** Přehněte závěsy a na sluchátku najdete zajišťovací kanálky. Napínací pásky na obou stranách zacvakněte. (Na spodní straně každého pásku je uvedeno FLEXFIT nebo FIRMFIT.)

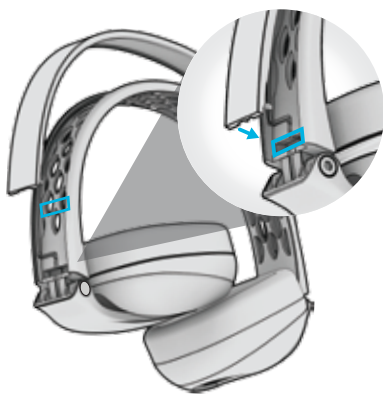


- 2 ODSTRANĚNÍ:** Přehněte závěsy a vyhledejte drážku napínacího pásku. Prstem vytáhněte pro odjištění.

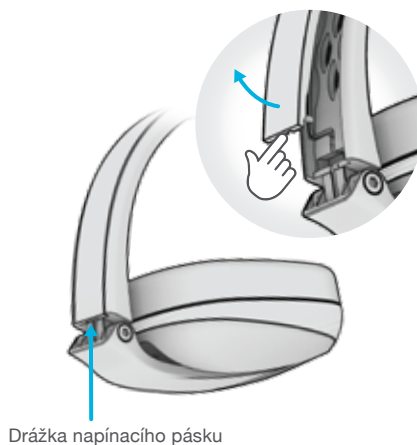

VOLITELNÉ POLSTROVÁNÍ NÁHLAVNÍHO PÁSKU

Zajistěte dvojité zámek na jednom ze dvou kanálků na vnitřní straně náhlavního pásku. Totéž zopakujte na druhé straně.


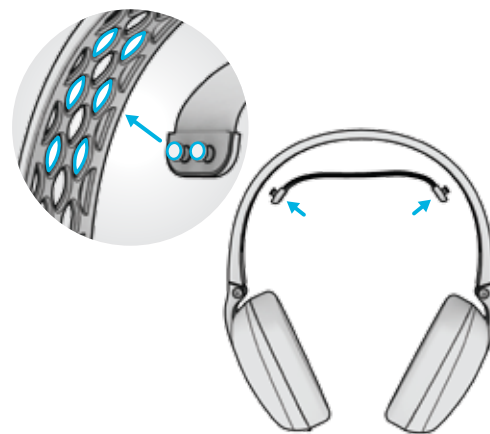


VÝMĚNNÉ NÁUŠNÍKY

Pro sejmutí uchopte polstrovanou část a stáhněte náušník přímo směrem ven.

Pokud budete náušníky prát v pračce, umístěte je před praním do dodaného cestovního pouzdra.

Jemné praní v pračce / choulstivé prádlo. Sušení v sušičce za studena.

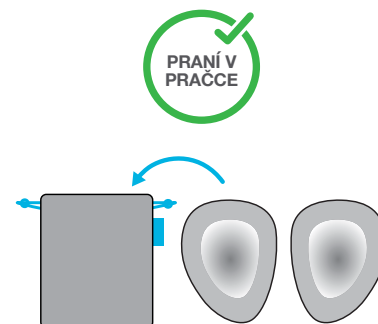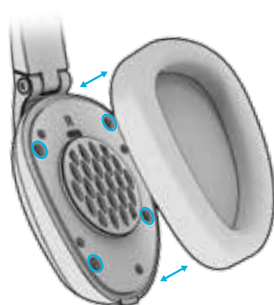


NABÍJENÍ

Poznámka: Sluchátka Flex Sport je možné nabíjet, když jsou zapnutá i vypnutá.

Otevřete na sluchátkách Flex Sport kryt níže, abyste připojili kabel USB-C, a nabijte pomocí přípojky USB.

Bílá kontrolka znamená nabíjení, **kontrolka se přepne na modrou**, jakmile bude nabíjení zcela dokončeno.

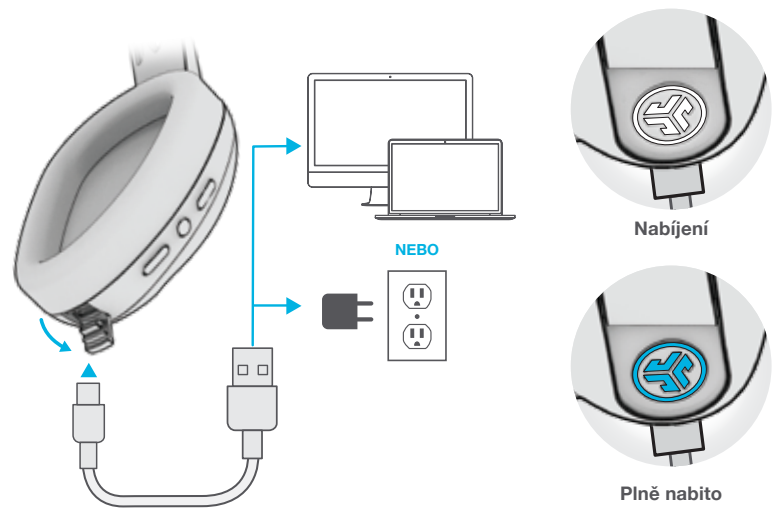

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, aby se na mušle sluchátek nedostala vlhkost ani kapaliny.
- Nevystavujte sluchátka extrémnímu horku, chladu a vlhkosti.
- Dbejte na to, abyste sluchátka neupustili ani nevystavili tlaku, nenamáhejte kabel tak, že za něj budete rychle tahat nebo že na něj budete působit extrémní silou; neohýbejte kabel do ostrého úhlu.
- V mušlích sluchátek se může nahromadit ušní maz, což může vést ke snížení kvality zvuku. Abyste kvalitu zvuku opět zvýšili, maz opatrně odstraňte vatovou tyčinkou nebo jiným malým nástrojem.
- Pokud začnete pociťovat nepříjemné pocity nebo bolest, zkuste snížit hlasitost nebo sluchátka chvíli nepoužívejte.
- Pokud budete při používání tohoto produktu pociťovat nepříjemné pocity pravidelně, přestaňte jej používat a obraťte se na svého lékaře.
- Doporučujeme, abyste se sluchátky zacházeli jako s kvalitními slunečními brýlemi a abyste je ukládali na bezpečné místo, pokud je zrovna nepoužíváte.



Nákup produktů | Upozornění na produkty | Zahoření sluchátek

JLab Audio + Burn-in Tool

