

SAMSUNG

用户手册

SM-X210

中文 05/2025 版本 1.0

www.samsung.com.cn

目录

入门指南

- 4 简介
- 5 设备部位图和功能
- 8 为电池充电
- 11 MicroSD 卡
- 13 打开或关闭设备
- 14 初始设置
- 14 使用网络
- 15 三星账号
- 16 从之前的设备传输数据 (S 换机助手)
- 16 了解屏幕
- 24 通知面板
- 25 快捷设置面板
- 26 屏幕截图和屏幕录制
- 27 输入文本

应用程序与功能

- 29 简介
- 30 安装或卸载应用程序
- 31 电话
- 31 联系人
- 34 信息

- 35 相机
- 46 相册
- 50 Bixby 识屏
- 50 三星智慧主页
- 51 多窗口 (同时使用多个应用程序)
- 52 三星浏览器
- 53 三星健康
- 53 三星笔记
- 54 盖乐世社区
- 54 Samsung Kids
- 54 Galaxy Shop
- 55 日历
- 55 提醒
- 56 录音机
- 56 时钟
- 56 计算器
- 57 游戏中心
- 58 分享内容
- 59 Smart View (投屏到电视上)
- 60 三星多屏联动
- 61 每日看板
- 63 Samsung DeX
- 64 三星生活助手

设置

- 65 简介
- 66 登录您的盖乐世
- 66 连接
 - 67 WLAN
 - 68 蓝牙
 - 69 更多连接设置
- 71 已连接的设备
- 72 模式和日常程序
 - 72 使用模式
 - 73 使用日常程序
- 74 声音
 - 75 音质和音效
 - 75 单独播放应用程序声音
- 76 通知
- 76 显示
 - 77 屏幕刷新率
- 78 电池
- 78 壁纸和风格
- 79 主屏幕
- 79 锁定屏幕
- 80 安全与隐私
 - 81 面部识别
 - 83 安全文件夹

- 86 定位服务
- 86 安全和紧急状况
- 87 账号与备份
 - 88 用户
 - 89 三星云
- 90 高级功能
 - 91 动作与手势
 - 91 应用分身
- 92 数字健康和未成年人模式
- 92 智能管理器
- 93 我的文件 (查看和管理文件)
- 94 应用程序
 - 94 常规管理
 - 95 辅助功能
 - 96 软件更新
 - 96 关于平板电脑

使用须知

- 98 设备使用注意事项
- 99 包装和配件上的说明
- 100 设备过热情况与解决办法

附录

- 105 故障排除
- 111 通知

入门指南

简介



了解设备的基本情况。

本章介绍三星设备的常规使用方法。

部分内容可能不同，也可能包含不适用于您设备的选项和功能说明，具体取决于机型。



设备部位图和功能

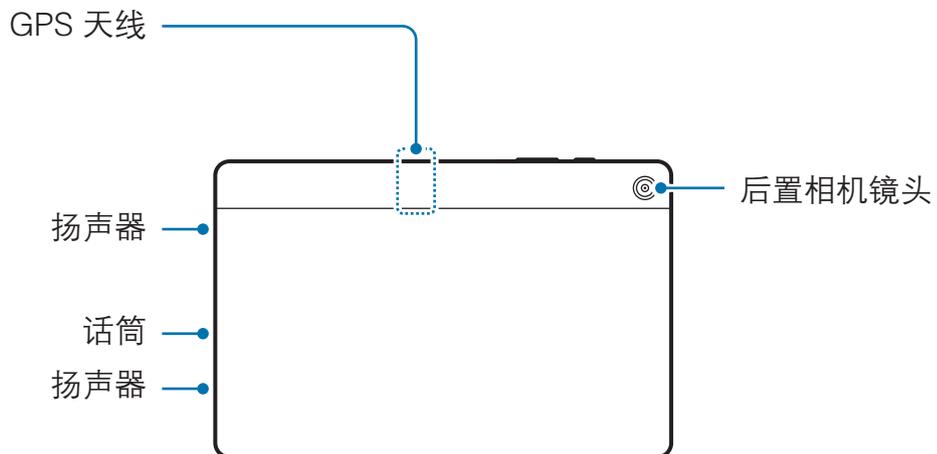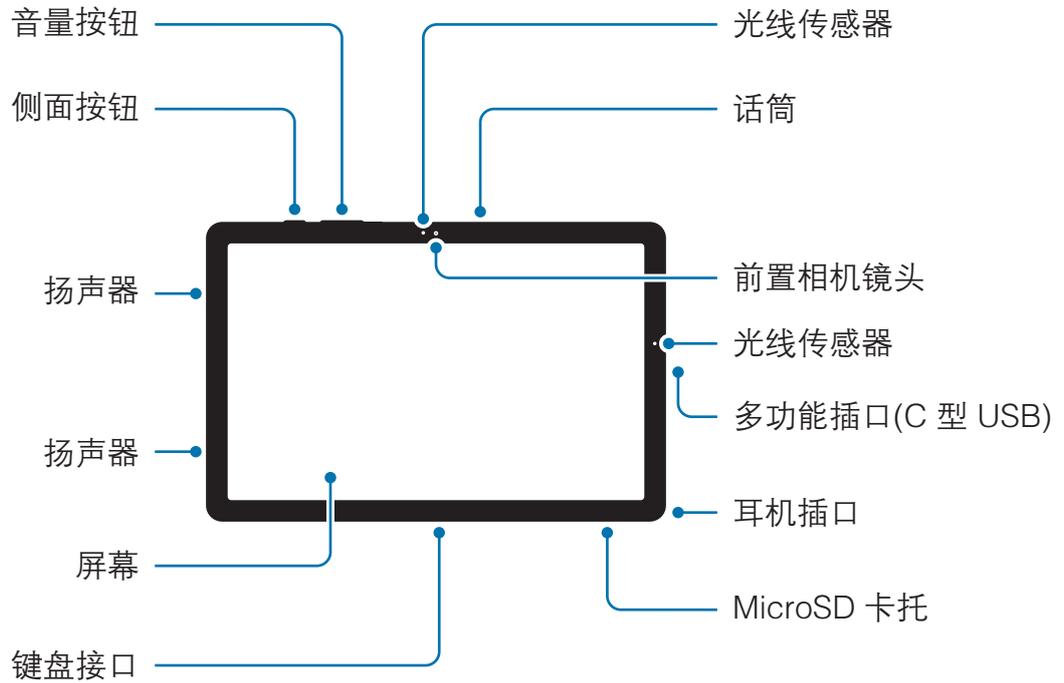



- 请在没有磁场干扰的地方使用此设备，以便设备正常工作。
- 您的设备和部分配件（另售）含有磁铁。请将信用卡、植入式医疗器械以及其他可能受磁铁影响的设备放置在远离本设备的位置。请确保本设备离医疗器械至少 15 cm。如果怀疑本设备对您的医疗器械有干扰，请立即停止使用本设备，并咨询医生或医疗器械制造商。
- 将受磁铁影响的物体与您的设备和一些含有磁铁的配件（另售）保持安全距离。设备中的磁铁可能会损坏信用卡、银行存折、门禁卡、登机牌或停车证等物体，或致使其失效。



- 使用扬声器时（例如，播放媒体文件或使用免提时），请勿让设备靠近耳朵。
- 切勿将相机镜头暴露在强光源下，如受阳光直射。如果相机镜头暴露在强光源（如直射阳光）下，相机图像传感器可能会损坏。损坏的图像传感器无法修复，会导致图像出现斑点。
- 如果使用的设备玻璃体破裂，可能会有受伤的危险。只有经三星服务中心或授权服务中心维修后，设备才能重新使用。
- 如果灰尘或异物进入话筒、扬声器或听筒中，或如果这些部件覆盖有灰尘或异物，设备可能不会发出声音，或者某些功能可能无法使用。如果使用尖锐物体移除灰尘或异物，可能会损坏设备及其外观。



- 以下情况可能导致连接问题或消耗电池电量：
 - 将金属贴纸贴到设备的天线区域
 - 为设备安上金属材料制成的设备保护套
- 请勿使用贴纸或保护套等配件遮挡光线传感器区域。否则可能会使传感器发生故障。

实体按钮

按钮	功能
侧面按钮	<ul style="list-style-type: none">• 按住以打开或关闭设备。• 按下以打开或锁定屏幕。• 按下两次即可打开您设置的应用程序或功能。
侧面按钮 + 音量减小按钮	<ul style="list-style-type: none">• 同时按下可截取屏幕图片。• 同时按住可关闭设备。

设置侧面按钮

按下两次侧面按钮可选择需要启动的某个应用程序或功能。

打开**设置**，点击**高级功能** → **侧面按钮**，然后选择所需的选项。

虚拟按钮


在打开屏幕时，虚拟按钮会出现在屏幕底部。有关详细信息，请参阅[导航条\(虚拟按钮\)](#)。

为电池充电

首次使用电池前或长时间未用后请先为电池充电。

有线充电

将 USB 数据线连接到 USB 电源适配器，再将数据线插入设备的多功能插口，即可为电池充电。充满电后，断开充电器与设备的连接。

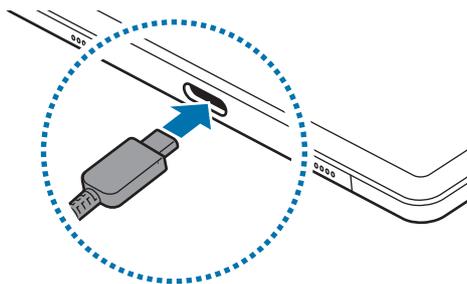

快捷充电

使用高级充电器。

打开**设置**，然后点击**电池**查看充电器的连接状态。

- ✎ 如果加速充电功能没有正常工作，打开**设置**，然后点击**电池** → **充电设置**，查看此功能是否已开启。此外，检查 USB 数据线和 USB 电源适配器是否正确连接。
- 设备关机或其屏幕关闭时，可以更加快速地为电池充电。

减少电池损耗

本设备提供了各种可助您节省电池电量的选项。

- 使用智能管理器功能优化设备。
- 在不使用设备时，按下侧面按钮可关闭屏幕。
- 开启省电模式。
- 关闭不必要的应用程序。
- 在不使用时关闭蓝牙功能。
- 关闭需要同步的应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 降低屏幕亮度。


电池充电提示和注意事项

-  只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池、电源适配器和数据线。使用不兼容的电池、电源适配器和数据线会造成危险或损坏设备。
- 
 - 充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在包修范围内。
 - 仅使用随设备一起提供的 C 型 USB 数据线。如果使用 Micro USB 数据线，设备可能会受损。
 - 用潮湿的多功能插口为设备充电可能会损坏设备。彻底擦干多功能插口后再为设备充电。
- 
 - 为节约能源，请在不使用时拔下充电器。充电器不带电源开关，因此在不使用时务必从电源插座拔下充电器以节约电量。充电时，充电器应保持完全插入电源插座并易于拔插。
 - 使用充电器时，建议使用经许可的充电器，以确保充电性能。
 - 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。
 - 如果同时打开多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接至其他设备的应用程序，电池将会快速耗尽。为避免设备在数据传输期间断电，应在设备充满电后再使用这些应用程序。
 - 如果使用充电器以外的电源 (例如电脑)，由于电流较低，充电速度可能会较慢。
 - 虽然充电时可以使用设备，但这可能会延长电池充满电的时间。
 - 如果在充电时电源电压不稳定，屏幕可能无法正常工作。此时，建议从设备上拔下充电器。
 - 充电时，设备和充电器可能变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池特别热，充电器可能会停止充电。
 - 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心或授权服务中心。

MicroSD 卡

插入 SD 卡

设备 SD 卡的容量可能会因型号而异，并且有些 SD 卡因制造商和类型原因，可能无法与设备兼容。如欲查看设备 SD 卡的最大容量，请参见三星网站。

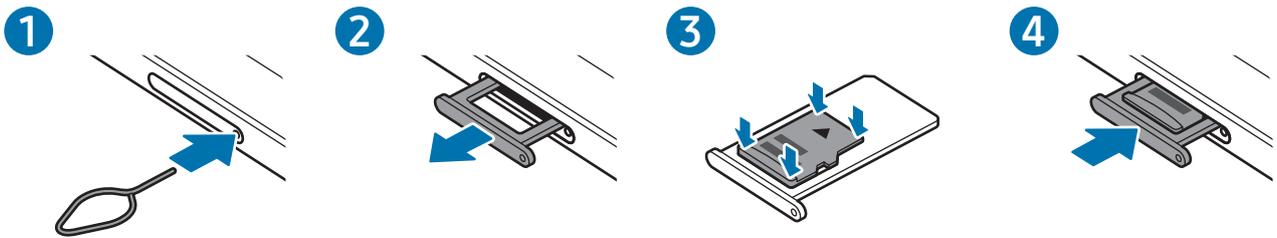

- 1 将卡针插入卡托上的小孔弹出卡托。
- 2 将卡托轻轻地从卡托插槽中拉出。
- 3 将 SD 卡放在卡托上，确保金色触点朝下，然后轻轻将 SD 卡按入卡托将其固定。
- 4 将卡托重新插入卡托插槽。

- ❗ 仅使用一个 MicroSD 卡。
- 有些 SD 卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的卡可能会损坏设备或 SD 卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入 SD 卡。
- 确保卡针与小孔垂直。否则，可能会损坏设备。
- 若卡未完全固定在卡托上，可能导致 SD 卡从卡托弹出或掉落。
- 如果在卡托潮湿的情况下将其插入设备，可能导致设备损坏。务必确保卡托已擦干。
- 请将卡托完全插入卡托插槽以防止液体浸入设备。



- 设备支持 FAT 和 exFAT 文件系统的 SD 卡。插入不同文件系统格式的存储卡时，设备会要求重新格式化存储卡，否则无法识别该存储卡。如欲使用 SD 卡，您必须将其格式化。如果设备无法格式化或识别 SD 卡，请联系 SD 卡制造商、三星服务中心或授权服务中心。
- 频繁写入和删除数据会缩短 SD 卡的使用寿命。
- 将 SD 卡插入设备时，SD 卡的文件目录将出现在**设置** → **我的文件** → **SD 卡**文件夹中。

取出 SD 卡

取出 SD 卡前，先卸载 SD 卡以便安全取出。

1 打开**设置**，然后点击**智能管理器** → **存储** → **SD 卡**。

2 点击“更多选项”图标 (⋮) → **卸载**。

 设备正在传输或访问信息，或刚结束数据传输时，请勿移除 SD 卡或 USB 等外部存储。否则会导致数据损坏或丢失，或者损坏外部存储或平板电脑。对于因外部存储设备使用不当造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

格式化 SD 卡

在电脑上格式化的 SD 卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化 SD 卡。

1 打开**设置**，然后点击**智能管理器** → **存储** → **SD 卡**。

2 点击“更多选项”图标 (⋮) → **格式化**。

 格式化 SD 卡前，记住要将 SD 卡中存储的所有重要数据进行备份。制造商包修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

打开或关闭设备

-  在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里), 请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。

打开设备

按住侧面按钮几秒钟以打开设备。

关闭设备

- 1 如欲关闭设备, 按住侧面按钮。也可打开快捷设置面板, 然后点击“关机”图标 (🔌)。
- 2 点击**关机** → **关机**。
若要重启设备, 点击**重新启动** → **重新启动**。

强制重启

当设备无响应时, 同时按住侧面按钮和音量减小按钮超过 7 秒以重启设备。

初始设置

首次打开设备时或执行数据重置后，按照屏幕提示设置设备。

 如欲进行初始设置，必须连接至 WLAN 网络。

使用网络

您可以使用诸如 WLAN 或蓝牙等网络。

打开**设置**，点击**连接**，然后点击所需网络的开关开启网络。

当不使用网络时，请点击开关将其关闭。

 某些功能可能无法使用，具体视机型而异。

三星账号

使用三星账号，您可以使用通过移动设备、电视和三星网站提供的多种三星服务。如欲查看可以通过三星账号使用的服务列表，请访问 account.samsung.cn。

- 1 打开**设置**，然后点击**登录您的盖乐世**。
或者，打开**设置**，然后点击**账号与备份** → **管理账号** → **添加账号** → **三星账号**。
- 2 登录您的三星账号。如果没有三星账号，请点击**忘记密码或没有账号?** → **创建账号**。

查找您的 ID 并重置密码

如果忘记三星账号 ID 或密码，请在三星账号登录页面点击**忘记密码或没有账号?** → **忘记 ID** 或 **忘记密码**。输入所需信息后，即可查找 ID 或重置密码。

从三星账号退出登录

从三星账号退出登录时，您的数据 (例如联系人或事件) 也会从设备中删除。

- 1 打开**设置**，然后点击**账号与备份** → **管理账号**。
- 2 点击**三星账号** → **我的资料**，然后点击屏幕底部的**退出登录**。
- 3 点击**退出登录**，输入您的三星账号密码，然后点击**确定**。

从之前的设备传输数据 (S 换机助手)

使用 USB 数据线或以无线方式从之前的设备传输数据。还可以从外部存储设备或电脑传输数据。

打开**设置**，点击**账号与备份** → **传输数据以进行设备设置**，然后按照屏幕说明传输数据。

有关详细信息和限制，请访问 www.samsung.com.cn/support/smart-switch。

- 若要使用外部存储设备传输数据，请点击“外部存储设备”图标 (🗄️)。
- 若要查看已传输的数据，点击“更多选项”图标 (⋮) → **传输结果**。
- 📌 • 某些设备或电脑上可能不支持此功能。
 - 三星非常注重版权保护。仅会传输您拥有或有权传输的内容。

了解屏幕

控制屏幕

- 点击：点击屏幕。
- 点住：点住屏幕约 2 秒。
- 拖动：点住项目并将其拖至目标位置。
- 双击：双击屏幕。
- 滑动：向上、向下、向左、向右滑动。
- 张开和合拢：在屏幕上张开两指或合拢到一起。
- ⚠️ • 请勿让屏幕接触其他电子设备。静电放电会导致屏幕发生故障。
- 为避免损坏屏幕，请勿使用任何尖利物体点触屏幕，或在使用指尖或其他物体点触屏幕时用力过猛。
- 建议不要长时间在部分或整个屏幕上使用固定画面。否则，可能会造成屏幕残影。
- 📌 设备可能无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入操作，因为这部分不在触摸输入区域内。

导航条(虚拟按钮)

在打开屏幕时，虚拟按钮会出现在屏幕底部的导航条上。虚拟按钮默认设置为最近使用按钮、主屏幕按钮和返回按钮。按钮功能可根据当前使用的应用程序或使用环境进行更改。

按钮	功能
最近使用 ()	点击以打开最近应用程序的列表。
主屏幕 (○)	<ul style="list-style-type: none">• 点击以返回到主屏幕。• 点住即可打开助手应用程序。
返回 (<)	点击以返回到上一个屏幕。

隐藏导航条

隐藏导航条后，可在更宽的屏幕上查看文件或使用应用程序。

打开**设置**，然后点击**显示** → **导航条** → **全面屏手势**。

主屏幕

主屏幕是用于访问所有设备功能的起点。将显示小组件、所有应用程序等。如欲查看所有应用程序，请向左滑动。


使用独立的应用程序屏幕

您可以设置为使用独立的应用程序屏幕。应用程序屏幕将显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。主屏幕将显示应用程序和小组件的快捷方式。

在主屏幕上，点住空白区域，然后点击**设置** → **主屏幕布局** → **抽屉模式** → **应用**。

如欲打开应用程序屏幕，在主屏幕上向上滑动即可。

如欲返回主屏幕，在应用程序屏幕上向上或向下滑动即可。或者，点击主屏幕按钮 (○) 或返回按钮 (<)。

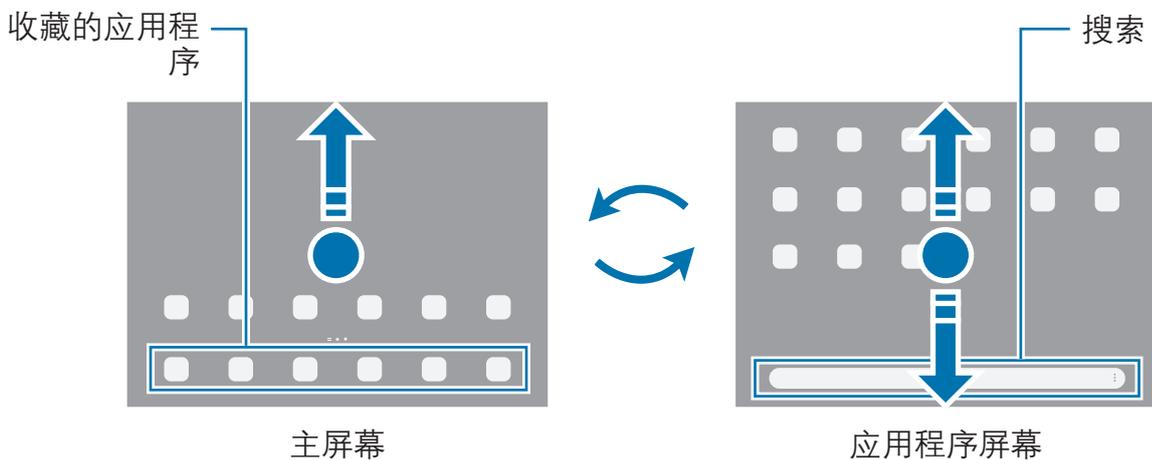

如果在主屏幕上添加应用程序屏幕按钮，即可通过点击该按钮打开应用程序屏幕。在主屏幕上，点住空白区域，点击**设置**，然后点击**在主屏幕上显示应用程序屏幕按钮**开关以将其开启。应用程序屏幕按钮 (⋮) 将添加到主屏幕底部。

管理主屏幕

在主屏幕上，点住空白区域，或将手指合拢到一起，可访问编辑选项。您可以设置壁纸、添加小组件等。

- **壁纸和风格：**更改主屏幕和锁定屏幕的壁纸设置。
- **小组件：**小组件是小型应用程序，可以启动特定应用程序功能，提供信息，方便轻松访问。选择小组件，然后点击**添加**。小组件将添加在主屏幕上。
- **设置：**为主屏幕配置设置，例如屏幕布局。

您还可以添加、删除或重新排列主屏幕面板。

- **添加面板：**向左滑动，然后点击“添加页面”图标 (+)。
- **移动面板：**将面板预览拖到新位置。
- **删除面板：**点击面板上的“删除”图标 (🗑)。

启动搜索

搜索设备上的内容。

1 在主屏幕上向上滑动。

2 输入关键字。

将会搜索设备上的应用程序和内容。

点击键盘上的“搜索”图标 (🔍) 可以搜索更多内容。

移动项目


将项目拖至新位置。如欲将项目移至另一面板，将其拖动到屏幕一侧。如果点住某个项目并点击**选择**，即可同时选择更多项目并一起移动。

也可将常用应用程序移至主屏幕底部的快捷方式区域。

创建文件夹

在主屏幕上，将应用程序拖到另一个应用程序上。

将创建包含所选应用程序的新文件夹。点击**文件夹名称**并输入文件夹名称。

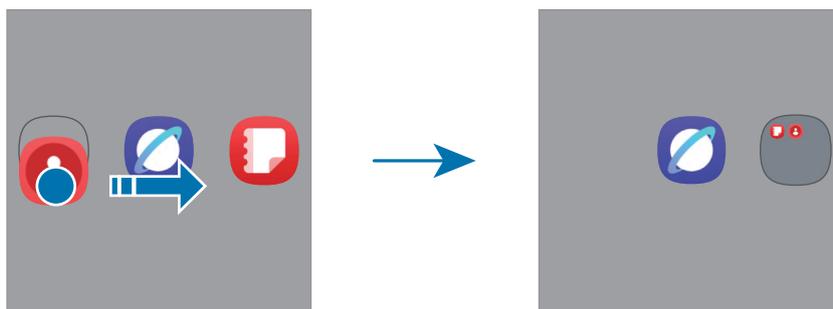

- **添加更多应用程序**

在文件夹上点击“添加应用程序”图标 (⊕)。勾选要添加的应用程序，然后点击**完成**。也可将应用程序拖至文件夹进行添加。

- **从文件夹移动应用程序**

将应用程序拖至新位置。

- **删除文件夹**

点住文件夹，然后点击**删除**。仅该文件夹将被删除。文件夹的应用程序将迁移至主屏幕。

任务栏

在使用应用程序时，屏幕底部会显示任务栏。主屏幕下方收藏的应用程序、最近使用或建议的应用程序和所有应用程序屏幕按钮都会出现在任务栏中。从任务栏中选择所需的应用程序，即可切换应用程序。

还可同时运行多个应用程序。使用应用程序时，在任务栏中向上拖动所需的应用程序，然后放在任意位置。


 如果不想使用任务栏，打开**设置**应用程序，点击**显示**，然后点击**任务栏**开关以将其关闭。

侧屏幕面板

您可以从侧屏幕面板访问常用的应用程序和功能。

向屏幕的中心拖动侧屏幕面板触钮。

如果未显示侧屏幕面板触钮，打开**设置**，点击**显示**，然后点击**侧屏幕面板**开关以将其开启。

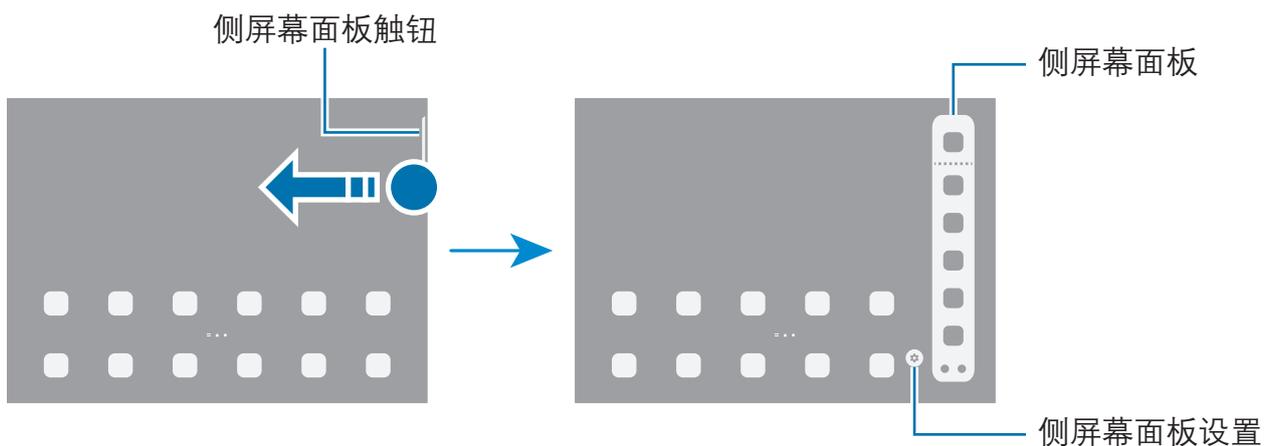

锁定屏幕

按下侧面按钮即可关闭并锁定屏幕。此外，如果设备在指定时间内不使用，屏幕也会关闭并自动锁定。

若要解锁屏幕，当屏幕亮起时向任意方向 (向下除外) 滑动屏幕。

如果屏幕关闭，按下侧面按钮即可打开屏幕。或者，双击屏幕。

编辑快捷方式

可以将锁定屏幕底部的快捷方式更改为其他所需的应用程序或功能。

点住锁定屏幕，点击快捷方式图标，然后选择所需的应用程序或功能，然后点击**完成**。

更改屏幕锁定方式

若要更改屏幕锁定方式，打开**设置**，点击**锁定屏幕** → **屏幕锁定和生物识别**，然后选择方式。

将屏幕锁定方式设置为图案、数字密码、混合密码或生物识别数据，防止其他人访问您的设备，从而保护个人信息。设置屏幕锁定方式后，设备在解锁时需要解锁码。

 您可以将设备设置为在连续多次输错解锁码且达到尝试限制时，执行出厂数据重置。打开**设置**，点击**锁定屏幕** → **安全锁定设置**，使用预设的屏幕锁定方式解锁屏幕，然后点击**自动出厂重置**开关以将其开启。

指示符图标

指示符图标将会在屏幕顶部的状态栏上出现。表格中列出的图标为最常见的图标。

图标	意义
•	新通知
	已连接 WLAN
	已开启蓝牙功能
	正在使用位置服务
	正在通话
	未接来电
	新短信或彩信
	已开启闹钟
	静音模式
	已开启飞行模式
	发生错误或需要注意
	电池充电 / 电池电量




- 状态栏可能不会出现在部分应用程序的屏幕顶部。如欲显示状态栏，从屏幕顶部向下拖动。
- 只有在打开通知面板时，部分指示符图标才会显示。
- 部分通知会显示为点。
- 指示符图标可能会因运营商或机型而异。

通知面板

接收新通知时，指示符图标将会在状态栏上出现。打开通知面板即可查看详情。

若要打开通知面板，请从屏幕顶部向下滑动 (右上角除外)。如欲关闭通知面板，在屏幕上向上滑动。

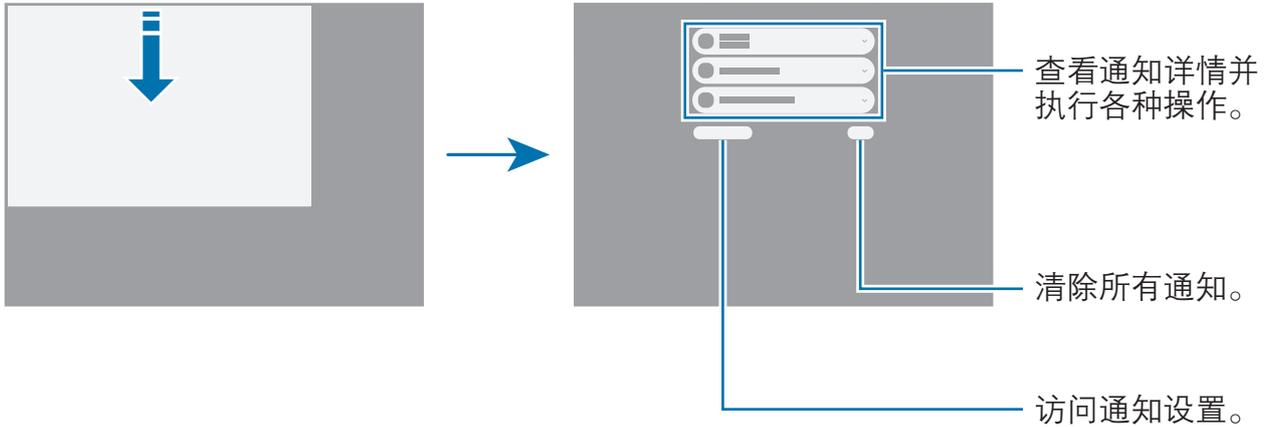


快捷设置面板

点击相应按钮即可打开或关闭 WLAN 或蓝牙等特定功能。

若要打开快捷设置面板，请从屏幕右上角向下滑动。如欲关闭快捷设置面板，在屏幕上向上滑动。

如欲查看更详细的设置，点住按钮。若要编辑按钮，点击“编辑”图标 (✎) → 编辑。

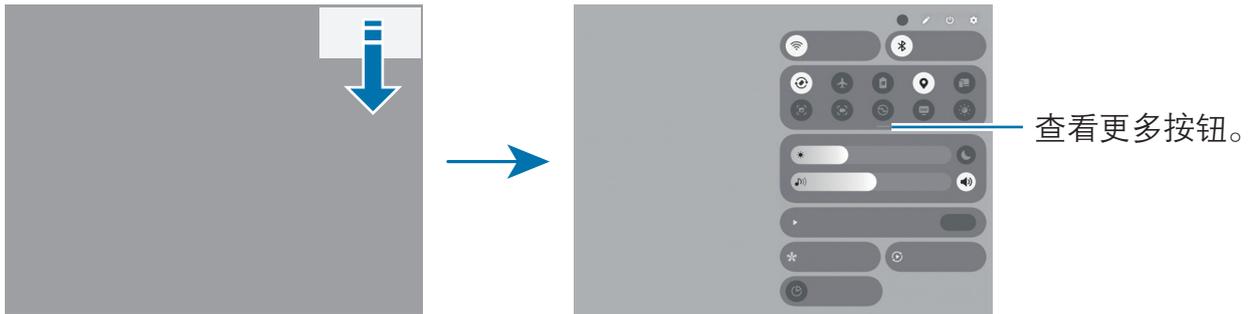

 此画面可能因地区或机型而异。

控制媒体播放

在快捷设置面板上控制平板电脑上的媒体和附近已连接的设备。

- 1 打开快捷设置面板，然后点击**媒体输出**。
- 2 点击控制器上的图标以控制播放。

控制常用设备

在快捷设置面板上控制与设备控制应用程序 (例如 SmartThings) 连接的设备 and 手动运行日常程序。

- 1 打开快捷设置面板并点击 **SmartThings**。
- 2 点击要开启的应用程序旁的开关，然后点击**开始**。
屏幕会显示已连接的设备以及手动运行日常程序。
- 3 选择要控制的设备，或选择要启动的手动运行日常程序。

屏幕截图和屏幕录制

屏幕截图

使用设备时截取屏幕图片，并在截取的屏幕上书写、绘图、裁剪或分享给他人。可截取当前屏幕和隐藏区域。

如何截取屏幕图片

使用以下方法截取屏幕图片。可以在**相册**中查看截取的屏幕图片。

- 按钮截屏
同时按下侧面按钮和音量减小按钮。
- 快捷设置截屏
打开快捷设置面板，点击“展开”图标(一)，然后点击**截屏** (📷)。
- 滑动截屏
用手掌边缘，向左或向右滑过屏幕。
如果未开启滑动截屏，打开**设置**，点击**高级功能** → **动作与手势**，然后点击**手掌滑动截屏**开关以将其开启。

 使用某些应用程序和功能时无法截取屏幕图片。

截取屏幕图片后，使用屏幕底部工具栏上的以下选项：

- ：截取网页等长页面上的当前内容与隐藏内容。点击“滚动截屏”图标()时，屏幕会自动向下滚动，截取更多内容。
- ：在屏幕截图上书写或绘制，或从屏幕截图中裁剪部分内容。可以在**相册**中查看截取的图片。
- ：与他人分享截图。

 如果选项未在截取的屏幕上显示，打开**设置**，点击**高级功能** → **屏幕截图和屏幕录制**，然后点击**截图后显示工具栏**开关以将其开启。

屏幕录制


使用设备的同时录制屏幕。

- 1 打开快捷设置面板，点击“展开”图标 (一)，然后点击**录屏工具** (🎥)。
 - 2 选择声音设置，然后点击**开始录制**。
倒计时结束后，将会开始录制。
若要在屏幕上书写或绘制，点击“绘制”图标 (🖋)。
 - 3 完成视频录制后，点击“停止”图标 (■)。
可以在**相册**中查看视频。
- 📌 如欲更改屏幕录制工具的设置，打开**设置**，然后点击**高级功能** → **屏幕截图和屏幕录制**。

输入文本

键盘布局

键盘会在您输入文本时自动出现。

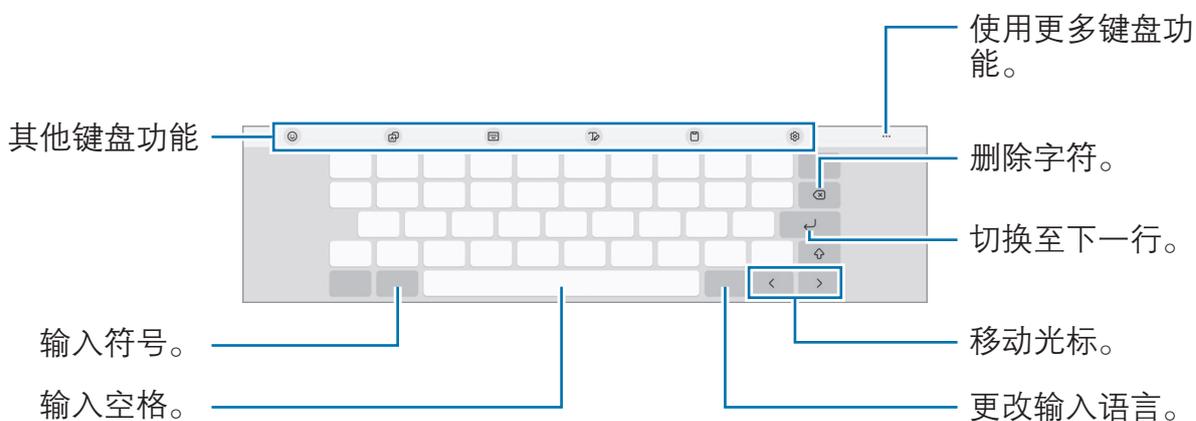

- 📌 有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

更改输入语言

点击语言切换按钮以在输入语言之间切换。点击“设置”图标 (⚙️) → **语言和类型** → **管理输入语言**，然后选择要使用的语言。

若要更改键盘类型，点击“设置”图标 (⚙️) → **语言和类型**，选择语言，然后选择所需的键盘类型。

使用键盘按钮

点击导航条上的键盘按钮即可更改文本输入方式。

若要更改导航条上的键盘按钮，点住键盘按钮，然后选择所需的选项。

- : 语音输入文本。
- : 更改键盘。

 若导航条上没有出现键盘按钮，打开**设置**，点击**常规管理** → **键盘列表和默认值**，然后点击**输入法快捷切换按钮**开关以将其开启。

复制和粘贴

- 1 点住文本。
- 2 拖动“左侧文本选择”图标 (◀️) 或“右侧文本选择”图标 (▶️) 即可选择所需文本，或点击**全选**选择所有文本。
- 3 点击**复制**或**剪切**。
选定的文本将复制到剪贴板。
- 4 点住要插入文本的位置，然后点击**粘贴**。

应用程序与功能

简介

可使用设备的多种应用程序和功能。

本章介绍三星设备应用程序和功能的常规使用方法。

部分内容可能不同，也可能包含不适用于您设备的应用程序和功能说明，具体取决于机型。



安装或卸载应用程序

应用商店

购买和下载应用程序。可以下载专供三星 Galaxy 设备使用的应用程序。

打开**应用商店**应用程序。按类别浏览应用程序，或点击“搜索”图标 (Q) 搜索关键字。

-  此应用程序可能无法使用，具体视运营商或机型而异。
- 若要更改自动更新设置，点击“抽屉导航”图标 (≡) → “设置”图标 (⚙️) → **自动下载并更新应用程序**，然后选择选项。

管理应用程序

卸载或禁用应用程序

点住应用程序，然后选择选项。

- 卸载**：卸载下载的应用程序。
- 禁用**：禁用不可从设备卸载的选定默认应用程序。

 某些应用程序可能不支持此功能。

启用应用程序

打开**设置**，点击**应用程序** → “排序”图标 (JF) → **已禁用** → **确定**，选择一个应用程序，然后点击**启用**。

设置应用程序权限

为了使部分应用程序正常运行，需要授予其访问或使用设备信息的权限。

如欲访问应用程序的权限设置，打开**设置**，然后点击**应用程序**。选择应用程序，然后点击**权限**。您可以查看应用程序权限列表并更改相关权限。

若要按照权限类别查看或更改应用程序的权限设置，打开**设置**，然后点击**应用程序** → “更多选项”图标 (⋮) → **许可管理器** → **权限**。选择项目并选择应用程序。

 若不授予应用程序权限，应用程序的基本功能可能无法正常运行。

电话

拨打或接听语音电话。

 您可以使用**跨设备接打电话和收发短信**功能，将平板电脑上的通话和信息功能与您的手机号码结合起来使用。在平板电脑和手机上，打开**设置**，点击**已连接的设备** → **跨设备接打电话和收发短信**，然后点击开关即可将其开启。您必须在平板电脑和手机上注册并登录相同的三星账号。部分呼叫和收发信息功能可能不可用。

联系人

简介

在设备上创建新联系人或管理联系人。

添加联系人

创建新联系人

- 1 打开**联系人**应用程序，然后点击“创建”图标(+)。
- 2 选择存储位置。
- 3 输入联系人信息并点击**保存**。

导入联系人

通过从其他存储设备导入到您的设备添加联系人。

- 1 打开**联系人**应用程序，点击联系人列表顶部的“更多选项”图标(⋮)，然后点击**设置** → **导入联系人**。
- 2 按照屏幕提示导入联系人。

与网络账号同步联系人

将设备联系人与例如三星账号等网络账号中保存的在线联系人同步。

- 1 打开**设置**，点击**账号与备份** → **管理账号**，然后选择要同步的账号。
- 2 点击**同步账号**，然后点击**联系人**开关以将其开启。

从黄页创建联系人

可以搜索企业并将其添加至联系人列表。

- 1 打开**联系人**应用程序。
- 2 点击**黄页**并从列表中选择业务类别。
如欲按号码或关键字搜索业务，点击**搜索**并输入搜索条件。
- 3 选择项目并点击**添加到联系人**。
 - 若要拨打电话，点击“通话”图标 (📞)。
 - 如欲分享电话号码，点击**分享**。

搜索联系人

打开**联系人**应用程序。点击联系人列表顶部的“搜索”图标 (🔍)，然后输入搜索条件。

点击联系人。

删除联系人

- 1 打开**联系人**应用程序，点击联系人列表顶部的“更多选项”图标 (⋮)，然后点击**选择**。
- 2 选择联系人并点击**删除**。

如欲逐个删除联系人，从联系人列表中点击一个要删除的联系人，然后点击**更多** → **删除**。

分享联系人

可以使用各种分享选项来与他人分享联系人。

- 1 打开**联系人**应用程序，点击联系人列表顶部的“更多选项”图标 (⋮)，然后点击**选择**。
- 2 选择联系人并点击**分享**。
- 3 选择要分享的联系人信息，然后点击**完成**。
- 4 选择分享方法。

创建群组

您可以添加群组，例如家庭或好友群组，然后按组管理联系人。

- 1 打开**联系人**应用程序，然后点击**群组** → “创建”图标 (+)。
- 2 按照屏幕提示创建群组。

合并重复联系人

如果联系人列表包含重复的联系人，则可将其合并为一个联系人，从而简化联系人列表。

- 1 打开**联系人**应用程序，点击联系人列表顶部的“更多选项”图标 (⋮)，然后点击**设置** → **合并重复的联系人**。
- 2 勾选联系人并点击**合并**。

设置个人资料

您可以设置您的个人资料头像和个人资料卡片。

- 1 打开**联系人**应用程序，然后点击您的个人资料。
- 2 点击**创建个人资料卡片**。
- 3 按照屏幕提示设置个人资料卡片。
您选择用于个人资料卡片的图片也会被应用为您的个人资料头像。
- 4 若要更改个人资料头像，点击个人资料头像或卡片，然后点击“个人资料头像”图标 (📎)。
- 5 按照屏幕提示设置个人资料头像。

分享个人资料

给他人打电话或他人查看您的联系信息时可以看到您的个人资料。

- 1 打开**联系人**应用程序，然后点击您的个人资料。
- 2 点击**个人资料卡片和照片**，然后点击**分享个人资料卡片和照片**开关启用此功能。

信息

按对话发送和查看信息。

-  您可以使用**跨设备接打电话和收发短信**功能，将平板电脑上的通话和信息功能与您的手机号码结合起来使用。在平板电脑和手机上，打开**设置**，点击**已连接的设备** → **跨设备接打电话和收发短信**，然后点击开关即可将其开启。您必须在平板电脑和手机上注册并登录相同的三星账号。部分呼叫和收发信息功能可能不可用。

相机

简介

使用各种模式与设置拍摄照片和录制视频。

相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄照片或录制视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或录制视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或录制视频。

 某些功能可能无法使用，具体视机型而异。

拍照

1 打开**相机**应用程序。

快速按两次侧面按钮或将“相机”图标 () 拖动到锁定屏幕左侧，也可以打开该应用程序。


-  • 在已设置屏幕锁定方式的情况下，如果从锁定屏幕打开**相机**应用程序，或在屏幕关闭时，部分相机功能将不可用。
- 在不使用一段时间后，相机会自动关闭。
 - 部分方法可能无法使用，具体视运营商或机型而异。

2 点击预览屏幕上的图片，此处相机应已对焦。

若要调整图片亮度，拖动圆框上方或下方显示的调整栏即可。

3 点击“拍照”图标 (○) 即可拍摄照片。

如欲更改拍摄模式，向左或向右拖动拍摄模式列表，或在预览屏幕上向左或向右滑动。

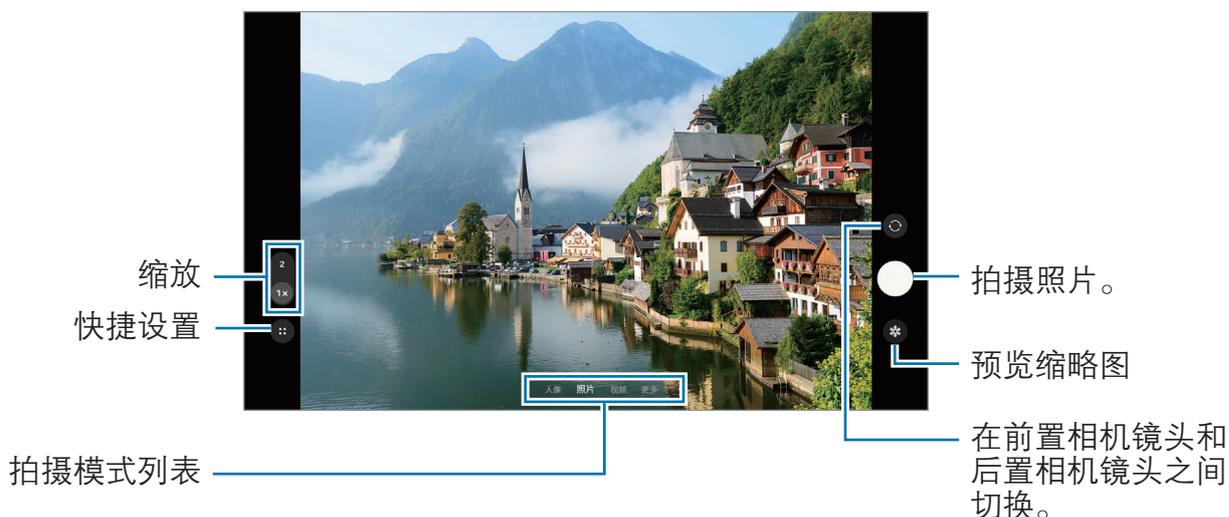

- 预览屏幕可能因拍摄模式和使用的相机而异。
- 如果拍摄对象过近，焦点可能不清晰。拍摄照片或视频时请保持适当的距离。
- 如果拍摄的照片模糊不清，请清洁相机镜头然后重试。
- 确保镜头无损坏或无脏污。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。
- 设备的相机具有广角镜头。广角照片或视频中可能会出现细微失真，这并非设备性能问题。
- 如果设备遭遇空气温度骤变，由于相机壳内外有温差，相机上可能会起雾或形成露水。如果打算使用相机，请尽量避免此类情形。如果相机起雾，请在室温下让相机自然晾干，然后再去拍照或录制视频，否则拍摄结果可能会显得模糊不清。

使用快门按钮

- 点住快门按钮即可拍摄视频。
- 将快门按钮拖动至“锁定”图标 (🔒) 即可录制视频，无需一直接住该按钮。
- 如欲进行连拍，先将快门按钮滑动到屏幕边缘，再将其按住。点击预览屏幕上的“快速控件”图标 (⋮) → “设置”图标 (⚙️)，然后点击**滑动快门按钮以 → 创建 GIF**，就可以创建 GIF。
- 如果添加其他快门按钮，则可将其移动到屏幕上的任意位置，从而更方便地拍照。在预览屏幕上，点击“快速控件”图标 (⋮) → “设置”图标 (⚙️) → **拍摄方式**，然后点击**浮动快门按钮**开关将其开启。

编辑拍摄模式列表

若要编辑拍摄模式列表，点击列表上的**更多**，点击**编辑**，然后将模式拖动至所需的位置。

使用缩放功能

若要在使用后置相机镜头时进行缩放，在预览屏幕上选择所需的缩放图标。

点击缩放图标时将显示缩放等级列表，也可以从中选择所需的缩放等级。

若要更精确地调整缩放，可拖动缩放图标，或者在预览屏幕上合拢或张开两指。



锁定对焦 (AF) 和曝光 (AE)

您可锁定选定区域的对焦或曝光，以防止相机根据拍摄物体或光源变化进行自动调整。

点住要对焦的区域，AF/AE 锁定框将出现在此区域画面上，并锁定对焦和曝光设置。即使在拍照后，设定也会保持锁定。

 取决于拍摄模式，此功能可能无法使用。

当前拍摄模式选项

在预览屏幕上，使用以下选项。若要使用更多选项，点击“快速控件”图标 (⋮)。

- ：打开或关闭闪光灯。
- ：选择延时视频的速度。
- ：选择视频的分辨率。
- ：应用美颜效果。
- ：选择测光方式。此选项用于确定如何计算光线值。**中央重点测光** (⊙) 会根据拍摄场景中央部分的光线来计算拍摄场景的曝光。**矩阵测光** (⊕) 会选取整个场景光线的平均值。**点测光** (⊙) 会根据集中于拍摄场景中心点区域的光线来计算拍摄场景的曝光。
- ：在**美食**模式中，对焦框中的拍摄对象并模糊框外的画面。

 可用的选项可能因机型或拍摄模式而异。

照片模式

相机会根据周围环境自动调节拍摄选项。

在拍摄模式列表中，点击**照片**，然后点击“拍照”图标 (○) 即可拍照。

自拍

您可以通过前置相机镜头拍摄自拍照。

- 1 在预览屏幕上，向上或向下滑动，或点击“切换至前置相机镜头”图标 (📷) 以切换至前置相机镜头进行自拍。
- 2 面向前置相机镜头。
若要用广角拍摄风景或人物的自拍，点击“切换至广角”图标 (📷)。
- 3 点击“拍照”图标 (○) 即可拍摄照片。

扫描文档

可以扫描文档。

- 1 在拍摄模式列表中，点击**照片**。
- 2 将相机镜头对准目标，然后点击“扫描文档”图标 (📄)。
检测到文档后才会显示“扫描文档”图标 (📄)。
- 3 选择所需的区域，然后点击**保存**。

视频模式

相机会根据周围环境自动调节拍摄选项。

- 1 在拍摄模式列表中，点击**视频**，然后点击“开始录制”图标 (●) 即可录制视频。
 - 若要在录制时切换前置和后置相机镜头，可在预览屏幕上向上或向下滑动或点击“切换至前置相机镜头”图标 (●)。
 - 若要在录制时从视频中截图，点击“捕捉”图标 (○)。
 - 2 点击“停止录制”图标 (■) 即可停止视频录制。
-  在低光环境下，光学变焦可能无法工作。

人像模式

拍摄焦点位于脸部并且背景模糊的照片。

- 1 在拍摄模式列表中，点击**人像**。
 - 2 点击“人像”图标 (●)，并拖动背景虚化调整条以调整背景模糊度。
 - 3 预览屏幕上显示**就绪**后，点击“拍照”图标 (○) 进行拍照。
- 
 - 在有充足光线的位置使用此功能。
 - 在下列情况下，可能无法正常应用背景虚化效果：
 - 设备或拍摄对象移动。
 - 拍摄对象有着与背景相似的颜色。

专业模式

通过手动调整各种拍摄选项 (例如曝光值和 ISO 值) 来拍照。

在拍摄模式列表中, 点击**更多** → **专业**。选择选项并自定义设置, 然后点击“拍照”图标 (○) 以拍照。

可用选项

点击选项即可显示选项列表。在列表上, 选择选项并自定义设置。

- **WB**: 选择适当的白平衡, 以使图片具有逼真的色彩。可以设定色温。
- **EV**: 更改曝光值。此值确定相机传感器接收的光线量。对于弱光环境, 使用较高的曝光。
- **ISO**: 选择 ISO 值。此值用于控制相机感光度。对静止不动或亮度较高的对象使用较低的值。对快速移动或亮度较低的对象使用较高的值。但是, 较高的 ISO 设置会在照片中产生噪点。
- : 重置设置。

分离对焦区域和曝光区域

可以分离对焦区域和曝光区域。

点住预览屏幕。AF/AE 锁定框将出现在屏幕上。将锁定框拖至想要分隔对焦区域和曝光区域的位置。

全景模式

使用全景模式拍摄一系列照片，然后将其拼接到一起以创建广角场景。

- 1 在拍摄模式列表中，点击**更多** → **全景拍摄**。
 - 2 点击“拍照”图标 (○) 并朝一个方向缓慢移动设备。
使图片保持在相机取景器的框架内。若预览图片在引导框之外或没有移动设备，设备会自动停止拍照。
 - 3 点击“完成”图标 (■) 可停止拍摄照片。
-  避免拍摄背景难以清楚辨认的照片，例如空无一物的天空或单调的墙壁。

美食模式

使用更鲜艳的颜色拍摄食物。

- 1 在拍摄模式列表中，点击**更多** → **美食**。
屏幕上会出现一个取景框，取景框外的区域会被模糊。
- 2 如欲调整取景框的大小，拖动取景框一角。
点击想要的区域或者拖动取景框来移动。
- 3 点击“快速控件”图标 (⋮) → “色温”图标 (🌡️)，然后拖动调节条调整色温。
- 4 点击“拍照”图标 (○) 可拍摄照片。

夜间模式

在弱光条件下拍摄照片，而无需使用闪光灯。如果使用三脚架，则可获得更明亮更稳定的效果。

- 1 在拍摄模式列表中，点击**更多** → **夜间**。
- 2 点击“拍照”图标 (○) 并保持设备稳定，直至完成拍摄。

延时摄影模式

录制移动的人物或过往的车辆等情景，然后将其以快动作视频方式进行查看。

- 1 在拍摄模式列表中，点击**更多** → **延时摄影**。
- 2 点击“速度”图标 (5x) 并选择速度选项。
- 3 点击“开始录制”图标 (●) 可开始录制。
- 4 点击“停止录制”图标 (■) 可结束录制。

自定义相机设置

在预览屏幕上，点击“快速控件”图标 (⋮) → “设置”图标 (⚙️)。视拍摄模式而定，有些选项可能不可用。

智能功能

- **场景优化器**：将设备设置为根据拍摄对象或场景自动调整颜色设置和应用优化效果。
- **扫描文档**：后置相机镜头检测到文档后，会显示“扫描文档”图标 (📄)。
- **扫描二维码**：设置设备从预览屏幕扫描二维码。

照片

- **滑动快门按钮以**：选择向屏幕边缘滑动并按住快门按钮时要执行的动作。
- **水印**：在拍摄图片时添加水印。
- **高效照片**：采用高效图片文件格式 (HEIF) 拍摄照片。

自拍照

- **自拍镜像：**使用前置相机拍摄时，按预览屏幕上的显示保存自拍和自拍视频，不进行翻转。
- **向上/向下滑动可切换摄像头：**打开此功能，在预览屏幕上向上或向下滑动即可切换摄像头。

视频

- **高效视频：**您可以高效视频编解码器 (HEVC) 格式录制视频。HEVC 视频会保存为压缩文件，以节省设备存储空间。
 -  • HEVC 视频可能无法在其他设备上播放，也可能无法在网上分享。
 - 部分拍摄模式下无法使用 HEVC 格式录制视频。
- **视频稳定性：**开启防抖功能以减少或消除在录制视频时因相机晃动而产生的模糊图像。

一般

- **自动 HDR：**即使在明亮或黑暗区域中，也能以丰富的色彩拍照并再现细节。
- **构图指南：**显示取景器指南以便在选择主体时帮助取景。
- **位置信息：**将 GPS 位置信息附加至照片。
 -  • 在信号受阻的位置，如建筑物之间，在低洼地区或在恶劣的天气条件下，GPS 信号强度可能会变弱。
 - 在将照片上传至互联网时，照片上可能有位置信息。为避免此问题，请关闭位置标签设置。

- **拍摄方式**

- **按下音量按钮以：**使用音量按钮拍摄照片或录制视频、放大或缩小，或是控制音量。
- **浮动快门按钮：**在屏幕任意位置添加另一个可移动的快门按钮来拍摄照片。
- **伸出手掌：**向前置相机镜头显示手掌即可拍摄自拍照或开始录制视频。
- **要保留的设置：**打开相机时，保留上次使用的设置，例如相机模式。
- **存储位置：**选择存储位置。插入 SD 卡后会出现此功能。
- **快门音：**开启或关闭快门声。

隐私

- **隐私声明：**访问隐私公告。
- **权限：**访问使用相机应用程序所需的权限。
- **重置设置：**重置相机设置。
- **关于相机：**查看相机应用程序版本和法律信息。
- **联系我们：**提问或查看常见问题。

 某些功能可能无法使用，具体视机型而异。


相册

简介

访问设备中存储的图片和视频。您也可以通过相册管理图片和视频，或创建故事。

使用相册


打开**相册**应用程序。

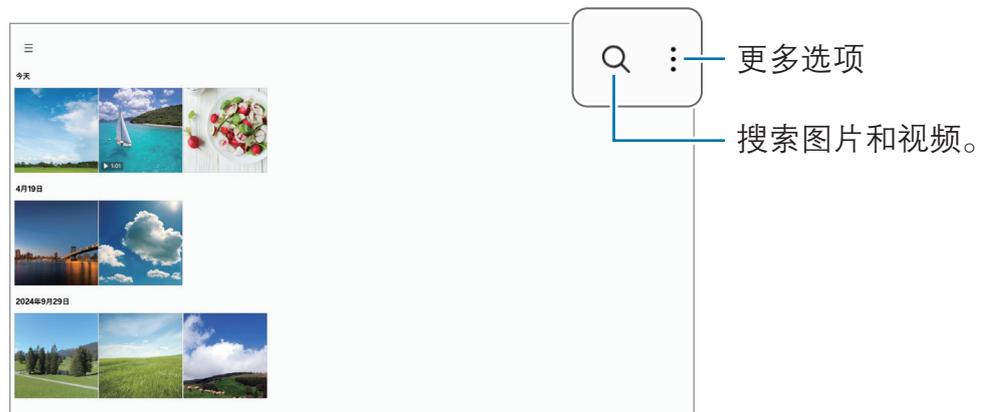

查看图片

打开**相册**应用程序并选择图片。如欲查看其他文件，在屏幕上向左或向右滑动。

与他人分享图片。

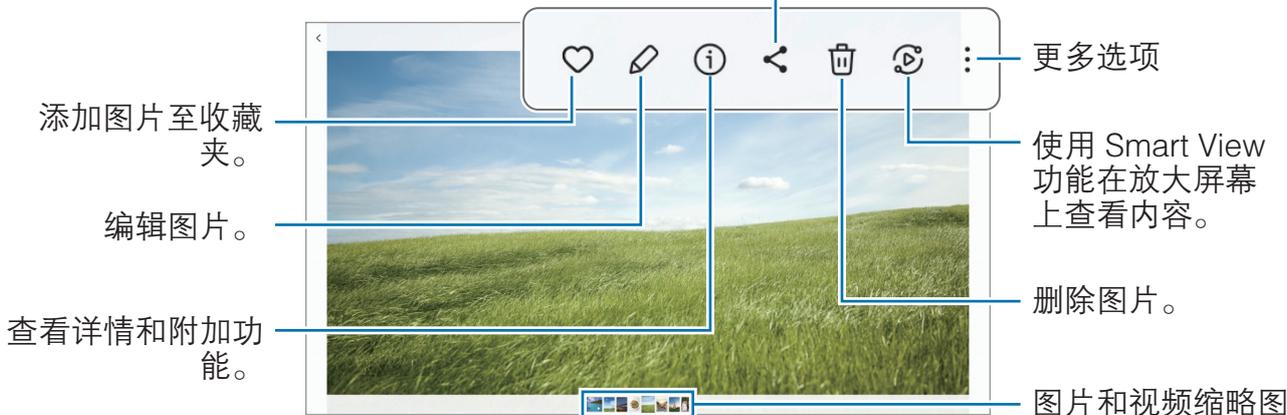


裁剪放大图片

- 1 打开**相册**应用程序并选择图片。
- 2 在要保存的区域上张开两指，然后点击“快速裁剪”图标 (🪄)。裁剪的区域会保存为文件。

查看视频

打开**相册**应用程序，然后选择要播放的视频。如欲查看其他文件，在屏幕上向左或向右滑动。

若要在播放视频时使用更多选项，点击“更多选项”图标 (⋮) → **在视频播放器中打开**。

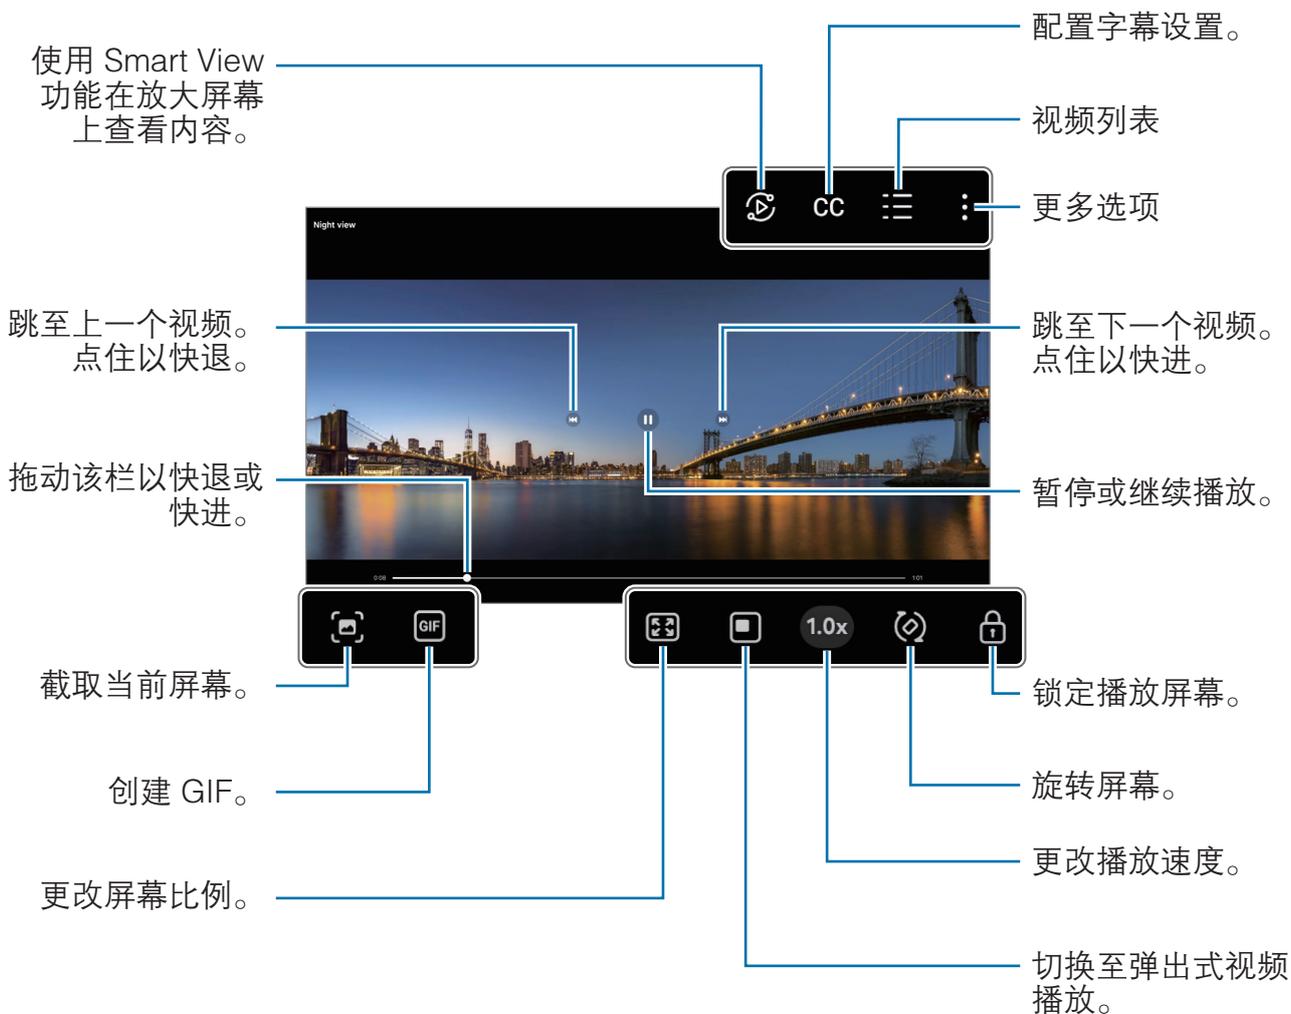

在播放屏幕的左侧向上或向下拖动可调整亮度，或在播放屏幕的右侧向上或向下拖动可调整音量。

如欲快退或快进，在播放屏幕上向左或向右滑动。

相册

打开**相册**应用程序，点击“抽屉导航”图标(☰) → **相册** → “新建”图标(+)，然后选择相册类型。

- **相册**：创建新相册，然后手动添加照片和视频。
- **分组**：创建一组相关的相册。

 部分功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或所用的机型。

故事

拍摄或保存图片和视频时，设备将读取日期和位置标签，对图片和视频排序，然后创建故事。

打开**相册**应用程序，点击“抽屉导航”图标(☰) → **故事**，然后选择故事。点击“更多选项”图标(⋮)，可使用各种不同选项，如更改故事标题。

在故事列表中点击“更多选项”图标(⋮) → **创建故事**，即可手动创建故事。

删除图片或视频

打开**相册**应用程序，点住要删除的图片、视频或相册，然后点击**删除**。

使用回收站功能

删除的图片和视频会暂时存放在回收站。文件将在特定期间后删除。

如欲访问回收站中的文件，打开**相册**应用程序，然后点击“抽屉导航”图标(☰) → **回收站**。若要还原文件，点击**选择**，选择文件，然后点击**恢复**。

Bixby 识屏

Bixby 识屏会对您在屏幕上点住的内容进行分析，从该内容提取文字，并为您提供有用的选项或相关的信息，如搜索或翻译。

1 点住屏幕内容，直至圆圈完成。

Bixby 识屏会开始分析内容，分析时会显示动画。

分析完成后，会出现可用的选项或相关的信息。

 如果在圆圈完成前松开手指，分析会取消。

2 选择您所需的文字和选项。

 如果此功能已关闭，打开**设置**，点击**高级功能**，然后点击 **Bixby 识屏**开关以将其开启。

三星智慧主页

在三星智慧主页上，可以查看推荐服务和信息。

在主屏幕上，向右滑动。此时会显示三星智慧主页。

首次启动此功能时或在执行数据重置后，按照屏幕提示完成设置。


如欲关闭三星智慧主页，在主屏幕上点住空白区域或将手指合拢到一起。随后，向右滑动屏幕并点击**三星智慧主页**开关以将其关闭。

多窗口


(同时使用多个应用程序)

在分屏视图中同时运行多个应用程序或在弹出视图中运行多个应用程序。

 某些应用程序可能不支持此功能。

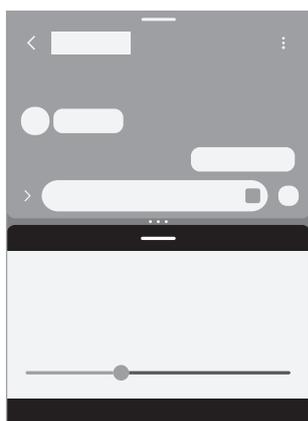

分屏视图

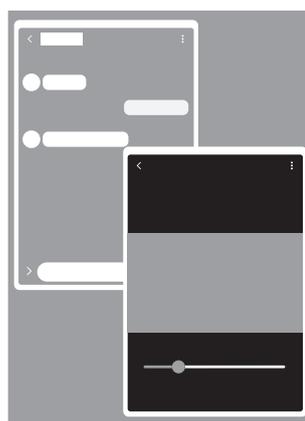

弹出视图

启动多窗口

- 最近使用按钮

点击最近使用按钮 (|||)，点击应用程序图标，然后点击**在分屏视图中打开**或**在弹出视图中打开**。

- 滑动屏幕

打开**设置**，点击**高级功能** → **多窗口**，然后点击**滑动可切换至分屏视图**或**滑动可切换至弹出视图**开关将其开启。

- 任务栏

使用应用程序时，在任务栏中向上拖动所需的应用程序，然后放在任意位置。




- 拖动应用程序窗口之间的圆圈 (•••) 即可调整窗口的大小。
- 点击应用程序窗口之间的圆圈 (•••)，然后点击“添加应用程序对”图标 (☆)。在分屏视图中使用的应用程序会保存为应用程序对。
- 将多窗口触钮 (—) 拖到新位置，即可移动应用程序窗口。
- 点击多窗口触钮时 (—)，即会出现可用的选项。

三星浏览器

使用浏览器搜索信息并将您喜爱的网页收藏至书签以便于访问。

- 1 打开**浏览器**应用程序。
- 2 输入网址或关键字，然后点击**转到**。

如果没有出现工具栏，请在屏幕上轻轻向下滑动。

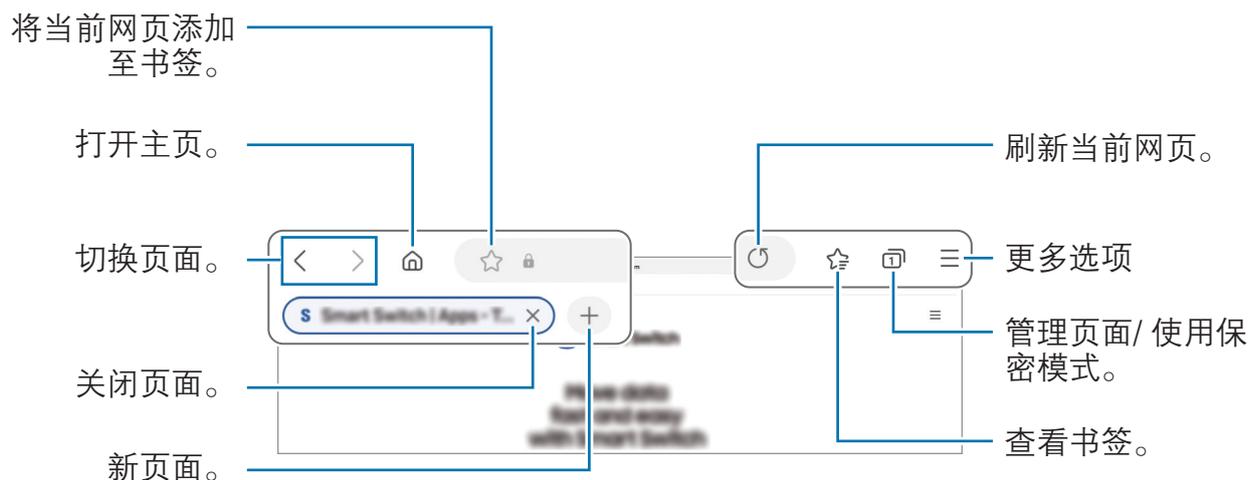

使用保密模式

为保密模式设置密码，可阻止其他人访问您的搜索历史、浏览历史、书签以及已保存页面。

- 1 点击“页面”图标 (📄) → **开启保密模式**。
- 2 点击**锁定保密模式**开关以将其开启，接着点击**开始**，然后为保密模式设置密码。在保密模式中，设备会更改工具栏的颜色。若要关闭保密模式，点击“页面”图标 (📄) → **关闭保密模式**。

三星健康

三星健康可帮助您管理健康和健身。设置健身目标、检查进度、并追踪您的整体健康和健身情况。还可以与其他三星健康用户比较步数记录，查看健康小贴士。


打开**健康**应用程序。有关详细信息，请访问 www.samsung.com/samsung-health。

三星笔记

通过键盘或在屏幕上手写或绘制来输入文本创建笔记。您也可以在笔记中插入图片或录音。

创建笔记

1 打开**笔记**应用程序，点击“创建”图标 (📝)，然后创建笔记。

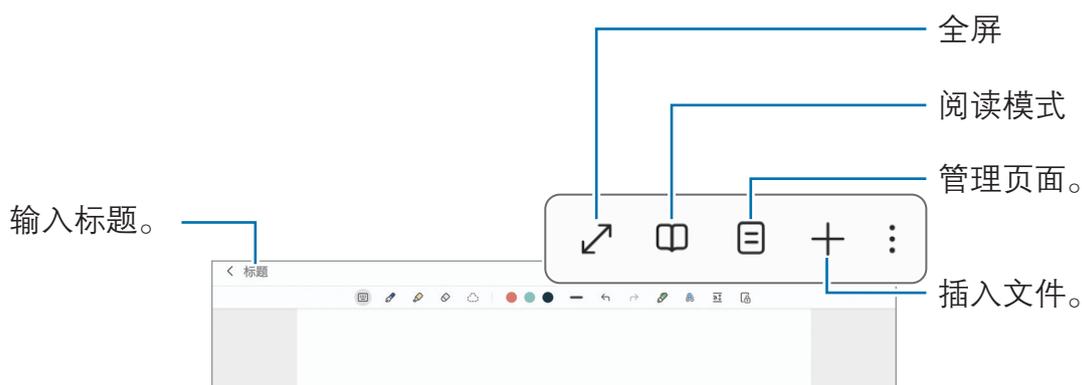

2 完成笔记撰写后，点击返回按钮 (<) 即可保存笔记。

若要以其他文件格式保存笔记，点击“更多选项”图标 (⋮) → **保存为文件**。

删除笔记

点住要删除的笔记，然后点击**删除**。

同步笔记

可在登录同一三星账号的所有设备上查看和编辑笔记。

打开**笔记**应用程序，点击“抽屜导航”图标 (☰) → “设置”图标 (⚙️)，然后点击**与三星云同步**开关以将其开启。

盖乐世社区

盖乐世社区向用户提供支持服务，例如设备问题诊断，并允许用户提交问题和错误报告。您也可以和三星用户社区中的其他人分享信息或查看最新的新闻和提示。**盖乐世社区**可以帮助您解决使用设备时可能遇到的问题。

Samsung Kids

您可以限制儿童使用某些应用程序，设置使用时间，并配置设置，为儿童使用设备提供有趣又安全的环境。

打开**设置**，然后点击**应用程序** → **Samsung Kids** → **打开**。首次启动 Samsung Kids 时或在执行数据重置后，按照屏幕提示完成设置。

在 Samsung Kids 屏幕上，选择需要使用的应用程序。

 开启**家长控制**功能或关闭 Samsung Kids 时，将使用您预设的屏幕锁定方法或您创建的数字密码。

使用家长控制功能

您可配置 Samsung Kids 的设置并查看使用历史记录。

在 Samsung Kids 屏幕上，点击“更多选项”图标 (⋮) → **家长控制**并输入解锁密码。

关闭 Samsung Kids

若要关闭 Samsung Kids，点击返回按钮 (<) 或点击“更多选项”图标 (⋮) → **关闭 Samsung Kids**，然后输入您的解锁密码。

Galaxy Shop

访问三星网站，查看与产品相关的各种信息。

打开 **Galaxy Shop** 应用程序。

 此应用程序可能无法使用，具体视运营商或机型而异。

日历

通过在计划工具中输入即将发生的事件来管理日程。

打开**日历**应用程序并点击“添加事件”图标(⊕)或双击一个日期。如果日期中已有保存的事件或任务，点击该日期，然后点击“添加事件”图标(⊕)。

将事件与您的账号同步

- 1 打开**设置**，点击**账号与备份** → **管理账号**，然后选择要同步的账号。
- 2 点击**同步账号**，然后点击**日历**开关以将其开启。

若要添加要与之同步的账号，打开**日历**应用程序，然后点击**管理日历** → “更多选项”图标(⋮) → **添加账号**。然后，选择要与之同步的账号并登录。

提醒

将待办事项记录为提醒，即可根据自己设置的条件接收通知。

打开**日历**应用程序，点击**提醒**(🔔) → “添加提醒”图标(⊕)。将会出现提醒屏幕，并且将会在主屏幕中添加提醒应用程序图标(📅)。

 若要接收更准确的通知，将设备连接至 WLAN。

使用提醒

打开**提醒**应用程序。

- 若要创建提醒，请点击“添加提醒”图标(⊕)。
- 若要完结提醒，点击“勾选框”图标(○)或选择提醒然后点击**完成**。
- 若要恢复提醒，点击**已完成**，选择要恢复的提醒，然后点击**恢复**。
- 如欲删除提醒，先选择提醒，然后点击**删除**。

录音机

录制或播放录音。

- 1 打开**录音机**应用程序。
- 2 点击“录音”图标 (🎤) 可开始录制。对着话筒说话。
 - 点击“暂停”图标 (⏸) 可暂停录制。
 - 制作录音时，点击“添加书签”图标 (📌) 可插入书签。
- 3 点击“停止”图标 (■) 可完成录制。
- 4 输入文件名并点击**保存**。

时钟

设置闹钟、检查世界各地许多城市的当前时间、为事件计时或设置指定的持续时间。
打开**时钟**应用程序。

计算器

进行基础运算或科学计算。

打开**计算器**应用程序。

- 🕒：查看计算历史记录。如欲清除历史记录，点击**清除历史记录**。若要关闭计算历史记录面板，点击“计算历史记录”图标 (🕒)。
- 📏：使用单位换算工具。可将各种值，例如面积、长度或温度，换算为其他单位。

游戏中心

游戏中心会将您在**应用商店**下载的游戏集中在一个位置。

打开**游戏中心**应用程序，然后选择所需游戏。

 从**应用商店**中下载的游戏会自动显示在游戏中心屏幕中。如果您的游戏不在那里，点击**游戏** → “更多选项”图标 (⋮) → **导入本地游戏**。

移除游戏中的游戏

点击**游戏**，点住一个游戏，然后点击**移除**。

分享内容

通过使用各种分享选项来分享内容。以下操作为分享图片的示例。

- 1 打开**相册**应用程序并选择图片。
- 2 点击“分享”图标 (↗)，然后选择所需的分享方法。

S 互传

与附近的设备或联系人分享内容。

- 1 打开**相册**应用程序并选择图片。
- 2 在另一台设备上，打开设置，然后点击**已连接的设备** → **S 互传** → **谁可以与您分享** → **仅限联系人或任何人 (仅 10 分钟)**。
- 3 点击“分享”图标 (↗) → **S 互传**并选择目标设备以传输图片。
 - 若要通过二维码分享链接，点击**二维码或链接**，然后扫描二维码。
- 4 在另一个设备上接受文件传输请求。

设置可查找您平板电脑的对象

设置可查找您平板电脑并向其发送内容的对象。

- 1 打开设置，然后点击**已连接的设备** → **S 互传** → **谁可以与您分享**。
- 2 选择选项。
 - **无**：不允许他人发现您的平板电脑。仅登录同一三星账号的其他设备可以查找到您的平板电脑。
 - **仅限联系人**：与联系人中保存的人分享内容。
 - **任何人 (仅 10 分钟)**：允许附近所有设备与您的平板电脑分享内容。

Smart View

(投屏到电视上)

将平板电脑连接到启用了屏幕共享的电视或显示器，就可以在大屏幕上查看平板电脑的显示内容。

1 打开快捷设置面板并点击 **Smart View**。

2 选择要共享平板电脑屏幕的设备。

 使用 Smart View 播放视频时，分辨率取决于电视型号。

三星多屏联动

将平板电脑连接到手机或电脑上，同时使用这两个设备，完成查看通知和共享内容等操作。

想要互相连接的两个设备上必须都安装有三星多屏联动。如果未安装三星多屏联动，可从**应用商店**下载。如果是在电脑上，可以从 Microsoft Store 里面下载该应用程序。

 仅三星安卓设备和运行 Windows 10 或更高版本操作系统的电脑可以使用此功能。

连接至手机

- 1 在手机上，打开三星多屏联动应用程序。
- 2 在平板电脑上，打开**多屏联动**应用程序，然后点击**连接至手机**。
如果平板电脑已连接电脑，点击“更多选项”图标 (⋮) → **连接至手机**。
- 3 从检测到的设备列表中选择您的手机。
出现连接方式选择弹出窗口后，选择所需的方式。
- 4 在两个设备上确认密钥。
两个设备将连接。

连接至电脑

- 1 在平板电脑上，打开**多屏联动**应用程序，然后点击**连接至电脑**。
如果平板电脑已连接手机，点击“更多选项”图标 (⋮) → **连接至电脑**。
- 2 在电脑上，打开三星多屏联动应用程序，然后点击**开始**。
- 3 从检测到的设备列表中选择平板电脑。
出现连接方式选择弹出窗口后，选择所需的方式。
- 4 在两个设备上确认密钥。
两个设备将连接。

每日看板

简介

平板电脑使用 USB 数据线或充电器充电时，可将您的平板电脑化身相框或公告板。您可以播放用喜爱的图片做成的幻灯片，查看时间、天气或日历等信息。还可以在使用每日看板时创建笔记和控制音乐。

启动每日看板

- 1 使用 USB 数据线或充电器为设备充电。
 -  若要将设备连接至充电器，只需将设备插入充电器，让设备的连接器与充电器的充电端相接触。
- 2 点击导航栏上的“每日看板”按钮 (📅)。将会显示每日看板主屏幕，您便可以查看时间、天气或日历。

使用每日看板

播放幻灯片

可以将设备用作相框。在每日看板上欣赏由喜爱的图片组成的幻灯片。在每日看板主屏幕上，向右滑动即可播放幻灯片。

-  若要向幻灯片中添加喜爱的图片，打开**设置**，点击**高级功能** → **每日看板** → **幻灯片播放** → **相册**旁的“设置”图标 (⚙️)，然后选择相册。

在每日看板上做笔记

您可以将设备用作公告板，在每日看板上做笔记。

- 1 在每日看板主屏幕上向左侧滑动，并点击“编辑”图标 (✎)。
- 2 选择画笔，在屏幕上书写或绘画。
- 3 点击**完成**。
所做的笔记将固定到每日看板上。

配置每日看板的设置

配置每日看板的众多设置，让每日看板更加个性化。

打开**设置**，然后点击**高级功能** → **每日看板**。

- **时间、天气和日历**：更改每日看板主屏幕的设置。
- **备忘录**：将每日看板上的备忘录功能打开或关闭。
- **SmartThings**：设置设备在每日看板上显示 SmartThings 设备和情景。
- **幻灯片播放**：选择要添加至幻灯片播放的图片，并更改幻灯片播放的设置，例如图片顺序、过渡速度和风格。还可以设置在幻灯片上显示时钟或天气信息。
- **音乐**：将每日看板上的音乐控制器功能打开或关闭。
- **为电池充电或点击图标**：在充电时，每日看板 (🔋) 将添加至导航栏。
 - **添加每日看板至应用程序屏幕**：将“每日看板”图标 (📺) 添加至主屏幕。
 - **连接至 USB 充电器时自动启动**：当设备使用 USB 数据线充电时，每日看板将自动启动。
- **与屏幕保护程序相同**：将每日看板用作屏幕保护程序。
- **黑暗模式**：将黑暗模式应用于每日看板。还可以设置应用黑暗模式的时间安排。
- **按预定时间关闭**：设置计划以关闭每日看板。当激活该功能时，点击**设置时间**以设置关闭每日看板的时间。
- **关于每日看板**：查看每日看板版本和法律信息。
- **联系我们**：提问或查看常见问题。

关闭每日看板

若要关闭每日看板，点击主屏幕按钮 (○) 或返回按钮 (<)。


Samsung DeX

在与电脑相似的界面环境中使用移动设备的功能。

打开快捷设置面板，点击“展开”图标 (—)，然后点击 **DeX** (DeX)。或者，打开 **设置**，点击 **已连接的设备** → **Samsung DeX** → **启动 DeX**。

如果需要更改 Samsung DeX 模式，请按住快捷设置面板上的 **DeX** (DeX)，或打开 **设置**，点击 **已连接的设备** → **Samsung DeX**，然后选择需要的模式。

- **新**: 使用与平板电脑相同的主屏幕布局、小组件和图标。
- **经典**: 在与电脑相似的界面环境中使用平板电脑的功能。

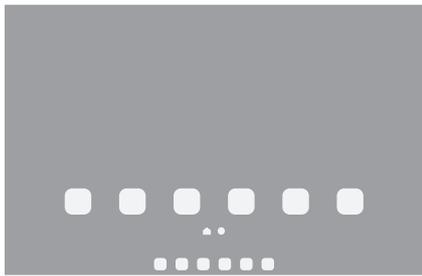

新模式



经典模式

- 📌 • 启动或结束 Samsung DeX 时，正在运行的应用程序可能会关闭。
- 使用 Samsung DeX 时，部分应用程序或功能可能不可用。

关闭 Samsung DeX

如果需要关闭 **新模式** 下的 Samsung DeX，请点击快捷设置面板上的 **DeX** (DeX)。在 **经典模式** 下，选择屏幕左下方的应用程序按钮 (☰)，然后选择 **退出 DeX**。

三星生活助手

三星生活助手可帮助您安排日常日程。通过接收助手卡片，您可以使用推荐的服务和记住重要的事件。还可以使用便捷的生活服务完成预订酒店，跟踪派件等事项。

打开**三星生活助手**应用程序。

 设置您的个人资料以接收更具体的助手卡片。点击**我的** → **个人资料**，进行个性化设置，例如：您的睡眠时间和工作时间。

创建事项卡片

1 在三星生活助手屏幕上，点击**助手** → “添加”图标(+)。

2 选择事项类型并输入事项的详细内容和提醒时间。

3 点击**保存**以保存事项。

您将在设置的时间收到助手卡片。

 如果收到酒店或航班预订确认短信，在**三星生活助手**应用程序中将自动出现预订卡片。在出发当日可以收到航班状态通知。**三星生活助手**应用程序中的预订卡片还会提供其他实用的旅行信息，为您带来更多便利。

查看助手卡片

收到助手卡片时，卡片通知将出现在通知面板上。

1 打开通知面板并选择一个卡片通知。

卡片将在**三星生活助手**应用程序中打开。

2 向上或向下滑动卡片即可查看卡片信息和建议。

使用生活服务

您可以使用便捷的生活服务完成预订酒店，跟踪派件等事项。

在三星生活助手屏幕上，点击**首页**并选择要使用的服务。

设置

简介

自定义设备设置。

在主屏幕上，点击设置。也可打开快捷设置面板，然后点击“设置”图标(⚙️)。若要输入关键字搜索设置，点击“搜索”图标(Q)。您也可以通过选择主题来搜索设置。

本章介绍三星设备设置和功能的常规使用方法。

部分内容可能不同，也可能包含不适用于您设备的选项和功能说明，具体取决于机型。



登录您的盖乐世

登录您的三星账号并进行管理。

在设置屏幕上，点击**登录您的盖乐世**。

连接

选项

更改各种连接的设置，例如 WLAN 功能和蓝牙。

在设置屏幕上，点击**连接**。

- **WLAN**：开启 WLAN 功能以连接至 WLAN 网络并访问互联网或其他网络设备。有关详细信息，请参阅 [WLAN](#)。
- **蓝牙**：使用蓝牙与其他已启用蓝牙的设备交换数据或媒体文件。有关详细信息，请参阅 [蓝牙](#)。
- **飞行模式**：将设备设置为关闭设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。
 遵守航空公司的规定和飞机机组人员的指示。如果允许使用设备，请始终在飞行模式下使用设备。
- **流量监控**：记录数据使用量并自定义限制设置。
- **网络共享**：使用网络共享与其他设备共享设备的互联网连接。
- **更多连接设置**：自定义设置以控制其他功能。有关详细信息，请参阅 [更多连接设置](#)。

 某些功能可能无法使用，具体视机型而异。

WLAN

开启 WLAN 功能以连接至 WLAN 网络并访问互联网或其他网络设备。

连接至 WLAN 网络

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **WLAN**，然后点击开关以将其开启。

2 从 WLAN 网络列表中选择网络。

带锁定图标的网络需要密码。



- 一旦设备连接至 WLAN 网络，则每当该网络可用，设备均会重新连接至网络，而无需输入密码。若要阻止设备自动连接网络，请点击网络旁边的“设置”图标 (⚙️)，然后点击**自动重新连接**开关以将其关闭。
- 如果无法正常连接至 WLAN 网络，重启设备的 WLAN 功能或无线路由器。

WLAN 直连

WLAN 直连可通过 WLAN 网络直接连接设备，而无需使用接入点。

1 在设置屏幕上，点击**连接** → **WLAN**，然后点击开关以将其开启。

2 点击“更多选项”图标 (⋮) → **WLAN 直连**。

此时，检测到的设备即会列出。

如果想要连接的设备不在列表中，请求设备打开其 WLAN 直连功能。

3 选择要连接的设备。

当其他设备接受 WLAN 直连连接请求时，设备即会连接。

如欲结束设备连接，请从列表中选择要断开连接的设备。

蓝牙

使用蓝牙与其他已启用蓝牙的设备交换数据或媒体文件。

❗ 蓝牙使用注意事项

- 对于通过蓝牙收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍物，则可缩短操作距离。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

与其他蓝牙设备配对

- 1 在设置屏幕上，点击**连接** → **蓝牙**，然后点击开关以将其开启。
将列出检测到的设备。
 - 2 选择要配对的设备。
如果想要配对的设备不在列表上，设置设备进入蓝牙配对模式。请参阅其他设备的用户手册。
-  蓝牙设置屏幕打开时，您的平板电脑将对其他设备可见。
- 3 在您的平板电脑上接受蓝牙连接请求进行确认。
当其他设备接受蓝牙连接请求时，设备即会连接。
若要取消配对设备，点击要取消配对的设备名称旁的“设置”图标 (⚙️)，然后点击**取消配对**。

发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。可与其他蓝牙设备分享数据，如联系人或媒体文件。以下操作是向另一设备发送图片的示例。

- 1 打开**相册**应用程序并选择图片。
- 2 点击“分享”图标 (◀️) → **蓝牙**并选择目标设备以传输图片。
如果想要配对的设备不在列表中，请求设备打开其可见性选项。
- 3 在其他设备上接受蓝牙连接请求。

更多连接设置

自定义设置以控制其他连接功能。

在设置屏幕上，点击**连接** → **更多连接设置**。

- **附近设备扫描**：设置平板电脑以搜索要连接的附近设备。
- **打印**：配置安装在设备上的打印机插件设置。可以搜索可用的打印机或手动添加打印机以打印文件。有关详细信息，请参阅[打印](#)。
- **VPN**：在您的设备上设置虚拟专用网络(VPN)以连接至学校或公司的专用网络。
- **私密 DNS**：设置设备使用安全增强的专用 DNS。
- **以太网**：当连接以太网适配器时，可以使用有线网络并配置网络设置。

打印

配置安装在设备上的打印机插件设置。可以通过 WLAN 或 WLAN 直连将设备连接至打印机，然后打印图片或文档。

 有些打印机可能与设备并不兼容。

添加打印机插件

为想要将设备连接至的打印机添加打印机插件。

- 1 在**应用商店**中搜索打印机插件。
- 2 选择打印机插件并进行安装。
- 3 在设置屏幕上，点击**连接** → **更多连接设置** → **打印**。
- 4 选择已安装的打印机插件。
设备会自动搜索与您的设备处于相同 WLAN 网络的打印机。
- 5 选择要添加的打印机。

 若要手动添加打印机，请点击“更多选项”图标 (⋮) → **添加打印机**。

打印内容

访问图片或文档等内容时，访问选项列表，点击**打印** → “下列菜单”图标 (▼) → **所有打印机...**，然后选择打印机。

 打印方法可能因内容类型而异。

已连接的设备

更改设备连接设置。

在设置屏幕上，点击**已连接的设备**。

- **S 互传：**更改 S 互传设置。有关详细信息，请参阅 [S 互传](#)。
- **自动切换耳机：**在您接打电话、播放媒体或进行其他操作时，可以将 Galaxy Buds 连接从其他设备切换到您的平板电脑。只有在设备上登录相同的三星账号并且佩戴 Galaxy Buds 时，才能使用此功能。
- **跨设备接打电话和收发短信：**将平板电脑与手机连接，通过手机号码在平板电脑上使用呼叫和收发信息功能。您必须在平板电脑和手机上注册并登录相同的三星账号。部分呼叫和收发信息功能可能不可用。
- **视频通话流转：**在登录了相同三星账号的平板电脑上继续进行来自手机的视频通话。
- **通知流转：**在平板电脑上显示手机通知信息。若要使用此功能，两台设备需要登录同一个三星账号，并且开启此功能。
- **应用程序流转：**在平板电脑上显示手机的应用程序页面。若要使用此功能，两台设备需要登录同一个三星账号，并且开启此功能。
- **跨设备继续使用：**在登录了您的三星账号的其他设备上使用您平板电脑的应用程序和功能。
- **连接至 Windows：**在 Windows 计算机上访问和使用移动设备的数据，例如应用程序或图片。使用此功能需要 Microsoft 账号。访问 <https://aka.ms/setupitw> 了解详情。

- **Samsung DeX:** 在与电脑相似的界面环境中使用移动设备的功能。有关详细信息，请参阅 [Samsung DeX](#)。
- **Smart View:** 将平板电脑连接到启用了屏幕共享的电视或显示器，就可以在大屏幕上查看平板电脑的显示内容。有关详细信息，请参阅 [Smart View](#)。
- **SmartThings:** 控制并管理智能家电和物联网 (IoT) 产品。首次使用此功能时，会出现 **SmartThings** 应用程序安装画面。如欲访问更多信息，打开 **SmartThings** 应用程序，然后点击**菜单** → **使用方法**。

 某些功能可能无法使用，具体视机型而异。

模式和日常程序

使用模式

根据当前的活动添加模式。设备设置会随活动或情况而改变。可以在快捷设置面板中开启或关闭该模式。

添加模式

- 1 在设置屏幕上，点击**模式和日常程序** → **模式**。
- 2 选择所需的模式或点击**添加模式**来添加自己的模式。

运行模式

检测到条件满足时，将自动运行模式。也可以随时点击按钮，手动运行模式。

若要手动运行模式，请选择所需的模式，然后点击**启用**。

若要关闭正在运行的模式，点击模式，然后点击**关闭**。

或者，打开快捷设置面板，点击**模式**，然后选择一个模式，将其开启。若要关闭模式，在快捷设置面板上点击模式按钮。

使用日常程序

添加日常程序

- 1 在设置屏幕上，点击**模式和日常程序** → **日常程序**。
- 2 点击“创建”图标 (+) 并添加自己的日常程序，或点击**发现**，然后选择所需的日常程序。
如欲将日常程序的触发条件设置为手动，点击**手动启动**。此选项仅在没有设置运行条件时才会显示。

运行日常程序

检测到条件满足时，将自动运行日常程序。对于运行条件设置为**手动启动**的日常程序，点击按钮即可随时手动运行它们。

若要手动运行日常程序，点击要运行的日常程序旁的“开始”图标 (▶)。若要使用小组件，点击**手动运行日常程序**下的一项日常程序，然后点击**更多** → **设置为小组件** → **添加**。日常程序将作为小组件添加到主屏幕，您可以点击小组件来运行此日常程序。

若要停止正在运行的日常程序，点击“日常程序列表”图标 (⏏)，点击**正在运行**下的日常程序，然后点击**停止**，或者在主屏幕上点击日常程序小组件。

声音

选项

更改设备上的各种声音设置。

在设置屏幕上，点击**声音**。

- **声音 / 静音**：设置设备以使用声音模式或静音模式。
- **暂时静音**：设置设备在一段时间内使用静音模式。
- **铃声**：更改来电铃声。
- **通知声音**：更改通知声音。
- **系统声音**：更改声音以用于某些操作，例如为设备充电。
- **音量**：调节设备的音量大小。
- **音质和音效**：设置设备的音质和音效。有关详细信息，请参阅[音质和音效](#)。
- **单独播放应用程序声音**：设置设备在另一音频设备上单独播放特定应用程序的媒体声音。有关详细信息，请参阅[单独播放应用程序声音](#)。

 某些功能可能无法使用，具体视机型而异。

音质和音效

设置设备的音质和音效。

在设置屏幕上，点击**声音** → **音质和音效**。

- **杜比全景声**：为电影、音乐和语音等不同音频类型，选择最适合的环绕声音。使用杜比全景声，可以体验音视频声音的环绕效果。
- **音量标准化**：减小不同内容之间的音量差别。设备将自动增大低音量内容的音量。
- **应用程序声音设置**：检查和管理为每个媒体应用程序保存的优化声音设置。要调整每个应用程序的声音设置，请在应用程序中播放内容时打开快捷设置面板，点住音量调整栏，然后更改设置。下次运行应用程序时会应用相同的设置。

 必须连接耳机才能使用部分功能，具体取决于机型。

单独播放应用程序声音

将设备设置为在连接的蓝牙扬声器或耳机上播放特定应用程序的媒体声音。

例如，通过车辆上的蓝牙扬声器倾听音乐应用程序播放的音乐时，您可以通过设备的扬声器倾听导航应用程序。

- 1 在设置屏幕上，点击**声音** → **单独播放应用程序声音**，然后点击开关以将其开启。
- 2 选择要单独播放媒体声音的应用程序，然后点击返回按钮 (<)。
- 3 选择用于播放所选应用程序媒体声音的设备。

通知

更改通知设置。

在设置屏幕上，点击**通知**。

- **应用程序通知**：选择需要接收通知的应用程序。
- **锁屏通知**：设置在锁定屏幕上显示通知的方式。
- **状态栏**：设置如何显示通知图标以及是否在状态栏上显示剩余电量百分比。
- **通知弹出窗口风格**：选择通知弹出方式并更改设置。
- **免打扰**：设置设备将所有声音转为静音，不包括允许的例外情况。
- **高级设置**：配置高级通知设置。

显示

选项

更改显示和主屏幕设置。

在设置屏幕上，点击**显示**。

- **浅色 / 黑暗**：打开或关闭黑暗模式。
- **黑暗模式设置**：在夜间或黑暗环境中使用本设备时，应用深色主题可缓解视觉疲劳。可以设置应用黑暗模式的时间表。
 深色主题可能不适用于部分应用。
- **亮度**：调整显示屏的亮度。
- **自动调节亮度**：设置设备以跟踪您的亮度调整，并在类似照明条件下自动应用。
- **屏幕刷新率**：更改屏幕的刷新率。如果设置了较高的刷新率，屏幕能够更加顺畅地滚动。有关详细信息，请参阅[屏幕刷新率](#)。
- **护眼模式**：限制屏幕发出的蓝光量，以缓解视觉疲劳。可以设置应用此功能的时间表。

- **字体大小和样式：**更改字体大小和样式。
- **屏幕缩放：**将屏幕上的项目放大或缩小。
- **宽高比：**选择各应用程序运行时的宽高比。
- **自动息屏：**设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **侧屏幕面板：**更改侧屏幕面板的设置。
- **任务栏：**更改任务栏设置。有关详细信息，请参阅[任务栏](#)。
- **导航条：**更改导航条设置。有关详细信息，请参阅[导航条\(虚拟按钮\)](#)。
- **触摸灵敏度：**增加屏幕的触摸灵敏度，以便通过屏幕保护膜使用。
- **屏幕保护：**设置设备以在设备充电时启动屏幕保护。

 某些功能可能无法使用，具体视机型而异。

屏幕刷新率

刷新率是每秒刷新屏幕的次数。在屏幕之间切换时，使用较高的刷新率可防止屏幕闪烁。屏幕能够更加顺畅地滚动。如果选择标准刷新率，则可延长电池的使用时间。

- 1 在设置屏幕上，点击**显示** → **屏幕刷新率**。
- 2 选择刷新率。
 - **自适应：**自动调整屏幕刷新率，获得更流畅的画面切换和滚动体验。
 - **标准：**在正常情况下使用标准刷新率可节省电池电量。

电池

检查剩余电池电量和使用设备的时间。如果设备电量不足，开启省电功能可节省电池电量。

在设置屏幕上，点击**电池**。

- **省电模式**：开启省电模式可延长电池使用时间。
 - **后台控制**：限制应用程序或设置的电池使用情况。
 - **电池保护**：设置为在电池充满电时停止充电，或将最大充电量限制为预设的电量。
 - **今天**：查看电池电量和使用历史记录。
 - **充电设置**：配置充电设置。
 - **自动调暗屏幕**：剩余电量低于一定值时，屏幕亮度变暗。
 - **显示电量百分比**：在状态栏中显示剩余电池百分比。
 - **电池信息**：查看电池信息。
-  • 剩余使用时间显示电池电量耗尽前的剩余时间。剩余使用时间可能因您的设备设置和操作条件而异。
- 使用省电模式后，可能无法接收部分应用程序的通知。

壁纸和风格

更改主屏幕和锁定屏幕的壁纸设置。

在设置屏幕上，点击**壁纸和风格**。

主屏幕

为主屏幕配置设置，例如屏幕布局。

在设置屏幕上，点击**主屏幕**。

锁定屏幕

更改锁定屏幕的设置。

在设置屏幕上，点击**锁定屏幕**。

- **屏幕锁定和生物识别**：更改屏幕锁定方式。
 - **安全锁定设置**：更改所选锁定方式的屏幕锁定设置。
 - **实时窗**：选择要在锁定屏幕上显示的项目。
 - **长按即可编辑**：将设备设置为在点住锁定屏幕时显示编辑选项。
 - **联系信息**：设置设备以在锁定屏幕上显示联系信息，例如您的电子邮件地址。
 - **显示解锁过渡效果**：设置为使用生物识别数据解锁屏幕时显示解锁过渡效果。
 - **关于锁定屏幕**：查看锁定屏幕版本和法律信息。
-  • 某些功能可能无法使用，具体视运营商或机型而异。
- 可用选项可能会因选择的屏幕锁定方式而异。

安全与隐私

选项

检查设备的安全和隐私状态并更改设置。

在设置屏幕上，点击**安全与隐私**。

- **锁定屏幕**：更改锁定屏幕的设置。
- **账号安全**：更改您的账号设置。
- **设备丢失保护**：打开或关闭“查找我的手机”功能。访问 findmymobile.samsung.cn 即可跟踪和控制您丢失或被盗的平板电脑。您还可以查看连接到此平板电脑的可穿戴设备位置。
- **应用程序安全性**：扫描应用程序，保护您的设备免受恶意软件的侵害。
- **更新**：查看设备的软件版本，并检查是否有更新。
- **屏幕锁定和生物识别**：更改锁定屏幕和生物识别数据的设置。有关详细信息，请参阅[面部识别](#)。
- **自动拦截程序**：通过拦截威胁和其他可疑活动来确保设备安全。
- **更多安全设置**：配置其他安全设置。有关详细信息，请参阅[安全文件夹](#)。
- **过去 24 小时内使用的权限**：查看应用程序或功能的权限使用历史记录。
- **互联网隐私保护**：查看网络隐私保护历史记录并更改设置。使用**三星浏览器**应用程序时，会添加此功能。
- **控制和提醒**：控制对麦克风和剪贴板等功能的访问权限。
- **更多隐私设置**：配置其他隐私设置。

 某些功能可能无法使用，具体视运营商或机型而异。

面部识别

您可以设置设备以通过识别您的面部来解锁屏幕。

- ✎ 若您使用面部作为屏幕锁定方式，在设备重启后首次使用时，无法使用面部解锁屏幕。如欲使用设备，必须使用注册面部时设置的图案、数字密码或混合密码解锁屏幕。不要忘记图案、数字密码或混合密码。
- 如果将屏幕锁定方式更改为**滑动或不锁屏**这两种不安全的方式，您所有的生物识别数据将被删除。

⚠ 使用面部识别的注意事项

使用面部识别解锁设备前，请切记以下注意事项。

- 您的设备可能被与您相似的某人或图片解锁。
- 面部识别的安全性低于图案、数字密码或混合密码。

如何更好地识别面部

使用面部识别时请注意以下情况：

- 注册时是否戴眼镜、帽子、口罩，留有胡子或化了浓妆等情况。
- 确保注册时位于光线充足的区域，并且相机镜头洁净。
- 确保图片清晰，以便获得更佳的匹配结果。

注册面部

为获得最佳的面部注册效果，请在室内无阳光直射的条件下注册面部。

- 1 在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **屏幕锁定和生物识别** → **面部识别**。
- 2 设定屏幕锁定方式。
- 3 阅读屏幕说明，然后点击**继续**。
- 4 将面部置于屏幕上的圆框内。
相机将扫描您的面部。

 如果无法使用面部正确解锁屏幕，点击**移除面部数据**以删除注册的面部，然后重新注册面部。

通过面部解锁屏幕

可使用面部取代使用图案、数字密码或混合密码解锁屏幕。

- 1 在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **屏幕锁定和生物识别**。
- 2 使用预设的屏幕解锁方式解锁屏幕。
- 3 点击**面部识别**，然后点击**面部解锁**开关以开启此功能。
- 4 在锁定屏幕上，看着屏幕。
面部被识别后，您可以解锁屏幕，无需使用任何其他屏幕锁定方式。如果无法识别面部，请使用预设的屏幕锁定方式。

删除注册的面部数据

可以删除已经注册的面部数据。

- 1 在设置屏幕上，点击**安全与隐私** → **屏幕锁定和生物识别**。
- 2 使用预设的屏幕解锁方式解锁屏幕。
- 3 点击**面部识别** → **移除面部数据** → **移除**。
删除了注册的面部后，所有相关功能也会被关闭。

安全文件夹

安全文件夹保护您的照片和联系人等私人内容和应用程序不被其他人访问。即使设备已经解锁，也可保护您的私人内容和应用程序安全。

- ❗ 安全文件夹是单独的安全存储区域。安全文件夹中的数据无法通过例如 USB 或 WLAN 直连等未批准的分享方法传输到其他设备。尝试对操作系统进行自定义或修改软件将导致安全文件夹自动锁定并无法访问。在将数据保存到安全文件夹前，请确保在其他安全位置备份数据的副本。

设置安全文件夹

1 打开**设置**，然后点击**安全与隐私** → **更多安全设置** → **安全文件夹**。

2 按照屏幕提示完成设置。

出现弹出窗口询问您是否要使用三星账号重置安全文件夹锁定类型时，请点击**允许**。如果忘记锁定类型，可以使用三星账号将其重置。如果不开启此功能，忘记锁定类型时无法重置锁定类型。

设置完成后，将会出现安全文件夹屏幕，并且将会在主屏幕中添加安全文件夹应用程序图标 (🔒)。

- 📝 • 如果**安全文件夹**应用程序被锁定，必须使用预设的锁定方式解锁应用程序。
- 若要更改安全文件夹的名称或图标，点击“更多选项”图标 (⋮) → **自定义**。

为安全文件夹设置自动锁定条件

- 1 打开**安全文件夹**应用程序，然后点击“更多选项”图标 (⋮) → **设置** → **自动锁定安全文件夹**。
 - 2 选择锁定选项。
-  若要手动锁定您的安全文件夹，点击“更多选项”图标 (⋮) → **锁定和退出**。

移动内容至安全文件夹

将照片、视频等内容移动到安全文件夹。以下是将图片从默认存储移动到安全文件夹的操作示例。

- 1 打开**安全文件夹**应用程序，然后点击“更多选项”图标 (⋮) → **添加文件**。
- 2 点击**图片**，勾选要移动的图片，然后点击**完成**。
- 3 点击**移动**。
所选项目将从原始文件夹中删除并移动到安全文件夹。如欲复制项目，点击**复制**。

 内容移动方法可能因内容类型而异。

从安全文件夹移动内容

将内容从安全文件夹移动到默认存储中相应的应用程序。以下是将图片从安全文件夹移动到默认存储的操作示例。

- 1 打开**安全文件夹**应用程序，然后点击**相册**。
- 2 选择图片并点击“更多选项”图标 (⋮) → **移出安全文件夹**。
所选项目将移动到默认存储的**相册**中。

添加应用程序

添加要在安全文件夹中使用的应用程序。

- 1 打开**安全文件夹**应用程序，然后点击“添加应用程序”图标 (+)。
- 2 勾选设备上已安装的一个或多个应用程序，然后点击**添加**。

从安全文件夹中移除应用程序

点住要删除的应用程序，然后点击**卸载**。

添加账号

添加要与安全文件夹中的应用程序同步的三星账号。

- 1 打开**安全文件夹**应用程序，然后点击“更多选项”图标 (⋮) → **设置** → **管理账号** → **添加账号**。
- 2 按照屏幕说明完成账号设置。

隐藏安全文件夹

您可以从主屏幕中隐藏安全文件夹的快捷方式。

打开**安全文件夹**应用程序，点击“更多选项”图标 (⋮) → **设置**，然后点击**将安全文件夹添加至应用程序屏幕**开关以将其关闭。

若要重新显示安全文件夹，打开**设置**，点击**安全与隐私** → **更多安全设置** → **安全文件夹**，使用预设的屏幕锁定方式解锁屏幕，然后点击**将安全文件夹添加至应用程序屏幕**开关开启此功能。

卸载安全文件夹

您可以卸载安全文件夹以及其中的内容和应用程序。

打开**安全文件夹**应用程序，然后点击“更多选项”图标 (⋮) → **设置** → **更多设置** → **卸载**。

如欲在卸载安全文件夹之前备份内容，勾选**将媒体文件移出安全文件夹**，然后点击**卸载**。如欲访问从安全文件夹备份的数据，打开**设置**，然后点击**我的文件** → **内部存储** → **Download** → **Secure Folder**。

 **三星笔记**中保存的笔记将不会备份。

定位服务

更改位置信息权限的设置。

在设置屏幕上，点击**定位服务**。

- **应用程序权限：**查看有权限访问设备位置的应用程序列表，并编辑权限设置。
- **定位服务：**设置设备即使在 WLAN 或蓝牙关闭时也能使用 WLAN 或蓝牙功能增加位置信息的准确性。
- **最近访问：**查看哪些应用程序请求您的当前位置信息。

安全和紧急状况

管理您的医疗信息。

在设置屏幕上，点击**安全和紧急状况**。

- **医疗信息：**输入您的医疗信息。
- **紧急分享：**设置设备在一定时间内向紧急联系人发送信息，例如，您的位置信息或设备低电量通知。
- **地震预警：**开启地震预警功能。

 部分功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或所用的机型。

账号与备份

选项

使用三星云同步、备份或恢复设备数据。您也可登录账号，例如三星账号，或使用 S 换机助手传输数据到其他设备或从其他设备传输数据。

在设置屏幕上，点击**账号与备份**。

- **管理账号：**添加要与之同步的三星账号或其他账号。
 - **用户：**为其他用户设置附加用户账号以通过个性化的设置，如电子邮件账号、壁纸首选项等使用设备。有关详细信息，请参阅[用户](#)。
 - **三星云：**备份数据与设置，并恢复以前未备份的旧设备数据与设置。有关详细信息，请参阅[三星云](#)。
 - **S 换机助手：**打开 S 换机助手并从之前的设备中传输数据。有关详细信息，请参阅[从之前的设备传输数据 \(S 换机助手\)](#)。
-  定期将您的数据备份到安全位置，例如三星云或电脑，这样在数据损坏或因意外的恢复出厂设置操作造成数据丢失时，可以恢复数据。

用户

为其他用户设置附加用户账号以通过个性化的设置，如电子邮件账号、壁纸首选项等使用设备。

以下用户账号类型可用：

- **所有者：**所有者账号仅在首次设置设备时创建，并且无法创建超过一次。此账号具有完整的设备控制权，包括用户账号管理。仅可在使用此账号时添加或删除用户账号。
- **访客：**访客账号可以访问该设备，但访客会话期间使用的信息和数据将会被暂时存储。每次使用此账号时，均会询问您是继续以前的访客会话还是重置会话。
- **新用户：**用户账号可以访问其自己的应用程序和内容以及自定义影响所有账号的设备设置。
- **新的受限账号：**受限的账号仅可访问管理员账号允许的应用程序和内容，并且无法使用需要登录的服务。

添加用户

- 1 在设置屏幕上，点击**账号与备份** → **用户**。
- 2 点击**添加用户与个人资料** → **用户**，然后按照屏幕提示设置用户账号。

添加受限的个人资料

- 1 在设置屏幕上，点击**账号与备份** → **用户**。
- 2 点击**添加用户与个人资料** → **用户 (受限的个人资料)**，然后按照屏幕提示设置用户账号。

切换用户

点击锁定屏幕顶部的用户账号图标，然后选择要切换至的账号。

管理用户

使用所有者账号时，可以删除账号或更改账号设置。

在设置屏幕上，点击**账号与备份** → **用户**。

如欲删除用户账号，点击想要删除的用户账号，然后点击**删除用户**。

如欲更改账号设置，点击用户账号，然后更改设置。

三星云

将设备数据备份到三星云，稍后再进行恢复。

备份数据

您可以将设备数据备份到三星云。

- 1 在设置屏幕上，点击**账号与备份**。
- 2 点击**备份和恢复**开关即可将其开启。
- 3 在**三星云**下方点击**备份数据**。
- 4 开启要备份的项目的开关，然后点击**立即备份**。
- 5 点击**完成**。

-  部分数据将不会备份。如欲查看将备份的数据，在设置屏幕上，点击**账号与备份**，然后点击**三星云**下的**备份数据**。
- 如欲查看三星云中其他设备的备份数据，在设置屏幕上，点击**账号与备份** → **恢复数据**，然后选择所需的设备。

恢复数据

可以将三星云的备份数据恢复到您的设备。

- 1 在设置屏幕上，点击**账号与备份**。
- 2 点击**备份和恢复**开关即可将其开启。
- 3 点击**恢复数据**，然后选择所需的设备。
- 4 勾选需要恢复的项目并点击**恢复**。

高级功能

选项

打开高级功能并更改相关控制设置。

在设置屏幕上，点击**高级功能**。

- **实验室**：使用设备的新功能。
- **侧面按钮**：选择要使用侧面按钮启动的应用程序或功能。有关详细信息请参阅[设置侧面按钮](#)。
- **Bixby 识屏**：将设备设置为从屏幕上提取字词以及在点住时提供实用选项或相关信息。有关详细信息，请参阅 [Bixby 识屏](#)。
- **多窗口**：设置如何启动多窗口。也可配置多窗口的设置。有关详细信息，请参阅 [多窗口](#)。
- **动作与手势**：打开动作功能并配置设置。有关详细信息，请参阅[动作与手势](#)。
- **屏幕截图和屏幕录制**：更改屏幕截图和屏幕录制工具的设置。
- **每日看板**：将设备设置为充电时显示用所选内容制作的幻灯片。有关详细信息，请参阅[每日看板](#)。
- **配件**：更改配件设置。
- **三星增强服务**：在某些应用程序中输入关键字时可使用高级搜索功能。
- **应用分身**：安装第二个应用程序并在同一社交应用程序中使用两个单独的账号。有关详细信息，请参阅[应用分身](#)。
- **应用锁**：设置一种锁定方式，以防止其他人访问选定的应用程序。
- **红包助手**：将设备设置为收到微信红包时发出通知。

 某些功能可能无法使用，具体视运营商或机型而异。

动作与手势

打开动作功能并配置设置。

在设置屏幕上，点击**高级功能** → **动作与手势**。

- **双击可打开屏幕**：设置设备在屏幕关闭时，双击屏幕任意位置开启屏幕。
- **双击可关闭屏幕**：设置设备在主屏幕或锁定屏幕的空白区域双击后关闭屏幕。
- **盖住屏幕即可静音**：设置设备通过使用动作或手势将某些声音静音。
- **手掌滑动截屏**：设置设备以用手掌边沿在屏幕上向左或向右滑动时截取屏幕截图。可以在**相册**中查看截取的图片。使用某些应用程序和功能时无法截取屏幕图片。

 过度震动或撞击设备可能导致使用传感器意外启动一些功能。

应用分身

安装第二个应用程序并在同一社交应用程序中使用两个单独的账号。

1 在设置屏幕上，点击**高级功能** → **应用分身**。

将显示支持的应用程序。

2 点击应用程序的开关以安装第二个应用程序。

将安装第二个应用程序。第二个应用程序的图标将出现并带有“第二个应用程序”图标 (●)。

- 
- 取决于应用程序，应用分身功能可能无法使用。
 - 该应用程序的部分功能在第二个应用程序上可能受限。

卸载第二个应用程序

1 在设置屏幕上，点击**高级功能** → **应用分身**。

2 点击要禁用的应用程序的开关，然后点击**卸载**。

与第二个应用程序相关的所有数据将被删除。

 如果卸载第一个应用程序，第二个应用程序也将被删除。

数字健康和未成年人模式

您可以查看设备的使用历史记录，利用各种功能来防止设备干扰自己的生活。您还可以为孩子设置未成年人模式，管理他们的数字产品使用情况。

在设置屏幕上，点击**数字健康和未成年人模式**。

- **最常用的应用程序类别：**查看当天的常用应用程序类别列表。
- **亮屏时间目标：**设定每天使用设备的时长目标。
- **应用程序定时器：**设置定时器来限制每个应用程序的每日使用时间。达到限制时，应用程序将被关闭，您将无法使用。
- **驾驶监控：**打开驾驶监控器可监控您在驾驶过程中使用设备的时长。
- **未成年人模式：**管理孩子的数字产品使用情况。

智能管理器

智能管理器功能提供设备电池、存储空间、内存和系统安全等状况的概述。您也可以优化设备。

在设置屏幕上，点击**智能管理器**。

- **立即优化：**关闭在后台运行的应用程序或电量消耗异常的应用程序，并扫描是否有崩溃的应用程序和恶意软件，从而优化设备。
- **电池：**检查剩余电池电量和使用设备的时间。如果设备电量不足，开启省电功能可节省电池电量。有关详细信息，请参阅[电池](#)。

- **存储：**检查已使用的和可用存储空间，并在检查后删除不必要的文件（例如回收站中的文件、未使用过的文件或重复的文件）以释放存储空间。
 -  内部存储空间的实际可用容量会少于所示容量，这是因为操作系统和默认应用程序占用了部分存储空间。可用容量可能会在更新设备时更改。
 - 您可以在三星网站的设备“规格参数”部分查看内部存储空间的可用容量。
- **内存：**检查内存使用情况，或点击**立即清理**来停止后台应用程序，从而释放内存。
- **保护：**扫描设备是否存在恶意软件或其他可疑活动，以此确保设备安全。
- **应用程序管理：**更改应用程序设置，管理应用程序。
- **更多：**更改其他应用程序相关设置。
- **软件更新：**通过空中固件升级 (FOTA) 服务更新设备的软件。您也可以计划软件更新。
- **诊断：**使用盖乐世社区测试您的设备。
- **维护模式：**在其他人使用您的设备时（如将设备送去维修）开启维护模式可保护您的隐私。

我的文件

(查看和管理文件)

访问和管理存储在设备中的各种文件。

在设置屏幕上，点击**我的文件**。

如欲查看设备中是否有不必要的文件，并释放设备的存储空间，请点击**管理存储空间**。

若要搜索文件或文件夹，点击“搜索”图标 (Q)。

应用程序

管理设备的应用程序并更改其设置。可以查看应用程序的使用信息，更改其通知或权限设置，卸载或禁用不需要的应用程序。

在设置屏幕上，点击**应用程序**。

常规管理

自定义设备系统设置或重置设备。

在设置屏幕上，点击**常规管理**。

- **语言**：选择设备语言。有关详细信息，请参阅[添加设备语言](#)。
- **应用程序语言**：选择每个应用程序使用的语言。
- **日期和时间**：访问并变更设置以控制设备如何显示时间和日期。
 -  如果电池已完全放电，时间和日期有可能被重置。
- **三星键盘设置**：更改三星键盘的设置。
- **键盘列表和默认值**：选择默认使用的键盘和更改键盘设置。
- **物理键盘**：更改外部键盘的设置。
- **鼠标和触控板**：更改外部鼠标和触控板的设置。
- **重置**：重置设备设置或恢复出厂设置。
 - 
 - 将删除一些预装的应用程序。在执行出厂数据重置后，可在初始设置过程中重新安装一些应用程序。
 - 恢复出厂设置的步骤可能会因运营商而异。
- **联系我们**：提问或查看常见问题。

添加设备语言

您可以在设备上添加要使用的语言。

- 1 在设置屏幕上，点击**常规管理** → **语言** → **添加语言**。
- 2 选择要添加的语言。
- 3 如欲将选择的语言设置为默认语言，点击**设为默认**。如欲保持当前语言设置，点击**保持当前**。
选择的语言将添加到语言列表。如果更改默认语言，选择的语言将添加到列表顶部。

如欲更改默认语言，请从语言列表中选择一种语言，然后点击**应用**。如果某个应用程序不支持默认语言，则将使用列表中的下一个支持语言。

辅助功能

配置各种设置以增强设备的辅助功能。

在设置屏幕上，点击**辅助功能**。

- **个性化推荐**：检查您当前正在使用的辅助功能，并查看其他推荐的功能。
- **视觉增强**：自定义设置以改善视觉障碍用户的辅助功能。
- **TalkBack**：启动提供语音反馈的 TalkBack。如欲查看帮助信息，了解此功能的使用方法，请点击**设置** → **教程和帮助**。
- **听力增强**：自定义设置以改善听觉障碍用户的辅助功能。
- **互动和敏捷度**：自定义设置以改善行动不便的用户的辅助功能。
- **高级设置**：配置直接访问和通知功能的设置。
- **已安装的应用程序**：查看设备上已安装的辅助功能服务。
- **关于辅助功能**：查看辅助功能信息。
- **联系我们**：提问或查看常见问题。

软件更新

通过空中固件升级 (FOTA) 服务更新设备的软件。您也可以计划软件更新。

在设置屏幕上，点击**软件更新**。

- **下载并安装：**手动检查并安装更新。
 - **通过 WLAN 自动下载：**设置设备以在连接到 WLAN 网络时自动下载更新。
 - **上次更新：**查看软件上次更新信息。
-  我公司郑重提醒各位用户，任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。
-  针对设备安全和为了阻止新型安全威胁而发布的紧急软件更新，将在未经您同意的情况下自动安装。

安全更新信息

安全更新用于加强设备安全性，保护个人信息。如需获取您所用型号的安全更新，请访问 security.samsungmobile.com。

 该网站仅支持部分语言。

关于平板电脑

访问设备信息。

在设置屏幕上，点击**关于平板电脑**。

若要更改设备的名称，点击**重命名**。

- **状态信息：**查看 WLAN MAC 地址和序列号等各种设备信息。
- **法律信息：**访问安全信息和开源许可等与设备相关的法律信息。
- **软件信息：**访问设备的操作系统版本和固件版本等软件信息。
- **预安装的应用程序：**查看预加载的应用程序列表。
- **电池信息：**查看电池信息。

使用须知



设备使用注意事项

使用此设备前请先阅读本手册，以确保安全和正确使用。

- 说明基于设备的默认设置。
- 使用某些应用程序或功能时，设备可能需要连接到 WLAN。
- CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 由第三方应用程序所造成的性能问题，不在包修范围之内。
- 本设备中提供的软件、声源、壁纸、图片及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体所导致的法律问题，用户应负全责。
- 通过根据周围环境自动调整对比范围，即使在强烈的室外阳光下也可以清晰地看清屏幕。由于产品特性，显示画面长时间不变可能会造成屏幕残影。
 - 建议避免画面长时间固定显示在部分或整个屏幕上，并在不使用设备时关闭屏幕。
 - 您可以将屏幕设置为在不使用时自动关闭。打开**设置**，点击**显示** → **自动息屏**，然后选择设备在关闭屏幕之前等待的时长。
 - 如欲将屏幕设置为根据周围环境自动调整亮度，打开**设置**，点击**显示**，然后点击**自动调节亮度**开关以将其开启。
- 根据地区或型号的不同，某些设备需要通过美国联邦通信委员会 (FCC) 的认证。如果设备通过了 FCC 认证，则可以查看设备的 FCC ID。如欲查看 FCC ID，请打开**设置**，然后点击**关于平板电脑** → **状态信息**。如果设备没有 FCC ID，意味着设备未获得在美国或其领土上销售的授权，仅可出于个人使用的目的带入美国境内。
- 设备内含磁铁。请将信用卡、植入式医疗器械以及其他可能受磁铁影响的设备放置在远离本设备的位置。请确保本设备离医疗器械至少 15 cm。如果怀疑本设备对您的医疗器械有干扰，请立即停止使用本设备，并咨询医生或医疗器械制造商。
- **请勿对设备的操作系统进行修改或安装非官方来源的操作系统，避免由此造成设备故障、数据损坏或丢失，或软件不兼容等情况发生。违反这些操作规程，将使您的包修失效。**
- 本手册中的“用户手册 (User guide)”这一术语可能会在使用说明书中写作“用户手册 (User manual)”，具体视型号而定。

指示符图标

-  **警告：**可能伤及自己或他人的情况
-  **注意：**可能损坏您的设备或其他设备的情况
-  **提示：**注释、使用提示或附加信息

包装和配件上的说明

有关包装内容，请参阅使用说明书。

- 设备随附的物品和可用配件可能会因所在地区或运营商而异。
- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件可能导致性能问题和故障，此情形不在包修范围内。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。
- 随附的 USB 数据线最高支持 2.1 A 充电。

设备过热情况与解决办法

电池充电时设备变热

充电时，设备和充电器可能变热。加速充电时，可能感觉设备温度升高。这不会影响设备使用寿命或性能，属于设备正常工作温度范围。如果电池过热，充电速度可能会降低，充电器可能停止充电。

设备变热时，请遵循以下指示：

- 断开设备充电器连接并关闭所有正在运行的应用程序。等待设备冷却后再重新对设备进行充电。
- 如果设备下半部分过热，原因可能是连接的 USB 数据线已损坏。使用三星许可的新数据线替换已损坏的 USB 数据线。

 加速充电功能仅在支持的型号上可用。

设备使用时过热

当使用的功能或应用程序需要更多电量或长时间使用功能或应用程序时，设备可能由于电池消耗量增加而暂时变热。关闭所有正在运行的应用程序或停止使用设备一段时间。

下列为可能导致设备过热的情况示例。

- 购买后进行初始设置时或者恢复数据时
- 下载大文件

- 使用的应用程序需要更多电量或长时间使用应用程序
 - 长时间玩高画质游戏
 - 长时间录制视频
 - 使用最大亮度设置播放视频
 - 连接至电视时
- 使用多任务 (或后台运行过多应用程序)
 - 使用多窗口
 - 录制视频过程中更新或安装应用程序
 - 视频通话过程中下载大文件
 - 使用导航应用程序同时录制视频
- 在车辆中使用导航应用程序过程中设备受到阳光直射
- 使用网络共享功能
- 在信号较弱或无法接收信号地区使用设备
- 使用损坏的 USB 数据线对电池进行充电
- 设备的多功能插口损坏或接触到液体、灰尘、金属粉末或铅笔芯等杂物

设备变热时，请遵循以下指示：

- 保持设备使用最新版本的软件。
- 正在运行的应用程序之间发生冲突可能导致设备过热。重新启动设备。
- 不使用 WLAN、GPS 和蓝牙功能时将它们关闭。
- 关闭增加电池消耗或不使用时仍在后台运行的应用程序。
- 删除无用的文件或不使用的应用程序。
- 降低屏幕亮度。
- 若设备过热或长时间发热，请暂停使用一小会。如果设备持续过热，请联系三星服务中心或授权服务中心。

设备过热的注意事项

如果您因为设备过热开始感到不适，请停止使用该设备。

当设备温度升高时，其功能和性能可能受到限制，或者设备可能关机以便冷却。该功能仅适用于支持的型号。

- 如果设备过热，系统会限制屏幕亮度、屏幕刷新率和运行速度，以便降低设备温度。尽管显示电池充电指示灯图标，充电也可能较慢。如果设备由于温度升高停止充电，电池指示灯图标会闪烁。
- 如果设备达到一定温度，则会显示警告信息，防止出现设备故障、皮肤刺激和损伤以及电池漏液等问题。正在运行的应用程序将被关闭，除紧急呼叫外所有呼叫及其他功能将受到限制，直至设备冷却。
- 如果设备的温度进一步升高，第二次显示信息，则设备将关机。若设备的温度未降低至建议的工作温度范围内，请勿使用该设备。如果在紧急通话期间第二次显示，则不会强制关机而断开该紧急通话。

建议工作温度范围

设备的建议工作温度在 0 °C 至 35 °C 之间。在建议的温度范围外使用设备可能导致设备损坏或缩短电池寿命。

操作环境预防措施

下列环境条件可能导致设备过热。谨慎使用，避免缩短电池寿命、损坏设备或引起火灾。

- 请勿将设备存放在温度过低或过高的地方。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射下。
- 请勿在温度极高的区域长时间存放设备，例如夏季的汽车内。
- 请勿将设备放置在任何可能过热的地方，例如电热毯上。
- 请勿将设备存放于加热器、微波炉、炙热的烹饪设备或高压容器附近或内部。
- 请勿使用外皮层剥落或受损的数据线，也请勿使用受损或有故障的充电器或电池。

附录



故障排除

联系三星服务中心或授权服务中心前，请尝试以下解决办法。某些情形可能不适用于您的设备。

您还可以使用盖乐世社区帮助自己解决使用设备时可能遇到的问题。

开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码：

- 密码：如果开启了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。

设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。有关详细信息，请联系运营商。

设备未打开

电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池充满电。

屏幕反应缓慢或不正确

- 如果屏幕上粘贴了屏幕保护膜或选用配件，屏幕可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏幕时佩戴手套、手不干净，或者用尖利物体或指尖点击屏幕，屏幕可能会发生故障。
- 屏幕在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备可解除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已更新到最新版本。
- 如果屏幕受到刮擦或损坏，请联系三星服务中心或授权服务中心。

操作应用程序无响应

尝试以下解决办法。如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心或授权服务中心。

重新启动设备

当操作应用程序无响应时，可能需要关闭应用程序并重启设备。

强制重启

当设备无响应时，同时按住侧面按钮和音量减小按钮超过 7 秒以重启设备。

重置设备

如果这些方法没有解决您的问题，请执行恢复出厂设置。

打开**设置**，点击**常规管理** → **重置** → **重置为出厂数据** → **重置** → **全部删除**。执行恢复出厂设置前，切记对存储在设备中的所有重要数据进行备份。

通话时出现回音

按下音量按钮调整音量或移至另一区域。

互联网经常断开连接

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。您可能遇到运营商基站问题导致的连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于运营商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 请联系三星服务中心或授权服务中心更换电池。携带使用的充电器和 USB 数据线，以便获得更好的服务支持。

电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将设备或电池暴露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用某些信息功能或应用程序，如 GPS、游戏或互联网时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

打开相机时出现错误信息

设备必须拥有足够的可用存储空间和电量才能运行相机应用程序。如果打开相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机应用程序，请联系三星服务中心或授权服务中心。

照片画质比预览效果要差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会出现图片噪点，也可能使图片无法正确对焦。

打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误信息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持文件格式。如果文件格式不支持，如 DivX 或 AC3，安装支持该格式的应用程序。如欲查看设备支持的文件格式，请访问三星网站。
- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和视频。通过其他设备拍摄的照片和视频可能无法正常工作。
- 您的设备支持运营商或其他服务提供商许可的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、视频或壁纸可能无法正常工作。

蓝牙没有正常工作

如果未找到另一台蓝牙设备，或者出现连接问题或性能异常，请尝试以下方法：

- 确保想要连接的设备已经准备好接受扫描或连接。
- 确保平板电脑和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。
- 在平板电脑上，打开**设置**，点击**连接**，然后点击**蓝牙**开关以再次将其开启。
- 在平板电脑上，打开**设置**，点击**常规管理** → **重置** → **重置 WLAN 和蓝牙设置** → **恢复默认设置**以重置网络设置。如果进行重置，注册的信息可能会丢失。

如果这些方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心或授权服务中心。

将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线和设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受到阻碍，例如室内。在此情况下，设置设备以使用 WLAN 来查找您的当前位置。

设备中存储的数据丢失

务必对设备中存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，将无法恢复数据。对于因设备中存储的数据丢失所造成的损害，三星概不负责。

机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或振动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

设备存储空间不足

使用智能管理器功能删除缓存等不必要的数据，或手动删除不用的应用程序或文件，释放存储空间。

主屏幕按钮未出现

使用某些应用程序或功能时，包含主屏幕按钮的导航条可能会消失。如欲查看导航条，从屏幕底部向上拖动即可。

通知

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1:

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下, 所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年, 其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本手册所述的正常情况下使用本产品时, “环保使用期限”才有效。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

版权

版权 © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

本手册受国际版权法保护。

不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本手册中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- Samsung 和 Samsung 徽标是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、杜比全景声和双 D 符号是杜比实验室的商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。