



## T3 / T3R PROGRAMMABLE THERMOSTAT

### EN Quick Start User Guide

- NL Gebruikershandleiding
- FR Mode d'emploi
- DE Schnellstart-Anleitung
- IT Guida utente
- ES Guía de usuario
- PT Guia do utilizador

p2 = CZ HR HU PL RO SK

#### Online Guides


Online instructies / Instructions en ligne / Online Anleitung / Guide online / Instrucciones Online / Instruções Online



<http://hwlhome.co/eu-T3>

## 1 Screen and button overview

Screen and button overview /  
Overzicht van schermen en knoppen /  
Aperçu de l'écran et des boutons /  
Bildschirm- und Schaltflächenübersicht /  
Panoramica sullo schermo e sui pulsanti /  
Resumen de pantalla y botones /  
Resumo do ecrã e dos botões

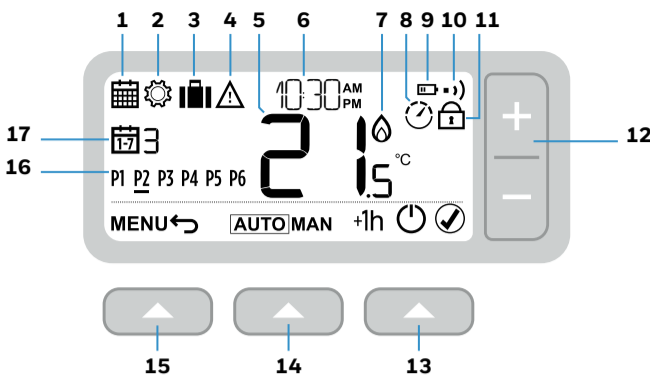

- 1 Programming Menu**  
Programmeermenu  
Menu de programmation  
Programmierenmenü  
Menu di programmazione  
Menú de programación  
Menu de programação
- 2 Settings Menu**  
Instellingen Menu  
Menu Paramètres  
Einstellungsmenü  
Menu Impostazioni  
Menú de configuración  
Menu de configuração
- 3 Holiday Menu**  
Vakantie menu  
Menu de vacances  
Urlaubsmenü  
Menu vacanze  
Menú de vacaciones  
Menu de férias

- 4 Alert**  
Alarm / Alerte / Alarm /  
Allarme / Alerta / Alerta
- 5 Room Temperature**  
Kamertemperatuur /  
Température ambiante /  
Raumtemperatur /  
Temperatura ambiente /  
Temperatura ambiente /  
Temperatura ambiente
- 6 Current time**  
Huidige tijd / Heure actuelle /  
Aktuelle Uhrzeit / Ora attuale /  
Hora actual / Hora atual
- 7 Heat demand**  
Warmtevraag / Demande de chaleur /  
Wärmebedarf / Richiesta di calore /  
Demanda de calor / Demanda de calor
- 8 Optimisation**  
Optimalisatie / Optimisation /  
Optimisierung / Ottimizzazione /  
Optimización / Optimização
- 9 Low battery**  
Lage batterij / Batterie faible /  
Niedriger Batteriestatus /  
Batteria scarica /  
Bateria baja / Bateria fraca
- 10 Wireless signal (T3R only)**  
Draadloos signaal (alleen T3R) /  
Signal sans fil (T3R uniquement) /  
Funk-Signal (nur T3R) /  
Segnale wireless (solo T3R) /  
Señal inalámbrica (solo T3R) /  
Sinal sem fio (apenas T3R)
- 11 Keypad Lock**  
Toetsblokkering /  
Verrouillage du clavier / Tastensperre /  
Blocco tastiera / Bloqueo de teclado /  
Bloqueo do teclado
- 12 Temperature adjust**  
Temperatuur aanpassen /  
Ajuster Température /  
Temperatur einstellen /  
Regolazione della temperatura /  
Ajuste de temperatura /  
Ajuste da temperatura
- 13 Right button**  
Rechterknop / Bouton droit /  
Rechte Taste / Pulsante destro /  
Botón derecho / Botão direito
- 14 Middle button**  
Middelste knop / Bouton central /  
Mittlere Taste / Pulsante centrale /  
Botón central / Botão central
- 15 Left button**  
Linkerknop / Bouton gauche /  
Linke Taste / Pulsante di sinistra /  
Botón izquierdo / Botão esquerdo
- 16 Schedule period**  
Programma periode /  
Période de programmation /  
Zeitplan-Programmierung /  
Periodo di programmazione /  
Periodo de programación /  
Periodo de programação
- 17 Day**  
Dag / Jour / Tag /  
Giorno / Dia / Dia


## 2 Default Schedule

Standard schema / Programmation par défaut /  
Standardzeitplan / Programma predefinito /  
Programa predeterminado / Programa padrão


		P1	P2	P3	P4	P5	P6
Mo-Fr		06:30	08:00	12:00	14:00	18:00	22:30
		21°C	16°C	21°C	16°C	21°C	16°C
Sa-Su		6:30	9:00	12:00	14:00	18:00	23:00
		21°C	18°C	21°C	18°C	21°C	16°C

### Adjusting the Schedule


Het programma aanpassen / Modifier la programmation /  
Anpassen des Zeitplans / Regolazione del programma /  
Ajuste de la programación / Ajuste da programação

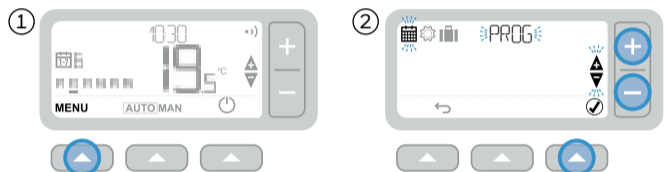

- 1 Press MENU**  
Druk op MENU  
Appuyez sur MENU  
Drücken Sie auf MENÜ  
Premere MENU  
Presione MENU  
Pressione MENU
- 2 Select PROG then confirm**  
Selecteer PROG en bevestig  
Sélectionnez PROG puis confirmez  
Wählen Sie PROG und bestätigen Sie  
Seleziona PROG quindi conferma  
Selezione PROG y confirme  
Selecione PROG e confirme

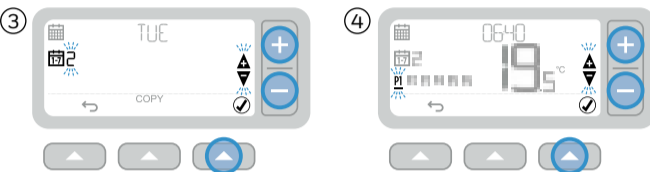


- 3 Select day then confirm**  
Selecteer een dag en bevestig  
Sélectionnez le jour puis confirmez  
Wählen Sie den Tag und bestätigen Sie  
Seleziona il giorno quindi conferma  
Selezione el día y confirme  
Selecione o dia e confirme
- 4 Select period then confirm**  
Selecteer periode en bevestig  
Sélectionnez la période puis confirmez  
Wählen Sie den Zeitraum und bestätigen Sie  
Seleziona il periodo quindi conferma  
Selezione un periodo y confirme  
Selecione um período e confirme

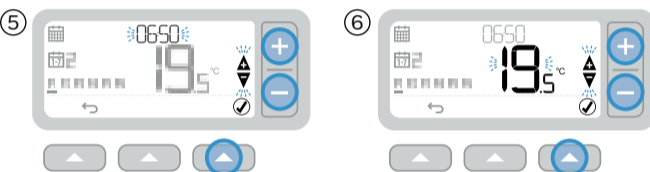

- 5 Adjust time then confirm**  
Pas de tijd aan en bevestig  
Ajuster l'heure puis confirmez  
Passen Sie die Zeit an und bestätigen Sie  
Imposta l'orario quindi conferma  
Ajuste el horario y confirme  
Ajuste o horário e confirme
- 6 Adjust temperature then confirm**  
Pas de température aan en bevestig  
Ajuster la température puis confirmez  
Temperatur einstellen und bestätigen  
Regola la temperatura quindi conferma  
Ajuste la temperatura y confirme  
Ajuste a temperatura e confirme

## Copy Day

Dag kopiëren / Copier un jour / Tag kopieren / Copia il giorno / Copiar día / Copiar dia

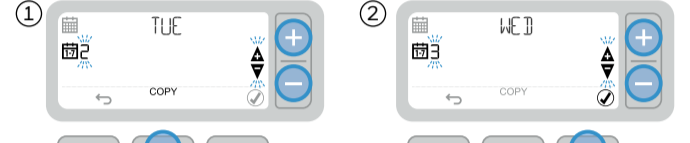

- 1 Select day then COPY**  
Selecteer een dag en dan COPY  
Sélectionnez le jour puis COPIE  
Wählen Sie den Tag und dann COPY  
Seleziona il giorno, quindi COPIA  
Selecione el día y luego COPIAR  
Selecione o dia e, em seguida, COPY
- 2 Select "TO" day then confirm**  
Selecteer "TO" dag en bevestig vervolgens  
Sélectionnez "SUR" jour puis confirmez  
Wählen Sie "TO" Tag und bestätigen Sie dann  
Seleziona il giorno di destinazione, quindi confermare  
Selecione el día al que copiar y luego confirme  
Selecione o dia para copiar e confirme

## Delete period

Wis periode / Supprimer la période / Zeitraum löschen / Elimina periodo /  
Eliminar período / Excluir período




- 1 Select period**  
Selecteer periode  
Sélectionnez une période  
Wählen Sie den Zeitraum aus  
Seleziona periodo  
Selecione un periodo
- 2 Hold Left button for 3sec**  
Houd de linkerknop 3 seconden lang ingedrukt  
Maintenez le bouton gauche pendant 3sec  
Halten Sie die linke Taste 3 Sekunden lang gedrückt  
Tenere premuto il tasto sinistro per 3 secondi  
Mantenga presionado el botón izquierdo durante 3 segundos  
Pressione e segure o botão esquerdo por 3 segundos

## 3 Device Modes


Toestel Modus / Mode de fonctionnement / Betriebsarten des Geräts /  
Modalità dispositivo / Modos de funcionamiento / Modos de operação

### "AUTO"

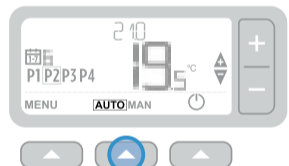


Programmed schedule is followed  
Geprogrammeerd schema wordt gevolgd  
L'horaire programmé est suivi  
Programmierter Zeitplan wird umgesetzt  
Il programma impostato verrà seguito  
Se sigue el horario programado  
O horário agendado é seguido

### "OFF"

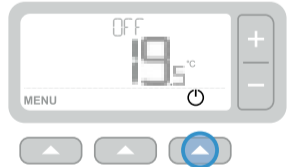

Heating is OFF  
Verwarming is UIT / Le chauffage est désactivé / Heizung ist ausgeschaltet /  
Il riscaldamento è spento / La calefacción está apagada / O aquecimento está desligado

### "MAN"

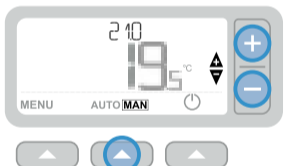


Only set temperature is followed  
Alleen de ingestelde temperatuur wordt gevolgd  
Seule la température réglée est suivie  
Nur die eingestellte Temperatur wird umgesetzt  
Viene seguida solo la temperatura impostada  
Solo se sigue la temperatura seleccionada  
Somente a temperatura selecionada é seguida

## 4 Temperature Override


Temperatuur overschrijven / Dérogation / Temperaturüberschreibung / Controllo  
manuale temporaneo / Anulación del programa / Cancelamento do programa

### "AUTO"

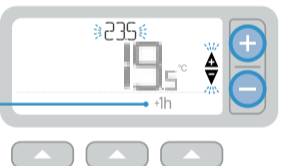


Temporary override until next programmed period  
Tijdelijke aanpassing tot aanvang volgende periode  
Dérogation temporaire jusqu'à la prochaine période programmée  
Temporäre Übersteuerung bis zum nächsten programmierten Zeitraum  
Override temporaneo fino al prossimo periodo programmato  
Anulación temporal hasta el próximo periodo programado  
Substituição temporária até ao próximo período agendado

### "MAN"

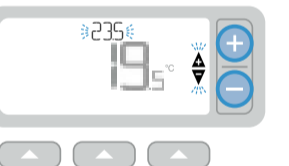


Permanent override until manually changed  
Permanente aanpassing tot handmatig gewijzigd  
Dérogation permanente jusqu'à modification manuelle  
Permanente Übersteuerung bis zur manuellen Änderung  
Override permanente fino a quando verrà modificato manualmente  
Anulación permanente hasta cambio manual  
Cancelamento permanente até à mudança manual

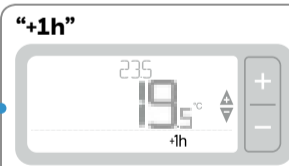


Press for one hour override  
Druk om 1 uur te overbruggen  
Appuyez pour une heure de priorité  
Drücken Sie für eine Stunde  
Temperaturüberschreibung  
Premere per un override di un'ora  
Presione para anular el programa durante una hora  
Pressione para cancelar o programa por uma hora

## 5 Holiday Mode

Vakantiemodus / Mode vacances / Urlaubsmodus / Modalità vacanza / Modo vacaciones / Modo de férias

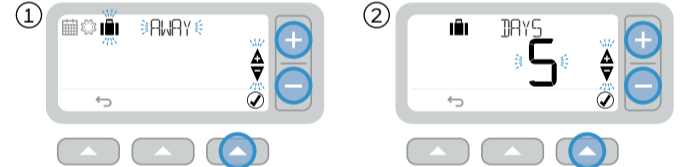


- 1 Press MENU, Select AWAY then confirm**  
Druk op MENU, Selecteer AWAY en bevestig  
Appuyez sur MENU, Sélectionnez AWAY puis confirmez  
Drücken Sie auf MENU, Wählen Sie AWAY und bestätigen Sie  
Premere MENU, Seleziona AWAY quindi conferma  
Presione MENU, Seleccione AWAY y confirme  
Pressione MENU, Seleccione AWAY e confirme
- 2 Adjust days then confirm**  
Pas de dagen aan en bevestig  
Ajuster les jours puis confirmez  
Passen Sie die tage an und bestätigen Sie  
Regola i giorni quindi conferma  
Ajustar dias luego confirmar  
Ajustar dias e confirmar

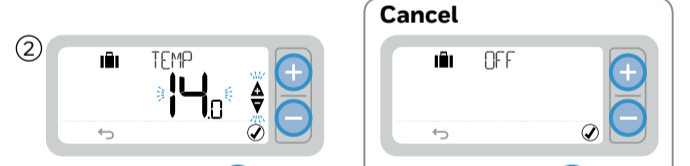


- Cancel**
- Press MENU, then confirm**  
Druk op MENU en bevestig  
Appuyez sur MENU puis confirmez  
Drücken Sie auf MENU, dann bestätigen  
Premere MENU, quindi conferma  
Presione MENU, luego confirme  
Pressione MENU e confirme

## 6 Date and Time


Datum en tijd / Date et l'heure / Datum und Uhrzeit /  
Data e ora / Fecha y hora / Data e hora

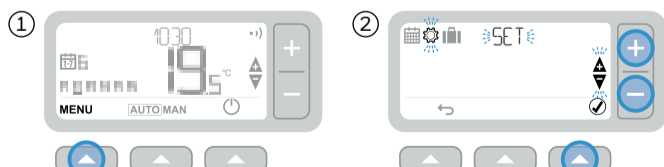

- 1 Press MENU**  
Druk op MENU  
Appuyez sur MENU  
Drücken Sie auf MENÜ  
Seleziona MENU  
Presione MENU  
Pressione MENU
- 2 Select SETTINGS then confirm**  
Selecteer INSTELLINGEN en bevestig  
Sélectionnez PARAMÈTRES puis confirmez  
Wählen Sie EINSTELLUNGEN, danach bestätigen  
Seleziona IMPOSTAZIONI quindi confermare  
Selezione CONFIGURACIÓN y confirme  
Selecione CONFIGURAÇÃO e confirme

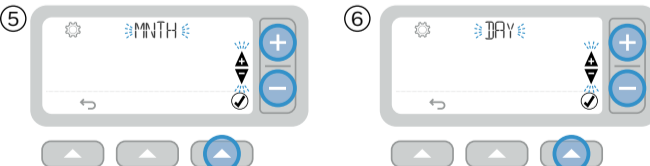


- 3 Set MONTH (1-12) then confirm**  
Stel MAAND in (1 - 12) bevestig dan  
MONAT (1-12) einstellen, danach bestätigen  
Régler le MOIS (1-12) puis confirmez  
Repétez les étapes pour régler JOUR, HEURE et MINUTE  
Seleziona MES (1-12) luego confirmar  
Selecione MES (1-12) e confirme
- 4 Repeat steps to set DAY, HOUR and MINUTE**  
Herhaal de stappen om DAG, UUR en MINUUT in te stellen  
Répétez les étapes pour régler JOUR, HEURE et MINUTE  
Wiederholen Sie die Schritte zum Einstellen von TAG, STUNDE und MINUTE  
Repita los pasos para configurar DIA, HORA y MINUTO  
Repita os passos para definir DIA, HORA e MINUTO

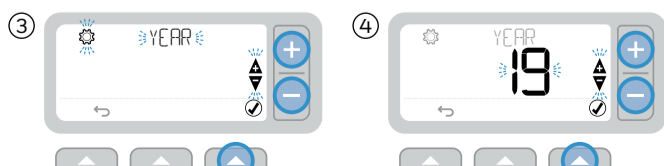

- 3 Select YEAR then confirm**  
Selecteer JAAR en bevestig  
Sélectionnez ANNÉE puis confirmez  
Wählen Sie JAHR, danach bestätigen  
Seleziona ANNO quindi conferma  
Selezione AÑO y luego confirme  
Selecione AÑO e confirme
- 4 Set YEAR then confirm**  
Stel YEAR in en bevestig vervolgens  
Régler YEAR puis confirmez  
JAHRE einstellen, danach bestätigen  
Imposta anno, quindi conferma  
Ajuste AÑO y confirme  
Ajuste AÑO e confirme

## 7 Keypad Lock

Toetsblokkering / Verrouillage du clavier / Tastensperre /  
Blocco tastiera / Bloqueo de teclado / Bloqueo do teclado

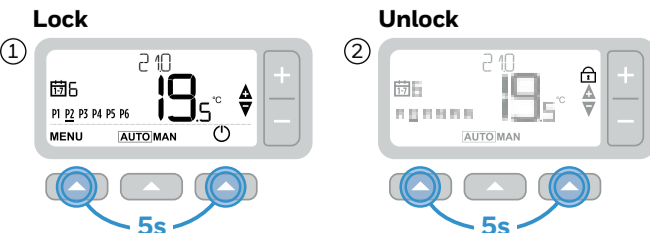

- Lock**
- Unlock**

## 8 Troubleshooting

Probleemoplossen / Dépannage / Fehlerbehebung /  
Risoluzione dei problemi / Resolución de problemas /  
Resolução de problemas

- 10% battery power**  
10% batterijvermogen / 10% de la puissance de la batterie /  
10% Batterieleistung / 10% di carica della batteria / 10% de batería /  
10% de batería
- Battery critical low**  
Batterij bijna leeg / Batterie critique faible /  
Batteriestatus kritisch niedrig / Batteria quasi scarica /  
Bateria críticamente baja / Bateria críticamente baixa
- Faulty sensor**  
Defecte sensor / Capteur défectueux / Fehlerhafter Sensor /  
Sensore difettoso / Sensor defectuoso / Sensor defeituoso
- Wireless Signal Loss (T3R Only)**  
Verlies draadloos signaal (alleen T3R) /  
Perte de signal sans fil (T3R seulement) /  
Verlust Funksignals (nur T3R) / Perdita di segnale wireless (solo T3R) /  
Pérdida de señal inalámbrica (solo T3R) /  
Perda de sinal sem fio (apenas T3R)

livewell.honeywellhome.com



www.resideo.com

resideo

Country of origin: UK





